
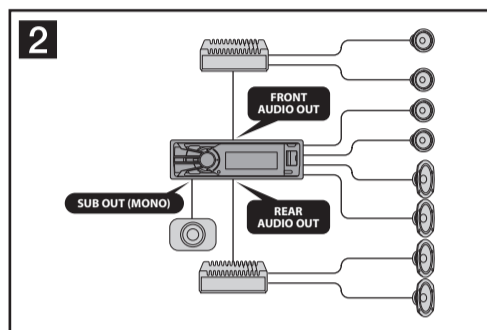


Radioodtwarzacz mediów cyfrowych UKF / ŚR / DŁ

Instalacja / połączenia PL

DSX-S300BTX

© 2010 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

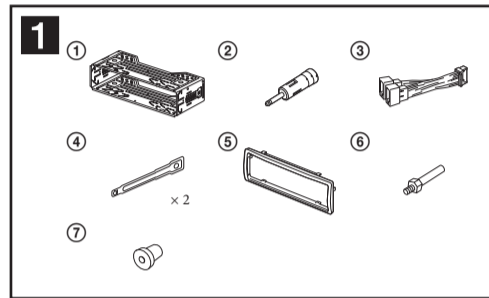

Sprzęt występujący na ilustracjach (nie stanowi wyposażenia)

- Przedni głośnik
- Tylny głośnik
- Aktywny subwoofer
- Wzmacniacz mocy
- Mikrofon XA-MC10

Ostrzeżenia

- Urządzenie jest przystosowane tylko do zasilania napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na masie.
- Uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów śrubami albo ruchomymi częściami, na przykład szyną od fotela.
- Aby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem połączeń wyłączyć zapłon samochodu.
- Zanim przewód zasilający (3) zostanie podłączony do złącza zasilania pomocniczego, należy go podłączyć do urządzenia i głośników.
- Poprowadzić wszystkie przewody masy do wspólnego punktu masy.**
- Dla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną wszystkie niepodłączone przewody.

Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)


- Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego obwodu musi być wyższy niż suma prądów bezpieczników w poszczególnych urządzeniach.
- Jeśli żaden obwód w samochodzie nie ma wystarczającego prądu znamionowego, urządzenie należy podłączyć wprost do akumulatora.

Lista części 1

- Numer na ilustracji odpowiada numerowi w opisie.
- Przed wysyłką z fabryki na urządzenie jest zakładana obejmka (1) i kołnierz ochronny (5). Przed montażem urządzenia należy użyć kluczyków odblokowujących (4) i zdjąć z urządzenia obejmkę (1). Szczegóły podano w punkcie „Zdejmowanie kołnierza ochronnego i obejmki (4)” na odwrocie.
- Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących (4). Są one potrzebne przy wymontowywaniu urządzenia.**

Ostrzeżenie

Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić się z obejmką (1).

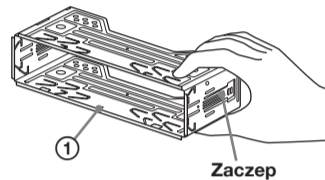


Uwaga

Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach obejmki (1) są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej 2 mm. Jeśli zaczepy będą ustawione na wprost lub wygięte na zewnątrz, urządzenie nie zostanie właściwie zainstalowane i może wyskoczyć.



Przykład połączeń 2

Uwagi




- Przed podłączeniem wzmacniacza należy bezwzględnie podłączyć przewód uziemiający.
- Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.

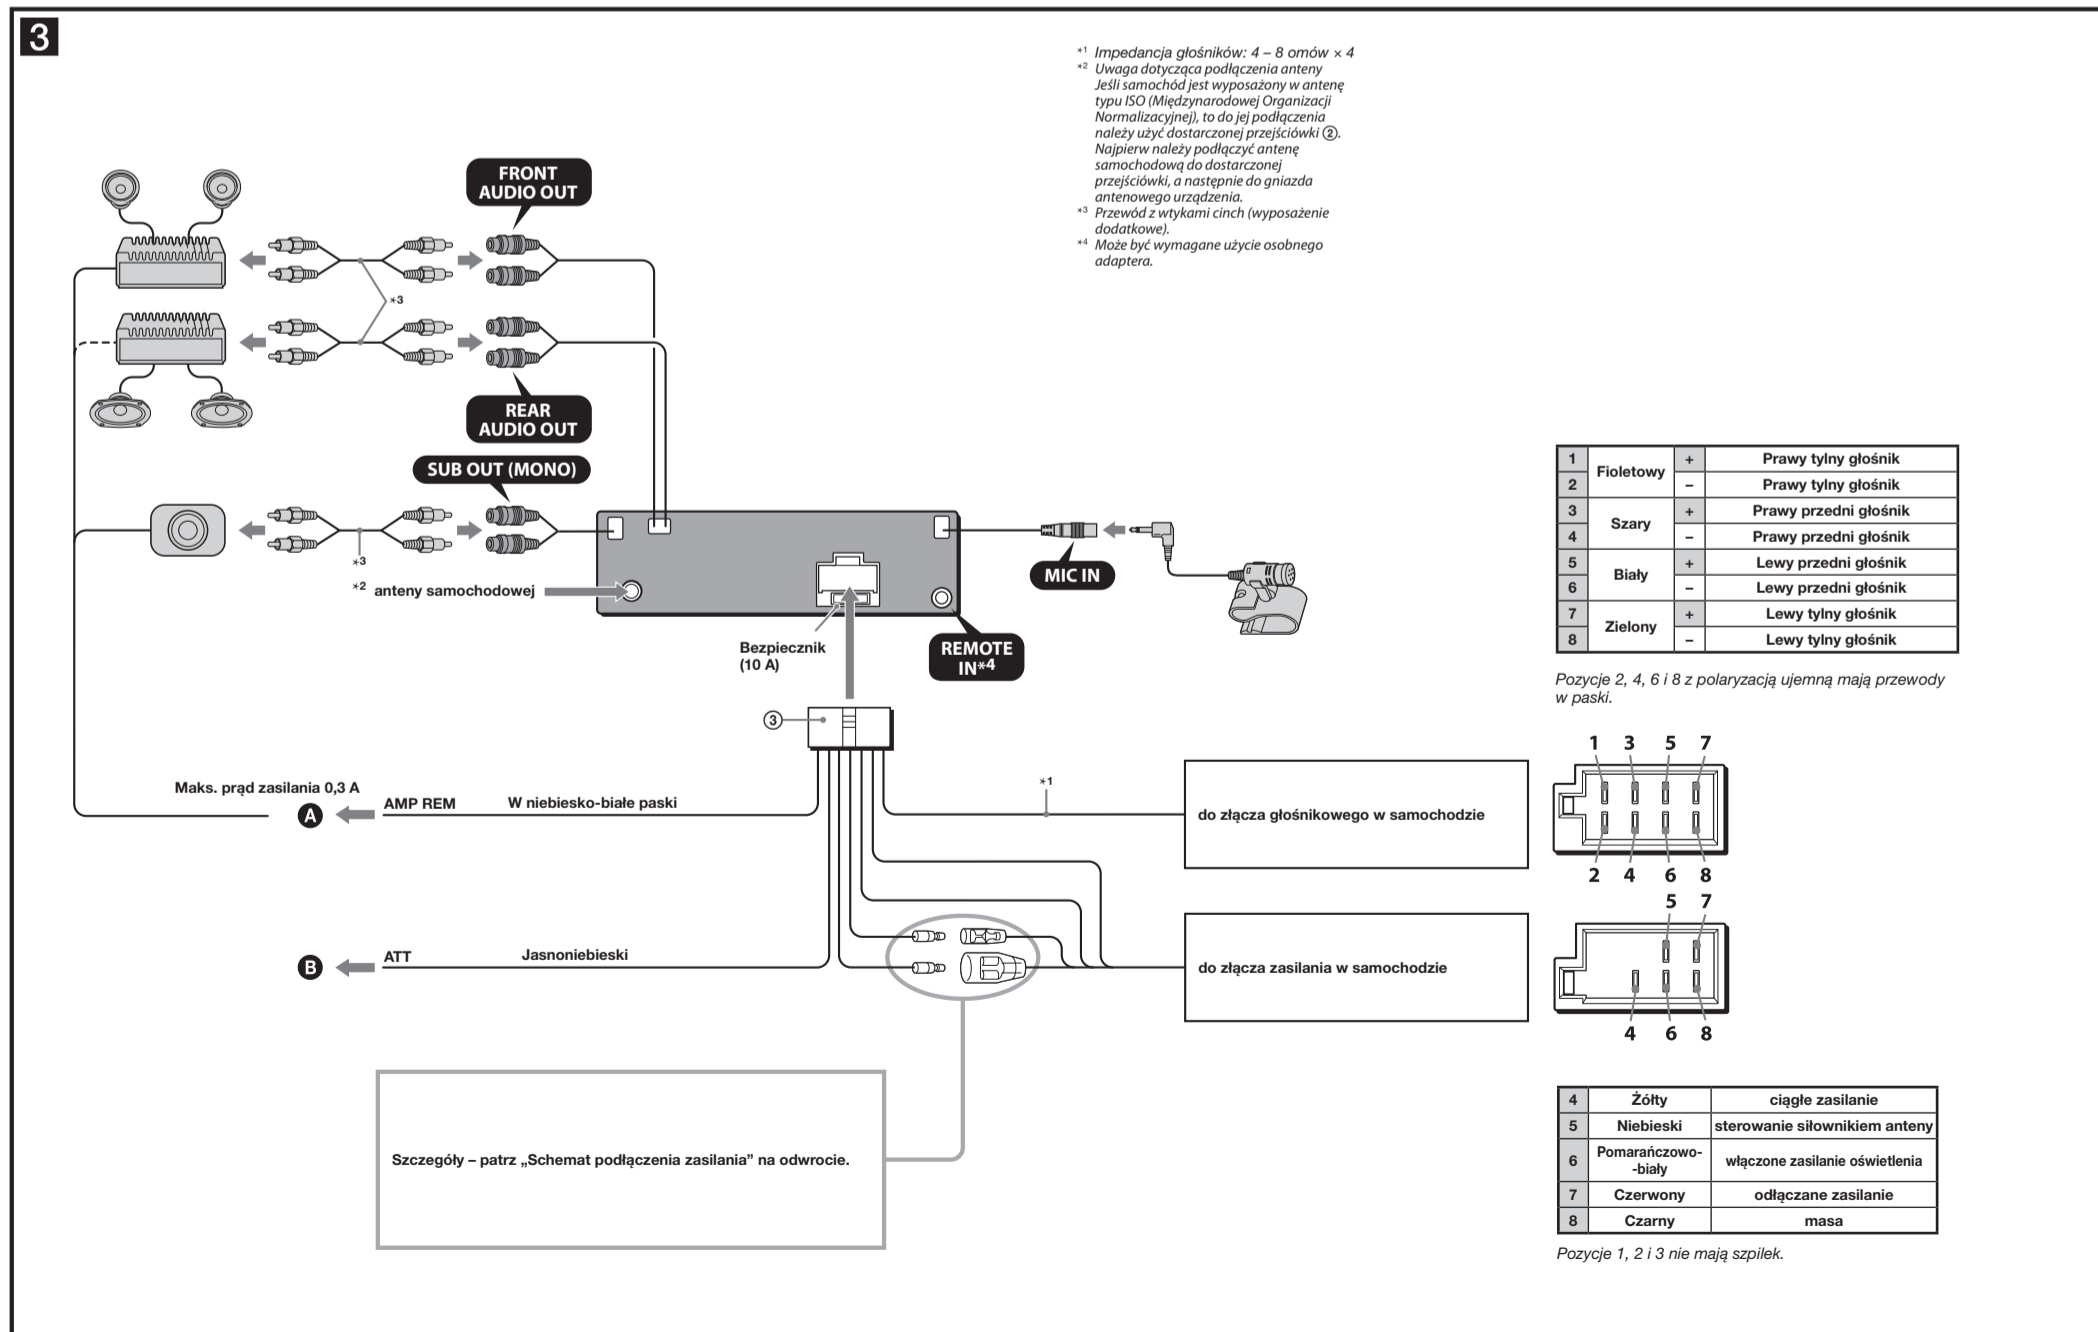


4 1

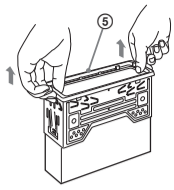


2

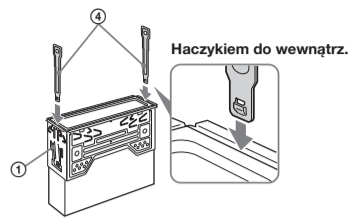


5 1

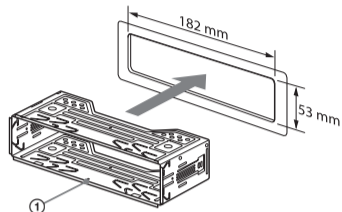


2

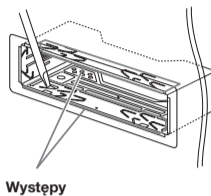



3

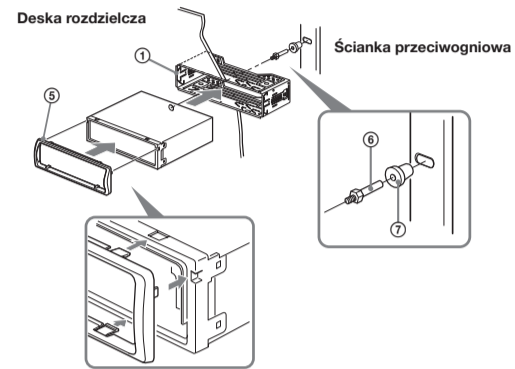

6 A

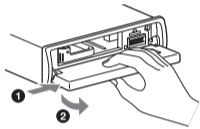

B

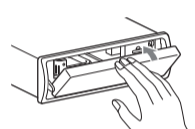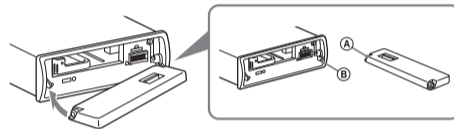

Zalecenia eksploatacyjne

- Starannie wybrać miejsce instalacji, tak aby urządzenie nie utrudniało normalnego kierowania pojazdem.
- Unikać instalacji urządzenia w miejscach narażonych na kurz, brud, nadmierną wibrację i wysoką temperaturę – na przykład w bezpośrednim oświetleniu słonecznym albo obok przewodów ogrzewania.
- Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko dostarczonego zestawu elementów do montażu.

Kąt montażu

Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45°.

Zdejmowanie kołnierza ochronnego i obejmy 4

Przed instalacją urządzenia należy z niego zdjąć kołnierz ochronny (5) i obejmę (1).

1 Zdejmij kołnierz ochronny (5).

Chwyć za oba brzozy kołnierza ochronnego (5) i wyciągnij kołnierz.

2 Zdejmij obejmę (1).

1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące (4) między urządzenie a obejmę (1). Powinien rozleć się lekki trzask.

2 Pociągnij obejmę (1) do dołu, po czym pociągnij urządzenie do góry, odłączając je od obejmy.

Przykład montażu 5

Instalacja w desce rozdzielczej

Uwagi

- W razie potrzeby należy odgiąć występy na zewnątrz, zapewniając w ten sposób dokładne dopasowanie (5-2).
- 4 zaczepy na kołnierzu ochronnym (5) muszą być właściwie wprowadzone w otwory urządzenia (5-3).

Jak zdjąć i założyć panel czołowy 6

Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego panel czołowy.

6-A Zdejmowanie

Przed zdejmowaniem panelu czołowego należy nacisnąć przycisk (SOURCE/OFF). Następnie należy nacisnąć przycisk (OPEN), przesunąć panel w prawo i wyciągnąć jego lewą stronę.

6-B Zakładanie

Wprowadzić otwór (A) w panelu czołowym na kolek (B) urządzenia, po czym wcisnąć lewą stronę panelu.


Ostrzeżenie dotyczące instalacji w samochodzie, którego stacyjka nie ma położenia ACC (akcesoriów)

Należy włączyć funkcję automatycznego wyłączania. Szczegóły podano w instrukcji obsługi. Urządzenie będzie się wówczas automatycznie, całkowicie wyłączało po zadanym czasie, nie powodując zużycia akumulatora.

Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie jest włączona, przy każdym wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć przycisk (SOURCE/OFF) na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.

Przycisk RESET

Po zakończeniu instalacji i połączeń należy zdjąć panel czołowy, a następnie długopisem itp. nacisnąć przycisk RESET.

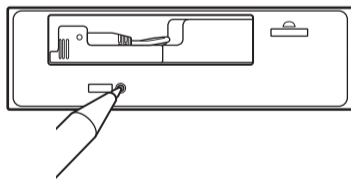


Uwaga
Naciśnięcie przycisku RESET powoduje skasowanie zapisanej książki telefonicznej.

Schemat podłączenia zasilania


Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić zależnie od marki samochodu. Aby upewnić się, że wyprowadzenia są właściwie dopasowane, należy skontrolować schemat pomocniczego zasilania. Istnieją trzy podstawowe typy (pokazane na ilustracji obok). Konieczna może być zamiana pozycji czerwonego i żółtego przewodu w przewodzie zasilającym radioodtwarzacza.

Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i przełączeniu przewodów zasilających należy podłączyć urządzenie do zasilania w samochodzie. W przypadku pytań i problemów dotyczących urządzenia, a nie omówionych w tej instrukcji, prosimy o porozumienie się ze sprzedawcą samochodu.

Złącze zasilania pomocniczego

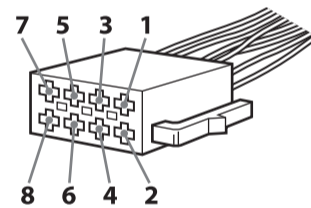


a

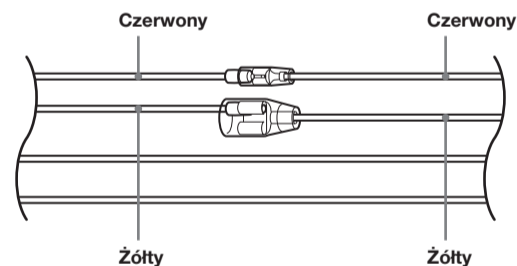


4	Żółty	ciągłe zasilanie	7	Czerwony	odłączone zasilanie
---	-------	------------------	---	----------	---------------------

b

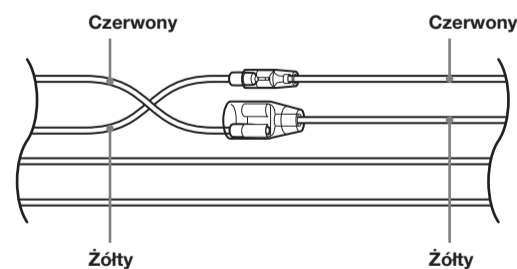

4	Żółty	odłączone zasilanie	7	Czerwony	ciągłe zasilanie
---	-------	---------------------	---	----------	------------------

c

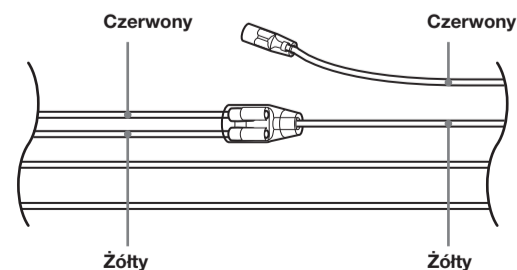

samochód bez położenia ACC