



Portatiivne juhtmevaba server

Lühi juhend



WG-C10 seeria

Arvuti kasutajatele




Täname ostu eest. Lugege läbi lühijuhend, kui kasutate seda seadet arvutiga. Kasutades nutitelefoni või tahvelarvutiga, vaadake selle seadme komplekti kuuluvast lühijuhendist või laadige alla "Quick Start Guide for Smartphone or Tablet users" näidatud kodulehelt. <http://www.sony.net/pws/>

Seadme osad

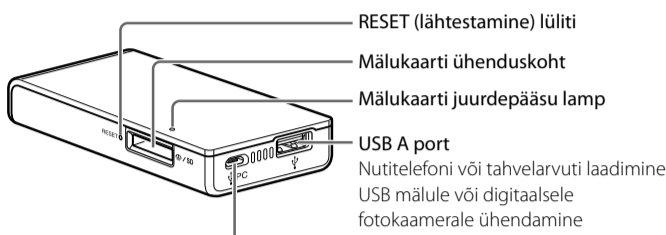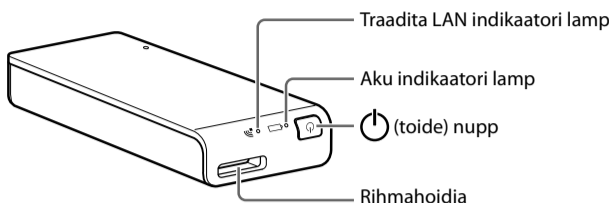

USB mikro B port
Selle seadme laadimine
Arvutile ühendamine

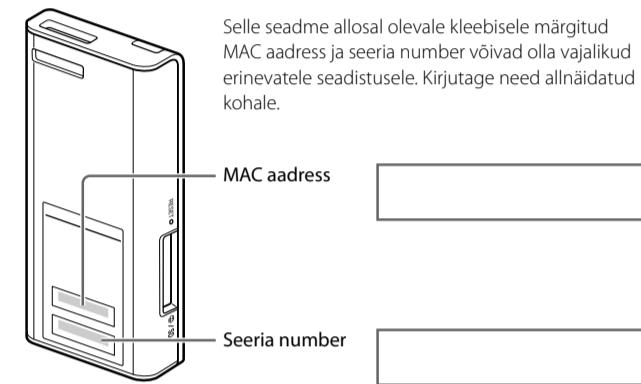

Selle seadme lambi indikaator

Aku indikaatori lamp

Laadimisindikaator

Lambi olek	Olek
Merevaigu	Toimub laadimine
Merevaigu → välja lülitatud	Laadimine on lõpetatud

Aku järelejäänud laengu indikaator töötamise ajal

Lambi olek	Olek
Roheline, vilgub aeglaselt	Akuse jäänud laengu kõrge tase
Roheline, vilgub	Akuse jäänud laengu keskmine tase
Punane, vilgub kiiresti	Akuse jäänud laengu madal tase
Kustunud	Aku on tühi või toitevarustus katkenud

Traadita LAN indikaatori lamp

Lambi olek	Olek
Roheline	Traadita LAN hakkab tööle
Roheline, vilgub	Traadita LAN on sisse lülitatud
Kustunud	Väljalülitatud toide

Mälukaarti juurdepääsu lamp

Lambi olek	Olek
Merevaigu, vilgub	Juurdepääs mälukaartile

Kaubamärgid

- Microsoft, Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
- Apple ja Mac OS on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides.

Teised selles juhendis kasutatud toodete nimetused, müüginimed, teenuste nimetused jne on vastavate kompaniide või organisatsioonide kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.™ ja ® märgist ei kasutata selles juhendis.

Muu informatsioon

Kuidas varustada toitega teisi seadmeid

1 Ühendage komplekti kuuluv USB kaabel* seadmele, mida varustate toitega.

* iOS seadmega ühenduseks kasutage spetsiaalset kaablit, mis kuuub selle seadme komplekti.


Enne toitega varustamist

- Lülitage sisse selle seadme toide.
- Veenduge, et selle seadme akusse jäänud laeng on piisav.

Toide

- Selle seadme väljund on maksimaalselt 500 mA. Kui toitevarustusel väljund ületab 500 mA, lülitab turvafunktsioon toite välja.

2 Ühendage USB kaabli teine ots selle seadme USB A porti.

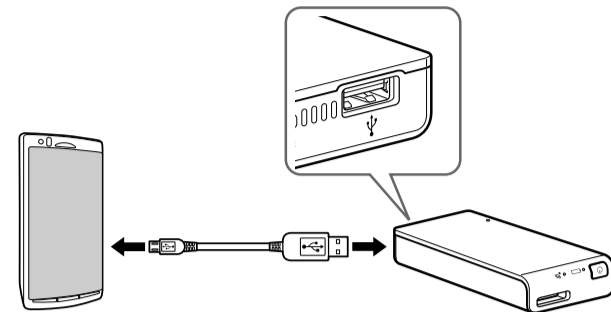


* Vaadake onlain abijuhendist, kus on ära toodud toitevarustuse vastavate seadmete loetelu. <http://rd1.sony.net/help/pws/c10/gb/>

Toite väljalülitamine

1 Vajutage (toide) nuppu (3 sekundit või kauem).

Kustuvad LAN indikaatori lamp ja aku indikaatori lamp.

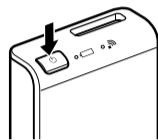

Märkus


Ärge lülitage selle seadme toidet välja andmete edastamise ajal.

Windows USB ühendus

2. toiming.

Ühendage see seade arvutile

- Sisestage mälukaart selle seadme kaarti ühenduskohta.
- Ühendage see seade arvutile komplekti kuuluva USB kaabliga.
Suunake kaabel õigesti.

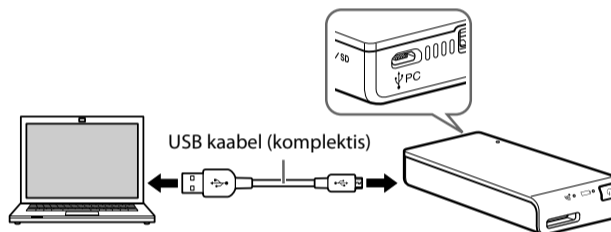

3 Arvutis avage [Computer] (või [My Computer]) Windows XP operatsioonisüsteemis.

4 Ekraanil kinnitage äsjatuvastatud "Removable disk (E:)*" ikoon.

Nüüd võite juurde pääseda kaustadele ja failidele mälukaartil.

* Ajami nimetus võib erineda "(E:)" sõltuvalt arvutist.

Märkus

- Teisi USB seadmeid ei saa kasutada selle seadmega, kui see on ühendatud arvutile läbi USB.

USB kaabli lahtiühendamine

- Veenduge, et juurdepääs sellele seadmele on lõpetatud.
- Klõkkige või (aparatuuri lahti ühendamine) ikoonil tegumipaneelil ekraani alumises parempoolses nurgas.
Ilmub arvutile hetkel ühendatud seade.
- Klõkkige sellel seadmel.
- Kinnitage teadet "Safe to Remove Hardware" ja klõkkige [OK].
Kui kasutate Windows 8, Windows 7 või Windows XP, ei pea klõkkima [OK].
- Ühendage arvutilt lahti USB kaabel.


1. toiming. Selle seadme laadimine

Selles seadmes on laetav aku.
Enne kasutamist laadige see seade.

Laadige seda seadet, kasutades arvutit või USB vahelduvvoolu adapterit (ei ole komplektis).

Laadides arvutist

Ühendage see seade arvutile USB kaabliga (komplektis).

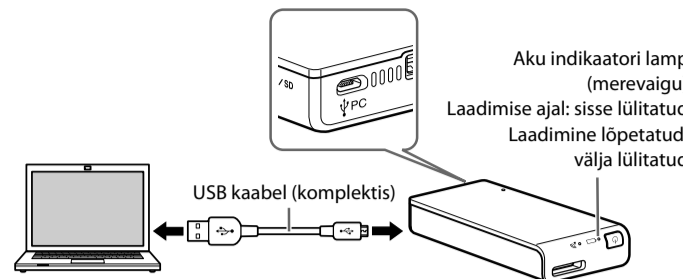

Ligikaudne laadimisaeg: umbes 8 tundi

Toimub laadimine:

- Traadita LAN funktsiooni ei saa kasutada.

Kui laete USB vahelduvvoolu adapteriga (ei ole komplektis)*

Ühendage USB kaabel (komplektis) sellele seadmele ja USB vahelduvvoolu adapterile (ei ole komplektis), siis ühendage USB vahelduvvoolu adapter vahelduvvoolu kontakti.

* USB vahelduvvoolu adapter ei kuulu selle seadme komplekti.

Vaadake abijuhendist täpsemat teavet USB vahelduvvoolu adapterite kohta, millel on kinnitatud talitlus selle seadmega (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/gb/>).

Ligikaudne laadimisaeg: umbes 3,5 tundi
(kui kasutate AC-UD10)

Ligikaudne laadimisaeg erineb sõltuvalt kasutatavast USB vahelduvvoolu adapterist (ei ole komplektis).

Toimub laadimine:

- Võimalik lugeda ja salvestada andmeid mälukaartil, kasutades traadita LAN.
- Ei saa kasutada sellele seadmele ühendatud USB seadmeid.


Kui laadimine on lõppenud, kustub aku indikaatori lamp.
Kui laadimine on lõpetatud, ühendage lahti USB kaabel.

Mac USB ühendus

2. toiming.

Ühendage see seade arvutile

- Sisestage mälukaart selle seadme kaarti ühenduskohta.
- Ühendage see seade arvutile komplekti kuuluva USB kaabliga.
Suunake kaabel õigesti.

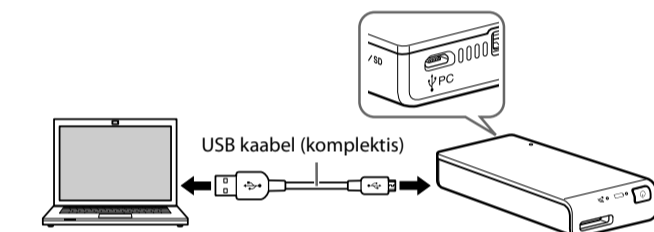

Klõkkige [File] → [New Finder Window].

Ühendus on lõpetatud, kui [Device] ilmub teie mälukaarti nimetus.

- Plaadi ikoon ei ilmu, kui mälukaart ei ole sisestatud sellesse seadmesse.

Nüüd võite juurde pääseda kaustadele ja failidele mälukaartil.

Märkus

- Teisi USB seadmeid ei saa kasutada selle seadmega, kui see on ühendatud arvutile läbi USB.

USB kaabli lahtiühendamine

- Veenduge, et juurdepääs sellele seadmele on lõpetatud.
- Pukseerige selle seadme plaadi ikoon prügikasti (Trash) ikoonile. Või Finder klõkkige selle seadme ajamil (väljatõukamine).
- Ühendage see seade lahti USB pesalt.

Windows

Traadita LAN


2. toiming.

Ühendamine esimest korda

Märkused

- Kui ühendate selle seadme (WG-C10) arvutile läbi traadita LAN, ühendatakse lahti arvuti internetiühendus.
- Internetile ühendamist vaadake abijuhendist.
- Kui selle seadme kaitse on juba seadistatud, peab sisestama parooli, kui ühendate arvutile esimest korda. Sellisel juhul ei pea seadistama 3. ja 4. toimingul.

1 Lülitage sisse selle seadme toide.

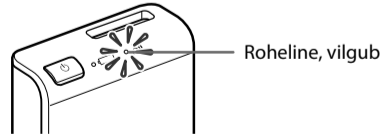

2 Ühendage arvuti traadita LANile.

Windows XP/Windows Vista

- Hiire parema klahviga klõkkige tegumipaneelil ekraani alumises parempoolses nurgas.
- Klõkkige [Available Networks/Connect to a network].
- Valige WG-C10-xxxxxx*, siis klõkkige [Connect].

Windows 7/Windows 8

- Klõkkige tegumipaneelil ekraani alumises parempoolses nurgas.
- Valige WG-C10-xxxxxx* ja klõkkige [Connect].
* "xxxxxx" on MAC aadressi viimased 6 numbrit.
Kontrollige MAC aadressi selle lühijuhendi osas "Seadme osad".

3 Kinnitage ühendus.

Märkused

- Kui kasutate Windows 7 või Windows 8, võib ühenduse teostamisel ilmuda hoiatusteade. Võite jätkata.
- Sõltuvalt kasutamise keskkonnast, võib selle seadme ühendamine arvutile nõuda aega.

3. toiming.

Turvaseadistamine

Veenduge, et võrgubrauseris ei ole teostatud puhverserveri seadistus. Kui on, tühistage see ja toiming selliselt.

1 Kirjutage aadress Windows Internet Explorer aaderssiribale.

<http://192.168.40.1:8080/>

2 Ilmub turvaseadistuse ekraan. Ekraanil valige [WPA2].

3 Sisestage parool, milles on vähemalt 8 numbrit või tähte.

4 Kinnitamiseks sisestage parool veel kord ja valige [OK].

5 Traadita LAN ühendus on välja lülitatud, kui parool on seadistatud.

Minge järgmise seadistuse 4. toimingule.

4. toiming

Korduv ühendamine traadita LANile

1 Ühendage see seade.

Windows XP/Windows Vista

- Hiire parema klahviga klõkkige tegumipaneelil ekraani alumises parempoolses nurgas.
- Klõkkige [Available Networks/Connect to a network].
- Valige WG-C10-xxxxxx*, siis klõkkige [Connect].

Windows 7/Windows 8

- Klõkkige tegumipaneelil ekraani alumises parempoolses nurgas.
- Valige WG-C10-xxxxxx* ja klõkkige [Connect].
* "xxxxxx" on MAC aadressi viimased 6 numbrit.
Kontrollige MAC aadressi selle lühijuhendi osas "Seadme osad".

2 Seadistage parool.

Sisestage 3. toimingul sisestatud parool, nagu nõutud.
See seade on nüüd ühendatud.

Alates järgmisest korrast ei pea parooli sisestama, kui ühendate sellele seadmele seadistatud seadmele.

Kui tekkib autentimise viga:

parool võib olla vale.

Kui unustasite parooli:

vajutage ja hoidke umbes 10 sekundit allavajutatult RESET (lähtestamine) lülitit, et taastada tehases seadistatud algseisundit. Siis seadistage veel kord parool, täites alates 3. toimingust.


Juurdepääs

Kui ühendate USB seadmele

- 1 Ühendage see seade USB seadmele.
- 2 Ühendage see seade arvutile traadita LANiga.
- 3 Sisestage aadress Explorer aadressi ribal.

\\192.168.40.1

Ilmub ühiskasutuse kaust "usb". Nüüd võite lugeda ja salvestada failisid USB seadmes.

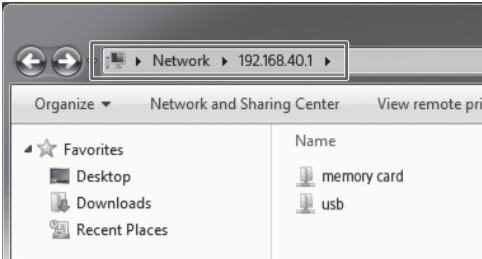


Kui ühendate mälukaartile

- 1 Sisestage mälukaart sellesse seadmesse.
- 2 Ühendage see seade arvutile traadita LANiga.
- 3 Sisestage aadress Explorer aadressi ribal.

\\192.168.40.1

Ilmub ühiskasutuse kaust "memory card". Nüüd võite lugeda ja salvestada failisid mälukaartil.

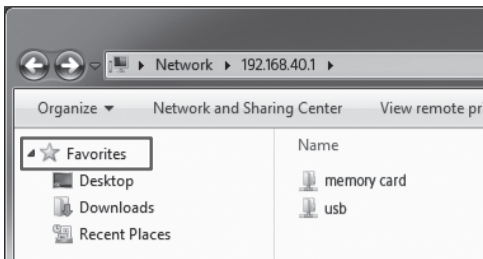

Märkus

- Kui 3. toimingul muutsite seadistuste ekraanil inglise keele jaapani keelele, kirjutage "\ " asemel "¥".

Nõuanne

- "Favorites" ja "shortcut" on kasulikud.
- Kuidas märgistada "\\192.168.40.1" kui "Favorites": hiire parema klahviga klõpsake "Favorite", siis valige "Add current location to Favorites".


Puhverserveri seadistuste tühistamine

Klõpsake [Tool] → [Internet Options] → [Connect] → [LAN Settings] Windows Internet Explorer menüüribal.

Kustutage märgis puhverserveri [Use a Proxy Server for your LAN] seadistusel LAN seadistuste ekraanil.

Nõuanne

- Enne märgise kustutamist pidage meeles seadistused.

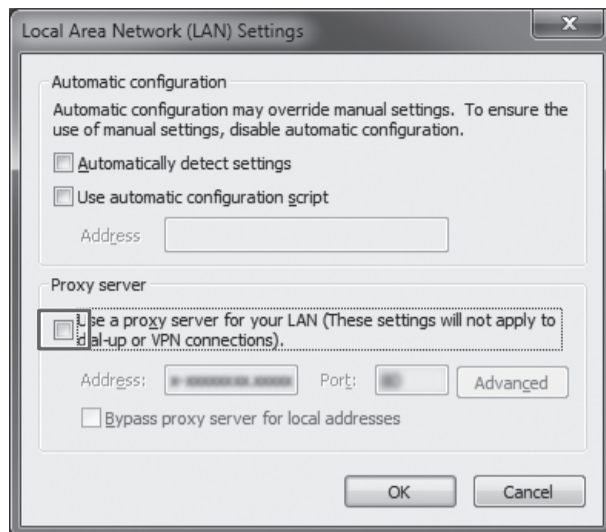

Puhverserveri seadistuste taastamine

- Märgistage puhverserveri [Use a Proxy Server for your LAN] seadistus LAN seadistuste ekraanil ja ennistage sellega seotud seadistused.


2. toiming.

Ühendamine esimest korda

Märkused

- Ühendades selle seadme (WG-C10) arvutile läbi traadita LAN, ühendatakse lahti arvuti internetiühendus.
- Internetile ühendamist vaadake abijuhendist.
- Kui selle seadme kaitse on juba seadistatud, peab sisestama parooli, kui ühendate arvutile esimest korda. Sellisel juhul ei pea seadistama 3. ja 4. toimingul.

1 Lülitage sisse selle seadme toide.

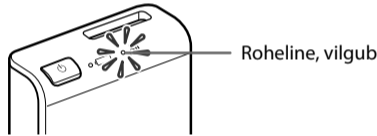

2 Ühendage arvuti traadita LANile.

- 1 Klõpsake menüüribal ekraani ülemises parempoolses nurgas.
- 2 Valige WG-C10-xxxxxx*. Kirjutage üles parool, nagu nõutud ja klõpsake [join].

*"xxxxxx" on MAC aadressi viimased 6 numbrit.

Kontrollige MAC aadressi selle lühijuhendi osas "Seadme osad".

3 Kinnitage ühendust.

Klõpsates ülalhäidatud 1, veenduge, et ekraanile ilmub .

Märkused

- Sõltuvalt kasutamise keskkonnast, võib selle seadme ühendamine arvutile nõuda aega.

3. toiming

Kaitse seadistamine

Veenduge, et vörgubrauseris ei ole teostatud puhverserveri seadistus. Kui on, tühistage see ja toimige selliselt.

1 Sisestage aadress Safari aadressiribal.

http://192.168.40.1:8080/

2 Ilmub turvaseadistuse ekraan. Ekraanil valige [WPA2].

3 Sisestage parool, milles on vähemalt 8 numbrit või tähte.

4 Kinnitamiseks sisestage parool veel kord ja valige [OK].

5 Traadita LAN ühendus on välja lülitatud, kui parool on seadistatud.

Minge järgmise seadistuse 4. toimingule.

4. toiming

Korduv ühendamine traadita LANile

1 Ühendage see seade.

- 1 Klõpsake menüüribal ekraani ülemises parempoolses nurgas.
- 2 Valige WG-C10-xxxxxx*. Kirjutage üles parool, nagu nõutud ja klõpsake [join].

*"xxxxxx" on MAC aadressi viimased 6 numbrit.

Kontrollige MAC aadressi selle lühijuhendi osas "Seadme osad".

2 Seadistage parool.

Sisestage 3. toimingul sisestatud parool, nagu nõutud.

See seade on nüüd ühendatud.

Alates järgmisest korrrast ei pea parooli sisestama, kui ühendate sellele seadmele seadistatud seadmele.

Kui tekkib autentimise viga:

parool võib olla vale.

Kui unustasite parooli:

vajutage ja hoidke umbes 10 sekundit allavajutatult RESET (lähtestamine), et taastada tehases seadistatud algseisundit. Siis seadistage veel kord parool, täites alates 3. toimingust.

Juurdepääs

Kui ühendate USB seadmele

- 1 Ühendage see seade USB seadmele.
- 2 Ühendage see seade arvutile traadita LANiga.
- 3 Valige [Go] → [Connect to Server...]. Sisestage "smb://192.168.40.1" serveri aadressina, siis klõpsake [Connect].
- 4 Valige [Guest] → [Connect].



5 Topeltklõpsake [USB] kui redigeeritaval köitel.

Tööpinnale ilmub USB ajami ikoon. Nüüd võite lugeda ja salvestada failisid USB seadmes.

Kui ühendate mälukaartil

- 1 Sisestage mälukaart sellesse seadmesse.
- 2 Ühendage see seade arvutile traadita LANiga.
- 3 Valige [Go] → [Connect to Server...]. Sisestage "smb://192.168.40.1" serveri aadressina, siis klõpsake [Connect].
- 4 Valige [Guest] → [Connect].



5 Topeltklõpsake [MEMORY CARD] kui redigeeritaval köitel.

Tööpinnale ilmub MEMORY CARD ajami ikoon. Nüüd võite lugeda ja salvestada failisid mälukaartil.


Puhverserveri seadistuste tühistamine

1 Käivitage Safari, siis valige [Safari] → [Preferences...]. Klõpsake [Advanced].

2 Klõpsake [Change Settings...].

Ilmub [Network] paneel.

3 Kustutage [Web Proxy (HTTP)] seadistusel, siis klõpsake [OK].

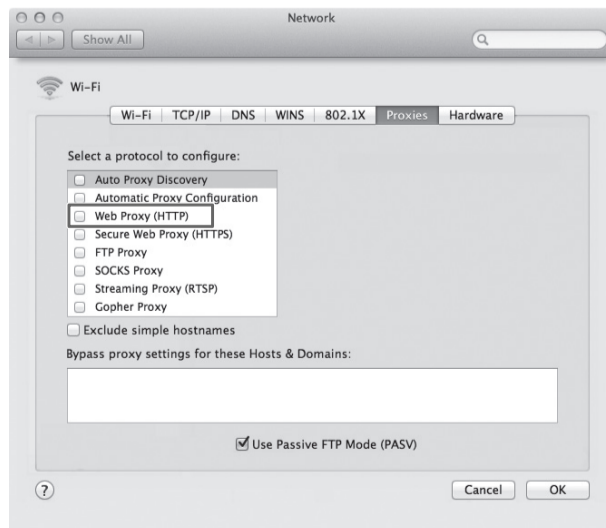

Puhverserveri seadistuste taastamine

- Märgistage [Web Proxy (HTTP)] ja taastage sellega seotud seadistused.