

## Bezdrôtové stereo slúchadlá



Návod na použitie  
DR-BT101



---

# VÝSTRAHA

**Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.**

**Aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom, zariadenie neotvárajte. Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.**

Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.

Batérie/akumulátor (nainštalované batérie alebo akumulátor) nevystavujte dlhý čas nadmernému teplu ako napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobne.

Nadmerný akustický tlak v slúchadlách pri vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo stratu sluchu.

Výraz a logá *Bluetooth* vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a všetky takéto označenia používa spoločnosť Sony Corporation na základe licencie.

Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky alebo obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.

Macintosh a Mac OS sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a/alebo ostatných krajinách.

Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sa používajú v licencií spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Všetky ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú obchodnými značkami a názvami príslušných vlastníkov.

**Informácia: Nasledovná informácia sa vzťahuje len na zariadenia predávané v krajinách s platnou legislatívou a smernicami EÚ**

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy poskytnuté v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.



Spoločnosť Sony týmto prehlasuje, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami a podmienkami smernice 1999/5/EC. Viac podrobností získate na nasledovnej URL adrese:  
<http://www.compliance.sony.de/>

Toto zariadenie sa nesmie používať v okruhu 20 km od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard v Nórsku.



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.



**Likvidácia starých akumulátorov a batérií (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívemu vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.



---

# Obsah

<b>Bezdrôtová Bluetooth technológia .....</b>	<b>6</b>
<b>Vážení zákazníci .....</b>	<b>7</b>
3 kroky pre sprístupnenie funkcie Bluetooth.....	8
<b>Umiestnenie ovládacích prvkov a popis funkcií.....</b>	<b>9</b>
<b>Nabíjanie slúchadiel .....</b>	<b>10</b>
<b>Párovanie .....</b>	<b>12</b>
Čo je párovanie? .....	12
Proces párovania .....	12
<b>Nosenie slúchadiel .....</b>	<b>14</b>
<b>Indikátory funkcie Bluetooth ..</b>	<b>15</b>
<b>Počúvanie hudby .....</b>	<b>16</b>
Ovládanie audio zariadenia – AVRCP .....	17
<b>Telefonovanie .....</b>	<b>19</b>
Ovládanie Bluetooth mobilného telefónu – HFP, HSP .....	21
<b>Telefonovanie počas prehrávania hudby .....</b>	<b>22</b>
<b>Bezpečnostné upozornenia ...</b>	<b>23</b>
<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>25</b>
Bežné používanie .....	25
Nabíjanie .....	26
Počúvanie hudby .....	26
Telefonovanie .....	27
<b>Inicializácia slúchadiel .....</b>	<b>27</b>
<b>Technické údaje .....</b>	<b>28</b>
Všeobecne .....	28
Slúchadlá .....	29
Systémové požiadavky na nabíjanie akumulátora cez USB rozhranie.....	29

# Bezdrôtová *Bluetooth* technológia

Bezdrôtová *Bluetooth*<sup>®</sup> technológia je bezdrôtová technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami ako napr. PC alebo digitálny fotoaparát. Bezdrôtová *Bluetooth* technológia funguje v dosahu cca 10 metrov. Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je však možné pripojiť k viacerým zariadeniam naraz. Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel a ani nie je potrebné umiestniť zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej technológii. Zariadenia môžete napríklad používať, aj keď sú v batohu alebo vo vrecku. *Bluetooth* štandard je medzinárodný štandard podporovaný a využívaný tisíckami spoločnosťami po celom svete.

## Komunikačný systém a kompatibilné *Bluetooth* profily tohto zariadenia

Profil je štandardizácia funkcie pre jednotlivé špecifikácie *Bluetooth* zariadenia. Toto zariadenie podporuje nasledujúcu verziu *Bluetooth* a profily:

Komunikačný systém:

*Bluetooth* špecifikácie verzie 2.1 + EDR<sup>\*1</sup>

Kompatibilné *Bluetooth* profily:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Príjem a vysielanie audio signálov vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Ovládanie A/V zariadení. Pozastavenie, zastavenie, spustenie prehrávania, ovládanie hlasitosti atď.
- HSP (Headset Profile)<sup>\*2</sup>: Telefonovanie/ ovládanie telefónu.
- HFP (Hands-free Profile)<sup>\*2</sup>: Telefonovanie/ "hands-free" ovládanie telefónu.

<sup>\*1</sup> Vylepšený dátový tok

<sup>\*2</sup> Ak používate *Bluetooth* mobilný telefón, ktorý podporuje profily HFP (Hands-free Profile) a HSP (Headset Profile), nastavte profil HFP.

### Poznámky

- Aby bola *Bluetooth* funkcia prístupná je potrebné, aby *Bluetooth* zariadenia podporovali tie isté profily. V závislosti od technických špecifikácií sa môžu niektoré funkcie líšiť aj keď zariadenia podporujú rovnaké profily.
- Z dôvodu vlastností bezdrôtovej *Bluetooth* technológie je počas telefonovania alebo počúvania hudby zvuk prehrávaný z tohto zariadenia mierne oneskorený od zvuku prehrávaného na inom *Bluetooth* zariadení.

## Vážení zákazníci

Ďakujeme vám za prejavenu dôveru zakúpením bezdrôtových slúchadiel Sony. Tieto slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu *Bluetooth*.

- Vychutnajte si bezdrôtovú reprodukciu hudby z *Bluetooth* stereo audio prehrávačov a mobilných telefónov.\*<sup>1</sup>
- Vstavaný mikrofón umožňuje hands-free konverzáciu cez *Bluetooth* mobilný telefón.\*<sup>2</sup>
- Diaľkové ovládanie základných operácií (prehrávanie, zastavenie atď.) a funkcií audio prehrávača cez *Bluetooth* prepojenie.\*<sup>3</sup>
- *Bluetooth* ver. 2.1 + EDR\*<sup>4</sup> pre vyššiu kvalitu zvuku bez rušenia, nižší príkon a jednoduché spojenie.
- Funkcia nabíjania cez USB rozhranie.
- Funkcie potlačenia šumu a ozveny pre špičkovú kvalitu zvuku hovorov.

Podrobnosti o bezdrôtovej *Bluetooth* technológii pozri str. 6.



\*<sup>1</sup> Pre podporu profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) je potrebné pripojené *Bluetooth* zariadenie.

\*<sup>2</sup> Pre podporu profilu HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) je potrebné pripojené *Bluetooth* zariadenie.

\*<sup>3</sup> Pre podporu profilu AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) je potrebné pripojené *Bluetooth* zariadenie.

\*<sup>4</sup> Vylepšený dátový tok

## 3 kroky pre sprístupnenie funkcie *Bluetooth*

### Párovanie


Najskôr musíte *Bluetooth* zariadenie (mobilný telefón atď.) so slúchadlami zaregistrovať ("spárovať"). Po vykonaní párovania už nie je potrebné opätovné párovanie.



### Počúvanie hudby

#### *Bluetooth* prepojenie

*Bluetooth* prepojenie vykonajte pomocou *Bluetooth* zariadenia.

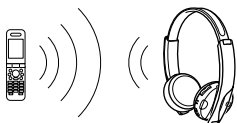

Prepojenie

A2DP

AVRCP

→ Str. 16

### Telefonovanie

#### *Bluetooth* prepojenie

Po zapnutí slúchadiel sa automaticky vykoná *Bluetooth* prepojenie pre rozpoznanie mobilného telefónu.



Prepojenie

HFP

HSP

→ Str. 19-20

### Počúvanie hudby

Môžete počúvať hudbu prehrávanú na *Bluetooth* zariadení. Pomocou slúchadiel je tiež možné spustiť, zastaviť alebo pozastaviť prehrávanie.




Hudba

→ Str. 17-18

### Telefonovanie

Pomocou slúchadiel môže prijímať a uskutočňovať telefonické hovory.

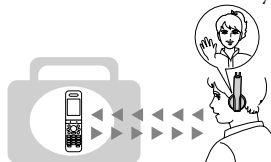


Hlas

→ Str. 21-22



## Umiestnenie ovládacích prvkov a popis funkcií

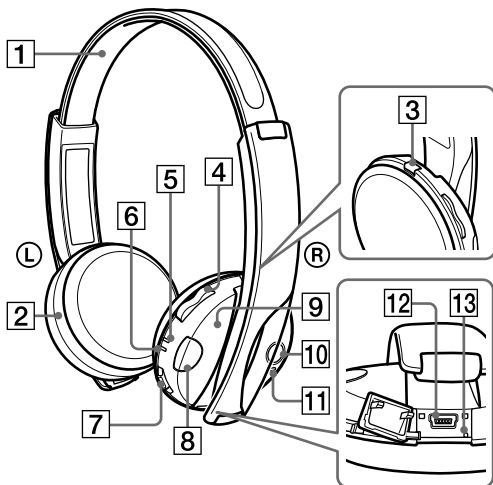

- |          |   |           |   |
|----------|---|-----------|---|
| <b>1</b> | <b>Náhlavný držiak</b>                  | <b>7</b>  | <b>Viacsmerový ovládač</b>                    |
| <b>2</b> | <b>Ľavé (L) slúchadlo</b>               |           | Ovládanie rôznych funkcií pri počúvaní hudby. |
| <b>3</b> | <b>Tlačidlo PAIRING</b>                 | <b>8</b>  | <b>Multifunkčné tlačidlo</b>                  |
| <b>4</b> | <b>Tlačidlá VOL (hlasitosť) +/-</b>     |           | Ovládanie funkcií hovoru.                     |
| <b>5</b> | <b>Indikátor (modrý)</b>                | <b>9</b>  | <b>Pravé (R) slúchadlo</b>                    |
|          | Indikácia stavu komunikácie slúchadiel. | <b>10</b> | <b>Tlačidlo POWER</b>                         |
| <b>6</b> | <b>Indikátor (červený)</b>              | <b>11</b> | <b>Mikrofón</b>                               |
|          | Indikácia stavu napájania slúchadiel.   | <b>12</b> | <b>USB (Ψ) konektor</b>                       |
|          |   | <b>13</b> | <b>Tlačidlo RESET</b>                         |

\* Toto tlačidlo má orientačný hmatový bod.


# Nabíjanie slúchadiel

Zariadenie obsahuje nabíjateľný lítium-iónový akumulátor, ktorý je potrebné pred prvým používaním slúchadiel nabíť.

## 1 Otvorte kryt USB (Ψ) konektora.

## 2 Pripojte dodávaný USB (Ψ) kábel k zariadeniu a potom jeho druhý koniec k PC.

Pri pripájaní dodržte orientáciu označenia Ψ podľa obrázka, potom konektor zasuňte.

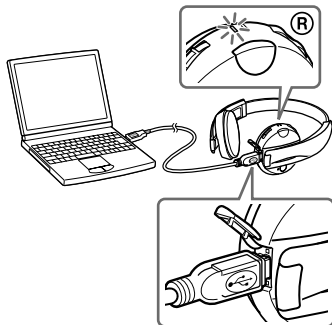

Nabíjanie sa začne po prepojení zariadenia s PC.  
Musí svietiť indikátor (červený).  
Nabíjanie trvá cca 4 hodiny\* a po ukončení nabíjania indikátor (červený) automaticky zhasne.

\* Čas potrebný na maximálne nabitie úplne vybitého akumulátora.

## Poznámky

- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, indikátor (červený) sa po pripojení USB kábla za účelom nabíjania nemusí rozsvietiť. V takomto prípade USB kábel od zariadenia neodpájajte a vyčkajte, kým sa indikátor (červený) rozsvieti.
- Ak zatvárate kryt USB (Ψ) konektora po nabíjaní, kryt opatrne zatlačte, kým sa výčnelok úplne nezasunie.
- Systémové požiadavky na PC, z ktorého je možné nabíjať zariadenie cez USB rozhranie pozri "Technické údaje" (str. 29).

## Rady

- Ak je USB kábel pripojený k PC, keď je zariadenie zapnuté, zariadenie sa automaticky vypne.
- Ak chcete akumulátor zariadenia nabíjať z elektrickej siete, použite nabíjací USB AC adaptér AC-U50A (v predaji samostatne\*). Podrobnosti pozri v návode na použitie nabíjacieho USB AC adaptéra.
- Zariadenie počas nabíjania nie je možné zapnúť.

\* Uvedené voliteľné príslušenstvo nemusí byť v niektorých krajinách dostupné.

## Upozornenie

Ak sa počas nabíjania vyskytne určitý problém, indikátor (červený) môže zhasnúť ešte skôr, ako je nabíjanie ukončené.

Skontrolujte nasledovné podmienky:

- Či okolitá teplota nie je mimo interval 0°C – 40°C.
- Či sa nevyskytol problém s akumulátorom.

Ak k tomu dôjde, nabíjanie vykonajte v prostredí, kde je teplota v uvedenom rozsahu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

## Poznámky

- Ak sa akumulátor dlhší čas nepoužíva, môže dochádzať k jeho rýchlemu vybitiu. Tento efekt sa po niekoľkých nabitíach akumulátora odstráni.
- Ak je kapacita vstavaného akumulátora po maximálnom nabití cca polovičná, vymeňte ho za nový. Ak chcete nabíjateľný akumulátor vymeniť, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
- Slúchadlá nevystavujte vysokým teplotám na priamom slnečnom žiarení, vlhkosti, piesku, prachu alebo mechanickým otrasom. Slúchadlá nenechávajte v aute, ktoré je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Používajte len dodávaný USB kábel. Nepoužívajte iný USB kábel.
- Ak sa PC počas pripojenia zariadenia prepne do režimu spánku, nabíjanie sa nedokončí správne. Pred nabíjaním skontrolujte nastavenie PC. Indikátor (červený) automaticky zhasne aj po prepnutí PC do režimu spánku. V takomto prípade znova nabíjajte akumulátor zariadenia.
- Používajte len dodávaný USB kábel a pripojte ho priamo k PC. Ak používate nepriame pripojenie (napr. cez USB hub), nabíjanie sa nedokončí správne.

## Čas používania slúchadiel\*

Stav	Cca hod.
Komunikácia (vrátane času prehrávania) (až do)	13 hodín
Pohotovostný režim (až do)	200 hodín

\* Vyššie uvedené časy sa môžu líšiť v závislosti od teploty okolia alebo podmienok používania.

## Kontrola stavu akumulátora

Po stlačení tlačidla POWER pri zapnutých slúchadlách začne indikátor (červený) blikať. Podľa počtu bliknutí indikátora (červeného) môžete skontrolovať kapacitu akumulátora.

## Indikátor (červený) Stav

3-krát	Plne nabitý
2-krát	Stredne nabitý
1-krát	Takmer vybitý (je potrebné ho nabíť)

## Poznámka

Bezprostredne po zapnutí slúchadiel alebo počas párovania nie je možné skontrolovať stav akumulátora.

## Ak je akumulátor takmer vybitý

Indikátor (červený) začne automaticky blikať pomaly.

Po úplnom vybití akumulátora zaznie zvukový signál a slúchadlá sa automaticky vypnú.

# Párovanie

## Čo je párovanie?

Bluetooth zariadenia je nutné najskôr vzájomne "spárovať".


Po prvom spárovaní Bluetooth zariadení už nie je potrebné opätovné párovanie, s výnimkou nasledovných prípadov:

- Informácia o spárovaní sa vymaže z dôvodu opravy a pod.
- Slúchadlá sú spárované s 9 alebo viac zariadeniami. Slúchadlá je možné spárovať s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete ďalšie zariadenie, najstaršie registrované zariadenie z ôsmich spárovaných zariadení sa nahradí novým.
- Ak bolo zrušené rozpoznanie slúchadiel v prepájanom zariadení.
- Toto zariadenie sa resetuje (inicializácia) (str. 27). Zrušia sa všetky informácie o párovaní.

## Proces párovania

- 1 Bluetooth zariadenie umiestnite do vzdialenosti 1 m od tohto zariadenia.**
- 2 Keď sú slúchadlá vypnuté, zatlačte a pridržte tlačidlo PAIRING na 2 alebo viac sekúnd, čím prepnete slúchadlá do pohotovostného režimu pre párovanie.**

Bliká indikátor (modrý) aj indikátor (červený) a slúchadlá sa prepnú do režimu pre párovanie.

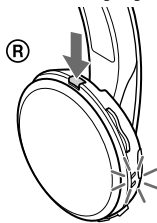

### Poznámka

Ak sa párovanie neuskutoční do 5 minút, režim párovania sa automaticky zruší a slúchadlá sa vypnú. Ak k tomu dôjde, zopakujte postup od kroku 1.

### 3 Párovanie vykonajte tak, aby iné *Bluetooth* zariadenie zistilo tieto slúchadlá.

Na displeji iného *Bluetooth* zariadenia sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Toto zariadenie sa zobrazuje ako “DR-BT101”. Ak sa “DR-BT101” nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

#### Poznámky

- Podrobnosti pozri v návode na použitie daného *Bluetooth* zariadenia.
- Pri párovaní s *Bluetooth* zariadením, ktoré nedokáže zobraziť zoznam zistených zariadení, resp. nemá displej, môžete zariadenia spárovať nastavením tohto aj iného *Bluetooth* zariadenia do režimu párovania. Ak v tomto prípade nie je kód nastavený na “0000” na inom *Bluetooth* zariadení, nie je možné vykonať párovanie s týmto zariadením.

### 4 Na displeji iného *Bluetooth* zariadenia zvolte “DR-BT101”.

### 5 Ak sa displeji iného *Bluetooth* zariadenia zobrazí požiadavka pre zadanie kódu (Passcode\*), zadajte “0000”.

Párovanie je ukončené, keď indikátor (modrý) začne blikať pomaly. Na displeji prepájaného *Bluetooth* zariadenia sa zobrazí hlásenie “Pairing complete”.

\* Kód Passcode môže byť v angličtine označovaný aj ako “Passkey”, “PIN code”, “PIN number” alebo “Password”.

#### Poznámka

V závislosti od pripojeného *Bluetooth* zariadenia nemusí byť vyžadované zadanie kódu. Podrobnosti pozri v návode na použitie daného *Bluetooth* zariadenia.

### 6 *Bluetooth* prepojenie začnite realizovať na *Bluetooth* zariadení.

Slúchadlá si zapamätajú zariadenie, s ktorým boli naposledy prepojené. Niektoré *Bluetooth* zariadenia sa môžu po dokončení párovania automaticky prepojiť so slúchadlami.


#### Rady

- Pre párovanie s inými *Bluetooth* zariadeniami opakujte kroky 1 až 5 pre každé z nich.
- Pre vymazanie všetkých údajov o párovaní pozri “Inicializácia slúchadiel” (str. 27).

---

# Nosenie slúchadiel

- 1 Vysunutím slúchadiel nastavte dĺžku náhlavného držiaka.

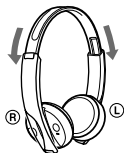

- 2 Slúchadlo s označením (L) noste na ľavom uchu a slúchadlo s označením (R) noste na pravom uchu, náhlavný držiak nasadte na hlavu.




# Indikátory funkcie *Bluetooth*

**B**: Indikátor (modrý)

**R**: Indikátor (červený)

Stav	Spôsob blikania
<b>Párovanie</b> Vyhľadávanie	<b>B</b> ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● — ...
	<b>R</b> ●● — ●● — ●● — ●● — ●● — ●● — ●● — ●● — ...
<b>Prepájanie</b> Pripojiteľné zariadenie	<b>B</b> ● — — — ● — — — ● — — — ● — — — ● — — — ● — ...
	<b>R</b> —
<b>Prepájanie</b> Prepájanie	<b>B</b> ● — — — ● — — — ● — — — ● — — — ● — — — ● — ...
	<b>R</b> ●● — ●● — ●● — ●● — ●● — ●● — ●● — ●● — ...
<b>Prepojené</b> HFP/HSP alebo A2DP (pohotovostný režim pre príjem audio signálu)	<b>B</b> ● — — — — — — — — — — ● — — — — — ...
	<b>R</b> —
<b>Prepojené</b> HFP/HSP a A2DP (pohotovostný režim pre príjem audio signálu)	<b>B</b> ● — ● — — — — — — — — — ● — ● — — — — ...
	<b>R</b> —
<b>Hudba</b> Počúvanie	<b>B</b> ●● — — — — — — — — — — ●● — — — — — ...
	<b>R</b> —
<b>Hudba</b> Počúvanie v pohotovostnom režime pre príjem hovoru	<b>B</b> ●●● — — — — — — — — — — ●●● — — — — — ...
	<b>R</b> —
<b>Telefón</b> Prichádzajúci hovor	<b>B</b> ●●●●●●●● ...
	<b>R</b> —
<b>Telefón</b> Telefonovanie	<b>B</b> ●● — — — — — — — — — — ●● — — — — — ...
	<b>R</b> —
<b>Telefón</b> Telefonovanie počas prehrávania hudby	<b>B</b> ●●● — — — — — — — — — — ●●● — — — — — ...
	<b>R</b> —

## Počúvanie hudby

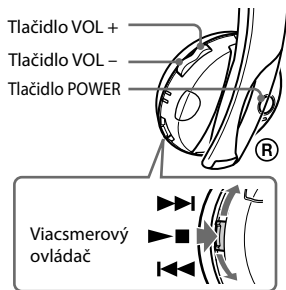

Zariadenie podporuje ochranu obsahu SCMS-T. Môžete počúvať hudbu atď. zo zariadenia ako mobilný telefón alebo prenosný TVP, ktoré podporuje ochranu obsahu SCMS-T.

Pred používaním slúchadiel skontrolujte nasledovné.

- Či je *Bluetooth* zariadenie zapnuté.
- Či je dokončené párovanie slúchadiel s *Bluetooth* zariadením.
- Či *Bluetooth* zariadenie podporuje funkciu vysielania hudby (profil: A2DP\*).

### 1 Ak sú slúchadlá vypnuté, zatlačte a pridržte tlačidlo POWER na cca 2 sekundy.

Indikátor (modrý) spolu s indikátorom (červený) zablikajú dvakrát súčasne a slúchadlá sa zapnú.

#### Poznámka

Po zapnutí sa zariadenie pokúsi prepojiť s naposledy pripojeným *Bluetooth* zariadením automaticky s profilom HFP alebo HSP.

Ak slúchadlá nepoužívate na telefonovanie, nenechávajte na posledne pripojenom *Bluetooth* zariadení aktívny režim pre HFP alebo HSP pripojenie. Vykonanie alebo príjem hovoru počas prehrávania hudby pozri str. 22.

### 2 Z *Bluetooth* zariadenia vykonajte *Bluetooth* prepojenie (A2DP) so slúchadlami.

Podrobnosti o ovládaní *Bluetooth* zariadenia pozri v návode na použitie dodávanom so zariadením.

### 3 Na *Bluetooth* zariadení spustite prehrávanie.

#### Rada

*Bluetooth* prepojenie profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) na *Bluetooth* zariadení môžete ovládať tiež pomocou viacsmerového ovládača na slúchadlách, ak práve pomocou slúchadiel netelefonujete.

#### Poznámky

- Ak počúvate hudbu pomocou zariadenia prepojeného s *Bluetooth* zariadením s profilom HSP (Headset Profile), kvalita zvuku nebude vysoká. Pre vylepšenie kvality zvuku nastavte profil *Bluetooth* prepojenia pomocou *Bluetooth* zariadenia na A2DP.
- Ak vypnete toto zariadenie, keď je zavedené A2DP *Bluetooth* prepojenie, A2DP *Bluetooth* prepojenie obnovíte zopakovaním postupu od kroku 1.

\* Podrobnosti o profiloch pozri str. 6.



## Nastavenie hlasitosti

Stláčaním tlačidla VOL+/- počas počúvania hudby nastavíte hlasitosť.

### Rady

- V závislosti od pripojeného zariadenia môže byť potrebné nastaviť hlasitosť aj na ňom.
- Nezávisle je možné nastaviť úroveň hlasitosti pre telefonovanie a počúvanie hudby. Aj keď zmeníte hlasitosť počas hovoru, hlasitosť pre prehrávanie hudby sa nezmení.

## Ukončenie prepojenia

**1 Bluetooth prepojenie ukončíte pomocou Bluetooth zariadenia.**

**2 Zatlačte a pridržte tlačidlo POWER na cca 2 sekundy.**

Indikátor (modrý) spolu s indikátorom (červený) sa naraz zasvietia a slúchadlá sa vypnú.

### Rada

V závislosti od Bluetooth zariadenia sa po ukončení prehrávania hudby môže tiež automaticky ukončiť Bluetooth prepojenie.



## Ovládanie audio zariadenia – AVRCP

Ak Bluetooth audio zariadenie prepojené so slúchadlami podporuje profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), môžete zariadenie ovládať pomocou ovládacích prvkov na zariadení. Podrobnosti o ovládaní Bluetooth zariadenia pozri v návode na použitie dodávanom so zariadením.

### Poznámka


V závislosti od technických podmienok sa môže spôsob ovládania pripojeného Bluetooth zariadenia pomocou slúchadiel líšiť.

**Stav: Režim zastavenia alebo pozastavenia**

	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie
	①	②
	③	④

- ① Spustenie prehrávania\*<sup>1</sup>
- ② Zastavenie
- ③ Prepnutie na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu
- ④ Rýchly posuv vpred/vzad\*<sup>2</sup>

**Stav: Režim prehrávania**

	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie
	⑤	⑥
	⑦	⑧

- ⑤ Pozastavenie\*<sup>1</sup>
- ⑥ Zastavenie
- ⑦ Prepnutie na nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu
- ⑧ Rýchly posuv vpred/vzad\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> V závislosti od Bluetooth zariadenia budete musieť stlačiť tlačidlo dvakrát.

\*<sup>2</sup> Niektoré Bluetooth zariadenia nie je možné ovládať.

Pokračovanie

### **Poznámka**

Pomocou tlačidiel pre nastavenie hlasitosti na slúchadlách nie je možné nastaviť hlasitosť zvuku na *Bluetooth* zariadení.

### **Rada**


V závislosti od *Bluetooth* zariadenia je možné vykonať zrýchlený posuv vpred/vzad pomocou nasledovných operácií na tomto zariadení.

- 1 Pre vypnutie slúchadiel zatlačte a pridržte tlačidlo POWER na cca 2 sekundy.**
- 2 Súčasne zatlačte a pridržte tlačidlo POWER a viacsmerový ovládač (▶ ■) na cca 7 sekúnd. Indikátor (modrý) jedenkrát blikne. Nastavenie je možné zrušiť zopakovaním uvedených postupov. V takomto prípade indikátor (modrý) blikne dvakrát.**

### **Poznámka**

Pomocou tlačidiel pre nastavenie hlasitosti na slúchadlách nie je možné nastaviť hlasitosť zvuku na *Bluetooth* zariadení.

# Telefonovanie

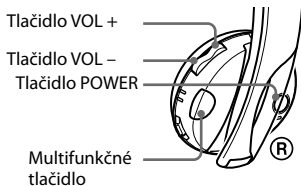

Pred používaním slúchadiel skontrolujte nasledovné.

- Či je na mobilnom telefóne aktivovaná funkcia *Bluetooth*.
- Či je dokončené párovanie slúchadiel s *Bluetooth* mobilným telefónom.

## 1 Ak sú slúchadlá vypnuté, zatlačte a pridržte tlačidlo POWER na cca 2 sekundy.

Indikátor (modrý) a indikátor (červený) zablikajú dvakrát súčasne, slúchadlá sa zapnú a automaticky sa pokúsia pripojiť s *Bluetooth* mobilným telefónom, ktorý bol naposledy používaný so slúchadlami.

### Rada

Po uplynutí 1 minúty prepájania s *Bluetooth* mobilným telefónom slúchadlá proces prepájania ukončia. V takom prípade stlačte multifunkčné tlačidlo a pokúste sa uskutočniť prepojenie ešte raz.

## Keď sa slúchadlá neprepoja s *Bluetooth* mobilným telefónom automaticky

Prepojenie môžete vykonať ovládaním *Bluetooth* mobilného telefónu alebo tohto zariadenia. Takto sa pripojí naposledy pripojené *Bluetooth* zariadenie.

### A Vykonanie prepojenia ovládaním *Bluetooth* mobilného telefónu

#### 1 Z *Bluetooth* mobilného telefónu vykonajte *Bluetooth* prepojenie (HFP alebo HSP\*) so slúchadlami.

Podrobnosti o operáciách pozri v návode dodávanom s *Bluetooth* mobilným telefónom.

Na displeji prepájaného *Bluetooth* mobilného telefónu sa zobrazí zoznam rozpoznaných zariadení. Toto zariadenie sa zobrazuje ako "DR-BT101".

Ak používate *Bluetooth* mobilný telefón, ktorý podporuje profily HFP (Hands-free Profile) a HSP (Headset Profile), nastavte profil HFP.

### Poznámka

Ak používate iný než naposledy pripojený *Bluetooth* mobilný telefón, prepojenie vykonajte podľa uvedeného postupu.

\* Podrobnosti o profiloch pozri str. 6.

## **B** **Vykonanie prepojenia s naposledy pripojeným Bluetooth zariadením ovládaním tohto zariadenia**

### **1 Stlačte multifunkčné tlačidlo.**

Indikátor (modrý) aj indikátor (červený) začnú súčasne blikať a zariadenie vykonáva prepájanie cca 5 sekúnd.

#### **Poznámka**

Ak slúchadlami počúvate hudbu, nie je možné multifunkčným tlačidlom vykonať *Bluetooth* prepojenie.

## **Telefonovanie**

### **1 Ak chcete uskutočniť telefonický hovor, použite tlačidlá na mobilnom telefóne.**

Ak v slúchadlách nepočujete žiadny oznamovací tón, zatlačte a pridržte multifunkčné tlačidlo na cca 2 sekundy.

#### **Rada**

V závislosti od *Bluetooth* mobilného telefónu, môžete vykonať telefonický hovor nasledovnými spôsobmi. Podrobnosti o operáciách pozri v návode dodávanom s mobilným telefónom.

- Keď práve netelefonujete, môžete po stlačení multifunkčného tlačidla vyočítať číslo pomocou funkcie hlasového vytáčania (voice-dial).
- Môžete vyočítať posledne volané telefónne číslo stlačením multifunkčného tlačidla na cca 2 sekundy.

## **Prijatie hovoru**

Keď prichádza hovor, budete v slúchadlách počuť vyzváňací tón.

### **1 Stlačte multifunkčné tlačidlo.**

V závislosti od mobilného telefónu môže byť vyzváňací tón nastavený nasledovnými spôsobmi.

- vyzváňací tón nastavený na slúchadlách
- vyzváňací tón nastavený na mobilnom telefóne
- vyzváňací tón nastavený na mobilnom telefóne len pre *Bluetooth* prepojenie

#### **Poznámka**

Ak ste na *Bluetooth* mobilnom telefóne prijali hovor stlačením tlačidla na telefóne, niektoré *Bluetooth* mobilné telefóny môžu mať nastavenú prioritu na náhlavnú sadu. Ak chcete v takomto prípade telefonovať pomocou zariadenia, zatlačte a pridržte multifunkčné tlačidlo na cca 2 sekundy alebo ovládajte *Bluetooth* mobilný telefón. Podrobnosti pozri v návode dodávanom s *Bluetooth* mobilným telefónom.

## **Nastavenie hlasitosti**

Stlačte tlačidlo VOL+/-.

#### **Rady**

- Ak netelefonujete, nie je možné vykonať nastavenie hlasitosti.
- Nezávisle je možné nastaviť úroveň hlasitosti pre telefonovanie a počúvanie hudby. Aj keď zmeníte hlasitosť počas prehrávania hudby, hlasitosť pre hovor sa nezmení.

## **Ukončenie hovoru**

Stlačením multifunkčného tlačidla môžete ukončiť hovor.

## **Ukončenie prepojenia**

### **1 Bluetooth prepojenie ukončíte pomocou Bluetooth mobilného telefónu.**

### **2 Pre vypnutie slúchadiel zatlačte a pridržte tlačidlo POWER na cca 2 sekundy.**

Indikátor (modrý) spolu s indikátorom (červený) sa naraz zasvietia a slúchadlá sa vypnú.

## Ovládanie *Bluetooth* mobilného telefónu – HFP, HSP

V závislosti od mobilného telefónu sa funkcie ovládacích prvkov na slúchadlách môžu líšiť.

Pri *Bluetooth* mobilných telefónoch sa používa profil HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile).

Podrobnosti o podpore *Bluetooth* profilov a ich ovládanie nájdete v návode na použitie *Bluetooth* mobilného telefónu.

### HFP (Hands-free Profile)

Stav	Multifunkčné tlačidlo	
	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie
Pohotovostný režim	Spustenie hlasového vytáčania* <sup>1</sup>	Vytočenie naposledy volaného čísla
Aktívne hlasové vytáčanie	Zrušenie hlasového vytáčania* <sup>1</sup>	—
Odchádzajúci hovor	Ukončenie odchádzajúceho hovoru	Zmena zariadenia na telefonovanie
Prichádzajúci hovor	Prijatie	Zrušenie
Počas hovoru	Ukončenie hovoru	Zmena zariadenia na telefonovanie

### HSP (Headset Profile)

Stav	Multifunkčné tlačidlo	
	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie
Pohotovostný režim	—	Vytáčanie
Odchádzajúci hovor	Ukončenie odchádzajúceho hovoru* <sup>1</sup>	Ukončenie odchádzajúceho hovoru alebo zmena zariadenia na telefonovanie na náhlavnú sadu* <sup>2</sup>
Prichádzajúci hovor	Prijatie	—
Počas hovoru	Ukončenie hovoru* <sup>3</sup>	Zmena zariadenia na telefonovanie na náhlavnú sadu

\*<sup>1</sup> V závislosti od typu *Bluetooth* mobilného telefónu nemusia byť niektoré funkcie podporované. Podrobnosti pozri v návode dodávanom s mobilným telefónom.

\*<sup>2</sup> Môže sa líšiť v závislosti od typu *Bluetooth* mobilného telefónu.

\*<sup>3</sup> Počas telefonovania pomocou *Bluetooth* mobilného telefónu nemusia byť niektoré funkcie podporované.

---

# Telefonovanie počas prehrávania hudby

Ak chcete vykonať hovor počas prehrávania hudby, je nutné *Bluetooth* prepojenie pomocou profilu HFP alebo HSP a tiež A2DP.

Ak chcete napríklad vykonať hovor pomocou *Bluetooth* mobilného telefónu, kým počúvate hudbu na *Bluetooth*-kompatibilnom audio prehrávači, musia byť slúchadlá pripojené k mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP.

**Vytvorte *Bluetooth* prepojenie medzi týmto a daným zariadením nasledovným postupom.**

- 1 Vytvorte *Bluetooth* prepojenie medzi týmto zariadením a mobilným telefónom pomocou profilu HFP alebo HSP postupom z časti “Telefonovanie” (str. 19).**
- 2 Pomocou *Bluetooth* zariadenia (audio prehrávač alebo mobilný telefón) používaného na prehrávanie hudby vykonajte *Bluetooth* prepojenie s týmto zariadením pomocou profilu A2DP.**

## Vykonanie hovoru počas prehrávania hudby

- 1 Pre vytočenie telefónneho čísla a uskutočnenie hovoru počas prehrávania hudby stlačte multifunkčné tlačidlo (str. 21) alebo použite *Bluetooth* mobilný telefón.**

Ak v slúchadlách nepočujete žiadny oznamovací tón, zatlačte a pridržte multifunkčné tlačidlo na cca 2 sekundy.

## Prijatie hovoru počas prehrávania hudby

Keď prichádza hovor, prehrávanie hudby sa preruší a budete počuť vyzváňací tón v slúchadlách.

- 1 Stlačte multifunkčné tlačidlo a môžete telefonovať.**

Po ukončení hovoru stlačte opäť multifunkčné tlačidlo. Slúchadlá sa opäť prepnú do režimu prehrávania hudby.

## Ak nepočuť vyzváňací tón, aj keď prichádza hovor

- 1 Zastavte prehrávanie hudby.**
- 2 Ak zvoní telefón, stlačte multifunkčné tlačidlo a môžete telefonovať.**

## Bezpečnostné upozornenia

### Bluetooth komunikácia

- Bezdrôtová *Bluetooth* technológia funguje v dosahu cca 10 metrov. Maximálny komunikačný dosah závisí od prekážok (osoby, kov, stena atď.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Anténa je v zariadení umiestnená v časti, ktorú na obrázku označuje prerušovaná čiara. Citlivosť *Bluetooth* komunikácie sa zvýši nasmerovaním vstavanej antény smerom k pripojenému *Bluetooth* zariadeniu. Komunikačný dosah klesá, ak sú medzi anténou pripojeného zariadenia a slúchadlami prekážky.



- Nasledovné podmienky môžu ovplyvniť citlivosť *Bluetooth* komunikácie.
  - Medzi týmto a *Bluetooth* zariadením sú osoby, kov alebo stena.
  - V blízkosti tohto zariadenia sa používa zariadenie pracujúce s frekvenciou 2,4 GHz (napr. bezdrôtové LAN zariadenie, bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra).
- *Bluetooth* a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu. Ak toto zariadenie používate v blízkosti LAN zariadenia, môže sa vyskytnúť mikrovlnné rušenie s následkom narušenia rýchlosti komunikácie, šum alebo nesprávne prepojenie. V takomto prípade vykonajte nasledovné.
  - Používajte toto zariadenie minimálne 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia.
  - Ak toto zariadenie používate v menšej vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového

LAN zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.

- Toto zariadenie umiestnite čo najbližšie k *Bluetooth* zariadeniu.
- Mikrovlny vyžarované *Bluetooth* zariadením môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných miestach vypnite toto aj *Bluetooth* zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva.
  - V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo čerpacích stanicích.
  - V blízkosti automatických dvier alebo požiarnych alarmov.
- Toto zariadenie podporuje bezpečnostné štandardy, ktoré sú v súlade s *Bluetooth* štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní bezdrôtovej technológie *Bluetooth*. V závislosti od nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie *Bluetooth* buďte obozretní.
- Neodpovedáme za únik informácií pri *Bluetooth* komunikácii.
- Prepojenie so všetkými *Bluetooth* zariadeniami nie je možné zaručiť.
  - Aby bol zabezpečený súlad s *Bluetooth* štandardmi špecifikovanými spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a autentifikácia, je potrebné zariadenie disponujúce *Bluetooth* funkciou.
  - Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným *Bluetooth* štandardom, niektoré zariadenia sa v závislosti od funkcií alebo technických špecifikácií daného zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia pracovať správne.
  - V závislosti od zariadenia alebo prostredia, v ktorom slúchadlá používate sa môže pri telefonovaní pomocou funkcie "hands-free" vyskytnúť šum.
- V závislosti od prepájaného zariadenia môže spustenie komunikácie trvať určitý čas.

Pokračovanie

## Ostatné

- Nenechávajte zariadenie na miestach, kde môže byť vystavené vlhkosti, prachu, sadzi alebo pare, priamemu slnečnému žiareniu ani v autách zaparkovaných na priamom slnečnom žiarení. Môže dôjsť k poruche.
- V závislosti od podmienok prostredia vzhľadom k rádiovým vlnám a umiestnenia používaného *Bluetooth* zariadenia, nemusí zariadenie fungovať s mobilným telefónom.
- Ak sa počas používania *Bluetooth* zariadenia vyskytnú problémy, okamžite ukončíte používanie *Bluetooth* zariadenia. Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
- Počúvanie pomocou tohto zariadenia pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Z dôvodu bezpečnosti na cestách nepoužívajte zariadenie počas vedenia vozidla alebo bicyklovania.
- Počas skladovania zariadenia naň nekladte ťažké predmety ani naň nevyvíjajte nadmerný tlak, pretože by sa mohlo poškodiť.
- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom.
- Slúchadlá čistite jemnou suchou handričkou.
- Pri dlhom skladovaní alebo po dlhom používaní sa násadky môžu poškodiť.
- Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zariadenia, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.



# Riešenie problémov

Ak počas používania zariadenia spozorujete nejaké problémy, skontrolujte nasledovný prehľad a prečítajte si podporné informácie pre tento produkt na našej web-stránke. Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

## Bežné používanie

### Zariadenie sa nezaplo.

- ➔ Nabite akumulátor.
- ➔ Zariadenie počas nabíjania nie je možné zapnúť. Odpojte USB kábel od zariadenia a potom ho zapnite.

### Párovanie (registrácia) sa nevykoná.

- ➔ Slúchadlá umiestnite čo najbližšie k *Bluetooth* zariadeniu.

### Nie je možné vykonať *Bluetooth* prepojenie.

- ➔ Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
- ➔ Skontrolujte, či je prepájané *Bluetooth* zariadenie zapnuté a či je na ňom aktivovaná funkcia *Bluetooth*.
- ➔ Údaje o prepojení s *Bluetooth* zariadením sa nemusia v slúchadlách uchovať. Z *Bluetooth* zariadenia vykonajte *Bluetooth* prepojenie so slúchadlami okamžite po ukončení párovania.
- ➔ Slúchadlá alebo *Bluetooth* zariadenie je v režime spánku.
- ➔ *Bluetooth* prepojenie sa ukončilo. Vytvorte *Bluetooth* prepojenie znova (ak počúvate hudbu: pozri str. 16, ak telefonujete: pozri str. 19).

### Skreslený zvuk


- ➔ Skontrolujte, či slúchadlá neprijímajú iný signál, napr. z bezdrôtového LAN zariadenia, iného zariadenia pracujúceho s frekvenciou 2,4 GHz alebo mikrovlnnej rúry.

### Dosah slúchadiel je príliš krátky. (Preskakuje zvuk.)

- ➔ Ak v blízkosti používate zariadenie, ktoré vyžaruje elektromagnetické vlny (napr. bezdrôtové LAN zariadenie, iné *Bluetooth* zariadenie(ia) alebo mikrovlnná rúra), premiestnite toto zariadenie ďalej od týchto zdrojov rušenia.
- ➔ Anténu tohto zariadenia (str. 23) nasmerujte na *Bluetooth* zariadenie. Komunikácii nesmú brániť žiadne prekážky.

### Zariadenie nepracuje správne.

- ➔ Resetujte zariadenie. Informácia o spárovaní sa touto operáciou nevymaže. Do otvoru zasuňte vhodný predmet a tlačte s ním, kým nezaznie cvaknutie.

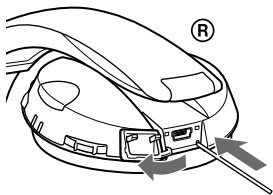

## Nabíjanie

### Nabíjanie sa nevykoná.

- ➔ Toto zariadenie musí byť správne a pevne prepojené s PC pomocou USB kábla.
- ➔ Skontrolujte, či je PC zapnutý.
- ➔ PC nesmie byť v pohotovostnom režime, režime spánku ani dlhodobého spánku.

### Nabíjanie trvá príliš dlho.

- ➔ Toto zariadenie musí byť prepojené s PC priamo, nie cez USB hub.

### PC nerozpoznal toto zariadenie.

- ➔ USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na PC. Pripojte USB kábel znova.
- ➔ Toto zariadenie musí byť prepojené s PC priamo, nie cez USB hub.
- ➔ Na pripojenom USB porte PC sa mohol vyskytnúť problém. Skúste iný USB port, ak je dostupný.
- ➔ Ak nastal iný než uvedený problém, zopakujte postup USB prepojenia.

## Počúvanie hudby

### Nepočúť zvuk

- ➔ *Bluetooth* zariadenie nebolo zapnuté.
- ➔ Medzi týmto a iným *Bluetooth* zariadením nie je zavedené A2DP *Bluetooth* prepojenie. Vytvorte A2DP *Bluetooth* prepojenie (str. 16).
- ➔ Skontrolujte, či sa v *Bluetooth* zariadení prehráva hudba.
- ➔ Skontrolujte, či slúchadlá nemajú nastavenú hlasitosť na nízku úroveň.
- ➔ V prípade potreby zvýšte hlasitosť na pripojenom zariadení.
- ➔ Spárujte toto a iné *Bluetooth* zariadenie znova (str. 12).

### Nízka úroveň zvuku

- ➔ Zvýšte hlasitosť na slúchadlách.
- ➔ V prípade potreby zvýšte hlasitosť na pripojenom zariadení.

### Nízka kvalita zvuku

- ➔ Ak je nastavený profil HSP (Headset Profile), zmeňte profil *Bluetooth* prepojenia na A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

### Počas prehrávania často vypadáva zvuk.

- ➔ Podmienky príjmu na tomto zariadení sa mohli zhoršiť z dôvodu nevhodného dátového toku audio súboru vysielaného z iného *Bluetooth* zariadenia a prostredia, v ktorom sa zariadenie používa.\*<sup>1</sup>  
A2DP *Bluetooth* prepojenie ukončíte pomocou *Bluetooth* zariadenia. Keď sú slúchadlách zapnuté, zatlačte a pridržte tlačidlo ►■ na cca 7 sekúnd, čím znížite nastavenie prijímateľného dátového toku.\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Dátový tok je číselné vyjadrenie objemu prenesených dát za sekundu. Obecne platí, že čím vyšší dátový tok, tým vyššia kvalita zvuku. Zariadenie dokáže prijímať vysoký dátový tok audio súborov, v závislosti od prostredia sa však môže zvuk prerušovať.

\*<sup>2</sup> Po dokončení nastavenia dátového toku jedenkrát zabliká indikátor (modrý). V závislosti od prostredia používania nemusia uvedené operácie eliminovať vypadávanie zvuku. Pôvodné nastavenie obnovíte opätovným zatlačením a pridržaním tlačidla ►■ na cca 7 sekúnd. Indikátor (modrý) dvakrát blikne.

## Telefonovanie

### Nie je počuť volajúceho/ príjemcu.

- ➔ Skontrolujte, či sú *Bluetooth* mobilný telefón aj slúchadlá zapnuté.
- ➔ Skontrolujte prepojenie *Bluetooth* mobilného telefónu a slúchadiel. Znova vykonajte *Bluetooth* prepojenie (HFP alebo HSP) (str. 19).
- ➔ Skontrolujte, či je výstupný signál *Bluetooth* mobilného telefónu nastavený pre tieto slúchadlá.
- ➔ Skontrolujte, či slúchadlá nemajú nastavenú hlasitosť na nízku úroveň.
- ➔ V prípade potreby zvýšte hlasitosť na pripojenom *Bluetooth* mobilnom telefóne.
- ➔ Ak v slúchadlách počúvate hudbu, zastavte prehrávanie, stlačte multifunkčné tlačidlo a telefonujte.

### Slabý zvuk od volajúceho/ príjemcu

- ➔ Zvýšte hlasitosť na slúchadlách.
- ➔ V prípade potreby zvýšte hlasitosť na pripojenom *Bluetooth* mobilnom telefóne.

## Inicializácia slúchadiel

Môžete obnoviť výrobné nastavenia slúchadiel (napríklad nastavenie hlasitosti) a zrušiť všetky informácie o párovaní.

- 1 Ak sú slúchadlá zapnuté, zatlačte a pridržte tlačidlo POWER na cca 2 sekundy a slúchadlá vypnite.**
- 2 Súčasne zatlačte a pridržte tlačidlo POWER a multifunkčné tlačidlo na cca 7 sekúnd.**

Indikátor (modrý) spolu s indikátorom (červený) zablikajú štyrikrát súčasne a slúchadlá sa nastaví na výrobné nastavenia. Zrušia sa všetky informácie o párovaní.

# Technické údaje

## Všeobecne

### Komunikačný systém

Bluetooth špecifikácie ver. 2.1 + EDR  
(Vylepšený dátový tok)

### Výstup

Výkonová trieda Bluetooth špecifikácií ver. 2

### Maximálny komunikačný dosah

Na voľnom priestranstve cca 10 m<sup>\*1</sup>

### Frekvenčné pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

### Metóda modulácie

FHSS

### Kompatibilné Bluetooth profily<sup>\*2</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

### Podporované kodeky<sup>\*3</sup>

SBC<sup>\*4</sup>, MP3

### Podporovaný spôsob ochrany obsahu

SCMS-T

### Prenosový rozsah (A2DP)

20 - 20 000 Hz

(vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

### Dodávané príslušenstvo

USB (Ψ) kábel (1)

Návod na použitie (tento návod) (1)

### Odporúčané príslušenstvo

Nabíjací USB AC adaptér:

AC-U50A (nedodávaný)<sup>\*5</sup>

<sup>\*2</sup> Profily Bluetooth štandardu určujú spôsob Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.

<sup>\*3</sup> Kodek: Formát kompresie a konverzie audio signálu

<sup>\*4</sup> Subband kodek

<sup>\*5</sup> Voliteľné príslušenstvo nemusí byť v niektorých krajinách dostupné.

<sup>\*1</sup> Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti od faktorov ako prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí, mikrovlnné rúry, statická elektrina, citlivosť prijmu, vlastnosti antény, operačný systém, softvérová aplikácia atď.

## Slúchadlá

### Zdroj napájania

Jednosmerné napätie 3,7 V: Vstavaný nabíjateľný lítium-iónový akumulátor

### Hmotnosť

Cca 125 g

### Menovitý príkon

1,3 W

## Reprodukory slúchadiel

### Typ

Otvorené, dynamické

### Budiaca jednotka

30 mm, kalotový typ

### Frekvenčný rozsah

14 – 24 000 Hz

## Mikrofón

### Typ

Elektretový kondenzátorový

### Smerové charakteristiky

Všesmerový

### Efektívny frekvenčný rozsah

100 – 4 000 Hz

### Prevádzková teplota

0°C až 45°C

## Systémové požiadavky na nabíjanie akumulátora cez USB rozhranie

PC s niektorým zo štandardne inštalovaných nasledovných OS a USB portom:

### OS

(pri používaní OS Windows)

Microsoft Windows Vista® Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate / Windows® XP Home Edition / Professional / Media Center Edition (Service Pack2 alebo novšia verzia) / Media Center Edition 2004 a 2005 (Service Pack2 alebo novšia verzia)

(pri používaní OS Macintosh)

Mac OS X (ver. 10.3 alebo novšia verzia)

Právo na zmeny vyhradené.





<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení  
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách  
so zavedeným separovaným zberom).**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu

negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.