

SONY[®]

Zvučnik Sound Bar

Upute za upotrebu

CR



HT-ST3

Sadržaj

Postavljanje

| | |
|---------------------------------------|---|
| Sadržaj paketa | 3 |
| Postavljanje | 4 |
| Spajanje tankog zvučnika i subwoofera | 5 |
| Veza | 6 |
| Uključivanje sustava | 8 |

Osnovne radnje

| | |
|------------------------------------|----|
| Slušanje zvuka | 9 |
| Uživanje u zvučnim efektima | 10 |
| Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja | 12 |


Ostalo

| | |
|----------------------|----|
| Dijelovi i kontrole | 14 |
| Podešavanje postavki | 16 |
| Rješavanje problema | 18 |


Sadržaj paketa



Tanki zvučnik (1)




Subwoofer (1)

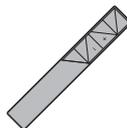


Daljinski upravljač (1)




Baterije R03 (veličine AAA) (2)



Stalci (2)



Obloge zvučnika (4)



Jastučići zvučnika* (2)

* Postavljanje tankog zvučnika na zid



Digitalni optički kabel za TV (1)



Upute za upotrebu (ova knjižica) (1)




Referentni priručnik (1)




Ako biste radije...

Okomito postavljanje subwoofera

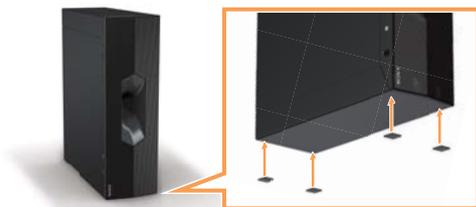


- Zalijepite isporučene obloge zvučnika u svaki ugao s lijeve ili desne strane.

Postavljanje tankog zvučnika prednjom stranom prema naprijed

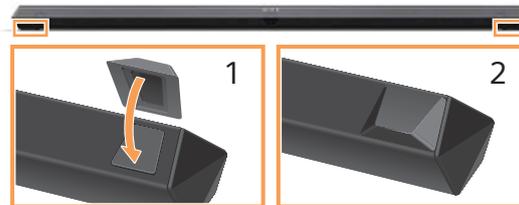


- Pričvrstite isporučene stalke preko jastučića na dnu.

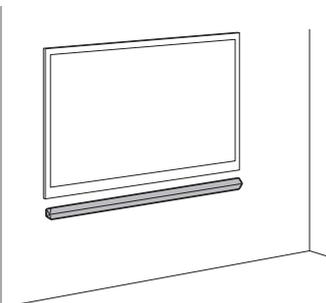


Želite li postaviti tanki zvučnik na zid?
Pogledajte upute u referentnom priručniku.


Spajanje tankog zvučnika i subwoofera

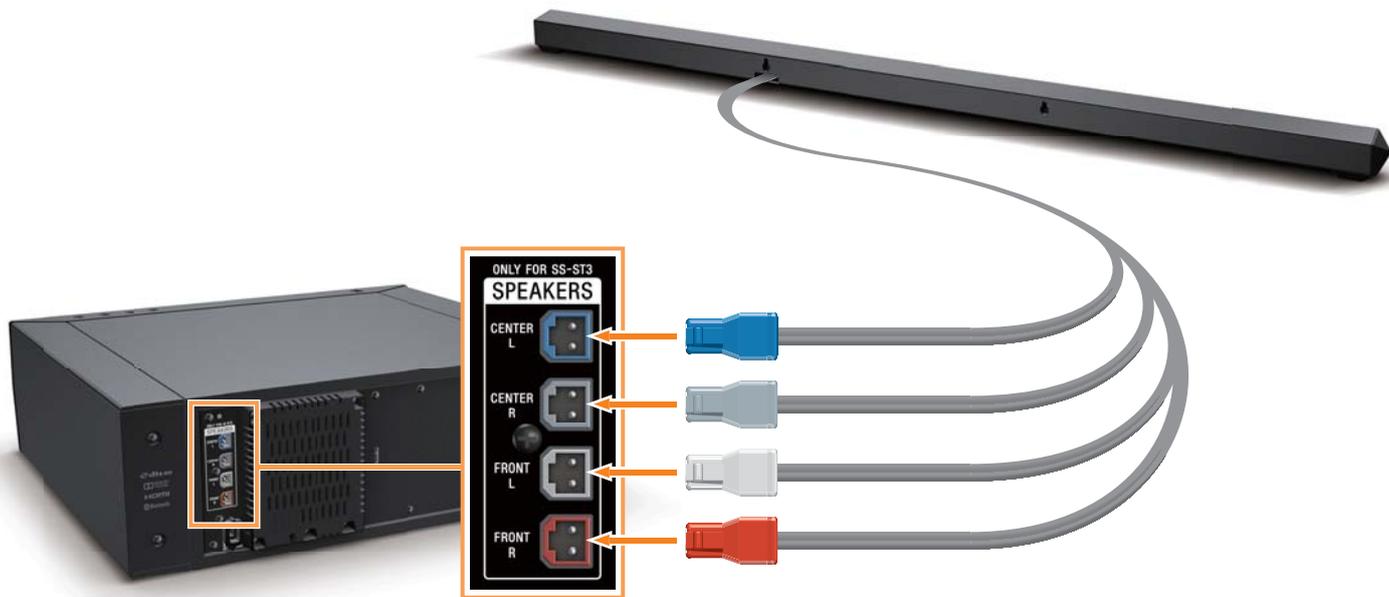

Spajanje samo TV-a

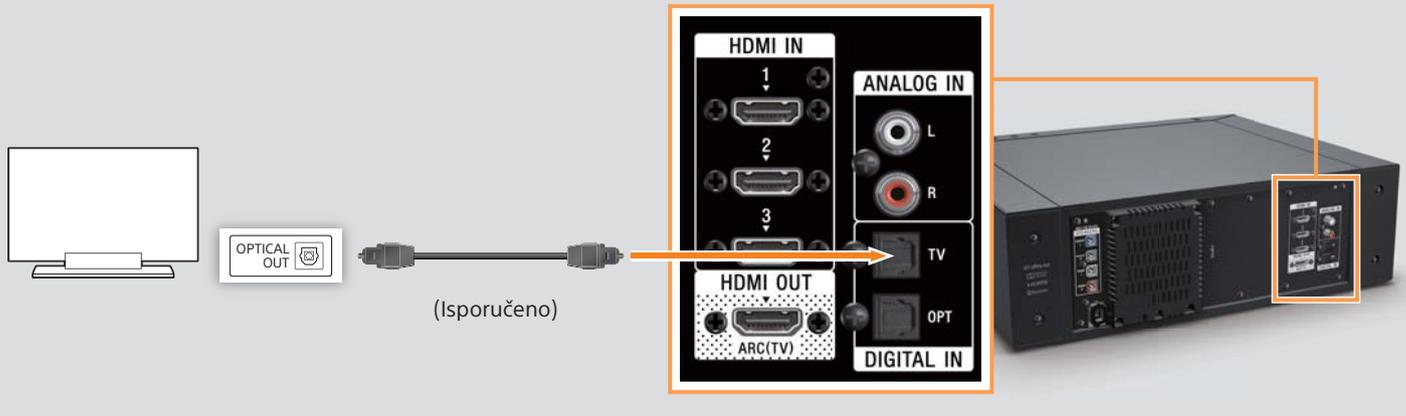

Postupak spajanja TV-a i drugih uređaja

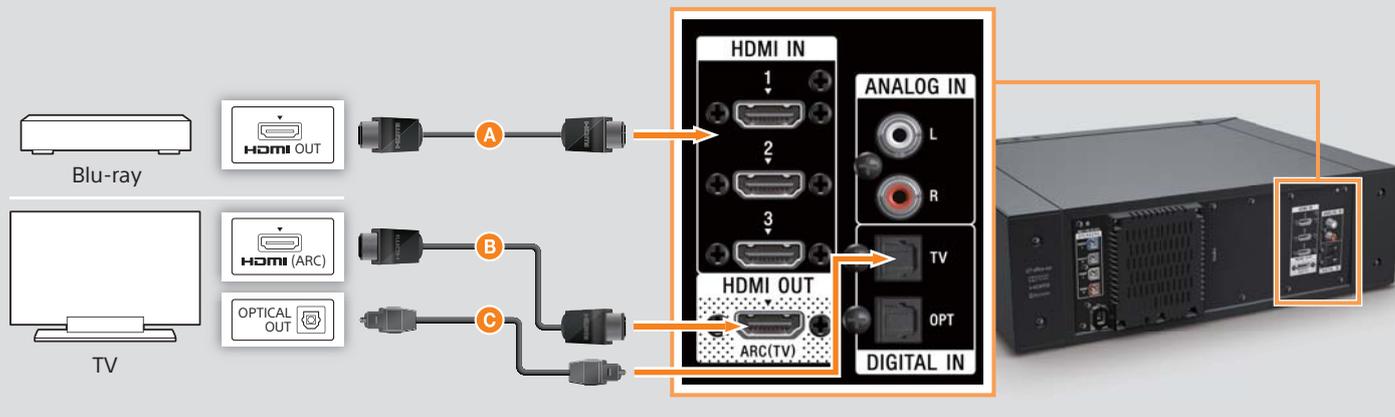


Upotrijebite HDMI kabele **A** **B** (ne isporučuju se). Ako vaš TV ne podržava funkciju ARC, ne morate spajati digitalni optički kabel **C** (isporučeno). Napomene o HDMI vezama potražite u referentnom priručniku.

Napomene


- Za emitiranje višekanalnog digitalnog zvuka provjerite postavku digitalnog audio izlaza na opremi spojenoj na sustav.
- Možete spojiti druge audio uređaja na priključke ANALOG IN.

Uključivanje sustava

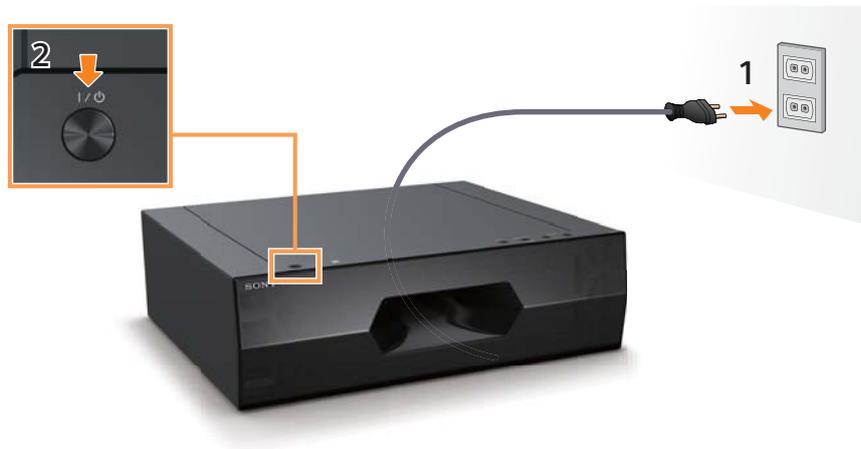

- 1 Spojite kabel za napajanje.
- 2 Pritisnite gumb I/O.

Umetnite baterije (isporučene).

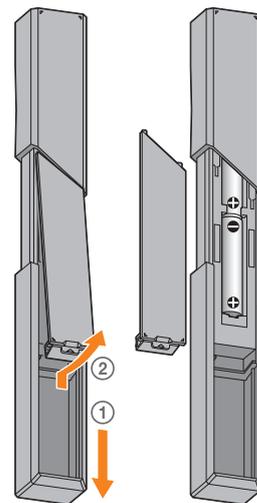


- ① Klizno pomaknite poklopac prema dolje.
- ② Podignite poklopac baterije.

Slušanje zvuka




Odabran je ulazni uređaj.

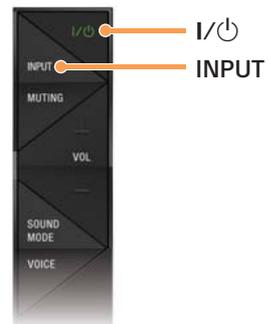

Pritišćite gumb INPUT sve dok se ulazni uređaj ne prikaže na zaslonu.



Uživanje u zvučnim efektima

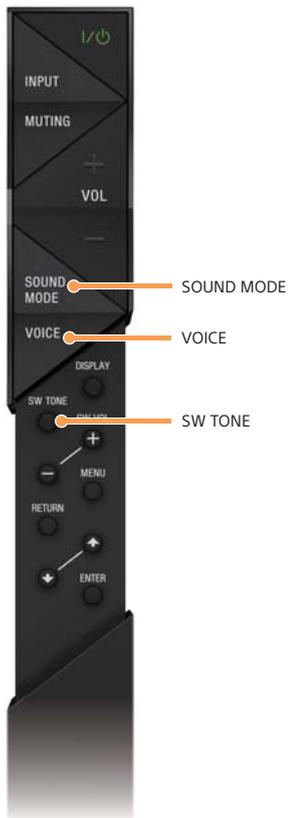

| | | |
|--|--|---|
| SOUND MODE: omogućuje vam uživanje u zvučnim efektima. | MOVIE | Zvučni efekti prikladni za filmove |
| | MUSIC | Zvučni efekti prikladni za glazbu |
| | FOOTBALL (virtualni način za gledanje nogometa) | Zvučni efekti za uživanje u istom osjećaju kao da se nalazite na nogometnom stadionu (dok gledate prijenos nogometne utakmice) Napomena: Ova značajka ne podržava mono zvuk. |
| | STD (standard) | Zvučni efekti prikladni za TV programe |
| VOICE: pomaže vam da jasnije čujete dijaloge. | LEVEL 1 - 3 | |
| SW TONE (ton subwoofera): služi za odabir tona basa. | TONE 1 | Za čistiji ton basa |
| | TONE 2 | Ton basa prikladan za različite izvore (zadano) |
| | TONE 3 | Dinamičniji ton basa |



Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja

Postupak za registriranje BLUETOOTH uređaja (uparivanje)




Uparivanje uređaja i njegovo slušanje po prvi puta

- 1 Pritisnite gumb BLUETOOTH PAIRING.
BLUETOOTH indikator brzo treperi  (tijekom uparivanja).
- 2 Postavite BLUETOOTH uređaj u način rada za uparivanje i odaberite „HT-ST3“. Ako od vas bude zatražene da unesete ulaznu šifru, unesite „0000“.
- 3 Provjerite je li BLUETOOTH indikator upaljen  (uređaj je povezan).

Slušanje uparenog uređaja

- 1 Pritišćite gumb INPUT sve dok se ne prikaže „BT AU“.
BLUETOOTH indikator treperi  (pokušaj uparivanja u tijeku).
- 2 Odaberite „HT-ST3“ na BLUETOOTH uređaju.
- 3 Provjerite je li upaljen BLUETOOTH indikator  (uređaj je povezan).

Upotreba povezivanja jednim dodirom (NFC)

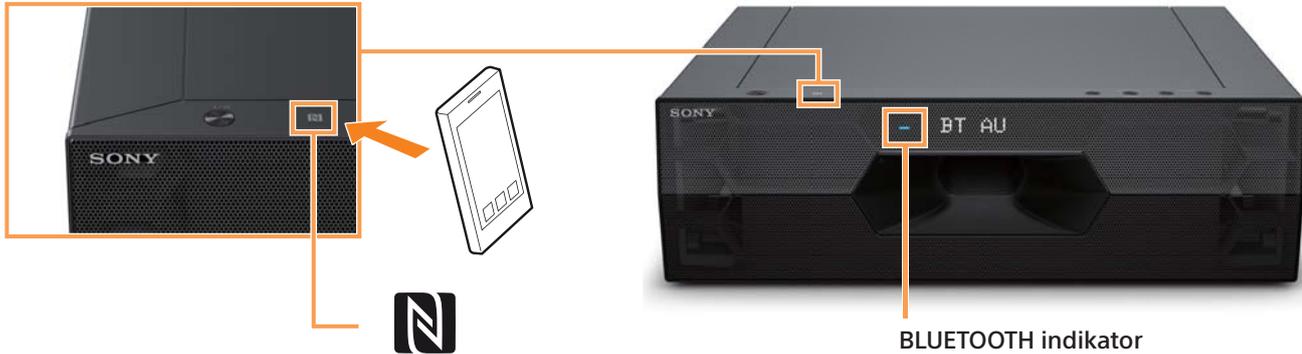

1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect” na svom pametnom telefonu.



2 Dodirnite subwoofer pametnim telefonom.


3 Provjerite je li BLUETOOTH indikator upaljen i svijetli li plavo, što znači da je veza uspostavljena.

• Kompatibilni pametni telefoni


Pametni telefoni s ugrađenom funkcijom NFC

(OS: Android 2.3.3 ili novija inačica, osim inačice Android 3.x)

Dijelovi i kontrole

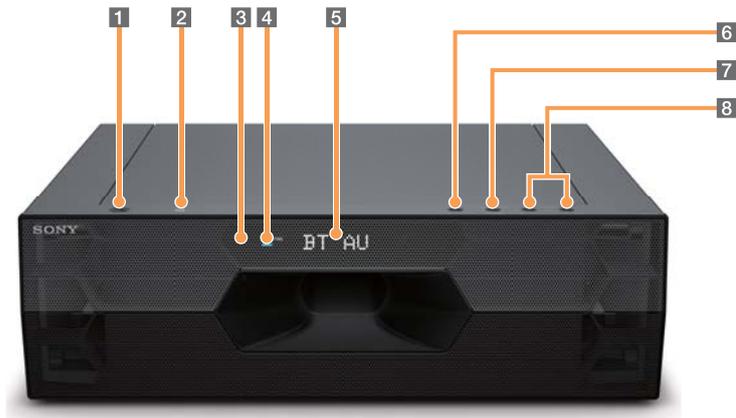


- 1** Gumb I/O (uključeno/pripravnost)
- 2** Senzor NFC (stranica 13)
Služi za uparivanje/spajanje NFC uređaja dok se isti nalazi u blizini.
- 3** R (senzor daljinskog upravljača)
- 4** Isključen zaslon/BLUETOOTH indikator
Pali se kada je sustav uključen, nije u načinu rada BLUETOOTH i kada je zaslon prednje ploče isključen.
Svijetli plavo u načinu rada BLUETOOTH (stranica 12).
- 5** Zaslon prednje ploče
- 6** Gumb INPUT (stranica 9)
- 7** Gumb BLUETOOTH PAIRING (stranica 12)
- 8** Gumbi VOL (jačina zvuka) +/-

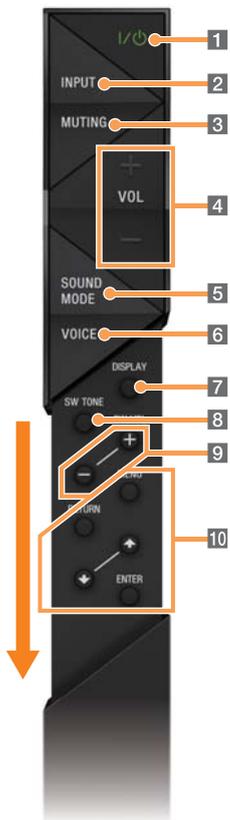

- 1 I/⏻ (uključeno/pripravnost)
- 2 INPUT (stranica 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (jačina zvuka) +/-
- 5 SOUND MODE (stranica 10)
- 6 VOICE (stranica 10)
- 7 DISPLAY
Služi za podešavanje svjetline zaslona: Uključeno → Zatamnjeno → Isključeno.
* Kada se zaslon prebaci iz stanja isključeno u uključeno na zaslonu se prikazuju informacije o audio formatu.
- 8 SW TONE (stranica 10)
- 9 SW VOL (jačina zvuka subwoofera) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (stranica 16)

Podešavanje postavki

Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču i nakon toga odaberite željenu postavku pomoću ▲/▼/ENTER/RETURN.

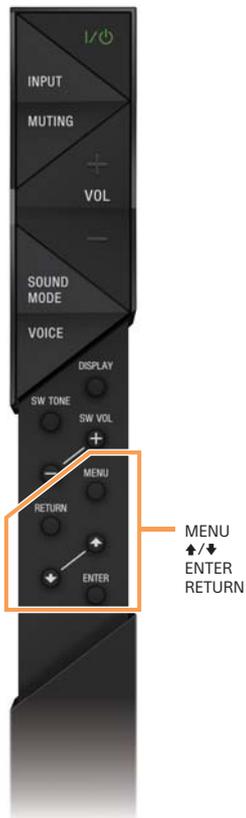

| Izbornik | | Funkcija | Zadano |
|----------|-----------------------------|---|--------|
| LEVEL | DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL) | Možete uživati u Dolby Digital zvuku na niskim razinama glasnoće. (ON/AUTO/OFF) ON: kompresija zvuka u skladu s podacima o kompresiji iz sadržaja. AUTO: automatska kompresija zvuka kodiranog tehnologijom Dolby TrueHD. | AUTO |
| | SYNC (AV SYNC) | Pomoću te funkcije možete prilagoditi zvuk kada slika i zvuk nisu sinkronizirani. (1 - 4/OFF) | OFF |
| AUDIO | DUAL (DUAL MONO) | Možete uživati u višekanalnom zvuku Dolby Digital. (M/S (glavni kanali i podkanali)/MAIN (glavni kanal)/SUB (podkanal)) | MAIN |
| | S. OPT (SOUND OPTIMIZER) | Pomoću ove funkcije možete prilagoditi zvuk tako da njegova reprodukcija bude dinamičnija i čišća čak i pri niskim razinama glasnoće. (ON/OFF) | OFF |
| | HEQ (HARMONICS EQUALIZER) | Služi za reproduciranje zvukova niske razine glasnoće koji često nadjača audio kompresije. (ON/OFF) Napomena: funkcija HEQ radi samo kada je odabran način rada „ANALOG/BT AU”. Ne radi s drugim izlazima čak ni kada je stavka prikazana na prednjoj ploči. | ON |
| | AAV (ADVANCED AUTO VOLUME) | Smanjuje neusklađenost jačine zvuka različitih programa ili različitih programa i reklama. (ON/OFF) | OFF |
| | CTRL (CONTROL FOR HDMI) | Služi za uključivanje ili isključivanje funkcije Control for HDMI. (ON/OFF) Pojednosti potražite u referentnom priručniku. | ON |
| HDMI | P. THRU (PASS THROUGH) | Služi za postavljanje načina rada za uštedu energije funkcije pass-through HDMI signala. (AUTO/ON) AUTO: služi za emitiranje signala iz HDMI OUT ARC (TV) priključka sustava u stanju pripravnosti dok je TV uključen. Ta postavka štedi energiju u stanju pripravnosti u usporedbi s postavkom „ON”. ON: uvijek služi za emitiranje signala iz HDMI OUT ARC (TV) priključka u stanju pripravnosti. Napomena: ova se stavka prikazuje samo kada je funkcija „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” postavljena na „ON”. | AUTO |
| | ARC (AUDIO RETURN CHANNEL) | Omogućuje vam slušanje digitalnog zvuka kada je TV kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC) spojen pomoću HDMI kabela. (ON/OFF) Napomena: ova se stavka prikazuje samo kada je funkcija „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” postavljena na „ON”. | ON |



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

| Izbornik | | Funkcija | Zadano |
|----------|--------------------------------|---|--------|
| SET BT | BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY) | Nakon što primi informacije o uparivanju, funkcija BLUETOOTH sustava je u stanju pripravnosti čak i kada je sustav isključen. (ON/OFF) Napomena: dok je funkcija BLUETOOTH u stanju pripravnosti BLUETOOTH indikator polako treperi u plavoj boji. | OFF |
| | AAC (ADVANCED AUDIO CODING) | Služi za određivanje hoće li sustav upotrebljavati AAC putem značajke BLUETOOTH. (ON/OFF) Napomena: ako postavku promijenite dok je sustav povezan s BLUETOOTH uređajem, sustav će se odspojiti s uređaja. | OFF |
| SYSTEM | A. STBY (AUTO STANDBY) | Služi za uključivanje i isključivanje funkcije AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Ako sustavom ne rukujete određeno vrijeme (otprilike 20 minuta) dok ne prima ulazni signal, sustav će se automatski isključiti. | ON |
| | VER (VERSION) | Prikazuje trenutnu verziju ugrađene opreme. | - |

Rješavanje problema

Više često postavljanih pitanja (FAQ) potražite u referentnom priručniku.

Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.

- Osigurajte da ulazni izvor bude pravilno odabran. Trebali biste isprobati druge ulazne izvore pritiskanjem gumba INPUT (stranica 9).
- Provjerite vezu HDMI kabela, digitalnog optičkog kabela ili audio kabela povezanih na sustav i TV (stranice 6, 7).
- Provjerite izlaz zvuka iz TV-a.

Iz sustava se ne čuje zvuk povezanog BLUETOOTH uređaja.

- Provjerite svijetli li plavo BLUETOOTH indikator (stranica 12).
- Provjerite je li sustav predaleko od BLUETOOTH uređaja, prima li smetnje iz Wi-Fi mreže, s drugog bežičnog uređaja tehnologije 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice.

Nije moguće dovršiti uspostavljanje BLUETOOTH veze.

- Ponovno uparite ovaj sustav i BLUETOOTH uređaj.
– Možda ćete prethodno morati poništiti uparivanje sustava pomoću BLUETOOTH uređaja.

Zvuk priključene opreme ne čuje se iz sustava ili je zvuk vrlo tih.

- Pritisnite VOL + i provjerite jačinu zvuka.
- Pritisnite MUTE ili VOL + kako biste poništili funkciju isključivanja zvuka.
- Provjerite je li ulazni izvor pravilno odabran.
- Provjerite jesu li svi kabele potpuno umetnuti u priključke na sustavu i priključenoj opremi.
- Provjerite jesu li kabele zvučnika tankog zvučnika pravilno i čvrsto priključeni na subwoofer (stranica 5).

Sustav se automatski isključuje.

- Postavljena je funkcija A. STBY (stranica 17).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)