

SONY[®]

4-594-376-21(1) (SV)

In-car Bluetooth[®] Commander

Bruksanvisning

SV



* 4 5 9 4 3 7 6 2 1 * (1)

RM-X7BT

Innehåll

Funktioner	2
Guide till delar och kontroller	3

Anslutning/installation

Försiktighetsåtgärder	5
Komponentlista inför installation	5
Anslutning	6
Installation	7

Komma igång

Slå på strömmen	9
Inställning på bilstereon	9
Förbereda en BLUETOOTH-enhet	10

Uppspelning

Spela upp en BLUETOOTH-enhet	12
---	----

Handsfree via BLUETOOTH

Ta emot ett samtal	13
Använda röstigenkänning	13

Övrig information

Felsökning	15
----------------------	----

Funktioner


Styr enkelt samtal, musik och annat via din smarttelefon.

In-car Bluetooth® Commander for Smartphone ger appaktivering via Sonys röstteknik och har en lättanvänd knappsats så att du kan använda din smarttelefon utan att behöva släppa vägen med blicken.

Det enda du behöver för att komma igång är en AUX-ingång och en USB-strömkälla.

Guide till delar och kontroller

Adapter

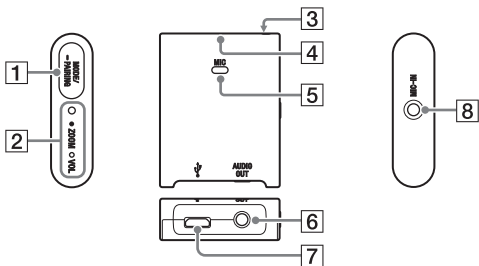

1 MODE

Växla mellan volym- och zoomläge.

— PAIRING

Håll intryckt i två sekunder för att aktivera parkoppling. Håll intryckt i sju sekunder för att nollställa parkopplingshistoriken och MODE-inställningen på adaptern.

2 ZOOM/VOL (volym)-indikator (vit)

Tänds när zoomläget är aktiverat.

Blinkar fyra gånger när adaptern har nollställts.

3 Mottagare för fjärrkontroll

4 -indikator (blå)

Blinkar snabbt i viloläge för parkoppling.

Blinkar långsamt i BLUETOOTH-viloläge. Lyser med fast sken under BLUETOOTH-anslutning.

5 MIC (mikrofon)

Inbyggd mikrofon.

Inte tillgänglig när den externa mikrofonen har anslutits.

6 AUDIO OUT-uttag

Anslut till bilstereon via en AUX-kabel.


7 USB-port

För anslutning till nätström.

8 MIC-IN (mikrofon in)-uttag

För anslutning av extern mikrofon.

RM-X7S fjärrkontroll

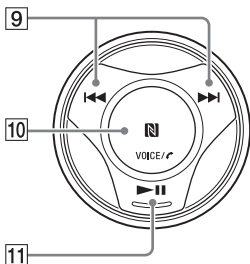

9 **⏮/⏭**

Snabbspola spåret i musikappen framåt/bakåt.

10 **N-Mark**

Vidrör märket med en Android-smarttelefon för att upprätta BLUETOOTH-anslutning.


VOICE

Aktivera Assistant for RM-X7BT (endast Android-smarttelefoner där appen har installerats) eller Siri (endast iPhone).

Håll intryckt i två sekunder för att aktivera röstuppringning (endast Android-smarttelefoner).

☎ (samtal)

Ta emot/avsluta samtal.

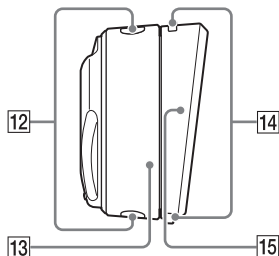

11 **▶||**

Spela upp/pausa spåret i musikappen.

12 **IR-sändare**

13 **Ring upp**

När du väljer VOL (volym) på adaptern, kan du justera volymen på smarttelefonen. När du väljer ZOOM på adaptern, kan du använda zoomfunktionen i appen Waze (endast Android™-smarttelefoner).

Mer information finns i appens hjälpfunktion.

14 **Frigöringsknapp för hållare**

15 **Hållare**

Anslutning/installation

Försiktighetsåtgärder

- Det är mycket farligt om sladden lindas runt rattstången eller växelspaken. Var noga med att förhindra att den eller andra komponenter hindrar körningen.
- Undvik att installera adaptern och fjärrkontrollen på platser som utsätts för damm, smuts, hög vibration eller hög temperatur, till exempel i direkt solljus på instrumentpanelen eller i närheten av värmeventiler.
- Adaptern styrs via IR-signaler från fjärrkontrollen. Adaptren och fjärrkontrollen är inte anslutna via BLUETOOTH.
- Placera inga hinder mellan adaptern och fjärrkontrollen, eftersom det kan störa IR-kommunikationen.
- Täck inte över IR-sändaren på fjärrkontrollen med fingrarna.
- Vi rekommenderar att du placerar adaptern nära dig, eftersom mikrofonen ansluts till den.
- Om tändningslåset i bilen saknar ACC-läge, bör du koppla från USB-kabeln så fort du stänger av tändningen för att förhindra att batteriet laddas ur.

Komponentlista inför installation

①



②



③



④



⑤




⑥




Denna komponentlista inbegriper inte hela innehållet i förpackningen.

Anslutning

Ansluta till en AUX-ingång/USB-port i konsollådan

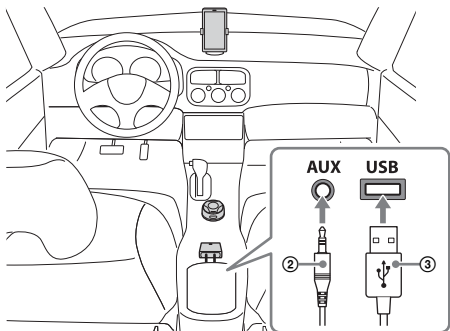

Ansluta till en AUX-ingång/USB-port under konsolpanelen

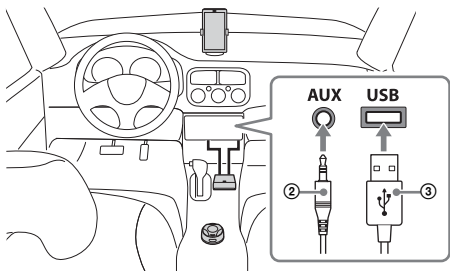

Obs!

- Anslut adaptorn till AUX-kabeln ② och USB-kabeln ③.
- Installera adaptorn på en plats där den kan ta emot IR-signalen från fjärrkontrollen.


Installation

Installera litumbatteriet

- 1 Öppna locket på fjärrkontrollens undersida med ett mynt eller liknande.



- 2 Sätt i det medföljande litumbatteriet ④ i fjärrkontrollen.

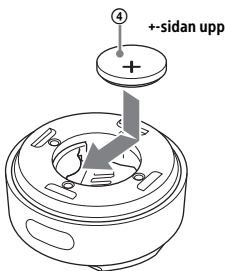

Byta ut litumbatteriet

Under normala användningsförhållanden räcker batteriet i cirka ett år. (Batteritiden kan bli kortare beroende på användningsförhållandena.)

När batteriet börjar ta slut, blir fjärrkontrollens räckvidd kortare.

IAKTTA FÖRSIKTIGHET

Batteriet kan explodera om det byts ut på fel sätt. Byt bara ut det mot ett batteri av samma eller motsvarande typ.


Anmärkningar om litumbatteriet

- Förvara litumbatteriet oåtkomligt för barn. Kontakta läkare omgående om någon skulle svälja batteriet.
- Torka av batteriet med en torr duk för att säkerställa god kontakt.
- Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll när du sätter i batteriet.
- Håll inte batteriet med en pincett av metall, eftersom det kan leda till kortslutning.

Installera fjärrkontrollen

Före installation

- Kontrollera att vinkeln och lutningen på hållaren ① och riktningen på fjärrkontrollen passar installationsplatsen. Det finns fyra skåror på fjärrkontrollen och två hakar på hållaren ①. Du kan alltså installera fjärrkontrollen på fyra olika sätt beroende på förhållandena.

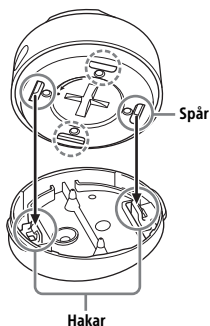


- Undvik onödiga hål och att fästa tejp på en olämplig plats i bilen genom att installera fjärrkontrollen och adaptern så att de kan sända och ta emot IR-signalen utan problem.


Obs!

Var försiktig så att du inte skadar kablar och andra föremål i bilen när du gör hål eller drar åt skruvarna.


- 1 Gör ett hål med diametern 2 mm där du ska installera fjärrkontrollen.
- 2 Avlägsna tejp på hållarens undersida ① och sätt fast den på installationsplatsen. Placera hålet i hållaren ① över hålet i bilen.

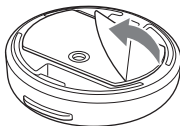

- 3 Sätt i den medföljande skruven ⑤ i hålet i hållaren ① och skruva fast den på installationsplatsen.

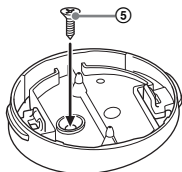


- 4 Placera fjärrkontrollen med litiumbatteriet i hållaren ①. Passa in skåran på fjärrkontrollen mot haken på hållaren ① och skjut in fjärrkontrollen så att den klickar på plats.

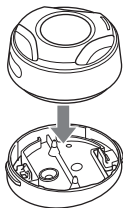


Ta bort fjärrkontrollen

- 1 Lyft upp fjärrkontrollen samtidigt som du trycker in frigöringsknapparna på båda sidor av hållaren ① så att fjärrkontrollen lossar från hållaren ①.

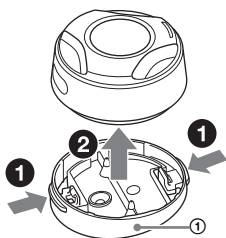

Installera adaptern

- 1 Fäst adaptern på installationsplatsen med den medföljande dubbelhäftande tejen ⑥.

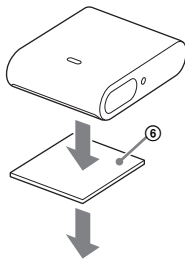

- 2 Anslut AUX-kabeln och USB-kabeln.

Obs!

Rengör installationsplatserna på adaptern och fjärrkontrollen med en torr duk innan du fäster tejen.

Komma igång

Slå på strömmen

- 1 Slå på tändningen eller sätt den i ACC-läge. Adaptern slås på.

Stänga av strömmen

Stäng av tändningen. Adaptern stängs av.

Obs!

Om tändningslåset i bilen saknar ACC-läge, bör du koppla från USB-kabeln så fort du stänger av tändningen för att förhindra att batteriet laddas ur.

Inställning på bilstereon

- 1 Växla källan på bilstereon till AUX. När adaptern ansluts till bilstereon, matas ljudet från enheten som är ansluten till adaptern ut från högtalarna i bilstereon.



Mer information finns i bruksanvisningen till bilstereon.

Förbereda en BLUETOOTH-enhet

Du kan spela upp musik samt ringa och ta emot samtal med handsfree med en BLUETOOTH-kompatibel enhet, till exempel en smarttelefon, mobiltelefon eller ljudenhet (hädanefter kallad "BLUETOOTH-enhet" om inget annat anges). Mer information om anslutning finns i bruksanvisningen till BLUETOOTH-enheten. Sänk volymen på bilstereon innan du ansluter enheten. I annat fall kan volymen bli mycket hög.

Ansluta en smarttelefon med One touch-funktion (NFC)


När du vidrör N-Mark på fjärrkontrollen med en NFC*-kompatibel smarttelefon, parkopplas och ansluts adaptern och smarttelefonen automatiskt.

* NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik för korta avstånd för trådlös kommunikation mellan olika enheter, som mobiltelefoner och IC-brickor. Med NFC-funktionen kan du enkelt upprätta datakommunikation genom att vidröra en viss symbol eller plats på NFC-kompatibla enheter.

För smarttelefoner med Android OS 4.0 eller äldre krävs appen NFC Easy Connect, som kan hämtas på Google Play™. Appen kanske inte är tillgänglig i alla länder/regioner.

- 1 Aktivera NFC-funktionen på smarttelefonen.**
Mer information finns i bruksanvisningen till smarttelefonen.
- 2 Vidrör N-Mark-delen på fjärrkontrollen med N-Mark-delen på smarttelefonen.**



Kontrollera att  tänds på adaptern.

Koppla från med One touch

Vidrör N-Mark-delen på fjärrkontrollen med N-Mark-delen på smarttelefonen igen.

Obs!

- Var försiktig när du upprättar anslutningen med smarttelefonen, så att du inte repar enheten.
- One touch-anslutning kan inte ske när adaptern redan är ansluten till en annan NFC-kompatibel enhet. Koppla i så fall från den andra enheten och anslut smarttelefonen igen.

Parkoppla och ansluta en BLUETOOTH-enhet

Första gången du ansluter en BLUETOOTH-enhet krävs en gemensam registrering ("parkoppling"). Parkopplingen medför att adaptorn och den andra enheten kan identifiera varandra.

- 1 Placera BLUETOOTH-enheten inom en meter från adaptorn.
- 2 Håll PAIRING intryckt i två sekunder.
🔗 blinkar snabbt medan adaptorn är satt i viloläge för parkoppling.
- 3 Utför parkopplingen på BLUETOOTH-enheten så att den registrerar adaptorn.
- 4 Välj [RM-X7BT] (modellnamnet) som visas i displayen på BLUETOOTH-enheten.
Upprepa från steg 2 om modellnamnet inte visas.
- 5 Skriv [0000] om det krävs ett lösenord på BLUETOOTH-enheten.
🔗 blinkar när parkopplingen är klar.
- 6 Välj adaptorn på BLUETOOTH-enheten för att upprätta BLUETOOTH-anslutningen.
🔗 tänds när anslutningen är upprättad.

Obs!

- Adaptorn kan inte identifieras av en annan enhet medan den är ansluten till en BLUETOOTH-enhet. Aktivera identifieringen genom att starta parkopplingsläget och söka efter adaptorn på den andra enheten.
- Beroende på BLUETOOTH-enhetens status kanske det inte är möjligt att hämta modellnamnet.

Starta uppspelningen

Mer information finns i "Spela upp en BLUETOOTH-enhet" (sidan 12).

Avbryta parkoppling

Upprepa steg 2 för att avbryta parkopplingsläget efter att adaptorn och BLUETOOTH-enheten har parkopplats.

Ansluta en parkopplad BLUETOOTH-enhet

Om du vill använda en parkopplad enhet, måste du ansluta den till adaptorn. Vissa parkopplade enheter ansluts automatiskt.



Tips

- Adaptorn registrerar de fem senast parkopplade enheterna.
- Om BLUETOOTH-signalen är aktiverad och tändningen är påslagen, ansluter adaptorn automatiskt till den senast anslutna smarttelefonen.

Uppspelning

Spela upp en BLUETOOTH-enhet

Adaptorn har stöd för ett flertal olika BLUETOOTH-ljudprofiler.


Du kan spela upp innehåll på en ansluten enhet som har stöd för BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



Obs!

- Adaptorn har stöd för SBC/AAC-kodeken. Kodeken ändras automatiskt beroende på den anslutna enheten.
- Fjärrkontrollen kanske inte fungerar korrekt beroende på den anslutna enhetens eller musikappens funktion.
- Eftersom musikappen använder HID (Human Interface Device Profile), ska du ansluta en smarttelefon som har stöd för HID eller AVRCP.
- När du ansluter via HID, visas inte knappsatsen på smarttelefonen. Om du använder knappsatsen på smarttelefonen, ska du inaktivera HID på telefonen.

1 Upprätta BLUETOOTH-anslutning med ljudenheten (sidan 11).



2 Kontrollera att  lyser med fast sken.

Om anslutningen inte har upprättats, ska du välja [RM-X7BT] på BLUETOOTH-enheten.

3 Tryck på  på fjärrkontrollen.

Starta ljuduppspelningen med musikappen på den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Obs!


När adaptorn och BLUETOOTH-enheten är anslutna, kan du styra uppspelningen genom att trycka på  och .

Handsfree via BLUETOOTH

Du kan använda smarttelefonen med handsfree genom att helt enkelt tala i den inbyggda mikrofonen eller den externa mikrofonen som har anslutits till adaptern. Röstigenkänningen fungerar bättre om du använder den externa mikrofonen. För att använda en smarttelefon, anslut den till adaptern. Mer information finns i "Förbereda en BLUETOOTH-enhet" (sidan 10).




Ta emot ett samtal

- 1 Tryck på  när det hörs en ringsignal för inkommande samtal. Samtalet aktiveras.

Obs!

Ringsignalen och motpartens röst matas bara ut från högtalaren i bilstereon.


Använder du en smarttelefon?

Håll  intryckt i två sekunder.

Avsluta ett samtal

Tryck på  igen.

Aktivera och inaktivera handsfreeläge

Håll  intryckt under samtalet för att växla ljudet i telefonsamtalet mellan adaptern och smarttelefonen.

Använda röstigenkänning

Du kan styra appar via röstkommandon.

Obs!

Följ av säkerhetsskäl lokala trafiklagar och regler, och använd aldrig appen under körning.

Använda Assistant for RM-X7BT med en Android-smarttelefon

Genom att installera Assistant for RM-X7BT kan du använda en Android-smarttelefon med handsfree genom att helt enkelt tala i mikrofonen. Mer information finns i appens hjälpfunktion.

<http://s-assistant.sony.net/>



Obs!

Läs informationen till Android-smarttelefonen för anvisningar om hur du använder appfunktionerna.

- 1 Aktivera appfunktionen på Android-smarttelefonen.**
- 2 Tryck på VOICE.**
- 3 Tala i mikrofonen efter ljudsignalen från Android-smarttelefonen.**
Appen svarar.

Inaktivera appen

Tryck på VOICE.

Obs!

- Android-smarttelefonen kanske inte känner igen din röst i alla situationer.
- Android-smarttelefonen kanske inte känner igen din röst i förhållanden med mycket omgivande ljud, till exempel högt ljud från bilstereon, trafikljud eller ljud från AC-anläggningen.
- På platser med dålig mottagning av mobilnätssignaler kan det hända att appen inte fungerar korrekt eller att svarstiden blir längre.
- Det matas inte ut något ljud medan appen är aktiverad.

Använda Siri Eyes Free

Med Siri Eyes Free kan du använda en iPhone med handsfree genom att helt enkelt tala i mikrofonen. Du kan utföra handsfreeregistrering av en iPhone som har stöd för Siri Eyes Free. Funktionen är tillgänglig på iPhone 4s eller senare. Kontrollera att den senaste iOS-versionen är installerad på din iPhone.

- 1 Aktivera Siri-funktionen på iPhone.**
Mer information finns i bruksanvisningen till iPhone.
- 2 Tryck på VOICE.**
Skärmen för röstkommandon visas.
- 3 Tala i mikrofonen efter ljudsignalen.**
iPhone-enheten avger en ny ljudsignal och Siri börjar svara.

Inaktivera Siri Eyes Free

Tryck på VOICE.

Obs!

- Funktionen kanske inte känner igen din röst i alla situationer.
- iPhone kanske inte känner igen din röst i förhållanden med mycket omgivande ljud, till exempel högt ljud från bilstereon, trafikljud eller ljud från AC-anläggningen.
- På platser med dålig mottagning av iPhone-signaler kan det hända att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt eller att svarstiden blir längre.
- Det matas inte ut något ljud medan Siri Eyes Free är aktiverat.

Övrig information

Felsökning

Följande checklista kan hjälpa dig att åtgärda eventuella problem med adaptern och fjärrkontrollen. Kontrollera anslutningen och bruksanvisningen innan du går igenom checklistan. Om problemet kvarstår, kan du besöka supportwebbplatsen enligt uppgifterna i referensguiden (separat dokument).

Allmänt

Inget eller för lågt ljud.

- Volymen på den anslutna enheten är mycket låg.
 - Höj volymen på den anslutna enheten.
- Kontrollera att adaptern är ansluten till bilstereon via AUX-kabeln.
- Kontrollera att källan till bilstereon är inställd på AUX.

Smarttelefonen fungerar inte.

- Kontrollera att du inte täcker över IR-sändaren på fjärrkontrollen med fingrarna.
- Kontrollera att adaptern är installerad på en plats där den kan ta emot IR-signalen från fjärrkontrollen.
- Kontrollera att batteriet i fjärrkontrollen laddas helt.
- Uppdatera iOS till den senaste versionen om du använder en iPhone.

NFC-funktion

One touch-anslutning (NFC) fungerar inte.

- Om smarttelefonen inte svarar på tryck:
 - Kontrollera att NFC-funktionen är påslagen på smarttelefonen.
 - Flytta N-Mark-delen på smarttelefonen närmare N-Mark-delen på fjärrkontrollen.
 - Ta ut smarttelefonen ur eventuellt fodral.
- Känsligheten vid NFC-mottagningen beror på enheten. Upprätta BLUETOOTH-anslutningen manuellt om One touch-anslutning med smarttelefonen misslyckas flera gånger.

BLUETOOTH-funktion

Den anslutande enheten kan inte identifiera adaptern.

- Ställ in adaptern på viloläge för parkoppling innan parkoppling sker.
- Adaptren kan inte identifieras av en annan enhet medan den är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.
 - Koppla från den befintliga anslutningen och sök efter adaptern från en annan enhet.

Det hörs ingen ringsignal.

- Ringsignalen kanske inte kan avges korrekt beroende på den anslutande enheten.

Ljudet hoppar under uppspelning från en BLUETOOTH-ljudenhet.

- Minska avståndet mellan adaptern och BLUETOOTH-ljudenheten.
- Om BLUETOOTH-ljudenheten förvaras i ett fodral som bryter signalen, ska du ta ut enheten ur fodralet vid användning.
- Flera BLUETOOTH-enheter och andra enheter som avger radiovågor används i närheten.
 - Stäng av de andra enheterna.
 - Öka avståndet till de andra enheterna.

- Uppspelningen stoppas tillfälligt när anslutningen mellan adaptern och smarttelefonen upprättas. Detta är inget fel.

Det går inte att manövrera den anslutna BLUETOOTH-ljudenheten.

- Kontrollera att den anslutna BLUETOOTH-ljudenheten har stöd för HID eller AVRCP.

Ett samtal besvaras oavsiktligt.

- Den anslutande telefonen är inställd på att besvara samtal automatiskt.

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemet kvarstår.



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation