

SONY®

***Microfon cu
condensator electret***


Manual de instrucțiuni

ECM-TL1


© 2005 Sony Corporation

A

Acest microfon necesită un sistem de alimentare prin conectare.

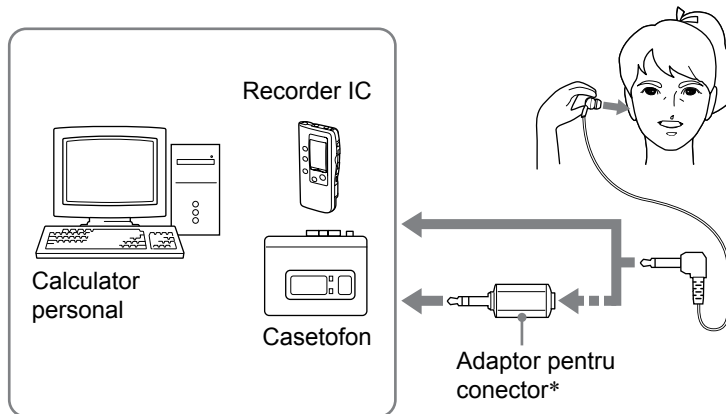

* Utilizați adaptorul pentru conector care v-a fost furnizat pentru a cupla microfonul la intrarea stereo care îi este destinată sau la intrarea pentru microfon a unui calculator personal. Acest dispozitiv nu poate fi utilizat împreună cu un calculator Macintosh.

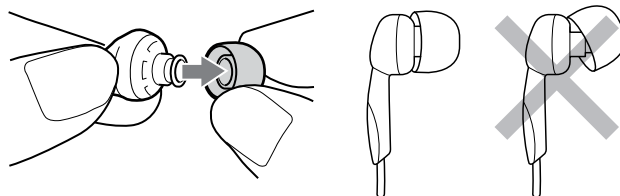B

Utilizarea microfonului (fig. **A**)

- 1** Conectați microfonul la un casetofon sau la un echipament similar dotat cu mufă pentru microfon (**MIC(PLUG IN POWER)**).
- 2** Puneți căștile pe urechi.
- 3** Începeți înregistrarea.

Sistemul de alimentare prin conectare

Alimentarea microfonului este realizată de echipamentul conectat.

Notă

- Acest produs nu poate fi utilizat pe post de căști.

Montarea corectă a minicăștilor (fig. **B**)

- Acest microfon este un echipament de precizie. Nu îl dezamblați.
- Evitați expunerea microfonului la temperaturi și umiditate extrem de ridicate (de peste 40 °C).
- Dacă microfonul este amplasat în apropierea unor boxe puternice, poate apărea efectul de ecou (răspuns acustic). Acest efect este cauzat de faptul că microfonul recepționează în mod repetat sonorul emis de boxe. Îndepărtați cât mai mult microfonul de boxe.
- Dacă utilizați echipamentul în exterior, aveți grijă să nu fie udat de ploaie sau de apă sărată.
- Dacă aparatul sau conectorul s-au udat, ștergeți-le cu o bucată de pânză uscată.
- Pentru decuplare, trageți de conector nu de cablu deoarece se poate deteriora.
- Curățați bușoanele prin spălare cu mâna, folosind o soluție slabă de detergent. Detașați bușoanele pentru a le curăța, după care aveți grijă să le lăsați să se usuce înainte de le utiliza.
- Bușoanele se pot deteriora în urma depozitării sau utilizării îndelungate.
- Bușoanele pot fi înlocuite când este necesar.
- Montați ferm bușoanele. Dacă vreunul se detașează și rămâne în ureche, poate conduce la accidentări.

Specificații

Tip :	microfon cu condensator electret.
Metoda de purtare :	în interiorul urechii
Alimentare cu energie :	prin conectare la echipament
Directivitate :	omnidirecțional
Sensibilitate :	nivelul tensiunii de ieșire în circuit deschis -35 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Răspunsul în frecvență :	20 ÷ 20.000 Hz
Cablu :	lungime de 1,5 m, cu miniconector mono, în formă de L
Masă :	aproximativ 8 g (inclusiv cablul)
Accesorii furnizate :	bușoane S×1, M×1, L×1 adaptor pentru conector (miniconector ↔ miniconector stereo) (1)

Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.