


Ausinių dėvėjimas/Austiņu valkāšana/Peakomplekti kandmine

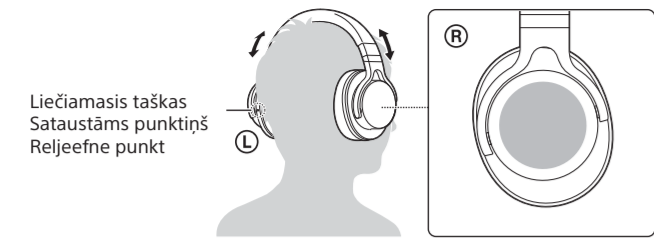

Liečiamasis taškas
Sataustāms punktiņš
Reljefne punkt

Liečiamasis jutiklis (dešīnysis gaubtas)
Skāriensensors (lietošanai ar labo roku)
Puuteandur (parempoolne korpus)

Būkite atsargūs, kad išvengtumėte kontakto su liečiamuoju jutikliu, kai dėvite ausines. Austiņu valkāšanas laikā uzmanieties, lai nepieskartos skāriensensoram. Olge ettevaatlik, et te peakomplekti kandmise ajal puuteandurit ei puudutaks.

Muzikos klausymasis/Mūzikas klausīšanās/Muusika kuulamine

- Užsidėkite ausines.**
- Paleiskite atkūrimą BLUETOOTH įrenginyje.**
Profilis: A2DP, AVRCP
- Valdykite ausines paliesdami liečiamąjį jutiklį (dešīnysis gaubtas).**

Pastaba

Garso kokybė prieš pristatant nustatyta kaip garso kokybės prioriteto režimas (SBC aukšta kokybė, AAC, „aptX“ arba LDAC parenkama automatiškai). Jei ryšys nestabilus, pvz., kai atkuriamas garsas trūkinėja, pasirinkite stabiliaus ryšio prioriteto režimą. Išsamios informacijos ieškokite žinyne.


1 Uzlieciet austiņas.

2 Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH ierīcē.
Profilis: A2DP, AVRCP

3 Darbiniet austiņas, pieskaroties skāriensensoram (labajā pusē).

Piezīme
Pirms iegādes iekārtai ir iestatīts režīms "Priority on sound quality" (automātiski tiek izvēlēts kodeks SBC ar augstu kvalitāti, AAC, aptX vai LDAC). Ja savienojums ir nestabils, piemēram, skaņa tiek pārtraukta, izvēlieties režīmu "Priority on stable connection". Sīkāku informāciju skatiet palīdzības norādījumos.

Ausinių valdymas/Austiņu darbināšana/Peakomplekti juhtimine

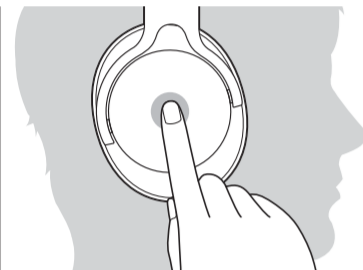


Leisti / pristabdyti	Dukart lengvai palieskite (apie 0,4 sek. intervalas).
Atskaņot/pauze	Veiciet vieglu dubultskārienu (ar aptuveni 0,4 sekunžu intervālu).
Esitus/paus	Tehke kerge topeltkoputus (ligikaudu 0,4 s intervalliga).



Tolesnis garso takelis	Perbraukite į priekį.
Nākamais ieraksts	Švīkojiet uz priekšu.
Jārgmine lugu	Edasi nipsamine.



Ankstesis garso takelis	Perbraukite atgal.
Iepriekšējais ieraksts	Švīkojiet atpakaļ.
Eelmine lugu	Tagasi nipsamine.

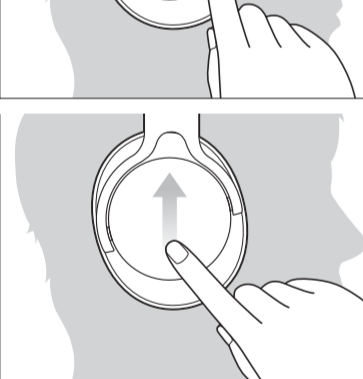

Garsumo valdiklis	Perbraukite aukštyn, kad padidintumėte.
Skaļuma vadība	Švīkojiet uz augšu, lai palielinātu.
Helītugevuse muutmīne	Ūles nipsamine suarendamīseks.

Perbraukite žemyn, kad sumažintumėte.
Švīkojiet uz leju, lai samazinātu.
Alla nipsamine vähendamīseks.

Jei laikysite pirštą ant liečiamojo jutiklio perbraukę aukštyn arba žemyn, garsumas bus toliau keičiamas.
Ja pēc švīkošanas uz augšu vai uz leju turēsīt pirkstu pie skāriensensora, skaļums turpinās mainīties.
Kui hoiate sõrme puuteanduril pärast ūles või alla nipsamist, jätkub helītugevuse muutmīne.

Patarimas

Šis įrenginys palaiko BLUETOOTH perdavimą su 4 kodekais (LDAC / „aptX“ / AAC / SBC). Įrenginys automatiškai parenka kodeką, kuris perduodamas iš įrenginio, prie kurio jis prijungtas. Išsamios informacijos apie LDAC / „aptX“ / AAC / SBC kodekus ieškokite žinyne.


Padoms

Ši iekārta atbalsta BLUETOOTH pārsūtīšanu ar 4 kodekiem (LDAC/aptX/AAC/SBC). Iekārta automātiski izvēlas kodeku, kas tiek izmantots raidīšanai no pievienotās ierīces. Sīkāk par kodekiem LDAC/aptX/AAC/SBC sk. palīdzības norādījumos.

Nõuanne

See seade toetab 4 kodekiga BLUETOOTH-edastust (LDAC/ aptX/AAC/SBC). Seade valib automaatselt kodeki, mida sellega ühendatud seadmest edastatakse. Kodekite LDAC/ aptX/AAC/SBC kohta leiate üksikasjad spikrist.

Skambinimas ir atsiliepimas į skambučių/Zvanišana vai zvana saņemšana/Helistamine või kõne vastuvõtmine

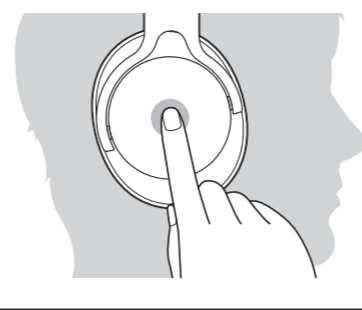

Priimti skambučių	Dukart lengvai palieskite (apie 0,4 sek. intervalas).
Saņemt zvanu	Veiciet vieglu dubultskārienu (ar aptuveni 0,4 sekunžu intervālu).
Kõne vastuvõtmine	Tehke kerge topeltkoputus (ligikaudu 0,4 s intervalliga).

Valdykite mobilųjį telefoną, kad paskambintumėte.
Profilis: HSP, HFP

Dukart palieskite liečiamąjį jutiklį, kai jums skambina.

Tuos pačius veiksmus atlikite, kai jums skambina klausantis muzikos. Muzikos atkūrimas pristabdomas skambučio metu ir tęsiasi automatiškai, kai skambučių baigjamas. Mikrofonas yra daugiakryptis. Jums nereikia jaudintis dėl mikrofono padėties, kai kalbate.

Pastabos

- Muzikos atkūrimas gali nebūti tęsiamas automatiškai naudojant kai kuriuos BLUETOOTH įrenginius.
- Skambučio ir klausomos muzikos garsumą galima reguliuoti atskirai.

Norėdami baigti skambučių, dar kartą dukart palieskite liečiamąjį jutiklį.

Darbiniet mobilo tālrūni, lai zvanītu.
Profilis: HSP, HFP

Kad saņemat ienākošu zvanu, veiciet dubultskārienu skāriensensoram.


Darbiniet tieši tāpat, ja zvans pienāk, kad klausāties mūziku. Zvana laikā mūzikas atskaņošana tiek pauzēta. Kad zvans ir pabeigts, tā tiek automātiski atsākta. Mikrofons ir visaptveroša virziena mikrofons. Runāšanas laikā jums nav jāuztraucas par mikrofona izvietojumu.

Piezīmes

- Izmantojot dažas BLUETOOTH ierīces, mūzikas atskaņošana var netikt automātiski atsākta.
- Zvana un mūzikas skaļumu var pielāgot neatkarīgi.

Lai pārtrauktu zvanu, vēlreiz veiciet dubultskārienu sensoram.

Pridėto ausinių kabelio naudojimas/Komplektācijā iekļautā austiņu vada lietošana/Kaasasoleva kõrvaklappikaabli kasutamine

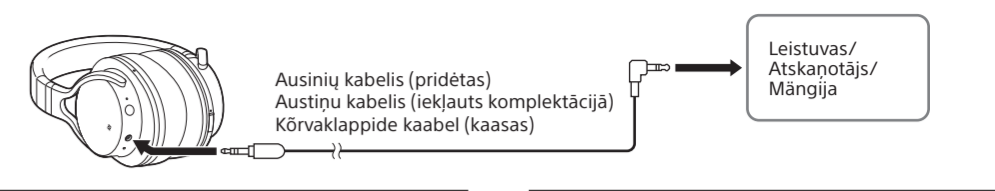

Ausinių kabelis (pridėtas)
Austiņu kabelis (iekļauts komplektācijā)
Kõrvaklappide kaabel (kaasas)

Leistuvās/
Atskaņotājs/
Māņģija

Galite naudoti įrenginį kaip įprastą laidines ausines prijungę pridėtą ausinių kabelį. Kadangi negalite naudoti liečiamojo jutiklio, atlikite atkūrimo veiksmus (garsumo valdymo, paleidimo, pristabdymo ir kt.) prijungtame atkūrimo įrenginyje.

Pastabos

- Ištininkite, kad tinkamai įkištas kištukas.
- Ištininkite, kad jungiate L formos kištuką prie atkūrimo įrenginio.
- Negalite jungti įrenginio. Nebegalėsite naudoti nei liečiamojo jutiklio, nei BLUETOOTH funkcijų.
- Jei prijungsite ausinių kabelį, kai įrenginys įjungtas, įrenginys bus automatiškai išjungtas.

Saate kasutada seadet tavaliste juhtmega kõrvaklappidena, ühendades kaasasoleva kõrvaklappide kaabli.

Kuna te ei saa puuteandurit kasutada, tehke taasesituse toimingud (helitugevus, esitus, paus jne) ühendatud taasesitusseadmelt.

Märkused

- Veenuduge, et pistik on kindlalt sisestatud.
- Veenuduge, et ühendate L-kujulise pistiku taasesitusseadme külge.
- Seadet ei saa sisse lülitada. Te ei saa kasutada enam puuteandurit ega BLUETOOTHi funktsioone.
- Kui ühendate kõrvaklappide kaabli ajal, kui seade on sisse lülitatud, lülitub seade automaatselt välja.

Varat šo iekārta izmantot kā parastas austiņas ar vadu, pievienojot komplektācijā iekļauto austiņu kabeli. Tā kā skāriensensoru izmantot nevar, veiciet atskaņošanas darbības (skaļums, atskaņošana, pauzēšana u.tml.) ar pievienoto atskaņošanas ierīci.

Piezīmes

- Spraudnis ir jāievieto cieši.
- Atskaņojošai ierīcei noteikti jāpievieno L formas spraudnis.
- Iekārta nevar ieslēgt. Skāriensensoru un BLUETOOTH funkcijas vairs nevar izmantot.
- Ja pievienojat austiņu kabeli un iekārta ir ieslēgta, tā automātiski izslēdzas.

Baigē naudoti/Pēc lietošanas/Pārast kasutamist

- Nutraukite BLUETOOTH ryšį priglauddami išmanųjį telefoną arba valdydami BLUETOOTH įrenginį.**
- Paspauskite ir apie 2 sek. palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką.**
Indikatorius (mėlynas) užgesa ir įrenginys išjungiamas.
- Katkestage BLUETOOTHi ūhendus, puudutades nutitelefoņi vōi juhtides BLUETOOTH-seadet.**
- Vajutage ja hoidke toitenuppu ligikaudu 2 sekundit all.**
Nāidik (sinine) kustub ja seade lūlitub vāļja.

1 Pārtrauciet BLUETOOTH savienojumu, pieskaroties viedtālrunim vai izmantojot BLUETOOTH ierīci.

2 Nospiediet pogu POWER un turiet aptuveni 2 sekundes.
Indikator (zils) izdziest, un iekārta izslēdzas.