

SONY[®]

4-594-376-21(1) (BG)

Автомобилен Bluetooth[®] Commander

Инструкции за
експлоатация

BG



* 4 5 9 4 3 7 6 2 1 * (1)

RM-X7BT

Съдържание

Характеристики	2
Ръководство за частите и елементите за управление	3

Свързване/ инсталиране

Предупреждения	6
Списък на частите за монтаж	7
Свързване	8
Монтаж	9

Първи стъпки

Включване на захранването	12
Настройване на автомобилната аудиосистема	12
Подготовка на BLUETOOTH устройство	12

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство	15
---	----

Свободни ръце BLUETOOTH

Приемане на обаждане	16
Използване на гласовото разпознаване	17

Допълнителна информация

Отстраняване на неизправности	19
--	----

Характеристики

Доближете смартфона си, за да управлявате лесно обаждания, музика и други.


Този автомобилен Bluetooth® Commander за смартфон разполага с активиране на приложението за гласова технология на Sony

и интуитивно изработена клавиатура, за да можете да продължите да използвате смартфона си, без да отделяте очи от пътя.

Всичко, от което имате нужда, за да започнете, е вход AUX и USB електрозахранване.

Ръководство за частите и елементите за управление

Адаптер

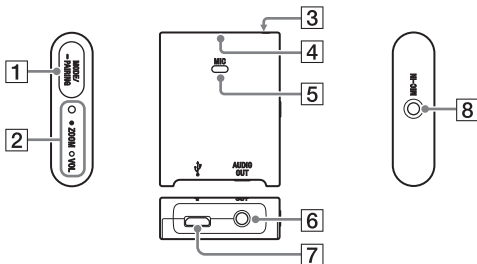

1 MODE

Превключва между режим на сила на звука и режим на мащабиране.

● PAIRING

Натиснете и задръжте за около 2 секунди, за да зададете режим на сдвояване.

Натиснете и задръжте за повече от 7 секунди, за да нулирате хронологията на сдвояването и настройката MODE за адаптера.

2 Индикатор ZOOM/VOL (сила на звука) (бял)

Свети при избор на режим на мащабиране.

Премигва 4 пъти, когато приключва нулирането на адаптера.

3 Рецептор за дистанционното управление

4 Индикатор (син)


Мига бързо, докато устройството е в режим на готовност за сдвояване.

Мига бавно в режим на готовност на BLUETOOTH.

Остава светещ при свързване с помощта на BLUETOOTH.

- 5 MIC (микрофон)**
Вграден микрофон.
Не е наличен, когато има
включен външен микрофон.
- 6 Жакове AUDIO OUT**
Свързва се към
автомобилната
аудиосистема чрез
AUX кабел.
- 7 USB порт**
Свързва се за подаване на
захранване към адаптера.
- 8 Жак MIC IN (вход за
микрофон)**
Инсталира външен
микрофон.

Дистанционно управление RM-X7S

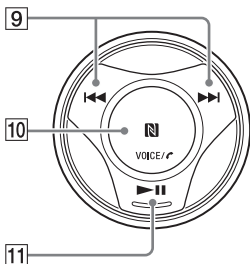

9 ◀▶

Превъртете напред/назад в музикалното приложение.

10 Маркировка N

Допрете смартфон с Android, за да установите BLUETOOTH връзка.


VOICE

Активирайте функцията Assistant for RM-X7BT (само за смартфони с Android, на които е инсталирано приложението) или Siri (само за iPhone).

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да активирате гласовото набиране (само за смартфони с Android).

☎ (обаждане)

Приемете/прекъснете обаждане.

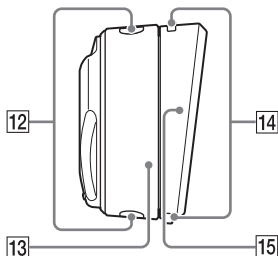

11 ▶||

Възпроизведете/поставете на пауза пистата в музикалното приложение.

12 Излъчвател за инфрачервени лъчи

13 Пръстен

Когато изберете VOL (сила на звука) на адаптера, можете да регулирате силата на звука на смартфона.

Когато изберете ZOOM на адаптера, можете да използвате функцията за мащабиране на приложението „Waze“ (само за смартфони с Android™). За подробности вижте помощта на приложението.

14 Бутон за освобождаване на държача

15 Държач

Свързване/ инсталиране

Предупреждения

- Изключително опасно е кабелът да се увие около колоната на волана или скоростния лост. Пазете него и други части да не пречат на шофирането ви.
 - Избягвайте монтирането на адаптера и дистанционното управление на места, които са обект на запрашаване, замърсяване или висока температура, например под директна слънчева светлина на таблото или близо до горещи въздухопроводи.
 - Адаптерът се управлява чрез инфрачервени лъчи от дистанционното управление. Адаптерът и дистанционното управление не са свързани чрез BLUETOOTH.
 - Не поставяйте препятствия между адаптера и дистанционното управление, защото може да попречи на комуникацията чрез инфрачервени лъчи.
 - Не покривайте излъчвателя на дистанционното управление с пръсти.
- Препоръчва се да поставите адаптера близо до оператора, защото микрофонът е поставен в адаптера.
 - Ако запалването на автомобила ви няма позиция ACC, отстранявайте USB кабела, всеки път когато гасите автомобила, за да предотвратите източване на акумулатора.

Списък на частите за монтаж

Този списък с части не
включва всички компоненти
от комплекта.

①



②



③



④



⑤




⑥




Свързване

Свързване към входния жак AUX/USB порта на конзолната кутия

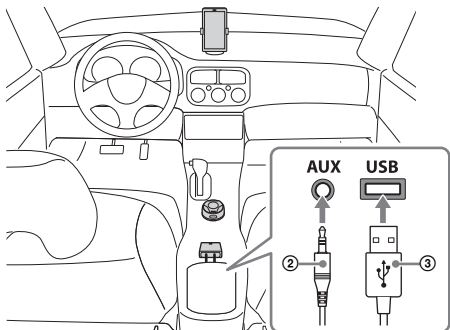

Свързване към входния жак AUX/USB порта под конзолния панел

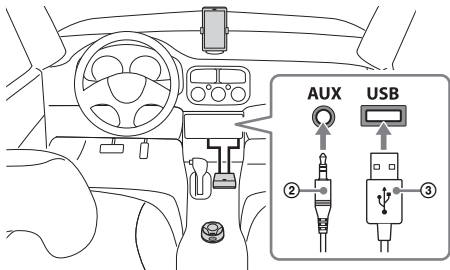


Забележки

- Свържете адаптера чрез AUX кабела ② и USB кабела ③.
- Инсталирайте адаптера на място, където може да приема ИЧ сигнал от дистанционното управление.

Монтаж

Поставяне на литиевата батерия

- 1 Отворете капака на долната част на дистанционното управление чрез монета и т.н.

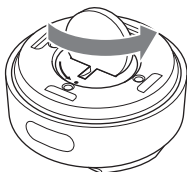

- 2 Поставете предоставената литиева батерия ④ в дистанционното управление.



За да замените литиевата батерия

При нормални условия батерията ще издържи около 1 година. (Сервизният живот може да бъде по-кратък в зависимост от условията на използване.) Когато батерията отслабне, обхватът на дистанционното управление ще стане по-малък.

ВНИМАНИЕ

Съществува опасност от експлозия, ако батерията бъде поставена неправилно. Заменяйте само със същия или еквивалентен тип.


Забележки относно литиевата батерия

- Дръжте литиевата батерия далеч от досега на деца. Ако батерията бъде погълната, незабавно се консултирайте с лекар.
- Забършете батерията със суха кърпа, за да гарантирате добро свързване.
- При поставянето на батерията спазвайте правилния поляритет.
- Не хващайте батерията с метални пинцети, тъй като може да възникне късо съединение.

Монтаж на дистанционното управление

Преди монтажа

- Уверете се, че ъгълът на държача ① или посоката на дистанционното управление са подходящи за мястото на монтаж. Има 4 жлеба на дистанционното управление и 2 кукички на държача ① и в зависимост от ситуацията можете да инсталирате дистанционното управление по различни начини.

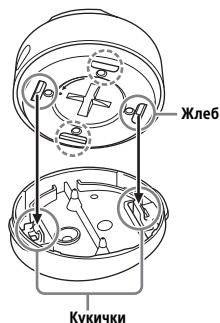


- За да предотвратите излишни отвори или поставяне на тиксо на неподходящо място на автомобила, поставете дистанционното управление и адаптера на място, където

със сигурност ще могат да предават и получават инфрачервения сигнал.


Забележка

Внимавайте да не повредите кабелите и други елементи в автомобила, когато пробивате отвор или затягате винт в автомобила.


- Направете отвор с диаметър от 2 мм на мястото за монтаж в автомобила.
- Отстранете лентата на долната част на държача ① и го прикрепете на мястото за монтаж. Подравнете отвора на държача ① с отвора на автомобила.

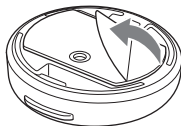

- Поставете предоставения винт ⑤ в отвора на държача ① и го завийте към мястото за монтаж.

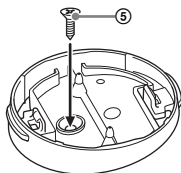


- 4** Поставете дистанционното управление с поставена литиева батерия в държача ①. Вмъкнете жлеба на дистанционното управление в кукичката на държача ① и натиснете дистанционното управление, докато щракнете.

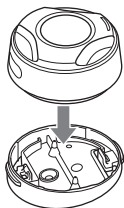


За да отстраните дистанционното управление

- 1** Издърпайте дистанционното управление, докато натискате едновременно бутоните за освобождаване на държача от двете страни на държача ①, за да го отстраните от държача ①.

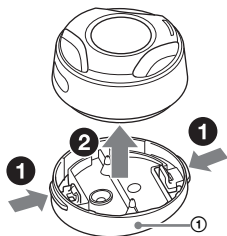

Инсталиране на адаптера

- 1** Прикрепете адаптера към мястото за монтаж с помощта на предоставеното двойнозалепващо тиксо ⑥.

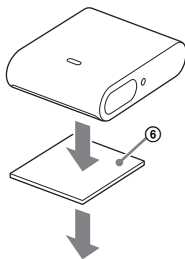

- 2** Свържете адаптера чрез AUX кабела и USB кабела.

Забележка

Преди да поставите двойнозалепващото тиксо, почистете местата за монтаж на адаптера и дистанционното управление със суха кърпа.

Първи стъпки

Включване на захранването

- 1 Запалете автомобила или поставете запалването на АСС.

Адаптерът се включва.

За да изключите захранването

Изключете запалването.

Адаптерът се изключва.

Забележка

Ако запалването на автомобила ви няма позиция АСС, отстранявайте USB кабела, всеки път когато гасите автомобила, за да предотвратите източване на акумулатора.

Настройване на автомобилната аудиосистема

- 1 Превключете източника на автомобилната аудиосистема на източника AUX. Когато свързвате адаптера към автомобилната аудиосистема, звукът от устройството, свързано към адаптера, се извежда от високоговорителите на

автомобилната аудиосистема.



За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени с автомобилната аудиосистема.

Подготовка на BLUETOOTH устройство

Можете да се наслаждавате на музика или да извършите обаждане със свободни ръце в зависимост от съвместимото BLUETOOTH устройство, например смартфон, клетъчен телефон или аудиоустройство (от тук нататък наречено „BLUETOOTH устройство“, ако не е указано друго). За подробности относно свързването вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството. Преди да свържете устройството, намалете силата на звука на автомобилната аудиосистема, в противен случай може да се чуе силен звук.

Свързване със смартфон чрез едно докосване (NFC)

Когато допрете до маркировката N на дистанционното управление съвместим с NFC* смартфон, адаптерът автоматично се сдвоява и свързва със смартфона.


* NFC (Near Field Communication) е технология, която позволява безжична комуникация в малък обхват между различни устройства, като мобилни телефони и IC маркери. Благодарение на функцията NFC може лесно да се осъществи комуникация на данни само чрез допиране до съответния символ или определена зона на съвместимо с NFC устройство.

За смартфони с инсталирана операционна система Android OS 4.0 или по-стара се изисква изтеглянето на приложението „NFC Easy Connect“, налично в Google Play™. Възможно е приложението да не може да бъде изтеглено в някои държави/региони.

1 Активирайте функцията NFC на смартфона.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

2 Допрете частта с маркировка N на дистанционното управление до частта с маркировка N на смартфона.



Уверете се, че индикаторът  свети на адаптера.

За да прекратите връзката с едно докосване

Допрете отново частта с маркировка N на дистанционното управление до частта с маркировка N на смартфона.

Забележки

- Когато установявате връзка използвайте внимателно смартфона, за да не се надраска.
- Свързването с едно докосване не е възможно, когато адаптерът вече е свързан с друго съвместимо с NFC устройство. В такъв случай разкачете другото устройство и установете отново връзка със смартфона.

Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство

Когато свързвате BLUETOOTH устройство за първи път, се изисква взаимна регистрация (наречена „сдвояване“). Сдвояването позволява на този адаптер и други устройства да се разпознават взаимно.

- 1** Поставете BLUETOOTH устройството в рамките на 1 м около този адаптер.
- 2** Натиснете и задръжте PAIRING в продължение на 2 секунди.
⊗ мига бързо, докато адаптерът е в режим на готовност за сдвояване.
- 3** Извършете сдвояване на BLUETOOTH устройството, за да намери този адаптер.
- 4** Изберете [RX-X7BT] (името на модела ви), показано на дисплея на BLUETOOTH устройството.
Ако името на модела ви не се появи, повторете от стъпка 2.
- 5** Ако се изисква въвеждането на ключ за достъп на BLUETOOTH устройството, въведете [0000].
Когато се извърши сдвояването, ⊗ мига.

- 6** Изберете този адаптер на BLUETOOTH устройството, за да установите BLUETOOTH връзка.

⊗ светва, когато се установи връзката.

Забележки

- Докато се свързва с BLUETOOTH устройство, този адаптер не може да бъде открит от друго. За да активирате откриването, влезте в режим на сдвояване и потърсете този адаптер от друго.
- В зависимост от състоянието на BLUETOOTH устройството, е възможно да не може да получи името на модела ви.

За да стартирате възпроизвеждането

За подробности вижте „Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство“ (стр. 15).

За отмяна на сдвояването

Изпълнете стъпка 2, за да отмените режима на сдвояване, след като този адаптер и BLUETOOTH устройството са сдвоени.

Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство

За да използвате сдвоено устройство, се изисква връзка с този адаптер. Някои сдвоени устройства ще се свържат автоматично.



Съвети

- Адаптерът помни последните 5 най-скоро използвани устройства.
- Ако BLUETOOTH сигналът е включен, когато е включено запалването, този адаптер автоматично се свързва повторно към последно свързания смартфон.

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство



Този адаптер поддържа различни аудиопрофили на BLUETOOTH. Можете да възпроизведате съдържание от свързано устройство, което поддържа BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).





Забележки

- Адаптерът поддържа SBC/AAC кодек. Този кодек автоматично се превключва в зависимост от свързаното устройство.
- Дистанционното управление може да не работи добре в зависимост от работните характеристики на свързаното устройство или музикалното приложение.
- Тъй като музикалното приложение работи чрез HID (Human Interface Device Profile), свържете смартфон, който поддържа HID или AVRCP.

- Когато свързвате чрез HID, софтуерната клавиатура на смартфона не се показва. Ако използвате софтуерната клавиатура, деактивирайте HID на смартфона.

- 1** Установете **BLUETOOTH** връзка с аудиоустройството (стр. 14).
- 2** Уверете се, че  остава да свети. Ако няма установена връзка, изберете [RM-X7BT] на **BLUETOOTH** устройството.
- 3** Натиснете  на дистанционното управление. Стартирайте аудио възпроизвеждане на музикалното приложение на свързаното **BLUETOOTH** устройство.

Забележка

Веднъж след като адаптерът и **BLUETOOTH** устройството бъдат свързани, ще можете да управлявате възпроизвеждането чрез натискане на  и .


Свободни ръце BLUETOOTH

Можете да управлявате функцията за свободни ръце на смартфона, като само говорите на вградения микрофон или на външния микрофон, монтиран на адаптера. Инсталирането на външен микрофон помага за подобряването на гласовото разпознаване.

За да използвате смартфон, го свържете чрез този адаптер. За подробности вижте „Подготовка на **BLUETOOTH** устройство“ (стр. 12).





Приемане на обаждане


- 1** Натиснете , когато получите обаждане с мелодията за звънене. Телефонният разговор започва.

Забележка

Мелодията на звънене и гласът на говорещия се извеждат само от високоговорителите на автомобилната аудиосистема.

За да откажете обаждането
Натиснете и задръжте 
за 2 секунди.

**За да приключите
обаждането**
Натиснете  отново.

**За да превключите между
режим на свободни ръце
и режим на държане в ръка**
По време на обаждане,
натиснете , за да
превключите звука от
обаждането по телефона
между адаптера и смартфона.

Използване на гласовото разпознаване

Можете да управлявате дадено приложение чрез гласови команди.

Забележка

С цел вашата сигурност следвайте местните закони и наредби за движението по пътищата и не използвайте приложението, докато шофирате.

Използване на Assistant for RM-X7BT на смартфон с Android

Като инсталирате Assistant for RM-X7BT, ще можете да използвате функцията за свободни ръце на смартфон с Android, като само говорител на микрофона.
За подробности вижте помощта на приложението.

<http://s-assistant.sony.net/>



Забележка

За да използвате оптимално функциите на приложението, вижте подробностите за вашия смартфон с Android.

- 1** Активирайте функцията на приложението на смартфона с Android.
- 2** Натиснете VOICE.
- 3** След звуковия сигнал от смартфона с Android говорете на микрофона. Приложението започва да отговаря.

За да деактивирате приложението

Натиснете VOICE.

Забележки

- Смартфонът с Android може да не разпознае гласа ви в зависимост от условията на използване.
- Смартфонът с Android може да не разпознае гласа ви при условия на шум, например силен звук от автомобилна аудиосистема, шум от улицата или климатик.
- Приложението може да не работи добре или времето за отговор може да се проточи на места, където сигналите на мобилната мрежа се приемат трудно.
- Няма звук, когато е активирано приложението.

Използване на Siri Eyes Free

Siri Eyes Free ви позволява да използвате iPhone със свободни ръце, като само говорите по микрофона. Можете да изпълнете регистрацията за свободни ръце на iPhone, който поддържа Siri Eyes Free. Наличността е ограничена до iPhone 4s или по-нов. Уверете се, че вашият iPhone работи с най-новата версия на iOS.

1 Активирайте функцията „Siri“ на устройството iPhone.

За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството iPhone.

2 Натиснете VOICE.

Показва се дисплеят за гласови команди.

3 След звуковия сигнал от устройството iPhone, говорете на микрофона.

Устройството iPhone издава отново звуков сигнал и Siri започва да отговаря.

За да деактивирате Siri Eyes Free

Натиснете VOICE.

Забележки

- Устройството iPhone може да не разпознае гласа ви в зависимост от условията на използване.
- Устройството iPhone може да не разпознае гласа ви при условия на шум, например силен звук от автомобилна аудиосистема, шум от улицата или климатик.
- Функцията Siri Eyes Free може да не работи добре или времето за отговор може да се проточи на места, където сигналите на устройството iPhone се приемат трудно.
- Няма звук, когато е активирана функцията Siri Eyes Free.

Допълнителна информация

Отстраняване на неизправности

Следният списък за проверка ще ви помогне да се справите с проблемите, на които можете да се натъкнете с адаптера и дистанционното си управление.

Преди да преминете през списъка за проверка по-долу, проверете свързването и оперативните процедури. Ако проблемът не е решен, посетете уебсайта за поддръжка в справочното ръководство (отделен документ).

Обща информация

Няма звук или звукът е много тих.

- Звукът на свързаното устройство е много тих.
 - Усилете звука на свързаното устройство.
- Проверете дали адаптерът е свързан към автомобилната аудиосистема чрез AUX кабела.
- Проверете дали източникът на автомобилната аудиосистема е зададен на AUX източник.

Смартфонът не работи.

- Проверете дали не сте покрили излъчвателя на дистанционното управление с пръсти.
- Проверете дали адаптерът е инсталиран на място, където може да приема ИЧ сигнал от дистанционното управление.
- Проверете дали батерията на дистанционното управление има заряд.
- Ако използвате iPhone, актуализирайте iOS до най-новата версия.

Функция NFC

Свързването с едно докосване (NFC) не е възможно.

- Ако смартфонът не реагира на допирането.
 - Проверете дали функцията NFC на смартфона е включена.
 - Приближете частта, маркирана с N, на смартфона до маркираната с N част на това дистанционно управление.
 - Ако смартфонът е в калъф, го отстранете.
- Чувствителността на приемане на NFC зависи от устройството. Ако няколко пъти не успеете да извършите свързване с едно докосване със смартфона, установете BLUETOOTH връзка ръчно.

BLUETOOTH функция

Свързващото се устройство не може да открие този адаптер.

- Преди да се извърши сдвояването, настройте този адаптер на режим на готовност за сдвояване.
- Докато е свързан с BLUETOOTH устройство, този адаптер не може да бъде открит от друго.
 - Прекъснете текущата връзка и потърсете този адаптер от друго устройство.

Няма мелодия на звънене.

- В зависимост от свързаното устройство мелодията на звънене може да не се изпрати правилно.

Звукът прескача по време на възпроизвеждане от BLUETOOTH аудиоустройство.

- Намалете разстоянието между този адаптер и BLUETOOTH аудиоустройството.
- Ако BLUETOOTH аудиоустройството е поставено в калъф, който нарушава сигнала, го извадете от него по време на употреба.

- Няколко BLUETOOTH устройства или други устройства, които излъчват радиовълни, се използват наблизо.
 - Изключете другите устройства.
 - Увеличете разстоянието от другите устройства.
- Звукът на възпроизвеждането спира за момент, когато се извършва свързване между този адаптер и смартфона. Това не е неизправност.

Свързаното BLUETOOTH аудиоустройство не може да се управлява.

- Проверете дали свързаното BLUETOOTH аудиоустройство поддържа HID или AVRCP.

Неволно се приема обаждане.

- Свързаният телефон е настроен да приема обаждания автоматично.

Ако тези решения не помагат за подобряване на ситуацията, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation