

SONY®

4-594-376-21(1) (FI)

Bluetooth® Commander -autojärjestelmä

Käyttöohjeet

FI



* 4 5 9 4 3 7 6 2 1 * (1)

RM-X7BT

Sisällys

Ominaisuudet	2
Osat ja painikkeet	3

Liitännät/asennus

Varoituksia	5
Asennuksen osaluettelo	5
Liitännät	6
Asentaminen	7

Käytön aloittaminen

Virran kytkeminen	9
Asetuksen valitseminen auton äänentoistolaitteessa	9
BLUETOOTH-laitteen valmisteleminen	10

Toistaminen

BLUETOOTH-laitteessa olevan sisällön toistaminen	12
---	----

Handsfree-puhelut BLUETOOTH-toiminnolla

Puhelun vastaanottaminen	13
Puheentunnistuksen käyttäminen	14

Lisätietoja

Vianmääritys	16
------------------------	----

Ominaisuudet


Hallitse puheluita, musiikkia ja muita toimintoja vaivattomasti älypuhelimella.

Tällä Sonyn puhetekniikkaan perustuvalla sovellusten aktivoinnilla ja helppokäyttöisellä näppäimistöllä varustetulla älypuhelimien Bluetooth® Commander -autojärjestelmällä voit käyttää älypuhelinia silmiäsi tiestä nostamatta.

Tarvitset käytön aloittamiseksi vain AUX-tulon ja USB-virtalähteen.

Osat ja painikkeet

Sovitin

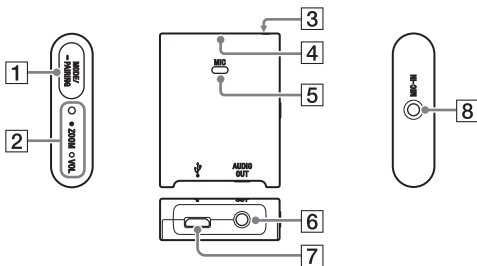

1 MODE

Vaihtaa äänenvoimakkuustilan ja zoomaustilan välillä.

● PAIRING

Muodosta pariiliitos painamalla tätä 2 sekunnin ajan.

Nollaa pariiliitoshistoria ja sovitin MODE-asetus painamalla tätä 7 sekunnin ajan.

2 ZOOM/VOL

(äänenvoimakkuus) -ilmaisain (valkoinen)

Syttyy, kun zoomaustila valitaan.

Välähtää neljä kertaa, kun sovitin nollaus on suoritettu.

3 Kauko-ohjaimen vastaanotin

4 -ilmaisain (sininen)

Vilkkuu nopeasti pariiliitoksen valmiustilassa.

Vilkkuu hitaasti BLUETOOTH-valmiustilassa.

Jää palamaan, kun yhteys on muodostettu BLUETOOTH-toiminnolla.

5 MIC (mikrofoni)

Sisäänrakennettu mikrofoni. Ei ole käytettävissä, kun järjestelmään on asennettu ulkoinen mikrofoni.

6 AUDIO OUT -liitäntä

Yhdistetään AUX-kaapelilla auton äänentoistolaitteeseen.


7 USB-liitäntä

Käytetään virtalähteen ja sovitin yhdistämiseen.

8 MIC-IN (mikrofonitulo) -liitäntä

Käytetään ulkoisen mikrofonin liittämiseen.

Kauko-ohjain RM-X7S

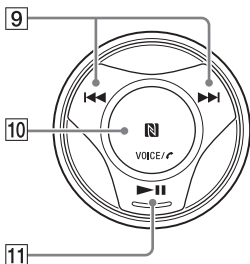

9 ◀▶

Kelaa musiikkisovelluksen kappaletta eteen- tai taaksepäin.

10 N-merkki

Muodosta BLUETOOTH-yhteys koskettamalla tätä Android-älypuhelimella.

VOICE

Aktivoi Assistant for RM-X7BT -toiminto (vain Android-puhelimita, joihin sovellus on asennettu) tai Siri-toiminto (vain iPhone).


Ota puhevalinta käyttöön painamalla tätä yli 2 sekunnin ajan (vain Android-älypuhelimissa).

 (soita)

Vastaa tai lopeta puhelu.

11 ▶||

Toista musiikkisovelluksen kappale tai keskeytä sen toisto.

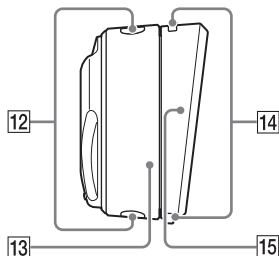

12 Infrapunälähetin

13 Soitto

Valitsemalla sovitin VOL (äänenvoimakkuus) -painikkeen voit säätää älypuhelimien äänenvoimakkuutta. Valitsemalla sovitin ZOOM-painikkeen voit käyttää Waze-sovelluksen zoomaustoimintoa (vain Android™-älypuhelimissa). Lisätietoja on sovelluksen ohjeissa.

14 Pidikkeen vapautuspainike

15 Pidike

Liitännät/asennus

Varoituksia

- On erittäin vaarallista, jos johto pääsee kiertymään ohjauspylvään tai vaihdekepin ympärille. Varmista, että se tai muut osat eivät pääse häiritsemään ajamista.
- Älä asenna sovitinta ja kauko-ohjainta paikkoihin, joissa ne ovat alttiina pölylle, lialle, voimakkaalle värinälle tai korkeille lämpötiloille, kuten suoraan auringonvaloon, kojelaudalle tai ilmanvaihtokanavien lähelle.
- Sovitinta ohjataan kauko-ohjaimen infrapunasäteillä. Sovitinta ja kauko-ohjainta ei ole yhdistetty BLUETOOTH-toiminnolla.
- Älä laita sovitin ja kauko-ohjaimen väliin mitään esineitä, sillä ne voivat estää infrapunasäteiden kulun.
- Älä peitä kauko-ohjaimen lähetintä sormillasi.
- Suosittelemme, että sijoitat sovitin lähelle käyttäjää, sillä mikrofoni on asennettu sovittimeen.
- Jos auton virtalukossa ei ole ACC-asentoa, irrota USB-kaapeli aina, kun katkaiset sytytyksen, jotta akku ei pääse tyhjenemään.

Asennuksen osaluettelo

①



②



③



④



⑤




⑥




Tämä osaluettelo ei sisällä kaikkia pakkauksessa olevia tarvikkeita.

Liitännät

Liitännät keskikonsolin AUX-tuloliitântään/USB-liitântään

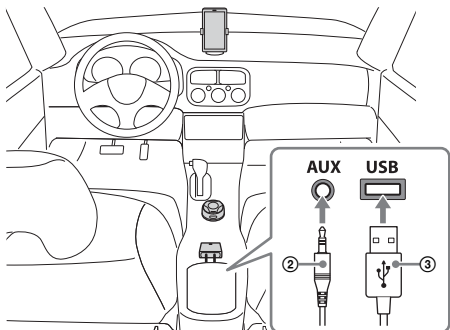

Liitännät kojelaudan alla olevaan AUX-tuloliitântään/USB-liitântään

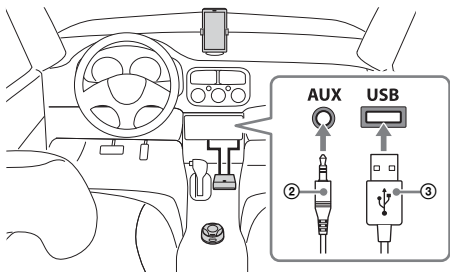

Huomautuksia

- Liitä AUX-kaapeli ② ja USB-kaapeli ③ sovittimeen.
- Asenna sovitin sellaiseen paikkaan, jossa se pystyy vastaanottamaan kauko-ohjaimen infrapunasignaalin.


Asentaminen

Litiumpariston asentaminen

- 1 Avaa kauko-ohjaimen pohjassa oleva kansi esimerkiksi kolikolla.



- 2 Asenna toimitukseen sisältyvä litiumparisto ④ kauko-ohjaimeen.

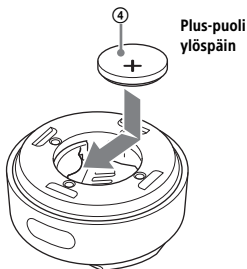

Litiumpariston vaihtaminen

Normaaliolosuhteissa paristo kestää noin yhden vuoden. (Käyttöikä voi olla tätä lyhyempi käyttöolosuhteiden mukaan.)

Pariston varauksen ehtyessä kauko-ohjaimen toimintasäde lyhenee.

HUOMIO

Pariston virheellinen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda paristo ainoastaan samanlaiseen tai vastaavaan paristoon.


Litiumparistoa koskevia huomautuksia

- Säilytä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos paristo nielaistaan, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- Pyyhi paristo kuivalla liinalla, jotta pariston kosketuspinnat toimivat tehokkaasti.
- Huomioi oikea napaisuus, kun asennat pariston.
- Älä tartu paristoon metallisilla pinseteillä, koska ne saattavat aiheuttaa oikosulun.

Kauko-ohjaimen asentaminen

Ennen asentamista

- Varmista, että pidikkeen ① kaltevuuskulma tai kauko-ohjaimen suunta ovat asennussijainnin kannalta sopivia. Kauko-ohjaimessa on neljä uraa ja pidikkeessä ① on kaksi koukkuja, joten voit asentaa kauko-ohjaimen neljällä eri tavalla tilanteen mukaan.

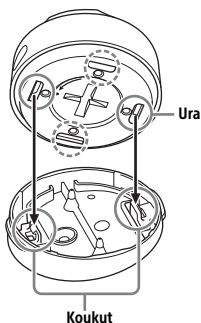


- Asenna kauko-ohjain ja sovitin sellaiseen paikkaan, jossa ne pystyvät varmasti lähettämään ja vastaanottamaan infrapunasignaalin. Näin voit välttää tarpeettomien reikien poraamisen tai teipin kiinnittämisen autossa sopimattomaan paikkaan.


Huomautus

Ole varovainen, ettet vahingoita kaapeleita ja muita autossa olevia esineitä, kun poraat autossa reikää tai kiristät ruuvia.


- 1 Tee autossa asennuspaikkaan läpimitaltaan 2 mm:n suuruinen reikä.
- 2 Irrota pidikkeen ① pohjassa oleva teippi ja kiinnitä pidike asennuspaikkaan. Kohdista pidikkeessä ① oleva reikä autossa olevaan reikään.

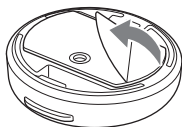

- 3 Aseta toimitukseen sisältyvä ruuvi ⑤ pidikkeessä ① olevaan reikään ja kiinnitä pidike asennuspaikkaan.

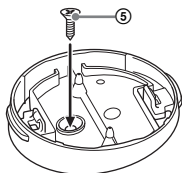


- 4 Aseta litiumpariston sisältävä kauko-ohjain pidikkeeseen ①. Aseta kauko-ohjaimessa oleva ura pidikkeessä ① olevan koukun kohdalle ja paina kauko-ohjainta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

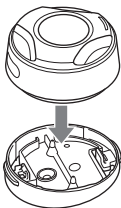

Kauko-ohjaimen irrottaminen


- 1 Voit irrottaa kauko-ohjaimen pidikkeestä ① vetämällä

kauko-ohjainta ja painamalla samalla pidikkeen ① sivuilla olevia pidikkeen vapautuspainikkeita.

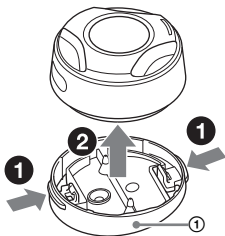

Sovittimen asentaminen

- 1 Kiinnitä sovitin asennuspaikkaan toimitukseen sisältyvällä kaksipuolisella teipillä ⑥.

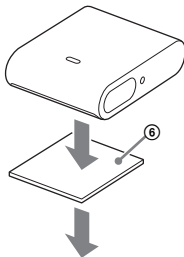

- 2 Liitä AUX-kaapeli ja USB-kaapeli.

Huomautus

Puhdista sovitin ja kauko-ohjaimen asennuspaikat kuivalla liinalla ennen teipin kiinnittämistä.

Käytön aloittaminen

Virran kytkeminen

- 1 Kytke sytytys tai siirrä virta-avain ACC-asentoon. Sovitin käynnistyy.

Virran katkaiseminen

Katkaise sytytys.
Sovitin sammuu.

Huomautus

Jos auton virtalukossa ei ole ACC-asentoa, irrota USB-kaapeli aina, kun katkaiset sytytyksen, jotta akku ei pääse tyhjenemään.

Asetuksen valitseminen auton äänentoistolaitteessa

- 1 Vaihda auton äänentoistolaitteen lähteeksi AUX. Kun liität sovitin auton äänentoistolaitteeseen, sovitin yhdistetyn laitteen ääni toistetaan auton äänentoistolaitteen kaiuttimesta.



Lisätietoja on auton äänentoistolaitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.

BLUETOOTH-laitteen valmisteleminen

Voit nauttia musiikista tai soittaa handsfree-puheluita käyttämäsi BLUETOOTH-laitteen, kuten älypuhelimien, matkapuhelimen tai äänilaitteen (tästä lähtien "BLUETOOTH-laite", jos ei toisin ole määritetty), mukaan.

Lisätietoja yhteyden muodostamisesta on laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.

Vähennä auton äänentoistolaitteen äänenvoimakkuutta, ennen kuin yhdistät laitteen. Muussa tapauksessa ääni voi olla voimakas.

Yhdistäminen älypuheliimeen yhdellä kosketuksella (NFC)

Kun kosketat kauko-ohjaimen N-merkkiä NFC-toimintoa* tukevalla älypuhelimella, sovittimesta muodostetaan automaattisesti pariliitos ja yhteys älypuheliimeen.

* NFC (Near Field Communication) on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtotekniikka, jolla


välitetään tietoja erilaisten laitteiden, kuten matkapuhelimiin ja IC-merkkien, välillä. NFC-toiminnolla tietoja voidaan siirtää kätevästi koskettamalla NFC-yhteensopivan laitteen toimintoa vastaavaa symbolia tai tähän tarkoitettua kohtaa.

Jos älypuheliimeen on asennettu Android OS 4.0 tai sitä vanhempi versio, Google Play™ -sivustosta on ladattava NFC Easy Connect -sovellus. Sovellus ei ehkä ole ladattavissa joissakin maissa tai joillakin alueilla.

1 Ota NFC-toiminto älypuhelimessa käyttöön. Lisätietoja on älypuhelimien mukana toimitetussa käyttöohjeessa.

2 Kosketa kauko-ohjaimen N-merkillä älypuhelimien N-merkkiä.



Varmista, että sovittimessa syttyy .

Yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella

Kosketa kauko-ohjaimen N-merkillä älypuhelimien N-merkkiä uudelleen.

Huomautuksia

- Kun muodostat yhteyden, käsittele älypuhelin varovasti, jotta se ei pääse naarmuuntumaan.
- Yhteyden muodostaminen One touch -toiminnolla ei ole mahdollista, kun sovitin on jo yhdistetty toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen. Katkaise tällöin toisen laitteen yhteys ja muodosta älypuhelimeen yhteys uudelleen.

Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteeseen


Kun yhdistät BLUETOOTH-laitteen ensimmäisen kerran, on suoritettava molemminpuolinen rekisteröinti ("pariliitos"). Pariliitoksen ansiosta tämä sovitin ja muut laitteet pystyvät tunnistamaan toisensa.

- 1 Aseta BLUETOOTH-laite 1 metrin päähän tästä sovitimesta.**
- 2 Pidä PAIRING-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.**  vilkkuu nopeasti, kun sovitin on pariliitoksen valmiustilassa.
- 3 Muodosta pariliitos BLUETOOTH-laitteesta, jotta se tunnistaa tämän sovitimen.**

- 4 Valitse BLUETOOTH-laitteen näytöstä [RM-X7BT] (oman mallisi nimi).**

Jos mallisi nimeä ei näy, suorita toimet vaiheesta 2 alkaen uudelleen.

- 5 Jos BLUETOOTH-laitteessa pyydetään salasana, kirjoita [0000].**

Kun pariliitos on muodostettu,  vilkkuu.

- 6 Valitse BLUETOOTH-laitteesta tämä sovitin BLUETOOTH-yhteyden muodostamista varten.**

Näyttöön tulee , kun yhteys on muodostettu.

Huomautuksia

- Kun tätä sovitinta yhdistetään BLUETOOTH-laitteeseen, sitä ei pystytä havaitsemaan toisesta laitteesta. Jos haluat ottaa tunnistuksen käyttöön, siirry pariliitostilaan ja hae tämä sovitin toisesta laitteesta.
- BLUETOOTH-laitteen tilasta riippuen mallinimeä ei ehkä voi hakea.

Toiston aloittaminen

Lisätietoja on kohdassa "BLUETOOTH-laitteessa olevan sisällön toistaminen" (sivu 12).

Pariliitoksen muodostamisen peruuttaminen

Voit poistua pariliitostilasta tämän sovitimen ja BLUETOOTH-laitteen välisen pariliitoksen muodostamisen jälkeen suorittamalla vaiheen 2.

Yhteyden muodostaminen pariiksi liitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen

Pariiksi liitetyn laitteen käyttämiseksi on muodostettava yhteys tähän sovittimeen. Jotkin pariiksi liitetyt laitteet muodostavat yhteyden automaattisesti.



Vihjeitä

- Sovitin muistaa viisi viimeksi pariiksi liitettyä laitetta.
- Jos BLUETOOTH-signaalia lähetetään, kun sytytys kytketään, sovitin muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettyyn älypuhelimeen.

Toistaminen

BLUETOOTH-laitteessa olevan sisällön toistaminen

Tämä sovitin tukee useita BLUETOOTH-ääniprofiileja. Voit toistaa BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -profiilia tukevassa yhdistetyssä laitteessa olevaa sisältöä.





Huomautuksia

- Sovitin tukee SBC/AAC-pakkausmuotoa. Pakkausmuotoa vaihdetaan automaattisesti yhdistetyn laitteen mukaan.
- Liitetyn laitteen tai musiikkisovelluksen toiminnasta riippuen kauko-ohjain ei ehkä toimi oikein.
- Musiikkisovellus käyttää HID (Human Interface Device Profile) -profiilia, joten yhdistä järjestelmään HID- tai AVRCP-profiilia tukeva älypuhelin.
- Kun muodostat yhteyden HID-profiililla, älypuhelimien ohjelmistonäppäimistö ei tule näyttöön. Jos käytät ohjelmistonäppäimistöä, poista HID-profiili älypuhelimessa käytöstä.

- 1** Muodosta BLUETOOTH-yhteys äänilaitteeseen (sivu 11).
- 2** Varmista, että  jää palamaan.
Jos yhteyttä ei ole muodostettu, valitse BLUETOOTH-laitteesta [RM-X7BT].
- 3** Paina kauko-ohjaimen -painiketta.
Käynnistä äänentoisto yhdistetyssä BLUETOOTH-laitteessa olevalla musiikkisovelluksella.

Huomautus


Kun sovitin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty, voit hallita toistoa painamalla  ja .

Handsfree-puhelut BLUETOOTH-toiminnolla

Voit käyttää älypuhelimien handsfree-laitetta puhumalla sovittimeen asennettuun sisäänrakennettuun mikrofoniiin tai ulkoiseen mikrofoniiin. Asentamalla ulkoisen mikrofonin voit parantaa puheentunnistusta. Jos haluat käyttää älypuhelinlaite, yhdistä se tähän sovittimeen. Lisätietoja on kohdassa "BLUETOOTH-laitteen valmisteleminen" (sivu 10).




Puhelun vastaanottaminen

- 1** Paina , kun puhelu vastaanotetaan soittoäänellä.
Puhelu alkaa.

Huomautus

Soittoääni ja puhujan ääni kuuluvat vain auton äänentoistolaitteen kaiuttimista.


Puhelun hylkääminen

Paina  2 sekunnin ajan.

Puhelun lopettaminen

Paina  uudelleen.

Vaihtaminen handsfree-tilan ja kädessä pidettävän tilan välillä

Voit vaihtaa puhelun äänen sovittimen ja älypuhelimien välillä painamalla puhelun aikana .

Puheentunnistuksen käyttäminen

Voit ohjata sovellusta äänikomennoilla.

Huomautus

Noudata turvallisuussyistä paikallisia liikennelakeja ja -määräyksiä, äläkä käytä sovellusta ajon aikana.

Assistant for RM-X7BT -sovelluksen käyttäminen Android-älypuhelimien kanssa

Asentamalla Assistant for RM-X7BT -sovelluksen voit käyttää Android-älypuhelimien handsfree-laitetta puhumalla mikrofoniiin. Lisätietoja on sovelluksen ohjeessa.

<http://s-assistant.sony.net/>



Huomautus

Lisätietoja sovelluksen toimintojen käytöstä saat Android-älypuhelimien käyttöohjeesta.

- 1 Ota sovelluksen toiminto Android-älypuhelimessa käyttöön.
- 2 Paina VOICE.
- 3 Odota, että Android-älypuhelin antaa äänimerkin, ja puhu mikrofoniiin. Sovellus alkaa vastata.

Sovelluksen poistaminen käytöstä

Paina VOICE.

Huomautuksia

- Android-älypuhelin ei ehkä kaikissa käyttöolosuhteissa tunnista ääntäsi.
- Android-älypuhelin ei ehkä tunnista ääntäsi meluisissa olosuhteissa, joihin kuuluvat muun muassa auton äänentoistojärjestelmän voimakas ääni, liikenteen melu tai ilmastointilaitteen ääni.
- Sovellus ei ehkä toimi oikein tai vasteaika voi olla tavallista pidempi paikoissa, joissa matkapuhelinverkon signaaleja on vaikea vastaanottaa.
- Ääntä ei kuulu, kun sovellus otetaan käyttöön.

Siri Eyes Freen käyttäminen

Siri Eyes Freen avulla voit käyttää iPhone-puhelimen handsfree-laitetta puhumalla mikrofoniin. Voit suorittaa handsfree-laitteen rekisteröinnin Siri Eyes Freetä tukevasta iPhone-puhelimesta. Toiminto on käytettävissä vain iPhone 4s -puhelimissa tai sitä uudemmissa versioissa. Varmista, että iPhone-puhelimessa käytetään uusinta iOS-versiota.

- 1 Ota Siri-toiminto iPhone-puhelimessa käyttöön.**
Lisätietoja on iPhone-puhelimen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
- 2 Paina VOICE.**
Äänikomentonäyttö avautuu.
- 3 Odota, että iPhone-puhelin antaa äänimerkin, ja puhu mikrofoniin.**
iPhone-puhelin antaa taas äänimerkin, ja sitten Siri alkaa vastata.

Siri Eyes Freen poistaminen käytöstä

Paina VOICE.

Huomautuksia

- iPhone-puhelin ei ehkä kaikissa käyttöolosuhteissa tunnista ääntäsi.
- iPhone ei ehkä tunnista ääntäsi meluisissa olosuhteissa, joihin kuuluvat muun muassa autostereoiden voimakas ääni, liikenteen melu tai ilmastointilaitteen ääni.
- Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai vasteaika voi olla tavallista pidempi paikoissa, joissa iPhone-signaaleja on vaikea vastaanottaa.
- Ääntä ei kuulu, kun Siri Eyes Free otetaan käyttöön.

Lisätietoja

Vianmääritys

Seuraavan tarkistuslistan avulla voit korjata sovittimen ja kauko-ohjaimen käytön aikana mahdollisesti ilmenevät ongelmat.

Ennen kuin käyt alla olevan tarkistuslistan läpi, tarkista liitännät ja käyttöohjeet. Jos ongelma ei ratkea, käy viiteoppaassa (erillinen asiakirja) ilmoitetussa tukisivustossa.

Yleistä

Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin hiljainen.

- Yhdistetyn laitteen ääni on hyvin heikko.
 - Lisää yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että sovitin on yhdistetty auton äänentoistolaitteeseen AUX-kaapelilla.
- Varmista, että auton äänentoistolaitteen lähteeksi on valittu AUX.

Älypuhelin ei toimi.

- Varmista, että et ole peittänyt kauko-ohjaimen lähettäviä sormillasi.
- Varmista, että sovitin on asennettu sellaiseen paikkaan, jossa se pystyy vastaanottamaan kauko-ohjaimen infrapunasignaalin.
- Varmista, että kauko-ohjaimen paristo on täynnä.
- Jos käytät iPhonea, päivitä iOS uusimpaan versioon.

NFC-toiminto

Yhteyden muodostaminen yhdellä kosketuksella (NFC) ei ole mahdollista.

- Jos älypuhelin ei reagoi kosketukseen, toimi seuraavasti:
 - Tarkista, että älypuhelimien NFC-toiminto on otettu käyttöön.
 - Siirrä älypuhelimien N-merkki kauko-ohjaimen N-merkkiä lähemmäksi.
 - Jos älypuhelin on kotelossa, ota se siitä esiin.
- NFC-toiminnon vastaanottoherkkyys vaihtelee laitekohtaisesti. Jos yhteyden muodostaminen älypuhelimeen yhdellä kosketuksella epäonnistuu useamman kerran, muodosta BLUETOOTH-yhteys manuaalisesti.

BLUETOOTH-toiminto

Yhteyttä muodostava laite ei tunnista tätä sovitinta.

- Siirrä tämä sovitin ennen pariitoksen muodostamista pariitoksen valmiustilaan.
- Kun tämä sovitin on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen, sitä ei pystytä havaitsemaan toisesta laitteesta.
 - Katkaise nykyinen yhteys ja hae tämä sovitin toisesta laitteesta.

Soittoääntä ei kuulu.

- Yhteyttä muodostavasta laitteesta riippuen soittoääntä ei ehkä lähetetä oikein.

Ääni hyppii BLUETOOTH-äänilaitteen sisällön toiston aikana.

- Vähennä sovitin ja BLUETOOTH-äänilaitteen välistä etäisyyttä.
- Jos BLUETOOTH-äänilaitetta säilytetään kotelossa, joka häiritsee signaalien kulkua, poista äänilaite kotelosta käytön ajaksi.
- Lähellä on käytössä useita BLUETOOTH-laitteita tai muita radioaaltoja lähettäviä laitteita.
 - Sammuta muut laitteet.
 - Lisää etäisyyttä muihin laitteisiin.

- Äänentoisto keskeytyy hetkellisesti, kun tämän sovitin ja älypuhelimien välille muodostetaan yhteyttä. Tämä ei ole vika.

Yhdistettyä BLUETOOTH-äänilaitetta ei voi ohjata.

- Varmista, että yhdistetty BLUETOOTH-äänilaite tukee HID- tai AVRCP-profiilia.

Puheluun vastataan tahattomasti.

- Yhteyttä muodostava puhelin on asetettu vastaamaan puheluun automaattisesti.

Jos nämä ratkaisut eivät korjaa ongelmaa, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation