


SONY®

Звукова колона

Инструкции за експлоатация

BG

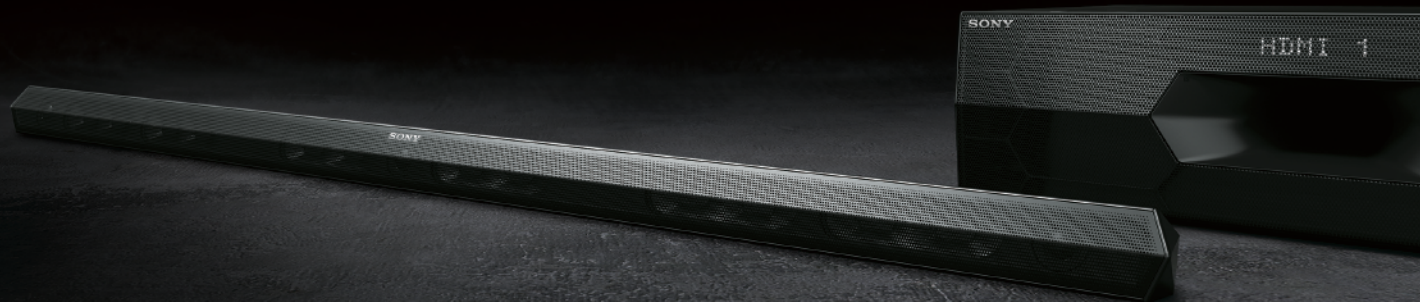

HT-ST3

Съдържание

Инсталиране

Съдържание на комплекта	3
Инсталиране	4
Свързване на лентовата колонка с високоговорители и събуфера	5
Връзка	6
Включване на системата	8


Основни операции

Слушане на аудио	9
Слушане на звукови ефекти	10
Слушане на аудио от BLUETOOTH устройства	12


Други

Части и уреди за управление	14
Регулиране на настройките	16
Отстраняване на неизправности	18


Съдържание на комплекта



Лентова колонка
с високоговорители (1)




Събуфер (1)

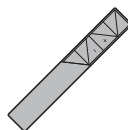

Дистанционно управление (1)




Батерии R03 (размер AAA) (2)



Стойки (2)



Подложки за високоговорители (4)



Възглавнички* за високоговорители (2)

* За инсталиране на лентовата колонка
с високоговорители на стена



Цифров оптичен кабел
за телевизор (1)



Инструкции за експлоатация
(настоящото ръководство) (1)



Справочно ръководство (1)




Ако предпочитате...

Инсталиране на събуфера вертикално




- Поставете предоставените подложки за високоговорители на всеки ъгъл на лявата или дясната страна.

Инсталиране на лентовата колонка с високоговорители, насочена напред

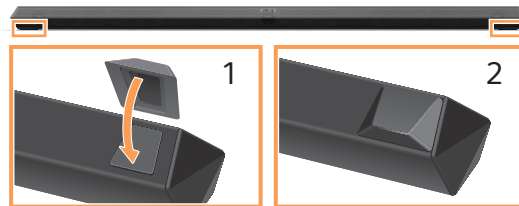


- Прикрепете предоставените стойки към възглавничките на долната страна.

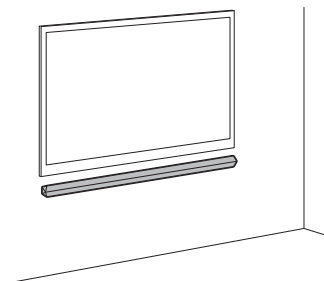


Искате да инсталирате лентовата колонка с високоговорители на стена? Вижте инструкциите в справочното ръководство.


Свързване на лентовата колонка с високоговорители и събуфера

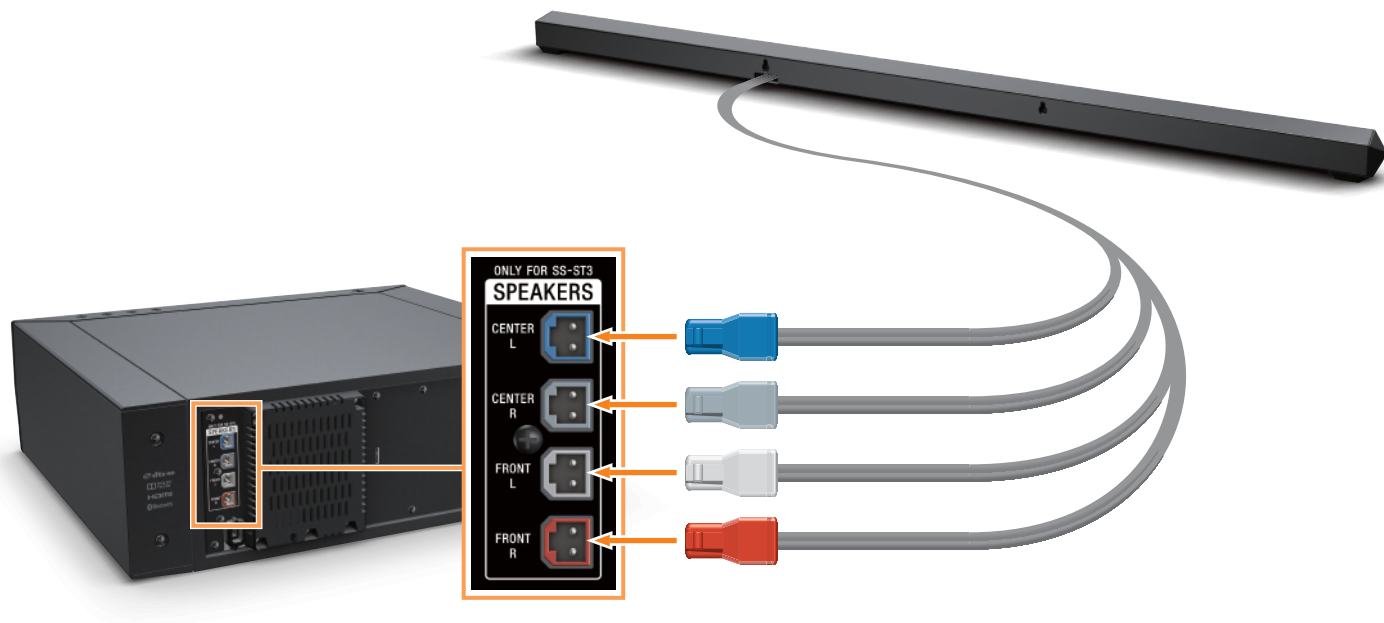

Свързване само с телевизор

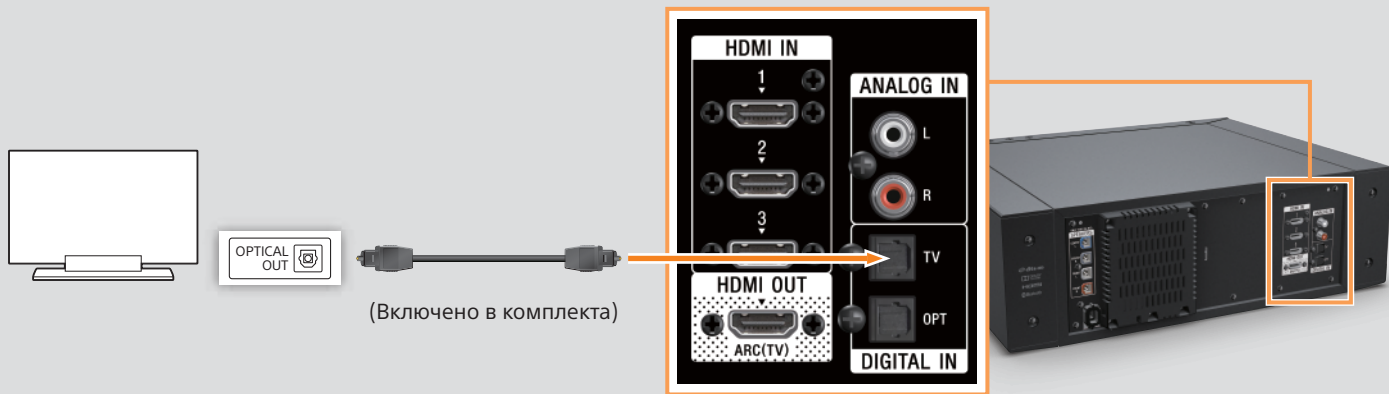

При свързване на телевизор и други устройства

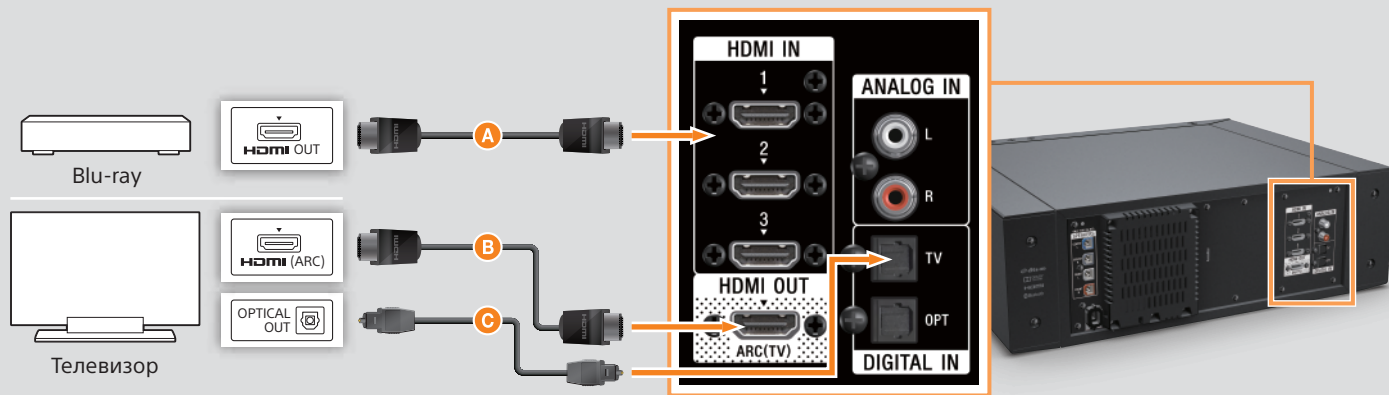


Използвайте HDMI кабели **A** **B** (не са включени в комплекта). Ако телевизорът ви поддържа функцията ARC, няма нужда да свързвате цифровия оптичен кабел **C** (включен в комплекта). Вижте справочното ръководство за информация относно HDMI връзките.

Забележки


- За да изведете многоканален цифров звук, проверете настройката за извеждане на цифров звук на устройството, свързано със системата.
- Можете да свързвате други аудио устройства към жаковете ANALOG IN.

Включване на системата

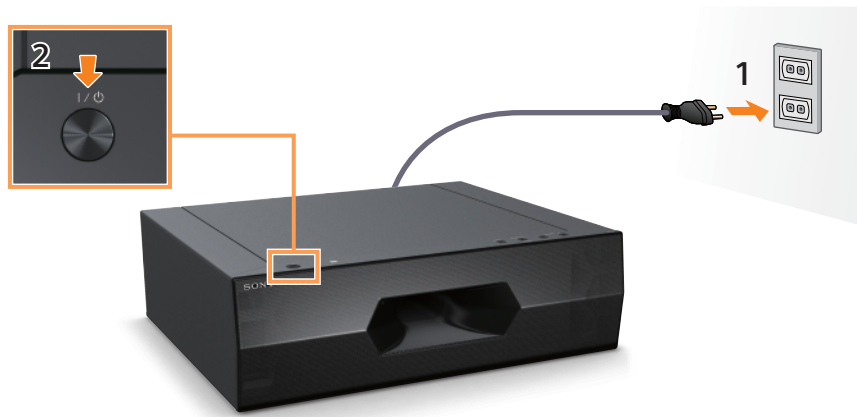

- 1 Свържете захранващия кабел.
- 2 Натиснете бутона I/⏻.

Поставете батериите
(включени в комплекта).

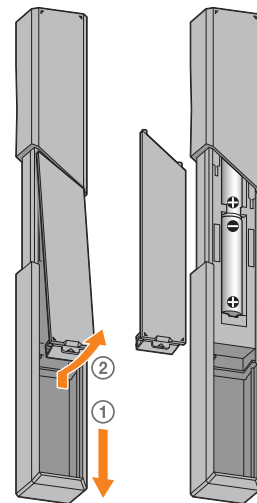


- 1 Плъзнете капака надолу.
- 2 Повдигнете капачето на батериите.

Слушане на аудио




Избрано входно устройство

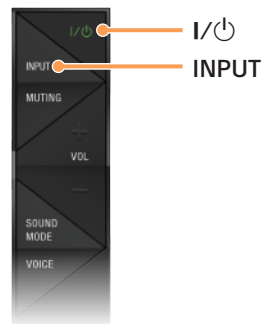

Натиснете бутона INPUT неколkokратно, докато входното устройство не се появи на екрана.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3
BT AU ← ANALOG ← OPT ←

Слушане на звукови ефекти

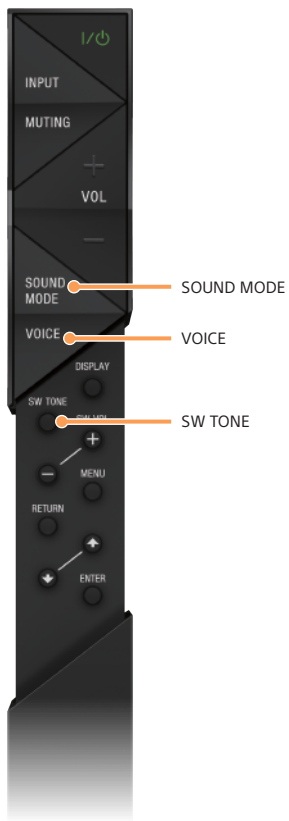

SOUND MODE: Позволява ви да се насладите на звукови ефекти.	MOVIE	Звукови ефекти, подходящи за филми
	MUSIC	Звукови ефекти, подходящи за музика
	FOOTBALL (виртуален режим за футбол)	Звукови ефекти за изпитване на усещането, че присъствате на футболния стадион (когато гледате футболен мач) Забележка: Тази функция не поддържа моно звук.
	STD (стандарт)	Звукови ефекти, подходящи за телевизионни програми
VOICE: Прави диалога по-ясен.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (тон на събуфер): За избор на тона на басите.	TONE 1	По-изчистен тон на басите
	TONE 2	Тон на басите, подходящ за различни източници (по подразбиране)
	TONE 3	По-динамичен тон на басите




Слушане на аудио от BLUETOOTH устройства

При регистриране на BLUETOOTH устройства (сдвояване)



За да сдвоите устройство и да слушате от него за първи път

- 1 Натиснете бутона BLUETOOTH PAIRING.

Индикаторът за BLUETOOTH премигва бързо  (по време на сдвояване).

- 2 Задайте BLUETOOTH устройството към режим на сдвояване и изберете „HT-ST3“. Ако е необходима парола, въведете „0000“.

- 3 Уверете се, че индикаторът за BLUETOOTH свети  (свързано).

За да слушате от сдвоено устройство


- 1 Натиснете бутона INPUT неколкократно, за да се покаже „BT AU“.

Индикаторът за BLUETOOTH премигва  (опит за сдвояване).

- 2 Изберете „HT-ST3“ на BLUETOOTH устройството.

- 3 Уверете се, че индикаторът за BLUETOOTH свети  (свързано).

При използване на свързване с едно докосване (NFC)

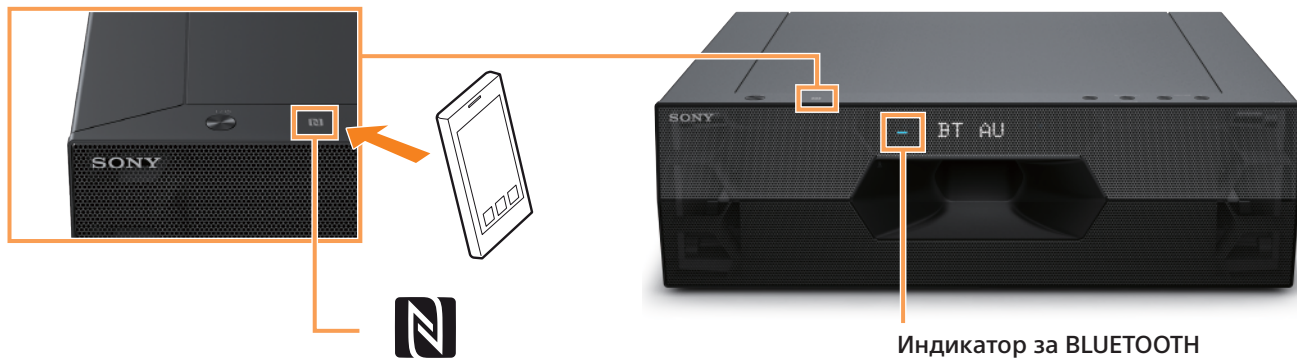

1 Изтеглете, инсталирайте и стартирайте приложението „NFC Easy Connect“ на своя смартфон.



2 Допрете събуфера към смартфона.


3 Уверете се, че индикаторът за BLUETOOTH свети в син цвят, което сочи, че е установена връзка.

- Съвместими смартфони


- Смартфони с вградена функция NFC

- (Операционна система: Android 2.3.3 или по-нова, с изключение на Android 3.x)

Части и уреди за управление

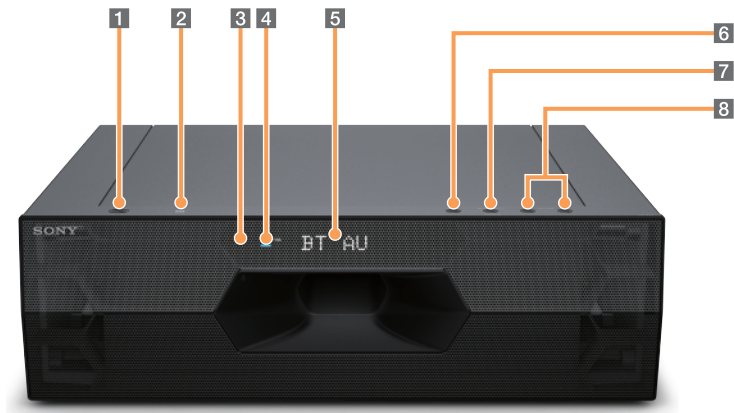

- 1** Бутон I/⏻ (включено/в готовност)
- 2** NFC сензор (страница 13)
За сдвояване/свързване на NFC устройство, когато такова бъде намерено в близост.
- 3** **R** (сензор за дистанционно управление)
- 4** Индикатор за изключен екран/BLUETOOTH
Светва в бял цвят, когато системата е включена, не се намира в режим BLUETOOTH и дисплеят на предния панел е изключен.
Свети в син цвят в режим BLUETOOTH (страница 12).
- 5** Дисплей на предния панел
- 6** Бутон INPUT (страница 9)
- 7** Бутон BLUETOOTH PAIRING (страница 12)
- 8** Бутони VOL (сила на звука) +/-

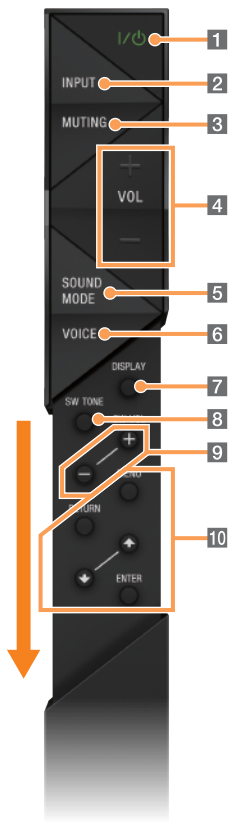

1 I/⏻ (включено/ в готовност)

2 INPUT (страница 9)

3 MUTING

4 VOL (сила на звука) +/-

5 SOUND MODE (страница 10)

6 VOICE (страница 10)

7 DISPLAY

Регулира яркостта на дисплея: Включено → Тъмно → Изключено.

* Когато дисплеят се превключи от „Изключено“ на „Включено“, на него се показва информация за аудио формат.

8 SW TONE (страница 10)

9 SW VOL (сила на звука на събуфера) +/-

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (страница 16)

Регулиране на настройките

Натиснете MENU на дистанционното управление, след което изберете желаната настройка, като използвате ▲/▼/ENTER/RETURN.



MENU
▲/▼
ENTER
RETURN

Меню		Функция	По подразбиране
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Можете да слушате Dolby Digital звук при ниска сила на звука. (ON/AUTO/OFF) ON: Компресира звука в съответствие с информацията за компресиране в съдържанието. AUTO: Автоматично компресира звука, кодиран в Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Можете да регулирате звука, когато изображението и звукът не са синхронизирани. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Можете да слушате звук от сложно предаване на Dolby Digital аудио. (M/S (главни канали и подканалы)/MAIN (главен канал)/SUB (подканал))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Регулира звука, така че да е възпроизвеждан динамично и ясно дори при ниска сила на звука. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Възпроизвежда звуците с много малка сила, които обикновено се премахват при аудио компресиране. (ON/OFF) Забележка: HEQ функционира само когато е избрано „ANALOG/BT AU“. Това не функционира с други входове, въпреки че елементът е показан на предния панел.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Намалява несъответствията при силата на звука между различните програми или между програми и реклами. (ON/OFF)	OFF
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Включва или изключва функцията „Control for HDMI“. (ON/OFF) За подробности прегледайте справочното ръководство.	ON
	P. THRU (PASS THROUGH)	Настройва режима за спестяване на енергия на функцията за преминаване на HDMI сигнали. (AUTO/ON) AUTO: Извежда сигналите от жака HDMI OUT ARC (TV) на системата в режим на готовност, когато телевизорът е включен. Тази настройка пести електроенергия в режим на готовност в сравнение с настройката „ON“. ON: Винаги извежда сигналите от жака HDMI OUT ARC (TV) на системата в режим на готовност. Забележка: Този елемент се показва само когато „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“ е настроено на „ON“.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Позволява ви да слушате цифров звук от телевизор, който е съвместим с технологията Audio Return Channel (ARC) и е свързан чрез HDMI кабел. (ON/OFF) Забележка: Този елемент се показва само когато „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“ е настроено на „ON“.	ON



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

Меню		Функция	По подразбиране
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Когато системата има информация за сдвояване, тя е в режим на готовност на BLUETOOTH дори когато е изключена. (ON/OFF) Забележка: При режим на готовност на BLUETOOTH индикаторът за BLUETOOTH бавно мига в син цвят.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Задава дали системата да използва AAC чрез BLUETOOTH. (ON/OFF) Забележка: Ако промените настройката, когато системата е свързана с BLUETOOTH устройство, връзката с това устройство ще бъде прекъсната.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Включва или изключва функцията AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Ако не използвате системата в продължение на определен период от време (около 20 минути), когато системата не получава входен сигнал, тя се изключва автоматично.	ON
	VER (VERSION)	Показва текущата версия на фърмуера.	-

Отстраняване на неизправности

За повече често задавани въпроси прегледайте справочното ръководство.

Системата не извежда звук от телевизора.

- Уверете се, че източникът на входен сигнал е правилно избран. Изпробвайте други източници на входен сигнал, като натиснете бутона INPUT неколкократно (страница 9).
- Проверете връзката на HDMI кабела, цифровия оптичен кабел или аудио кабела, свързан към системата и телевизора (страница 6, 7).
- Проверете извеждането на звук от телевизора.

От системата не се извежда звук от свързаното BLUETOOTH устройство.

- Уверете се, че индикаторът за BLUETOOTH свети в син цвят (страница 12).
- Уверете се, че тази система не е прекалено далече от BLUETOOTH устройството и че не възникват смущения от Wi-Fi мрежа, друго безжично устройство с честота 2,4 GHz или микровълнова фурна.

BLUETOOTH връзката не може да се извърши.

- Сдвоете тази система и BLUETOOTH устройството отново.
– Може да е необходимо първо да отмените сдвояването със системата, като използвате BLUETOOTH устройството.

От системата не се чува звук или се чува само много слаб звук от свързаното оборудване.

- Натиснете VOL + и проверете нивото на силата на звука.
- Натиснете MUTING или VOL +, за да отмените функцията за заглушаване.
- Проверете дали източникът на входен сигнал е правилно избран.
- Проверете дали всички кабели на системата и свързаното оборудване са вкарани докрай.
- Проверете дали кабелите на високоговорителите на лентовата колонка с високоговорители са здраво поставени в събуфера (страница 5).

Системата се изключва автоматично.

- Функцията A. STBY е настроена (страница 17).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)