

SONY®

4-594-376-21(1) (NO)

I bil
Bluetooth®
Commander

Bruksanvisning

NO



* 4 5 9 4 3 7 6 2 1 * (1)

RM-X7BT

Innholdsfortegnelse

Funksjoner	2
Oversikt deler og kontroller . . .	3

Tilkobling/installasjon

Obs!	5
Komponentliste for installasjon	5
Forbindelse	6
Montering	7

Komme i gang

Slå på strømmen	9
Innstilling på bilstereoanlegget	9
Forberede en BLUETOOTH-enhet	10

Avspilling

Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet	12
--	----

Håndfri via BLUETOOTH

Motta et anrop	13
Bruke talegjenkjenning	14

Ytterligere informasjon

Feilsøking	15
----------------------	----

Funksjoner


Ta med deg smarttelefonen for å styre anrop, musikk med mer. Denne In-car Bluetooth®

Commander for smarttelefon er utstyrt med Sonys taleteknologi for appaktivering og et intuitivt tastatur slik at du kan bruke smarttelefonen din uten å se vekk fra veien.

Du trenger bare en AUX-inngang og USB-strømforsyning for å komme i gang.

Oversikt deler og kontroller

Adapter

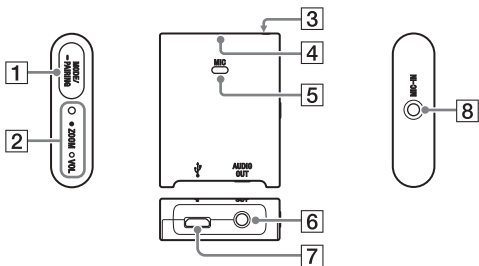

1 **MODE**

Bytter mellom volummodus og zoommodus.

● **PAIRING**

Trykk og hold i to sekunder for å angi gruppering. Hold inne i sju sekunder for å tilbakestille grupperingshistorikk og MODE-innstilling for adapteren.

2 **ZOOM/VOL (volumindikator) (hvit)**

Lyser når du velger zoommodus. Blinker fire ganger når adapteren tilbakestilles.

3 **Mottaker for fjernkontrollen**

4 **Bluetooth indikator (blå)**

Blinker raskt i standbymodus under gruppering.

Blinker sakte i standbymodus for BLUETOOTH. Lyser når tilkoblet med BLUETOOTH.

5 **MIC (mikrofon)**

Innebygd mikrofon. Den er ikke tilgjengelig når det er installert ekstern mikrofon.

6 **AUDIO OUT-kontakt**

Kobles til bilstereoanlegget med en AUX-kabel.


7 **USB-port**

Tilkobles for å forsyne adapteren med strøm.

8 **MIC-IN-kontakt (mikrofoninngang)**

Installerer den eksterne mikrofonen.

RM-X7S-fjernkontroll

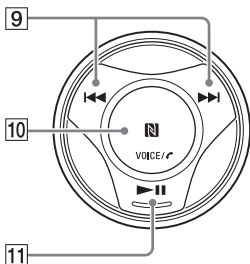

9 <</>>

Spol frem/tilbake sporet i musikkappen.

10 N-merke

Berør med en Android-smarttelefonen for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling.

VOICE

Aktiver assistenten for RM-X7BT-funksjonen (bare Android-smarttelefoner der appen er installert) eller Siri-funksjonen (bare iPhone). Hold inne i minst to sekunder for å aktivere stemmeanrop (bare Android-smarttelefoner).


☎ (ring)

Motta/avslutt et anrop.

11 ▶||

Spill av / pause sporet i musikkappen.

12 Avgir infrarøde stråler

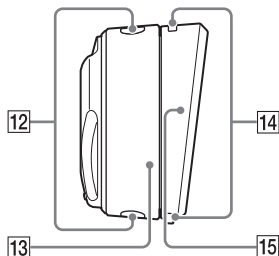

13 Ring

Når du velger VOL (volum) på adapteren, kan du justere volumet på smarttelefonen.

Når du velger ZOOM på adapteren, kan du justere zoomfunksjonen for Waze-appen (bare Android™-smarttelefoner).

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpen for programmet.

14 Utløserknapp

15 Holder

Tilkobling/installasjon

Obs!

- Det er ekstremt farlig å la ledningen snurre seg rundt rattstammen eller girspaken. Sørg for at dette og andre deler ikke hindrer normal kjøring.
- Ikke plasser adapteren og fjernkontrollen i områder som utsettes for støv, skitt, mye vibrasjon eller høy temperatur, for eksempel i direkte sollys, på dashbordet eller i nærheten av varmeapparatet.
- Adapteren styres med infrarøde stråler fra fjernkontrollen. Adapteren og fjernkontrollen er ikke tilkoblet med BLUETOOTH.
- Ikke plasser gjenstander mellom adapteren og fjernkontrollen, dette kan forstyrre kommunikasjonen med infrarøde stråler.
- Ikke tildekk avsenderen på fjernkontrollen med fingrene.
- Vi anbefaler at du plasserer adapteren i nærheten av operatøren da mikrofonen er installert i adapteren.
- Hvis det ikke er noen ACC-posisjon for tenningen, fjerner du USB-kabelen hver gang du slår av tenningen for å hindre at batteriet tappes for strøm.

Komponentliste for installasjon

①



②



③



④



⑤




⑥




Denne komponentlisten inkluderer ikke alt innholdet i pakken.

Forbindelse

Koble til en AUX-inngang/USB-port i konsollboksen

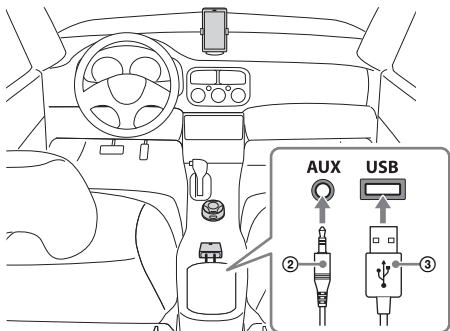

Koble til en AUX-inngang/USB-port i konsollboksen under konsollpanelet

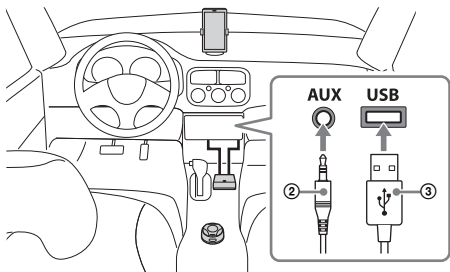

Merknader

- Koble til adapteren med AUX-kabelen ② og USB-kabelen ③.
- Installer adapteren på et sted der den kan motta IR-signalet fra fjernkontrollen.


Montering

Sette inn litiumbatteriet

- 1 Åpne dekselet på undersiden av fjernkontrollen med en mynt eller lignende.



- 2 Installer det medfølgende litiumbatteriet ④ på fjernkontrollen.

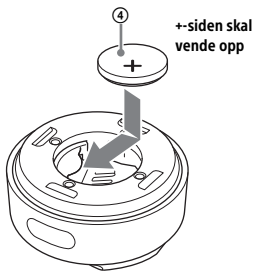

Slik bytter du litiumbatteriet

Batteriet varer ca. 1 år under normale forhold. (Levetiden kan være kortere, avhengig av bruksforholdene.)

Når batteriet tømmes, blir rekkevidden til fjernkontrollen redusert.

FORSIKTIG

Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes på feil måte. Bytt bare med samme eller tilsvarende type.


Merknader om litiumbatteriet

- Sørg for at litiumbatteriet oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis batteriet skulle svelges ved et uhell, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Tørk batteriet med en tørr klut for å sørge for god kontakt.
- Legg merke til hvilken vei du skal plassere polene på batteriet.
- Ikke bruk en metallpinsett til å holde batteriet. Det kan føre til kortslutning.

Montere fjernkontrollen

Før montering

- Sørg for at hellingsvinkelen ved holderen ① eller retningen på fjernkontrollen er egnet for monteringsstedet. Det er fire spor på fjernkontrollen og to kroker på holderen ①. Avhengig av omgivelsene kan du montere fjernkontrollen på fire ulike måter.

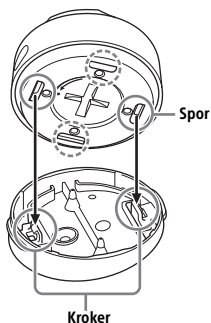


- Unngå unødvendige hull eller tape på et uegnet sted i bilen ved å montere fjernkontrollen og adapteren på et sted der det er sikkert at de kan sende og motta IR-signalet.


Merk

Vær forsiktig slik at du ikke skader kabler og andre gjenstander i bilen når du lager et hull i bilen eller strammer til skruen.


- 1 Lag et hull med diameter på 2 mm på monteringsstedet i bilen.
- 2 Plukk av tapen på bunnen av holderen, ① og fest den på monteringsstedet. Juster hullet på holderen ① etter hullet i bilen.

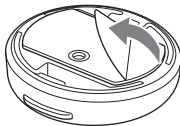

- 3 Sett den medfølgende skruen ⑤ i hullet på holderen ①, og fest den til monteringsstedet.

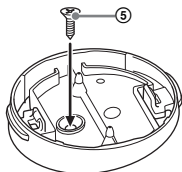


- 4 Sett fjernkontrollen med litiumbatteriet i holderen ①. Sett sporene på fjernkontrollene i krokene på holderen ①, og trykk fjernkontrollen ned til den klikker på plass.

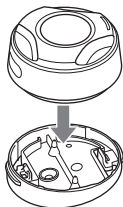


Slik fjerner du fjernkontrollen

- 1 Dra i fjernkontrollen mens du holder inne utløserknappene på begge sider av holderen ① for å fjerne den fra holderen ①.

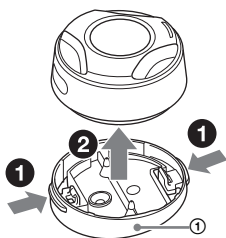

Montere adapteren

- 1 Fest adapteren til monteringsstedet ved hjelp av den medfølgende dobbeltsidige tapen ⑥.

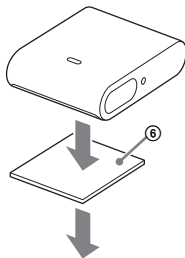

- 2 Koble til AUX-kabelen og USB-kabelen.

Merk

Rengjør hvert monteringssted for adapteren og fjernkontrollen med en tørr klut før du fester tapen.

Komme i gang

Slå på strømmen

- 1 Slå på tenningen, eller sett tenningen til ACC. Adapteren slås på.

Slik slår du av strømmen


Slå av tenningen.
Adapteren slås av.

Merk

Hvis det ikke er noen ACC-posisjon for tenningen, fjerner du USB-kabelen hver gang du slår av tenningen for å hindre at batteriet tappes for strøm.

Innstilling på bilstereoanlegget

- 1 Bytt kilde på bilstereoanlegget til AUX-kilden. Når du kobler adapteren til bilstereoanlegget, går lyden fra enheten som er koblet til adapteren, til høyttaleren i bilstereoanlegget.



Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med bilstereoanlegget.

Forberede en BLUETOOTH-enhet

Du kan lytte til musikk eller ringe med håndfri avhengig av den BLUETOOTH-kompatible enheten, for eksempel en smarttelefon, mobiltelefon eller lydenhet (heretter kalt "BLUETOOTH-enhet" hvis ikke noe annet er angitt). Les bruksanvisningen som fulgte med enheten, hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling. Før du kobler til enheten, bør du dempe volumet på bilstereoanlegget for å unngå høy lyd.

Tilkobling med en smarttelefon med ettrykksfunksjonen (NFC)

Ved å holde N-merket på fjernkontrollen inntil en NFC-kompatibel* smarttelefon grupperes adapteren automatisk med smarttelefonen, og det opprettes en tilkobling.


* NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde mellom forskjellige enheter, for eksempel mobiltelefoner og IC-koder. Takket være NFC-funksjonen kan du enkelt opprette datakommunikasjon ved å holde

det relevante symbolet eller det merkede stedet på NFC-kompatible enheter mot hverandre.

For en smarttelefon med Android OS 4.0 eller tidligere må du laste ned appen "NFC Easy Connect" fra Google Play™. Appen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land/områder.

- 1 Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.**
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med smarttelefonen.
- 2 Hold N-merket på fjernkontrollen mot N-merket på smarttelefonen.**



Kontroller at  vises på skjermen til adapteren.

Slik kobler du fra med ettrykksfunksjonen

Hold N-merket på fjernkontrollen mot N-merket på smarttelefonen på nytt.

Merknader

- Vær forsiktig når du håndter smarttelefonen ved tilkobling for å unngå riper.
- Ettrykkstilkoblingen kan ikke utføres hvis adapteren allerede er koblet til en annen NFC-kompatibel enhet. I så fall må du koble fra den andre enheten og opprette tilkobling til smarttelefonen på nytt.

Gruppering og tilkobling med en BLUETOOTH-enhet

Den første gangen du oppretter tilkobling til en BLUETOOTH-enhet, er det nødvendig med gjensidig registrering (kalt "gruppering"). Gruppering sørger for at denne adapteren og den andre enheten gjenkjenner hverandre.

- 1** Plasser BLUETOOTH-enheten innen én meter fra denne adapteren.
- 2** Trykk og hold PAIRING i to sekunder.
⌘ blinker raskt mens adapteren er i standbymodus under gruppering.
- 3** Utfør gruppering på BLUETOOTH-enheten slik at den registrerer denne adapteren.

4 Velg [RM-X7BT] (modellnavnet) på skjermen på BLUETOOTH-enheten. Hvis modellnavnet ikke vises, gjentar du fra trinn 2.

5 Hvis en tilgangskode må angis på BLUETOOTH-enheten, angir du [0000]. Når grupperingen er utført, blinker ⌘.

6 Velg denne adapteren på BLUETOOTH-enheten for å opprette BLUETOOTH-tilkoblingen.
⌘ lyser når tilkoblingen er utført.

Merknader

- Denne adapteren kan ikke registreres av en annen enhet mens den kobles til en BLUETOOTH-enhet. Hvis du vil aktivere registrering, går du til grupperingsmodusen og søker etter denne adapteren fra en annen enhet.
- Avhengig av statusen til BLUETOOTH-enheten er det ikke alltid mulig å hente modellnavnet.

Slik starter du avspilling

Se "Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet" (side 12) for å få mer informasjon.

Slik avbryter du gruppering

Utfør trinn 2 for å avbryte grupperingsmodusen etter at denne adapteren og BLUETOOTH-enheten er gruppert.

Tilkobling med en gruppert BLUETOOTH-enhet

For at en gruppert enhet skal kunne brukes, må den kobles til denne adapteren. Noen grupperte enheter kobles til automatisk.



Tips

- Adapteren husker de fem siste grupperte enhetene.
- Hvis BLUETOOTH-signalet er på når tenningen slås på, kobler adapteren til smarttelefonen den var tilkoblet sist, automatisk.

Avspilling

Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet

Adapteren støtter ulike BLUETOOTH-lydprofiler. Du kan spille av innhold på en tilkoblet enhet som støtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).





Merknader

- Adapteren støtter SBC/AAC-kodeken. Kodeken byttes automatisk avhengig av tilkoblet enhet.
- Fjernkontrollen fungerer kanskje ikke som den skal, avhengig av ytelsen til den tilkoblede enheten eller musikkappen.
- Musikkappen fungerer med HID (Human Interface Device Profile). Koble til en smarttelefon som støtter HID eller AVRCP.
- Programvaretastaturen på smarttelefonen vises ikke når du kobler til med HID. Deaktiver HID på smarttelefonen hvis du bruker programvaretastaturet.

- 1 Opprett BLUETOOTH-tilkobling med lydenheten (side 11).
- 2 Kontroller at  lyser. Velg [RM-X7BT] på BLUETOOTH-enheten hvis det ikke er opprettet tilkobling.
- 3 Trykk på  på fjernkontrollen. Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Merk


Når adapteren og BLUETOOTH-enheten er tilkoblet, kan du styre avspillingen ved å trykke på  og .

Håndfri via BLUETOOTH

Du kan betjene en smarttelefon håndfritt ved å snakke inn i den innebygde mikrofonen eller en eksternt mikrofon installert på adapteren. Talegjenkjenning forbedres hvis du installerer den eksterne mikrofonen. Hvis du vil bruke en smarttelefon, kobler du den til denne adapteren. Se "Forberede en BLUETOOTH-enhet" (side 10) for å få mer informasjon.




Motta et anrop

- 1 Trykk på  når det mottas et anrop med ringelyd. Telefonsamtalen starter.

Merk

Ringelyden og stemmen til den andre parten kommer bare fra bilstereoanlegget.


Slik avviser du et anrop

Trykk på og hold inne  i to sekunder.

Slik avslutter du et anrop

Trykk på  igjen.

Slik bytter du mellom håndfrimodus og håndholdtmodus

Under en samtale trykker du på  for å veksle telefonanropslyden mellom adaptoren og smarttelefonen.

Bruke talegjenkjenning

Du kan sture apper ved hjelp av stemmekommandoer.

Merk

Av sikkerhetsmessige årsaker må du følge lokale trafikklover og -regler. Ikke bruk appen mens du kjører.

Bruke assistent for RM-X7BT med en Android-smarttelefon

Når du installerer assistent for RM-X7BT, kan du bruke en Android-smarttelefon håndfritt ved å snakke inn i mikrofonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpen for programmet.

<http://s-assistant.sony.net/>



Merk

Les informasjonen på Android-smarttelefonen din for å bruke appfunksjonene.

- 1 Aktiver appfunksjonen på Android-smarttelefonen.
- 2 Trykk på VOICE.
- 3 Når Android-smarttelefonen piper, snakker du inn i mikrofonen. Appen svarer.

Slik deaktiverer du appen

Trykk på VOICE.

Merknader

- Det er ikke sikkert at Android-smarttelefonen registrerer stemmen din i alle situasjoner.
- Det er ikke sikkert at Android-smarttelefonen gjenkjenner stemmen din i støyende omgivelser, for eksempel ved høye lyder fra bilstereoanlegget eller støy fra klimaanlegg.
- Det er ikke sikkert at appen fungerer som den skal, eller responstiden kan være forsinket på steder med dårlig mobilnett.
- Det kommer ingen lyd når appen er aktivert.

Bruke Siri Eyes Free

Med Siri Eyes Free kan du bruke iPhone-enheten håndfritt ved å snakke inn i mikrofonen. Du kan utføre håndfriregistrering for en iPhone som støtter Siri Eyes Free. Bare tilgjengelig for iPhone 4s eller nyere. Kontroller at din iPhone har den nyeste iOS-versjonen.

- 1 Aktiver Siri-funksjonen på iPhone.**
Les bruksanvisningen som fulgte med iPhone-enheten, hvis du vil ha mer informasjon.
- 2 Trykk på VOICE.**
Skjermen for stemmekommandoer vises.
- 3 Snakk inn i mikrofonen etter at iPhone avgir en lyd.**
iPhone-enheten avgir en lyd på nytt, og så svarer Siri.

Slik deaktiverer du Siri Eyes Free

Trykk på VOICE.

Merknader

- Det er ikke sikkert at iPhone-enheten registrerer stemmen din i alle situasjoner.
- Det er ikke sikkert at iPhone gjenkjenner stemmen din i støyende omgivelser, for eksempel ved høye lyder fra bilstereoanlegget eller støy fra klimaanlegg.
- Det er ikke sikkert at Siri Eyes Free fungerer som den skal, eller responstiden kan være forsinket på steder med dårlig mottak av iPhone-signaler.
- Det er ingen lyd mens Siri Eyes Free er aktivert.

Ytterligere informasjon

Feilsøking

Følgende sjekkliste kan hjelpe deg med å løse eventuelle problemer med adapteren og fjernkontrollen. Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen før du går gjennom sjekklisten nedenfor. Hvis problemet ikke blir løst, gå du til kundestøtteområdet som er angitt på referanseveiledningen (eget dokument).

Generelt

Ingen eller veldig lav lyd.

- Volumet på den tilkoblede lydenheten er veldig lavt.
 - Skru opp volumet på den tilkoblede enheten.
- Kontroller at adapteren er koblet til bilstereoanlegget med AUX-kabelen.
- Kontroller at kilden til bilstereoanlegget er angitt til AUX-kilden.

Smarttelefonen fungerer ikke.

- Kontroller at avsenderen på fjernkontrollen ikke er tildekket av fingrene dine.
- Kontroller at adapteren er montert på et sted der den kan motta IR-signalet fra fjernkontrollen.

- Kontroller at batteriet i fjernkontrollen blir fulladet.
- Oppdater iOS til nyeste versjon hvis du bruker en iPhone.

NFC-funksjonen

Tilkobling med ettrykksfunksjonen (NFC) er ikke mulig.

- Hvis smarttelefonen ikke svarer på berøring:
 - Kontroller at NFC-funksjonen på smarttelefonen er slått på.
 - Flytt N-merket på smarttelefonen nærmere N-merket på denne fjernkontrollen.
 - Ta ut smarttelefonen hvis du har deksel på den.
- Følsomheten for NFC-mottak er avhengig av enheten. Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen manuelt hvis ettrykkstilkoblingen med smarttelefonen mislykkes flere ganger.

BLUETOOTH-funksjon

Den tilkoblede enheten kan ikke registrere denne adapteren.

- Sette denne adapteren i standbymodus under gruppering før grupperingen utføres.

- Denne adapteren kan ikke registreres av en annen enhet mens den er tilkoblet en BLUETOOTH-enhet.
 - Opphev den gjeldende tilkoblingen, og søk etter denne adapteren fra en annen enhet.

Ingen ringelyd.

- Avhengig av den tilkoblede enheten sendes kanskje ikke ringelyden slik den skal.

Lyden hopper under avspilling fra en BLUETOOTH-lydenhet.

- Reduser avstanden mellom denne adapteren og BLUETOOTH-lydenheten.
- Hvis BLUETOOTH-lydenheten oppbevares i en veske som forstyrrer signalet, må du ta ut lydenheten ved bruk.
- Det brukes flere BLUETOOTH-enheter eller andre enheter som sender ut radiobølger, i nærheten.
 - Slå av de andre enhetene.
 - Øk avstanden til de andre enhetene.
- Avspillingen stopper midlertidig når det opprettes tilkobling mellom denne adapteren og smarttelefonen. Dette er ikke en feil.

Den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten kan ikke betjenes.

- Kontroller at den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten støtter HID eller AVRCP.

Et anrop besvares utilsiktet.

- Den tilkoblede telefonen er innstilt til å svare på anrop automatisk.

Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet vedvarer.



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation