


Adapter za ležište objektiv

Uputstvo za upotrebu

LA-EA1

© 2010 Sony Corporation
http://www.sony.net/

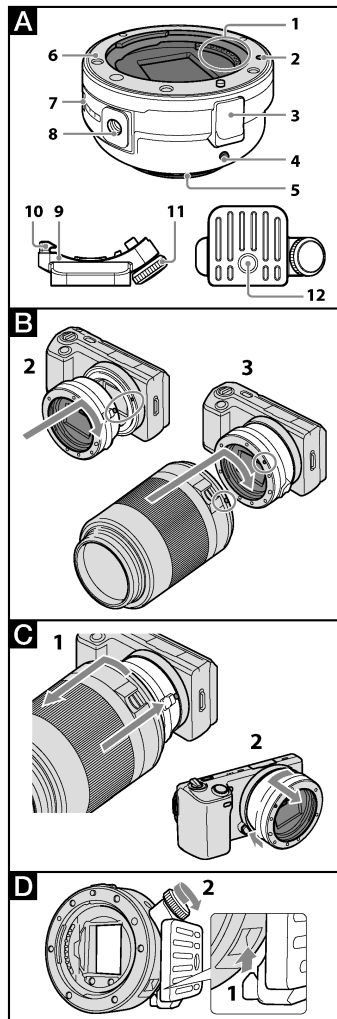

UPOZORENJE

Kako biste izbegli opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.

Za korisnike u SAD

Ovaj uređaj usklađen je sa članom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

- (1) Ovaj uređaj ne sme uzrokovati štetne smetnje, i
- (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, pa i one koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

OPREZ

Bilo kakve promene ili prepravke koje nisu izričito odobrene u ovom uputstvu mogu vas lišiti prava na korišćenje ovog uređaja.

NAPOMENA:

Ovaj uređaj je testiran i ustanovljeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B prema FCC propisima, poglavlje 15.

Ova ograničenja su osmišljena kako bi se obezbedila razumna zaštita od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i emituje energiju u području radio frekvencija i ako nije ugrađen ili korišćen u skladu sa uputstvom, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama.

Ipak, nije moguće garantovati da se smetnje neće pojaviti kod određene vrste instalacija.


Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje u radio i TV prijemu, što se može ustanoviti isključenjem i uključanjem uređaja, korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od sledećih načina:

- Preusmerite ili pomerite prijemnu antenu.
- Odmaknite uređaj od prijemnika.
- Povežite uređaj na utičnicu na drugom strujnom kolu od onog na koje je priključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio, odnosno TV tehničara.

Za korisnike u Kanadi

Ovaj uređaj B klase u skladu je sa kanadskim ICES-003 ograničenjima.

Za korisnike u Evropi



Odlaganje dotrajalih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa zasebnim sistemima za odlaganje otpada)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad.

Treba ga odložiti na za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem dotrajalog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Napomena za korisnike u državama koje primenjuju standarde EU

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni zastupnik za elektromagnetnu kompatibilnost i bezbednost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za informacije o servisu i garantnim uslovima, obratite se na adrese navedene u priloženim garantnim ili servisnim listovima.

Adapter za ležište objektiv LA-EA1 je adapter za Sony digitalni fotoaparati sa izmenjivim objektivima sa E-mount priključkom (u daljem tekstu "fotoaparati"). Koristite adapter za ležište objektiv sa pričvršćivanjem objektiv sa A-mount priključkom (u daljem tekstu "objektiv").

Napomene o upotrebi

- Vodite računa da ne izlažete adapter mehaničkim udarima tokom postavljanja.
- Izbegavajte zamenu objektiv u prašnjavim ili prijavim uslovima.
- Pri nošenju aparata sa pričvršćenim objektivom, držite i kameru i objektiv.
- Nemojte dodirivati spojeve objektiv. Bilo kakva prljavština na spojevima objektiv može uticati na primopredaju signala između objektiv i fotoaparata, što može izazvati smetnje u radu uređaja.
- Ne dodirujte unutrašnjost adaptera za ležište objektiv. Ukoliko uočite bilo kakvu prljavštinu unutar adaptera za ležište objektiv, pažljivo je uklonite duvaljkom ili mekom četkicom. Nemojte trljati.
- Prilikom postavljanja objektiv na adapter, vodite računa o sledećem. Prilikom korišćenja stativa, pričvrstite priključak za ležište na adapter za ležište objektiv (isporučen).

Prilikom korišćenja navedenih objektiv, adapter se nalazi pod opterećenjem. Koristite stativ itd. za objektiv.

70-200mm F2.8G (SAL70200G)
70-400mm F4-5.6G SSM (SAL70400G)
300mm F2.8G (SAL300F28G)

- Prilikom pričvršćivanja stativa na priključak za stativ, koristite onaj sa šrafova dužine 5.5mm ili kraćim. Ukoliko je šraf duži od 5.5mm, on neće biti dobro pričvršćen pa može doći do oštećenja priključka za stativ.
- Nemojte prenositi fotoaparati ili objektiv dok je stativ pričvršćen na priključak za stativ. Šraf priključka bi mogao da se olabavi i uzrokuje pad fotoaparata ili objektiv.

Sklađivanje adaptera za ležište objektiv

- Uvek stavite poklopce objektiv na adapter.
- U cilju zaštite od buđi, nemojte držati montažni adapter na mestima sa velikom vlažnošću tokom dužeg vremenskog perioda.

Kondenzacija

- Ukoliko prenesete adapter za ležište objektiv neposredno iz hladnog mesta na toplo, može doći do kondenzacije. Kako biste to izbegli, prvo stavite adapter u plastičnu kesu ili nešto slično a zatim ga prenesite na toplo mesto. Kada temperatura vazduha u kesi dostigne temperaturu okruženja, izvadite adapter.

Čišćenje adaptera za ležište objektiv

- Prilikom čišćenja adaptera za ležište objektiv, nemojte koristiti organske rastvarače kao što su razređivač ili benzin.

A Opis delova

- 1...Spojevi objektiv *
- 2...Referentna tačka za montiranje objektiv
- 3...Taster za oslobađanje objektiv
- 4...Referentna tačka za montiranje fotoaparata
- 5...E-mount
- 6...A-mount
- 7...Otvor za kuku priključka za stativ
- 8...Navoj za šraf priključka
- 9...Priključak za stativ
- 10...Kuka
- 11...Šraf priključka
- 12...Navoj za šraf stativa

* Nemojte dodirivati spojeve objektiv na prednjim i zadnjim ležištima.

Postavljanje i skidanje adaptera za ležište objektiv

B Postavljanje adaptera za ležište objektiv

- 1 Uklonite objektiv postavljen na fotoaparati, zadnji poklopac objektiv, kao i prednje i zadnje poklopce adaptera.

- Okrenite poklopce adaptera za ležište objektiv u smeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ih uklonili.

- 2 Centrirajte referentnu tačku na adapteru sa belom oznakom na fotoaparatu. Ubacite adapter za ležište objektiv u ležište na fotoaparatu i okrećite ga u smeru kazaljke na satu sve dok ne legne na mesto.

- Nemojte da pritisnete taster za oslobađanje objektiv na fotoaparatu prilikom postavljanja adaptera ili u suprotnom neće pravilno leći na mesto.

- Nemojte ubacivati adapter pod uglom.

3 Centrirajte referentnu tačku za montiranje na cilindru objektivna sa narandžastom tačkom za montiranje objektivna na adapteru. Ubacite objektiv u ležište adaptera i okrećite u smeru kazaljke na satu sve dok ne legne na mesto.

- Nemojte pritiskati taster za oslobađanje objektivna na adapteru prilikom postavljanja objektivna jer u suprotnom neće biti postavljen pravilno.
- Nemojte ubacivati objektiv pod uglom.

Skidanje adaptera za ležište objektivna

1 Pritisnite i zadržite taster za oslobađanje objektivna na adapteru a zatim okrećite objektiv u smeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se ne zaustavi. Pažljivo izvadite objektiv iz ležišta adaptera.

2 Pritisnite i zadržite taster za oslobađanje objektivna i okrećite objektiv u smeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se ne zaustavi. Pažljivo izvadite adapter iz ležišta za fotoaparata.

Postavljanje i skidanje priključka za stativ

Postavljanje priključka za stativ

1 Postavite kuku priključka za stativ u otvor na adapteru namenjen za kuku.

- ### 2 Dok držite pritisnutim priključak za stativ u smeru adaptera, zategnite šraf priključka za stativ.
- Prilikom korišćenja adaptera za ležište objektivna sa priključkom za stativ, povremeno proverite da li je šraf možda olabavljen.

Skidanje priključka za stativ

U potpunosti odvrnite šraf okretanjem u suprotnom smeru od onog u kom ste ga pričvrstili a zatim uklonite priključak za stativ.

Napomene o slikanju

- Nemojte postavljati ništa (telekonverter i sl.) ispred ili iza adaptera za ležište objektivna.
- U zavisnosti od objektivna, stvarna udaljenost se može neznatno razlikovati od skale udaljenosti objektivna.
- Prilikom slikanja uz pomoć adaptera za ležište objektivna, minimalna žična daljina može da se poveća.
- Prilikom slikanja pomoću manualnog fokusa:
 - Prilikom upotrebe objektivna sa prekidačem za izbor režima fokusa, podesite ga na MF (manuelni fokus).
 - Gledajte u LCD ekran ili tražilo kako biste našli fokus.

Napomene o upotrebi funkcije automatskog fokusa sa pričvršćenim A-mount objektivom.

- Vaš fotoaparata mora da podržava funkciju automatskog fokusa. Proverite funkcije na vašem fotoaparatu.
- Automatski fokus je podržan samo kada je postavljen SAM ili SSM objektiv.
- Prilikom korišćenja A-mount objektivna, AF osvetljenje se ne uključuje.
- Tokom snimanja video zapisa, mogu biti snimljeni šum uređaja ili signalni zvuci kamere ili objektivna.
- Automatski fokus radi sporije sa A-mount, nego sa E-mount objektivom. (Približno 2 do 7 sekundi pri snimanju u skladu sa Sony uslovima merenja)

(Može varirati u zavisnosti od karakteristika objekta ili osvetljenosti u vreme snimanja.)

Tehničke karakteristike

Veličina ekrana APS-C veličina

Dimenzije Maks. pribl. ϕ 65 mm u prečniku

Visina pribl. 26.6 mm
(bez delova koji štrče)

Masa pribl. 110 g (bez priključka za stativ)
pribl. 150 g (sa priključkom za stativ)

Sadržaj isporuke Adapter za ležište objektivna (1),
Priključak za stativ (1),
Poklopac prednjeg objektivna (1),
Poklopac zadnjeg objektivna (1),
Komplet štampanih dokumenata

Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez prethodne najave.

 je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com

CRNA GORA

TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399