


Mode d'emploi du caméscope

Lire ce mode d'emploi en premier

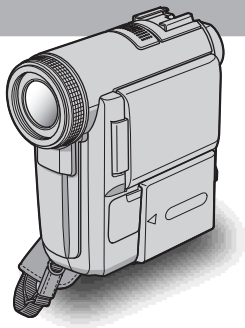

Caméscope numérique

HANDYCAM

DCR-PC350E



Lire ce mode d'emploi en premier

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution, tenir cet appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité.

Pour prévenir les risques d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier la réparation de l'appareil à un technicien qualifié uniquement.

POUR LA CLIENTELE EN EUROPE

ATTENTION

A certaines fréquences spécifiques, les champs électromagnétiques peuvent altérer l'image et le son de ce caméscope.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies par la directive EMC visant l'utilisation de câbles de connexion de moins de 3 mètres.

⚡ Remarque

Si des interférences électriques ou électromagnétiques entraînent une interruption du transfert des données en cours (échec), relancez l'application ou débranchez le câble USB et rebranchez-le.

Remarques sur l'utilisation

Remarque sur la Cassette Memory

Votre caméscope est basé sur le format DV. Vous pouvez utiliser uniquement des mini-cassettes DV avec votre caméscope. L'utilisation de mini-cassettes DV avec une Cassette Memory est recommandée puisque vous pouvez utiliser les fonctions de recherche par titre (page 65), par date (page 66), [CIII] TITRE (page 87), [CIII] TITRE CASS (page 89).

Les cassettes avec Cassette Memory sont repérées par CIII.

Remarque sur le type de « Memory Stick » que vous pouvez utiliser dans votre caméscope

Vous pouvez uniquement utiliser un « Memory Stick Duo » qui est environ deux fois plus petit qu'un « Memory Stick » standard, dans votre caméscope (page 139).

Le repère MEMORY STICK DUO est indiqué sur le « Memory Stick Duo ».

Remarques sur l'enregistrement

- Avant le début de l'enregistrement, testez la fonction d'enregistrement pour vous assurer que l'image et le son sont enregistrés sans problèmes.
- Aucune compensation relative au contenu de l'enregistrement ne sera accordée, même si l'enregistrement ou la lecture ne se font pas en raison d'un mauvais fonctionnement du caméscope, du support d'enregistrement, etc.
- Les standards couleur des téléviseurs sont différents d'un pays ou d'une région à l'autre. Pour visionner vos enregistrements sur un téléviseur, il vous faut un téléviseur utilisant le standard PAL.
- Les programmes de télévision, les films, les cassettes vidéo et autres supports peuvent être protégés par des droits d'auteur. Leur enregistrement non autorisé peut être contraire aux lois sur les droits d'auteur.

Remarques sur le panneau LCD, le viseur et l'objectif

- L'écran LCD et le viseur sont le produit d'une technologie extrêmement pointue et plus de 99,99% des pixels sont opérationnels. Cependant, on peut constater de très petits points noirs et/ou lumineux (blancs, rouges, bleus ou verts) qui apparaissent en permanence sur l'écran LCD et dans le viseur. Ces points sont normaux et proviennent du processus de fabrication ; ils n'affectent en aucun cas la qualité de l'enregistrement.
- Des problèmes de fonctionnement peuvent être occasionnés si l'écran LCD, le viseur ou l'objectif sont exposés aux rayons directs du soleil pendant de longues périodes. Faites attention si vous placez le caméscope à proximité d'une fenêtre ou à l'extérieur.
- Ne filmez pas le soleil directement. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de votre caméscope. Effectuez des prises de vue du soleil dans des conditions de lumière faible uniquement, par exemple au crépuscule.

Remarque sur le raccordement d'autres appareils


Avant de raccorder votre caméscope à un autre appareil, tel qu'un magnétoscope ou un ordinateur, à l'aide d'un câble USB ou i.LINK, insérez la fiche du connecteur dans le bon sens. Si vous forcez pour insérer le connecteur dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager le connecteur ou de provoquer un problème de fonctionnement du caméscope.

Remarques sur l'utilisation de ce manuel

- Les illustrations de l'écran LCD et du viseur utilisées dans ce manuel sont capturées à l'aide d'un caméscope numérique. Elles peuvent donc apparaître différentes de ce que vous voyez réellement.
- Des menus d'écran correspondant à chaque langue locale sont utilisés pour illustrer les procédures d'utilisation. Modifiez la langue des écrans avant d'utiliser votre caméscope, le cas échéant (page 25).


Remarques sur l'utilisation du caméscope

- Tenez le caméscope en passant votre poignet dans la dragonne et en appuyant légèrement vos doigts sur le support d'appui des doigts.

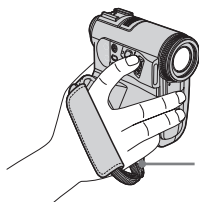


Support d'appui des doigts


- Pour pouvoir tenir correctement le caméscope, attachez la sangle comme indiqué sur l'illustration ci-dessous. Si la sangle est trop lâche, rentrez-la dans le coussinet pour la main.

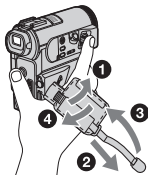

- La sangle peut également être utilisée comme dragonne (page 155).

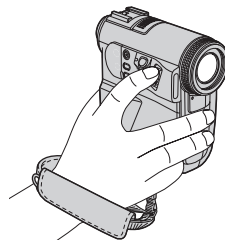


- Lors de l'utilisation de l'écran tactile, placez votre main sur l'arrière du panneau LCD pour le maintenir. Appuyez ensuite sur les touches affichées à l'écran.

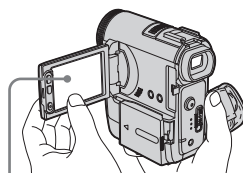


Appuyez sur les touches affichées à l'écran LCD.

- Prenez garde de ne pas appuyer accidentellement sur les touches sur le bord de l'écran LCD lorsque vous ouvrez ou fermez le panneau LCD ou lorsque vous ajustez l'angle du panneau LCD.
- Ne tenez pas le caméscope par les parties suivantes :

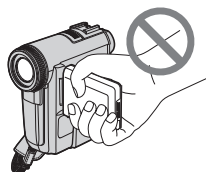

Panneau LCD

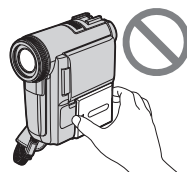


Batterie


→ Suite à la page suivante

Remarques concernant la manipulation de la Handycam Station

- Lorsque vous installez votre caméscope sur la Handycam Station, insérez-le dans le sens de la flèche, comme indiqué sur l'illustration suivante. Insérez-le bien à fond.

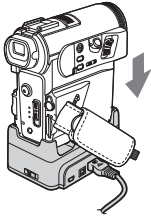


- Lorsque vous retirez le caméscope de la Handycam Station, tenez à la fois le caméscope et la Handycam Station, comme indiqué sur l'illustration suivante et retirez le caméscope de la Handycam Station.

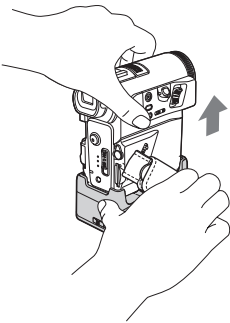


⚡ Remarque

- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur de la Handycam Station, tenez à la fois la fiche CC et la Handycam Station et débranchez l'adaptateur secteur.
- Veillez à mettre votre caméscope hors tension avant de l'insérer dans la Handycam Station ou de le retirer.
- Votre caméscope risque de mal s'installer sur la Handycam Station si le couvercle de sa prise DC IN est ouvert ou si la sangle est coincée entre le caméscope et la Handycam Station.
- Le caméscope et la Handycam Station disposent d'une prise A/V (pour le câble de raccordement A/V) et une prise S VIDEO (pour le câble S vidéo). Ne raccordez pas les mêmes câbles de raccordement simultanément au caméscope et à la Handycam Station. L'image risque d'être déformée.

Table des matières

 : Fonctions disponibles uniquement pour les cassettes.

 : Fonctions disponibles uniquement pour les « Memory Stick Duo ».

Lire ce mode d'emploi en premier 2

Guide de démarrage rapide

Enregistrement de films 10

Enregistrement d'images fixes 12

Enregistrement/lecture facile 14

Préparation

Etape 1 : Vérification des accessoires fournis 15

Etape 2 : Charge de la batterie 16

Utilisation d'une source d'alimentation externe 19

Etape 3 : Mise sous tension de l'appareil 20

Etape 4 : Réglage du panneau LCD et du viseur 21

Réglage du panneau LCD 21

Réglage du viseur 21

Etape 5 : Réglage de la date et de l'heure 22

Etape 6 : Insertion du support d'enregistrement 23

Insertion d'une cassette 23

Insertion d'un « Memory Stick Duo » 24

Etape 7 : Réglage de la langue des menus à l'écran 25

Enregistrement


Enregistrement de films 27

Prise de vue sur une durée plus importante 29


Utilisation du zoom 30

Prise de vue en mode miroir 30

Utilisation du retardateur 31

Enregistrement de films pouvant être divisés en images fixes 

– Mode d'enregistrement progressif 32

Enregistrement d'images fixes 

– Enregistrement de photos dans la mémoire 33






Sélection de la qualité ou de la taille d'image 34

Utilisation du flash 35




Utilisation du retardateur 36

Enregistrement d'une image fixe sur un « Memory Stick Duo » pendant

l'enregistrement de films sur une cassette 37

| | |
|--|----|
| Enregistrement facile – Easy Handycam | 38 |
| Enregistrement d'un film  | 38 |
| Enregistrement d'une image fixe  | 39 |
| Utilisation complète du mode Easy Handycam | 40 |
| Réglage de l'exposition | 40 |
| Réglage de l'exposition pour les sujets en contre-jour | 40 |
| Réglage de l'exposition pour le sujet sélectionné – Spotmètre flexible | 41 |
| Réglage manuel de l'exposition | 41 |
| Prise de vue dans des endroits sombres – NightShot, etc. | 42 |
| Réglage de la mise au point..... | 44 |
| Réglage de la mise au point sur un sujet non centré – SPOT FOCUS | 44 |
| Réglage manuel de la mise au point | 44 |
| Prise de vue d'une image à l'aide de divers effets..... | 46 |
| Entrée et sortie en fondu pour une scène  – FADER | 46 |
| Utilisation d'effets spéciaux  – Effet numérique | 47 |
| Superposition d'images fixes sur des films sur une cassette – MEMORY MIX | 49 |
| Recherche du point de départ  | 51 |
| Recherche de la dernière scène de l'enregistrement le plus récent | |
| – END SEARCH | 51 |
| Recherche manuelle – EDIT SEARCH | 52 |
| Vérification des dernières scènes enregistrées – Vérification de l'enregistrement ... | 52 |







Lecture

| | |
|--|----|
| Visionnage de films enregistrés sur une cassette  | 53 |
| Lecture sous divers modes | 54 |
| Visionnage d'enregistrements avec effets spéciaux – Effet numérique | 55 |
| Visionnage d'enregistrements sur un « Memory Stick Duo »  | 56 |
| Lecture sous divers modes sur un « Memory Stick Duo » | 58 |
| Lecture facile – Easy Handycam..... | 59 |
| Utilisation complète du mode Easy Handycam | 59 |
| Diverses fonctions de lecture | 60 |
| Agrandissement des images | |
| – Zoom de lecture sur cassette/zoom de lecture en mémoire | 60 |
| Affichage des indicateurs à l'écran | 61 |
| Affichage de la date et de l'heure et des données de réglage du caméscope | |
| – Code de données | 61 |
| Lecture de l'image sur un téléviseur | 63 |
| Recherche d'une scène à lire sur une cassette  | 64 |
| Recherche rapide d'une scène – Mémoire à zéro réglable | 64 |
| Recherche d'une scène à l'aide de la Cassette Memory – Recherche par titre | 65 |
| Recherche d'une scène par date d'enregistrement – Recherche par date | 66 |





➔ Suite à la page suivante

Fonctions avancées

Utilisation des menus

| | |
|--|----|
| Sélection des options du menu | 67 |
| Utilisation du menu  (REGL. CAMES.) – EA PROG./BAL BLANCS/ 16:9FORMAT, etc. | 69 |
| L'utilisation du menu  (REGL. MEM.) – ENREG.CONT/QUALITE/TAILLE/ SUPPR.TOUT/NOUV. DOSS., etc. | 76 |
| Utilisation du menu  (APPLI.IMAGE) – EFFET SPEC./DIAPORAMA/ ENR.IMAGE/ENR.INT.REG., etc. | 80 |
| Utilisation du menu  (MONTER&LIRE) – TITRE/TITRE CASS, etc. | 86 |
| Utilisation du menu  (REGL.NORM.) – MODE ENR./MULTI-SON/ MEL.AUDIO/USB-CAMERA, etc. | 91 |
| Utilisation du menu  (HEURE/ LANGUE) – REGL.HORLOGE/ HEURE UNIV., etc. | 97 |
| Personnalisation du menu personnel | 98 |

Copie et montage

| | |
|--|-----|
| Raccordement à un magnétoscope ou un téléviseur | 102 |
| Copie sur une autre cassette  | 103 |
| Enregistrement d'images à partir d'un magnétoscope ou d'un téléviseur | 104 |
| Copie d'images enregistrées sur une cassette vers un « Memory Stick Duo » | 106 |
| Copie d'images fixes enregistrées sur un « Memory Stick Duo » vers une cassette | 107 |
| Copie de scènes sélectionnées provenant d'une cassette – Montage numérique de programmes | 108 |
| Copie d'une bande sonore vers une cassette enregistrée  | 115 |
| Suppression d'images enregistrées  | 118 |
| Marquage d'informations spécifiques à sauvegarder sur les images enregistrées  – Protection d'image/Marque d'impression | 119 |
| Impression d'images enregistrées (imprimante compatible PictBridge)  | 121 |

Dépannage

| | |
|--|-----|
| Dépannage | 123 |
| Indicateurs et messages d'avertissement | 132 |

Informations complémentaires

| | |
|--|-----|
| Utilisation de votre caméscope à l'étranger | 137 |
| Cassettes utilisables | 138 |
| A propos du « Memory Stick » | 139 |
| A propos de la batterie « InfoLITHIUM » | 142 |
| A propos de i.LINK | 143 |
| Précautions et entretien | 145 |
| Spécifications | 149 |

Référence rapide

| | |
|---|-----|
| Identification des composants et des commandes | 151 |
| Index | 161 |

Reportez-vous également aux autres modes
d'emploi fournis avec le caméscope :

- Montage d'images à l'aide de votre ordinateur
→ Guide d'applications informatiques




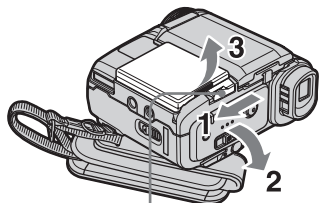
Guide de démarrage rapide


Enregistrement de films


1 Fixez la batterie chargée sur le caméscope.

Pour charger la batterie, reportez-vous à la page 16.


- 1** Faites coulisser la manette BATT  (déblocage de la batterie) dans le sens 1, puis appuyez dessus dans le sens 2. Retirez le cache du connecteur de la batterie lorsque celle-ci se soulève dans le sens 3.
- 2** Installez la batterie avec son côté connecteur face au caméscope, comme indiqué dans l'illustration et appuyez sur la batterie jusqu'au dé clic de mise en place.



Levier BATT  (déblocage de la batterie)

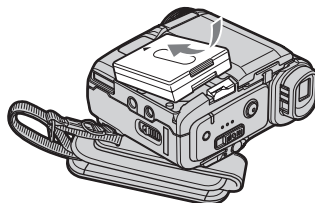




2 Insérez une cassette dans le caméscope.

- 1** Faites coulisser le levier OPEN/EJECT  dans le sens de la flèche pour ouvrir le couvercle. Le logement de cassette se soulève et s'ouvre automatiquement.
- 2** Insérez la cassette avec le côté fenêtre tourné vers le haut, puis appuyez au milieu de la tranche de la cassette.
- 3** Appuyez sur **PUSH**. Refermez le couvercle du logement de cassette après que le logement de cassette se soit rabaisé automatiquement.

Levier OPEN/EJECT 

Côté fenêtre

PUSH

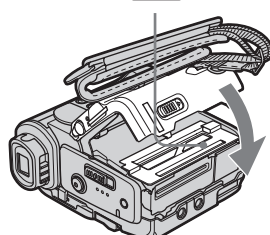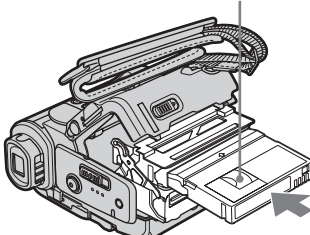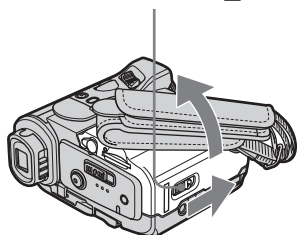

3 Lancez l'enregistrement tout en vérifiant le sujet sur l'écran LCD.


La date et l'heure ne sont pas réglées dans les réglages par défaut. Pour régler la date et l'heure, reportez-vous à la page 22.

- 1 Enlevez le capuchon d'objectif.
- 2 Ouvrez le panneau LCD.
- 3 Tout en maintenant le bouton vert enfoncé, faites coulisser le commutateur POWER vers le bas pour que le témoin CAMERA-TAPE s'allume.



L'appareil se met sous tension.


- 4 Appuyez sur REC START/STOP.

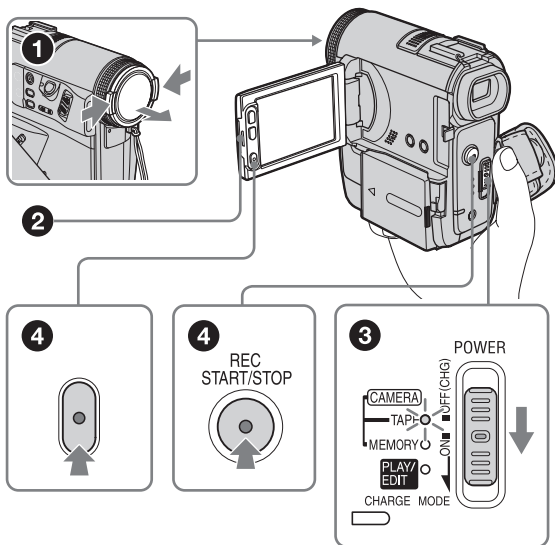L'enregistrement démarre. Pour passer en mode de veille, appuyez de nouveau sur REC START/STOP. Vous pouvez également utiliser le bouton REC START/STOP du panneau LCD.




4 Visionnez l'image enregistrée sur l'écran LCD.

- 1 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin PLAY/EDIT s'allume.
- 2 Appuyez sur  (rembobinage).
- 3 Appuyez sur  (lecture) pour lancer la lecture.

Pour mettre fin à la lecture, appuyez sur .

Faites coulisser le commutateur POWER sur OFF (CHG) pour mettre l'appareil hors tension.

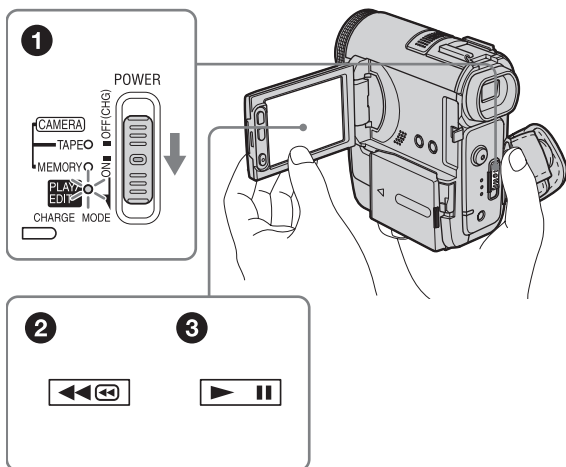


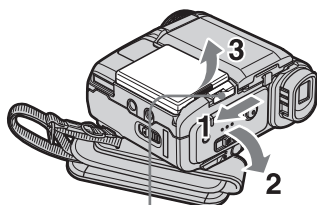



Enregistrement d'images fixes


1 Fixez la batterie chargée sur le caméscope.

Pour charger la batterie, reportez-vous à la page 16.

- 1** Faites coulisser la manette BATT  (déblocage de la batterie) dans le sens 1, puis appuyez dessus dans le sens 2. Retirez le cache du connecteur de la batterie lorsque celle-ci se soulève dans le sens 3.
- 2** Installez la batterie avec son côté connecteur face au caméscope, comme indiqué dans l'illustration et appuyez sur la batterie jusqu'au déclic de mise en place.




Levier BATT  (déblocage de la batterie)

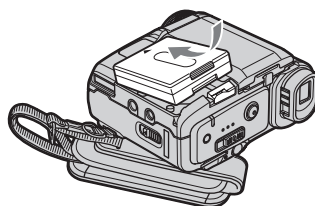

2 Insérez un « Memory Stick Duo » dans votre caméscope.

Insérez-le de manière que la marque ► soit dans le coin supérieur droit. Appuyez dessus jusqu'au déclic.

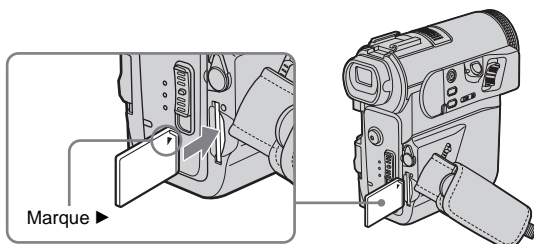

3 Lancez l'enregistrement tout en vérifiant le sujet sur l'écran LCD.

La date et l'heure ne sont pas réglées dans les réglages par défaut. Pour régler la date et l'heure, reportez-vous à la page 22.

- 1 Enlevez le capuchon d'objectif.
- 2 Ouvrez le panneau LCD.
- 3 Tout en maintenant le bouton vert enfoncé, faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin CAMERA-MEMORY s'allume.


L'appareil se met sous tension.

- 4 Appuyez légèrement sur PHOTO.

Un bref bip sonore se fait entendre lorsque la mise au point est réglée.

- 5 Appuyez à fond sur PHOTO.


Un son d'obturateur se fait entendre et l'image fixe est enregistrée sur un « Memory Stick Duo ».

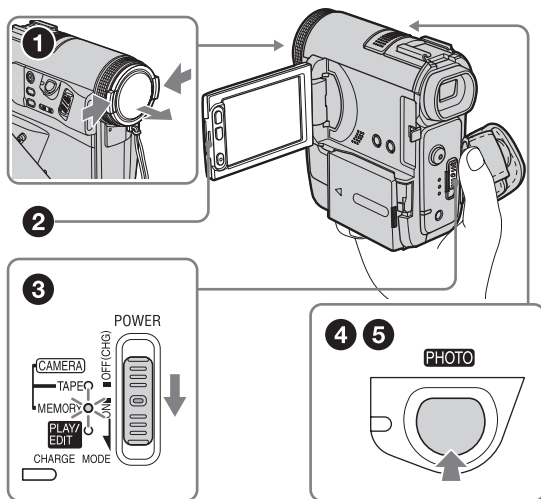

4 Visionnez l'image enregistrée sur l'écran LCD.

- 1 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin PLAY/EDIT s'allume.
- 2 Appuyez sur [PB]. La dernière image enregistrée s'affiche.
- 3 Appuyez sur [+], [suivante] ou [-], [précédente] pour visionner des images en séquence.

Faites coulisser le commutateur POWER sur OFF (CHG) pour mettre l'appareil hors tension.

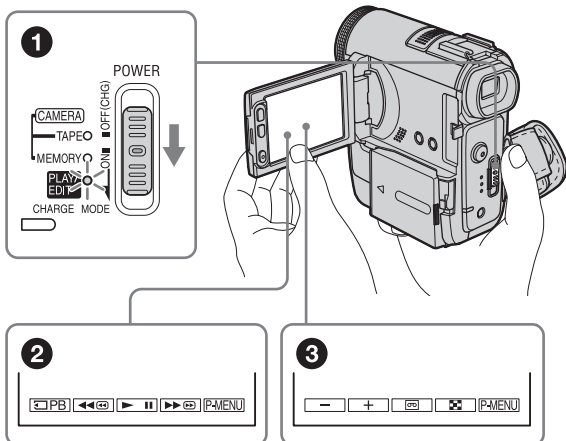




Enregistrement/lecture facile

En basculant sur la fonction Easy Handycam, l'enregistrement et la lecture deviennent encore plus faciles.

La commande Easy Handycam permet aux utilisateurs novices d'effectuer un enregistrement/une lecture facile en donnant accès aux fonctions d'enregistrement et de lecture de base uniquement.

Appuyez sur EASY en cours d'enregistrement ou de lecture.

EASY s'allume en bleu (❶) et la taille des caractères à l'écran augmente (❷) lorsque la fonction Easy Handycam est activée.

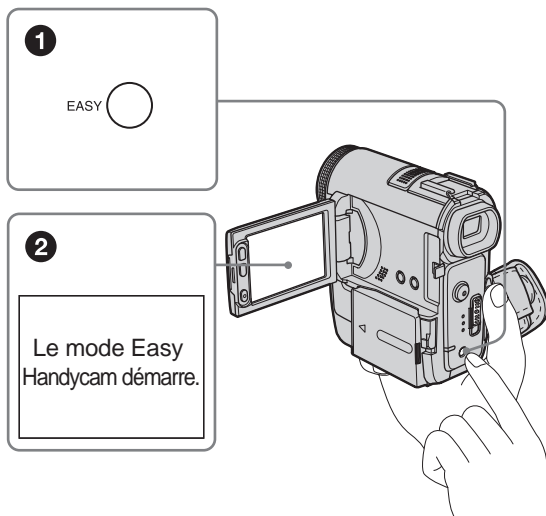

Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions relatives à chaque opération.


Reportez-vous à la page 38 à propos de l'enregistrement et à la page 59 à propos de la lecture.

Etape 1 : Vérification des accessoires fournis

Assurez-vous que tous les éléments cités ci-dessous sont fournis avec votre caméscope. Le numéro entre parenthèses indique la quantité totale d'éléments de ce type fournis.


« Memory Stick Duo » 16 Mo (1)

Vous pouvez uniquement utiliser un « Memory Stick Duo » qui est environ deux fois plus petit qu'un « Memory Stick » standard avec votre caméscope. Reportez-vous à la page 139 pour plus de détails.




Adaptateur pour Memory Stick Duo (1)

Si vous installez un adaptateur pour Memory Stick Duo sur un « Memory Stick Duo », vous pouvez utiliser le « Memory Stick Duo » avec tous les appareils compatibles avec un « Memory Stick » standard.



Adaptateur secteur (1)

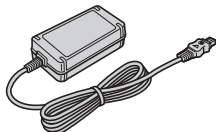

Cordon d'alimentation (1)




Capuchon d'objectif (1)

Fixé au caméscope.



Handycam Station (1)

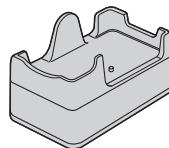

Télécommande sans fil (1)


Une pile bouton au lithium est déjà installée.




Câble de raccordement A/V (1)



Câble USB (1)



Bandoulière (1)



Batterie rechargeable NP-FF51 (1)

Si votre caméscope est argenté, la batterie rechargeable NP-FF51 n'est pas disponible séparément dans la même couleur.


Cache du connecteur de la batterie (1)

Fixé au caméscope.

CD-ROM « SPVD-012 USB Driver » (1)

Chiffon de nettoyage (1)

Adaptateur à 21 broches (1)

Uniquement les modèles comportant le logo  imprimé sous l'appareil.

Mode d'emploi du caméscope (ce manuel) (1)


Guide d'applications informatiques (1)

Etape 2 : Charge de la batterie


Vous pouvez charger la batterie en fixant la batterie « InfoLITHIUM » (série F) sur votre caméscope.


⚡ Remarque


- Vous ne pouvez pas utiliser de batterie autre que la batterie « InfoLITHIUM » (série F) (page 142).
- Ne court-circuitiez pas la fiche CC de l'adaptateur secteur ou les connecteurs de la batterie avec des objets métalliques. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant proche. Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant si un problème de fonctionnement se produit.

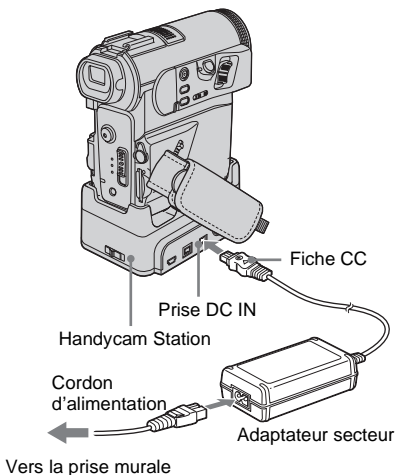


1 Fixez la batterie chargée sur le caméscope.

- 1 Faites coulisser la manette BATT  (déblocage de la batterie) dans le sens 1, puis appuyez dessus dans le sens 2. Retirez le cache du connecteur de la batterie lorsque celle-ci se soulève dans le sens 3.

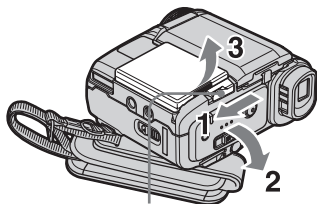


Levier BATT  (déblocage de la batterie)

- 2 Installez la batterie avec son côté connecteur face au caméscope, comme indiqué dans l'illustration suivante et appuyez sur la batterie jusqu'au dé clic de mise en place.

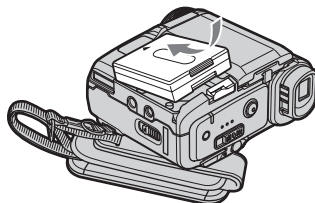


- 2 Branchez l'adaptateur secteur sur la prise DC IN de la Handycam Station avec la marque ▲ de la fiche CC tournée vers le haut.

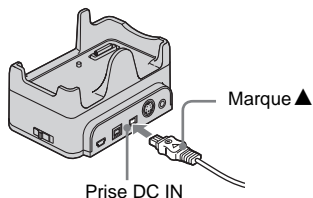

- 3 Raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.


- 4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur.

5 Insérez votre caméscope dans la Handycam Station.

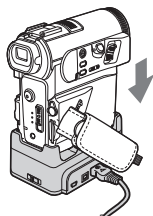


6 Faites coulisser le commutateur POWER sur OFF (CHG).

Le témoin CHARGE s'allume et la charge commence.

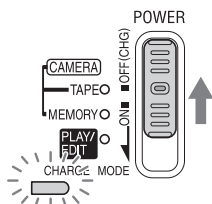

Pour charger la batterie avec l'adaptateur secteur uniquement

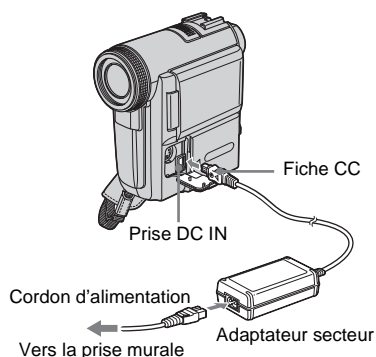


Vous pouvez recharger la batterie en voyage même si vous n'avez pas emmené la Handycam Station. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise DC IN de votre caméscope avec la marque ▲ de la fiche CC tournée vers le haut, comme illustré.

Après la charge de la batterie

Le témoin CHARGE s'éteint lorsque la batterie est pleine. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise DC IN.

Pour retirer la batterie

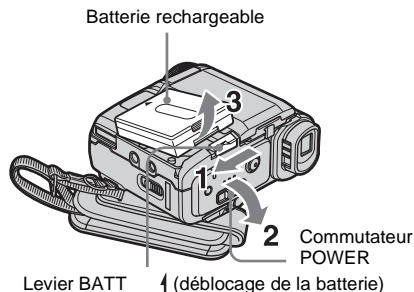


1 Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG).

2 Faites coulisser la manette BATT ▲ (déblocage de la batterie) dans le sens 1, puis appuyez dessus dans le sens 2. Retirez la batterie lorsque celle-ci se soulève dans le sens 3.

⚠ Remarque


- Veillez à ne pas laisser tomber la batterie lorsque vous la retirez si le caméscope est à la verticale.
- Fixez toujours le cache du connecteur pour protéger le connecteur de la batterie. Si vous prévoyez de ne pas utiliser la batterie pendant une période prolongée, déchargez totalement la batterie avant de la ranger. Reportez-vous à la page 143 concernant l'entreposage de la batterie.

Pour vérifier l'autonomie de la batterie – Informations relatives à la batterie

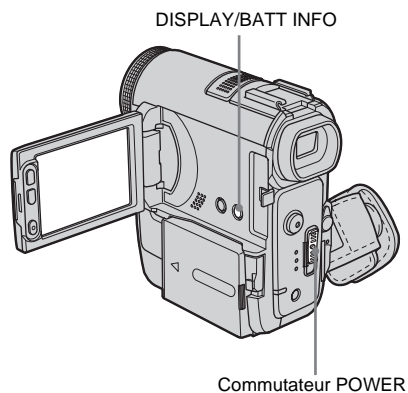

Vous pouvez vérifier le niveau de charge actuelle de la batterie et la durée d'enregistrement restante à la fois au cours de la charge ou lorsque l'appareil est mis hors tension.

- 1 Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG).
- 2 Ouvrez le panneau LCD.
- 3 Appuyez sur DISPLAY/BATT INFO. Les informations relatives à la batterie s'affichent pendant environ 7 secondes. Maintenez la touche enfoncée pour visionner les informations pendant environ 20 secondes.

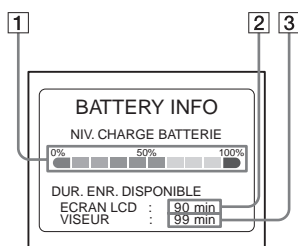

- 1 Niveau de charge de la batterie : permet d'afficher l'autonomie approximative de la batterie.
- 2 Durée d'enregistrement possible à l'aide du panneau LCD.
- 3 Durée d'enregistrement possible à l'aide du viseur.

Temps de charge

Temps approximatif en minutes nécessaire à la recharge complète d'une batterie totalement déchargée, à une température ambiante de 25 °C (température de 10 à 30 °C recommandée).

| Batterie rechargeable | |
|-----------------------|-----|
| NP-FF50 | 120 |
| NP-FF51 (fournie) | 130 |
| NP-FF70 | 150 |
| NP-FF71 | 170 |

Durée de prise de vue avec l'écran LCD activé

Temps approximatif en minutes disponible lors de l'utilisation d'une batterie en pleine charge, à une température ambiante de 25 °C.

Avec LCD BACKLIGHT réglé sur ON

| Batterie rechargeable | Durée de prise de vue continue | Durée de prise de vue type* |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| NP-FF50 | 85 | 45 |
| NP-FF51 (fournie) | 100 | 55 |
| NP-FF70 | 185 | 105 |
| NP-FF71 | 205 | 115 |

Avec LCD BACKLIGHT réglé sur OFF

| Batterie rechargeable | Durée de prise de vue continue | Durée de prise de vue type* |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| NP-FF50 | 95 | 50 |
| NP-FF51 (fournie) | 110 | 60 |
| NP-FF70 | 205 | 115 |
| NP-FF71 | 225 | 125 |

Durée d'enregistrement avec le viseur

Temps approximatif en minutes disponible lors de l'utilisation d'une batterie en pleine charge, à une température ambiante de 25 °C.

| Batterie rechargeable | Durée de prise de vue continue | Durée de prise de vue type* |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| NP-FF50 | 95 | 50 |
| NP-FF51 (fournie) | 110 | 60 |
| NP-FF70 | 205 | 115 |
| NP-FF71 | 225 | 125 |

* Durée approximative en minutes lors d'un enregistrement avec prise de vue, activation de la fonction marche/arrêt, coulissement du commutateur POWER pour changer le mode d'alimentation et utilisation du zoom à répétition. L'autonomie réelle de la batterie peut être plus courte.

Temps de lecture

Temps approximatif en minutes disponible lors de l'utilisation d'une batterie en pleine charge, à une température ambiante de 25 °C.

| Batterie rechargeable | Panneau LCD ouvert* | Panneau LCD fermé |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| NP-FF50 | 120 | 135 |
| NP-FF51 (fournie) | 135 | 155 |
| NP-FF70 | 245 | 285 |
| NP-FF71 | 275 | 310 |

* Avec LCD BACKLIGHT réglé sur ON.

Remarque

- L'alimentation n'est pas fournie par la batterie même si le cordon d'alimentation est débranché de la prise murale dans les cas suivants :
 - lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à la prise DC IN de votre caméscope ;
 - lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à la prise DC IN de la Handycam Station et que votre caméscope est installé sur la Handycam Station.
- La durée de prise de vue et de lecture est raccourcie lorsque vous utilisez votre caméscope à basse température.
- Le témoin CHARGE clignote pendant la charge ou les informations relatives à la batterie ne s'affichent pas correctement dans les conditions suivantes :
 - la batterie n'est pas installée correctement ;
 - la batterie est endommagée ;

– La batterie est entièrement déchargée.

(informations relatives à la batterie uniquement).

- Lorsqu'une batterie de grande capacité (NP-FF70/FF71) est installée, votre caméscope est moins bien équilibré : soutenez-le correctement en le plaçant sur une table, etc.

Utilisation d'une source d'alimentation externe

Vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur en tant que source d'alimentation lorsque vous ne souhaitez pas que la batterie s'épuise. Pendant l'utilisation de l'adaptateur secteur, la batterie ne se décharge pas même si elle est fixée sur votre caméscope.

PRECAUTIONS

Même si votre caméscope est mis hors tension, l'appareil est toujours alimenté tant qu'il est raccordé à la prise secteur via l'adaptateur.


Raccordez votre caméscope tel qu'indiqué dans la section « Charge de la batterie » (page 16).

Etape 3 : Mise sous tension de l'appareil

Vous devez faire coulisser à plusieurs reprises le commutateur POWER pour sélectionner le mode d'alimentation souhaité pour l'enregistrement ou la lecture. L'écran [REGL.HORLOGE] s'affiche lors de la première utilisation du caméscope (page 22).

Tout en maintenant le bouton vert enfoncé, faites coulisser le commutateur POWER vers le bas.


L'appareil se met sous tension. Pour passer en mode de prise de vue ou de lecture, faites coulisser le commutateur à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant correspondant au mode d'alimentation souhaité s'allume.

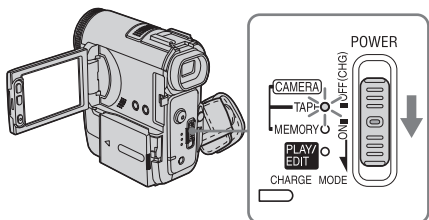

- Mode CAMERA-TAPE : pour enregistrer sur une cassette.
 - Mode CAMERA-MEMORY : pour enregistrer sur un « Memory Stick Duo ».
 - Mode PLAY/EDIT : pour lire ou monter des images sur une cassette ou un « Memory Stick Duo ».
-

Pour mettre l'appareil hors tension


Faites coulisser le commutateur POWER sur OFF (CHG).

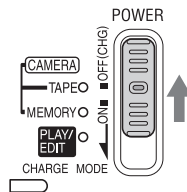

Etape 4 : Réglage du panneau LCD et du viseur

Réglage du panneau LCD

Vous pouvez régler l'angle et la luminosité du panneau LCD pour vous adapter à diverses situations de prise de vue. Même lorsqu'il y a des obstacles entre vous et le sujet filmé, vous pouvez vérifier l'apparence du sujet sur l'écran LCD pendant la prise de vue en réglant l'angle du panneau LCD.

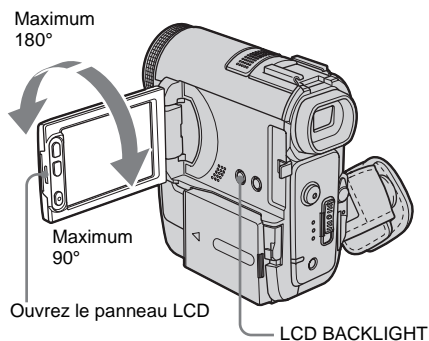

Ouvrez le panneau LCD à 90° vers le caméscope, puis faites-le pivoter vers la position souhaitée.

Pour régler la luminosité de l'écran LCD

1 Appuyez sur **[P-MENU]**.

2 Appuyez sur **[LUMI. LCD]**.

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur **[<] / [>]**. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur **[MENU]**, sur le menu **[REGL.NORM.]**, puis appuyez sur **[REGL.LCD/VIS]** (page 92).


3 Réglez l'élément à l'aide de **[-] / [+]**, puis appuyez sur **[OK]**.

Conseil

- Si vous faites pivoter le panneau LCD à 180° vers le côté de l'objectif, vous pouvez refermer le panneau LCD avec l'écran LCD tourné vers l'extérieur.
- Si vous utilisez la batterie pour alimenter l'appareil, vous pouvez régler la luminosité en sélectionnant **[NIV.CTJR LCD]** sous **[REGL.LCD/VIS]** dans le menu **[REGL.NORM.]** (page 92).
- Si vous utilisez votre caméscope dans des conditions lumineuses, appuyez sur **LCD BACKLIGHT** pour désactiver le rétroéclairage de l'écran LCD. (☺☐☐☐F apparaît à l'écran). Cette position permet d'éviter que la batterie ne se décharge prématurément.
- Même si vous réglez le rétroéclairage de l'écran LCD, l'image enregistrée n'est pas affectée.
- Vous pouvez désactiver le bip de confirmation des opérations effectuées avec le panneau tactile en réglant **[BIP]** sur **[ARRET]** dans le menu **[REGL.NORM.]** (page 95).

Réglage du viseur

Vous pouvez visionner des images à l'aide du viseur lorsque vous refermez le panneau LCD. Utilisez le viseur lorsque la batterie est presque épuisée ou lorsque les informations à l'écran sont difficiles à voir.

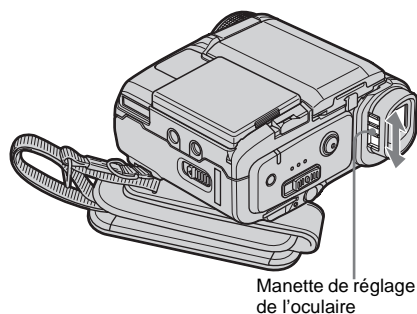

Réglez la manette de réglage de l'oculaire jusqu'à ce que l'image soit claire.

Pour utiliser le viseur pendant l'utilisation du caméscope

Lors de l'enregistrement sur une cassette ou un « Memory Stick Duo », vous pouvez régler l'exposition (page 40) et la transition en fondu (page 46) tout en contrôlant les images dans le viseur. Faites pivoter le panneau LCD sur 180° et fermez-le avec l'écran tourné vers l'extérieur.

- 1 **Réglez le mode d'alimentation sur CAMERA-TAPE ou CAMERA-MEMORY (page 20).**
- 2 **Refermez le panneau LCD avec l'écran tourné vers l'extérieur.**
[OFF] apparaît à l'écran.
- 3 **Appuyez sur [OFF].**
[LCD désac. ?] s'affiche sur l'écran.
- 4 **Appuyez sur [OUI].**
L'écran LCD est désactivé.
- 5 **Appuyez sur l'écran LCD tout en contrôlant l'affichage dans le viseur.**
[EXPOSITION], etc. sont affichés.
- 6 **Appuyez sur la touche de réglage que vous souhaitez ajuster.**
 - [EXPOSITION] : réglez ce paramètre avec [−] / [+] et appuyez sur [OK].
 - [FONDU] : appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner l'effet souhaité (en mode CAMERA-TAPE uniquement).
 - [ON] : l'écran LCD s'allume.Pour masquer les touches sur l'écran LCD, appuyez sur [OK].

Conseil


- Pour régler la luminosité du rétroéclairage du viseur, sélectionnez [REGL.LCD/VIS] dans le menu [REGL.NORM.], puis [AR-PL VISEUR] (lorsque vous utilisez la batterie, page 93).

Etape 5 : Réglage de la date et de l'heure

La première fois que vous utilisez le caméscope, réglez la date et l'heure. Si vous ne réglez pas la date et l'heure, l'écran [REGL.HORLOGE] s'affiche à chaque fois que vous mettez le caméscope sous tension.

Remarque

- Si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant environ **3 mois**, la pile bouton rechargeable intégrée se décharge et les réglages de la date et de l'heure peuvent être effacés de la mémoire. Dans ce cas, rechargez la pile bouton (page 147), puis réglez de nouveau la date et l'heure.

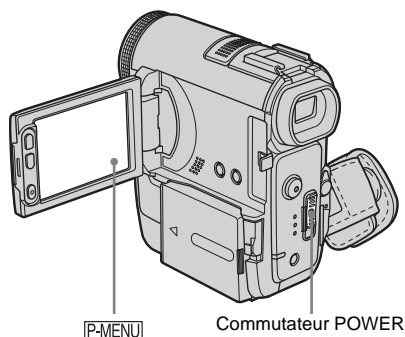


1 Mettez votre caméscope sous tension (page 20).


2 Ouvrez le panneau LCD

Passer à l'étape 7 si vous réglez l'horloge pour la première fois.


3 Appuyez sur [P-MENU].

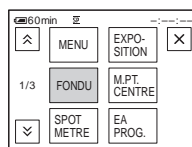


4 Appuyez sur [MENU].

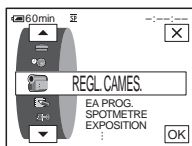


5 Sélectionnez ⌚ (HEURE/ LANGUE) avec les touches ▲/▼, puis appuyez sur [OK].

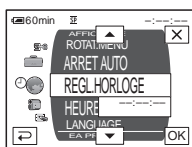

6 Sélectionnez [REGL.HORLOGE] avec les touches ▲/▼, puis appuyez sur [OK].

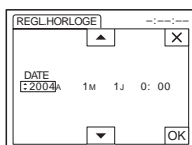

7 Réglez [A] (année) avec ▲/▼, puis appuyez sur [OK].

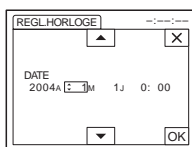

Vous pouvez régler n'importe quelle année jusqu'à l'année 2079.

8 Réglez [M] (mois), [J] (jour), l'heure et les minutes de la même manière qu'à l'étape 7, puis appuyez sur [OK]. L'horloge démarre.

Etape 6 : Insertion du support d'enregistrement

Insertion d'une cassette


Vous pouvez utiliser uniquement des mini-cassettes DV Mini DV. Pour de plus amples informations sur ces cassettes (p. ex. sur la fonction de protection en écriture), reportez-vous à la page 138.

⚠ Remarque

- Ne forcez pas l'insertion de la cassette dans le logement. Ceci risquerait de provoquer un dysfonctionnement du caméscope.

1 Faites coulisser le levier OPEN/EJECT ▲ dans le sens de la flèche pour ouvrir le couvercle.


Levier OPEN/EJECT ▲ Couvercle

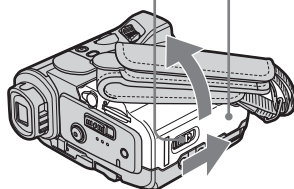


Le logement de cassette se soulève et s'ouvre automatiquement.

→ Suite à la page suivante

-
- 2 Insérez une cassette avec la fenêtre tournée vers le haut.

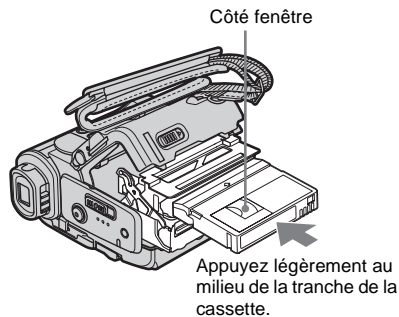

-
- 3 Appuyez sur [PUSH].
Le logement de cassette se rabaisse automatiquement.

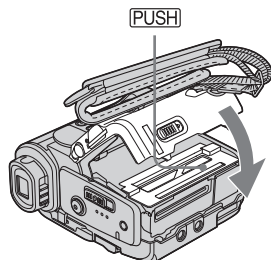

-
- 4 Refermez le couvercle.
-

Pour éjecter la cassette


- 1 Faites coulisser le levier OPEN/EJECT ▲ dans le sens de la flèche pour ouvrir le couvercle.
Le logement de cassette se soulève et s'ouvre automatiquement.
- 2 Retirez la cassette, puis appuyez sur [PUSH].
Le logement de cassette se rabaisse automatiquement.
- 3 Refermez le couvercle.

Insertion d'un « Memory Stick Duo »

Pour plus de détails sur le « Memory Stick Duo » (p. ex. sur la fonction de protection en écriture), reportez-vous à la page 139.

Remarque


- Vous pouvez uniquement utiliser un « Memory Stick Duo » qui est environ deux fois plus petit qu'un « Memory Stick » standard, dans votre caméscope (page 139). N'insérez aucun autre type de « Memory Stick » dans la fente pour « Memory Stick Duo ».

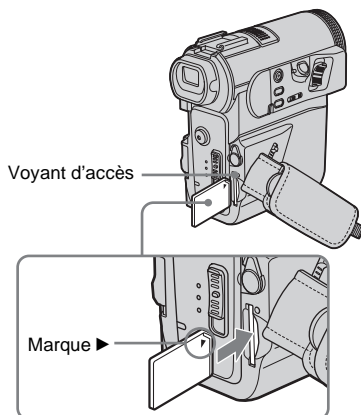

Insérez le « Memory Stick Duo » avec la marque ► tournée vers le coin supérieur droit jusqu'au déclic.

Pour éjecter un « Memory Stick Duo »

Appuyez une fois légèrement sur le « Memory Stick Duo ».

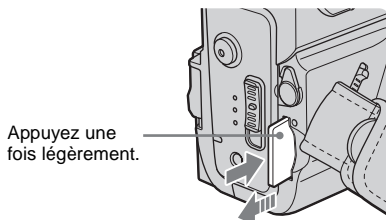


Remarque

- Si vous forcez pour insérer le « Memory Stick Duo » dans la fente pour « Memory Stick Duo » dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager la fente pour « Memory Stick Duo » ou l'image fixe du « Memory Stick Duo » risque d'être effacée.
- N'insérez rien d'autre qu'un « Memory Stick Duo » dans la fente pour « Memory Stick Duo ». Ceci risquerait de provoquer un problème de fonctionnement au niveau du caméscope.
- Lorsque le témoin d'accès est allumé ou clignote, votre caméscope est en train de lire ou d'écrire des données à partir du ou vers le « Memory Stick Duo ». Ne secouez pas le caméscope et ne le soumettez pas à des chocs, ne coupez pas l'alimentation, n'éjectez pas le « Memory Stick Duo » et ne retirez pas la batterie. Sinon, des données d'image pourraient être endommagées.

Etape 7 : Réglage de la langue des menus à l'écran


Vous pouvez sélectionner la langue à utiliser sur l'écran LCD.

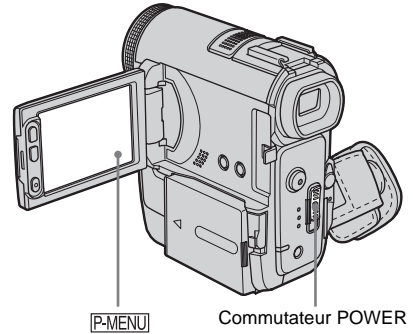

1 Mettez votre caméscope sous tension.


2 Ouvrez le panneau LCD.

3 Appuyez sur [P-MENU].

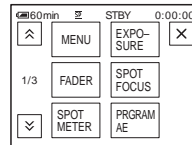

4 Appuyez sur [LANGUAGE].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [ZOOM IN]/[ZOOM OUT]. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu (TIME/LANGU.) (page 97).

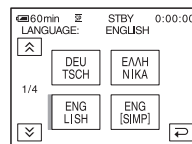

→ Suite à la page suivante

5 Sélectionnez la langue souhaitée avec /, puis appuyez sur .


Conseil

- Votre caméscope propose [ENG [SIMP]] (anglais simplifié) lorsque vous ne pouvez pas trouver votre langue maternelle parmi les options.

Enregistrement de films

Vous pouvez enregistrer des films sur une cassette ou un « Memory Stick Duo ». Avant d'effectuer l'enregistrement, suivez les étapes 1 à 7 de la section « Préparation » (page 15 à page 25).


Lors de l'enregistrement sur une cassette, les films sont enregistrés en même temps que le son stéréo. Lors de l'enregistrement sur un « Memory Stick Duo » (enregistrement de films MPEG), le film est enregistré avec le son mono.

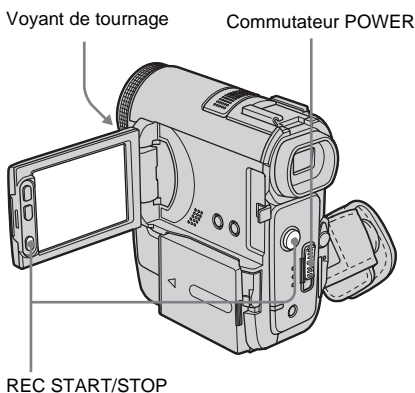

Conseil

- Grâce à la fonction Easy Handycam, même les utilisateurs novices peuvent effectuer facilement un enregistrement. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 38.

- 1 Enlevez le capuchon d'objectif. Tirez sur le cordon du capuchon d'objectif et fixez-le à la sangle.

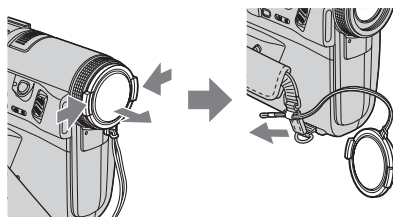


- 2 Ouvrez le panneau LCD.

- 3 Sélectionnez le mode d'enregistrement.

Pour enregistrer sur une cassette


Faites coulisser le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin CAMERA-TAPE s'allume, puis votre caméscope passe en mode de veille.

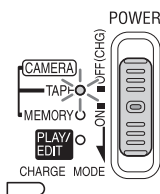

Faites coulisser le commutateur POWER tout en appuyant sur le bouton vert.

Pour enregistrer sur un « Memory Stick Duo » – MPEG MOVIE EX

Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin CAMERA-MEMORY s'allume, puis le dossier d'enregistrement sélectionné s'affiche à l'écran.

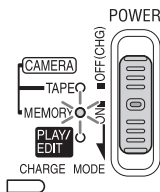


Faites coulisser le commutateur POWER tout en appuyant sur le bouton vert.


→ Suite à la page suivante


4 Appuyez sur REC START/STOP.

L'enregistrement démarre. [ENR.] s'affiche sur l'écran LCD et le voyant de tournage du caméscope s'allume. Appuyez de nouveau sur le bouton REC START/STOP pour arrêter l'enregistrement.

Pour contrôler le dernier film MPEG enregistré – Vérification

Appuyez sur . La lecture commence automatiquement.

Appuyez de nouveau sur  pour revenir en mode d'attente.

Pour supprimer le film, appuyez sur  une fois la lecture terminée, puis appuyez sur [OUI]. Pour annuler la suppression, appuyez sur [NON].


Pour mettre l'appareil hors tension

Faites coulisser le commutateur POWER sur OFF (CHG).

Indicateurs affichés pendant l'enregistrement sur une cassette

Les indicateurs ne sont pas enregistrés sur la cassette.

La date, l'heure et les données de réglage du caméscope (page 61) ne s'affichent pas pendant l'enregistrement.

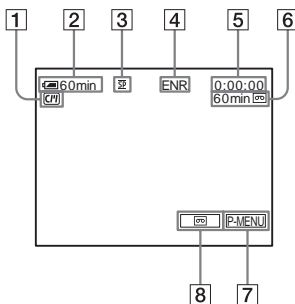

1 Indicateurs pour les cassettes dotées d'une Cassette Memory

2 Autonomie approximative de la batterie et durée de prise de vue continue

La durée indiquée peut ne pas être correcte, en fonction de l'environnement

d'utilisation. Lorsque vous ouvrez ou fermez le panneau LCD, il faut environ 1 minute pour afficher l'autonomie correcte de la batterie.

3 Mode d'enregistrement (SP ou LP)

4 Statut d'enregistrement ([VEILLE] ou [ENR.] (enregistrement))

5 Code temporel ou compteur de bande (heure : minutes : secondes)

6 Capacité d'enregistrement de la cassette (page 94)


7 Touche Menu personnel (page 67)

8 Commutateur d'écran END SEARCH/EDIT SEARCH/Vérification de l'enregistrement (page 51)

Indicateurs affichés pendant l'enregistrement sur un « Memory Stick Duo »

Les indicateurs ne sont pas enregistrés sur le « Memory Stick Duo ».

La date et l'heure (page 61) ne s'affichent pas pendant l'enregistrement.

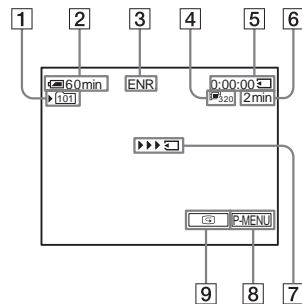

1 Dossier d'enregistrement

2 Autonomie approximative de la batterie et durée de prise de vue continue

La durée indiquée peut ne pas être correcte, en fonction de l'environnement d'utilisation. Lorsque vous ouvrez ou fermez le panneau LCD, il faut environ 1 minute pour afficher l'autonomie correcte de la batterie.

3 Statut d'enregistrement ([ENR.] (enregistrement))

4 Taille du film

- 5 **Durée enregistrée (heures : minutes : secondes)**
- 6 **Capacité d'enregistrement du « Memory Stick Duo »**
- 7 **Indicateur de lancement de l'enregistrement du « Memory Stick Duo » (s'affiche pendant environ 5 secondes)**
- 8 **Touche Menu personnel (page 67)**
- 9 **Touche de vérification (page 28)**

Remarque

- Avant de changer la batterie, réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG).
- Avec le réglage par défaut, lorsque vous n'utilisez pas le caméscope pendant plus de 5 minutes, le caméscope se met automatiquement hors tension afin d'éviter que la batterie se décharge ([ARRET AUTO], page 96). Pour redémarrer l'enregistrement, réglez le commutateur POWER pour sélectionner CAMERA-TAPE ou CAMERA-MEMORY, puis appuyez sur REC START/STOP.
- Lors de l'enregistrement de films sur un « Memory Stick Duo », les seuls paramètres de menu disponibles sont ceux indiqués par des raccourcis dans le menu personnel. Pour utiliser les autres paramètres de menu, ajoutez-les au menu personnel.
- Lors de l'enregistrement sur un « Memory Stick Duo » à l'aide d'un flash externe (en option) raccordé sur la griffe porte-accessoires, désactivez le flash externe pour éviter que le bruit de chargement du flash ne soit enregistré.

Conseil

- Si vous n'utilisez pas le caméscope pendant une durée prolongée, retirez la cassette et rangez-la.
- Vous pouvez également utiliser la touche REC START/STOP du panneau LCD pour enregistrer des images animées. Cette fonction est utile pour enregistrer selon un angle bas ou pour vous filmer en mode miroir.
- Soutenez le panneau LCD avec la main lorsque vous appuyez sur REC START/STOP, sur le côté de l'écran LCD.
- Pour assurer une transition homogène sur une cassette entre la dernière scène enregistrée et la nouvelle, notez les points suivants :
 - Ne retirez pas la cassette. (L'image est enregistrée en continu sans rupture, même si vous mettez l'appareil hors tension.)
 - N'enregistrez pas d'images en mode SP et LP sur la même cassette.
 - Evitez d'arrêter l'enregistrement d'un film, puis de le reprendre, dans le mode LP.
- Reportez-vous à la section « Pour enregistrer plus longtemps sur un « Memory Stick Duo » » (page 29)

pour connaître la durée approximative d'enregistrement disponible sur un « Memory Stick Duo » dont la capacité de mémoire est différente.

- La durée d'enregistrement, la date et les données de réglage du caméscope (pour les cassettes uniquement) sont enregistrées automatiquement sur le support d'enregistrement, sans être affichées à l'écran. Vous pouvez visionner ces informations en cours de lecture en sélectionnant [CODE DONN.] dans le réglage du menu (page 61).

Prise de vue sur une durée plus importante

Pour enregistrer plus longtemps sur une cassette

Dans le menu  (REGL.NORM.), sélectionnez [] MODE ENR., puis [LP] (page 91).

En mode LP, vous pouvez enregistrer 1,5 fois plus longtemps qu'en mode SP.

Une cassette enregistrée en mode LP doit être lue uniquement sur ce caméscope.



Pour enregistrer plus longtemps sur un « Memory Stick Duo »

Dans le menu  (REGL.MEM.), sélectionnez [FORMAT FILM], [] TAILLE.IM], puis [160 x 112] (page 77).



La durée d'enregistrement sur un « Memory Stick Duo » varie en fonction de la taille de l'image et de l'environnement d'enregistrement.

Reportez-vous à la liste suivante pour connaître la durée approximative d'enregistrement de films disponible sur un « Memory Stick Duo » formaté sur votre caméscope.

Taille et durée d'image (heures : minutes : secondes)

| | 320 x 240 | 160 x 112 |
|-------------------|---|---|
| |  |  |
| 8 Mo | 00:01:20 | 00:05:20 |
| 16 Mo (fourni) | 00:02:40 | 00:10:40 |
| 32 Mo | 00:05:20 | 00:21:20 |


→ Suite à la page suivante

| | 320 × 240 | 160 × 112 |
|----------------------|---|---|
| |  |  |
| 64 Mo | 00:10:40 | 00:42:40 |
| 128 Mo | 00:21:20 | 01:25:20 |
| 256 Mo (MSX-M256) | 00:42:40 | 02:50:40 |
| 512 Mo (MSX-M512) | 01:25:20 | 05:41:20 |

Utilisation du zoom

Lorsque le mode CAMERA-TAPE est sélectionné, il est possible d'utiliser le zoom pour obtenir des niveaux d'agrandissement supérieurs à 10 fois et d'activer le zoom numérique à partir de ce point ([ZOOM NUM.], page 74).

Cependant, pour obtenir de meilleurs résultats, il est préférable de l'utiliser avec parcimonie.

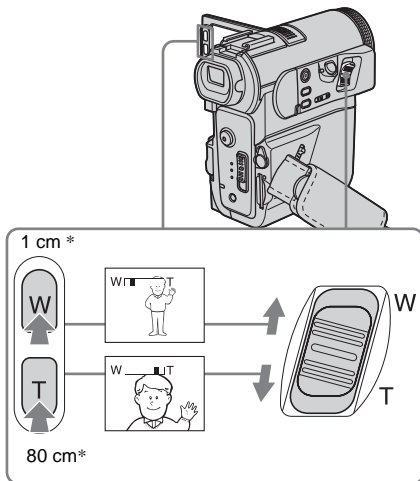

* La distance minimale nécessaire entre votre caméscope et le sujet afin d'obtenir une mise au point nette, lorsque la manette est dans cette position.

Déplacez légèrement la manette de zoom pour un zoom plus lent. Déplacez-la davantage pour un zoom rapide.

Pour filmer un plan plus large

Déplacez la manette de zoom vers W. Le sujet semble plus éloigné (Grand angle).

Pour filmer en plus gros plan

Déplacez la manette de zoom vers T. Le sujet semble plus rapproché (Téléobjectif).

Pour utiliser les boutons du zoom situé sur le côté de l'écran LCD


Appuyez sur le bouton W pour enregistrer une vue plus large et sur le bouton T pour enregistrer une vue plus proche.

⚠ Remarque

- Vous ne pouvez pas changer la vitesse du zoom avec les boutons situés sur le côté de l'écran LCD.
- Soutenez le panneau LCD avec la main lorsque vous appuyez sur les boutons situés sur le côté de l'écran LCD.

Prise de vue en mode miroir

Vous pouvez tourner le panneau LCD vers le sujet filmé de manière que le sujet et vous-même puissiez visionner l'image en cours d'enregistrement. Vous pouvez également utiliser cette fonction lorsque vous effectuez vous-même l'enregistrement, afin de maintenir l'attention des jeunes enfants sur le caméscope pendant que vous les filmez.

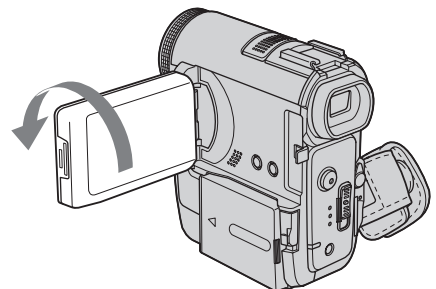


Ouvrez le panneau LCD à 90° vers le caméscope, puis faites-le pivoter à 180° vers le sujet.

Une image en miroir du sujet s'affiche sur l'écran LCD, mais l'image enregistrée est normale.

Utilisation du retardateur


Le retardateur vous permet de lancer la prise de vue après un délai d'environ 10 secondes.

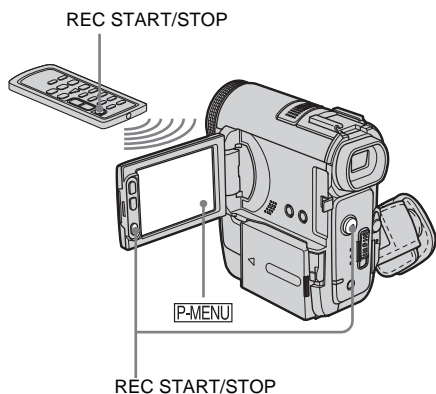

1 Appuyez sur [P-MENU].


2 Appuyez sur [RETAR-DATEUR].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [↑]/[↓]. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu [REGL. CAMES.] (page 69).

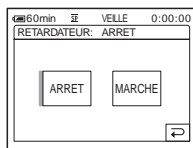

3 Appuyez sur [MARCHE], puis sur [OK].

⌚ s'affiche.

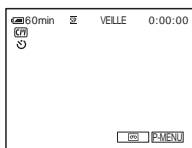

4 Appuyez sur REC START/STOP.

Vous entendez un bip sonore effectuant le compte à rebours pendant 10 secondes environ (l'indication du compte à rebours commence à 8).

L'enregistrement démarre.

Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur REC START/STOP.

Pour annuler le décompte

Appuyez sur [REINI.] ou appuyez sur REC START/STOP.


Pour désactiver le retardateur

Suivez les étapes 1 et 2, puis sélectionnez [ARRET] à l'étape 3.

Enregistrement de films pouvant être divisés en images fixes – Mode d'enregistrement progressif

Cette fonction est utile pour les films que vous souhaitez importer vers votre ordinateur pour créer des images fixes.


Vous pouvez enregistrer des images moins floues qu'en mode normal. Cela permet d'obtenir des images permettant l'analyse d'une action rapide, par exemple pour le sport. Afin de visionner les images en tant que film, il est préférable de les enregistrer en mode normal, étant donné que les images sont enregistrées uniquement tous les 1/25e de seconde en mode d'enregistrement progressif.

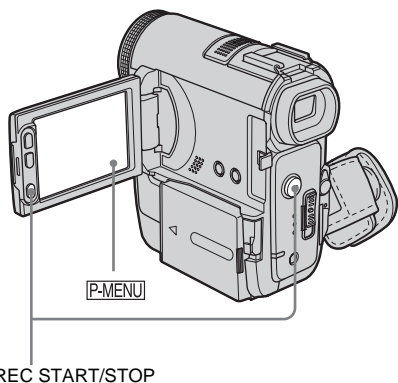

1 Appuyez sur **[P-MENU]**.


2 Appuyez sur **[ENR. PROGR.]**.

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur **[↑]/[↓]**. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur **[MENU]** et sélectionnez **[ENR. PROGR.]** dans le menu **[REGL. CAMES.]**.

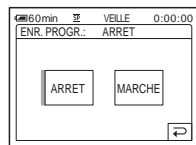

3 Appuyez sur **[MARCHE]**, puis sur **[OK]**.

25p s'affiche.

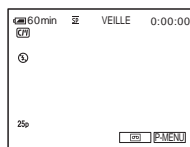

4 Appuyez sur **REC START/STOP**.

Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter l'enregistrement.

Pour désactiver le mode d'enregistrement progressif

Suivez les étapes 1 et 2, puis sélectionnez **[ARRRET]** à l'étape 3.

Remarque sur le mode d'enregistrement progressif

Lors d'une diffusion télévisée normale, l'écran est divisé en deux champs plus précis et ceux-ci sont affichés chacun à leur tour, tous les 1/50e de seconde. Ainsi, l'image réelle affichée à un instant donné couvre uniquement la moitié de la zone d'image apparente. En mode d'enregistrement progressif, la totalité des pixels de l'image est affichée. Une image enregistrée dans ce mode s'affiche plus nettement, mais les sujets animés peuvent s'afficher de façon étrange.


Remarque

- Lors d'une prise de vue en mode d'enregistrement progressif sous une lumière fluorescente ou une ampoule, il est possible que les images à l'écran scintillent. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.
- Vous ne pouvez pas utiliser le mode d'enregistrement progressif avec :
 - le mode **[16:9FORMAT]** ;
 - l'option **[EFFET CINEMA]** dans les effets numériques.

Enregistrement d'images fixes

– Enregistrement de photos dans la mémoire


Vous pouvez enregistrer des images fixes sur un « Memory Stick Duo ». Avant d'effectuer l'enregistrement, suivez les étapes 1 à 7 de la section « Préparation » (page 15 à page 25).

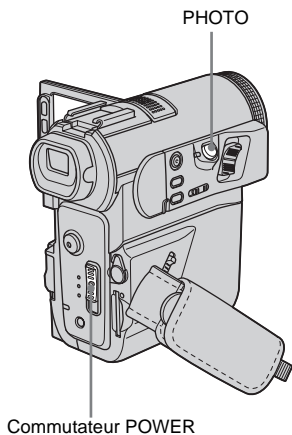

Conseil

- Grâce à la fonction Easy Handycam, même les utilisateurs novices peuvent effectuer facilement un enregistrement. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 38.


1 Enlevez le capuchon d'objectif. Tirez sur le cordon du capuchon d'objectif et fixez-le à la sangle.

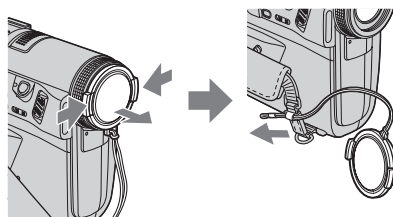

2 Ouvrez le panneau LCD

3 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin CAMERA-MEMORY s'allume.

Le dossier d'enregistrement sélectionné est affiché.

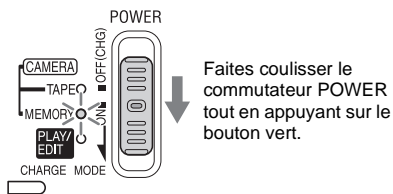


4 Maintenez légèrement la touche PHOTO enfoncée.

Un léger bip sonore se fait entendre lorsque les réglages de mise au point et de luminosité sont ajustés. La prise de vue ne démarre pas encore.

L'indicateur cesse de clignoter.


Nombre d'images pouvant être enregistrées.

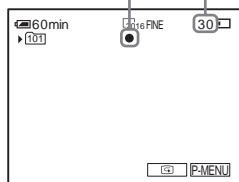


*Le nombre d'images pouvant être enregistrées varie en fonction du réglage de la qualité de l'image et de l'environnement d'enregistrement.


5 Appuyez à fond sur PHOTO.


Un son d'obturateur se fait entendre.

Lorsque les bandes de  disparaissent, l'image est enregistrée sur le « Memory Stick Duo ».

Pour contrôler la dernière image enregistrée – Vérification

Appuyez sur .

Appuyez sur  pour revenir en mode d'attente.


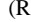

Pour supprimer l'image, appuyez sur , puis sur [OUI].

Pour annuler la suppression, appuyez sur [NON].

Pour mettre l'appareil hors tension


Faites coulisser le commutateur POWER sur OFF (CHG).

Pour enregistrer des images fixes en continu – Enregistrement continu

Sélectionnez le menu , [IMAGE FIXE], puis [ QUALITE] ou [ TAILLE] (page 76).




Vous pouvez enregistrer en continu entre trois et 32 images dans un intervalle de temps d'environ 0,5 à 0,07 secondes.

Indicateurs affichés pendant l'enregistrement

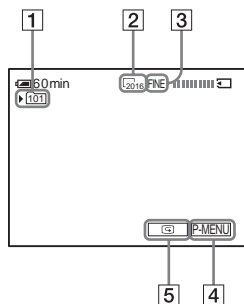

1 Dossier d'enregistrement

2 Taille d'image

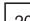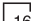 (2016 × 1512),  (1600 × 1200) ou  (640 × 480)

3 Qualité

FINE ([HAUTE]) ou STD ([STANDARD])

4 Touche Menu personnel (page 67)




5 Touche de vérification (page 34)

Conseil

- Lorsque vous appuyez sur PHOTO sur l'unité de télécommande, l'image affichée à l'écran à ce moment là est enregistrée.

- L'heure d'enregistrement, la date et les données de réglage du caméscope sont enregistrées automatiquement sur le support d'enregistrement, sans être affichées à l'écran. Vous pouvez visionner ces informations en cours de lecture en appuyant sur [CODE DONN.] sur l'écran (page 61).
- L'angle de prise de vue est plus large que celui du mode CAMERA-TAPE.

Sélection de la qualité ou de la taille d'image

Sélectionnez le menu , [IMAGE FIXE], puis [ QUALITE] ou [ TAILLE] (page 77).

Le nombre d'images pouvant être enregistrées sur un « Memory Stick Duo » varie en fonction de la qualité et de la taille de l'image et de l'environnement d'enregistrement.

Reportez-vous à la liste suivante pour connaître le nombre approximatif d'images pouvant être enregistrées sur un « Memory Stick Duo » formaté sur votre caméscope.

Lorsque la qualité d'image est [HAUTE] (nombre d'images)

La taille d'image de 2016 × 1512 occupe 1540 Ko, celle de 1600 × 1200 occupe 960 Ko et celle de 640 × 480 occupe 150 Ko.

| | 2016 × 1512 | 1600 × 1200 | 640 × 480 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 8 Mo | 5 | 8 | 50 |
| 16 Mo (fourmi) | 10 | 16 | 96 |
| 32 Mo | 20 | 32 | 190 |
| 64 Mo | 40 | 65 | 390 |
| 128 Mo | 82 | 130 | 780 |
| 256 Mo (MSX-M256) | 145 | 235 | 1400 |
| 512 Mo (MSX-M512) | 300 | 480 | 2850 |

Lorsque la qualité d'image est [STANDARD] (nombre d'images)

La taille d'image de 2016 × 1512 occupe 640 Ko, celle de 1600 × 1200 occupe 420 Ko et celle de 640 × 480 occupe 60 Ko.


| | 2016 × 1512 ┌ 2016 | 1600 × 1200 ┌ 1600 | 640 × 480 ┌ 640 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 8 Mo | 12 | 18 | 120 |
| 16 Mo (fourni) | 24 | 37 | 240 |
| 32 Mo | 48 | 75 | 485 |
| 64 Mo | 98 | 150 | 980 |
| 128 Mo | 195 | 300 | 1970 |
| 256 Mo (MSX-M256) | 355 | 540 | 3550 |
| 512 Mo (MSX-M512) | 720 | 1100 | 7200 |


Utilisation du flash

La distance recommandée par rapport au sujet lorsque le flash intégré est utilisé est de 0,3 à 2,5 m.

Par défaut, votre caméscope est réglé sur le flash automatique. Par conséquent, en fonction des conditions d'éclairage, le flash peut être automatiquement activé lorsque vous appuyez sur PHOTO.

Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous souhaitez utiliser le flash en permanence ou lorsque vous ne souhaitez pas l'utiliser du tout.

Les réglages disponibles varient en fonction du réglage sélectionné sous [YEUX ROUGES] dans [REG. DECOMP.] dans le menu  (REGL. CAMES.) (page 73).

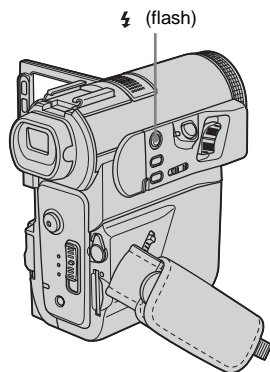


Appuyez plusieurs fois sur la touche (flash) pour sélectionner un paramètre.

Les réglages sont affichés en alternance dans l'ordre suivant.


Lorsque la fonction de réduction de l'effet yeux rouges est désactivée

Pas d'indicateur affiché : le flash est automatiquement activé lorsque la luminosité ambiante est insuffisante.




 (flash forcé) : permet de toujours utiliser le flash, quelle que soit la luminosité environnante.





 (Pas de flash) : permet de toujours effectuer les prises de vue sans le flash.


Lorsque la fonction de réduction de l'effet yeux rouges est activée

 (Correction automatique de l'effet yeux rouges) : permet de déclencher un pré-flash pour réduire l'effet yeux rouges avant que le flash ne se déclenche automatiquement, lorsque la luminosité environnante est insuffisante.




  (Correction forcée de l'effet yeux rouges) : permet de toujours utiliser le flash et le pré-flash de réduction de l'effet yeux rouges, quelle que soit la luminosité environnante.




 (Pas de flash) : permet de toujours effectuer les prises de vue sans le flash.

Remarque


- Ne touchez pas la surface du flash. Des températures élevées peuvent être générées lorsque vous utilisez le flash.
- Éliminez la poussière de la surface de la lampe de flash avant de l'utiliser. Il est possible que vous n'obteniez pas une puissance de flash suffisante si la poussière décolore la lampe ou colle à cette dernière en raison de la chaleur dégagée par le flash.
- La fonction de réduction de l'effet yeux rouges peut ne pas produire l'effet souhaité en raison des différences individuelles et des autres conditions.
- Le témoin de charge du flash clignote pendant la charge et reste allumé lorsque la charge de la batterie est terminée. (En mode CAMERA-TAPE, la charge totale de la lampe de flash prend un certain temps étant donné que la charge de sa batterie s'effectue parallèlement.)
- Vous ne pouvez pas utiliser le flash pendant les opérations suivantes :
 - la fonction Super NightShot ;
 - la fonction Color Slow Shutter ;
 - les effets numériques ;
 - le mode d'enregistrement progressif ;
 - l'enregistrement continu ;
 - l'enregistrement sur une cassette ;
 - le mode [16:9FORMAT].
- Même si le flash automatique ou  (correction automatique de l'effet yeux rouges) est sélectionné, vous ne pouvez pas utiliser le flash pendant les opérations suivantes :
 - la fonction NightShot ;
 - [PROJECTEUR], [CREPUSCULE] et [PAYSAGE] de [EA PROG.] ;
 - l'exposition manuelle ;
 - le spotmètre flexible.
- Si vous utilisez le flash dans des zones lumineuses comme lors de la prise de vue d'un sujet en contre-jour, il est possible que le flash soit inopérant.
- La fixation d'un convertisseur (en option) peut obstruer les rayons infrarouges.
- Il n'est pas possible d'utiliser un flash externe (en option) et le flash intégré en même temps.


Conseil

- La quantité de lumière utilisée par le flash est automatiquement ajustée. Pour la régler manuellement, sélectionnez [NIV.FLASH] à partir du menu  (REGL. CAMES.) (page 72).
- Lorsque la mise au point est difficile à réaliser, utilisez la fonction « Réglage manuel de la mise au point » (page 44) pour obtenir des informations sur la distance de focale correcte.




Utilisation du retardateur

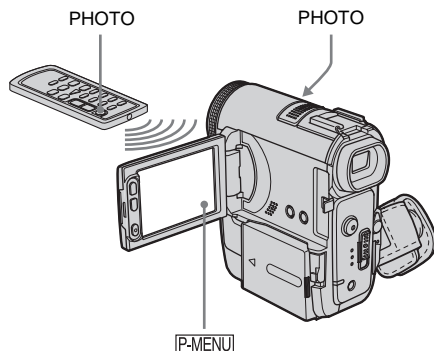
Le retardateur vous permet d'enregistrer une image fixe après un délai d'environ 10 secondes.



1 Appuyez sur .

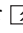
2 Appuyez sur [RETAR-DATEUR].


Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur  / . Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu  (REGL. CAMES.).

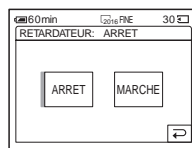


3 Appuyez sur [MARCHE], puis sur

.

 s'affiche.

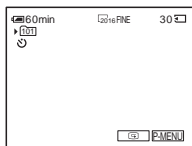


Appuyez à fond sur PHOTO pendant l'enregistrement de la cassette.

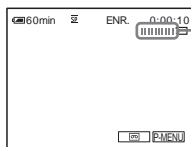

La prise de vue est terminée lorsque le défilement s'arrête.

4 Appuyez à fond sur PHOTO.

Vous entendez un bip sonore effectuant le compte à rebours pendant 10 secondes environ (l'indication du compte à rebours commence à 8).

L'image est enregistrée. Lorsque les bandes de  disparaissent, l'image est enregistrée sur le « Memory Stick Duo ».


Pour annuler le décompte

Appuyez sur [REINI.].

Pour désactiver le retardateur

Suivez les étapes 1 et 2, puis sélectionnez [ARRET] à l'étape 3.

Enregistrement d'une image fixe sur un « Memory Stick Duo » pendant l'enregistrement de films sur une cassette

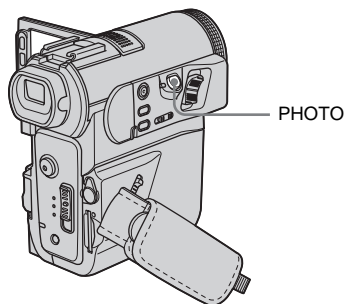

Pour enregistrer des images fixes en mode de veille

Maintenez légèrement la touche PHOTO enfoncée. Vérifiez l'image et appuyez à fond.

Remarque

- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images fixes sur un « Memory Stick Duo » pendant les opérations suivantes :
 - mode [16:9FORMAT] ;
 - mode d'enregistrement progressif ;
 - la superposition de mémoire ;
 - la fonction MEMORY MIX.
- [ENR.INT.REG.] (enregistrement d'une cassette par intervalles réguliers).
- Aucun titre n'est enregistré sur un « Memory Stick Duo ».


Conseil

- La taille des images est réglée sur [640 × 480]. Si vous souhaitez enregistrer une image fixe sous un format différent, utilisez la fonction d'enregistrement de photos en mémoire (page 33).

Enregistrement facile

– Easy Handycam


Grâce à la fonction Easy Handycam, la plupart des réglages du caméscope sont définis en mode automatique et seules les fonctions de base sont disponibles. Par ailleurs, la taille des caractères à l'écran augmente afin de faciliter la lecture. Même les utilisateurs novices peuvent prendre du plaisir à filmer avec l'enregistrement facile. Avant d'effectuer l'enregistrement, suivez les étapes 1 à 7 de la section « Préparation » (page 15 to page 25).

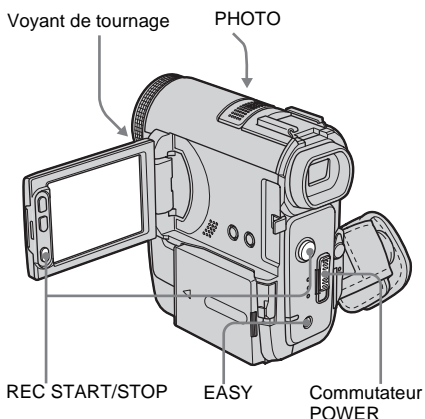

Enregistrement d'un film


Lorsque Easy Handycam est activé, vous pouvez uniquement enregistrer des films sur une cassette. Pour enregistrer sur un « Memory Stick Duo », reportez-vous à la page 27 (MPEG MOVIE EX).

- 1 **Enlevez le capuchon d'objectif. Tirez sur le cordon du capuchon d'objectif et fixez-le à la sangle.**

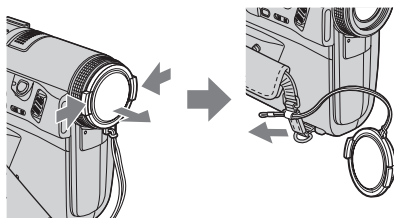


- 2 **Ouvrez le panneau LCD.**

- 3 **Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin CAMERA-TAPE s'allume.**

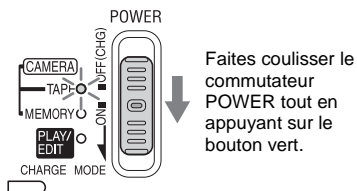

- 4 **Appuyez sur EASY.**

Le voyant EASY s'allume en bleu.

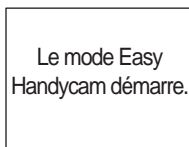

- 5 **Appuyez sur REC START/STOP.**

L'enregistrement démarre. [ENR.] s'affiche sur l'écran LCD et le voyant de tournage du caméscope s'allume. Appuyez de nouveau sur le bouton REC START/STOP pour arrêter l'enregistrement.

Pour mettre l'appareil hors tension

Faites coulisser le commutateur POWER jusqu'à la position OFF (CHG).

Pour annuler la fonction Easy Handycam

Appuyez à nouveau sur EASY.

⚡ Remarque


- Vous ne pouvez pas activer le mode Easy Handycam ni le désactiver pendant :
 - un enregistrement ;
 - la lecture en transit USB.
- Lorsque le mode Easy Handycam est activé, les touches suivantes ne sont pas disponibles :
 - LCD BACKLIGHT (page 21)
 - BACK LIGHT (page 40)
 - FOCUS (page 44)
- Pendant l'utilisation de la fonction Easy Handycam, les réglages des fonctions qui n'apparaissent pas à l'écran sont ramenés à leurs valeurs par défaut. Les réglages effectués antérieurement sont restaurés lorsque vous désactivez la fonction Easy Handycam.

Le voyant EASY s'allume en bleu.

Enregistrement d'une image fixe




- 1 **Enlevez le capuchon d'objectif. Tirez sur le cordon du capuchon d'objectif et fixez-le à la sangle.**

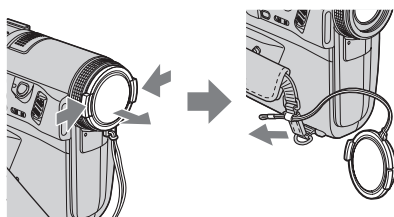

- 2 **Ouvrez le panneau LCD.**

- 3 **Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin CAMERA-MEMORY s'allume.**

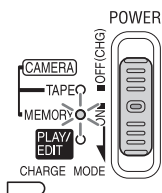


Faites coulisser le commutateur POWER tout en appuyant sur le bouton vert.

- 4 **Appuyez sur EASY.**

- 5 **Maintenez légèrement la touche PHOTO enfoncée.**

Un léger bip sonore se fait entendre lorsque les réglages de mise au point et de luminosité sont ajustés. La prise de vue ne démarre pas encore.

L'indicateur cesse de clignoter.

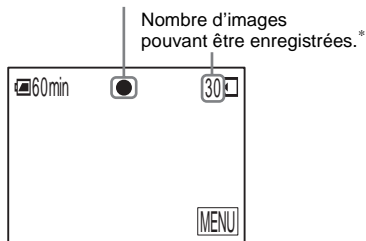

*Le nombre d'images pouvant être enregistrées varie en fonction de l'environnement d'enregistrement.

- 6 **Appuyez à fond sur PHOTO.**

Un son d'obturateur se fait entendre. Lorsque les bandes de disparaissent, l'image est enregistrée sur le « Memory Stick Duo ».

Pour mettre l'appareil hors tension

Faites coulisser le commutateur POWER jusqu'à la position OFF (CHG).

Pour annuler la fonction Easy Handycam

Appuyez à nouveau sur EASY.

⚡ Remarque


- Vous ne pouvez pas activer le mode Easy Handycam ni le désactiver pendant un enregistrement.
- Lorsque le mode Easy Handycam est activé, les touches suivantes ne sont pas disponibles :
 - LCD BACKLIGHT (page 21)
 - BACK LIGHT (page 40)
 - FOCUS (page 44)
- Pendant l'utilisation de la fonction Easy Handycam, les réglages des fonctions qui n'apparaissent pas à l'écran sont ramenés à leurs valeurs par défaut. Les réglages effectués antérieurement sont restaurés lorsque vous désactivez le mode Easy Handycam.

Utilisation complète du mode Easy Handycam

1 Appuyez sur [MENU].

Les paramètres de menu disponibles sont affichés à l'écran.

Exemple : en mode CAMERA-MEMORY

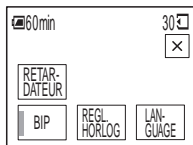

2 Appuyez sur le paramètre souhaité.

3 Sélectionnez le réglage souhaité.

Pour [REGL. HORLOG]

- 1 Réglez [A] (année) avec \blacktriangle / \blacktriangledown , puis appuyez sur [OK].
- 2 Réglez [M] (mois), [J] (jour), l'heure et les minutes de la même manière que [A] (année), puis appuyez sur [OK].

Pour [LANGUAGE]

Sélectionnez la langue souhaitée avec \blacktriangle / \blacktriangledown , puis appuyez sur [OK].

Pour [BIP]

Reportez-vous à la page 95.

Pour [RETAR-DATEUR] (en mode CAMERA-MEMORY uniquement)

Appuyez sur [MARCHE], puis sur [OK].

Appuyez à fond sur PHOTO.


Un bip sonore est émis pendant le décompte qui dure environ 10 secondes. Lorsque les bandes de \blacksquare \blacksquare disparaissent, l'image est enregistrée sur le « Memory Stick Duo ».

Réglage de l'exposition

L'exposition est réglée automatiquement dans les réglages par défaut.

Réglage de l'exposition pour les sujets en contre-jour

Lorsque le sujet filmé est éclairé en contre-jour, vous pouvez régler l'exposition pour éviter que le sujet ne soit très sombre.

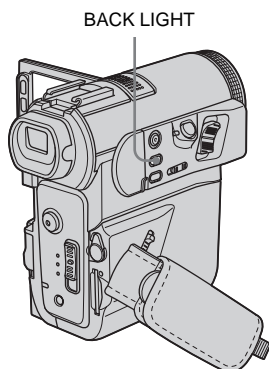

Appuyez sur BACK LIGHT en cours d'enregistrement ou en mode de veille.

\square s'affiche.

Pour désactiver la fonction de compensation de contre-jour, appuyez de nouveau sur BACK LIGHT.

Remarque

- La fonction de compensation de contre-jour est désactivée lorsque vous réglez [EXPOSITION] sur [MANUEL] (page 41) ou que vous sélectionnez [SPOTMETRE] (page 41).


Réglage de l'exposition pour le sujet sélectionné – Spotmètre flexible

Vous pouvez régler et fixer l'exposition sur le sujet, de manière qu'il soit filmé dans des conditions de luminosité correcte, même lorsque le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est important (par exemple avec les sujets principaux sur une scène).

1 Appuyez sur [P-MENU] en cours d'enregistrement ou en mode de veille.


2 Appuyez sur [SPOTMETRE].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur $\left[\begin{smallmatrix} \nearrow \\ \searrow \end{smallmatrix} \right]$ / $\left[\begin{smallmatrix} \nwarrow \\ \swarrow \end{smallmatrix} \right]$. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu $\left[\begin{smallmatrix} \text{P} \\ \text{M} \\ \text{E} \\ \text{N} \\ \text{U} \end{smallmatrix} \right]$ (REGL. CAMES.).

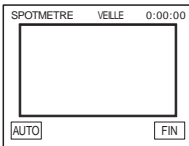

3 Appuyez sur le point que vous souhaitez régler et fixez l'exposition à l'écran.

[SPOTMETRE] clignote lorsque le caméscope règle l'exposition du point sélectionné.

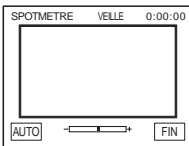

4 Appuyez sur [FIN].

Pour revenir au mode d'exposition automatique

Suivez les étapes 1 et 2, puis sélectionnez [AUTO] à l'étape 3. Ou réglez [EXPOSITION] sur [AUTO] (page 41).

⚠ Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le spotmètre flexible avec les fonctions suivantes :
 - la fonction NightShot ;
 - la fonction Super NightShot ;
 - la fonction Color Slow Shutter.
- Si vous réglez [EA PROG.], [SPOTMETRE] est automatiquement réglé sur [AUTO].

💡 Conseil

- Si vous réglez [SPOTMETRE], [EXPOSITION] est automatiquement réglé sur [MANUEL].


Réglage manuel de l'exposition

Vous pouvez régler la luminosité d'une image pour obtenir la meilleure exposition possible. Par exemple, lors de l'enregistrement en intérieur dans la journée, vous pouvez régler manuellement l'exposition sur le mur de la pièce afin d'éviter que les personnes proches de la fenêtre n'apparaissent sombres à cause du contre-jour.

1 Appuyez sur [P-MENU] en cours d'enregistrement ou en mode de veille.


2 Appuyez sur [EXPOSITION].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur $\left[\begin{smallmatrix} \nearrow \\ \searrow \end{smallmatrix} \right]$ / $\left[\begin{smallmatrix} \nwarrow \\ \swarrow \end{smallmatrix} \right]$. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu $\left[\begin{smallmatrix} \text{P} \\ \text{M} \\ \text{E} \\ \text{N} \\ \text{U} \end{smallmatrix} \right]$ (REGL. CAMES.).

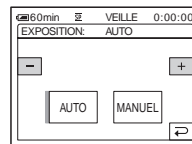


➔ Suite à la page suivante

3 Appuyez sur [MANUEL].

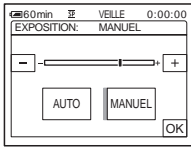

4 Réglez l'exposition avec les touches **-** (pour assombrir) ou **+** (pour éclaircir), puis appuyez sur **OK**.

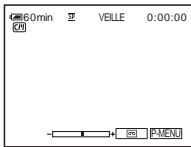

Pour revenir au mode d'exposition automatique

Suivez les étapes 1 et 2, puis sélectionnez [AUTO] à l'étape 3.


⚡ Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser l'exposition manuelle avec :
 - la fonction NightShot ;
 - la fonction Super NightShot ;
 - la fonction Color Slow Shutter ;
 - [EFFET CINEMA] dans les effets numériques.
- Si vous réglez [EA PROG.], [EXPOSITION] est automatiquement réglé sur [AUTO].


Prise de vue dans des endroits sombres

– NightShot, etc.

Vous pouvez filmer des sujets dans des endroits sombres (par exemple lorsque vous photographiez le visage d'un bébé qui dort) avec la fonction NightShot, Super NightShot ou Color Slow Shutter. La fonction Color Slow Shutter vous permet d'effectuer des enregistrements en couleurs.

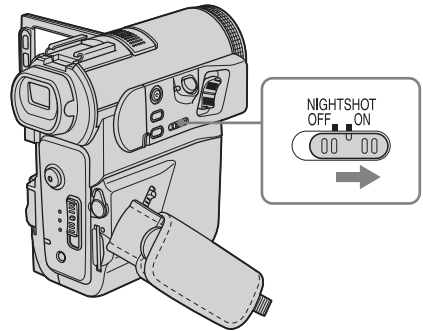


Réglez le commutateur NIGHTSHOT sur ON.

 et ["NIGHTSHOT"] apparaissent. Réglez le commutateur NIGHTSHOT sur OFF pour désactiver NightShot.

Pour enregistrer des images plus claires sur la cassette – Super NightShot

L'image est enregistrée à un maximum de 16 fois la sensibilité de l'enregistrement NightShot.

- 1 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.**
- 2 Réglez le commutateur NIGHTSHOT sur ON.**

 et ["NIGHTSHOT"] apparaissent.
- 3 Appuyez sur **P-MENU**.**

4 Appuyez sur [SUPER NS].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur / . Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu (REGL. CAMES.).

5 Appuyez sur [MARCHE], puis sur .

S et ["SUPER NIGHTSHOT"] apparaissent.

Pour annuler la fonction Super NightShot, suivez les étapes 3 et 4, puis sélectionnez [ARRRET] à l'étape 5. Vous pouvez également régler le commutateur NIGHTSHOT sur OFF.

Pour enregistrer des images plus**claires en couleur sur la cassette .****– Color Slow Shutter****1 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.****2 Assurez-vous que le commutateur NIGHTSHOT est réglé sur OFF.****3 Appuyez sur .****4 Appuyez sur [COLOR SLOW S].**

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur / . Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu (REGL. CAMES.).

5 Appuyez sur [MARCHE], puis sur .

et [COLOR SLOW SHUTTER] apparaissent.

Pour annuler la fonction Color Slow Shutter, suivez les étapes 3 et 4, puis sélectionnez [ARRRET] à l'étape 5.

 Remarque

- N'utilisez pas les fonctions NightShot/Super NightShot dans des endroits lumineux. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- La fonction Color Slow Shutter peut ne pas fonctionner correctement dans l'obscurité totale. Lorsque vous filmez dans l'obscurité totale, utilisez les fonctions NightShot ou Super NightShot.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Super NightShot/Color Slow Shutter avec :
 - la fonction FADER ;
 - les effets numériques.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Color Slow Shutter avec :
 - [EA PROG.] ;
 - l'exposition manuelle ;
 - le spotmètre flexible.
- Lors de l'utilisation de la fonction Super NightShot ou Color Slow Shutter, la vitesse d'obturateur de votre caméscope change en fonction de la luminosité. A ce moment, le mouvement de l'image peut être plus lent.
- Réglez manuellement la mise au point lorsque la mise au point automatique se fait difficilement.
- Ne couvrez pas le port de rayons infrarouges avec les doigts ou d'autres objets. Retirez le convertisseur (en option) s'il est mis en place.

Réglage de la mise au point

La mise au point est réglée automatiquement à sa valeur par défaut.


Réglage de la mise au point sur un sujet non centré – SPOT FOCUS

Vous pouvez sélectionner et régler le point de focale pour le diriger vers un sujet ne se trouvant pas au centre de l'écran.

1 Appuyez sur **[P-MENU]** en cours d'enregistrement ou en mode de veille.


2 Appuyez sur **[M.PT. CENTRE]**.

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur **[<] / [>]**. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur **[MENU]** et sélectionnez-le à partir du menu **[REGL. CAMES.]**.

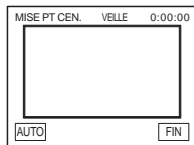

3 Appuyez sur le sujet dont vous souhaitez régler la mise au point à l'écran.

L'indicateur **[MISE PT. CEN.]** clignote pendant que le caméscope règle la mise au point. **[SPOT FOCUS]** s'affiche.

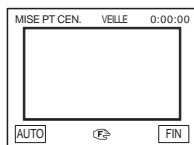

4 Appuyez sur **[FIN]**.

Pour régler automatiquement la mise au point

Suivez les étapes 1 et 2, puis appuyez sur **[AUTO]** à l'étape 3 ou appuyez sur **FOCUS** après l'étape 4.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction **SPOT FOCUS** avec **[EA PROG.]**.
- Les informations relatives à la distance de mise au point ne sont pas affichées.
- Si vous réglez **[MISE PT. CEN.]**, le caméscope est automatiquement réglé en mise au point manuelle.

Réglage manuel de la mise au point


Vous pouvez régler manuellement la mise au point en fonction des conditions d'enregistrement.

Utilisez cette fonction dans les cas suivants :

- pour filmer un sujet se trouvant derrière une fenêtre couverte de gouttes de pluie ;
- pour filmer des bandes horizontales ;
- pour filmer un sujet avec peu de contraste entre le sujet et l'arrière-plan ;
- lorsque vous souhaitez effectuer la mise au point sur un sujet à l'arrière-plan ;




- pour filmer un sujet immobile à l'aide d'un trépied.

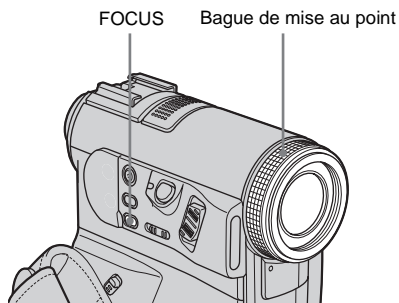


Pour utiliser la mise au point étendue




L'agrandissement de l'image au cours de la mise au point manuelle permet de vérifier plus facilement le réglage de mise au point.



Lorsque le témoin CAMERA-MEMORY est allumé, réglez [M.PT.ETENDUE] sur [MARCHE] dans le menu  (REGL. CAMES.) (page 72).



Lorsque vous tournez la bague de mise au point,  s'affiche et l'image s'affiche à une taille deux fois supérieure à celle d'origine.

1 Appuyez sur FOCUS en cours d'enregistrement ou en mode de veille.

 s'affiche.

2 Faites tourner la bague de mise au point pour effectuer la mise au point.

 passe à  lorsque la mise au point ne peut pas être réglée sur un sujet plus loin.

 passe à  lorsque la mise au point ne peut pas être réglée sur un sujet plus proche.

Conseils sur la mise au point manuelle

- Il est plus simple d'effectuer une mise au point sur le sujet en utilisant la fonction de zoom. Déplacez la manette de zoom vers T (téléobjectif) pour régler la mise au point, puis vers W (grand angle) pour régler le zoom pour la prise de vue.
- Lorsque vous souhaitez filmer un sujet en gros plan, déplacez la manette de zoom vers W (grand angle) pour agrandir au maximum l'image, puis réglez la mise au point.


Pour régler automatiquement la mise au point

Appuyez à nouveau sur FOCUS.

Conseil

- Les informations relatives à la distance focale (lorsqu'il fait sombre et que le réglage de mise au point est difficile à effectuer) s'affiche pendant trois secondes dans les cas suivants. (Elles ne s'affichent pas correctement si vous utilisez un convertisseur (en option).) :
 - lorsque le mode de mise au point est commuté d'automatique à manuel ;
 - lorsque vous tournez la bague de mise au point.

Prise de vue d'une image à l'aide de divers effets

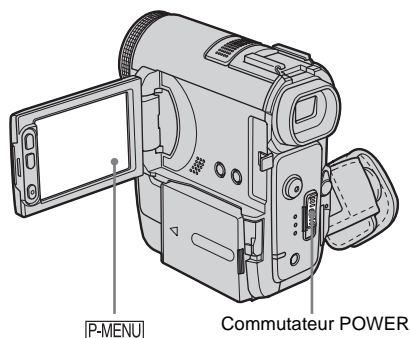

Entrée et sortie en fondu pour une scène – FADER

Vous pouvez ajouter les effets suivants aux images en cours d'enregistrement.



[ÉQUIL. NOIR]



[ÉQUIL. BLANC]



[FONDU MOS.]



[MONOTONE]

Pendant l'entrée en fondu, l'image passe graduellement du noir et blanc à la couleur. Pendant la sortie en fondu, l'image passe graduellement de la couleur au noir et blanc.

[CHEVAUCH.] (entrée en fondu uniquement)




[EFFET BALAI] (entrée en fondu uniquement)



[FONDU POINT] (entrée en fondu uniquement)




- 1 **Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.**
- 2 **Appuyez sur [P-MENU] en mode d'attente (pour une entrée en fondu) ou en cours d'enregistrement (pour une sortie en fondu).**
- 3 **Appuyez sur [FONDU].**
Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur / . Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu .

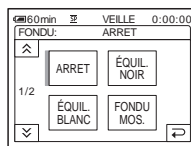

4 Appuyez sur l'effet souhaité, puis sur .

Lorsque vous appuyez sur [CHEVAUCH.], [EFFET BALAI] ou [FONDU POINT] l'image de la cassette se trouvant dans le caméscope est enregistrée en mémoire comme image fixe. (Pendant l'enregistrement de l'image, l'écran devient bleu.)

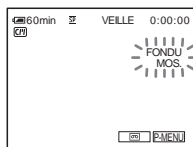

5 Appuyez sur REC START/STOP.

L'indicateur de transition en fondu arrête de clignoter puis s'éteint lorsque la transition en fondu est terminée.

Pour annuler l'opération

Suivez les étapes 2 à 3, puis sélectionnez [ARRET] à l'étape 4.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction FADER avec :
 - le retardateur ;
 - la fonction Super NightShot ;
 - la fonction Color Slow Shutter ;
 - les effets numériques ;
 - [ENR.IMAGE] (prise de vue image par image) ;
 - [ENR.INT.REG.] (enregistrement d'une cassette par intervalles réguliers).

Entrée en fondu à partir d'une image fixe du « Memory Stick Duo » – Chevauchement de mémoire










Vous pouvez effectuer une entrée en fondu à partir de l'image fixe du « Memory Stick Duo » vers le film en cours d'enregistrement sur la cassette.

Image fixe

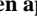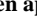

Film



- 1 Vérifiez qu'un « Memory Stick Duo », contenant l'image fixe à superposer et une cassette sont insérés dans votre caméscope.
 - 2 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.
 - 3 Appuyez sur .
 - 4 Appuyez sur [MENU].
 - 5 Sélectionnez  (APPL IMAGE), puis  [CHEV] en appuyant sur  et .
- L'image enregistrée s'affiche sur l'écran de vignettes.
- 6 Appuyez sur  (précédent)/ (suivant) pour sélectionner l'image fixe à superposer.
 - 7 Appuyez sur [MARCHE], puis sur .
 - 8 Appuyez sur .
 - 9 Appuyez sur REC START/STOP pour démarrer l'enregistrement. [CHEV. MEM.] arrête de clignoter et disparaît lorsque la transition en fondu est terminée.

Utilisation d'effets spéciaux – Effet numérique

Vous pouvez ajouter des effets numériques aux enregistrements.

[EFFET CINEMA] (effets cinéma)

Vous pouvez ajouter une atmosphère proche au film de cinéma aux images en choisissant un écran 16:9 et une image progressive.

[MOUV.RETARD] (Effet de mouvement différé)

Vous pouvez enregistrer un film avec un effet de répétition.

→ Suite à la page suivante

[FIXE]

Vous pouvez enregistrer un film tout en le superposant sur une image fixe enregistrée auparavant.



[FLASH] (Effet stroboscopique)

Vous pouvez enregistrer un film avec un effet d'images fixes en série (effet stroboscopique).

[LUMINANCE] (Touche de luminance)

Vous pouvez remplacer par un film une zone plus claire d'une image fixe déjà enregistrée dans une image fixe, comme l'arrière-plan d'une personne ou un titre écrit sur du papier blanc.



[TRAINEE]

Vous pouvez enregistrer une image de façon qu'un effet de traînée apparaisse.

[OBT. LENT] (Obturateur lent)

Vous pouvez ralentir la vitesse d'obturation. Ce mode peut être utilisé pour filmer un sujet de façon plus lumineuse dans un endroit sombre.

[FILM RETRO]

Permet de donner aux images l'apparence d'un vieux film. Votre caméscope enregistre automatiquement des images en mode letterbox pour toutes les tailles d'écran, en couleur sépia et à une vitesse d'obturation inférieure.


1 Faites coulisser le commutateur **POWER** pour sélectionner le mode **CAMERA-TAPE**.

2 Appuyez sur **[P-MENU]**.

3 Appuyez sur **[EFFET NUM.]**.


Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur **[<]/[>]**. Si vous ne parvenez

pas à le trouver, appuyez sur **[MENU]** et sélectionnez-le à partir du menu **[APPLI.IMAGE]**.

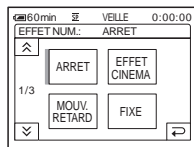

4 Appuyez sur l'effet souhaité, puis réglez l'effet en appuyant sur **[-]** (diminuer) ou **[+]** (augmenter), puis appuyez sur **[OK]**.

Exemple d'écran de réglage :

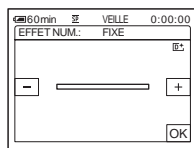

Lorsque vous appuyez sur **[FIXE]** ou **[LUMINANCE]**, l'image affichée à l'écran à ce moment-là est enregistrée sous forme d'image fixe.

| Effet | Paramètres à régler |
|----------------|--|
| [EFFET CINEMA] | Aucun réglage nécessaire. |
| [MOUV. RETARD] | Réglage de la vitesse de répétition |
| [FIXE] | Degré de transparence de l'image fixe à superposer sur un film. |
| [FLASH] | Intervalle de lecture image par image. |
| [LUMINANCE] | Couleur de la zone de l'image fixe devant être remplacée par une image animée. |
| [TRAINEE] | Durée de rémanence de l'image. |
| [OBT. LENT]* | Vitesse d'obturateur (1 correspond à 1/25, 2 correspond à 1/12, 3 correspond à 1/6 et 4 correspond à 1/3). |

| Effet | Paramètres à régler |
|--------------|---------------------------|
| [FILM RETRO] | Aucun réglage nécessaire. |

* Il est difficile de régler automatiquement la mise au point lorsque vous choisissez cet effet. Réglez manuellement la mise au point à l'aide d'un trépied pour stabiliser le caméscope.

5 Appuyez sur **[OK]**. **[D+]** s'affiche.

Pour annuler l'effet numérique

Suivez les étapes 2 à 3, puis sélectionnez [ARRET] à l'étape 4.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'effet numérique avec les fonctions suivantes :
 - la fonction Super NightShot ;
 - la fonction Color Slow Shutter ;
 - la fonction FADER ;
 - la superposition de mémoire ;
 - la fonction MEMORY MIX.
- Vous ne pouvez pas utiliser les effets suivants lorsque [EA PROGR.] n'est pas réglé sur [AUTO] :
 - [EFFET CINEMA]
 - [OBT. LENT]
 - [FILM RETRO]
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction [FILM RETRO] avec les fonctions suivantes :
 - mode [16:9FORMAT] ;
 - les effets spéciaux ([EFFET SPEC.])
- Vous ne pouvez pas utiliser [EFFET CINEMA] lorsque :
 - [EXPOSITION] est réglé sur [MANUEL]
 - [REG.EXP.AUTO] n'est pas réglé sur 0
 - le mode [16:9FORMAT] est activé ;
 - le mode d'enregistrement progressif est activé ;
 - les effets spéciaux [EFFECT SPEC.] sont activés.
- Lors d'une prise de vue en mode [EFFET CINEMA], vous ne pouvez pas passer à un autre type d'effets spéciaux.
- Si vous avez activé [MOUV.RETARD], cet effet est annulé pendant l'utilisation du zoom.

Conseil

- Lorsque l'image est lue sur votre téléviseur avec [EFFET CINEMA], les images sembleront avoir été enregistrées avec le format [16:9FORMAT] en mode [MARCHE]. (page 74).
- L'utilisation d'un trépied est recommandée pour stabiliser le caméscope en mode [MOUV.RETARD].

- Vous pouvez créer une image avec des couleurs et une luminosité inversées ou une image qui ressemble à un dessin au pastel, pendant l'enregistrement sur une cassette. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section relative aux effets spéciaux ([EFFET SPEC.], page 80).

Superposition d'images fixes sur des films sur une cassette – MEMORY MIX

Vous pouvez superposer une image fixe que vous avez enregistrée sur un « Memory Stick Duo » sur un film que vous êtes en train d'enregistrer sur une cassette. Les images superposées peuvent ensuite être enregistrées sur une cassette ou un « Memory Stick Duo ». (Vous ne pouvez pas superposer une image fixe sur une cassette sur laquelle vous avez déjà terminé l'enregistrement.)


[LU. M.←CA.] (touche de luminance en mémoire)

Vous pouvez incruster la partie la plus lumineuse (blanche) d'une image fixe dans d'un film. Pour utiliser cette fonction, enregistrez par avance sur un « Memory Stick Duo » une image fixe provenant d'une illustration ou d'un titre écrit à la main sur du papier blanc.



[CH.CA.←M.] (touche de chrominance du caméscope)


Vous pouvez superposer un film sur une image fixe, telle qu'une image pouvant être utilisée à l'arrière plan. Filmez le sujet devant un fond bleu. Seule la partie bleue du film est remplacée par l'image fixe.

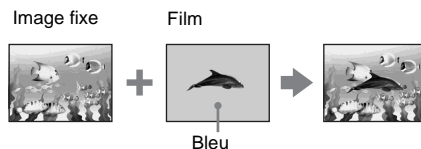

→ Suite à la page suivante

[CH. M.←CA.] (touche de chrominance en mémoire)

Vous pouvez insérer le film dans la zone bleue d'une image fixe, telle qu'une illustration ou dans un cadre renfermant une zone bleue.

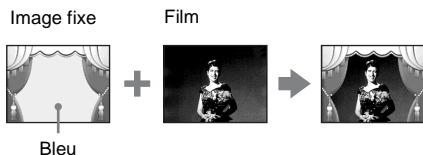

- 1 Vérifiez qu'un « Memory Stick Duo », contenant l'image fixe à superposer et une cassette (uniquement si vous enregistrez sur une cassette) sont insérés dans votre caméscope.

- 2 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE (en cours d'enregistrement sur une cassette) ou sur le mode CAMERA-MEMORY (en cours d'enregistrement sur un « Memory Stick Duo »).


- 3 Appuyez sur [P-MENU].

- 4 Appuyez sur [MEMORY MIX].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [↔]/[↔]. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu [APPLI.IMAGE].

L'image fixe enregistrée sur le « Memory Stick Duo » s'affiche sur l'écran de vignettes.


Ecran de vignettes

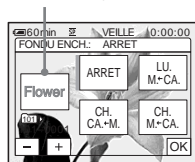

- 5 Appuyez sur [←] (précédent)/[+] (suivant) pour sélectionner l'image fixe à superposer.

- 6 Appuyez sur l'effet souhaité.

L'image fixe est superposée sur le film qui est actuellement affiché sur l'écran LCD.

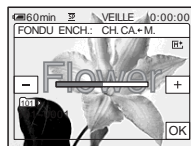

- 7 Appuyez sur [←] (diminuer)/[+] (augmenter) pour régler le paramètre suivant.

Pour [LU. M.←CA.]

La couleur de la zone lumineuse de l'image fixe devant être remplacée par un film.

Lorsque vous souhaitez enregistrer uniquement l'image fixe enregistrée sur le « Memory Stick Duo » sur une cassette, appuyez sur [+] sur l'écran dans la section [LU. M. ←CA.] jusqu'à ce que l'indicateur à barres soit totalement déployé sur le côté droit.

Pour [CH. CA.←M.]

La couleur de la zone bleue dans le film.

Pour [CH. M.←CA.]

La couleur de la zone bleue de l'image fixe devant être remplacée par une image animée.

- 8 Appuyez deux fois sur [OK].
[M+] s'affiche.

- 9 Démarrez l'enregistrement.

Si vous enregistrez sur une cassette
Appuyez sur REC START/STOP.

Si vous enregistrez sur un « Memory Stick Duo »

Appuyez à fond sur PHOTO.

Pour annuler la fonction MEMORY MIX

Suivez les étapes 3 et 4, puis appuyez sur [ARRÊT] à l'étape 5.


Remarque

- Lorsque l'image fixe superposée contient une grande quantité de blanc, la vignette de l'image peut ne pas s'afficher clairement.
- Lorsque vous utilisez la fonction MEMORY MIX en mode miroir (page 30), l'image sur l'écran LCD apparaît normalement sans être inversée.
- Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de lire, sur votre caméscope, les images modifiées sur votre ordinateur ou enregistrées avec d'autres caméscopes.

Conseil

- Le CD-ROM SPVD-012 USB Driver contient des images échantillons pouvant être utilisées dans les opérations de la fonction MEMORY MIX. Reportez-vous au « Guide d'applications informatiques » fourni pour de plus amples informations.

Recherche du point de départ

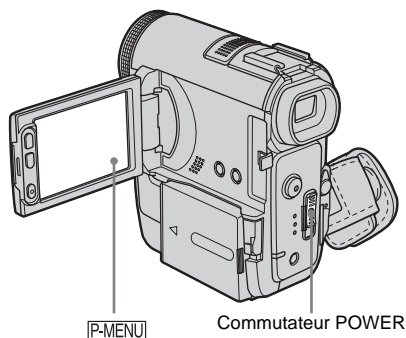


Recherche de la dernière scène de l'enregistrement le plus récent – END SEARCH

Cette fonction est pratique lorsque vous avez lu la cassette, par exemple, mais que vous souhaitez lancer l'enregistrement juste après la dernière scène enregistrée. Si vous utilisez une cassette sans Cassette Memory, la fonction END SEARCH cesse de fonctionner lorsque vous éjectez la cassette après l'enregistrement sur la cassette. Si vous utilisez une cassette avec Cassette Memory, la fonction de recherche de fin fonctionne, même après l'éjection de la cassette.


1 **Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.**

2 **Appuyez sur .**

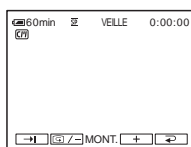

→ Suite à la page suivante

3 Appuyez sur .

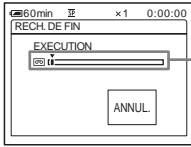

S'affiche uniquement avec une cassette dotée d'une Cassette Memory

La dernière scène de l'enregistrement le plus récent est lue pendant environ 5 secondes, puis le caméscope passe en mode de veille au point où le dernier enregistrement s'est terminé.

Pour annuler l'opération

Appuyez sur [ANNUL.].

Remarque

- La fonction END SEARCH ne fonctionne pas correctement lorsqu'il y a une section vierge entre les sections enregistrées sur la cassette.

Conseil


- Vous pouvez exécuter cette opération en sélectionnant [RECH. DE FIN] dans le réglage du menu. Lorsque le mode PLAY/EDIT est sélectionné, vous pouvez effectuer cette opération en sélectionnant le raccourci [RECH. DE FIN] dans [P-MENU] (page 67).

Recherche manuelle – EDIT SEARCH

Vous pouvez rechercher le point de début en visualisant les images à l'écran. Le son n'est pas lu pendant la recherche.

1 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.

2 Appuyez sur .

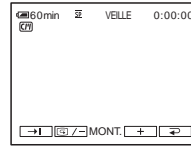


3 Appuyez en continu sur (pour reculer) ou sur (pour avancer), puis relâchez le bouton au point où vous souhaitez lancer l'enregistrement.

Vérification des dernières scènes enregistrées – Vérification de l'enregistrement

Vous pouvez visualiser quelques secondes de la scène enregistrée juste avant que vous ayez arrêté la cassette.

1 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-TAPE.

2 Appuyez sur .

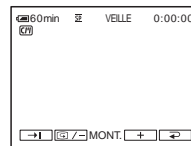

3 Appuyez une fois sur .


Les dernières secondes de la dernière scène enregistrée sont lues. Votre caméscope passe ensuite en mode de veille.

Visionnage de films enregistrés sur une cassette

Vérifiez que vous avez inséré une cassette enregistrée dans votre caméscope.

Certaines opérations peuvent être réalisées en utilisant la télécommande.

Lorsque vous souhaitez lire les enregistrements sur votre téléviseur, reportez-vous à la page 63.

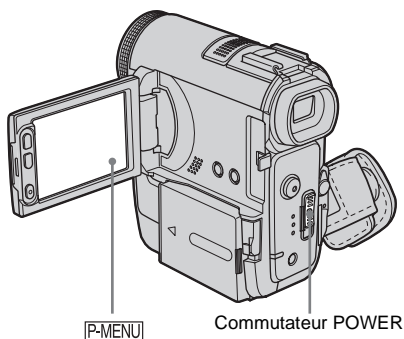


Conseil

- Avec la commande Easy Handycam, même les utilisateurs novices peuvent effectuer facilement une lecture. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 59.

1 Ouvrez le panneau LCD.

2 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.

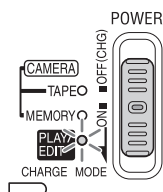

Faites coulisser le commutateur POWER tout en appuyant sur le bouton vert.

3 Appuyez sur (rembobiner) pour revenir au point que vous souhaitez visionner.


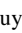



4 Appuyez sur (lecture) pour lancer la lecture.

Pour régler le volume


1 Appuyez sur [P-MENU].

2 Appuyez sur [VOLUME].


Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur  / . Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu  (REGL.NORM.).

3 Réglez le volume avec (diminuer) et (augmenter), puis appuyez sur .

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur  (arrêt).



Pour faire une pause de lecture

Appuyez sur  (pause) pendant la lecture.

Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

La lecture s'arrête automatiquement lorsque le mode de pause dure pendant plus de 5 minutes.


Pour faire avancer ou reculer rapidement la bande

Appuyez sur  (avance rapide) ou  (rembobinage) en mode d'arrêt.

Pour visionner des films à l'aide du viseur

Fermez le panneau LCD.

Indicateurs affichés pendant la lecture de la cassette

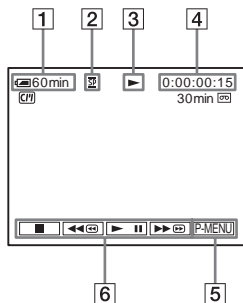

- 1 **Autonomie de la batterie**
- 2 **Mode d'enregistrement (SP ou LP)**
- 3 **Indicateur de défilement de la bande**
- 4 **Code temporel (heures : minutes : secondes : image) ou compteur de bande (heures : minutes : secondes)**

5 **Touche Menu personnel (page 67)**

6 **Touches de commande vidéo**

Lorsqu'un « Memory Stick Duo » a été inséré, ■ (arrêt) devient [P.B] (lecture « Memory Stick Duo ») lorsque vous arrêtez la lecture.

⚡ **Remarque**

- Si vous appuyez sur REC START/STOP (page 151) pendant la lecture d'une cassette, un film enregistré sur la cassette est enregistré sur le « Memory Stick Duo » (MPEG MOVIE EX).

Lecture sous divers modes

Pour avancer ou reculer rapidement pendant la lecture – Recherche d'images

Appuyez en continu sur [▶▶] (avance rapide) ou [◀◀] (rembobinage) pendant la lecture. Pour revenir à la lecture normale, relâchez le bouton.

Pour visionner l'image pendant l'avance rapide ou le rebobinage – Balayage par saut

Appuyez en continu sur [▶▶] (avance rapide) ou [◀◀] (rembobinage) pendant l'avance rapide ou le rebobinage de la bande. Pour reprendre l'avance rapide ou le rebobinage, relâchez le bouton.

Pour effectuer une lecture sous divers modes

Le son enregistré reste inaudible. Des images en forme de mosaïque provenant de l'image visionnée précédemment peuvent également rester à l'écran.

- 1 **Pendant la lecture ou la pause de lecture, appuyez sur [P.MENU].**
- 2 **Appuyez sur [LEC VIT.V].**
Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [▲]/[▼]. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu [MONTER&LIRE].
- 3 **Sélectionnez un mode de lecture.**
Pour revenir au mode de lecture normal, appuyez deux fois sur [▶||] (pause/lecture) (une fois lorsque l'appareil est en mode de lecture image par image).

| Pour | Appuyez sur |
|---|--|
| changer le sens de la lecture* | (image par image) pendant la lecture. |
| lancer la lecture au ralenti** | (au ralenti) pendant la lecture. Pour changer de sens de lecture <ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur (image par image). 2 (ralenti). |
| lire deux fois plus rapidement (vitesse double) | (vitesse double) pendant la lecture. Pour changer de sens de lecture <ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur (image par image). 2 (vitesse double). |
| lire image par image | (image par image) pendant la pause de lecture. Pour changer le sens de lecture, appuyez de nouveau sur (image par image) en cours de lecture image par image. |


*Des lignes horizontales peuvent apparaître en haut, en bas ou au centre de l'écran. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

**Les images émises à partir de l'interface DV ne peuvent pas être lues correctement en mode de lecture au ralenti.

4 Appuyez sur , puis sur .


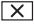

Visionnage d'enregistrements avec effets spéciaux – Effet numérique

Vous pouvez appliquer [MOUV.RETARD], [FIXE], [FLASH], [LUMINANCE] et [TRAINEE] lors du visionnage d'images enregistrées. Pour de plus amples informations sur chaque effet, reportez-vous à la page 47.

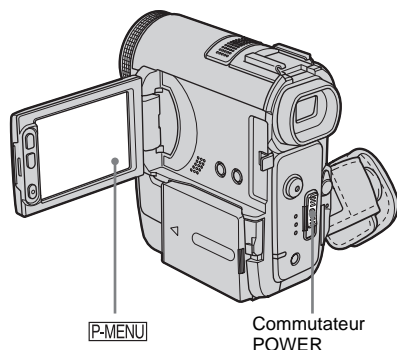

- 1 **Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.**
- 2 Appuyez sur pendant que l'image à laquelle vous souhaitez ajouter l'effet est affichée.
- 3 Appuyez sur [MENU].
- 4 Sélectionnez (APPLI.IMAGE), puis [EFFET NUM.] en appuyant sur /, puis appuyez sur .
- 5 Sélectionnez l'effet souhaité, puis réglez l'effet en appuyant sur (diminuer) ou (augmenter).


→ Suite à la page suivante

-
- 6 Appuyez deux fois sur , puis sur .  s'affiche.
-

Pour annuler l'effet numérique

Suivez les étapes 2 à 4, puis sélectionnez [ARRET] à l'étape 5.

Remarque


- Vous ne pouvez pas ajouter d'effets à des images provenant d'un appareil externe. Il est également impossible d'émettre des images éditées avec des effets numériques via l'interface  DV.

Conseil

- Il est impossible de copier une image lue avec des effets ajoutés sur une cassette avec votre caméscope, mais vous pouvez la copier sur une autre cassette sur d'autres appareils (page 103). Vous pouvez également copier l'image lue avec des effets autres que [MOUV.RETARD] sur un « Memory Stick Duo » (page 106).


Visionnage d'enregistrements sur un « Memory Stick Duo »

Vous pouvez visionner les images l'une après l'autre sur l'écran. Si vous avez beaucoup d'images, vous pouvez en établir une liste pour pouvoir les retrouver facilement. Vérifiez que vous avez inséré un « Memory Stick Duo » enregistré dans votre caméscope. Lorsque vous souhaitez lire l'image enregistrée sur votre téléviseur, reportez-vous à la page 63.

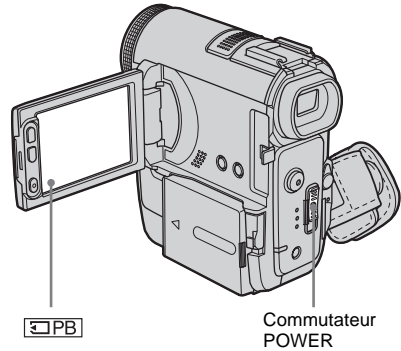

-
- 1 Ouvrez le panneau LCD.


 - 2 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.

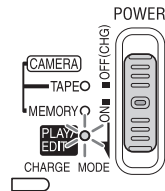

Faites coulisser le commutateur POWER tout en appuyant sur le bouton vert.


3 Appuyez sur .


La dernière image enregistrée s'affiche à l'écran.

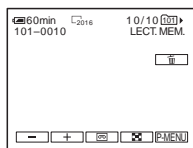

4 Appuyez sur (précédente)/ (suivante) pour sélectionner une image.

Exemple d'écran (films) :

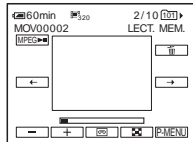



Lorsque vous regardez un film, appuyez sur  lorsque le film sélectionné s'affiche à l'écran.

Pour régler le volume sonore des films


1 Appuyez sur .

2 Appuyez sur [VOLUME].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur . Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu  (REGL.NORM.).

3 Réglez le volume avec (diminuer) et (augmenter), puis appuyez sur .


Pour arrêter la lecture d'un film ou effectuer une pause en cours de lecture




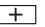

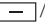
Appuyez sur . Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

Pour supprimer des images

Reportez-vous à la section « Suppression d'images enregistrées » (page 118).

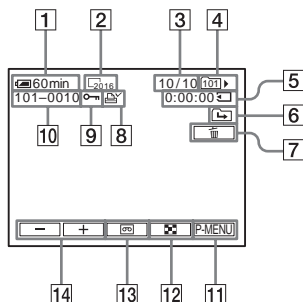Indicateurs affichés pendant la lecture du « Memory Stick Duo »



- 1 **Autonomie de la batterie**
- 2 **Taille d'image**
- 3 **Nombre d'images/Nombre total d'images enregistrées dans le dossier de lecture en cours**
- 4 **Dossier de lecture**
- 5 **Temps de lecture (films uniquement)**
- 6 **Icône du dossier précédent/suivant**
Les indicateurs suivants s'affichent lorsque la première ou la dernière image du dossier en cours est affichée et lorsqu'il y a plusieurs dossiers dans le même « Memory Stick Duo ».
 : appuyez sur  pour passer au dossier précédent.
 : appuyez sur  pour passer au dossier suivant.
 : appuyez sur  pour passer au dossier précédent ou suivant.
- 7 **Touche de suppression de l'image**
- 8 **Marque d'impression (images fixes uniquement) (page 120)**
- 9 **Marque de protection d'image (page 119)**
- 10 **Nom de fichier de données**
- 11 **Bouton Menu personnel (page 67)**
- 12 **Bouton d'affichage de l'écran d'index**
- 13 **Bouton de sélection de la lecture de la cassette**
- 14 **Bouton de sélection d'images**

Remarque

- Les dossiers créés sur un ordinateur, les dossiers renommés et les images modifiées peuvent ne pas s'afficher à l'écran.
- Lors de la lecture de films sur un « Memory Stick Duo », les seuls paramètres de menu disponibles sont ceux indiqués par des raccourcis dans le menu personnel. Pour utiliser les autres paramètres de menu, ajoutez-les au menu personnel (page 98).

Conseil



- Après avoir enregistré une image dans un dossier, le même dossier est réglé en tant que dossier par défaut pour la lecture. Vous pouvez sélectionner un dossier de lecture dans le menu (page 79).


Lecture sous divers modes sur un « Memory Stick Duo »


En utilisant l'écran à l'étape 4 de la section « Visionnage d'enregistrements sur un « Memory Stick Duo » » (page 56), les opérations suivantes sont disponibles.

Pour rechercher une scène dans un film


Vous pouvez diviser un film en un maximum de 60 scènes afin de lancer la lecture à partir d'une scène précise. Le nombre de scènes dans lesquelles le film peut être divisé dépend de la longueur du film.


- 1 Appuyez sur  (précédente) /  (suivante) pour sélectionner une scène à partir de laquelle la lecture doit être lancée.

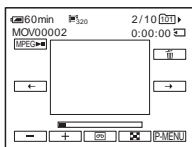

- 2 Appuyez sur .

Pour afficher 6 images en même temps, y compris des films – Ecran d'index



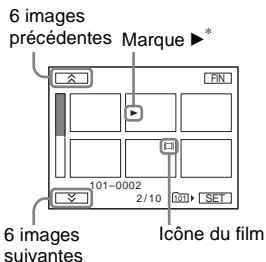


Appuyez sur .



* L'image affichée avant le passage à l'écran d'index.

Pour revenir au mode d'affichage unique, appuyez sur l'image à afficher.


Pour visionner des images dans d'autres dossiers dans l'écran d'index

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur [DOSS. LECT.].
- 4 Sélectionnez un dossier avec  / , puis appuyez sur .

Lecture facile

– Easy Handycam


La commande Easy Handycam permet aux utilisateurs novices d'effectuer une lecture facile en donnant accès aux fonctions de lecture de base uniquement. La taille des caractères à l'écran est également augmentée pour permettre une lecture facile. Vérifiez que vous avez inséré une cassette ou un « Memory Stick Duo » enregistré(e) dans votre caméscope.

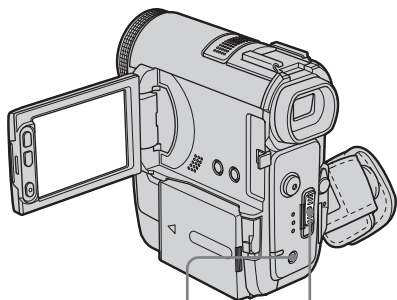

EASY Commutateur POWER

1 Ouvrez le panneau LCD.

2 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.

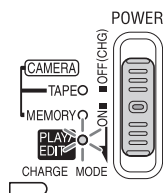

Faites coulisser le commutateur POWER tout en appuyant sur le bouton vert.

3 Appuyez sur EASY.

Le voyant EASY s'allume en bleu.

4 Lisez des images.

Pendant la lecture d'une cassette

Les touches suivantes peuvent être activées.

(lecture/pause (avance rapide)/

(arrêt)/ (rembobinage)

Vous pouvez effectuer ces opérations et appuyer sur SLOW sur la télécommande.

Lors de la lecture d'un « Memory Stick Duo »

Appuyez sur [PB].

Les touches suivantes peuvent être activées.

(précédente)/ (suivante)/

(lecture/pause d'un film)/ (supprimer)

Vous pouvez contrôler la lecture au moyen de la télécommande fournie avec votre caméscope.

Pour annuler la fonction Easy Handycam

Appuyez à nouveau sur EASY.


⚡ Remarque

- Il est impossible d'activer ou de désactiver la fonction Easy Handycam lors d'une communication avec un autre périphérique via un câble USB.

Utilisation complète du mode Easy Handycam

1 Appuyez sur [MENU].

Les paramètres de menu disponibles sont affichés à l'écran.

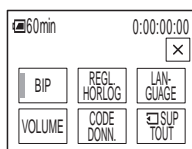

2 Appuyez sur le paramètre souhaité.

→ Suite à la page suivante

3 Sélectionnez le réglage souhaité.

Pour [REGL. HORLOGE]

1 Réglez [A] (année) avec \uparrow/\downarrow , puis appuyez sur OK .

2 Réglez [M] (mois), [J] (jour), l'heure et les minutes de la même manière que [A] (année), puis appuyez sur OK .

Pour [LANGUAGE]

Sélectionnez la langue souhaitée avec \uparrow/\downarrow , puis appuyez sur OK .

Pour [BIP]

Reportez-vous à la page 95.

Pour [VOLUME]

Réglez le volume avec -- (diminuer) et + (augmenter), puis appuyez sur OK .

Pour [CODE DONN.]

Vous pouvez visualiser la date et l'heure pendant la lecture.

Appuyez sur [DATE/HEURE], puis sur OK .

Pour P-MENU SUP TOUT

Vous pouvez supprimer toutes les images sauvegardées sur le « Memory Stick Duo ».


Appuyez sur [OUI].

Conseil

- Lorsque la fonction Easy Handycam est activée, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
 - « Lecture de l'image sur un téléviseur » (page 63)
 - « Copie sur une autre cassette » (page 103)

Diverses fonctions de lecture

Vous pouvez agrandir un petit sujet dans un enregistrement et l'afficher à l'écran. Vous pouvez également afficher la date d'enregistrement et le nom du dossier dans lequel l'image est enregistrée.

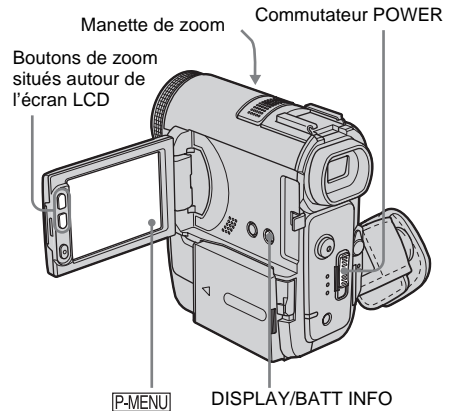

Agrandissement des images

– Zoom de lecture sur cassette/ zoom de lecture en mémoire

Vous pouvez agrandir les images des films enregistrés sur une cassette ou les images fixes enregistrées sur un « Memory Stick Duo ».


1 **Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.**

2 **Appuyez sur P-MENU .**


3 **Appuyez sur [MENU].**

4 Sélectionnez (APPLI.IMAGE), puis [ZOOM LECT.] en appuyant sur / puis sur [OK].

Ecran de zoom de lecture de la cassette

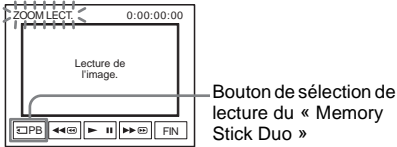

Ecran de zoom de lecture de la mémoire

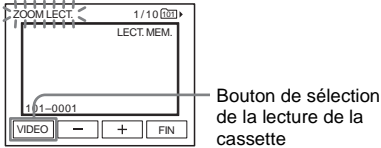

5 Visionnez l'image fixe ou le film et appuyez sur l'écran sur le point que vous souhaitez agrandir dans l'image affichée.

L'image est agrandie à environ deux fois sa taille d'origine et centrée au point sur lequel vous avez appuyé sur l'écran. Lorsque vous appuyez sur un autre point de l'image, ce point est centré.

6 Réglez le taux d'agrandissement avec la manette de zoom.


Vous pouvez sélectionner un taux d'agrandissement allant approximativement de 1,1 fois à 5 fois la taille d'origine de l'image. Déplacez la manette de zoom vers W pour diminuer le taux d'agrandissement ou vers T pour l'augmenter.

Pour annuler l'opération

Appuyez sur [FIN].

Remarque

- Les images éditées avec la fonction de zoom de lecture ne peuvent pas être enregistrées sur un « Memory Stick Duo » inséré dans votre caméscope.

- Vous ne pouvez pas agrandir les images provenant d'un appareil externe. Il est également impossible d'émettre les images agrandies via l'interface  DV.

Conseil

- Vous pouvez également changer le taux d'agrandissement du zoom avec les boutons situés sur le côté de l'écran LCD.
- Si vous appuyez sur DISPLAY/BATT INFO pendant le zoom de lecture, l'image à l'écran disparaît.


Affichage des indicateurs à l'écran

Vous pouvez décider d'afficher le code temporel, le compteur de bande et d'autres informations sur l'écran.

Appuyez sur DISPLAY/BATT INFO.

L'indicateur s'allume ou s'éteint lorsque vous appuyez sur cette touche.

Conseil

- Vous pouvez afficher les indicateurs d'écran pendant la lecture sur un téléviseur. Sélectionnez le menu  (REGL.NORM.), puis [AFFICHAGE] et enfin [SORTIE V/LCD] (page 95).

Affichage de la date et de l'heure et des données de réglage du caméscope – Code de données

En cours de lecture, vous pouvez visionner les données de date et d'heure et les données de réglage du caméscope ([DONNEES CAM.]) qui sont automatiquement enregistrées pendant l'enregistrement d'images sur une cassette ou un « Memory Stick Duo ».


1 Faites coulisser plusieurs fois le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.

→ Suite à la page suivante


2 Appuyez sur [P-MENU] pendant la lecture ou en pause.

3 Appuyez sur [CODE DONN.].

Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur / . Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu (REGL.NORM.).

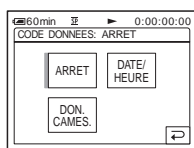

4 Sélectionnez [DONNEES CAM.] ou [DATE/HEURE], puis appuyez sur [OK].

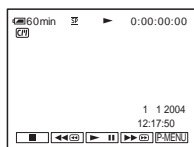


Pour que la date, l'heure ou les données de réglage du caméscope ne s'affichent pas

Suivez les étapes 2 et 3, puis sélectionnez [ARRET] à l'étape 4.

Affichage des données de réglage du caméscope

Dans l'écran de données de la date et l'heure, celles-ci sont affichées dans la même zone.

Si vous enregistrez l'image sans régler l'horloge, [-- -- ----] et [--:--:--] s'affichent.

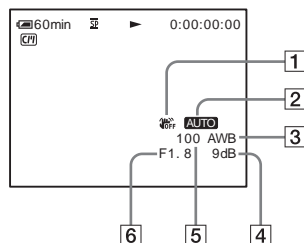

1 SteadyShot désactivé*

2 Exposition*

3 Balance des blancs*

4 Gain*

5 Vitesse d'obturation

6 Indice de diaphragme

* S'affiche uniquement pendant la lecture d'une cassette

Remarque

- Les données de réglage du caméscope ne s'affichent pas lorsque les films du « Memory Stick Duo » sont en cours de lecture.

Conseil

- La valeur de réglage de l'exposition (0EV) s'affiche lorsqu'un « Memory Stick Duo » est en cours de lecture.
- s'affiche pour l'image enregistrée avec un flash.


Lecture de l'image sur un téléviseur

Raccordez votre caméscope via la Handycam Station ou la prise A/V de votre caméscope sur un téléviseur à l'aide du câble de raccordement A/V fourni.

Raccordez l'adaptateur secteur fourni à la prise murale (page 16).

Reportez-vous également aux modes d'emploi fournis avec les appareils à raccorder.

Pour effectuer une copie vers une autre cassette, reportez-vous à la page 103.

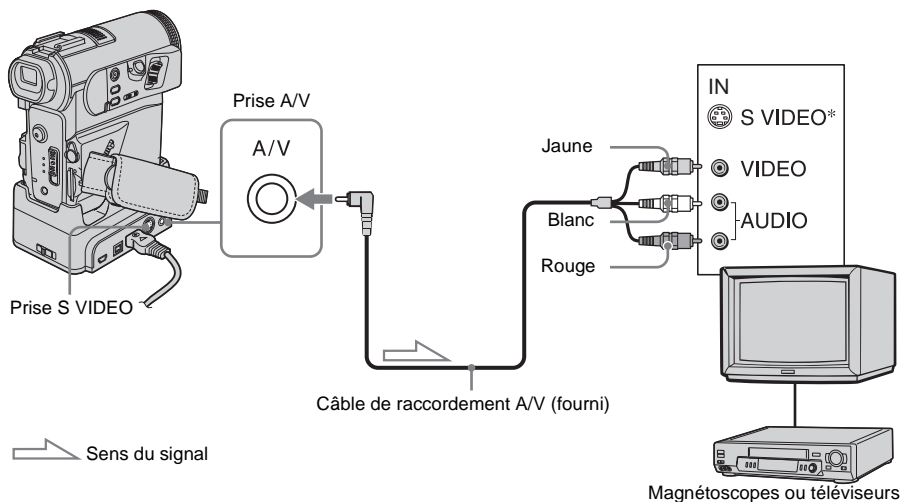

Lecture

* Des images au format DV de haute qualité peuvent être obtenues lors de l'utilisation d'un câble S-vidéo (en option).

Lorsque le périphérique à raccorder possède une prise S VIDEO, il est recommandé de raccorder le câble S-vidéo (en option) aux prises S VIDEO du caméscope ou de la Handycam Station et du périphérique au lieu d'utiliser la fiche jaune. Le son n'est pas émis lorsque vous effectuez un raccordement avec la fiche S-vidéo uniquement.

Lorsque votre téléviseur est raccordé à un magnétoscope


Raccordez votre caméscope à la prise d'entrée LINE IN du magnétoscope à l'aide du câble de raccordement A/V. Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur LINE.

Si votre téléviseur est de type mono (si votre téléviseur est doté uniquement d'une prise d'entrée audio)

Raccordez la fiche jaune du câble de raccordement A/V à la prise d'entrée vidéo et la fiche blanche ou la fiche rouge à la prise d'entrée audio du téléviseur ou du magnétoscope.


Pour écouter le son en mode mono, utilisez un câble de raccordement (en option).

Si votre téléviseur ou magnétoscope est équipé d'un connecteur à 21 broches (EUROCONNECTOR)

Utilisez l'adaptateur à 21 broches fourni avec votre caméscope (uniquement pour les modèles avec le symbole  imprimé sous l'appareil).

→ Suite à la page suivante

Cet adaptateur est conçu uniquement pour les signaux de sortie.




Remarque

- Le caméscope et la Handycam Station disposent d'une prise A/V (pour le câble de raccordement A/V) et une prise S VIDEO (pour le câble S-vidéo). Ne raccordez pas les mêmes câbles de raccordement simultanément au caméscope et à la Handycam Station. L'image risque d'être déformée.


Recherche d'une scène à lire sur une cassette

Recherche rapide d'une scène – Mémoire à zéro réglable

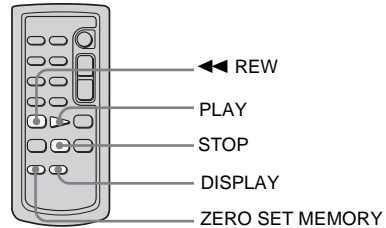


- En cours de lecture, appuyez sur ZERO SET MEMORY de la télécommande à l'endroit que vous souhaitez retrouver plus tard.**

Le compteur de bande est réinitialisé à « 0:00:00 » et l'indicateur **→0←** s'affiche à l'écran.

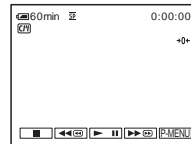

Si le compteur de bande ne s'affiche pas, appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande.

- Pour arrêter la lecture, appuyez sur  (arrêt).**

- Appuyez sur  REW.**

La cassette s'arrête automatiquement lorsque le compteur de bande atteint « 0:00:00 ».

4 Appuyez sur **PLAY**.

La lecture commence à partir du point « 0:00:00 » du compteur de bande.

Pour annuler l'opération


Appuyez à nouveau sur la touche ZERO SET MEMORY de la télécommande.

⚡ Remarque

- Il peut y avoir une différence de plusieurs secondes entre le code temporel et le compteur de bande.
- La fonction de mémoire à zéro réglable ne fonctionne pas correctement lorsqu'il y a une section vierge entre les sections enregistrées sur la cassette.

Recherche d'une scène à l'aide de la Casette Memory – Recherche par titre

Vous pouvez trouver une scène à l'endroit où vous avez ajouté un titre (page 87).

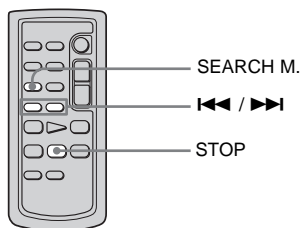


1 Faites coulisser le commutateur **POWER** pour sélectionner le mode **PLAY/EDIT**.

2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SEARCH M.** de la télécommande pour sélectionner **[RECH.TITRE]**.

3 Appuyez sur **◀◀ (précédent)/▶▶ (suivant)** de la télécommande pour sélectionner le titre que vous souhaitez lire.

La lecture commence automatiquement à partir du titre sélectionné.

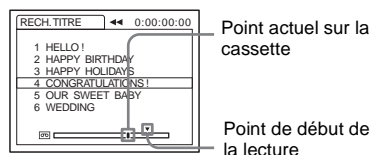

Pour annuler l'opération


Appuyez sur la touche STOP de la télécommande.

⚡ Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de recherche par titre lorsque **[RECH.]** est réglé sur **[ARRÊT]** dans le menu **[MONTER&LIRE]** (réglé par défaut sur **[MARCHÉ]**) (page 87).
- La fonction de recherche par titre ne fonctionne pas correctement lorsqu'il y a une section vierge entre les sections enregistrées sur la cassette.

Recherche d'une scène par date d'enregistrement – Recherche par date

Lorsque vous utilisez une cassette dotée d'une Cassette Memory, vous pouvez retrouver une scène en fonction de sa date d'enregistrement ([**CM**] RECH.) est réglé sur [MARCHE] par défaut). Lorsque vous utilisez une cassette sans Cassette Memory, vous pouvez retrouver le point de changement de la date d'enregistrement.

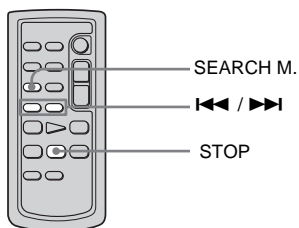


- 1 **Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.**
- 2 **Appuyez plusieurs fois sur la touche SEARCH M. de la télécommande pour sélectionner [RECH.DATE].**

- 3 **Appuyez sur la touche ◀◀ (précédente)/▶▶ (suivante) de la télécommande et sélectionnez une date d'enregistrement.**

Si votre cassette est dotée d'une Cassette Memory, vous pouvez sélectionner la date d'enregistrement elle-même. Si votre cassette n'est pas dotée d'une Cassette Memory, vous pouvez sélectionner la date précédente ou suivante en partant du point actuel sur la cassette. La lecture commence automatiquement à partir du point où la date change.

Exemple d'écran (lorsque votre cassette est dotée d'une Cassette Memory) :

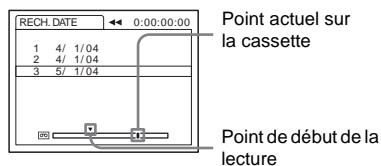

Pour annuler l'opération


Appuyez sur la touche STOP de la télécommande.

⚠ Remarque

- Si l'enregistrement d'une journée dure moins de 2 minutes, il est possible que votre caméscope ne trouve pas avec précision le point de changement de la date d'enregistrement.
- La fonction de recherche par date ne fonctionne pas correctement lorsqu'il y a une section vierge entre les sections enregistrées sur la cassette.
- Vous pouvez enregistrer les données de date et d'heure pour un maximum de 6 jours. Lorsque vous avez enregistré plus de 7 jours sur une cassette, recherchez la date sans utiliser la Cassette Memory. Pour désactiver la Cassette Memory, sélectionnez le menu **MONTER&LIRE**, puis [**CM**] RECH.] et enfin [ARRET] (page 87).

Sélection des options du menu

Vous pouvez modifier divers réglages ou effectuer des réglages détaillés à l'aide des options du menu affichés à l'écran.

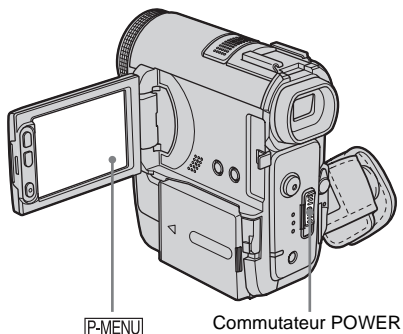


1 Mettez l'appareil sous tension (page 20).


2 Appuyez sur [P-MENU].

Le menu personnel s'affiche. Les options utilisées fréquemment s'affichent sous forme de raccourcis.

Exemple : menu personnel en mode PLAY/EDIT

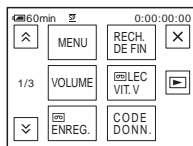


3 Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher l'écran d'index des menus.

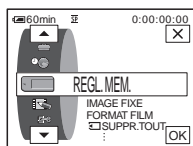

4 Sélectionnez l'icône du menu souhaité avec ▲/▼, puis appuyez sur [OK].

- REGL. CAMES. (page 69)
- REGL. MEM. (page 76)
- APPLI.IMAGE (page 80)
- MONTER&LIRE (page 86)
- REGL.NORM. (page 91)
- HEURE/LANGUE (page 97)

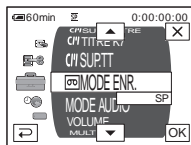


5 Sélectionnez l'option souhaitée avec ▲/▼, puis appuyez sur [OK].

Vous pouvez également appuyer directement sur l'option souhaitée pour la sélectionner.


Vous pouvez faire défiler et visionner toutes les options.

Les options disponibles varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Les options non disponibles sont grisées.

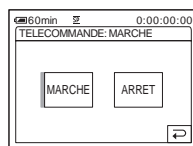

6 Sélectionnez le réglage souhaité.

passe à [OK]. Si vous décidez de ne pas modifier le réglage, appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

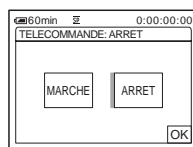

7 Appuyez sur **[OK]**, puis sur **[X]** pour désactiver l'affichage de l'écran de menus.

Vous pouvez également appuyer sur **[↵]** (retour) pour reculer d'un écran à chaque pression sur la touche.

Pour utiliser les raccourcis du menu personnel

Les options disponibles varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Les options non disponibles sont grisées.

Vous pouvez personnaliser les raccourcis (page 98).

- 1 Appuyez sur **[P-MENU]**.
- 2 Appuyez sur l'option souhaitée.
- 3 Sélectionnez le réglage souhaité, puis appuyez sur **[OK]**.

Conseil

- Lorsque le mode PLAY/EDIT est sélectionné, appuyez sur **[▶]** sur l'écran affiché après l'étape 2 (page 67) pour afficher l'écran d'opération vidéo. Appuyez sur **[↵]**, pour revenir à l'écran précédent.
- L'affichage des options fréquemment utilisées sous forme de raccourcis dans le menu personnel s'avère très pratique. Pour personnaliser le menu personnel, reportez-vous à la page 98.


Utilisation du menu

(REGL. CAMES.)

– EA PROG./BAL BLANCS/16:9FORMAT, etc.

Vous pouvez sélectionner les éléments cités ci-dessous dans le menu REGL. CAMES.. Pour sélectionner des options, reportez-vous à la section « Sélection des options du menu » (page 67).


Les réglages par défaut sont repérés par ▷. Les indicateurs entre parenthèses s'affichent lorsque le réglage est sélectionné. Les réglages pouvant être modifiés varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Seules les options pouvant être utilisées à ce moment précis apparaissent sur l'écran. Les options non disponibles sont grisées.

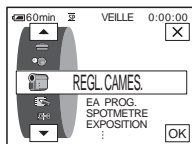


EA PROG.

Vous pouvez enregistrer facilement des images dans une situation nécessitant diverses techniques en sélectionnant les réglages suivants.


▷ AUTO Sélectionnez ce mode lorsque vous n'utilisez pas la fonction PROGRAM AE.

PROJ.* (projecteur) () Sélectionnez ce mode pour éviter que les visages des personnes n'apparaissent trop blancs lorsque les sujets sont éclairés par une lumière intense, par exemple au théâtre ou lors d'un mariage.




PORTRAIT (portrait doux) () Sélectionnez ce mode pour bien faire ressortir le sujet, par exemple des personnes ou des fleurs, tout en créant un arrière-plan tamisé.




SPORTS* (cours de sport) () Sélectionnez ce mode pour réduire les bougés lors de la prise de vue de sujets aux mouvements rapides, par exemple au tennis ou au golf.




PLAGE&SKI* (plage et ski) () Sélectionnez ce mode pour éviter que les visages des personnes n'apparaissent trop sombres sous une lumière intense ou une lumière réfléchie, en particulier à la plage en été ou sur les pistes de ski.



CREPUSCULE** (coucher de soleil et lune) () Sélectionnez ce mode pour conserver l'atmosphère du moment lors de la prise de vue de couchers de soleil, de vues nocturnes, de feux d'artifice ou d'enseignes lumineuses.



→ Suite à la page suivante

PAYSAGE****(paysage)** ()

Sélectionnez ce mode lors de la prise de vue de sujets éloignés, tels que des montagnes. Ce réglage empêche également le caméscope de faire la mise au point sur la vitre ou le maillage métallique d'une fenêtre lorsque vous filmez un sujet au travers d'une vitre ou d'un grillage.



* Votre caméscope ne fait la mise au point que sur des sujets lointains ou situés à une distance moyenne.

** Votre caméscope ne fait la mise au point que sur des sujets lointains.

🔔 Remarque

- Le mode [SPORTS] (cours de sport) ne fonctionne pas lorsque le commutateur POWER est réglé sur CAMERA-MEMORY.

SPOTMETRE

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 41.

EXPOSITION

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 41.

BAL BLANCS

Vous pouvez régler la balance des couleurs par rapport à la luminosité de l'environnement d'enregistrement.

▷ AUTO


Sélectionnez ce mode lorsque vous souhaitez effectuer une prise de vue avec la balance des blancs réglée automatiquement.



EXTERIEUR**()**

- Sélectionnez ce mode lors d'une prise de vue au coucher ou au lever du soleil, lors de la prise de vue d'une scène nocturne, d'enseignes lumineuses ou de feux d'artifice.
- Sélectionnez ce réglage lors d'une prise de vue sous des lampes fluorescentes en plein jour.




INTERIEUR ()

- Sélectionnez ce mode lors d'une prise de vue au cours d'une fête ou dans un studio où les conditions d'éclairage changent rapidement.
 - Sélectionnez ce mode lors d'une prise de vue sous des lampes vidéo comme dans un studio, sous des lampes au sodium, au mercure ou des lampes fluorescentes blanches chaudes.
-

UNE PRES. () Sélectionnez ce mode lorsque vous souhaitez effectuer une prise de vue avec la balance des blancs réglée en fonction de la lumière ambiante.

- 1 Sélectionnez [UNE PRES.].**
- 2 Effectuez le cadrage sur un objet blanc, tel qu'une feuille de papier remplissant tout l'écran, dans les mêmes conditions d'éclairage que pour filmer le sujet.**
- 3 Appuyez sur [].**
 clignote rapidement.
 Lorsque la balance des blancs a été ajustée et enregistrée, l'indicateur cesse de clignoter.

Remarque

- Ne secouez pas votre caméscope lorsque  clignote rapidement.
- Lorsque  clignote lentement, la balance des blancs n'est pas réglée ou n'a pas pu être réglée.
- Si  continue de clignoter même après avoir appuyé sur **[OK]**, réglez **[BAL BLANCS]** sur **[AUTO]**.




Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser la balance des blancs avec la fonction NightShot ou Super NightShot.
- Le réglage repasse à **[AUTO]** lorsque vous débranchez la source d'alimentation du caméscope pendant plus de 5 minutes.

Conseil

- Pour un meilleur réglage de la balance des couleurs lorsque **[BAL BLANCS]** est réglé sur **[AUTO]**, dirigez votre caméscope vers un objet blanc proche pendant environ 10 secondes après avoir réglé le commutateur **POWER** sur **CAMERA-TAPE** lorsque :
 - vous avez retiré la batterie pour la remplacer ;
 - vous avez déplacé votre caméscope de l'intérieur d'un bâtiment vers l'extérieur ou vice versa, tout en maintenant le réglage d'exposition.
- Recommencez la procédure **[UNE PRES.]** lorsque :
 - vous avez modifié le réglage **[EA PROG.]** lorsque **[BAL BLANCS]** est réglé sur **[UNE PRES.]** ;
 - vous avez déplacé votre caméscope de l'intérieur d'un bâtiment vers l'extérieur ou vice versa.
- Réglez **[BAL BLANCS]** sur **[AUTO]** ou **[UNE PRES.]** sous des lampes fluorescentes blanches ou blanc froid.

NETTETE

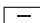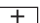Vous pouvez régler la netteté du contour de l'image à l'aide des boutons  / .  s'affiche lorsque la netteté est réglée sur un réglage autre que celui par défaut.



Conseil



- Vous ne pouvez pas ajuster la netteté lorsque **[EFFET CINEMA]** est sélectionné parmi les effets numériques.

→ Suite à la page suivante



OBTUR. AUTO

| | |
|---------|--|
| ▷MARCHE | Sélectionnez ce mode pour activer automatiquement l'obturateur électronique et ajuster la vitesse d'obturation lors d'une prise de vue dans des conditions de luminosité élevée. |
| ARRET | Sélectionnez ce mode lors d'une prise de vue sans l'obturateur électronique. |

REG.EXP.AUTO

Vous pouvez régler l'exposition à l'aide des boutons  / . **AS** et la valeur réglée s'affichent lorsque l'exposition est réglée sur un réglage autre que celui par défaut.

Conseil

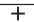
- Appuyez sur  si le sujet est blanc ou si l'arrière-plan est lumineux ou appuyez sur  si le sujet est noir ou si la lumière est sombre.
- Utilisez cette fonction lorsque [EXPOSITION] est réglé sur [AUTO]. Vous pouvez régler l'exposition pour une image plus lumineuse ou plus sombre.

MISE PT CEN.

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 44.

M.PT.ETENDUE

Lors de l'enregistrement d'images sur un « Memory Stick Duo », tout en effectuant manuellement la mise au point, vous pouvez vérifier si la mise au point est correcte en agrandissant le centre de l'image à un format deux fois supérieur à son format d'origine (page 45).


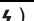
| | |
|--|--|
| ▷ARRET | Sélectionnez ce mode pour désactiver la mise au point étendue. |
| MARCHE () | Sélectionnez ce mode pour activer la mise au point étendue. |

REGL.FLASH

Notez que ces réglages ne fonctionnent pas avec des flashes externes (en option) qui ne prennent pas en charge les réglages suivants.

NIV.FLASH

Vous pouvez sélectionner un réglage de flash approprié à la prise de vue.

| | |
|---|---|
| ELEVE () | Sélectionnez ce mode pour que le niveau de flash soit supérieur au niveau normal. |
| ▷NORMAL () | Réglage normal. |

| | |
|---------|---|
| BAS (←) | Sélectionnez ce mode pour que le niveau de flash soit inférieur au niveau normal. |
|---------|---|

Remarque

- Le réglage repasse à [NORMAL] lorsque vous débranchez la source d'alimentation du caméscope pendant plus de 5 minutes.

YEUX ROUGES

| | |
|------------|--|
| ▷ARRET | Sélectionnez ce réglage pour désactiver la fonction de réduction de l'effet yeux rouges. |
| MARCHE (☉) | Sélectionnez ce réglage pour activer le flash avant la prise de vue afin d'éviter l'effet yeux rouges (page 35). |

SUPER NS

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 42.

ECL. P.V.N.


Lors d'une prise de vue avec la fonction NightShot, vous pouvez enregistrer des images plus claires à l'aide de la fonction d'éclairage NightShot pour émettre des rayons infrarouges (invisibles). La distance de prise de vue maximale avec l'éclairage NightShot est d'environ 3 m.

| | |
|---------|---|
| ▷MARCHE | Sélectionnez ce mode pour utiliser l'éclairage NightShot. |
| ARRET | Sélectionnez ce mode pour désactiver l'éclairage NightShot. |

COLOR SLOW S

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 43.

RAY.DIAG.

Fonction utile vous guidant lors du réglage de la luminosité. Lorsque vous modifiez le réglage par défaut,  s'affiche. Le motif zébré n'est pas enregistré.

| | |
|--------|--|
| ▷ARRET | Le motif zébré n'apparaît pas. |
| 70 | Le motif zébré apparaît avec un niveau de luminosité de l'écran égal à 70 IRE environ. |
| 100 | Le motif zébré apparaît avec un niveau de luminosité de l'écran égal à 100 IRE environ ou supérieur. |

Remarque

- Les parties de l'écran où la luminosité est supérieure à 100 IRE peuvent sembler surexposées.

🔧 Conseil


- Le motif zébré se présente sous la forme de rayures diagonales qui apparaissent dans les parties de l'écran où la luminosité dépasse un niveau prédéfini.

RETARDATEUR

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 31 et 36.

ZOOM NUM.

Vous pouvez sélectionner le niveau de zoom maximal si vous souhaitez effectuer un zoom supérieur à 10 × pendant l'enregistrement sur une cassette. Notez que la qualité d'image diminue lorsque vous utilisez le zoom numérique. Cette fonction est pratique pendant l'enregistrement d'images agrandies d'un sujet éloigné, tel qu'un oiseau.



Le côté droit de la barre indique la zone de zoom numérique.
La zone de zoom s'affiche lorsque vous sélectionnez le niveau de zoom.

| | |
|--------|---|
| ▷ARRET | Sélectionnez ce mode pour désactiver le zoom numérique. Ce zoom d'un facteur 10 est effectué de manière optique. |
| 20 × | Sélectionnez ce mode pour activer le zoom numérique. Les zooms entre 10 fois et 20 fois sont effectués numériquement. |
| 120 × | Sélectionnez ce mode pour activer le zoom numérique. Ce zoom d'un facteur 10 à 120 est effectué numériquement. |

16:9FORMAT

Vous pouvez enregistrer une image au format grand écran 16:9 pour la regarder sur un téléviseur grand écran 16:9 (mode [16:9FORMAT]).

Contrairement au réglage [ARRET], avec le réglage [MARCHE], votre caméscope peut enregistrer selon des angles plus larges lorsque la manette de zoom est déplacée vers « W ».

Reportez-vous également aux manuels fournis avec votre téléviseur.

Lors d'un visionnage sur l'écran LCD ou dans le viseur



Lors d'un visionnage sur un téléviseur grand écran 16:9*




Lors d'un visionnage sur un téléviseur standard**




* L'image s'affiche sur la totalité de l'écran lorsque le téléviseur grand écran passe en mode plein.

**Image lue en mode 4:3. Lors de la lecture d'une image en mode grand écran, l'image s'affiche telle qu'elle apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur.

| | |
|--|---|
| ▷ARRET | Réglage normal (pour enregistrer les images à lire sur un téléviseur au format 4:3). L'image enregistrée n'est pas au format grand écran. |
| MARCHE () | Sélectionnez ce mode pour enregistrer une image à lire sur un téléviseur au format 16:9. |

STEADYSHOT

Vous pouvez sélectionner cette fonction pour compenser le bougé de caméra.

| | |
|--|--|
| ▷MARCHE | Réglage normal (active la fonction SteadyShot). |
| ARRRET () | Sélectionnez ce mode pour désactiver la fonction SteadyShot. Sélectionnez ce mode pour filmer un sujet immobile avec un trépied ou lors de l'utilisation d'un convertisseur (en option). Cela permet d'obtenir des images naturelles. |

ENR. PROGR.

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 32.

L'utilisation du menu



(REGL. MEM.)

– ENREG.CONT/QUALITE/TAILLE/
SUPPR.TOUT/NOUV. DOSS., etc.

Vous pouvez sélectionner les éléments cités ci-dessous dans le menu REGL. MEM.. Pour sélectionner des options, reportez-vous à la section « Sélection des options du menu » (page 67).

Les réglages par défaut sont repérés par ▷. Les indicateurs entre parenthèses s'affichent lorsque le réglage est sélectionné. Les réglages pouvant être modifiés varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Seules les options pouvant être utilisées à ce moment précis apparaissent sur l'écran. Les options non disponibles sont griséées.

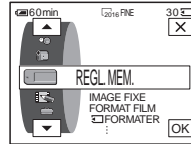




IMAGE FIXE

■ ENREG.CONT

Vous pouvez enregistrer plusieurs images fixes l'une après l'autre. Le nombre d'images pouvant être enregistrées varie en fonction de la taille de l'image et de l'espace disponible sur le « Memory Stick Duo » utilisé.

1 Sélectionnez [NORMAL], [RAFALE] ou [DIF. EXPO.], puis appuyez sur [OK].

| | |
|--|--|
| ▷ARRET | Sélectionnez cette option lorsque vous n'effectuez pas un enregistrement continu. |
| NORMAL () | Sélectionnez ce mode pour enregistrer 3 images (au format 2016 × 1512) ou 4 images (au format 1600 × 1200) à 21 images (au format 640 × 480) en continu, à des intervalles d'environ 0,5 seconde. |
| RAFALE () | Sélectionnez ce mode pour enregistrer jusqu'à 32 images (au format 640 × 480) en continu, à des intervalles d'environ 0,07 seconde. |
| DIF. EXPO (BRK) | Sélectionnez ce mode pour enregistrer consécutivement 3 images avec différentes expositions, à des intervalles d'environ 0,5 seconde. Vous pouvez comparer les 3 images et sélectionner une image enregistrée sous la meilleure exposition possible. |

2 Appuyez sur [X].

3 Appuyez à fond sur PHOTO.

Avec le réglage [NORMAL] ou [RAFALE], le nombre maximum d'images est enregistré tant que vous maintenez la touche PHOTO enfoncée à fond.

⚙ Remarque




- Le flash ne fonctionne pas pendant l'enregistrement continu d'images.
- Le nombre maximum d'images est enregistré en mode de retardateur ou lorsque vous utilisez la télécommande.
- Les images peuvent trembloter ou être décolorées lorsque vous sélectionnez [RAFALE].

- [DIF. EXPO.] ne fonctionne pas lorsque l'espace disponible ne permet pas d'enregistrer 3 images sur le « Memory Stick Duo ».
- Lorsqu'il est difficile de distinguer les images enregistrées en mode [DIF. EXPO] sur l'écran LCD, raccordez votre caméscope à votre téléviseur ou à un ordinateur.

■ QUALITE



| | |
|----------------|---|
| ▷HAUTE (FINE) | Sélectionnez ce mode pour enregistrer des images fixes avec une grande qualité d'image (compressée à environ 1/4). |
| STANDARD (STD) | Sélectionnez ce mode pour enregistrer des images fixes avec une qualité d'image standard (compressée à environ 1/10). |

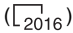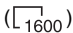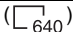■ TAILLE

| | |
|---|---|
| ▷2016 × 1512 () | Sélectionnez ce mode pour enregistrer des images fixes pour la lecture sur un grand écran. Les images sont plus claires mais le nombre d'images que vous pouvez enregistrer diminue. Ce réglage peut uniquement être sélectionné en mode CAMERA-MEMORY. |
| 1600 × 1200 () | Sélectionnez ce mode pour enregistrer un grand nombre d'images relativement claires. Ce réglage peut uniquement être sélectionné en mode CAMERA-MEMORY. |
| 640 × 480 () | Sélectionnez ce mode pour lire des images sur un petit écran. Vous pouvez enregistrer encore plus d'images. |

FORMAT FILM

TAILLE. IM

| | |
|--|---|
| ▷320 × 240 () | Sélectionnez ce mode pour enregistrer des films pour une lecture sur un grand écran ou pour enregistrer des images plus nettes. |
| 160 × 112 () | Sélectionnez ce mode pour enregistrer pendant plus longtemps. |

RESTANT

| | |
|--------|--|
| ▷AUTO | Sélectionnez ce mode pour afficher la capacité de mémoire restante du « Memory Stick Duo » dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> • après l'insertion d'un « Memory Stick Duo » avec le commutateur POWER en mode CAMERA-MEMORY (pendant environ 5 secondes) ; • lorsque la capacité de mémoire restante du « Memory Stick Duo » est inférieure à 2 minutes après la sélection du mode CAMERA-MEMORY ; • au début ou à la fin du film (pendant environ 5 secondes). |
| MARCHE | Sélectionnez ce mode pour afficher en permanence la quantité de mémoire restante sur le « Memory Stick Duo ». |

SUPPR.TOUT

Vous pouvez supprimer toutes les images d'un « Memory Stick Duo » qui ne sont pas protégées en écriture. Pour supprimer des images les unes après les autres, reportez-vous à la page 118.

1 Sélectionnez [TOUS FICH.] ou [DOSS. UTIL.].

| | |
|------------|---|
| TOUS FICH. | Sélectionnez ce mode pour supprimer toutes les images sauvegardées sur le « Memory Stick Duo ». |
|------------|---|


| | |
|-------------|--|
| DOSS. UTIL. | Sélectionnez ce mode pour supprimer toutes les images sauvegardées dans le dossier de lecture sélectionné. |
|-------------|--|

2 Appuyez deux fois sur [OUI].

Pour annuler la suppression de toutes les images, sélectionnez [NON].

3 Appuyez sur .

Remarque

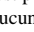- Le dossier n'est pas supprimé, même si vous supprimez toutes les images du dossier.
- N'effectuez aucune des opérations suivantes pendant que le message [ Suppression de toutes les données en cours...] est affiché :
 - déplacez le commutateur POWER pour sélectionner d'autres modes de fonctionnement ;
 - activez une touche quelconque ;
 - éjectez le « Memory Stick Duo ».

FORMATER

Les « Memory Stick Duo » fournis ou que vous venez d'acheter ont été formatés en usine. Il n'est donc pas nécessaire de les formater.


Pour de plus amples informations sur le « Memory Stick Duo », reportez-vous à la page 139.

1 Appuyez deux fois sur [OUI].

Pour annuler le formatage, sélectionnez [NON].

2 Appuyez sur .

Remarque

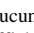- N'effectuez aucune des opérations suivantes pendant que le message [ Formatage en cours...] est affiché :
 - déplacez le commutateur POWER pour sélectionner d'autres modes de fonctionnement ;
 - activez une touche quelconque ;
 - éjectez le « Memory Stick Duo ».
- Le formatage supprime toutes les données sur le « Memory Stick Duo », y compris les données d'image protégées et les dossiers qui viennent d'être créés.

N° FICHER

| | |
|--------|---|
| ▷SERIE | Sélectionnez ce mode pour attribuer des numéros de fichiers en séquence, même si le « Memory Stick Duo » est remplacé. Le numéro de fichier est réinitialisé lorsqu'un nouveau dossier est créé ou lorsque le dossier d'enregistrement est remplacé par un autre. |
|--------|---|

| | |
|-------------|---|
| REINITIALI. | Sélectionnez ce mode pour réinitialiser le numéro de fichier sur 0001 à chaque fois que le « Memory Stick Duo » est changé. |
|-------------|---|

NOUV. DOSS.

Vous pouvez créer un nouveau dossier (102MSDCF à 999MSDCF) sur un « Memory Stick Duo ». Lorsqu'un dossier est plein (un maximum de 9999 images mémorisées), un nouveau dossier est créé automatiquement.

1 Appuyez sur [OUI].

Le numéro attribué à un dossier qui vient d'être créé est supérieur d'une unité au numéro de dossier précédent.



Pour annuler la création, sélectionnez [NON].

2 Appuyez sur [X].

Remarque



- Vous ne pouvez pas supprimer les dossiers créés avec votre caméscope. Vous devez formater le « Memory Stick Duo » (page 78) ou supprimer les dossiers avec votre ordinateur.
- Le nombre d'images pouvant être enregistrées sur un « Memory Stick Duo » diminue au fur et à mesure que le nombre de dossiers augmente sur le « Memory Stick Duo ».

DOSSIER ENR.

Par défaut, les images sont enregistrées dans le dossier 101MSDCF. Vous pouvez sélectionner un dossier pour sauvegarder vos images. Créez de nouveaux dossiers à partir du menu [NOUV. DOSS.], puis sélectionnez le dossier à utiliser pour l'enregistrement à l'aide des touches /, puis appuyez sur [OK].

Si vous avez beaucoup d'images, vous pouvez retrouver facilement l'image souhaitée en les triant par dossiers.

DOSS. LECT.

Sélectionnez un dossier de lecture avec les boutons /, puis appuyez sur [OK].


Utilisation du menu

(APPLI.IMAGE)

– EFFET SPEC./DIAPORAMA/
ENR.IMAGE/ENR.INT.REG., etc.

Vous pouvez sélectionner les éléments cités ci-dessous dans le menu APPLI.IMAGE. Pour sélectionner des éléments, reportez-vous à la section « Sélection des options du menu » (page 67).

Les réglages par défaut sont repérés par ▷. Les indicateurs entre parenthèses s'affichent lorsque le réglage est sélectionné. Les réglages pouvant être modifiés varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Seules les options pouvant être utilisées à ce moment précis apparaissent sur l'écran. Les options non disponibles sont grisées.

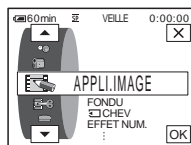

FONDU

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 46.


CHEV

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 47.

EFFET NUM.

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 47 et 55.

EFFET SPEC.

Vous pouvez ajouter des effets spéciaux, tels que des films, à une image avant ou après l'enregistrement sur une cassette.  s'affiche lorsque l'effet est sélectionné.




▷ARRET Sélectionnez ce mode lorsque vous n'utilisez pas le réglage d'effets spéciaux.

NEGATIF Sélectionnez ce mode pour enregistrer ou lire l'image avec la luminosité et la couleur de l'image inversées.




SEPIA Sélectionnez ce mode pour enregistrer ou lire une image de manière qu'elle ressemble à une image sépia.

NOIR&BLANC Sélectionnez ce mode pour enregistrer ou lire l'image de manière qu'elle s'affiche en monochrome (noir et blanc).

| | | |
|--------------|---|--|
| EFFET ILLUS. | Sélectionnez ce mode pour enregistrer ou lire l'image de manière qu'elle ressemble à une illustration avec un fort contraste. |  |
| PASTEL | Sélectionnez ce mode pour enregistrer l'image de manière qu'elle ressemble à un dessin au pastel pâle. (Cet effet n'est pas disponible pendant la lecture.) |  |
| MOSAIQUE | Sélectionnez ce mode pour enregistrer une image de manière qu'elle ressemble à une mosaïque. (Cet effet n'est pas disponible pendant la lecture.) |  |

Remarque

- Vous ne pouvez pas ajouter d'effets à des images provenant d'un appareil externe. Il est également impossible d'émettre des images éditées avec des effets numériques via l'interface  DV.

Conseil

- Vous pouvez copier des images éditées avec des effets spéciaux vers un « Memory Stick Duo » (page 106) ou vers une autre cassette (page 103).

MEMORY MIX



Pour plus de détails, reportez-vous à la page 49.


ZOOM LECT.


Pour plus de détails, reportez-vous à la page 60.


DIAPORAMA


Vous pouvez lire les images enregistrées sur le « Memory Stick Duo » (ou dans le dossier de lecture sélectionné) en séquence (diaporama).

- 1 Appuyez sur .**
- 2 Appuyez sur [DOSS. LECT.].**
- 3 Sélectionnez [TOUS FICH.] ou [DOSS. UTIL.], puis appuyez sur .**

▷TOUS FICH.  Sélectionnez ce mode pour exécuter un diaporama en lisant toutes les images du « Memory Stick Duo ».

DOSS. UTIL.  Sélectionnez ce mode pour exécuter un diaporama en lisant toutes les images du dossier de lecture sélectionné dans [DOSS. LECT.] (page 79).

- 4 Appuyez sur [RELECTURE].**
- 5 Appuyez sur [MARCHE] ou sur [ARRET], puis sur .**

▷MARCHE  Sélectionnez ce mode pour répéter le diaporama.

→ Suite à la page suivante

| | |
|-------|---|
| ARRET | Sélectionnez ce mode pour exécuter le diaporama une fois seulement. |
|-------|---|





6 Appuyez sur [FIN].

7 Appuyez sur [LIRE].

Votre caméscope lit l'une après l'autre les images enregistrées sur le « Memory Stick Duo ».




Pour annuler le diaporama, appuyez sur [FIN]. Pour faire une pause de lecture, appuyez sur [PAUSE].

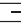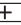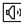Conseil

- Vous pouvez sélectionner la première image du diaporama en appuyant sur  /  avant d'appuyer sur [LIRE].
- Si vous lancez les films en mode diaporama, vous pouvez régler le volume en appuyant sur  (diminuer) /  (augmenter).

ENR.IMAGE

Vous pouvez effectuer une prise de vue avec un effet d'animation avec pause et reprise du mouvement en utilisant en alternance l'enregistrement image par image, puis en déplaçant légèrement le sujet. Utilisez votre caméscope avec la télécommande afin d'éviter les bougés de caméra.

| | |
|--|---|
| ▷ARRET | Sélectionnez ce mode pour enregistrer en mode d'enregistrement normal. |
| MARCHE () | Sélectionnez ce mode pour enregistrer des images à l'aide de la prise de vue image par image. <ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez [MARCHE], puis appuyez sur . 2 Appuyez sur . 3 Appuyez sur REC START/STOP. Une image animée (environ 5 images) est enregistrée, puis votre caméscope passe en mode d'attente. 4 Déplacez le sujet et répétez l'étape 3. |


Remarque

- Si vous utilisez la fonction d'enregistrement image par image en continu, la durée d'enregistrement disponible restante pourrait ne pas être indiquée correctement.
- La dernière scène enregistrée est plus longue que les autres scènes.

ENR.INT.REG.

Cette fonction est pratique pour observer les mouvements des nuages ou les changements intervenant dans la lumière du jour. Votre caméscope peut filmer une image à la fois, à des intervalles sélectionnés et les garder en mémoire jusqu'à ce que plusieurs images aient été enregistrées. Ces images sont alors enregistrées en même temps sur la cassette. Ces images s'affichent de façon régulière lors de leur lecture.


Raccordez votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni pendant cette opération.



a : Heure de prise de vue

b : Intervalle

1 Appuyez sur **[SET]**.

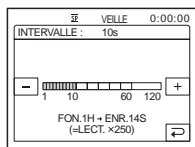


2 Sélectionnez l'intervalle souhaité avec les boutons **[−]/[+]**, puis appuyez sur **[OK]**.

Vous pouvez sélectionner un intervalle de 1 à 120 secondes.

3 Appuyez sur **[LANC. ENR.]**.

L'enregistrement commence et ● devient rouge. Lorsque votre caméscope a filmé plusieurs images, il les mémorise sur la cassette après avoir effectué la fonction END SEARCH en fonction de la durée de l'intervalle.

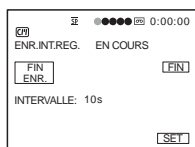

Pour interrompre l'enregistrement d'une cassette par intervalles réguliers, appuyez sur **[FIN ENR.]**. Pour le reprendre, appuyez sur **[LANC. ENR.]**. Pour annuler l'enregistrement d'une cassette par intervalles réguliers, appuyez sur **[FIN ENR.]**, puis sur **[FIN]**.

Ne mettez pas l'appareil hors tension et ne débranchez pas la source d'alimentation pendant qu'un message est affiché à l'écran.

⚡ Remarque


- Le caméscope filme plusieurs images pour la première et la dernière prise de vue de l'enregistrement par intervalles réguliers.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'enregistrement de cassette par intervalles réguliers avec :
 - la fonction MEMORY MIX.
 - la superposition de mémoire ;
 - **[EFFET CINEMA]** ou **[MOUV.RETARD]** dans les effets numériques.
- L'enregistrement de cassette par intervalles réguliers est désactivé lorsque environ 12 heures se sont écoulées après le début de la prise de vue.
- Les sons ne sont pas enregistrés.
- Les toutes dernières images peuvent ne pas être enregistrées si la batterie est déchargée ou la cassette terminée.
- Il peut y avoir des différences d'intervalles.

Conseil

- Si vous réglez manuellement la mise au point, il se peut que vous soyez en mesure d'enregistrer des images claires, même si la lumière change (page 44).
- Vous pouvez désactiver les bips sonores pendant l'enregistrement (page 95).

PHOTO INTERV

Cette fonction est pratique pour observer les mouvements des nuages ou les changements intervenant dans la lumière du jour. Votre caméscope prend des photos selon un intervalle sélectionné et les mémorise sur un « Memory Stick Duo ».



a : Heure de prise de vue



b : Intervalle

1 Appuyez sur [SET].



2 Sélectionnez la durée souhaitée pour l'intervalle (1 minute, 5 minutes ou 10 minutes), puis appuyez sur [OK].

3 Appuyez sur [MARCHE], puis sur [OK].



▷ARRET Pour désactiver l'enregistrement par intervalles.

MARCHE ( ) Pour enregistrer des images fixes sur un « Memory Stick Duo » dans l'intervalle sélectionné.

4 Appuyez sur [X].

  clignote.

5 Appuyez à fond sur PHOTO.

  cesse de clignoter et l'enregistrement de photos par intervalle commence.

Pour annuler l'enregistrement de photos par intervalles, sélectionnez [ARRET] à l'étape 3.

MODE DEMO

Lorsque vous retirez la cassette et le « Memory Stick Duo » du caméscope et que vous sélectionnez le mode CAMERA-TAPE, vous pouvez visionner la démonstration environ 10 minutes plus tard.

▷MARCHE Sélectionnez ce mode pour visionner un aperçu des fonctions disponibles, notamment lorsque vous utilisez ce caméscope pour la première fois.

ARRET Sélectionnez ce mode si vous ne comptez pas utiliser [MODE DEMO].

Remarque

- Vous ne pouvez pas visionner la démonstration lorsque le commutateur NIGHTSHOT est réglé sur ON.

Conseil

- La démonstration est interrompue dans les situations décrites ci-dessous.
 - Lorsque vous touchez l'écran pendant la démonstration (la démonstration reprend après 10 minutes).
 - Lorsqu'une cassette ou un « Memory Stick Duo » est inséré(e).
 - Lorsqu'un mode autre que CAMERA-TAPE est sélectionné.
- Si [ARRET AUTO] est réglé sur [5 min] alors que le caméscope est utilisé avec la batterie, l'alimentation est coupée après environ 5 minutes (page 96).

IMPRESSION


Reportez-vous à la page 121 pour de plus amples informations.

Utilisation du menu (MONTER&LIRE)

– [C] TITRE / [C] TITRE CASS, etc.

Vous pouvez sélectionner les options citées ci-dessous dans le menu MONTER&LIRE. Pour sélectionner des options, reportez-vous à la section « Sélection des options du menu » (page 67).

Les réglages par défaut sont repérés par ▷. Les réglages pouvant être modifiés varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Seules les options pouvant être utilisées à ce moment précis apparaissent sur l'écran. Les options non disponibles sont grisées.

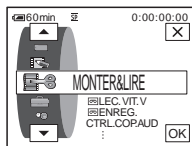

[C] LEC.VIT.V

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 54.

[C] ENREG.

Pour l'enregistrement sur une cassette, reportez-vous aux pages 104 et 107 pour plus de détails.

CTRL.COP.AUD

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 116.

MONT. PROG.

AUTRE APPAR. Sélectionnez ce mode pour réaliser des programmes et copier les scènes sélectionnées vers une cassette insérée dans un magnétoscope (page 108).

MEMORY STICK Sélectionnez ce mode pour réaliser des programmes et copier les scènes sélectionnées sur le « Memory Stick Duo » (page 112).

[C] CTRL ENR.

Pour l'enregistrement sur un « Memory Stick Duo », reportez-vous aux pages 104 et 106 pour de plus amples informations.

GRAVER DVD

Lorsque votre caméscope est raccordé à un ordinateur Sony de série VAIO, vous pouvez graver facilement l'image enregistrée sur la cassette sur un DVD (Accès direct à la fonction « Click to DVD ») à l'aide de cette commande. Reportez-vous au « Guide d'applications informatiques » fourni pour de plus amples informations.

GRAVER VCD

Lorsque votre caméscope est raccordé à un ordinateur, cette commande facilite le gravage de l'image enregistrée sur la cassette sur un CD-R (Accès direct à Video CD Burn). Reportez-vous au « Guide d'applications informatiques » fourni pour de plus amples informations.

RECH. DE FIN

| | |
|----------|--|
| EXECUTER | Sélectionnez ce mode pour activer la fonction END SEARCH. La dernière image enregistrée est lue pendant environ 5 secondes, puis s'arrête automatiquement. |
| ANNUL. | Sélectionnez ce mode pour désactiver la fonction END SEARCH. |




RECH.

| | |
|---------|---|
| ▷MARCHE | Sélectionnez ce mode lorsque vous souhaitez rechercher une scène, un titre ou autre, à l'aide de la Casette Memory (page 65, 66). |
| ARRET | Sélectionnez ce mode pour effectuer une recherche sans la fonction Casette Memory. |

TITRE


Les titres superposés à l'aide de ce caméscope peuvent uniquement être visionnés sur un caméscope ^{Mini} DV doté de la fonction d'attribution de titres d'index. Si vous superposez un titre, vous pouvez le retrouver à l'aide de la fonction de recherche par titre. Vous pouvez superposer jusqu'à 20 titres (environ 5 lettres par titre) sur une cassette dotée d'une Casette Memory. Notez cependant que seuls 11 titres peuvent être enregistrés lorsque d'autres données sont enregistrées (6 données de dates et d'heure et 1 étiquette de cassette).


1 Sélectionnez le titre souhaité à partir des titres affichés (2 titres originaux que vous avez créés auparavant et les titres pré-réglés mémorisés dans votre caméscope). Vous pouvez créer des titres originaux (jusqu'à 2 types de titres d'une longueur de 20 caractères maximum chacun) avec la procédure suivante.

- 1** Sélectionnez [PERSON.1" "] ou [PERSON.2" "] et appuyez sur  / , puis sur .



→ Suite à la page suivante

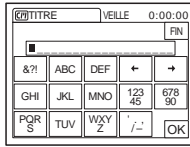- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche pour sélectionner le caractère souhaité.

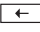





Pour effacer un caractère : appuyez sur .

Pour insérer un espace : appuyez sur .

- 3 Appuyez sur  pour déplacer  et sélectionner le caractère suivant, puis saisissez le caractère de la même manière.

- 4 Lorsque la saisie des caractères est terminée, appuyez sur .

- 2 Appuyez sur .

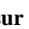- 3 Appuyez sur  (couleur),  /  (position), [TA.] selon vos besoins, pour sélectionner la couleur, la position ou la taille souhaitée.

Couleur

blanc → jaune → violet → rouge → cyan → vert → bleu


Position

Vous pouvez sélectionner entre 8 et 9 options.

Taille

petit ↔ grand

(Vous pouvez sélectionner uniquement la petite taille lorsque vous saisissez plus de 13 caractères.)

- 4 Appuyez sur .

- 5 Appuyez sur [SV.].


Pendant la lecture, la pause de lecture ou l'enregistrement

L'indicateur [SAUVEGARDE TITRE] s'affiche pendant environ 5 secondes sur l'écran et le titre est réglé.


Pendant l'attente d'enregistrement

[TITRE] s'affiche. Lorsque vous appuyez sur REC START/STOP pour lancer l'enregistrement, l'indicateur [SAUVEGARDE TITRE] s'affiche pendant environ 5 secondes sur l'écran et le titre est réglé.


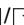


Remarque

- Le point où vous superposez le titre peut être détecté comme un signal d'index lors de la recherche d'un enregistrement avec un autre appareil vidéo.
- Lorsque vous utilisez votre caméscope en l'alimentant sur la batterie et qu'il reste inutilisé pendant 5 minutes, l'appareil est réglé par défaut pour se mettre automatiquement hors tension. Si la saisie des caractères vous prend 5 minutes ou plus, réglez [ARRÊT AUTO] dans le menu  (REGL.NORM.) sur [JAMAIS] (page 96). Le caméscope ne se met pas hors tension. Même si l'alimentation est coupée, les caractères saisis restent en mémoire. Remettez l'appareil sous tension, puis recommencez à partir de l'étape 1 pour continuer la superposition du titre.

Conseil

- Pour modifier un titre créé, sélectionnez le titre à l'étape 1, puis appuyez sur . Sélectionnez ensuite de nouveau les caractères.

SUPR. TITRE

- 1 Sélectionnez le titre que vous souhaitez supprimer à l'aide des touches /, puis appuyez sur .
- 2 Assurez-vous que le titre est bien celui que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur [OUI].
Pour annuler cette opération, appuyez sur [NON].
- 3 Appuyez sur .

AFF. TITRE

Vous pouvez visionner le titre lors de la lecture de l'image.


| | |
|---------|---|
| ▷MARCHÉ | Sélectionnez ce mode pour afficher le titre lorsqu'une scène sur laquelle un titre a été superposé s'affiche. |
| ARRET | Sélectionnez ce mode lorsque vous ne souhaitez pas afficher le titre. |

TITRE CASS


Vous pouvez identifier une cassette à l'aide de la Casette Memory (10 lettres au maximum).




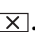
L'étiquette reste affichée pendant environ 5 secondes lorsque vous sélectionnez le mode CAMERA-TAPE et que vous insérez une cassette ou lorsque vous sélectionnez le mode PLAY/EDIT. Un maximum de 4 titres s'affichent en même temps si des titres sont superposés sur la cassette.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche pour sélectionner le caractère souhaité.

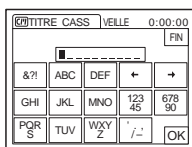



Pour effacer un caractère : appuyez sur .

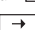Pour insérer un espace : appuyez sur .

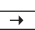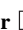- 2 Appuyez sur  pour déplacer  et sélectionner le caractère suivant, puis saisissez le caractère de la même manière.
- 3 Lorsque la saisie des caractères est terminée, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur .


Conseil

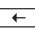- Pour supprimer l'étiquette que vous avez créée, appuyez plusieurs fois sur  pour supprimer les caractères, puis appuyez sur .
- Pour modifier l'étiquette que vous avez créée, insérez la cassette dans votre caméscope et suivez la procédure à partir de l'étape 1.

Vous pouvez supprimer d'un seul coup toutes les données, telles que la date, le titre et l'identification de cassette sauvegardés dans la Cassette Memory.

1 Appuyez deux fois sur [OUI].

Pour annuler la suppression de toutes les données, sélectionnez [NON].

2 Appuyez sur .

Utilisation du menu




(REGL.NORM.)

– MODE ENR./MULTI-SON/
MEL.AUDIO/USB-CAMERA, etc.

Vous pouvez sélectionner les éléments cités ci-dessous dans le menu REGL.NORM..
Pour sélectionner ces éléments, reportez-vous à la section « Sélection des options du menu » (page 67).

Les réglages par défaut sont marqués d'un ▷. Les indicateurs entre parenthèses s'affichent lorsque le réglage est sélectionné. Les réglages pouvant être ajustés varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Seules les options pouvant être utilisées à ce moment précis apparaissent sur l'écran. Les options non disponibles sont grisées.

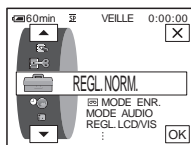

MODE ENR.

| | |
|----------|---|
| ▷SP () | Sélectionnez ce mode pour enregistrer en mode SP (lecture standard) sur une cassette. |
| LP () | Sélectionnez ce mode pour augmenter la durée d'enregistrement à 1,5 fois le mode SP (lecture longue). L'utilisation d'une mini-cassette DV Excellence/Master de Sony est recommandée pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec votre caméscope. |

Remarque

- Le doublage audio est impossible sur une cassette enregistrée en mode LP.
- Si vous enregistrez en mode LP, des parasites en forme de mosaïque peuvent apparaître ou le son peut être coupé lors de la lecture de la cassette sur d'autres caméscopes ou magnétoscopes.
- Si vous enregistrez sur une même cassette en modes SP et LP, l'image risque d'être parasitée lors de la lecture ou le code temporel risque de ne pas s'inscrire correctement entre les scènes.

MODE AUDIO

| | |
|------------|--|
| ▷12BIT | Sélectionnez ce mode pour enregistrer en mode 12 bits (2 sons stéréo). |
| 16BIT () | Sélectionnez ce mode pour effectuer un enregistrement en mode 16 bits (1 son stéréo de haute qualité). |

VOLUME

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 53 et 57.

MULTI-SON

Vous pouvez sélectionner la manière de lire des données audio enregistrées sur une cassette en mode stéréo.

→ Suite à la page suivante

| | |
|---------|--|
| ▷STEREO | Sélectionnez ce mode pour lire une cassette stéréo ou une cassette à piste audio bilatérale avec le son principal et le son secondaire. |
| 1 | Sélectionnez ce mode pour lire une cassette stéréo avec le son provenant du canal gauche ou une cassette à piste audio bilatérale avec le son principal. |
| 2 | Sélectionnez ce mode pour lire une cassette stéréo avec le son provenant du canal droit ou une cassette à piste audio bilatérale avec le son secondaire. |

Remarque

- Vous pouvez lire une cassette à piste audio bilatérale sur ce caméscope. Cependant, vous ne pouvez pas enregistrer une piste audio bilatérale sur ce caméscope.
- Le réglage repasse à [STEREO] lorsque vous débranchez la source d'alimentation du caméscope pendant plus de 5 minutes.

MEL.AUDIO

Vous pouvez régler l'équilibre audio entre le son enregistré à l'origine (ST1) et le son ajouté par la suite (ST2) sur la cassette (page 117).

Remarque

- Vous ne pouvez pas régler le son enregistré en mode audio 16 bits.
- Seul le son enregistré à l'origine est lu lorsque vous mettez le caméscope hors tension pendant plus de 5 minutes.

REGL.LCD/VIS

L'image enregistrée n'est pas affectée par ce réglage.

LUMI. LCD

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 21.

NIV.CTJR LCD



Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD.

| | |
|----------|---|
| ▷NORMAL | Luminosité normale. |
| LUMINEUX | Sélectionnez ce mode pour augmenter la luminosité de l'écran LCD. |

Remarque

- Lors du raccordement de votre caméscope à une prise murale, le réglage [LUMINEUX] est automatiquement sélectionné.
- Lorsque vous sélectionnez [LUMINEUX], l'autonomie de la batterie est réduite d'environ 10 % pendant l'enregistrement.

COULEUR LCD

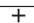Appuyez sur  /  pour régler la couleur de l'écran LCD.



AR-PL VISEUR

Vous pouvez régler la luminosité du viseur.

| | |
|----------|--|
| ▷NORMAL | Luminosité normale. |
| LUMINEUX | Pour augmenter la luminosité de l'écran du viseur. |

⚙ Remarque

- Lors du raccordement de votre caméscope à une prise murale, le réglage [LUMINEUX] est automatiquement sélectionné.
- Lorsque vous sélectionnez [LUMINEUX], l'autonomie de la batterie est réduite d'environ 10 % pendant l'enregistrement.

A/V → SORT. DV

Vous pouvez raccorder un appareil numérique et un appareil analogique à votre caméscope et convertir le signal transmis à partir des appareils raccordés en signal approprié sur votre caméscope.

| | |
|--------------------------------------|--|
| ▷ARRET | Sélectionnez ce réglage lorsque vous n'utilisez pas la fonction de conversion numérique. |
| MARCHE (A/V ▷ DV) | Pour émettre des images et du son analogiques au format numérique à l'aide de votre caméscope. L'entrée du signal analogique vers la prise A/V de votre caméscope est convertie et émise à partir de l'interface DV de votre caméscope. Pour de plus amples informations, reportez-vous au « Guide d'applications informatiques ». |

USB-CAMERA

Vous pouvez raccorder un câble USB (fourni) à votre caméscope et visionner sur votre ordinateur l'image affichée à l'écran de votre caméscope (lecture en transit USB). Pour de plus amples informations, reportez-vous au « Guide d'applications informatiques ».

| | |
|------------|---|
| ▷ARRET | Sélectionnez ce mode pour désactiver la fonction de lecture en transit USB. |
| TRANS. USB | Sélectionnez ce mode pour activer la fonction de lecture en transit USB. |

USB-PLY/EDT

Vous pouvez raccorder un câble USB (fourni) à votre caméscope pour visionner sur votre ordinateur l'image enregistrée sur une cassette ou sur votre « Memory Stick Duo » inséré dans votre caméscope. Pour de plus amples informations, reportez-vous au « Guide d'applications informatiques ».

→ Suite à la page suivante

| | |
|------------|--|
| ▷USB-STD | Sélectionnez ce mode pour visionner l'image sur le « Memory Stick Duo ». |
| PictBridge | Sélectionnez ce mode pour raccorder l'imprimante compatible PictBridge (page 121). |
| TRANS. USB | Sélectionnez ce mode pour visionner l'image sur la cassette. |


IMAGE GUIDE

| | |
|--------|--|
| ▷ARRET | Sélectionnez ce mode lorsque vous ne souhaitez pas afficher l'image. |
| MARCHE | Sélectionnez ce mode pour afficher l'image et vérifier que le sujet est horizontal ou vertical. L'image n'est pas enregistrée. Appuyez sur DISPLAY/BATT INFO pour faire disparaître l'image. |

CODE DONNEES

| | |
|------------|---|
| ▷ARRET | Sélectionnez ce mode pour ne pas afficher la date, l'heure et les données de réglage du caméscope pendant la lecture. |
| DATE/HEURE | Sélectionnez ce mode pour afficher la date et l'heure pendant la lecture (page 61). |
| DON.CAMES. | Sélectionnez ce mode pour afficher les données de réglage du caméscope pendant la lecture (page 61). |

RESTANT

| | |
|--------|--|
| ▷AUTO | Sélectionnez ce mode pour afficher l'indicateur de bande restante pendant environ 8 secondes. <ul style="list-style-type: none"> Après avoir sélectionné le mode CAMERA-TAPE avec la cassette insérée, votre caméscope calcule la longueur de bande restante. Lorsque vous appuyez sur  (lecture/pause). |
| MARCHE | Sélectionnez ce mode pour afficher en permanence l'indicateur de bande restante. |

TELECOMMANDE

| | |
|---------|--|
| ▷MARCHE | Sélectionnez ce mode lors de l'utilisation de la télécommande fournie avec votre caméscope. |
| ARRET | Sélectionnez ce mode pour désactiver la télécommande afin d'éviter que votre caméscope ne réagisse à une commande envoyée par la télécommande d'un autre magnéscope. |

Remarque

- Le réglage repasse à [MARCHE] lorsque vous débranchez la source d'alimentation du caméscope pendant plus de 5 minutes.

VOYANT ENREG

| | |
|---------|--|
| ▷MARCHE | Sélectionnez ce mode pour activer le voyant de tournage situé à l'avant de votre caméscope pendant l'enregistrement. |
| ARRET | Sélectionnez ce réglage dans les situations d'enregistrement suivantes. Le voyant de tournage du caméscope ne s'allume pas pendant la prise de vue. <ul style="list-style-type: none">• Lorsque vous ne souhaitez pas que le sujet filmé soit nerveux.• Lorsque vous filmez le sujet de près.• Lorsque le sujet reflète le voyant de tournage. |

BIP

| | |
|----------|--|
| ▷MELODIE | Sélectionnez ce mode pour qu'une mélodie soit émise au début ou à la fin de la prise de vue, lorsque vous utilisez le panneau tactile ou lorsque votre caméscope rencontre un problème inhabituel. |
| NORMAL | Sélectionnez ce mode pour qu'un bip soit émis à la place de la mélodie. |
| ARRET | Sélectionnez ce mode pour annuler la mélodie, le bip, le son de l'obturateur et le bip de confirmation des opérations de l'écran tactile. |



AFFICHAGE



| | |
|--------------|--|
| ▷LCD | Sélectionnez ce mode pour afficher des informations, telles que le code temporel sur l'écran LCD et dans le viseur. |
| SORTIE V/LCD | Sélectionnez ce mode pour afficher des informations, telles que le code temporel sur l'écran du téléviseur, l'écran LCD et dans le viseur. |

Remarque

- Vous ne pouvez pas émettre un signal vers votre caméscope si vous appuyez sur DISPLAY/BATT INFO lorsque [SORTIE V/LCD] est sélectionné.

ROTAT.MENU

Vous pouvez sélectionner le sens de défilement (vers le haut ou vers le bas) des options de menu affichées sur l'écran LCD lorsque vous appuyez sur  ou .

| | |
|---------|--|
| ▷NORMAL | Sélectionnez ce mode pour faire défiler les options de menu vers le bas en appuyant sur  . |
| INVERSE | Sélectionnez ce mode pour faire défiler les options de menu vers le haut en appuyant sur  . |

ARRET AUTO

| | |
|--------|---|
| ▷5 min | Sélectionnez ce mode pour activer la fonction de mise hors tension automatique. Lorsque votre caméscope est resté inutilisé pendant environ 5 minutes, celui-ci se met automatiquement hors tension pour éviter les risques de décharge de la batterie. |
| JAMAIS | Sélectionnez ce mode pour désactiver la fonction de mise hors tension automatique. |

Remarque

- Lorsque vous raccordez votre caméscope à la prise murale, la fonction [ARRET AUTO] se règle automatiquement sur [JAMAIS].


Utilisation du menu

(HEURE/LANGUE)

– REGL.HORLOGE/HEURE UNIV., etc.

Vous pouvez sélectionner les options citées ci-dessous dans le menu HEURE/LANGUE. Pour sélectionner des options, reportez-vous à la section « Sélection des options du menu » (page 67).

Les réglages pouvant être ajustés varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope. Seules les options pouvant être utilisées à ce moment précis apparaissent sur l'écran. Les options non disponibles sont grisées.

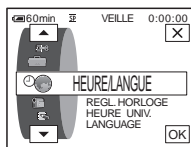

REGL.HORLOGE

Vous pouvez régler l'heure et la date (page 22).

HEURE UNIV.

Vous pouvez régler le décalage horaire lorsque vous utilisez votre caméscope à l'étranger. Réglez le décalage horaire en appuyant sur $\boxed{-}$ / $\boxed{+}$, l'horloge est alors réglée en fonction du décalage horaire. Si vous indiquez 0 comme décalage horaire, l'heure initiale est rétablie.

LANGUAGE

Vous pouvez sélectionner ou modifier la langue utilisée pour l'affichage des menus à l'écran (page 25). Vous pouvez sélectionner anglais, anglais simplifié, chinois traditionnel, chinois simplifié, français, espagnol, portugais, allemand, néerlandais, italien, grec, russe, arabe ou perse.

Personnalisation du menu personnel

Vous pouvez ajouter au menu personnel les options de menu fréquemment utilisés ou les trier dans l'ordre de préférence (personnalisation). Vous pouvez personnaliser le menu personnel pour chaque mode de fonctionnement de votre caméscope.


Ajout d'un menu – Ajout

Vous pouvez ajouter des options de menu fréquemment utilisées dans le menu personnel pour permettre un accès plus simple et plus rapide.

Remarque


- Vous pouvez ajouter jusqu'à 28 options de menu pour les modes CAMERA-TAPE, CAMERA-MEMORY et PLAY/EDIT. Si vous souhaitez ajouter plus d'options, vous devez supprimer une option moins importante avant d'ajouter une nouvelle option de menu (page 99).

1 Appuyez sur [P-MENU].

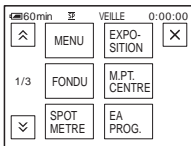


2 Appuyez sur [REGL. P-MENU].

Si le menu souhaité ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [↑]/[↓] jusqu'à ce qu'il s'affiche.

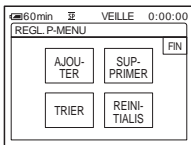


3 Appuyez sur [AJOUTER].

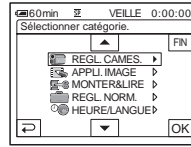


4 Appuyez sur [↑]/[↓] pour sélectionner une catégorie de menu, puis appuyez sur [OK].

Les options disponibles varient en fonction du mode d'alimentation de votre caméscope.

Seules les options disponibles s'affichent.

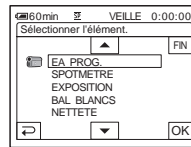

5 Appuyez sur [↑]/[↓] pour sélectionner une option de menu, puis appuyez sur [OK].

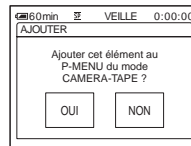


6 Appuyez sur [OUI].

Le menu est ajouté à la fin de la liste.

7 Appuyez sur [X].


Suppression d'un menu – Suppression

1 Appuyez sur [P-MENU].

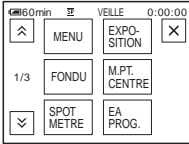


2 Appuyez sur [REGL. P-MENU].


Si le menu souhaité ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [↔]/[↕] jusqu'à ce qu'il s'affiche.

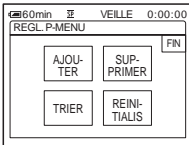

3 Appuyez sur [SUPPRIMER].

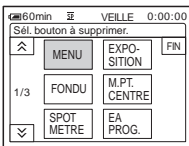

4 Appuyez sur le menu que vous souhaitez supprimer.

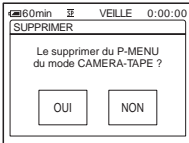

5 Appuyez sur [OUI].

Le menu sélectionné est supprimé du menu personnel.

6 Appuyez sur [X].


Remarque

- Vous ne pouvez pas supprimer les menus [MENU] et [REGL. P-MENU].

Tri des menus affichés dans le menu personnel – Tri


Vous pouvez trier les menus ajoutés au menu personnel pour les ranger dans l'ordre souhaité.

1 Appuyez sur [P-MENU].

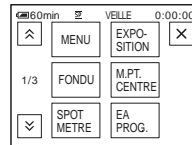


2 Appuyez sur [REGL. P-MENU].


Si le menu souhaité ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur [↔]/[↕] jusqu'à ce que le menu souhaité s'affiche.

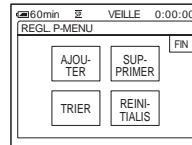


3 Appuyez sur [TRIER].

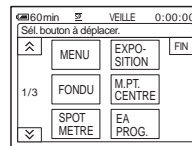

-
- 4 Appuyez sur l'option de menu que vous souhaitez déplacer.

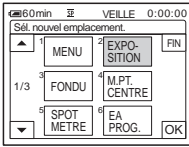

-
- 5 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour déplacer l'option de menu vers l'endroit souhaité.

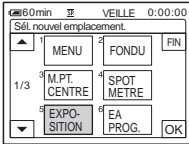

-
- 6 Appuyez sur \square [OK].

Pour trier plus d'options, répétez les étapes 4 à 6.

-
- 7 Appuyez sur \square [FIN].

-
- 8 Appuyez sur \square [X].


Remarque

- Vous ne pouvez pas déplacer le menu [REGL. P-MENU].

Réinitialisation des réglages – Réinitialisation


Vous pouvez réinitialiser le menu personnel à ses réglages par défaut après avoir ajouté ou supprimé des menus.

-
- 1 Appuyez sur \square [P-MENU].

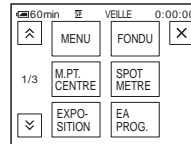


-
- 2 Appuyez sur \square [REGL. P-MENU].


Si le menu souhaité ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur \uparrow/\downarrow jusqu'à ce qu'il s'affiche.

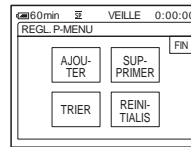

-
- 3 Appuyez sur \square [REINITIALIS].

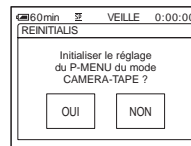

-
- 4 Appuyez sur \square [OUI].

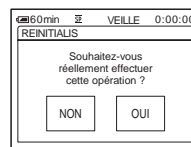

5 Appuyez sur [OUI].

Les réglages du menu personnel sont ramenés à leurs valeurs par défaut.
Pour annuler la réinitialisation, appuyez sur [NON].


6 Appuyez sur [X].

Raccordement à un magnétoscope ou un téléviseur

Vous pouvez enregistrer l'image à partir d'un magnétoscope ou d'un téléviseur vers une cassette ou un « Memory Stick Duo » inséré(e) dans votre caméscope (page 104). Vous pouvez également créer une copie de l'image enregistrée sur votre caméscope sur un autre appareil d'enregistrement (page 103).

Raccordez votre caméscope via la Handycam Station ou la prise A/V de votre caméscope sur un téléviseur ou un magnétoscope à l'aide du câble de raccordement A/V fourni.

Raccordez votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni pendant cette opération.

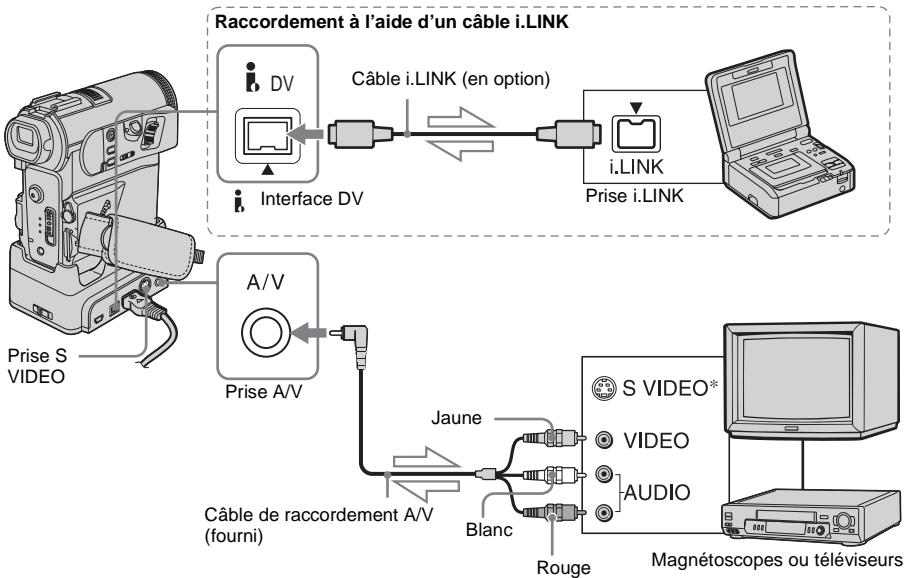

* Des images au format DV de haute qualité peuvent être obtenues lors de l'utilisation d'un câble S-vidéo (en option).


Lorsque le périphérique à raccorder possède une prise S VIDEO, il est recommandé de raccorder le câble S-vidéo (en option) aux prises S VIDEO du caméscope ou de la Handycam Station et du périphérique au lieu d'utiliser la fiche jaune. Le son n'est pas émis lorsque vous effectuez un raccordement avec la fiche S-vidéo uniquement.

Remarque

- Utilisez le câble de raccordement A/V (fourni) pour brancher votre caméscope à d'autres appareils. Avant le raccordement, vérifiez que le réglage [AFFICHAGE] dans le menu (REGL. NORM.) est réglé sur [LCD] (réglage par défaut) (page 95).

- Raccordez le câble A/V à la prise de sortie d'un appareil dont vous copiez une image ou sur la prise d'entrée d'un autre appareil pour copier une image provenant de votre caméscope.
- Si vous raccordez votre caméscope à un appareil mono, branchez la fiche jaune du câble de raccordement A/V à la prise vidéo et la fiche rouge (canal droit) ou blanche (canal gauche) à la prise audio du magnétoscope ou du téléviseur.
- Le caméscope et la Handycam Station disposent d'une prise A/V (pour le câble de raccordement A/V) et une prise S VIDEO (pour le câble S-vidéo). Ne raccordez pas les mêmes câbles de raccordement simultanément au caméscope et à la Handycam Station. L'image risque d'être déformée.

Pour effectuer un raccordement avec un câble i.LINK

Utilisez un câble i.LINK (en option) pour raccorder votre caméscope à un autre appareil via l'interface  DV. Les signaux vidéo et audio sont transmis sous forme numérique, ce qui permet d'obtenir des images de haute qualité. Notez que vous ne pouvez pas enregistrer l'image et le son séparément. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 143.

Copie sur une autre cassette

Vous pouvez copier et monter l'image en lecture sur votre caméscope vers un autre appareil d'enregistrement (comme un magnétoscope).

1 Raccordez votre magnétoscope à votre caméscope en réglant le magnétoscope en tant qu'appareil d'enregistrement (page 102).

2 Préparez le magnétoscope pour l'enregistrement.

- Insérez une cassette pour l'enregistrement.
- Si votre magnétoscope possède un sélecteur d'entrée, réglez-le sur le mode entrée.

3 Préparez votre caméscope à la lecture.



- Insérez la cassette enregistrée.
- Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.

4 Lancez la lecture de la cassette insérée dans le caméscope et enregistrez-la sur le magnétoscope.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre magnétoscope pour de plus amples informations.

5 Lorsque la copie prend fin, arrêtez votre caméscope et votre magnétoscope.

Remarque

- Lorsque le caméscope est raccordé à un magnétoscope via l'interface , DV, vous ne pouvez pas enregistrer de titres, d'indicateurs, d'informations pour la Casette Memory ou de mots saisis dans l'écran d'index du « Memory Stick Duo ».
- Pour enregistrer la date, l'heure et les données de réglage du caméscope, affichez-les sur l'écran (page 61).
- Les images éditées à l'aide de la fonction d'effets spéciaux ([EFFET SPEC.] page 80), d'effets numériques (page 47, 56), ou de zoom de lecture (page 60) ne peuvent pas être émises via l'interface , DV.
- Avec un raccordement à l'aide d'un câble i.LINK, l'image enregistrée devient de mauvaise qualité lorsqu'elle est en pause de lecture sur votre caméscope pendant l'enregistrement sur un magnétoscope.

Enregistrement d'images à partir d'un magnétoscope ou d'un téléviseur

Vous pouvez enregistrer et monter les images ou les programmes du téléviseur à partir d'un magnétoscope ou d'un téléviseur vers une cassette ou un « Memory Stick Duo » inséré dans votre caméscope. Vous pouvez également enregistrer une scène en image fixe sur un « Memory Stick Duo ». Insérez une cassette ou un « Memory Stick Duo » pour l'enregistrement sur votre caméscope.

Remarque


- Votre caméscope ne peut enregistrer que depuis une source PAL. Par exemple, les programmes vidéo ou télévisés français (SECAM) ne peuvent pas être enregistrés correctement. Reportez-vous à la page 137 pour de plus amples détails sur les standards de télévision couleur.
- Si vous utilisez un adaptateur à 21 broches pour recevoir la source PAL, il vous faut un adaptateur à 21 broches bi-directionnel (en option).

Enregistrement de films




- 1 Raccordez votre téléviseur ou votre magnétoscope à votre caméscope (page 102).**
- 2 Si vous enregistrez à partir d'un magnétoscope, insérez une cassette.**
- 3 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.**

4 Configurez votre caméscope pour enregistrer des films.

Lors de l'enregistrement sur une cassette


1 Appuyez sur .

2 Appuyez sur [ ENREG.] avec l'icône .

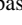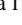


Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur /. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu  (MONTER&LIRE).

3 Appuyez sur [PAUSE ENR.].

Lors de l'enregistrement sur un « Memory Stick Duo »

1 Appuyez sur .

2 Appuyez sur [MENU].

3 Sélectionnez le menu  (MONTER&LIRE), puis appuyez sur [ CTRL ENR.] avec l'icône .


5 Lancez la lecture de la cassette sur le magnéscope ou sélectionnez un programme TV.

L'image en cours de lecture sur l'appareil raccordé s'affiche sur l'écran LCD de votre caméscope.

6 Appuyez sur [LANC. ENR.] au point où vous souhaitez commencer l'enregistrement.

7 Arrêtez l'enregistrement.

Lors de l'enregistrement sur une cassette

Appuyez sur  (arrêt) ou sur [PAUSE ENR.].

Lors de l'enregistrement sur un « Memory Stick Duo »

Appuyez sur [FIN ENR.].

8 Appuyez sur , puis sur .

Conseil

- L'indicateur DVIN s'affiche lorsque vous raccordez votre caméscope à d'autres appareils via un câble i.LINK. (Cet indicateur peut aussi s'afficher sur votre téléviseur.)
- Lors de l'enregistrement de films sur un « Memory Stick Duo », vous pouvez passer l'étape 4 et appuyer sur REC START/STOP à l'étape 6.

Enregistrement d'images fixes

1 Effectuez les étapes 1 à 3 de la section « Enregistrement de films » (page 104).

2 Lisez la vidéo ou captez le programme télévisé que vous souhaitez enregistrer.

Les images du magnéscope ou du téléviseur s'affichent sur l'écran du caméscope.

3 Appuyez légèrement sur PHOTO lorsque la scène que vous souhaitez enregistrer est lue. Vérifiez l'image et appuyez à fond.

L'image n'est pas enregistrée si vous n'appuyez pas à fond sur PHOTO. Relâchez cette touche si vous ne souhaitez pas enregistrer la scène, puis sélectionnez une autre scène, tel qu'indiqué ci-dessus.

Copie d'images enregistrées sur une cassette vers un « Memory Stick Duo »


Vous pouvez enregistrer des films (avec le son enregistré en mono) ou des images fixes (taille d'image fixe [640 × 480]) sur un « Memory Stick Duo ».

Vérifiez que vous avez inséré une cassette enregistrée et un « Memory Stick Duo » dans votre caméscope.

1 Faites coulisser le commutateur **POWER** pour sélectionner le mode **PLAY/EDIT**.





2 Recherchez et enregistrez la scène souhaitée.


Lors de l'enregistrement d'une image fixe


- 1 Appuyez sur  (lecture) pour lancer la lecture de la cassette.
- 2 Appuyez légèrement sur PHOTO lorsque la scène que vous souhaitez enregistrer est lue. Vérifiez l'image et appuyez à fond.



Enregistrement d'un film


- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur [MENU].
- 3 Sélectionnez le menu  (MONTER&LIRE), puis appuyez sur  CTRL ENR.] avec l'icône .

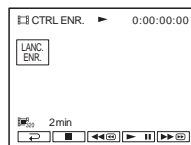

4 Appuyez sur  (lecture) pour lancer la lecture de la cassette.



5 Appuyez sur [LANC. ENR.] au point où vous souhaitez démarrer l'enregistrement.

6 Appuyez sur [FIN ENR.] au point où vous souhaitez mettre fin à l'enregistrement.

7 Appuyez sur  (arrêt) pour arrêter la lecture de la cassette.

8 Appuyez sur , puis sur .

Remarque

- Le code de données et les titres enregistrés sur la cassette ne peuvent pas être enregistrés sur le « Memory Stick Duo ». La date et l'heure auxquelles l'image est enregistrée sur le « Memory Stick Duo » sont enregistrées.
- Le son est enregistré en mono à 32 kHz.

Conseil




- Vous pouvez aussi enregistrer un film en appuyant sur REC START/STOP pendant la lecture de la cassette.
- Pour la durée d'enregistrement des films, reportez-vous à la page 29.


Copie d'images fixes enregistrées sur un « Memory Stick Duo » vers une cassette


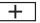
Vous pouvez enregistrer des images fixes sur une cassette.


Vérifiez que des images sont enregistrées sur le « Memory Stick Duo » et qu'une cassette est insérée dans votre caméscope.

1 Faites coulisser le commutateur **POWER** pour sélectionner le mode **PLAY/EDIT**.




2 Recherchez le point où vous souhaitez commencer la copie à l'aide de  (rembobinage) ou  (avance rapide), puis appuyez sur  (arrêt).

3 Appuyez sur .

4 Appuyez sur  (précédente)/ (suivante) pour sélectionner l'image que vous souhaitez copier.

5 Appuyez sur .


6 Appuyez sur  **ENREG.** avec l'icône .



Si l'élément ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur /. Si vous ne parvenez pas à le trouver, appuyez sur [MENU] et sélectionnez-le à partir du menu  (MONTER&LIRE).

7 Appuyez sur **[PAUSE ENR.]**.

8 Appuyez sur **[LANC. ENR.]**.

L'image sélectionnée est copiée sur la cassette.

9 Appuyez sur  (arrêt) ou **[PAUSE ENR.]** lorsque vous souhaitez mettre fin à l'enregistrement.

Pour copier d'autres images fixes, sélectionnez des images en appuyant sur /, puis répétez les étapes 7 à 9.

10 Appuyez sur , puis sur .

Remarque

- L'écran d'index ne peut pas être copié.
- Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de copier avec ce caméscope des images modifiées sur votre ordinateur ou enregistrées avec d'autres caméscopes.
- Vous ne pouvez pas copier les films MPEG sur la cassette.


Copie de scènes sélectionnées

provenant d'une cassette

– Montage numérique de programmes

Vous pouvez sélectionner 20 scènes maximum (programmes) et les enregistrer dans l'ordre que vous souhaitez sur d'autres appareils d'enregistrement, comme des magnétoscopes ou un « Memory Stick Duo » inséré dans votre caméscope.

Lorsque vous enregistrez sur un « Memory Stick Duo », passez les étapes 1 et 2 et commencez à la section « Enregistrement des scènes sélectionnées en tant que programmes » (page 112).

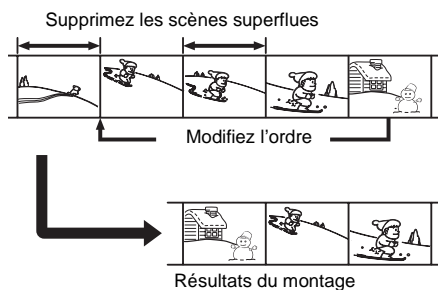

Etape 1 : Préparez votre caméscope et votre magnétoscope

Suivez les étapes suivantes lorsque vous effectuez un montage numérique de programmes pour la première fois sur une cassette insérée dans un magnétoscope. Vous pouvez passer cette étape si vous avez réglé le magnétoscope au préalable en suivant les instructions suivantes.

Remarque

- Vous ne pouvez pas effectuer de montage numérique de programmes sur les appareils suivants :
 - un magnétoscope ne supportant pas les codes [CONF.IR],
 - un graveur de DVD, un graveur de DVD équipé d'un HDD, etc.
- Le signal de fonctionnement du montage numérique de programmes ne peut pas être transféré via la prise LANC.

1 Raccordez votre magnétoscope à votre caméscope en réglant le caméscope en tant qu'appareil d'enregistrement (page 102).

Vous pouvez soit utiliser le câble de raccordement A/V soit le câble i.LINK pour effectuer le raccordement. La procédure de copie est plus simple avec le raccordement i.LINK.

2 Préparez votre magnétoscope.


- Insérez une cassette pour l'enregistrement.
- Si votre magnétoscope est équipé d'un sélecteur d'entrée, réglez-le sur le mode d'entrée.




3 Préparez votre caméscope (appareil de lecture).


- Insérez une cassette pour le montage.
- Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.


4 Appuyez sur [P.MENU].

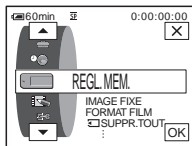
5 Appuyez sur [MENU].




6 Appuyez sur  /  pour sélectionner  (MONTER&LIRE), puis appuyez sur [OK].

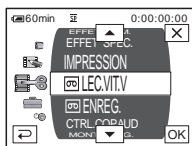


7 Appuyez sur  /  pour sélectionner [MONT. PROG.], puis appuyez sur [OK].

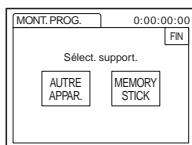


8 Appuyez sur [AUTRE APPAR.].

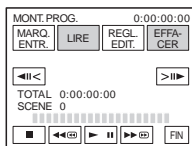

9 Appuyez sur [REGL.EDIT.].

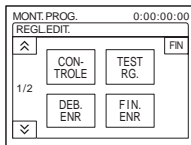

10 Appuyez sur [CONTROLE].

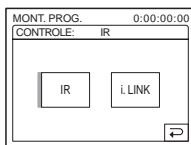

11 Sélectionnez [IR] ou [i.LINK].

Lors du raccordement à l'aide d'un câble de raccordement A/V


Appuyez sur [IR], puis sur [OK]. Suivez la procédure décrite à la section « Réglage du code [CONF. IR] » (page 109).

Lors du raccordement d'un câble i.LINK


Appuyez sur [i.LINK], puis sur [OK]. Passez à « Etape 2 : Réglage de la synchronisation du magnétoscope » (page 111).




Réglage du code [CONF. IR]

Lorsque vous effectuez un raccordement avec un câble de raccordement A/V, vous devez vérifier le signal du code [CONF. IR] pour voir si votre magnétoscope peut être commandé par votre caméscope (émetteur de rayons infrarouges).

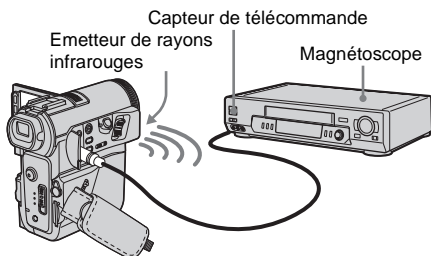


→ Suite à la page suivante

1 Appuyez sur , puis sur [CONF. IR].

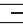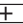2 Sélectionnez le code [CONF. IR] de votre magnéscope à l'aide de  / , puis appuyez sur .

Pour le code [CONF. IR] de votre magnéscope, reportez-vous à « Liste des codes [CONF. IR] » (page 110). Si plusieurs codes apparaissent sur la liste pour le fabricant de votre magnéscope, essayez les codes un par un pour trouver celui qui est le mieux approprié.

3 Appuyez sur [MODE PAUSE].

4 Pour désactiver la pause d'enregistrement sur votre magnéscope, sélectionnez ce mode, puis appuyez sur .

Pour de plus amples informations sur ces opérations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre magnéscope.

5 Pointez l'émetteur de rayons infrarouges de votre caméscope en direction du capteur de télécommande du magnéscope, à une distance de 30 cm environ, sans aucun obstacle entre les deux.

6 Insérez une cassette dans le magnéscope, puis mettez celui-ci en pause d'enregistrement.

7 Appuyez sur [TEST IR].

8 Appuyez sur [EXECUTER].

L'enregistrement commence sur le magnéscope lorsque le réglage est bon. [Terminé.] s'affiche lorsque le test du code de réglage [CONF. IR] est terminé. Passez à « Etape 2 : Réglage de la synchronisation du magnéscope » (page 111).

Si l'enregistrement ne démarre pas, sélectionnez un autre code [CONF. IR] et réessayez.

Liste des codes [CONF. IR]

Les codes [CONF. IR] suivants sont enregistrés par défaut sur votre caméscope. (Il est réglé sur « 3 » par défaut.)

| Fabricants | Code [CONF. IR] |
|-------------------|------------------|
| Sony | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Aiwa | 47, 53, 54 |
| Akai | 50, 62, 74 |
| Alba | 73 |
| Amstrad | 73 |
| Baird | 30, 36 |
| Blaupunkt | 11, 83 |
| Bush | 74 |
| CGM | 36, 47, 83 |
| Clatronic | 73 |
| Daewoo | 26 |
| Ferguson | 76, 83 |
| Fisher | 73 |
| Funai | 80 |
| Goldstar | 47 |
| Goodmans | 26, 84 |
| Grundig | 9, 83 |
| Hitachi | 42, 56 |
| ITT/Nokia Instant | 36 |
| JVC | 11, 12, 15, 21 |
| Kendo | 47 |
| Loewe | 16, 47, 84 |
| Luxor | 89 |
| Mark | 26* |
| Matsui | 47, 58*, 60 |
| Mitsubishi | 28, 29 |
| Nokia | 36, 89 |
| Nokia Oceanic | 89 |
| Nordmende | 76 |
| Okano | 60, 62, 63 |
| Orion | 58*, 70 |
| Panasonic | 16, 78 |
| Philips | 83, 84, 86 |
| Phonola | 83, 84 |

| Fabricants | Code [CONF. IR] |
|------------|--------------------|
| Roadstar | 47 |
| SABA | 21, 76, 91 |
| Salora | 89 |
| Samsung | 22, 32, 52, 93, 94 |
| Sanyo | 36 |
| Schneider | 10, 83, 84 |
| SEG | 73 |
| Seleco | 47, 74 |
| Sharp | 89 |
| Siemens | 10, 36 |
| Tandberg | 26 |
| Telefunken | 91, 92 |
| Thomson | 76, 100 |
| Thorn | 36, 47 |
| Toshiba | 40, 93 |
| Universum | 47, 70, 84, 92 |
| W.W. House | 47 |
| Watson | 58, 83 |

* Téléviseur ou magnéscope

Etape 2 : Réglage de la synchronisation du magnéscope

Respectez les étapes suivantes lorsque vous effectuez un montage numérique de programmes pour la première fois sur une cassette insérée dans un magnéscope. Vous pouvez passer cette étape si vous avez réglé le magnéscope au préalable en respectant les instructions suivantes.

Vous pouvez régler la synchronisation du caméscope et du magnéscope pour être sûr d'enregistrer la scène de début.

- 1 Retirez la cassette du caméscope. Préparez un crayon et du papier pour pouvoir prendre des notes.**


- 2 Réglez le magnéscope en mode de pause d'enregistrement.**

Passez cette étape si vous sélectionnez [i.LINK] à l'étape 11 de la page 109.

Remarque


- Laissez la cassette en lecture pendant 10 secondes environ avant de la mettre en pause. Il est possible que les scènes de début ne soient pas enregistrées lorsque vous lancez l'enregistrement à partir du début de la cassette.

- 3 Appuyez sur , puis sur [TEST RG.].**

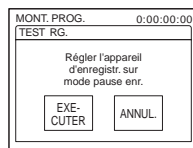

- 4 Appuyez sur [EXECUTER].**

Une image (d'une durée d'environ 50 secondes) est enregistrée avec cinq indicateurs [ENTR.] et 5 indicateurs [SORT.] pour le réglage de la synchronisation. Lorsque l'enregistrement est terminé, l'indicateur [Terminé.] apparaît.

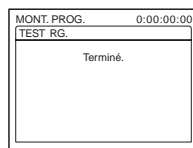


- 5 Rembobinez la cassette dans le magnéscope, puis lancez la lecture en mode ralenti.**

5 chiffres d'ouverture pour chaque indicateur [ENTR.] et cinq chiffres de fermeture pour chaque [SORT.] apparaissent.

-
- 6 Notez le chiffre d'ouverture de chaque [DEB. ENR] et le chiffre de fermeture de chaque [FIN. ENR], puis calculez la valeur moyenne de chaque [DEB. ENR] et [FIN. ENR].
-


- 7 Appuyez sur [DEB. ENR].

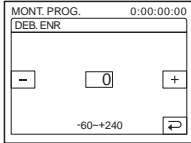

-
- 8 Appuyez sur [-]/[+] pour sélectionner la valeur moyenne de l'indicateur [DEB. ENR], puis appuyez sur [OK].

La position de départ calculée pour l'enregistrement est définie.

- 9 Appuyez sur [FIN. ENR].

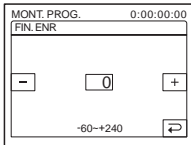

-
- 10 Appuyez sur [-]/[+] pour sélectionner la valeur moyenne de l'indicateur [FIN. ENR], puis appuyez sur [OK].

La position de fin calculée pour l'enregistrement est définie.

-
- 11 Appuyez deux fois sur [FIN]
-

Enregistrement des scènes sélectionnées en tant que programmes

Lorsque vous effectuez un montage numérique de programmes pour la première fois sur une cassette insérée dans un magnétoscope, effectuez les procédures décrites aux étapes 1 et 2 (page 108 à page 111).


- 1 Préparez une cassette ou un « Memory Stick Duo ».

Insérez une cassette à lire dans le caméscope.


Si vous enregistrez sur une cassette, insérez-la dans votre magnétoscope pour l'enregistrer. Lorsque vous enregistrez sur un « Memory Stick Duo », insérez un « Memory Stick Duo » dans le caméscope.

- 2 Appuyez sur [P-MENU].
-


- 3 Appuyez sur [MENU].

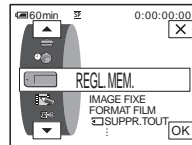

-
- 4 Appuyez sur [▲]/[▼] pour sélectionner [MONTER&LIRE], puis appuyez sur [OK].

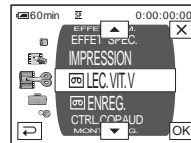


- 5 Appuyez sur / pour sélectionner [MONT. PROG.], puis appuyez sur .

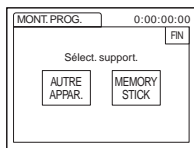

- 6 Appuyez sur l'option souhaitée.


Si vous enregistrez sur une cassette insérée dans le magnétoscope

Appuyez sur [AUTRE APPAR.].

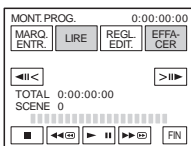

Si vous enregistrez sur un « Memory Stick Duo »

Appuyez sur [MEMORY STICK].

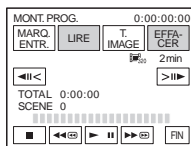

- 2 Appuyez plusieurs fois sur [T. IMAGE] pour sélectionner la taille d'image souhaitée.


- 7 Recherchez le début de la première scène que vous souhaitez copier sur votre caméscope, puis faites une pause de lecture.

Vous pouvez régler la position avec / (image).

- 8 Appuyez sur [MARQ. ENTR.].

Le point de début du premier programme est réglé et la partie supérieure de la marque du programme devient bleu clair.

[T. IMAGE] s'affiche lors de l'enregistrement sur un « Memory Stick Duo ».

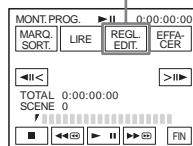


- 9 Recherchez la fin de la première scène que vous souhaitez enregistrer sur votre caméscope, puis faites une pause de lecture.

Vous pouvez régler la position avec / (image).

- 10 Appuyez sur [MARQ. SORT.].

Le point de fin du premier programme est réglé et la partie inférieure de la marque du programme devient bleu clair.

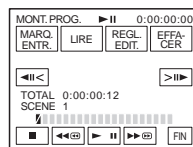


- 11 Répétez les étapes 7 à 10 et créez des programmes.

- 12 Mettez le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement.

Passez cette étape si vous utilisez un raccordement via un câble i.LINK ou si vous effectuez un enregistrement sur un « Memory Stick Duo ».

- 13 Appuyez sur [LIRE].

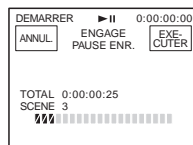


→ Suite à la page suivante

14 Appuyez sur [EXECUTER].

Une recherche du début du premier programme débute, puis l'enregistrement commence.

L'indicateur [RECH.] s'affiche pendant la recherche et l'indicateur [MONTAGE] s'affiche pendant le montage.

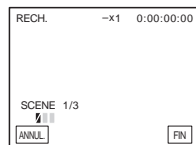

Lorsqu'un programme est enregistré, la marque du programme passe de l'orange au bleu clair. Lorsque tous les programmes sont enregistrés, le montage des programmes s'arrête automatiquement. Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur [ANNUL.].

Pour désactiver le montage numérique programmé

Appuyez sur [FIN].

Pour enregistrer un programme sans l'utiliser pour l'enregistrement

Appuyez sur [FIN] à l'étape 11.

Le programme est enregistré en mémoire jusqu'à éjection de la cassette.

Pour supprimer les programmes

- 1** Suivez les étapes 1 à 6 de la section « Enregistrement des scènes sélectionnées en tant que programmes » (page 112), puis appuyez sur [EFFACER].
- 2** Appuyez sur [SUPP. MARQ1] pour supprimer le dernier programme réglé. Vous pouvez également appuyer sur [SUPP. TOUT] pour supprimer tous les programmes.
- 3** Appuyez sur [EXECUTER].
Les programmes sont supprimés.
Pour annuler cette opération, appuyez sur [ANNUL.].

Remarque


- Vous ne pouvez pas régler un point de début ou un point de fin sur une partie vierge de la cassette. S'il y a une section vierge dans l'image définie comme programme, il est possible que la durée totale ne s'affiche pas correctement.
- Si vous ne pouvez pas faire fonctionner l'appareil correctement avec un câble de raccordement i.LINK, sélectionnez [IR] à l'étape 11 de la page 109 et réglez le code [CONF. IR].

Copie d'une bande sonore vers une cassette enregistrée



Vous pouvez enregistrer une bande sonore supplémentaire sur celle d'origine de la cassette. Vous pouvez ajouter une bande sonore sur une cassette déjà enregistrée en mode 12 bits sans effacer la bande sonore d'origine.

Préparation de l'enregistrement audio

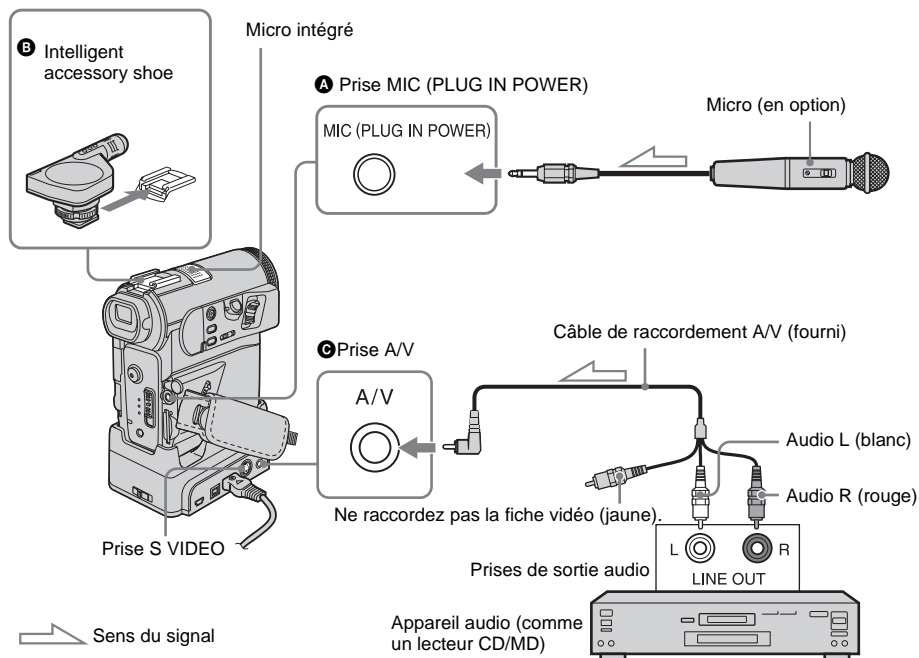

Enregistrez la bande sonore en suivant l'une des méthodes suivantes.

- Utilisation du micro intégré (aucun raccordement nécessaire).
- Raccordement d'un micro (en option) à la prise MIC. **(A)**
- Raccordement d'un micro (en option) à l'Intelligent accessory shoe. **(B)**
- Raccordement d'un appareil audio à la Handycam Station ou au caméscope à l'aide d'un câble de raccordement A/V. **(C)**

L'entrée audio à enregistrer est prioritaire sur les autres entrées. L'ordre à respecter est : prise MIC → Intelligent accessory shoe → prise A/V → micro intégré.





Remarque




- Vous ne pouvez pas enregistrer de bande sonore supplémentaire :
 - sur une cassette enregistrée en mode 16 bits ;
 - sur une cassette enregistrée en mode LP ;
 - lorsque votre caméscope est raccordé via un câble i.LINK ;

→ Suite à la page suivante


- sur les sections vierges de la cassette ;
 - sur une cassette enregistrée sur un autre appareil avec un microphone 4 canaux (4CH MIC REC) ;
 - si l'onglet de protection en écriture de la cassette est réglé sur SAVE.
- Lorsque vous utilisez la prise A/V ou le micro intégré pour enregistrer une bande sonore supplémentaire, l'image n'est pas transférée à partir de la prise S VIDEO ou de la prise A/V. Contrôlez l'image sur l'écran LCD ou dans le viseur.
 - Lorsque vous utilisez un micro externe (en option) pour enregistrer une bande sonore supplémentaire, vous pouvez vérifier l'image et le son en raccordant votre caméscope à un téléviseur à l'aide du câble de raccordement A/V. Toutefois, l'enceinte n'émet pas le son de la bande sonore supplémentaire que vous avez enregistrée. Vérifiez le son avec un téléviseur.
 - Ne raccordez pas les câbles de raccordement A/V simultanément au caméscope et à la Handycam Station. Le son risque d'être déformé.

Enregistrement audio

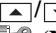
- 1 **Insérez une cassette enregistrée dans votre caméscope.**
- 2 **Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.**
- 3 **Appuyez sur  (lecture/pause) pour lire la cassette.**
- 4 **Appuyez de nouveau sur  (lecture/pause) au point où vous souhaitez débuter l'enregistrement audio.**
L'appareil passe en mode de pause de lecture.
- 5 **Appuyez sur .**
- 6 **Appuyez sur .**


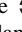
- 7 **Appuyez sur  pour sélectionner  (MONTER&LIRE), puis appuyez sur .**


- 8 **Appuyez sur  pour sélectionner [CTRL.COP.AUD], puis appuyez sur .**

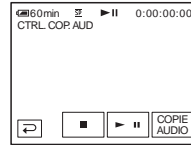

- 9 **Appuyez sur [COPIE AUDIO].**
Une marque verte  apparaît sur l'écran LCD.

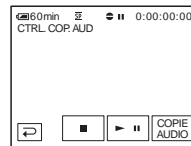

- 10 **Appuyez sur  (lecture) et lancez en même temps la lecture de la bande sonore que vous souhaitez enregistrer.**
Une marque rouge  reste affichée sur l'écran LCD pendant l'enregistrement audio.
La nouvelle bande sonore est enregistrée en stéréo 2 (ST2) pendant la lecture de la cassette.

- 11 **Appuyez sur  (arrêt) lorsque vous souhaitez mettre fin à l'enregistrement.**
Pour copier d'autres scènes, répétez les étapes 3 et 4 pour sélectionner des scènes, puis appuyez sur [COPIE AUDIO].

- 12 **Appuyez sur , puis sur .**

Pour régler le point de fin du doublage audio

En cours de lecture, appuyez sur la touche ZERO SET MEMORY de la télécommande à la scène à laquelle vous souhaitez arrêter le doublage audio. Puis, suivez les étapes 4 à 10. L'enregistrement s'arrête automatiquement à la scène sélectionnée.

Remarque

- Vous ne pouvez enregistrer une bande sonore supplémentaire que sur une cassette enregistrée avec votre caméscope. La qualité du son peut se détériorer lorsque vous doublez une bande sonore sur une cassette enregistrée avec d'autres caméscopes (dont les caméscopes DCR-PC350E).


Vérification et réglage du son enregistré

- 1 Lancez la lecture de la cassette sur laquelle vous avez enregistré la bande sonore à la section « Enregistrement audio » (page 116).


- 2 Appuyez sur [P.MENU].

- 3 Appuyez sur [MENU].

- 4 Appuyez sur / pour sélectionner (REGL.NORM.), puis appuyez sur [OK].

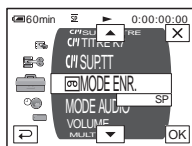

- 5 Appuyez sur / pour sélectionner [MEL.AUDIO], puis appuyez sur [OK].

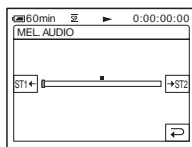

- 6 Appuyez sur / pour régler l'équilibre entre la bande sonore d'origine (ST1) et celle enregistrée par la suite (ST2). Appuyez ensuite sur [OK].


La bande sonore d'origine (ST1) est émise par défaut.


L'équilibre audio réglé revient au réglage par défaut environ 5 minutes après que la batterie ait été retirée ou que les autres sources d'alimentation aient été débranchées.



Suppression d'images enregistrées

Vous pouvez supprimer la totalité des images ou seulement les images sélectionnées parmi celles mémorisées sur le « Memory Stick Duo ».


1 Faites coulisser le commutateur **POWER** pour sélectionner le mode **PLAY/EDIT**.

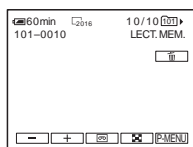2 Appuyez sur .



3 Appuyez sur  (précédente)/ (suivante) pour sélectionner l'image que vous souhaitez supprimer.

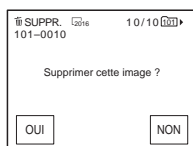

4 Appuyez sur .



5 Appuyez sur **[OUI]**.

L'image sélectionnée est supprimée.
Pour annuler la suppression, appuyez sur **[NON]**.


Pour supprimer toutes les images en une seule fois


Sélectionnez le menu , puis appuyez sur  [SUPPR.TOUT] (page 78).


Pour supprimer des images dans l'écran d'index

Vous pouvez facilement rechercher une image à supprimer en affichant 6 images à la fois.

1 Faites coulisser le commutateur **POWER** pour sélectionner le mode **PLAY/EDIT**.


2 Appuyez sur .


3 Appuyez sur .

4 Appuyez sur .

5 Appuyez sur  [SUPPR.].

6 Appuyez sur l'image que vous souhaitez supprimer.

 s'affiche sur l'image à supprimer.

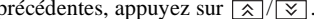Pour afficher les 6 images suivantes ou précédentes, appuyez sur .

7 Appuyez sur .

8 Appuyez sur **[OUI]**.

Les images sélectionnées sont supprimées.

Pour annuler la suppression, appuyez sur **[NON]**.

Remarque

- Les images ne peuvent pas être supprimées lorsque vous utilisez un « Memory Stick Duo » avec l'onglet de protection en écriture et que le « Memory Stick Duo » est protégé en écriture (page 140) ou lorsque l'image sélectionnée est protégée (page 119).
- Il est impossible de récupérer les images une fois qu'elles ont été supprimées. Vérifiez les images avant de les supprimer.

Marquage d'informations spécifiques à sauvegarder sur les images enregistrées


 – Protection d'image/ Marque d'impression


Lorsque vous utilisez un « Memory Stick Duo » avec l'onglet de protection en écriture, vérifiez que cet onglet du « Memory Stick Duo » n'est pas réglé sur la position de protection en écriture.


Eviter les effacements accidentel – protection d'image


Vous pouvez sélectionner et marquer des images pour éviter les effacements accidentels.


1 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.


2 Appuyez sur .


3 Appuyez sur .

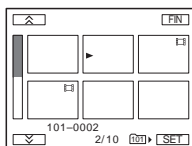


4 Appuyez sur .

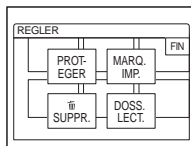



5 Appuyez sur .

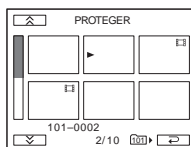


6 Appuyez sur l'image que vous souhaitez protéger.

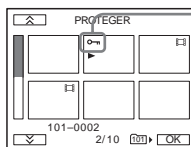

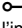
 s'affiche sur l'image sélectionnée.

7 Appuyez sur .

8 Appuyez sur .

Pour annuler la protection de l'image

Suivez les étapes 1 à 5, puis appuyez sur l'image pour annuler la protection d'image.

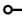 disparaît de l'image.

Sélection des images fixes à imprimer – Marque d'impression


Vous pouvez marquer les images que vous souhaitez imprimer lorsque vous les visionnez sur votre caméscope (vous ne pouvez pas spécifier le nombre d'impressions.)

La norme DPOF (Digital Print Order Format) est utilisée pour sélectionner les images à imprimer à partir de votre caméscope.


1 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.

2 Appuyez sur [PB].


3 Appuyez sur [M].

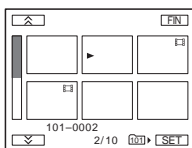


4 Appuyez sur [SET].

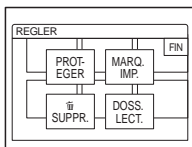


5 Appuyez sur [MARQ. IMP.].

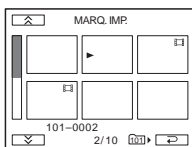

6 Appuyez sur l'image que vous souhaitez imprimer ultérieurement.

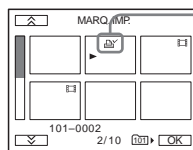


 s'affiche sur l'image sélectionnée.

7 Appuyez sur [OK].

8 Appuyez sur [FIN].

Pour désactiver la marque d'impression

Suivez les étapes 1 à 5, puis appuyez sur l'image pour désactiver la marque d'impression. L'indicateur  disparaît de l'image.

Remarque

- Si le « Memory Stick Duo » contient déjà des images marquées par un autre appareil, le marquage d'images sur votre caméscope pourrait modifier les informations de ces dernières.

Impression d'images enregistrées (imprimante compatible PictBridge)

Il est facile d'imprimer des images fixes enregistrées sur votre caméscope en utilisant une imprimante compatible PictBridge, même si vous n'avez pas d'ordinateur.

PictBridge

Conseil

- PictBridge est une norme industrielle établie par la Camera & Imaging Products Association (CIPA). Vous pouvez toujours imprimer des images fixes sans utiliser d'ordinateur en raccordant simplement une imprimante directement à un caméscope numérique ou à un appareil photo numérique, quel que soit le fabricant du modèle.

Raccordement de votre caméscope à l'imprimante


Remarque

- Raccordez l'adaptateur secteur fourni à la prise murale pour l'alimentation.

1 Insérez le « Memory Stick Duo » sur lequel des images fixes sont enregistrées dans le caméscope.

2 Placez le papier dans l'imprimante et mettez-la sous tension.

3 Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode PLAY/EDIT.

4 Appuyez sur .

5 Appuyez sur [MENU].

6 Sélectionnez  (REGL.NORM.), puis [USB-PLY/EDT] en appuyant sur / et sur .


7 Sélectionnez [PictBridge], puis appuyez sur .


8 Appuyez sur .

9 Raccordez la prise USB (page 156) de votre Handycam Station à une imprimante à l'aide du câble USB fourni, puis réglez le commutateur USB ON/OFF de la Handycam Station sur ON.

L'emplacement de la prise USB de l'imprimante varie en fonction des modèles. Pour de plus amples informations sur ces opérations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre imprimante.

10 Sélectionnez  (APPLI. IMAGE), puis [IMPRESSION] en appuyant sur / et .

Lorsque le raccordement du caméscope et de l'imprimante est terminé,  apparaît à l'écran.

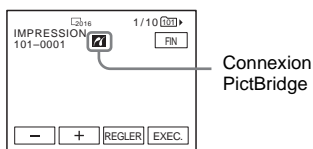

L'une des images stockées sur le « Memory Stick Duo » est affichée.

Remarque

- Nous ne pouvons garantir le fonctionnement des modèles qui ne sont pas compatibles PictBridge.
- Vous ne pouvez pas raccorder votre caméscope à l'imprimante si [USB-PLY/EDT] n'est pas réglé sur [PictBridge] dans les réglages du menu. Suivez les instructions à l'écran.

Impression

1 **Sélectionnez l'image à imprimer en appuyant sur** **(image précédente)/**
 (image suivante).

2 **Appuyez sur** , **puis** .

3 **Sélectionnez le nombre de copies à imprimer en appuyant sur** /, **puis appuyez sur** .

Vous pouvez définir un maximum de 20 copies d'une image à imprimer.

4 **Appuyez sur** .

Pour imprimer la date sur l'image


1 Appuyez sur , puis sur .

2 Sélectionnez ou et .

Le réglage par défaut est .


5 **Appuyez sur** .

Un message de confirmation apparaît.

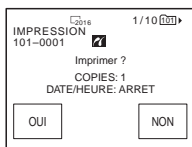

6 **Appuyez sur** .

Lorsque l'impression est terminée, disparaît et l'écran de sélection des images apparaît à nouveau.

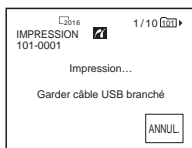

Pour imprimer une autre image

Répétez les étapes 1 à 6.

Pour arrêter l'impression

Appuyez sur en cours d'impression.

Pour terminer l'impression

Appuyez sur et débranchez le câble USB de votre Handycam Station et de votre imprimante.

Remarque


- N'essayez pas de réaliser les opérations suivantes lorsque est affiché à l'écran. Ces opérations risquent de ne pas être effectuées correctement.
 - déplacer le commutateur POWER pour sélectionner d'autres modes d'alimentation ;
 - déconnecter le câble USB de la Handycam Station ou de l'imprimante ;
 - retirer le « Memory Stick Duo » du caméscope.
- Si l'imprimante arrête de fonctionner, débranchez le câble USB et relancez l'opération depuis le début.
- Certains modèles d'imprimante peuvent ne pas supporter la fonction d'impression de la date. Reportez-vous au mode d'emploi de votre imprimante pour plus d'informations.
- Nous ne pouvons garantir l'impression des images enregistrées avec un appareil autre que votre caméscope.

Dépannage


Si vous rencontrez un problème pendant l'utilisation de votre caméscope, utilisez le tableau suivant pour essayer de remédier au

problème. Si le problème persiste, débranchez la source d'alimentation et contactez votre revendeur Sony.
Si « C:□□:□□ » s'affiche sur l'écran LCD ou dans le viseur, la fonction de code d'autodiagnostic est activée. Reportez-vous à la page 132 pour plus de détails.



Fonctionnement global

| Symptôme | Cause et/ou Solution |
|--|---|
| Le lecteur ne se met pas sous tension. | <ul style="list-style-type: none"> • La batterie est déchargée, devient faible ou n'est pas fixée au caméscope. <ul style="list-style-type: none"> → Fixez une batterie chargée sur le caméscope. (page 16) → Utilisez l'adaptateur secteur pour le raccorder à la prise murale. (page 19) • Votre caméscope n'est pas inséré correctement dans la Handycam Station. <ul style="list-style-type: none"> → Insérez votre caméscope correctement dans la Handycam Station. (page 4) |
| Le caméscope ne fonctionne pas même lorsqu'il est mis sous tension. | <ul style="list-style-type: none"> → Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale ou enlevez la batterie, puis rebranchez l'adaptateur ou remplacez la batterie 1 minute plus tard environ. Si les fonctions ne sont toujours pas disponibles, appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu. (Lorsque vous appuyez sur la touche RESET, tous les réglages, à l'exception des éléments du menu personnel, sont ramenés à leurs valeurs par défaut, y compris l'horloge.) |
| Si vous manipulez le caméscope avec le commutateur POWER réglé sur OFF (CHG) ou en mode PLAY/EDIT, un bruit de ferraille se fait entendre. | <ul style="list-style-type: none"> • Cela vient du fait que certaines fonctions de l'objectif de votre caméscope utilisent un mécanisme linéaire. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. |
| La télécommande fournie ne fonctionne pas. | <ul style="list-style-type: none"> → La télécommande fournie ne fonctionne pas. Réglez [TELECOMMANDE] dans le menu  (REGL.NORM.) sur [MARCHE]. (page 94) → Insérez une pile dans le logement des piles en faisant correspondre les polarités + et - avec les marques + et -. Si le problème n'est toujours pas résolu, insérez une nouvelle pile car celle-ci doit être usée. (page 157) → Retirez les obstacles situés entre la télécommande et le capteur de la télécommande. |
| Le caméscope chauffe. | <ul style="list-style-type: none"> • Le caméscope est sous tension depuis longtemps. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. |

Sources d'alimentation et batteries

| Symptôme | Cause et/ou Solution |
|---|---|
| Le témoin CHARGE ne s'allume pas lorsque la batterie est en charge. | <ul style="list-style-type: none"> → Fixez correctement la batterie sur le caméscope. Si le témoin ne s'allume toujours pas, la prise murale n'est pas alimentée. (page 16) → Insérez votre caméscope correctement dans la Handycam Station. (page 4) • La charge de la batterie est terminée. (page 16) |
| Le témoin CHARGE clignote lorsque la batterie est en charge. | <ul style="list-style-type: none"> → Fixez correctement la batterie sur le caméscope. Si le problème persiste, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale et contactez votre revendeur Sony. La batterie est peut-être endommagée. (page 16) |
| La batterie se décharge rapidement. | <ul style="list-style-type: none"> • La température de l'environnement est trop basse ou la batterie n'est pas assez chargée. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. → Rechargez de nouveau la batterie. Si le problème persiste, remplacez la batterie par une neuve. Il se peut qu'elle soit endommagée. (page 16, 142) |
| L'indicateur d'autonomie de la batterie n'indique pas le temps d'autonomie correct. | <ul style="list-style-type: none"> • La température de l'environnement est trop élevée ou trop basse ou la batterie n'est pas assez chargée. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. → Rechargez de nouveau la batterie. Si le problème persiste, remplacez la batterie par une neuve. Il se peut qu'elle soit endommagée. (page 16, 142) |
| L'alimentation est coupée alors que le voyant d'autonomie de la batterie indique que la batterie est suffisamment chargée pour pouvoir fonctionner. | <ul style="list-style-type: none"> • Un problème est survenu au niveau de l'indicateur de temps restant de la batterie, ou la batterie n'a pas été chargée suffisamment. → Rechargez de nouveau la batterie pour corriger l'indication. (page 16) |
| Une coupure soudaine de courant se produit. | <ul style="list-style-type: none"> • Réglez [ARRET AUTO] dans le menu  (REGL.NORM.) sur [5 min]. (page 96) → Lorsque votre caméscope est resté inutilisé pendant environ 5 minutes, celui-ci se met automatiquement hors tension pour éviter les risques de décharge de la batterie. Faites coulisser le commutateur POWER pour le mettre de nouveau sous tension (page 20). Vous pouvez également utiliser l'adaptateur secteur. |
| Un problème se produit lorsque le caméscope est raccordé à l'adaptateur secteur. | <ul style="list-style-type: none"> → Coupez l'alimentation et débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale. Puis, rebranchez-le. |

Cassettes

| Symptôme | Cause et/ou Solution |
|---|--|
| Impossible d'éjecter la cassette du logement. | <ul style="list-style-type: none"> → Vérifiez que la source d'alimentation (la batterie ou l'adaptateur secteur) est branchée correctement. (page 16) → Retirez la batterie du caméscope puis replacez-la. (page 16) → Fixez une batterie chargée sur le caméscope. (page 16) |
| La cassette ne s'éjecte pas, même lorsque le logement de la cassette est ouvert. | <ul style="list-style-type: none"> • De la condensation se forme dans le caméscope. (page 145) |
| L'indicateur Casette Memory n'apparaît pas lorsqu'une cassette dotée d'une Casette Memory est utilisée. | <ul style="list-style-type: none"> → Nettoyez le connecteur plaqué or de la cassette. (page 139) |
| L'indicateur de longueur de bande restante n'est pas affiché. | <ul style="list-style-type: none"> → Réglez [ RESTANT] sur [MARCHE] dans le menu  (REGL.NORM.) pour afficher en permanence l'indicateur de longueur de bande restante. (page 94) |
| Aucune étiquette de cassette n'est enregistrée. | <ul style="list-style-type: none"> → Utilisez une cassette dotée d'une Casette Memory. (page 138) → Supprimez les titres inutiles lorsque la Casette Memory est pleine. (page 89) → Réglez l'onglet de protection en écriture sur REC. (page 138) |

LCD (écran)/viseur



| Symptôme | Cause et/ou Solution |
|---|--|
| Une langue inconnue s'affiche à l'écran. | <ul style="list-style-type: none"> → Reportez-vous à la page 25. |
| Une image inconnue s'affiche à l'écran. | <ul style="list-style-type: none"> • Le caméscope est en [MODE DEMO]. (L'image du [MODE DEMO] s'affiche automatiquement si vous laissez le caméscope inutilisé pendant 10 minutes après avoir sélectionné CAMERA-TAPE sans insérer de cassette ni de « Memory Stick Duo »). → Appuyez sur l'écran LCD ou insérez une cassette ou un « Memory Stick Duo » pour annuler le [MODE DEMO]. Vous pouvez également régler [MODE DEMO] sur [ARRET] dans le menu. (page 84) |
| Un indicateur inconnu s'affiche à l'écran. | <ul style="list-style-type: none"> → Reportez-vous à la liste des indicateurs à l'écran. (page 159) |
| Les boutons ne s'affichent pas sur l'écran tactile. | <ul style="list-style-type: none"> → Appuyez doucement sur le panneau LCD. → Appuyez sur la touche DISPLAY/BATT INFO (ou sur la touche DISPLAY de la télécommande). (page 61) |
| Les boutons de l'écran tactile ne fonctionnent pas correctement ou ne fonctionnent pas du tout. | <ul style="list-style-type: none"> → Réglez l'écran ([ETALONNAGE]). (page 147) |



→ Suite à la page suivante

| Symptôme | Cause et/ou Solution |
|--|---|
| L'image dans le viseur n'est pas claire. | → Utilisez la manette de réglage de l'oculaire pour régler l'objectif. (page 21) |
| L'image dans le viseur a disparu. | → Fermez le panneau LCD. L'image ne s'affiche pas dans le viseur lorsque le panneau LCD est ouvert. (page 22) |
| L'image reste affichée sur l'écran LCD. | • Cela se produit lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale ou lorsque vous retirez la batterie sans couper l'alimentation préalablement. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. |

Enregistrement









Si vous utilisez un « Memory Stick Duo » pour enregistrer, reportez-vous également à la section « Memory Stick Duo » (page 129)

| Symptôme | Cause et/ou Solution |
|---|---|
| La cassette ne démarre pas lorsque vous appuyez sur REC START/STOP. | <ul style="list-style-type: none"> → Faites coulisser le commutateur POWER pour allumer le témoin CAMERA-TAPE. (page 20) → La cassette est arrivée en fin de bande. Rembobinez-la ou insérez une nouvelle cassette. → Réglez l'onglet de protection en écriture sur REC ou insérez une nouvelle cassette. (page 138) → La bande est collée au tambour en raison de la condensation. Enlevez la cassette et laissez le caméscope au repos pendant au moins 1 heure, puis réinsérez la cassette. (page 145) |
| Une coupure soudaine de courant se produit. | <ul style="list-style-type: none"> • Réglez [ARRET AUTO] dans le menu  (REGL.NORM.) sur [5 min]. (page 96) → Lorsque votre caméscope est resté inutilisé pendant environ 5 minutes, celui-ci se met automatiquement hors tension. Faites coulisser le commutateur POWER pour le mettre de nouveau sous tension (page 20). Vous pouvez également utiliser l'adaptateur secteur. → Rechargez la batterie. (page 16) |
| La fonction SteadyShot ne fonctionne pas. | → Réglez [STEADYSHOT] sur [MARCHE] dans le menu  (REGL. CAMES.). (page 75) |
| Le mode de mise au point automatique ne fonctionne pas. | <ul style="list-style-type: none"> → Appuyez sur FOCUS pour activer le mode de mise au point automatique. (page 44) → Les conditions d'enregistrement ne conviennent pas au mode de mise au point automatique. Réglez manuellement la mise au point. (page 44) |
| Une bande verticale apparaît lorsque vous filmez une bougie ou une lampe électrique dans le noir. | • Cette bande apparaît si le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est trop important. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. |
| Une bande verticale s'affiche lors de l'enregistrement d'un sujet très lumineux. | • Ce phénomène est un effet de balayage. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. |
| Des petits points blancs, rouges, bleus ou verts apparaissent à l'écran. | • Les points apparaissent lorsque vous filmez en mode [OBT. LENT], Super NightShot ou Color Slow Shutter. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. (page 42) |

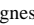
| Symptôme | Cause et/ou Solution |
|--|---|
| La couleur de l'image n'apparaît pas correctement. | → Désactivez la fonction NightShot. (page 42) |
| L'image apparaît trop lumineuse et le sujet ne s'affiche pas à l'écran. | → Désactivez la fonction NightShot dans les endroits lumineux. (page 42) → Désactivez la fonction de compensation de contre-jour. (page 40) |
| L'image apparaît trop sombre et le sujet ne s'affiche pas à l'écran. | • Le rétroéclairage de l'écran LCD est désactivé. → Appuyez sur LCD BACKLIGHT. (page 21) |
| Le son de l'obturateur ne retentit pas. | → Réglez [BIP] sur [MELODIE] ou [NORMAL] dans le menu  (REGL.NORM.). (page 95) |
| Des bandes noires apparaissent lors de la prise de vue de l'écran d'un téléviseur ou d'un ordinateur. | → Réglez [STEADYSHOT] sur [ARRET] dans le menu  (REGL. CAMES.). (page 75) |
| Le flash externe (en option) ne fonctionne pas. | • Le flash n'est pas mis sous tension ou le flash n'est pas fixé correctement. • Deux flashes ou plus sont fixés. Seul un flash externe peut être fixé. |
| Le niveau de flash ne peut pas être modifié. | • Le niveau de flash ne peut pas être modifié lorsque la fonction Easy Handycam est activée. |
| Un tremblement ou un changement de couleur se produit. | → Ce phénomène se produit lorsque les images sont filmées sous une lampe fluorescente, au sodium ou au mercure en mode portrait doux ou cours de sport. Annulez [EA PROG.] dans ce cas. (page 69) |
| La fonction END SEARCH n'est pas disponible. | • La cassette a été éjectée après l'enregistrement si vous avez utilisé une cassette sans Cassette Memory. (page 138) • La cassette est neuve et rien n'est enregistré dessus. |
| La fonction END SEARCH ne fonctionne pas correctement. | • La cassette contient une section vierge au début ou au milieu de la bande. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. |
| L'enregistrement par intervalles réguliers s'interrompt/[Enr interval.rég. arrêté suite à une erreur.] s'affiche et l'enregistrement s'interrompt. | → La tête vidéo est peut-être sale. Utilisez une cassette de nettoyage (en option). → Essayez de recommencer depuis le début. → Utilisez une mini-cassette DV Sony. |

Lecture

Si vous visionnez des images mémorisées dans le « Memory Stick Duo », reportez-vous également à la section « Memory Stick Duo ». (page 129)




| Symptôme | Cause et/ou Solution |
|---|--|
| Impossible de lancer la lecture de la cassette. | → Si la cassette est arrivée en fin de bande, rembobinez-la. (page 53) |
| Des lignes horizontales apparaissent sur l'image. Les images affichées ne sont pas nettes ou n'apparaissent pas. | → Nettoyez la tête à l'aide d'une cassette de nettoyage (en option) (page 146) |
| Les motifs fins tremblent et les lignes diagonales apparaissent en zigzag. | → Réglez [NETTETE] sur le côté  (adoucir) dans le menu  (REGL. CAMES.) avant l'enregistrement. (page 71) |
| Aucun son ou un son faible n'est émis. | <p>→ Réglez [MULTI-SON] sur [STEREO] dans le menu  (REGL.NORM.). (page 91)</p> <p>→ Augmentez le volume. (page 53)</p> <p>→ Dans le menu  (REGL.NORM.), réglez [MEL.AUDIO] sur le côté [ST2] (son supplémentaire) jusqu'à ce que le son soit clairement audible. (page 92)</p> <p>→ Si vous utilisez une fiche S-vidéo, vérifiez que les fiches rouges et blanches du câble de raccordement A/V sont également branchées. Le son est irrégulier. (page 63)</p> |
| Le son est irrégulier. | → Nettoyez la tête à l'aide d'une cassette de nettoyage (en option) (page 146) |
| Impossible d'exécuter la fonction de recherche par date avec la date d'enregistrement affichée à l'écran. | <p>→ Utilisez une cassette dotée d'une Cassette Memory. (page 138)</p> <p>→ Réglez [] RECH.] sur [MARCHE] dans le menu  (MONTER&LIRE). (page 87)</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cassette contient une section vierge au début ou au milieu de la bande. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. |
| « --- » s'affiche à l'écran. | <ul style="list-style-type: none"> • La cassette en cours de lecture a été enregistrée sans que la date et l'heure ne soient réglées. • Une section vierge de la cassette est en cours de lecture. • Le code de données sur une cassette parasitée ou rayée ne peut pas être lu. |
| La fonction END SEARCH n'est pas disponible. | <ul style="list-style-type: none"> • La cassette a été éjectée après l'enregistrement si vous avez utilisé une cassette sans Cassette Memory. (page 138) • La cassette est neuve et rien n'est enregistré dessus. |
| La fonction END SEARCH ne fonctionne pas correctement. | <ul style="list-style-type: none"> • La cassette contient une section vierge au début ou au milieu de la bande. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. |
| Des parasites apparaissent et  apparaît à l'écran. | <ul style="list-style-type: none"> • La cassette a été enregistrée dans un standard couleur différent de celui du caméscope. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. (page 137) |
|  s'affiche à l'écran. | <ul style="list-style-type: none"> • La cassette que vous écoutez a été enregistrée sur un autre appareil avec un microphone 4 canaux (4CH MIC REC). Votre caméscope n'est pas compatible avec les enregistrements effectués avec un microphone 4 canaux. |

« Memory Stick Duo »

| Symptôme | Cause et/ou Solution |
|--|---|
| Impossible d'utiliser les fonctions avec le « Memory Stick Duo ». | <ul style="list-style-type: none"> → Faites coulisser le commutateur POWER pour sélectionner le mode CAMERA-MEMORY ou PLAY/EDIT. (page 20) → Insérez un « Memory Stick Duo » dans votre caméscope. (page 24) • Le « Memory Stick Duo » a été formaté sur un ordinateur. <ul style="list-style-type: none"> → Formatez-le sur votre caméscope (Attention : toutes les données enregistrées vont être supprimées). (page 78) |
| Impossible d'enregistrer sur le « Memory Stick Duo ». | <ul style="list-style-type: none"> → Lorsque vous utilisez le « Memory Stick Duo » avec l'onglet de protection en écriture, déverrouillez l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick Duo ». (page 140) → La mémoire est saturée. Supprimez les images inutiles enregistrées sur le « Memory Stick Duo ». (page 118) → Formatez le « Memory Stick Duo » de votre caméscope ou insérez un autre « Memory Stick Duo ». (page 78) |
| Les images ne sont pas lues dans leur taille réelle. | <ul style="list-style-type: none"> • Les images enregistrées sur d'autres appareils peuvent ne pas apparaître en taille réelle. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. |
| La lecture des données d'image est impossible. | <ul style="list-style-type: none"> → Désactivez la fonction de lecture en transit USB sur votre caméscope et réglez le commutateur  (USB) ON/OFF de la Handycam Station sur OFF. • La lecture des données d'image est impossible si vous avez modifié les fichiers, les dossiers ou les données de l'ordinateur (le nom du fichier clignote dans ce cas). Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. (page 141) • Les images enregistrées avec d'autres appareils ne peuvent pas être lues. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. (page 141) |
| L'image enregistrée sur la cassette a également été enregistrée sur le « Memory Stick Duo ». | <ul style="list-style-type: none"> → L'image a été enregistrée sur un « Memory Stick Duo » car vous avez appuyé sur REC START/STOP pendant la lecture d'une cassette. Supprimez l'image du « Memory Stick Duo » si elle est inutile. (page 118) |
| Les images ne peuvent pas être supprimées. | <ul style="list-style-type: none"> → Lorsque vous utilisez le « Memory Stick Duo » avec l'onglet de protection en écriture, déverrouillez l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick Duo ». (page 140) → Désactivez la protection de l'image. (page 119) • Vous pouvez supprimer 100 images maximum en une seule fois. Supprimez-les par groupes de 100 maximum. |
| Impossible de formater le « Memory Stick Duo ». | <ul style="list-style-type: none"> → Lorsque vous utilisez le « Memory Stick Duo » avec l'onglet de protection en écriture, déverrouillez l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick Duo ». (page 140) |
| Impossible de supprimer toutes les images en une seule fois. | <ul style="list-style-type: none"> → Lorsque vous utilisez le « Memory Stick Duo » avec l'onglet de protection en écriture, déverrouillez l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick Duo ». (page 140) → Désactivez la protection de l'image. (page 119) |

| Symptôme | Cause et/ou Solution |
|---|---|
| Impossible d'appliquer la protection d'image. | <ul style="list-style-type: none"> → Lorsque vous utilisez le « Memory Stick Duo » avec l'onglet de protection en écriture, déverrouillez l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick Duo ». (page 140) → Renouvelez l'opération dans l'écran d'index. (page 119) |
| Impossible de marquer les images pour l'impression. | <ul style="list-style-type: none"> → Lorsque vous utilisez le « Memory Stick Duo » avec l'onglet de protection en écriture, déverrouillez l'onglet de protection en écriture du « Memory Stick Duo ». (page 140) → Renouvelez l'opération dans l'écran d'index. (page 120) • Vous pouvez attribuer une marque d'impression à un maximum de 999 images. • Les films ne peuvent pas être marqués pour l'impression. |
| L'indication du nom du fichier des données n'est pas correct. | <ul style="list-style-type: none"> • Seul le nom du fichier est affiché si la structure du répertoire n'est pas conforme à la norme universelle. • Le fichier est endommagé. • Votre caméscope ne prend pas en charge le format du fichier. (page 139) |
| Le nom du fichier de données clignote. | <ul style="list-style-type: none"> • Le fichier est endommagé. • Votre caméscope ne prend pas en charge le format du fichier. (page 139) |

Copie et montage

| Symptôme | Cause et/ou Solution |
|--|---|
| Les images des appareils raccordés ne s'affichent pas sur l'écran LCD ou dans le viseur. | <ul style="list-style-type: none"> → Réglez [AFFICHAGE] sur [LCD] dans le menu  (REGL.NORM.). (page 95) |
| Impossible de faire une copie correctement avec le câble de raccordement A/V. | <ul style="list-style-type: none"> → Réglez [AFFICHAGE] sur [LCD] dans le menu  (REGL.NORM.). (page 95) • Le câble de raccordement A/V n'est pas raccordé correctement. <ul style="list-style-type: none"> → Vérifiez que le câble de raccordement A/V est raccordé sur la bonne prise, c'est-à-dire sur la prise de sortie d'un appareil à partir duquel vous copiez une image ou sur la prise d'entrée d'un autre appareil pour copier une image provenant de votre caméscope. |
| Les images des périphériques raccordés ne sont pas affichées correctement. | <ul style="list-style-type: none"> • Le signal d'entrée n'est pas au format PAL. (page 104) |
| Le nouveau son ajouté à la cassette enregistrée n'est pas audible. | <ul style="list-style-type: none"> → Dans le menu  (REGL.NORM.), réglez [MEL.AUDIO] sur le côté [ST1] (son original) jusqu'à ce que le son soit clairement audible. (page 92) |
| Aucun titre n'est enregistré/Aucune étiquette de cassette n'est enregistrée. | <ul style="list-style-type: none"> → Utilisez cassette dotée d'une Casette Memory. (page 138) → Supprimez les titres inutiles lorsque la Casette Memory est pleine. (page 89) → Réglez l'onglet de protection en écriture sur REC. (page 138) • Un titre ne peut pas être ajouté sur une section vierge de la cassette. |








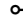



| Symptôme | Cause et/ou Solution |
|---|--|
| Le titre ne s'affiche pas. | <p>→ Réglez [] AFF.TITRE] sur [MARCHE] dans le menu  (MONTER&LIRE). (page 89)</p> <ul style="list-style-type: none"> Le titre ne peut pas être affiché lorsque la fonction Easy Handycam est activée. |
| Le titre ne peut pas être supprimé. | <p>→ Réglez l'onglet de protection en écriture sur REC. (page 138)</p> |
| La recherche par titre ne fonctionne pas. | <p>→ Saisissez un titre si aucun titre n'apparaît sur la cassette. (page 87)</p> <p>→ Utilisez une cassette dotée d'une Cassette Memory. (page 138)</p> <p>→ Réglez [] RECH.] sur [MARCHE] dans le menu  (MONTER&LIRE). (page 87)</p> <ul style="list-style-type: none"> La cassette contient une section vierge au début ou au milieu de la bande. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. |
| Les images fixes ne peuvent pas être copiées d'une cassette sur un « Memory Stick Duo ». | <ul style="list-style-type: none"> Vous ne pouvez pas enregistrer ou une image déformée peut être enregistrée si la cassette est souvent utilisée pour l'enregistrement. |
| Les films ne peuvent pas être copiés d'une cassette sur un « Memory Stick Duo ». | <ul style="list-style-type: none"> Vous ne pouvez pas enregistrer ou une image déformée peut être enregistrée dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> – la cassette a une section vierge ; – la cassette est souvent utilisée pour l'enregistrement ; – le signal d'entrée est interrompu ou coupé. |
| Le montage numérique programmé ne fonctionne pas. | <p>→ Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope correctement, puis vérifiez le raccordement entre le caméscope et le magnétoscope. (page 102)</p> <p>→ Si votre caméscope est raccordé à un appareil DV autre que Sony via un câble i.LINK, sélectionnez [IR] à l'étape 11 de la section « Etape 1 : Préparez votre caméscope et votre magnétoscope » (page 108).</p> <p>→ Réglez la synchronisation du magnétoscope. (page 111)</p> <p>→ Saisissez un code [CONF. IR] correct. (page 110)</p> <p>→ Sélectionnez le mode utilisé pour annuler de nouveau la pause d'enregistrement. (page 109)</p> <p>→ Installez le caméscope et le magnétoscope à une distance de plus de 30 cm l'un de l'autre. (page 109)</p> <ul style="list-style-type: none"> Le programme ne peut pas être réglé sur une section vierge de la cassette. Vous ne pouvez pas effectuer de montage numérique de programmes avec un magnétoscope qui ne prend pas en charge les codes [CONF. IR], un graveur de DVD et un graveur de DVD équipé d'un HDD, etc. |
| Le magnétoscope ne réagit pas correctement lors du montage numérique de programmes s'il est raccordé via un câble i.LINK. | <p>→ Au moment du raccordement avec un câble i.LINK, sélectionnez [IR] à l'étape 11 de la section « Etape 1 : Préparez votre caméscope et votre magnétoscope » (page 108).</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous ne pouvez pas effectuer de montage numérique de programmes sur un graveur de DVD, un graveur de DVD équipé d'un HDD, etc. |
| Le montage numérique de programmes sur le « Memory Stick Duo » ne fonctionne pas correctement. | <ul style="list-style-type: none"> Le programme ne peut pas être réglé sur une section vierge de la cassette. Vous ne pouvez pas enregistrer ou une image déformée peut être enregistrée si la cassette est souvent utilisée pour l'enregistrement. |
| L'image apparaît déformée ou sombre. | <ul style="list-style-type: none"> Les câbles de raccordement A/V (fournis) ou les câbles S-vidéo (en option) sont raccordés à votre caméscope et à la Handycam Station. <p>→ Débranchez l'un des câbles de raccordement A/V ou les câbles S-vidéo.</p> |

Indicateurs et messages d'avertissement

Code d'autodiagnostic/Indicateurs d'avertissement

Si des indicateurs s'affichent à l'écran ou dans le viseur, vérifiez les points suivants. Reportez-vous à la page entre parenthèses pour de plus amples informations.

| Indication | Cause et/ou Solution |
|--|--|
| C:□□:□□/E:□□:□□ (code d'autodiagnostic) | <p>Vous pouvez corriger vous-même certains problèmes. Si le problème persiste même après avoir essayé à plusieurs reprises d'y remédier, contactez votre revendeur Sony ou votre centre de service après-vente agréé Sony.</p> <p>C:04:□□ → Une batterie qui n'est pas une batterie « InfoLITHIUM » est utilisée. Utilisez une batterie « InfoLITHIUM ». (page 142)</p> <p>C:21:□□ → De la condensation s'est formée. Enlevez la cassette et laissez le caméscope au repos pendant au moins 1 heure, puis réinsérez la cassette. (page 145)</p> <p>C:22:□□ → Nettoyez la tête à l'aide d'une cassette de nettoyage (en option). (page 146)</p> <p>C:31□□ / C:32□□ → Des problèmes non décrits ci-dessus se sont produits. Ejectez la cassette et insérez-la de nouveau, puis faites fonctionner votre caméscope. N'effectuez pas cette opération si de l'humidité commence à se condenser. (page 145)</p> <p>→ Débranchez la source d'alimentation. Rebranchez-la et faites fonctionner votre caméscope.</p> <p>→ Changez la cassette. Appuyez sur la touche RESET (page 154) et faites à nouveau fonctionner votre caméscope.</p> <p>E:61:□□ / E:62:□□ / E:91:□□ → Contactez votre revendeur Sony ou votre centre de service après-vente agréé Sony. Fournissez-leur le code à 5 chiffres qui commence par la lettre « E ».</p> |
| 101-0001 (Indicateur d'avertissement correspondant aux fichiers) | <ul style="list-style-type: none"> • Le fichier est endommagé. • Le fichier ne peut pas être lu. • Vous essayez d'exécuter la fonction MEMORY MIX sur un film (page 49). |
| ⏻ (Avertissement relatif au niveau de la batterie) | <ul style="list-style-type: none"> • La batterie est presque vide. • En fonction des conditions de fonctionnement, ambiantes ou de l'état de la batterie, l'indicateur ⏻ peut clignoter, même s'il reste encore environ 5 à 10 minutes d'autonomie. |

| Indication | Cause et/ou Solution |
|---|---|
|  (Avertissement relatif aux informations concernant la batterie) | <ul style="list-style-type: none"> Le temps de fonctionnement réel peut être considérablement plus court que le niveau de charge de la batterie indiqué en raison d'une température ambiante basse (page 18). |
|  (Avertissement relatif à la formation de condensation)* | <ul style="list-style-type: none"> → Ejectez la cassette, réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG) et laissez le caméscope au repos 1 heure environ avec le logement de cassette ouvert (page 145). |
|  (Indicateur d'avertissement correspondant au « Memory Stick Duo ») | <ul style="list-style-type: none"> Aucun « Memory Stick Duo » n'est inséré. |
|  (Indicateur d'avertissement correspondant au formatage du « Memory Stick Duo »)*. | <ul style="list-style-type: none"> Les données du « Memory Stick Duo » sont endommagées. Le « Memory Stick Duo » n'est pas formaté correctement (page 78). |
|  (Indicateur d'avertissement correspondant à l'incompatibilité du « Memory Stick Duo »)* | <ul style="list-style-type: none"> Un « Memory Stick Duo » incompatible est inséré. |
|  (Indicateur d'avertissement correspondant à la bande) | <p>Clignotement lent :</p> <ul style="list-style-type: none"> Il reste moins de 5 minutes de bande restante. Aucune cassette n'est insérée.* L'onglet de protection en écriture sur la cassette est réglé sur le mode de verrouillage (page 138).* <p>Clignotement rapide :</p> <ul style="list-style-type: none"> La cassette est terminée.* |
|  (Avertissement d'éjection de la cassette)* | <p>Clignotement lent :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'onglet de protection en écriture sur la cassette est réglé sur le mode de verrouillage (page 138). <p>Clignotement rapide :</p> <ul style="list-style-type: none"> De la condensation s'est formée (page 145). Le code d'autodiagnostic est affiché (page 132). |
|  (Indicateur d'avertissement se rapportant à la suppression d'image)* | <ul style="list-style-type: none"> L'image est protégée (page 119). |
|  (Indicateur d'avertissement se rapportant à la protection en écriture du « Memory Stick Duo ») | <ul style="list-style-type: none"> L'onglet de protection en écriture du « Memory Stick Duo » est réglé sur le mode de verrouillage (page 140). |
|  (Indicateur d'avertissement correspondant au flash) | <p>Clignotement lent :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendant la charge <p>Clignotement rapide :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le code d'autodiagnostic est affiché (page 132).* Le flash intégré ou le flash externe (en option) ne fonctionne pas normalement. |
|  (Indicateur d'avertissement correspondant signalant un bougé de la caméra) | <ul style="list-style-type: none"> → La quantité de lumière n'est pas suffisante et vous ne tenez pas le caméscope de façon assez stable. Utilisez le flash et stabilisez le caméscope. L'indicateur d'avertissement d'un bougé de la caméra ne disparaît cependant pas. → Le caméscope est instable, les bougés de caméra sont donc inévitables. Stabilisez le caméscope avec vos deux mains et procédez à la prise de vue. Notez toutefois que l'indicateur d'avertissement d'un bougé de la caméra ne disparaît pas. |

* Vous entendez une mélodie ou un bip sonore lorsque les indicateurs d'avertissement apparaissent à l'écran.



Messages d'avertissement

Si des messages s'affichent à l'écran, vérifiez les points suivants. Reportez-vous à la page entre parenthèses pour de plus amples informations.

| Sujets | Indications | Solutions et références |
|-----------------------------|---|--|
| Batterie | Utilisez la batterie "InfoLITHIUM". | → Reportez-vous à la page 142. |
| | Le niveau de la batterie est faible. | → Rechargez la batterie (page 16). |
| | Batterie ancienne. Utilisez-en une neuve. | → Reportez-vous à la page 142. |
| | ▲ Re-branchez l'alimentation. | – |
| Condensation | ☒ ▲ Condensation. Ejectez la cassette. | → Reportez-vous à la page 145. |
| | ☒ Condensation. Eteignez pendant 1 heure. | → Reportez-vous à la page 145. |
| Cassette et bande | ☒ Insérez une cassette. | → Reportez-vous à la page 23. |
| | ▲ Réinsérez la cassette. | → Vérifiez si la cassette est endommagée, etc. |
| | ☒ ▲ La cassette est verrouillée. Vérifiez l'onglet. | → Reportez-vous à la page 138. |
| | ☒ La cassette est arrivée en fin de bande. | – |
| | Utilisez cassette dotée d'une Cassette Memory. | → Reportez-vous à la page 138. |
| « Memory Stick Duo » | ☒ Insérez un Memory Stick | → Reportez-vous à la page 24. |
| | ☒ Réinsérez le Memory Stick. | → Réinsérez le « Memory Stick Duo » plusieurs fois. → Impossible de formater le « Memory Stick Duo ». (page 78) → Si l'indicateur continue de clignoter, il est possible que le « Memory Stick Duo » soit endommagé. Essayez avec un autre « Memory Stick Duo ». |
| | Ne pas ejecter le Memory Stick pendant écriture. | – |
| | Memory Stick en lecture seule. | → Insérez un « Memory Stick Duo » enregistrable. |
| | ☒ Type de Memory Stick incompatible. | • Le type de « Memory Stick Duo » inséré est incompatible avec votre caméscope (page 139). |
| | ☒ Le Memory Stick n'est pas formaté correctement. | → Vérifiez le format, puis formatez le « Memory Stick Duo » si nécessaire (page 78). |
| | Enregistrement impossible. Memory Stick plein. | → Supprimez les images superflues (page 118). |
| | ☒ Memory Stick verrouillé. Vérifiez onglet. | → Reportez-vous à la page 139. |
| | Lecture impossible. Réinsérez le Memory Stick. | – |
| | Impossible enregistrer. Réinsérez Memory Stick. | – |

| Sujets | Indications | Solutions et références |
|---|---|--|
| « Memory Stick Duo » | Aucun fichier. | <ul style="list-style-type: none"> Aucun fichier n'est enregistré ou aucun des fichiers du « Memory Stick Duo » ne peut être lu. |
| | Aucun fich.dispo. | <ul style="list-style-type: none"> Le dossier ne contient aucun fichier. |
| | Charge... Enregistrement images fixes impossible. | <ul style="list-style-type: none"> Vous avez essayé d'enregistrer une image pendant le chargement du flash. Patientez jusqu'à ce que le voyant de charge du flash cesse de clignoter (page 35). |
| | Lect.transit USB... Cette fonction est indisponible. | <ul style="list-style-type: none"> Vous avez essayé de lire ou d'enregistrer un « Memory Stick Duo » pendant la lecture en transit USB. |
| | Les dossiers du Memory Stick sont pleins. | <ul style="list-style-type: none"> Vous ne pouvez pas créer de dossiers qui dépassent 999MSDCF. <ul style="list-style-type: none"> → Vous ne pouvez pas supprimer les dossiers créés avec votre caméscope. Vous devez formater le « Memory Stick Duo » (page 78) ou supprimer les dossiers avec votre ordinateur. |
| | Impossible enreg. images fixes sur Memory Stick. | – |
| | Impossible enreg. films sur le Memory Stick. | – |
| | Copie film Memory Stick sur cassette impossible. | – |
| PictBridge (Imprimante compatible) | Vérifier le périphérique raccordé. | → Débranchez et rebranchez l'imprimante puis débranchez et rebranchez le câble USB. |
| | Brancher le caméscope à une imprimante compatible PictBridge. | → Débranchez et rebranchez l'imprimante puis débranchez et rebranchez le câble USB. |
| | Vérifier l'imprimante. | – |
| | Erreur-Annuler tâche. | → Vérifiez l'imprimante. |
| | Impression imposs. Vérifier l'imprimante. | → Débranchez et rebranchez l'imprimante puis débranchez et rebranchez le câble USB. |
| Flash | ⚡ Impossible de charger stroboscope. Indisponible. | → Reportez-vous à la page 35. |
| Autres informations | Copie impossible. Protection droits d'auteurs. | – |
| | Ajout audio impossible. Débranchez câble i.LINK. | → Reportez-vous à la page 115. |
| | Non enregistré en mode SP. Ajout audio impossible. | → Reportez-vous à la page 115. |
| | Non enregistré en audio 12 bit. Pas d'ajout de son | → Reportez-vous à la page 115. |
| | Ajout son sur partie vierge cassette impossible. | → Reportez-vous à la page 115. |
| | Ajout de son impossible. | → Reportez-vous à la page 115. |
| | Cassette Memory pleine. | → Supprimez les scènes superflues (page 90). |
| | Copie son 44,1 kHz impossible sur Memory Stick. | – |

→ Suite à la page suivante

| Sujets | Indications | Solutions et références |
|-------------------------|--|--|
| Autres informations | Enr interval.rég. arrêté suite à une erreur. | →Reportez-vous à la page 127. |
| | Déjà ajouté au P-MENU du mode CAMERA-TAPE. | – |
| | Déjà ajouté au P-MENU du mode CAMERA-MEMORY. | – |
| | Déjà ajouté au P-MENU du mode PLAY/EDIT. | – |
| | ⊗  Tête vidéo sale. Utiliser cassette de nettoyage. | →Reportez-vous à la page 146. |
| | Impossible de lancer le mode Easy Handycam. | – |
| | Impossible d'annuler le mode Easy Handycam. | – |
| | Accès à Easy Handycam impossib. si USB util. | – |
| | Imposs. annuler Easy Handycam avec USB connecté. | – |
| | Non valide en mode Easy Handycam. | – |
| | USB non valide dans ce mode avec Easy Handycam | <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez sélectionner [USB STD] en mode PLAY/EDIT pendant l'utilisation de la fonction Easy Handycam, mais vous ne pouvez pas sélectionner [PictBridge] ou [TRANS. USB]. (Le message disparaît lorsque vous appuyez sur .) |
| | Cass. HDV enreg. Lecture imposs. | →Votre caméscope ne peut pas lire ce format. Lisez la cassette sur l'appareil utilisé pour l'enregistrer. |
| | Cass. HDV enreg. Ajout son imposs. | <ul style="list-style-type: none"> Votre caméscope ne vous permet pas d'ajouter du son sur une section d'une cassette enregistrée au format HDV. |
| Débranchez un câble AV. | <p>→Débranchez l'un des câbles de raccordement A/V de votre caméscope ou de la Handycam Station.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque le câble de raccordement A/V est raccordé à votre caméscope uniquement, celui-ci n'est pas installé correctement sur la Handycam Station. <p>→Installez la Handycam Station correctement.</p> | |
| Débranchez un câble S. | →Débranchez l'un des câbles S-vidéo de votre caméscope ou de la Handycam Station. | |

Utilisation de votre caméscope à l'étranger

Alimentation électrique


Vous pouvez utiliser votre caméscope dans n'importe quel pays ou région avec l'adaptateur secteur fourni, dans la limite de 100 V à 240 V CA, 50/60 Hz.

A propos des standards de télévision couleur

Votre caméscope est basé sur le standard PAL. Si vous souhaitez visionner l'image en lecture sur un téléviseur, ce dernier doit être basé sur le standard PAL (voir la liste suivante) avec une prise d'entrée AUDIO/VIDEO.

| Standard | Pays d'utilisation |
|----------|--|
| PAL | Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Espagne, Finlande, Hongkong, Hongrie, Italie, Koweït, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Thaïlande, etc. |
| PAL - M | Brésil |
| PAL - N | Argentine, Paraguay, Uruguay |
| SECAM | Bulgarie, France, Guyane, Irak, Iran, Monaco, Russie, Ukraine, etc. |
| NTSC | Amérique Centrale, Bahamas, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Corée, Equateur, Etats-Unis, Guyana, Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Philippines, Surinam, Taiwan, Venezuela, etc. |

Réglage facile de l'horloge en fonction du décalage horaire

Vous pouvez facilement régler l'horloge à l'heure locale en indiquant un décalage horaire lorsque vous utilisez le caméscope à l'étranger. Sélectionnez [HEURE UNIV.] dans le menu  (HEURE/LANGUE), puis réglez le décalage horaire (page 97).

Cassettes utilisables

Vous pouvez utiliser le format mini-cassette DV uniquement. Utilisez une cassette avec la marque **Mini DV**.

Mini **DV** Digital Video Cassette est une marque commerciale.

Cassette Memory

Il existe 2 types de mini cassettes DV : celles dotées d'une Cassette Memory et celles sans Cassette Memory. Les cassettes avec une Cassette Memory portent une marque **CM** (Cassette Memory). L'utilisation d'une cassette avec une Cassette Memory est conseillée pour votre caméscope.

CM Cassette Memory est une marque commerciale.

Une mémoire à circuit intégré est intégrée dans ce type de cassette. Cette mémoire permet au caméscope de lire et d'enregistrer des données telles que les dates d'enregistrement ou les titres à partir de ou vers cette mémoire.

Les fonctions faisant appel à la Cassette Memory nécessitent une continuité dans l'enregistrement des signaux sur la bande. Si un passage de bande vierge apparaît au début de la cassette ou entre les scènes enregistrées, les titres peuvent ne pas s'afficher correctement ou les fonctions de recherche ne pas fonctionner correctement.

Pour éviter une section de bande vierge sur la cassette

Appuyez sur **[→]** pour trouver la fin du passage enregistré avant de commencer l'enregistrement suivant lorsque :

- vous avez éjecté la cassette pendant l'enregistrement ;
- vous avez lu la cassette ;
- vous avez utilisé la fonction EDIT SEARCH.

Si la cassette contient un passage vierge ou un signal discontinu, réenregistrez-la du début à la fin en tenant compte des points mentionnés ci-dessus.

Remarque

- La Cassette Memory peut ne pas fonctionner correctement si vous enregistrez, avec un caméscope

numérique qui ne prend pas en charge la Cassette Memory, sur une cassette déjà enregistrée avec un caméscope numérique qui prend en charge la Cassette Memory.

Conseil

- La capacité de mémoire des cassettes portant la marque **CM 4K** est de 4 Kbits. Votre caméscope peut utiliser des cassettes dotées d'une capacité de mémoire de 16 kbits maximum.

Signal de protection des droits d'auteur Lors de la lecture

Si la cassette en lecture sur votre caméscope contient des signaux de protection des droits d'auteur, vous ne pouvez pas la copier sur une cassette insérée dans un autre caméscope raccordé à votre caméscope.

Lors de l'enregistrement

Vous ne pouvez pas enregistrer sur votre caméscope des logiciels contenant des signaux de protection des droits d'auteur des logiciels.


[Copie impossible. Protection droits d'auteurs.] s'affiche sur l'écran LCD ou sur l'écran du téléviseur si vous essayez d'enregistrer un tel logiciel.

Votre caméscope ne peut pas enregistrer les signaux de protection des droits d'auteur sur la cassette lorsqu'il enregistre.

Remarques sur l'utilisation

Pour éviter un effacement accidentel

Faites coulisser l'onglet de protection en écriture de la cassette en position SAVE.

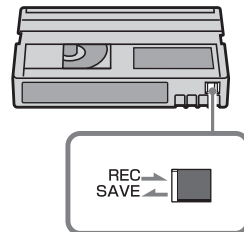


REC : la cassette peut être enregistrée.

SAVE : la cassette ne peut pas être enregistrée (protégée en écriture).

Lors de l'étiquetage d'une cassette

Ne collez une étiquette qu'aux emplacements indiqués dans l'illustration suivante afin de ne pas gêner le fonctionnement de votre caméscope.

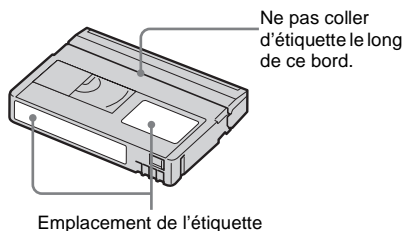

Après utilisation de la cassette


Rembobinez la cassette jusqu'au début pour éviter d'endommager l'image ou le son. Vous devez ensuite ranger la cassette dans son boîtier et la mettre en position verticale.

Si la fonction Casette Memory ne fonctionne pas

Insérez de nouveau la cassette. La Casette Memory peut ne pas fonctionner si le connecteur plaqué or est sale ou poussiéreux.

Nettoyage du connecteur plaqué or

En règle générale, nettoyez le connecteur plaqué or de la cassette avec un coton-tige toutes les 10 éjections de la cassette environ. Si le connecteur plaqué or de la cassette est sale ou poussiéreux, l'indicateur de bande restante sur la cassette peut ne pas s'afficher correctement et il est possible que vous ne puissiez pas utiliser les fonctions qui ont recours à la Casette Memory.

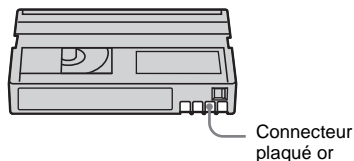

A propos du « Memory Stick »

Le « Memory Stick » est un nouveau support d'enregistrement compact et léger qui, malgré sa petite taille, offre une capacité de stockage de données supérieure à celle d'une disquette.

Vous pouvez utiliser les types suivants de « Memory Stick » avec votre caméscope. Cependant, même s'il apparaît dans la liste, il est possible que ce type de « Memory Stick Duo » ne fonctionne pas avec votre caméscope.

| Types de « Memory Stick » | Enregistrement/Lecture |
|--|------------------------|
| « Memory Stick » | — |
| « Memory Stick Duo »*1 | ○ |
| « MagicGate Memory Stick » | — |
| « Memory Stick Duo » (MagicGate/Parallel Transfer)*1 | ○*2*3 |
| « MagicGate Memory Stick Duo »*1 | ○*3 |
| « Memory Stick PRO » | — |
| « Memory Stick PRO Duo »*1 | ○*2*3 |

*1 Le « Memory Stick Duo » est environ deux fois plus petit qu'un « Memory Stick » standard.

*2 Types de « Memory Stick » acceptant les transferts de données à grande vitesse. La vitesse de transfert des données varie en fonction de l'appareil à utiliser.

*3 « MagicGate » est une technologie de protection des droits d'auteur qui enregistre et transfère le contenu en format crypté. Notez que les données utilisant la technologie « MagicGate » ne peuvent pas être enregistrées ou lues sur votre caméscope.

- Format d'image fixe : votre caméscope compresse et enregistre des données d'image au format JPEG (Joint Photographic Experts Group). L'extension du fichier est « .JPG ».
- Format film : votre caméscope compresse et enregistre des données d'image au format MPEG (Moving Picture Experts Group). L'extension du fichier est « .MPG ».
- Noms des fichiers d'images fixes :

→ Suite à la page suivante

- 101-0001 : ce nom de fichier s'affiche sur l'écran de votre caméscope.
- DSC00001.JPG : ce nom de fichier s'affiche sur l'écran de votre ordinateur.
- Noms des fichiers de films :
 - MOV00001 : ce nom de fichier s'affiche sur l'écran de votre caméscope.
 - MOV00001.MPG : ce nom de fichier s'affiche sur l'écran de votre ordinateur.
- Sur un « Memory Stick Duo » formaté sur un ordinateur : un « Memory Stick Duo » formaté avec le système d'exploitation Windows ou des ordinateurs Macintosh n'est pas forcément compatible avec votre caméscope.
- La vitesse de lecture et d'écriture des données peut varier en fonction de la combinaison du « Memory Stick » et des produits compatibles « Memory Stick » que vous utilisez.


Pour éviter un effacement accidentel des images

Faites glisser l'onglet de protection en écriture* du « Memory Stick Duo » sur la position de protection en écriture à l'aide d'un petit objet pointu.

La position et la forme de l'onglet de protection en écriture peuvent différer en fonction du « Memory Stick Duo » utilisé.

* Le « Memory Stick Duo » fourni avec votre caméscope n'est pas doté d'un onglet de protection en écriture.

Lorsque vous utilisez le « Memory Stick Duo » fourni, prenez garde de ne pas modifier ni supprimer des données par erreur.

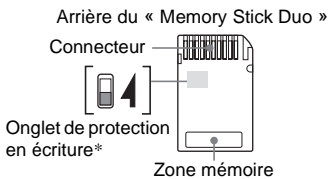

Remarques sur l'utilisation

Les données d'image peuvent être endommagées dans les cas suivants. Aucune compensation relative aux données d'image endommagées ne sera accordée.

- Si vous éjectez le « Memory Stick Duo », mettez le caméscope hors tension ou retirez la batterie pour la remplacer pendant la lecture ou l'écriture des fichiers d'image sur le

« Memory Stick Duo » (alors que le témoin d'accès est allumé ou clignote).

- Si vous utilisez le « Memory Stick Duo » à proximité d'aimants ou de champs magnétiques.

Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde des données importantes sur le disque dur d'un ordinateur.

Manipulation

Gardez à l'esprit les remarques suivantes lorsque vous manipulez un « Memory Stick Duo ».

- Prenez garde de ne pas exercer une force excessive lors de l'écriture sur une zone mémoire d'un « Memory Stick Duo ».
- N'apposez pas d'étiquette ou autre sur un « Memory Stick Duo » ou sur l'adaptateur pour « Memory Stick Duo ».
- Lorsque vous transportez ou stockez un « Memory Stick Duo », rangez-le dans son étui.
- Ne laissez pas d'objets métalliques entrer en contact avec le connecteur et ne le touchez pas avec les doigts.
- Ne pliez pas le « Memory Stick Duo », ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Ne démontez pas le « Memory Stick Duo » et ne modifiez pas sa structure.
- N'exposez pas le « Memory Stick Duo » à l'humidité.
- Veillez à laisser le support « Memory Stick Duo » hors de portée des enfants en bas âge. Il se peut qu'un enfant l'avale.
- N'insérez rien d'autre qu'un « Memory Stick Duo » compatible dans la fente pour « Memory Stick Duo ». Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.

Endroits où l'appareil peut être utilisé

N'utilisez pas et ne conservez pas le « Memory Stick Duo » dans des endroits :

- soumis à des températures très élevées, comme dans un véhicule garé en plein soleil l'été ;
- exposés au rayonnement direct du soleil ;
- exposés à une forte humidité ou sujets à des gaz corrosifs.

Remarques concernant l'utilisation d'un adaptateur pour Memory Stick Duo (fourni)


- Lors de l'utilisation d'un « Memory Stick Duo » avec un appareil compatible « Memory Stick », veillez à insérer le « Memory Stick Duo » dans un adaptateur pour Memory Stick Duo.
- Lors de l'insertion d'un « Memory Stick Duo » dans un adaptateur pour Memory Stick Duo, veillez à insérer le « Memory Stick Duo » dans le bon sens puis poussez-le jusqu'au fond. Notez qu'une utilisation incorrecte peut endommager l'appareil.
- N'insérez pas d'adaptateur pour Memory Stick Duo sans avoir inséré de « Memory Stick Duo ». Cela pourrait endommager l'appareil.

Remarques sur l'utilisation du « Memory Stick PRO Duo » et du « Memory Stick Duo » (MagicGate/Parallel Transfer)

- La capacité maximum de mémoire d'un « Memory Stick PRO Duo » pouvant être utilisé sur votre caméscope est de 512 Mo et celle d'un « Memory Stick Duo » (MagicGate/Parallel Transfer) est supérieure à 128 Mo.
- Cet appareil ne prend pas en charge le transfert à grande vitesse des données.

Remarques sur la compatibilité des données d'image

- Les fichiers de données d'image enregistrés sur un « Memory Stick Duo » avec votre caméscope sont conformes à la norme universelle Design Rule for Camera File Systems établie par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Vous ne pouvez pas lire sur votre caméscope des images fixes enregistrées avec d'autres appareils (DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E ou DSC-D700/D770) qui ne sont pas conformes à cette norme universelle. (Ces modèles ne sont pas disponibles dans certains pays.)

- Si vous ne pouvez pas utiliser un « Memory Stick Duo » qui a déjà été utilisé avec d'autres appareils, formatez-le avec votre caméscope (page 78). Notez cependant que le formatage efface toutes les informations contenues sur le « Memory Stick Duo ».
 - Vous ne pourrez peut-être pas revoir les images sur le caméscope :
 - Si elles ont été retouchées sur un ordinateur ;
 - si les données d'image ont été enregistrées au moyen d'un autre appareil.
-
- « Memory Stick », , « Memory Stick PRO », MEMORY STICK PRO, « Memory Stick Duo », MEMORY STICK DUO, « Memory Stick PRO Duo », MEMORY STICK PRO DUO, « MagicGate » MAGICGATE sont des marques commerciales ou déposées de Sony Corporation.
 - Tous les autres noms de produits cités dans le présent document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Par ailleurs, les indications « TM » et « [®] » ne sont pas employées chaque fois qu'une marque est citée dans le présent mode d'emploi.

A propos de la batterie

« InfoLITHIUM »

Cet appareil est compatible avec la batterie « InfoLITHIUM » (série F). Votre caméscope fonctionne uniquement avec une batterie « InfoLITHIUM ». La batterie « InfoLITHIUM » de série F porte la marque



Qu'est-ce que la batterie « InfoLITHIUM » ?

La batterie « InfoLITHIUM » est une batterie aux ions de lithium capable de communiquer des informations relatives aux conditions de fonctionnement entre votre caméscope et un adaptateur/chargeur secteur (en option). La batterie « InfoLITHIUM » calcule la consommation d'énergie en fonction des conditions d'utilisation de votre caméscope et affiche, en minutes, l'autonomie de la batterie.

Pour charger la batterie


- Veillez à recharger la batterie avant d'utiliser le caméscope.
- Il est recommandé de charger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C jusqu'à ce que le témoin CHARGE s'éteigne. Si vous chargez la batterie en dehors de cette plage de température, il se peut que vous ne soyez pas en mesure de charger correctement la batterie.
- Lorsque la recharge est terminée, débranchez le câble de la prise DC IN du caméscope, retirez votre caméscope de la Handycam Station ou retirez la batterie.

Pour utiliser la batterie de façon efficace


- L'efficacité de la batterie diminue lorsque la température ambiante est de 10 °C ou moins et la durée d'utilisation de la batterie est plus courte. Dans ce cas, effectuez l'une des opérations suivantes pour pouvoir utiliser la batterie plus longtemps.

- Mettez la batterie dans une poche pour la réchauffer et insérez-la dans le caméscope juste avant de filmer.
- Utilisez une batterie à grande capacité : NP-FF70/FF71 (en option).
- L'emploi fréquent de l'écran LCD ou la lecture, l'avance rapide et le rebobinage répétés entraînent une usure plus rapide de la batterie. Il est recommandé d'utiliser une batterie à grande capacité : NP-FF70/FF71 (en option).
- Veillez à régler le commutateur POWER sur OFF (CHG) lorsque vous n'utilisez pas le caméscope pour enregistrer ou lire des données. La batterie est également sollicitée lorsque le caméscope est en mode de pause d'enregistrement ou de pause de lecture.
- Emportez toujours quelques batteries de rechange pour disposer d'un temps d'enregistrement suffisant (deux à trois fois le temps prévu) et pouvoir faire des essais avant l'enregistrement proprement dit.
- Ne mouillez pas la batterie, car elle n'est pas étanche. Elle n'est pas étanche.

A propos de l'indicateur d'autonomie de la batterie

- Lorsque l'alimentation est coupée alors que le voyant d'autonomie de la batterie indique que la batterie est suffisamment chargée pour pouvoir fonctionner, rechargez de nouveau la batterie entièrement. L'affichage de l'indicateur d'autonomie de la batterie est alors correct. Notez cependant que les valeurs correctes d'autonomie de la batterie ne sont pas restaurées si la batterie est utilisée pendant une longue période à des températures élevées, si elle reste longtemps en pleine charge ou si elle est utilisée fréquemment. Utilisez l'indicateur d'autonomie de la batterie pour avoir une idée approximative du temps de prise de vue.
- La marque  qui indique un niveau de batterie faible clignote même s'il reste 5 à 10 minutes de batterie en fonction des conditions de fonctionnement, de la température ambiante et de l'environnement.

A propos de l'entreposage de la batterie

- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une longue période, chargez-la entièrement et utilisez-la une fois par an sur votre caméscope pour qu'elle fonctionne correctement. Pour entreposer la batterie, retirez-la du caméscope et rangez-la dans un lieu sec et frais.
- Pour décharger complètement la batterie sur votre caméscope, réglez [ARRÊT AUTO] sur [JAMAIS] dans le menu  (REGL.NORM.) et laissez votre caméscope en veille d'enregistrement de cassette jusqu'à ce qu'il s'éteigne (page 96).

A propos de la durée de vie de la batterie

- La durée de vie de la batterie est limitée. La capacité de la batterie diminue petit à petit au fur et à mesure que vous l'utilisez et que le temps passe. Lorsque l'autonomie de la batterie diminue beaucoup, il est probable que la batterie soit usée. Veuillez acheter une nouvelle batterie.
- La durée de vie de chaque batterie varie en fonction de la manière dont elle est rangée et utilisée et de l'environnement dans lequel elle est utilisée.

« InfoLITHIUM » est une marque commerciale de Sony Corporation.

A propos de i.LINK

L'interface DV de cet appareil est une interface DV compatible i.LINK. Cette section décrit la norme i.LINK et ses caractéristiques.

Qu'est-ce que i.LINK ?

i.LINK est une interface de série numérique qui permet de transférer les données vidéo et audio numériques et autres données vers un autre appareil compatible i.LINK. Vous pouvez aussi contrôler un autre appareil en utilisant i.LINK. L'appareil compatible i.LINK peut être raccordé avec un câble i.LINK. Cela peut être utile pour l'utilisation et l'échange de données entre différents appareils audio et vidéo numériques.

Lorsque plusieurs appareils compatibles i.LINK sont raccordés en cascade à ce caméscope, il est possible de les contrôler et de transférer des données non seulement avec l'appareil raccordé au caméscope mais aussi avec d'autres appareils par l'intermédiaire de l'appareil raccordé directement.

Notez cependant que la méthode de fonctionnement diffère parfois selon les fonctions et les spécifications de l'appareil à raccorder. Des manipulations et des transactions de données peuvent également être impossibles à effectuer sur certains appareils raccordés.

Remarque

- Normalement, un seul appareil peut être raccordé à cet appareil via le câble i.LINK. Pour relier ce caméscope à un appareil compatible i.LINK muni de deux interfaces DV ou plus, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil à raccorder.

Conseil

- i.LINK est le terme couramment utilisé pour désigner le bus de transport de données IEEE 1394 de Sony et est une marque commerciale approuvée par de nombreuses sociétés.
- IEEE 1394 est une norme industrielle établie par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers.

A propos du débit en bauds i.LINK

Le débit en bauds i.LINK maximum varie en fonction de l'appareil. Il existe trois types de débits.

S100 (environ 100 Mbps*)

S200 (environ 200 Mbps)

S400 (environ 400 Mbps)

Une liste de débits en bauds est établie dans la section « Spécifications » du mode d'emploi de chaque appareil. Le débit en bauds est également indiqué à côté de l'interface i.LINK de certains appareils.

Le débit maximum en bauds des appareils pour lesquels ce débit n'est pas indiqué (tel que cet appareil) est « S100 ».

Le débit en bauds peut être différent de la valeur indiquée lorsque le caméscope est raccordé à un appareil dont le débit en bauds maximum est différent.

* Qu'est-ce que Mbps ?

Mbps signifie « mégabits par seconde », soit la quantité de données pouvant être envoyées ou reçues en une seconde. Par exemple, un débit en bauds de 100 Mbps signifie que 100 mégabits de données peuvent être transmis en une seconde.

Pour utiliser les fonctions i.LINK de cet appareil

Pour plus de détails concernant la façon de copier lorsque cet appareil est raccordé à un autre appareil vidéo équipé d'une interface DV, reportez-vous aux pages 102 et 103.

Cet appareil peut également être raccordé à d'autres appareils compatibles i.LINK (interface DV) fabriqués par Sony (p. ex. les ordinateurs personnels de la gamme VAIO) ainsi qu'à des appareils vidéo.

Avant de raccorder cet appareil à un ordinateur, assurez-vous que le logiciel d'application pris en charge par cet appareil est déjà installé sur l'ordinateur.


Certains appareils vidéo compatibles i.LINK tels que les téléviseurs numériques, les lecteurs et graveurs de DVD et les lecteurs et graveurs MICROMV ne sont pas compatibles avec l'appareil DV. Avant de raccorder l'autre appareil, vérifiez si l'appareil est compatible avec un appareil DV ou non.

Pour plus de détails sur les précautions à prendre et le logiciel d'application compatible,

reportez-vous également au mode d'emploi de l'appareil à raccorder.

A propos du câble i.LINK requis

Utilisez le câble i.LINK 4-broches-à-4-broches de Sony (en cours de copie DV).

i.LINK et  sont des marques commerciales de Sony Corporation.

Précautions et entretien

A propos de l'utilisation et de l'entretien

- N'utilisez pas et ne conservez pas le caméscope et les accessoires dans les emplacements suivants :
 - Dans des endroits extrêmement chaud ou froid. Ne les exposez jamais à des températures supérieures à 60 °C, comme en plein soleil, à proximité de chauffages ou dans un véhicule garé au soleil. Ils pourraient ne pas fonctionner correctement ou être déformés.
 - A proximité de forts champs magnétiques ou de vibrations mécaniques, il est possible que le caméscope fonctionne mal.
 - A proximité d'ondes radio ou de radiations fortes. Il est possible que le caméscope n'enregistre pas correctement.
 - A proximité des récepteurs AM et du matériel vidéo. Des parasites peuvent se produire.
 - A la plage ou dans des endroits poussiéreux. Si du sable ou de la poussière rentre dans votre caméscope, il est possible que le caméscope fonctionne mal. Ce problème peut parfois être irréversible.
 - A proximité des fenêtres ou en extérieur, aux endroits où l'écran LCD, le viseur ou l'objectif peuvent être exposés au soleil. Le soleil endommage l'intérieur du viseur ou de l'écran LCD.
 - Dans des endroits très humides.
- Faites fonctionner le caméscope sur un courant continu de 7,2 V (batterie) ou de 8,4 V CC (adaptateur secteur).
- Pour le fonctionnement sur le secteur ou en courant continu, utilisez les accessoires recommandés dans ce mode d'emploi.
- Ne mouillez pas votre caméscope, par exemple, avec de l'eau de pluie ou de mer. Si votre caméscope est trempé, il est possible qu'il fonctionne mal. Ce problème peut parfois être irréversible.
- Si un objet ou du liquide pénètre dans le caméscope, débranchez-le et faites-le vérifier

par votre revendeur Sony avant de continuer à l'utiliser.

- Evitez toute manipulation brusque, démontage, modification du caméscope ou tout choc mécanique. Prenez particulièrement soin de l'objectif.
- Laissez le commutateur POWER réglé sur OFF (CHG) lorsque vous n'utilisez pas votre caméscope.
- N'enveloppez pas le caméscope dans une serviette pendant l'utilisation. Cela pourrait entraîner une surchauffe interne de l'appareil.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez par la fiche et non par le cordon.
- N'endommagez pas le cordon d'alimentation en y posant par exemple un objet lourd.
- Conservez les contacts métalliques propres.
- Conservez la télécommande et la pile bouton hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle de la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Si du liquide électrolytique de la pile a fui,
 - contactez votre centre de service après-vente agréé Sony ;
 - enlevez tout liquide ayant pu être en contact avec votre peau ;
 - si du liquide pénètre dans vos yeux, lavez-les abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

Si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant une longue période

Mettez-le parfois sous tension et faites-le fonctionner, par exemple en lisant des cassettes pendant trois minutes environ. Sinon, débranchez-le de la prise secteur.



Condensation

Si vous transportez votre caméscope directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur du caméscope, sur la surface de la cassette ou sur l'objectif. Si de l'humidité s'est condensée sur la bande, celle-ci peut adhérer au tambour de têtes et être endommagée, ou bien l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Si l'intérieur de votre caméscope devient humide, le message []▲ Condensation. Ejectez la cassette.] ou [] Condensation.

→ Suite à la page suivante

Eteignez pendant 1 heure.] s'affiche. Si de la condensation se forme sur l'objectif, l'indicateur ne s'affiche pas.

Si de la condensation s'est formée

Aucune des fonctions n'est disponible, à l'exception de l'éjection de la cassette. Ejectez la cassette, mettez le caméscope hors tension et laissez-le au repos pendant une heure environ en laissant le couvercle de la cassette ouvert. Votre caméscope peut être de nouveau utilisé si l'indicateur  ou  ne s'affiche pas lors de sa remise sous tension.

Si de l'humidité commence à se condenser, votre caméscope peut ne pas détecter la condensation. Si cela se produit, il faut parfois attendre 10 secondes après l'ouverture du couvercle de la cassette pour que la cassette soit éjectée. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement. Ne refermez pas le couvercle du logement de cassette avant que la cassette ne soit éjectée.

Remarque sur la condensation d'humidité

De la condensation peut se former lorsque vous transportez votre caméscope d'un endroit froid à un endroit chaud (ou vice-versa) ou lorsque vous utilisez votre caméscope dans un endroit humide comme indiqué ci-dessous :

- lorsque vous amenez votre caméscope d'une piste de ski dans une pièce chauffée ;
- lorsque vous transportez votre caméscope d'une pièce ou d'un véhicule climatisé à un endroit très chaud en plein air ;
- lorsque vous utilisez votre caméscope après une bourrasque ou une averse ;
- lorsque vous utilisez votre caméscope dans un endroit très chaud et très humide.



Comment prévenir la formation de condensation

Lorsque vous transportez votre caméscope d'un endroit froid vers un endroit chaud, placez le caméscope dans un sac plastique et fermez-le correctement. Retirez-le du sac lorsque la température à l'intérieur du sac a atteint la température ambiante (environ une heure plus tard).

Tête vidéo

- Si la tête vidéo est sale, vous ne pouvez pas filmer normalement ou bien la lecture des images ou des sons est déformée.
- Si vous constatez l'un des problèmes suivants, nettoyez les têtes vidéo pendant 10 secondes avec la cassette de nettoyage DVM-12CLD de Sony (en option).
 - Des parasites en forme de mosaïque apparaissent sur l'image en lecture ou l'écran est de couleur bleu.



- les images en lecture ne bougent pas ;
 - les images en lecture ne s'affichent pas ou le son est interrompu.
 - [  Tête vidéo sale. Utiliser cassette de nettoyage.] s'affiche à l'écran pendant l'enregistrement.
- La tête vidéo s'use au bout d'une période prolongée d'utilisation. Si vous ne parvenez pas à obtenir une image claire, même après avoir utilisé une cassette de nettoyage, cela peut venir du fait que la tête vidéo est usée. Contactez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé afin de faire remplacer la tête vidéo.

Ecran LCD

- N'exercez pas une pression excessive sur l'écran LCD car cela pourrait l'endommager.
- Si vous utilisez le caméscope dans un endroit froid, une image rémanente peut apparaître sur l'écran LCD. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.
- Quand vous utilisez le caméscope, l'arrière de l'écran LCD peut devenir chaud. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.


Pour nettoyer l'écran LCD

Il est conseillé d'utiliser le chiffon de nettoyage (fourni) pour nettoyer l'écran LCD s'il est couvert de traces de doigts ou de poussière. Lorsque vous utilisez le kit de nettoyage LCD (en option) n'appliquez pas de liquide de nettoyage directement sur l'écran LCD. Utilisez un chiffon imbibé de liquide.

Réglage de l'écran LCD (ETALONNAGE)

Les touches de l'écran tactile peuvent ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous. Il est conseillé de raccorder votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni lors du fonctionnement du caméscope.

- 1 **Faites coulisser le commutateur POWER sur OFF (CHG).**
- 2 **Retirez votre caméscope de la Handycam Station et débranchez les câbles autres que l'adaptateur secteur du caméscope, puis éjectez la cassette et le « Memory Stick Duo » du caméscope.**
- 3 **Faites glisser le commutateur POWER à plusieurs reprises pour sélectionner le mode PLAY/EDIT en appuyant simultanément sur la touche DISPLAY/BATT INFO située sur votre caméscope, puis maintenez enfoncée la touche DISPLAY/BATT INFO pendant 5 secondes environ.**
- 4 **Appuyez sur le « X » affiché à l'écran avec le coin du « Memory Stick Duo » fourni.**
La position du « X » change.

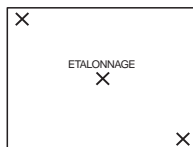

Si vous n'avez pas appuyé au bon endroit, recommencez à partir de l'étape 4.

Remarque

- Vous ne pouvez pas étalonner l'écran LCD si vous avez fait pivoter le panneau LCD et que vous l'avez réglé avec l'écran LCD tourné vers l'extérieur.

Manipulation du boîtier

- Si le boîtier est sale, nettoyez le caméscope avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau, puis essuyez-le avec un chiffon doux.

- Afin de ne pas abîmer la surface, évitez d'utiliser les produits suivants.
 - N'utilisez pas de solvants tels que des diluants, de l'essence, de l'alcool, des chiffons imbibés de produits nettoyants ou des produits volatils tels que de l'insecticide.
 - Ne manipulez pas les substances ci-dessus à mains nues.
 - Ne laissez pas le boîtier en contact avec des objets en caoutchouc ou en vinyle pendant une longue période.

A propos de l'entretien et du rangement de l'objectif

- Essuyez la surface de l'objectif avec un chiffon sec dans les cas suivants :
 - présence de traces de doigts sur la surface de l'objectif ;
 - utilisation du caméscope dans des lieux chauds ou humides ;
 - lorsque l'objectif est exposé à de l'air salé comme l'air marin.
- Rangez l'objectif dans un lieu bien aéré, à l'abri de la poussière et de la saleté.
- Pour éviter que de la moisissure ne se forme, nettoyez régulièrement l'objectif comme indiqué ci-dessus.

Il est recommandé de faire fonctionner votre caméscope environ une fois par mois pour le conserver longtemps dans un état de fonctionnement optimal.

Pour charger la pile bouton rechargeable intégrée

Votre caméscope est équipé d'une pile bouton rechargeable intégrée permettant de conserver en mémoire la date, l'heure et d'autres réglages, même lorsque le commutateur POWER est réglé sur OFF (CHG). La pile bouton intégrée est toujours chargée lorsque vous utilisez votre caméscope mais elle se décharge peu à peu si vous ne l'utilisez pas. Elle est complètement déchargée au bout de **3 mois** environ si vous n'utilisez pas du tout le caméscope. Néanmoins, même si la pile bouton intégrée n'est pas chargée, le fonctionnement du caméscope n'est pas affecté si vous n'enregistrez pas la date.


→ Suite à la page suivante

Procédures

Branchez votre caméscope sur une prise de courant avec l'adaptateur secteur fourni ou la Handycam Station et laissez votre caméscope se charger pendant plus de 24 heures avec le commutateur POWER réglé sur OFF (CHG).


Dépoussiérage de l'intérieur du viseur

1 Retirez l'ocillon.

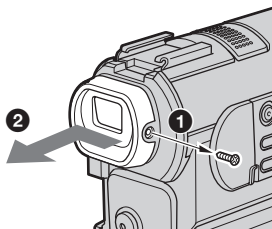

- 1 Retirez la vis de chaque côté de l'ocillon et du viseur à l'aide d'un tournevis.
- 2 Faites coulisser l'ocillon dans le sens de la flèche jusqu'au déclic.

2 Enlevez le bloc de l'objectif de visée.

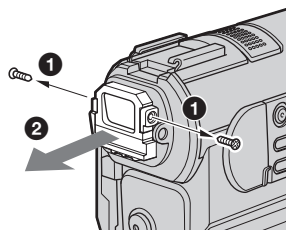

- 1 Retirez la vis de chaque côté du bloc de l'objectif de visée à l'aide d'un tournevis.
 - 2 Enlevez le bloc de l'objectif de visée.
- 3 Éliminez la poussière accumulée à l'intérieur du bloc de l'objectif de visée à l'aide d'un soufflet.**
- 4 Répétez les étapes 1 et 2 en sens inverse pour replacer l'ocillon et les vis.**

Attention

Ne retirez pas d'autres vis. Vous pouvez uniquement retirer les vis permettant de démonter le bloc de l'objectif de visée et l'ocillon.

Remarque

- Ne touchez pas la paroi vitrée ou l'objectif du bloc de l'objectif de visée.
- Ne démontez pas le bloc de l'objectif de visée.

Spécifications

Caméscope

Système

Système d'enregistrement vidéo

2 têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal

Système d'enregistrement d'images fixes

Exif Ver. 2.2 *1

*1 « Exif » est un format de fichier pour images fixes établi par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Les fichiers enregistrés dans ce format peuvent contenir des informations supplémentaires telles que les informations relatives au réglage de votre caméscope au moment de l'enregistrement.

Système d'enregistrement audio


Têtes rotatives, système PCM

Quantification : 12 bits (Fs 32 kHz, stéréo 1, stéréo 2), 16 bits (Fs 48 kHz, stéréo)

Signal vidéo

Système couleur PAL, normes CCIR

Cassette utilisable

Mini-cassette DV avec la marque  imprimée

Vitesse de la bande

SP : environ 18,81 mm/s

LP : environ 12,56 mm/s

Temps d'enregistrement/de lecture (avec une cassette DVM60)

SP : 60 min

LP : 90 min

Temps d'avance rapide/de rembobinage (avec une cassette DVM60)

Environ 2 min 40 s

Visueur

Visueur électrique (couleur)

Dispositif d'image

CCD (dispositif à couplage de charge) de 5,9 mm (type 1/3)

Total : environ 3 310 000 pixels

Efficaces (images fixes) : environ 3 050 000 pixels

Efficaces (films) : environ 2 050 000 pixels

Objectif

Carl Zeiss Vario-Sonnar T*

Objectif à zoom électrique combiné

Diamètre du filtre : 30 mm

En mode CAMERA-TAPE :

10 × (optique), 120 × (numérique)

En mode CAMERA-MEMORY :

8,5 × (optique)

F = 1,8 ~ 2,9

Longueur focale

En mode CAMERA-TAPE :

5,1 - 51 mm

En mode CAMERA-MEMORY :

6,0 - 51 mm

Lorsque vous convertissez vers un appareil photo 35 mm

En mode CAMERA-TAPE :

45 - 450 mm

En mode CAMERA-MEMORY :

44 - 374 mm

Température des couleurs

[AUTO], [UNE PRES.], [VERROU],

[INTERIEUR] (3 200 K), [EXTERIEUR]

(5 800 K)

Eclairement minimum

5 lx (lux) (F 1,8)

0 lx (lux) (en mode NightShot)*

* Les objets invisibles à cause de la pénombre peuvent être filmés en infrarouge.

Connecteurs d'entrée/sortie

Entrée/sortie S vidéo

Signal de luminance : 1 V c-c, 75 Ω (ohms), asymétrique

Signal de chrominance : 0,3 V c-c, 75 Ω (ohms), asymétrique, mini-DIN 4 broches

Entrée/sortie audio/vidéo

MINI-PRISE AV

Signal vidéo : 1 V c-c, 75 Ω (ohms), asymétrique, sync négative

Signal audio : 327 mV (impédance de sortie supérieure à 47 kΩ (kilohms)), impédance d'entrée supérieure à 47 kΩ (kilohms), impédance de sortie inférieure à 2,2 kΩ (kilohms)

Prise LANC

Mini mini-prise stéréo (Ø 2,5 mm)

Prise MIC

Mini-prise, impédance faible de 0,388 mV avec 2,5 à 3,0 V CC, impédance de sortie 6,8 kΩ (kilohms) (Ø 3,5 mm), type stéréo

Ecran LCD

Image

6,2 cm (type 2,5)

Nombre total de points

123 200 (560 × 220)

Généralités

Alimentation requise

7,2 V CC (batterie)

8,4 V CC (adaptateur secteur)

Consommation électrique moyenne (lors de l'utilisation de la batterie)

Pendant la prise de vue à l'aide du viseur

2,9 W

Pendant la prise de vue à l'aide de l'écran LCD

3,2 W

Température de fonctionnement

0 °C à 40 °C

Température d'entreposage

- 20 °C à + 60 °C

Dimensions approximatives

57,3 × 107,3 × 106,7 mm (w/h/d)

Poids approximatif

440 g pour l'appareil principal uniquement

510 g avec la batterie rechargeable NP-FF51,

une cassette DVM60 et le capuchon de

l'objectif.

Accessoires fournis

Reportez-vous à la page 15.

Handycam Station DCRA-C111

Entrée/sortie S vidéo

Signal de luminance : 1 V c-c, 75 Ω (ohms), asymétrique

Signal de chrominance : 0,3 V c-c, 75 Ω

(ohms), asymétrique,

mini-DIN 4 broches

Entrée/sortie audio/vidéo

MINI-PRISE AV

Commutateur automatique entrée/sortie

Signal vidéo : 1 V c-c, 75 Ω (ohms),

asymétrique, sync négative

Signal audio : 327 mV, (à une impédance de sortie

supérieure à 47 kΩ (kilohms))

Impédance d'entrée supérieure à 47 kΩ

(kilohms)

Impédance de sortie inférieure à 2,2 kΩ

(kilohms)

Prise USB

Mini-B

Entrée/sortie DV

Connecteur à 4 broches

Adaptateur secteur AC-L25A/L25B

Alimentation requise

100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Consommation électrique

0,35 - 0,18 A

Consommation propre

18 W

Tension de sortie

8,4 V CC, 1,5 A

Température de fonctionnement

0 °C à 40 °C

Température d'entreposage

- 20 °C à + 60 °C

Dimensions approximatives

56 × 31 × 100 mm (l/h/p) à l'exclusion des parties saillantes

Poids approximatif

190 g, cordon d'alimentation non compris

Batterie rechargeable (NP-FF51)

Tension de sortie maximale

8,4 V CC

Tension de sortie

7,2 V CC

Capacité

5,6 Wh (780 mAh)

Dimensions approximatives

40,8 × 12,5 × 49,1 mm (l/h/p)

Poids approximatif

45 g

Température de fonctionnement

0 °C à 40 °C


Type


Ions de lithium

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Identification des composants et des commandes


Caméscope

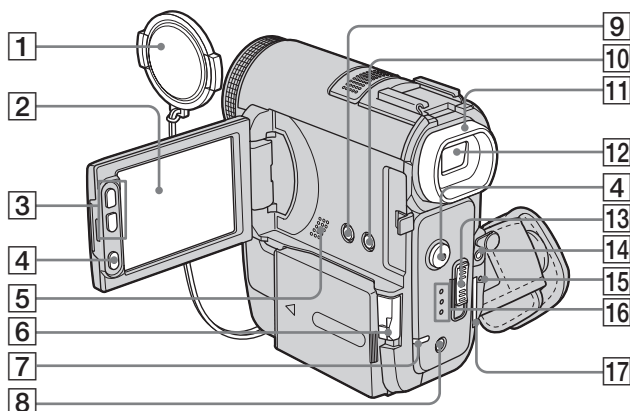


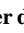- 1 Capuchon de l'objectif (page 27, 33)
- 2 Ecran LCD/tactile (page 2, 21)
- 3 Boutons de zoom situés autour de l'écran LCD (page 30)
- 4 Touche REC START/STOP (page 27, 54)
- 5 Haut-parleur
- 6 Levier BATT  (levier de déblocage de la batterie) (page 16)
- 7 CHARGE (Voyant) (page 16)
- 8 Touche EASY (page 38, 59)
- 9 Touche LCD BACKLIGHT* (page 21)
- 10 Touche DISPLAY/BATT INFO (page 18)
- 11 Œilleton (page 148)
- 12 Viseur (page 2, 21)
- 13 Commutateur POWER (page 20)
- 14 Prise MIC (PLUG IN POWER) (rouge)/ Cache de la prise MIC (page 115)
Cette prise fonctionne comme une prise d'entrée pour un microphone externe ainsi qu'une prise d'alimentation pour un microphone à alimentation par système PIP (plug-in power). Lorsque le microphone externe est raccordé, il est prioritaire.
- 15 Témoin d'accès (page 24, 140)
- 16 Témoins des modes CAMERA-TAPE, CAMERA-MEMORY, PLAY/EDIT (page 20)
- 17 Fente pour « Memory Stick Duo » (page 24)

* Cette touche n'est pas disponible lorsque la fonction Easy Handycam (repère ● sur le caméscope) est activée.

Pour replacer le capuchon d'objectif

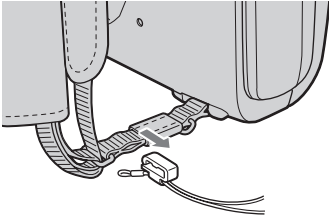

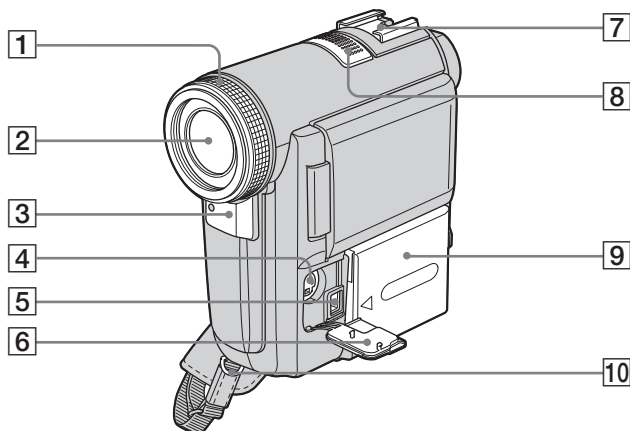

1 Bague de mise au point (page 44)

2 Objectif (objectif Carl Zeiss)

Votre caméscope est équipé d'un objectif Carl Zeiss capable de reproduire des images de grande qualité.

L'objectif de votre caméscope a été développé en collaboration avec Carl Zeiss, en Allemagne, et Sony Corporation. Il adopte le système de mesure MTF pour caméscope et offre une qualité identique à celle des objectifs Carl Zeiss.

L'objectif est également doté d'un revêtement T* pour supprimer les reflets indésirables et reproduire fidèlement les couleurs.

MTF est l'abréviation de Modulation Transfer Function. La valeur indique la quantité de lumière d'un sujet entrant dans l'objectif.

3 Capteur de télécommande/émetteur de rayons infrarouges (page 109)

4 Prise S VIDEO

5 Prise DC IN (page 16)

6 Cache de la prise

7 Intelligent accessory shoe (page 115)

Conseils concernant l'Intelligent accessory shoe

- L'Intelligent accessory shoe alimente les accessoires en option, tels que la lampe vidéo, le flash ou le micro.
- L'accessoire peut être mis sous tension ou hors tension selon la position du commutateur POWER de votre caméscope. Reportez-vous au mode d'emploi de l'accessoire utilisé pour de plus amples informations.

- L'Intelligent accessory shoe est équipée d'un dispositif de sécurité permettant de bien fixer les accessoires. Pour raccorder un accessoire, insérez-le, appuyez dessus et poussez-le jusqu'au bout, puis serrez la vis. Pour retirer un accessoire, desserrez la vis, puis appuyez sur l'accessoire et sortez-le.

8 Micro (page 115)


Lorsque le microphone externe est raccordé, il est prioritaire.


9 Batterie/Cache de connecteur de batterie (page 16)

10 Crochet pour la bandoulière

Fixation de la bandoulière

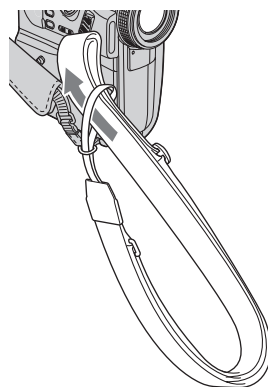

Fixez la bandoulière fournie avec votre caméscope au crochet destiné à cet effet.

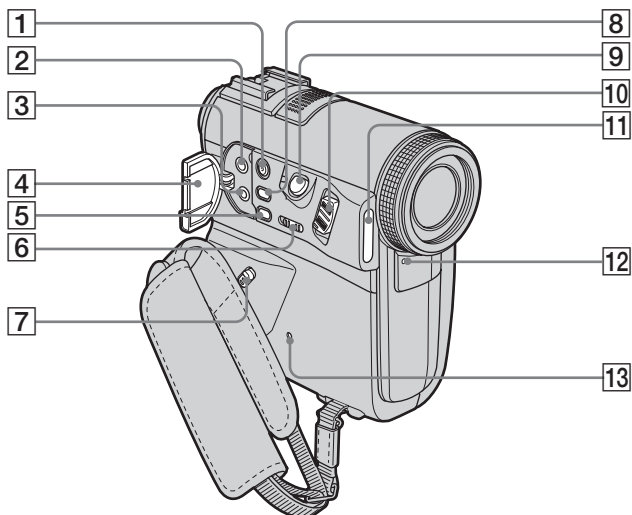



1 Touche ζ (flash) (page 35)

2 Prise A/V (audio/vidéo) (page 63, 102, 115)

3 Prise  (LANC) (bleue)
La prise de commande  LANC permet de contrôler le transport de bande des appareils vidéo et des périphériques raccordés.

4 Cache de la prise

5 Touche FOCUS* (page 44)

6 Commutateur NIGHTSHOT (page 42)

7 Manette de déblocage de la sangle (page 155)

8 Touche BACK LIGHT* (page 40)

9 Touche PHOTO (page 33)


10 Manette de zoom (page 30)


11 Flash

12 Voyant d'enregistrement (page 27)

13 Touche RESET


Lorsque vous appuyez sur RESET, tous les réglages, exceptés les paramètres du menu personnel, sont ramenés à leurs valeurs par défaut, y compris la date et l'heure.

* Ces touches ne sont pas disponibles lorsque la fonction Easy Handycam (repère  sur le caméscope) est activée.

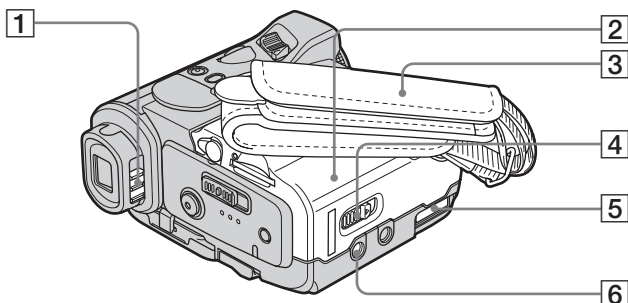


- 1** Manette de réglage de l'oculaire
(page 21)
- 2** Couvercle du logement de cassette
(page 23)
- 3** Sangle (page 3)
- 4** Levier OPEN/EJECT (page 23)
- 5** Connecteur d'interface
- 6** Réceptacle pour trépied
Assurez-vous que la longueur de la vis du trépied est inférieure à 5,5 mm.
Sinon, vous ne pourrez pas fixer solidement le trépied et la vis pourrait endommager votre caméscope.

- 2** Retirez l'attache de la sangle du caméscope.

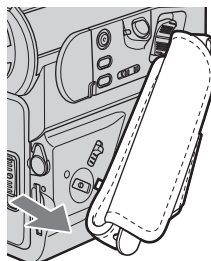


- 3** Utilisez la sangle comme dragonne, comme illustré.

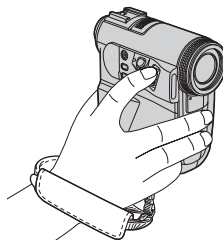

Utilisation de la sangle comme dragonne

Cette position de la sangle est utile pour transporter votre caméscope.


- 1** Faites coulisser la manette de déblocage de la sangle dans le sens de la flèche et maintenez-la **1**, puis déplacez l'attache de la sangle dans le sens de la flèche **2**.

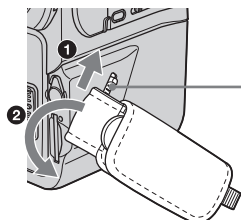

Manette de déblocage de la sangle

Pour fixer la sangle

Insérez l'attache de la sangle sur le caméscope et déplacez-la dans le sens de la flèche jusqu'au dé clic de mise en place et au verrouillage.

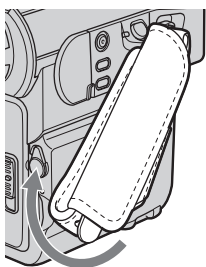


Remarque





- La sangle peut se détacher accidentellement si elle n'est pas fixée correctement.

Conseil

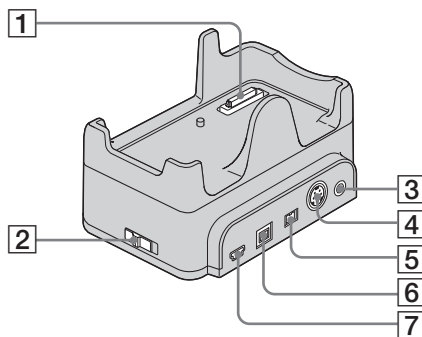
- Vous pouvez régler la longueur de la sangle. (page 3)

Handycam Station



- 1** Connecteur d'interface
- 2** Commutateur  (USB) ON/OFF
Réglez le commutateur  (USB) ON/OFF sur ON pour utiliser le raccordement USB.
- 3** Prise A/V (page 63, 102, 115)
- 4** Prise S VIDEO
- 5** Prise DC IN (page 16)
- 6** Prise d'interface  DV (page 102)
- 7** Prise  (USB)


Retirez la feuille de protection avant d'utiliser la télécommande.

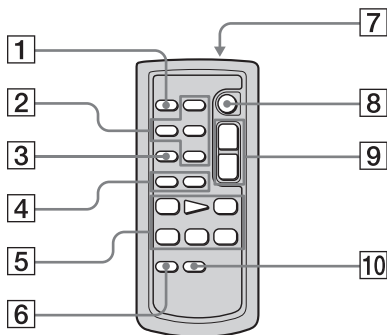

- 1 Touche PHOTO (page 33)
- 2 Touches de commande mémoire (Index*, -/+, lecture de mémoire) (page 56)
- 3 Touche SEARCH M.* (page 65, 66)
- 4 Touches ◀◀/▶▶* (page 65, 66)
- 5 Touches de commande vidéo (rembobinage, lecture, avance rapide, pause, arrêt, ralenti) (page 54)
- 6 Touche ZERO SET MEMORY* (page 64)
- 7 Transmetteur
Après avoir mis le caméscope sous tension, pointez la télécommande vers le capteur de télécommande du caméscope pour le commander.
- 8 Touche REC START/STOP (page 31)
- 9 Touche de zoom (page 30)
- 10 Touche DISPLAY (page 64)


* Pendant l'utilisation de la fonction Easy Handycam, ces touches ne sont pas disponibles.

Pour retirer la feuille de protection

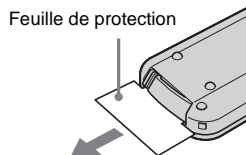


Pour changer la pile


- 1 Tout en appuyant sur le loquet, insérez votre ongle dans la fente pour ouvrir le couvercle du logement de la pile.

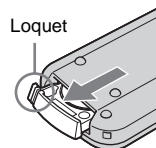

- 2 Retirez la pile bouton au lithium.

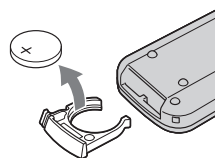

- 3 Insérez une nouvelle pile bouton au lithium, avec le pôle positif (+) vers le haut.

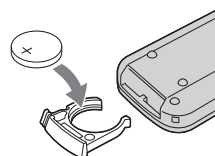

- 4 Réinsérez le support de la pile dans la télécommande. Il est correctement inséré lorsque vous entendez un déclic.

AVERTISSEMENT

La pile peut exploser si vous ne la manipulez pas avec soin. Ne rechargez pas la pile, ne la démontez et ne la jetez pas au feu.

ATTENTION

Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement.

Remplacez-la uniquement par une pile du même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant.

Suivez les instructions du fabricant pour vous débarrasser des piles usagées.

Remarques sur la télécommande


- La télécommande fonctionne avec une pile bouton au lithium (CR2025). N'utilisez pas de piles autres que celles du type CR2025.
- Le capteur de télécommande ne doit pas être orienté vers de fortes sources lumineuses telles que la lumière directe du soleil ou la lumière de lampes de plafond. Sinon, la télécommande pourrait ne pas fonctionner correctement.
- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement lorsque le capteur de la télécommande est bouché par un convertisseur (en option).
- Si vous utilisez la télécommande fournie avec le caméscope, votre magnétoscope peut également se mettre en marche. Dans ce cas, sélectionnez un mode de commande autre que VTR 2 pour votre magnétoscope ou recouvrez le capteur du magnétoscope avec du papier noir.

Indicateurs de l'écran LCD et du viseur

Les indicateurs suivants apparaissent sur l'écran LCD et dans le viseur pour indiquer le statut de votre caméra.

Exemple : indicateurs du mode CAMERA-TAPE

Code temporel (page 61)/Compteur de bande (page 61)/Autodiagnostic (page 132)/Numéro d'image (page 57)

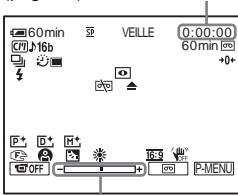
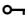







Niveau de réglage de l'exposition

| Indicateurs | Signification |
|-------------|---|
| 60 min | Indicateur d'autonomie de la batterie (page 28) |
| , | Mode d'enregistrement (page 29) |
| VEILLE ENR. | Pause d'enregistrement/mode d'enregistrement |
| FINE STD | Qualité d'image (page 34) |
| | Taille d'image (page 34) |
| | Taille d'image (page 29) |
| | Dossier d'enregistrement/dossier de lecture (page 79) |
| | Cassette Memory (page 138) |
| | Mode audio (page 91) |
| 60 min | Indicateur de longueur de bande restante (page 28) |
| BRK | Enregistrement de photos en continu (Enreg. cont) (page 76) |
| | Prise de vue avec le retardateur (page 31 et 36) |

| Indicateurs | Signification |
|--------------|--|
| | Enregistrement d'images fixes par intervalles (page 84) |
| | Flash (page 35) Cet indicateur s'affiche uniquement lorsque le flash est utilisé. |
| | Prise de vue image par image (page 82) |
| AV/DV | Emission au format numérique d'images et de sons analogiques (page 93) |
| DV IN | DV (entrée) (page 104) |
| | Mémoire à zéro réglable (page 64) |
| | NightShot (page 42) |
| | Super NightShot (page 42) |
| | Color Slow Shutter (page 43) |
| | Avertissement (page 132) |
| | Effets spéciaux (page 80) |
| | Effets numériques (page 47) |
| | MEMORY MIX (page 49) |
| | Mise au point manuelle/mise au point étendue (page 44) |
| | PROGRAM AE (page 69) |
| | Rétroéclairage (page 40) |
| | Balance des blancs (page 70) |
| | Netteté (page 71) |
| AS+3 | REG.EXP.AUTO (page 72) |
| 16:9 | 16:9FORMAT (page 74) |
| | SteadyShot désactivé (page 75) |

→ Suite à la page suivante

| Indicateurs | Signification |
|---|--|
| 25p | Enregistrement progressif (page 32) |
|  | RAY.DIAG. (page 73) |
|  | Protection (page 119) |
|  | Marque d'impression (page 120) |
|  | Diaporama (page 81) |
|  | LCD rétroéclairage désactivé (page 21) |
|  | Suppression de l'image (page 118) |
|  | PictBridge (raccordement) (page 121) |
| 4ch-12b | Microphone 4 canaux (4CH MIC REC) (page 128) |

Index

- A**
- Accès direct à la fonction
 - « Click to DVD »
 - voir GRAVER DVD
 - Accès direct à Video CD Burn
 - voir GRAVER VCD
 - Adaptateur à 21
 - broches63, 104
 - Adaptateur secteur16
 - Affichage
 - AFFICHAGE95
 - indicateurs de
 - l'écran159
 - Affichage des données de
 - réglage du caméscope61
- B**
- BACK LIGHT (caméscope).....40
 - Balance des blancs (BAL BLANCS)70
 - Balayage par saut54
 - Bande sonore principale
 - voir MULTI-SON
 - Bande sonore secondaire
 - voir MULTI-SON
 - Batterie
 - autonomie de la
 - batterie28, 142
 - batterie rechargeable ...16
 - informations relatives à la batterie18
 - Batterie
 - « InfoLITHIUM »142
 - BIP21, 95
 - Bip de confirmation des opérations
 - voir BIP
- C**
- Câble de raccordement
 - A/V63, 102, 115
 - Câble i.LINK102, 108
 - Capacité d'enregistrement
 - affichage 28, 29
 - RESTANT 77, 94
 - Capteur de
 - télécommande 153
 - Cassette..... 23
 - Cassette à piste audio
 - bilatérale 92
 - Cassette Memory 2, 138
 - Chevauchement de mémoire (CHEV).....47
 - Code d'autodiagnostic..... 132
 - Code de données (CODE DONNEES) 61, 94
 - Code temporel 28
 - Color Slow Shutter (COLOR SLOW S) 43
 - Commutateur USB
 - ON/OFF 156
 - Compteur de bande.....28
 - Condensation 145
 - Copie (CTRL ENR.)..... 104
 - Copie audio (CTRL.COP.AUD) ... 115
 - COULEUR LCD 92
- D**
- Date/heure 61
 - DIAPORAMA 81
 - DOSS. LECT..... 79
 - Dossier
 - voir DOSS. LECT.
 - voir DOSSIER ENR.
 - voir NOUV. DOSS.
 - DOSSIER ENR. 79
 - Dragonne 3, 155
- E**
- EA PROG..... 69
 - Easy Handycam 38, 59
 - Eclairage NightShot (ECL. P.V.N.) 73
 - Ecran d'index 58
 - Ecran LCD..... 2
 - EDIT SEARCH 52
 - EFFET BALAI 46
 - Effet de mouvement différé (MOUV.RETARD) 47
 - Effet numérique (EFFET NUM.)..... 47, 55
 - Effet stroboscopique (FLASH)..... 48
 - Effets cinéma (EFFET CINEMA)..... 47
 - Effets spéciaux (EFFET SPEC.)..... 80
 - Emetteur de rayons infrarouges..... 109
 - END SEARCH..... 51, 87
 - Enregistrement continu (ENREG.CONT) 34, 76
 - Enregistrement de photos par intervalles (PHOTO INTERV)..... 84
 - Enregistrement par intervalles réguliers sur cassette (ENR.INT.REG.)..... 82
 - ÉQUIL. BLANC 46
 - ÉQUIL. NOIR..... 46
 - ETALONNAGE 147
 - Exposition Bracketing (DIF.EXPO.)
 - Voir enregistrement continu (ENREG.CONT)
 - Exposition manuelle (EXPOSITION)..... 41
- F**
- FADER 46
 - FILM RETRO 48
 - FIXE..... 48
 - Flash..... 35
 - Fonction de conversion numérique (A/V →SORT. DV)..... 93
 - Fonction de mise hors tension automatique (ARRET AUTO)..... 96
 - FONDU MOS. 46
 - FONDU POINT 46
 - Format d'image fixe..... 139
 - FORMAT FILM 77
 - FORMATER 78, 139

G

- Grand angle
voir Zoom
- GRAVER DVD..... 87
- GRAVER VCD..... 87

H

- Handycam Station 156
- Haute (HAUTE)
voir qualité d'image
(QUALITE)
- HEURE UNIV. 97

I

- i.LINK 143
- IMAGE FIXE..... 76
- Image guide
(IMAGE GUIDE) 94
- IMPRESSION
Voir PictBridge
- Indicateurs
d'avertissement..... 132
- Intelligent accessory
shoe..... 115, 153

J

- JPEG..... 139

L

- LANC..... 154
- LANGUAGE..... 97
- Langue (LANGUAGE)..... 25
- Lecture (LEC.VIT.V)
 - au ralenti 55
 - en vitesse double..... 55
 - lecture image par image
..... 55
 - rembobinage 55
- Lecture en transit USB 93
 - USB-CAMERA 93
 - USB-PLY/EDT..... 93
- Lecture image par image... 55
- LP (lecture longue)
 - voir Mode
d'enregistrement
(MODE ENR.)
- Luminosité LCD
(LUMI. LCD) 21

M

- Marque d'impression 120
- MEL.AUDIO 92, 117
- Mémoire à zéro réglable64
- MEMORY MIX.....49
 - « Memory Stick Duo »
 - informations générales
..... 139
 - insertion.....24
 - nombre d'images...29, 34
- Menu
 - APPLI.IMAGE80
 - HEURE/LANGUE.....97
 - MONTER&LIRE.....86
 - REGL. CAMES.69
 - REGL. MEM.76
 - REGL.NORM.91
 - ROTAT.MENU.....95
 - sélection des options ...67
- Menu personnel
(MENU P)67
- Messages d'avertissement
..... 132
- Mise au point44
- Mise au point étendue
(M.PT. ETENDUE)72
- Mise au point manuelle.....44
- Mode 16:9FORMAT75
- MODE AUDIO.....91
- Mode d'alimentation.....20
- Mode d'enregistrement
(MODE ENR.)28, 91
- Mode d'enregistrement
progressif
(ENR. PROGR.).....32
- MODE DEMO84
- Mode miroir30
- MONOTONE46
- Montage de programme
(MONT. PROG.).....86
- Montage numérique de
programmes
(MONT. PROG.).....108
- Motif zébré
(RAY.DIAG.).....73
- MPEG 139
- MULTI-SON91

N

- N° FICHER 78
- NETTETE 71
- NightShot 42
- NIV.FLASH 72
- NORMAL
 - Voir enregistrement
continu
(ENREG.CONT)
- NOUV. DOSS. 79
- NTSC..... 137

O

- OBTUR.AUTO 72
- Obturbateur lent
(OBT. LENT) 48
- Onget de protection en
écriture 138, 140

P

- PAL 137
- Personnalisation du menu
personnel..... 98
- Photo en mémoire..... 33, 56
- PictBridge..... 121
- Pile bouton
 - caméscope..... 147
 - Télécommande..... 157
- Prise de vue avec le retardateur
(RETARDATEUR)
..... 31, 36
- Prise de vue image par image
(ENR.IMAGE) 82
- Prise USB 156
- Protection de l'image 119

Q

- Qualité d'image
(QUALITE) 34, 77

R

- RAFALE
 - Voir enregistrement
continu
(ENREG.CONT)
- REC START/STOP..... 27, 54
- Recharge complète 16

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Recharge de la batterie | |
| batterie rechargeable ... | 16 |
| pile bouton intégrée | |
| | 147 |
| Recherche Cassette Memory | |
| (RECH.) | 51, 65, 66, 87 |
| Recherche d'images | 54 |
| Recherche par date..... | 66 |
| Recherche par titre | 65 |
| Réduction de l'effet yeux | |
| rouges (YEUX ROUGES) | |
| | 35, 73 |
| REG.EXP.AUTO | 72 |
| REGL.FLASH | 72 |
| REGL.LCD/VIS | 92 |
| Réglage de l'horloge | |
| (REGL.HORLOGE) | |
| | 22, 97 |
| Réglage du viseur..... | 21 |
| RESET | 154 |
| Rétroéclairage de l'écran LCD | |
| (NIV.CTJR LCD)..... | 92 |
| S | |
| Sangle..... | 3, 155 |
| SP (lecture standard) | |
| voir Mode | |
| d'enregistrement | |
| (MODE ENR.) | |
| SPOT FOCUS | 44 |
| Spotmètre flexible | |
| (SPOTMETRE) | 41 |
| Standard (STANDARD) | |
| voir qualité d'image | |
| (QUALITE) | |
| Standards de télévision | |
| couleur | 137 |
| STEADYSHOT | 75 |
| Stéréo/mono | 92 |
| Super NightShot..... | 42 |
| Supprimer | |
| SUP.TT (Cassette | |
| Memory) | 90 |
| SUPPR.TOUT | |
| (image fixe) | 78 |
| suppression d'images | |
| | 118 |
| S-vidéo..... | 63, 102 |

| | |
|-------------------------------|---------|
| T | |
| Taille d'image (TAILLE) | |
| | 34, 77 |
| Télécommande | 157 |
| TELECOMMANDE | |
| | 94 |
| Téléobjectif | |
| voir Zoom | |
| Temps d'enregistrement | |
| | 18, 29 |
| Temps de lecture | 19 |
| Tête vidéo | 146 |
| Titre (Cassette Memory) | |
| AFF.TITRE..... | 89 |
| SUPR.TITRE..... | 89 |
| TITRE | 87 |
| TITRE CASS | 89 |
| Touche de chrominance du | |
| caméscope | |
| (CH. CA.←M.) | 49 |
| Touche de chrominance en | |
| mémoire | |
| (CH.M. ←CA.) | 50 |
| Touche de luminance | |
| (LUMINANCE)..... | 48 |
| Touche de luminance en | |
| mémoire | |
| (LU. M.←CA.) | 49 |
| Touche LCD BACKLIGHT | |
| | 21, 151 |
| TRAINEE | 48 |
| Transition homogène | |
| Voir END SEARCH | |
| U | |
| Utilisation à l'étranger..... | 137 |
| V | |
| Vérification..... | 28, 34 |
| Vérification | |
| d'enregistrement | 52 |
| Viseur | 21 |
| luminosité (AR-PL | |
| VISEUR)..... | 93 |
| Volume (VOLUME) ... | 53, 57 |
| Voyant d'enregistrement | |
| (VOYANT ENREG) | |
| | 95 |

| | |
|--------------------|--------|
| Z | |
| Zoom | 30, 60 |
| Zoom de lecture | |
| (ZOOM LECT.) | 61 |
| ZOOM NUM. | 74 |

<http://www.sony.net/>



Imprimé sur papier 100 % recyclé avec de
l'encre à base d'huile végétale
sans COV (composés organiques volatils).

Printed in Japan



2103201210