

Kućni bioskop

Uputstvo za upotrebu

Početni koraci

Radnje i funkcije

Funkcija BLUETOOTH

Funkcija za surround zvuk

Napredna podešavanja

Dodatne informacije

UPOZORENJE

Ne postavljajte uredaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uredaja novinama, stolnjacima, zavesama itd. Ne izlažite uredaj izvorima otvorenog plamena (na primer, upaljenoj sveći).

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uredaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vase.

Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok je priključena na utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom, čak i kada je sama jedinica isključena.

Budući da se mrežno napajanje jedinice prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite jedinicu na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu jedinice, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.

Ne izlažite baterije ili uredaj u koji su umetnute baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu i vatri.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Preporučeni kablovi

Za povezivanje sa matičnim računarom i /ili perifernom opremom morate da koristite propisno zaštićene i uzemljene kablove i konektore.

**Napomena za korisnike:
sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja se
prodaje u zemljama u kojima
se primenjuju direktive
Evropske unije.**

Ovaj uredaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je u njeni ime proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.



Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Detaljnije informacije možete da vidite na adresi:

<http://www.compliance.sony.de/>

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolini i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.

Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Pb

Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.

Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolini i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.

Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.

Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Mere opreza

O bezbednosti

- Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
- Ne penjite se na Sound Bar zvučnik ili na subwoofer jer možete da padnete i povredite se ili oštetite sistem.

O izvorima napajanja

- Pre korišćenja sistema, proverite da li njegov radni napon odgovara lokalnom mrežnom napajanju. Radni napon je naveden na pločici na zadnjoj strani Sound Bar zvučnika.
- Ako sistem nećete koristiti duže vremena, ne zaboravite da izvadite kabl za napajanje sistema iz zidne utičnice. Da biste izvukli kabl za napajanje naizmeničnom strujom, povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
- Jedan jezičak na utikaču je širi od drugog radi bezbednosti i može se umetnuti u zidnu utičnicu na samo jedan način. Ako utikač ne možete u potpunosti da umetnete u utičnicu, kontaktirajte prodavca.
- Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate da zamenite samo kod ovlašćenog servisera.

O zagrevanju

Iako se sistem greje tokom rada, to ne predstavlja kvar. Ako sistem neprekidno koristite sa visoko pojačanim tonom, temperatura gornje, bočne i donje strane kućišta sistema značajno raste. Ne dodirujte kućište sistema da se ne biste opekli.

O postavljanju

- Postavite sistem na mesto sa odgovarajućom ventilacijom kako biste sprečili zagrevanje i produžili njegov radni vek.
- Ne postavljajte sistem blizu izvora toplove ili na mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili mehaničkim udarima.
- Ne postavljajte predmete sa zadnje strane Sound Bar zvučnika koji bi mogli da blokiraju ventilacione otvore i izazovu kvar uređaja.
- Ako sistem koristite u kombinaciji sa televizorom, video-rikorderom ili kasetnim dekom, može doći do pojave šuma i gubitka kvaliteta slike. U tom slučaju postavite sistem dalje od televizora, video-rikordera ili kasetnog deka.
- Budite pažljivi prilikom postavljanja sistema na posebno tretirane površine (voskovane, lakovane, polirane itd.), jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
- Vodite računa o tome da se ne povredite na ivice Sound Bar zvučnika ili subwoofer-a.

O radu uređaja

Pre nego što povežete ostalu opremu, obavezno isključite sistem i izvucite kabl za napajanje iz mrežnog napajanja.

Ako se boje na obližnjem TV ekranu prikazuju nepravilno.

Na određenim televizorima može doći do nepravilnog prikaza boja.

Ako se to desi...

Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite nakon 15 do 30 minuta.

Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno...

Postavite sistem dalje od televizora.

O čišćenju

Čistite sistem mekom i suvom tkaninom. Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvor poput alkohola ili benzina.

Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem u vezi sa sistemom, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Autorska prava

Ovaj sistem koristi tehnologije Dolby® Digital i DTS® Digital Surround System.

- * Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
- ** Proizvedeno po licenci i pod sledećim brojevima patenata u SAD: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 i ostali patenti koji su izdati ili na čekanju u SAD i drugim zemljama. DTS, Simbol i DTS i Simbol zajedno su registrovani zaštićeni znakovi a DTS Digital Surround i DTS logotipi su zaštićeni znakovi kompanije DTS, Inc. Proizvod obuhvata i softver.

© DTS, Inc.

Sva prava zadržana.

Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi organizacije Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane kompanije Sony Corporation je pod licencom.

Ovaj sistem koristi tehnologiju High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logo su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.

„x.v.Colour“ i logo „x.v.Colour“ su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.

„WALKMAN“ i logo „WALKMAN“ su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.

„PlayStation®“ je registrovani zaštićeni znak kompanije Sony Computer Entertainment Inc.

Ostali zaštićeni znakovi i brendovi pripadaju njihovim vlasnicima.

Bežična tehnologija BLUETOOTH

Podržana BLUETOOTH verzija i profili

Profil je standardni skup mogućnosti različitih BLUETOOTH uređaja. Pogledajte „Specifikacije“ (stranica 31) da biste videli koju BLUETOOTH verziju u profil podržava ovaj sistem.

Napomene

- Da biste mogli da koristite funkciju BLUETOOTH, BLUETOOTH uređaj koji želite da povežete mora da podržava isti profil kao ovaj sistem. Čak i ako uređaj podržava isti profil, njegove funkcije mogu da se razlikuju zbog specifikacija BLUETOOTH uređaja.
- Reprodukcija zvuka na ovom sistemu može da kasni u odnosu na reprodukciju na BLUETOOTH uređaju zbog karakteristika bežične tehnologije BLUETOOTH.

Efektivni opseg komunikacije

BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite na medusobnoj udaljenosti do 10 metara i između njihove bi trebalo da se nalaze prepreke.

nastavlja se

Stvarni opseg za komunikaciju može da bude manji u sledećim slučajevima:

- Kada se između uređaja koji su povezani BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni objekat, zid ili neka druga prepreka.
- Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se koristi bežični LAN
- Blizu uključene mikrotalasne rerne
- Ako se nalazite na lokaciji na kojoj postoji emisija elektromagnetskih talasa

Efekti drugih uređaja

BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802.11b/g) koriste isti frekventni pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH uređaj koristite blizu uređaja sa funkcijom za bežični LAN, može doći do elektromagnetskih smetnji. To može da dovede do manje brzine prenosa podataka, smetnji ili nemogućnosti povezivanja. Ako se to desi, pokušajte da примените neko od rešenja u nastavku:

- Povežite ovaj sistem i BLUETOOTH mobilni telefon ili BLUETOOTH uređaj na udaljenosti od najmanje 10 metara od opreme koja koristi bežični LAN.
- Isključite napajanje na opremi koja koristi bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj koristite u opsegu od 10 metara.

Efekti na druge uređaje

Radio-talasi koje emituje ovaj sistem mogu da dovedu do smetnji u radu nekih medicinskih uređaja. Budući da ove smetnje mogu da dovedu do kvara, uvek isključite napajanje na sistemu, BLUETOOTH mobilnom telefonu i BLUETOOTH uređaju na sledećim lokacijama:

- U bolnicama, vozilima, avionima, benzinskim stanicama i bilo kom mestu na kojem su prisutni zapaljivi gasovi

- Blizu automatskih vrata ili požarnih alarma

Napomene

- Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom radi obezbeđivanja sigurne komunikacije prilikom korišćenja tehnologije BLUETOOTH. Međutim, ove bezbednosne funkcije možda neće biti dovoljne u zavisnosti od podešavanja sadržaja i drugih faktora pa uvek budite na oprezu kada obavljate komunikaciju pomoću tehnologije BLUETOOTH.
- Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog gubitka koji je nastao usled otkrivenih informacija korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.
- Ne možemo da garantujemo BLUETOOTH komunikaciju sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sistem.
- BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim sistemom moraju da budu u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom organizacije Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu sertifikovani. Međutim, čak i ako je uređaj u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom, u nekim slučajevima karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu da onemogućavaju povezivanje ili dovedu do drugačijeg načina kontrole, prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
- Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja u kojem se odvija komunikacija ili uslova u okruženju.

Sadržaj

Mere opreza	4
Bežična tehnologija	
BLUETOOTH	5

Početni koraci

Otpakivanje	8
Indeks delova i kontrola	9
Povezivanje TV-a, plejera itd.	13
Postavljanje sistema	15
Podešavanje bežičnog sistema	17

Radnje i funkcije

Upravljanje sistemom pomoću isporučenog daljinskog upravljača	18
Korišćenje funkcije Control for HDMI	18
Podešavanje zvuka koji se emituje sa povezane opreme	19

Funkcija BLUETOOTH

Korišćenje funkcije BLUETOOTH	20
--	----

Funkcija za surround zvuk

Uživanje u surround efektima	23
---------------------------------------	----

Napredna podešavanja

Podešavanja u meniju AMP	24
Povezivanje sistema (LINK)	27


Dodatne informacije

Rešavanje problema	28
Specifikacije	31
Indeks	34

Početni koraci

Otpakivanje

- Subwoofer (SA-WCT260H) (1)




- Sound Bar zvučnik (SA-CT260H) (1)



- Digitalni optički kabl za TV (1)
- Daljinski upravljač (RM-ANP110) (1)
- Baterija R6 (veličina AA) (1)
- Uputstvo za upotrebu (1)
- Garancija (1)

Umetanje baterije u daljinski upravljač

Umetnute isporučenu bateriju R6 (veličina AA) tako da oznake polariteta \oplus i \ominus na bateriji odgovaraju dijagramu u odeljku za bateriju daljinskog upravljača. Da biste koristili daljinski upravljač, uperite ga ka senzoru da daljinski upravljač \mathbb{R} na prednjoj strani Sound Bar zvučnika.

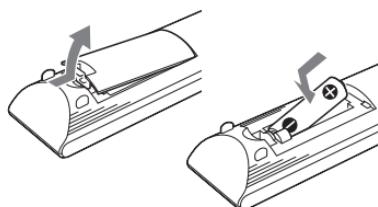


Napomene

- Ne ostavljajte daljinski upravljač na izuzetno topлом mestu ili na mestu sa velikom količinom vlage.
- Vodite računa o tome da u daljinski upravljač ne upadne neki strani objekat, naročito prilikom zamene baterije.
- Ne izlažite senzor daljinskog upravljača direktnom suncu ili uređajima koji emituju svetlost. To može dovesti do kvara.
- Ako ne planirate da koristite daljinski upravljač duže vremena, izvadite bateriju da biste izbegli moguću štetu od curenja baterija ili korozije.
- Kada uklonite bateriju, izabrani proizvodač televizora (stranica 12) će biti poništen.

Indeks delova i kontrola

Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.


Sound Bar zvučnik

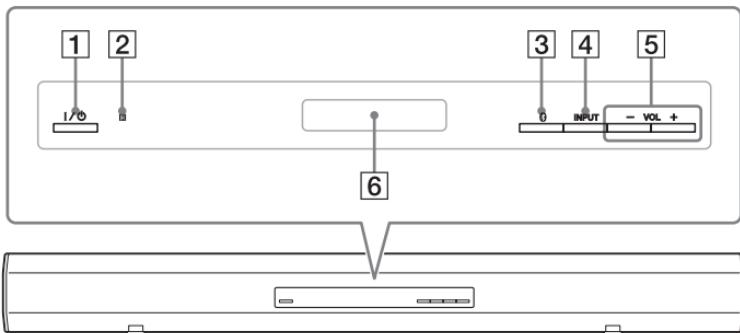

- [1] I/Ø (uključivanje/režim mirovanja)**
- [2] (senzor za daljinski upravljač)**
- [3] (BLUETOOTH) taster/indikator**
- [4] Taster INPUT**
Pritisnite da biste izabrali izvor reprodukcije.
- [5] Tasteri VOL (jačina zvuka) +/-**
- [6] Displesj**


nastavlja se

Priklučci (na zadnjoj strani Sound Bar zvučnika)

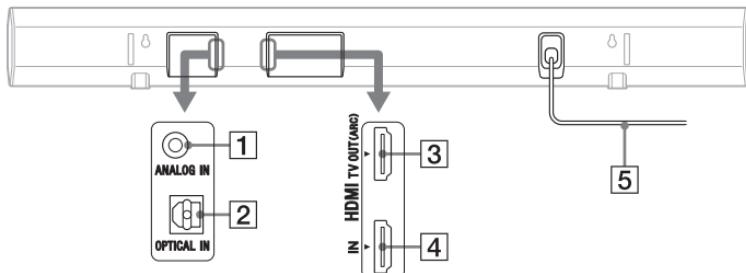

- 1** Priklučak ANALOG IN (stranica 14)
- 2** Priklučak OPTICAL IN (stranica 13)
- 3** Priklučak HDMI TV OUT (ARC) (stranica 13)
- 4** Priklučak HDMI IN (stranica 13)
- 5** Kabl za napajanje naizmeničnom strujom

Subwoofer

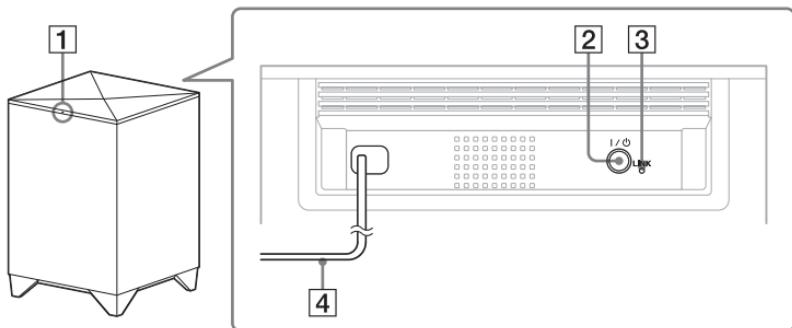


- 1** Indikator I/∅ (uključivanje/režim mirovanja)
- 2** Taster I/∅ (uključivanje/režim mirovanja)
- 3** Taster LINK (stranica 27)
- 4** Kabl za napajanje naizmeničnom strujom

Daljinski upravljač

U ovom odeljku je opisano upravljanje subwoofer-om, Sound Bar zvučnikom i povezanim opremom pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Ako ne možete da upravljate povezanim opremom, koristite daljinski upravljač koji ste dobili uz tu opremu.

Napomena

- Uperate daljinski upravljač ka senzoru za daljinski upravljač (■) na Sound Bar zvučniku.

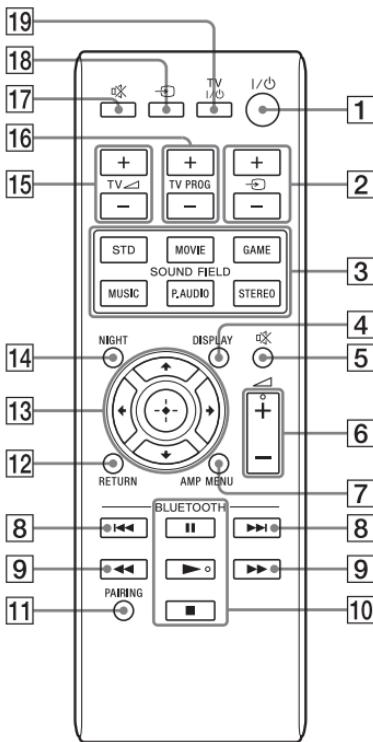

- * Na tasterima ► i □ + se nalazi mala izbočina. Koristite je kao referencu prilikom upotrebe daljinskog upravljača.

Upravljanje sistemom

- 1 I/Ø (uključivanje/režim mirovanja)**

Pritisnite i izaberite opremu koju želite da koristite.

- 2 □ (ulaz) +/- (stranica 18)**

- 3 SOUND FIELD (stranica 23)**

- 4 DISPLAY**

Svaki put kada pritisnete ovaj taster, displej se uključuje ili isključuje.

Kada je sistem u upotrebi, displej svetli nekoliko sekundi.

- 5 □ (isključivanje zvuka)**

- 6 □ (jačina zvuka) +/-**

- 7 AMP MENU (stranica 24)**

- 11 PAIRING (stranica 21)**

- 12 RETURN**

Vraćanje na prethodni ekran bilo kog prikazanog menija.

- 13 ← (nazad)/↑ ↓ (izbor)/→ (dalje) ili + (unos)**

Pritisnite ←, ↑, ↓ ili → da biste izabrali stavku u meniju.

Zatim pritisnite + da biste ušli u izabranu stavku.

- 14 NIGHT (stranica 23)**

Upravljanje televizorom

- 19 TV I/Ø (uključivanje/režim mirovanja)**

Uključivanje ili isključivanje televizora za čije upravljanje ste programirali daljinski upravljač.

- 15 TV □ (jačina zvuka) +/-**

Podešavanje jačine zvuka.

- 16 TV PROG (program) +/-**

Biranje sledećeg (+) ili prethodnog (-) programa.

- 17 □ (isključivanje zvuka)**

- 18 □ (ulaz)**

Biranje ulaza.

nastavlja se

Upravljanje BLUETOOTH uređajem

[8] ◀◀/▶▶

Odlazak na početak prethodne ili sledeće muzičke numere.

[9] ◀◀/▶▶

Brzo premotavanje muzičke numere unazad ili unapred kada pritisnete tokom reprodukcije.

[10] Radnje tokom reprodukcije ▶* (reprodukacija)/■ (pauza)/ ■ (zaustavljanje)

Pokretanje/pauziranje/zaustavljanje reprodukcije.
Da biste nastavili normalnu reprodukciju kada je reprodukcija pauzirana, ponovo pritisnite ■ (pauza).

Napomena

- Gorenavedena objašnjenja su samo primeri. Na nekoj opremi, gorenavedene radnje možda neće biti moguće ili će ta oprema možda raditi drugačije nego što je opisano.

Biranje proizvodača televizora za koje možete da koristite ovaj daljinski upravljač

1 Dok držite taster TV I/∅, pritisnite taster koji odgovara proizvodaču.

Proizvodač	Taster
SONY	[15] TV □ +
Samsung	[16] TV PROG +
LG	[2] ☰ +
Panasonic	[15] TV □ -
VIZIO	[16] TV PROG -
Sharp	[2] ☰ -
Toshiba	[3] STD

2 Dok držite TV I/∅, pritisnite +.


3 Otpustite TV I/∅.

Napomena

- Kada uklonite bateriju, izabrani proizvodač televizora će biti poništen. Ponovo obavite korake od 1 do 3 da biste podesili proizvodača.

Povezivanje TV-a, plejera itd.


Pre nego što priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u zidnu utičnicu, povežite svu ostalu opremu i TV sa sistemom. Za povezivanje Sound Bar zvučnika i subwoofer-a vam nije potreban kabl jer se oni mogu povezati bežično.

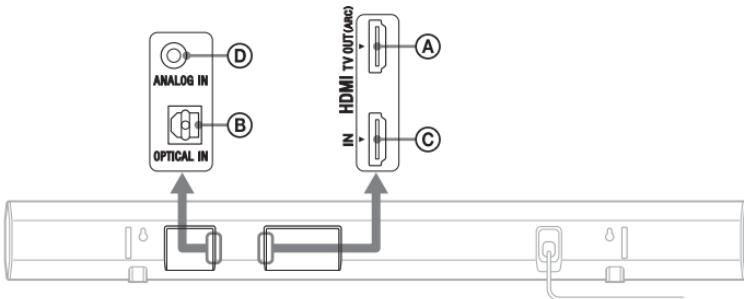

Povezivanje sa televizorom

Ako sistem povezujete sa televizorom koji je kompatibilan sa tehnologijom Audio Return Channel (ARC) putem ulaznog HDMI priključka sa oznakom „ARC“, za povezivanje vam nije potreban digitalni optički kabl.

Ako digitalni optički kabl ima kapicu, skinite je pre povezivanja kabla.

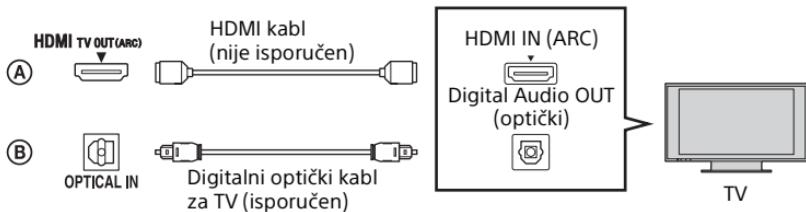

Napomene

- Pored priključka HDMI na televizoru ćete videti slova „ARC“ ako je TV kompatibilan sa tehnologijom Audio Return Channel (ARC). Čak i ako na ovaj priključak povežete HDMI kabl, ako ulazni HDMI priključak nije kompatibilan sa tehnologijom Audio Return Channel (ARC), nećete moći da koristite tehnologiju Audio Return Channel (ARC).
- Tehnologija Audio Return Channel (ARC) je dostupna samo kada je uključena funkcija Control for HDMI. Ako je funkcija Control for HDMI isključena, koristite digitalni optički kabl.
- Prilikom povezivanja kablova, vodite računa o tome da oblik utikača odgovara obliku priključka.


nastavlja se

- Podesite „TV AUDIO“ u meniju AMP u skladu sa tim kako je Sound Bar zvučnik povezan sa televizorom (stranica 25).
 - Ako je povezan putem priključka HDMI, izaberite „TV(HDMI)“.
 - Ako je povezan putem priključka OPTICAL IN, izaberite „OPTICAL“.
 - Ako je povezan putem priključka ANALOG IN, izaberite „ANALOG“.


Savet

- Čak i ako je sistem isključen (aktivni režim mirovanja), povezana oprema šalje HDMI signal televizoru putem HDMI kabla. Možete da uživate u slici i zvuku sa opreme na TV-u.

Povezivanje opreme sa HDMI priključkom

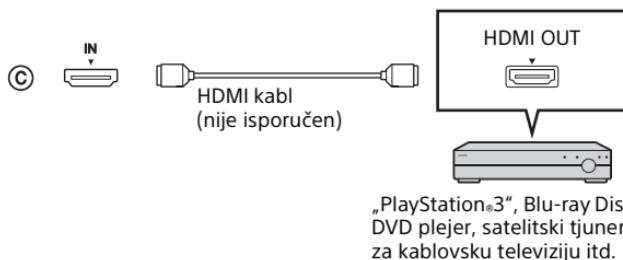

Povezivanje audio opreme

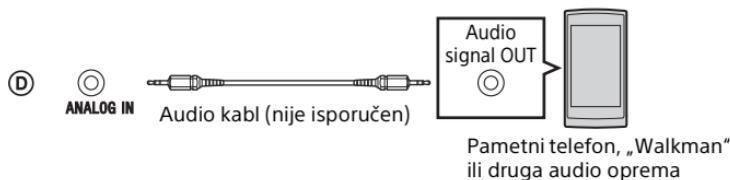

Napomena


- Kada na priključak sistema ANALOG IN povežete prenosni muzički plejer ili sličan uređaj putem priključka za slušalice, podesite jačinu zvuka na prenosnom muzičkom plejeru tako da bude usklađena sa jačinom zvuka drugih izvora reprodukcije da biste eliminisali razlike u jačini zvuka kada promenite izvor zvuka.

Postavljanje sistema


Slike u nastavku su primeri postavljanja Sound Bar zvučnika.

Postavljanje Sound Bar zvučnika

- Postavljanje Sound Bar zvučnika na policu

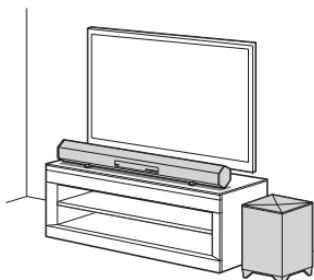

- Postavljanje Sound Bar zvučnika na zid (stranica 16)

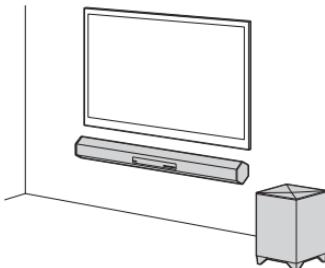


Napomene

- Vodite računa o sledećim stvarima prilikom postavljanja Sound Bar zvučnika i subwoofer-a.
 - Ne blokirajte ventilacione otvore na zadnjem panelu.
 - Ne postavljajte Sound Bar zvučnik i subwoofer u metalni ormarić.
 - Između Sound Bar zvučnika i subwoofer-a ne postavljajte objekat poput akvarijuma.
 - Postavite subwoofer blizu Sound Bar zvučnika u istoj prostoriji.
- Kada Sound Bar zvučnik postavite ispred televizora, televizorom možda nećete moći da upravljate koristeći daljinski upravljač televizora. U tom slučaju, postavite Sound Bar zvučnik dalje od televizora. Ako televizorom i dalje ne možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača televizora, podešite „IR REP“ u meniju AMP na „ON“ (stranica 26).
- Uverite se da televizorom ne možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača televizora, a zatim podešite „IR REP“ na „ON“. Ako je ova opcija podešena na „ON“ kada je televizorom moguće upravljati pomoću daljinskog upravljača, možda nećete moći da zadate odgovarajuće komande zbog smetnji usled zadavanja direktnе komande sa daljinskog upravljača i komande putem Sound Bar zvučnika.

nastavlja se

Uklanjanje postolja

Ako Sound Bar zvučnik želite da postavite tako da bude blago nagnut nagore ili ako želite da ga postavite na zid, uklonite 2 postolja sa donje strane Sound Bar zvučnika kao što je prikazano ispod.

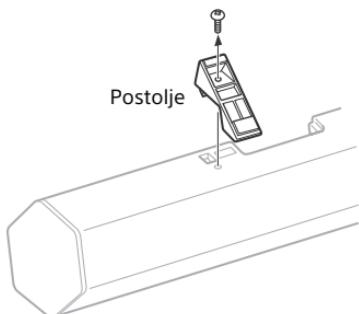


Postavljanje Sound Bar zvučnika na zid

Sound Bar zvučnik možete da postavite na zid.


Napomene

- Koristite šrafove koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča naročito lomljiv, dobro pričvrstite šrafove za noseću gredu. Postavite Sound Bar zvučnik na vertikalnan, ravan zid koji je ojačan.
- Za postavljanje obavezno angažujte Sony prodavca ili licencirane majstore i posebno vodite računa o bezbednosti.
- Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja do kojih je došlo zbog nepravilnog postavljanja, nedovoljne čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja, prirodnih nepogoda itd.

- 1** Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji odgovaraju rupama na zadnjoj strani Sound Bar zvučnika.




Više od 30 mm

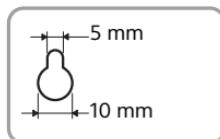

Rupa na zadnjoj strani Sound Bar zvučnika


- 2** Zašrafite šrafove u zid.

Šrafovi bi trebalo da vire iz zida 11 do 12 mm.

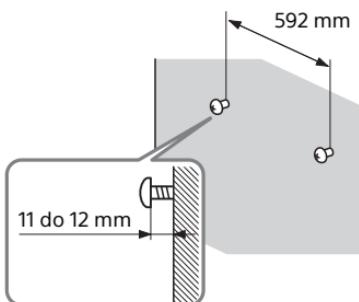

3 Okačite Sound Bar zvučnik na šrafove.

Poravnajte rupe na zadnjoj strani Sound Bar zvučnika sa šrafovima, a zatim okačite Sound Bar zvučnik na 2 šrafa.

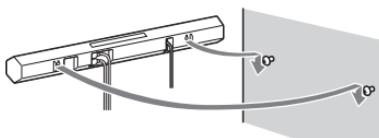

3 Pritisnite taster I/○ na Sound Bar zvučniku.

Kada je bežična veza uspostavljena, indikator I/○ na subwoofer-u će postati zelen. Ako ne postane zelen, obavite korake koji su navedeni u odeljku „Povezivanje sistema (LINK)” (stranica 27).

Podešavanje bežičnog sistema

Sound Bar zvučnik emituje zvuk sa opreme ka subwoofer-u bežičnim putem.

1 Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom subwoofer-a u zidnu utičnicu.

Indikator I/○ na subwoofer-u će početi da svetli crvenom bojom. Ako indikator ne svetli, pritisnite taster I/○ na subwoofer-u i sačekajte dok indikator ne počne da svetli crvenom bojom.

2 Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom Sound Bar zvučnika u zidnu utičnicu.

Upravljanje sistemom pomoću isporučenog daljinskog upravljača

- 1 Uključite sistem.**
- 2 Pritisnite  da biste na displeju Sound Bar zvučnika prikazali izvor reprodukcije.**

Izvor reprodukcije	Oprema za reprodukciju
HDMI	Oprema povezana na priključak HDMI IN
TV(HDMI)	Televizor koji je povezan na priključak HDMI TV OUT (ARC)
OPTICAL	Televizor ili druga oprema koja je povezana na priključak OPTICAL IN
ANALOG	Televizor ili druga oprema koja je povezana na priključak ANALOG IN
BT AU	Povezani BLUETOOTH uređaj

- 3 Podesite jačinu zvuka pritiskanjem tastera  +/-.**

Savet

- Zvuk će se možda emitovati sa zvučnika televizora. U tom slučaju, podešite jačinu zvuka sa zvučnika televizora na minimum.

Korišćenje funkcije Control for HDMI

Kada omogućite funkciju Control for HDMI (CTRL, stranica 25) i povežete opremu koja je kompatibilna sa funkcijom Control for HDMI putem HDMI kabla, možete jednostavnije da upravljate sistemom koristeći funkcije opisane u nastavku.

Isključivanje sistema

Kada isključite TV pomoću tastera za napajanje na daljinskom upravljaču televizora, sistem i povezana oprema se automatski isključuju.

Kontrola zvuka na sistemu

Ako uključite sistem dok gledate TV, zvuk sa televizora će se automatski emitovati sa zvučnika sistema. Jačina zvuka sistema se podešava podešavanjem jačine zvuka televizora. Ako je zvuk sa televizora bio emitovan sa zvučnika sistema kada ste poslednji put isključili TV, sistem će se automatski uključiti kada ponovo uključite TV i zvuk sa televizora će se automatski emitovati sa zvučnika sistema.

Audio Return Channel (ARC)

Ako je TV kompatibilan sa tehnologijom Audio Return Channel (ARC), putem HDMI kabla sistem takođe dobija digitalni audio signal sa TV-a. Nije potrebno da koristite zaseban audio kabl za slušanje zvuka sa TV-a na sistemu.

Reprodukcijski pritiskom na jedno dugme

Kada reprodukujete sadržaj sa opreme koja je povezana sa sistemom putem HDMI kabla, povezani TV će se automatski uključiti a ulazni signal sistema će biti prebačen na odgovarajući HDMI ulaz.

Savet

- Na primer, podesite TV na sledeći način da biste koristili funkciju Control for HDMI:
 - Uključite podešavanje za HDMI vezu.
 - Izaberite „AV amplifier“ za prioritetni zvučnik itd.

Napomene

- Gorenavedene funkcije možda neće raditi sa nekom opremom.
- U zavisnosti od podešavanja povezane opreme, funkcija Control for HDMI možda neće raditi pravilno. Pogledajte uputstvo za upotrebu opreme.

Napomene o HDMI kablovima

- Koristite HDMI kabl velike brzine prenosa. Ako koristite standardni HDMI kabl, 1080p, Deep Color ili 3D slike se možda neće pravilno prikazivati.
- Preporučujemo vam da koristite kabl koji je odobrila organizacija HDMI ili Sony HDMI kabl.
- Ne preporučujemo vam da koristite kabl za HDMI-DVI konverziju.
- Proverite podešavanja povezane opreme ako je slika loša ili ako se zvuk ne emituje sa opreme koja je povezana putem HDMI kabla.

- Povezana oprema može da umanji kvalitet audio signala (frekvenciju uzorkovanja, brzinu protoka itd.) koji se prenose sa HDMI priključka.
- Zvuk može da bude isprekidan ako promenite frekvenciju uzorkovanja ili broj kanala izlaznih audio signala sa opreme za reprodukciju.
- Ako povezana oprema nije kompatibilna sa tehnologijom za zaštitu autorskih prava (HDCP), slika i/ili zvuk sa HDMI TV OUT (ARC) priključka mogu biti izobličeni ili se možda neće emitovati. U tom slučaju, proverite specifikacije povezane opreme.
- Ovaj sistem podržava Deep Color, „x.v.Colour“ i 3D prenos.
- Da biste uživali u 3D slikama, povežite 3D-kompatibilni TV i video opremu (Blu-ray Disc plejer, „PlayStation®3“ itd.) sa sistemom pomoću HDMI kabla velike brzine prenosa, stavite 3D naočare, a zatim pokrenite reprodukciju 3D-kompatibilnog Blu-ray Disc.

Podešavanje zvuka koji se emituje sa povezane opreme

Da biste emitovali višekanalni digitalni zvuk, proverite podešavanje za emitovanje digitalnog zvuka na povezanoj opremi.

Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz povezanu opremu.

Funkcija BLUETOOTH

Korišćenje funkcije BLUETOOTH

Automatsko uparivanje

Ako sistem nije uparen ni sa jednim uređajem, morate da uparite sistem sa uređajem koji želite da povežete. Izaberite „BT AU“ koristeći tastere +/- na daljinskom upravljaču da biste ušli u režim za uparivanje.

1 Postavite sistem i BLUETOOTH uređaj na udaljenosti do jednog metra.

2 Pritisnite +/- i izaberite „BT AU“.

3 Postavite BLUETOOTH uređaj u režim za uparivanje.

Detaljnije informacije o postavljanju BLUETOOTH uređaja u režim za uparivanje možete da vidite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz uređaj.

4 Kada se na BLUETOOTH uređaju prikažu otkriveni uređaji, proverite da li se na listi nalazi „SONY HT-CT260H“.

Na nekim BLUETOOTH uređajima lista se možda neće prikazati.

5 Izaberite „SONY HT-CT260H“ na listi.

Ako se od vas traži da unesete lozinku, unesite „0000“.

6 Uspostavite BLUETOOTH vezu na BLUETOOTH uređaju.

Kada je BLUETOOTH veza pravilno uspostavljena, (BLUETOOTH) indikator svetli plavom bojom i informacije za uparivanje su uskladištene u sistem.

O LED indikatoru za BLUETOOTH

(BLUETOOTH) indikator svetli ili treperi u plavoj boji kako bi označio status BLUETOOTH veze.

Status sistema	Status indikatora
Tokom BLUETOOTH uparivanja	Brzo treperi plavom bojom.
Sistem pokušava da se poveže sa BLUETOOTH uređajem	Treperi plavom bojom.
Sistem je uspostavio vezu sa BLUETOOTH uređajem	Svetli plavom bojom.
Sistem je u režimu pripravnosti za BLUETOOTH (kadaje sistem isključen)	Sporo treperi plavom bojom.

Napomene

- Za detaljnije informacije o upravljanju povezanim uređajima, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz uređaj.
- BLUETOOTH uređaji koje želite da povežete moraju da podržavaju A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Koristite BLUETOOTH uređaj poput BLUETOOTH mobilnog telefona na lako vidljivom mestu u istoj prostoriji u kojoj se nalazi Sound Bar zvučnik.
- Ako koristite Wi-Fi opremu, BLUETOOTH komunikacija može biti nestabilna. U tom slučaju, koristite BLUETOOTH uređaj što bliže Sound Bar zvučniku.
- Zvuk će možda biti isprekidan zbog problema sa BLUETOOTH uređajem.

- Kada je uparivanje završeno, više nije potrebno da ga ponovo obavljate. Međutim, uparivanje morate da ponovite u sledećim slučajevima.
 - Informacije za uparivanje će biti izbrisane nakon popravke sistema.
 - Ako želite da podesite uparivanje za 9 ili više uređaja. Na ovom sistemu možete da podesite uparivanje za do 8 uređaja. Ako želite da podesite uparivanje uređaja nakon što je uparivanje podešeno na 8 uređaja, informacije za uparivanje na uređaju sa najstarijim datumom povezivanja će biti zamjenjene novim informacijama.
 - Kada je istorija povezivanja sa sistemom izbrisana sa povezanog uređaja.
 - Kada sistem vratite da podrazumevana fabrička podešavanja.

Ručno uparivanje

Ako nameravate da uparite sistem sa 2 ili više BLUETOOTH uređaja, potrebno je da ih ručno uparite.

- 1 Postavite BLUETOOTH uređaj koji želite da povežete sa sistemom na udaljenosti do jednog metra od sistema.**
- 2 Pritisnite PAIRING na daljinskom upravljaču ili pritisnite i držite taster  (BLUETOOTH) na Sound Bar zvučniku duže od 2 sekunde.**
- 3 Obavite korake od 3 do 6 u odeljku „Automatsko uparivanje“ (stranica 20).**

Napomene

- „Lozinka“ se na nekim uredajima može zvati „Šifra“, „PIN kôd“ ili „PIN broj“.
- Status pripravnosti sistema za uparivanje će biti isključen nakon otprilike 1 minuta. Ako uparivanje ne uspe, ponovite postupak od koraka 1.
- Ako želite da uparite nekoliko BLUETOOTH uređaja, ponovite postupak opisan u koracima od 1 do 3 za svaki BLUETOOTH uređaj pojedinačno.
- Ako u sistemu nema sačuvanih informacija za uparivanje, sistem će automatski ući u režim za uparivanje kada kao ulaz izaberete „BT AU“. U ovom slučaju, režim za uparivanje neće biti automatski isključen.

Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze

Možete da služate muziku koja podržava SCMS-T zaštitu sadržaja. Pre nego što pokrenete reprodukciju muzike, proverite sledeće:

- Funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju je uključena.
 - Postupak uparivanja je dovršen i na sistemu i na BLUETOOTH uređaju.
- 1 Pritisnite  +/- i izaberite „BT AU“.**
 - 2 Pokrenite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređaja.**  (BLUETOOTH) indikator će početi da svetli plavom bojom kada je BLUETOOTH veza uspostavljena.

3 Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.

Detaljnije informacije o upravljanju možete da vidite u odeljku „Upravljanje BLUETOOTH uređajem“ (stranica 12).

4 Podesite jačinu zvuka.

Podesite jačinu zvuka BLUETOOTH uređaja na umeren nivo i pritisnite $\triangle +/-$.

Saveti

- Možete da podešavate jačinu zvuka sistema putem BLUETOOTH uređaja koji podržava zadavanje komande za jačinu zvuka putem profila AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Možete da podesite način na koji će se ovaj sistem ponašati kada podesite jačinu zvuka putem BLUETOOTH uređaja pomoću opcije „BT.VOL“ u meniju AMP. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz uređaj.
- Na nekim uređajima možda nećete moći da podesite jačinu zvuka.

Napomene

- Ako izvorni uređaj ima funkciju za pojačanje basa ili ekvilajzer, isključite je. Ako je neka od ovih funkcija uključena, zvuk može da bude izobličen.
- U sledećim slučajevima ćete morati da ponovo uspostavite BLUETOOTH vezu.
 - Napajanje sistema nije uključeno.
 - Napajanje BLUETOOTH uređaja nije uključeno ili je funkcija BLUETOOTH isključena.
 - BLUETOOTH veza nije uspostavljena.
- Ako je reprodukcija pokrenuta na više uređaja koji su upareni sa sistemom, zvuk će se čuti samo sa jednog od tih uređaja.

Prekidanje BLUETOOTH veze


BLUETOOTH vezu možete da prekinete na neki od sledećih načina.

- Prekinite vezu na BLUETOOTH uređaju. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz uređaj.
- Isključite BLUETOOTH uređaj.
- Isključite sistem.

Funkcija za surround zvuk

Uživanje u surround efektima

Ovaj sistem može da emituje višekanalni surround zvuk. Možete da izaberete jedno od optimizovanih i unapred programiranih zvučnih polja sistema.

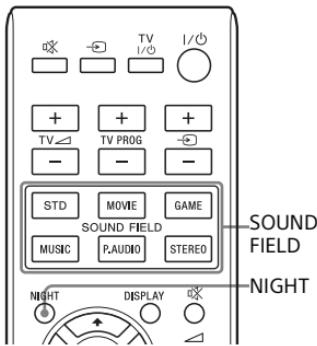

Izaberite zvučno polje tako što ćete pritisnuti taster SOUND FIELD i izabratи željeno zvučno polje.

Izabrano zvučno polje će se prikazivati na displeju Sound Bar zvučnika. Podrazumevano podešavanje funkcije zvučnog polja sistema je „STANDARD“.

Dostupna zvučna polja

Zvučno polje Efekat

STANDARD	Pogodan za različite izvore zvuka.
MOVIE	Kreira moćan i realističan zvuk uz jasne dijaloge.
GAME	Stvara moćan i realističan zvuk koji je pogodan za igranje video-igara.
MUSIC	Pogodan za muzičke programe ili muzičke spotove na Blu-ray Disc/DVD diskovima.
P.AUDIO (Portable audio)	Pogodan za muzičke programe na prenosivom muzičkom plejeru.
STEREO	Pogodan za muzičke CD-ove.

Savet

- Za svaki izvor reprodukcije možete da podesite različito zvučno polje.

Korišćenje režima NIGHT

Pomoću ove funkcije možete da uživate u zvučnim efektima i jasno čujete dijalog čak i kada je zvuk utišan.

Pritisnite NIGHT.

Funkcija NIGHT se uključuje ili isključuje svakim pritiskom na ovaj taster. Na displeju se prikazuje „N. ON“ kada je funkcija NIGHT uključena i „N. OFF“ kada je isključena.

Napredna podešavanja

Podešavanja u meniju AMP

Korišćenje menija AMP

Možete da podesite sledeće stavke pritiskom na AMP MENU na daljinskom upravljaču.

Podrazumevana podešavanja su podvučena.

Podešavanja će biti zadržana čak i ako iskopčate kabl za napajanje naizmeničnom strujom.

- 1 Pritisnite AMP MENU da biste otvorili meni AMP.**
- 2 Pritisnjte \leftarrow (nazad)/ \uparrow (biranje)/ \rightarrow (napred) da biste izabrali stavku, a zatim pritisnite \oplus da biste izabrali podešavanje.**
- 3 Pritisnite AMP MENU da biste isključili meni AMP.**

Lista menija

Stavke menija	Funkcija
LEVEL	SW LVL Podešavanje nivoa subwoofer-a. • Parametre možete da podesite u opsegu od „-6“ do „+6“ u intervalu od jednog koraka.
DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Korisna za uživanje u filmova pri slabo pojačanom tonu. DRC se primjenjuje na Dolby Digital izvore. • ON: Komprimovanje zvuka u skladu sa informacijama koje se nalaze u sadržaju. • OFF: Zvuk se ne komprimuje.
TONE	BASS Podešavanje nivoa basa. • Parametre možete da podesite u opsegu od „-6“ do „+6“ u intervalu od jednog koraka.
TREBLE	Podešavanje nivoa visokih tonova. • Parametre možete da podesite u opsegu od „-6“ do „+6“ u intervalu od jednog koraka.


Stavke menija	Funkcija
AUDIO	SYNC (AV SYNC) Pomoću ove funkcije možete da odložite emitovanje zvuka kada slika kasni u odnosu na zvuk. • ON: Uskladivanje razlike između emitovanja slike i zvuka. • OFF: Bez uskladivanja.
	EFFECT (SOUND EFFECT) Možete da uključite/isključite zvučne efekte sistema (podešavanje zvučnog polja). • ON: Omogućava zvučne efekte zvučnog polja. • OFF: Zvučni efekti su onemogućeni. Možete da čujete zvuk onako kako je snimljen.
	DUAL (DUAL MONO) Možete da uživate u multiplex broadcast zvuku kada sistem dobija Dolby Digital multiplex broadcast signal. • MAIN/SUB: Glavni zvučni zapis se emituje sa levog zvučnika a sekundarni zvučni zapis sa desnog zvučnika. • MAIN: Samo reprodukcija glavnog kanala. • SUB: Samo reprodukcija potkanala.
TV AUDIO	Biranje izlaza za zvuk sa televizora. • TV(HDMI): Izaberite ovo podešavanje kada je sistem povezan na priključak TV (ARC) televizora putem HDMI kabla. • OPTICAL: Izaberite ovo podešavanje kada je sistem povezan sa televizorom putem digitalnog optičkog kabla. • ANALOG: Izaberite ovo podešavanje kada je sistem povezan sa televizorom putem audio kabla.
HDMI	C.HDMI (CONTROL FOR HDMI) • ON: Uključivanje funkcije Control for HDMI. • OFF: Isključivanje funkcije. Izaberite ovo podešavanje kada želite da povežete opremu koja nije kompatibilna sa funkcijom Control for HDMI.
	P. THRU (PASS THROUGH) • ON: Kada je sistem u režimu mirovanja, on uvek emituje HDMI signale. • OFF: Kada je Sound Bar zvučnik isključen, sistem ne emituje HDMI signale ka televizoru.

nastavlja se

Stavke menija	Funkcija
SET BT	<p>BT.STBY (BT STANDBY)</p> <p>Kada sistem ima informacije za uparivanje, sistem će biti u režimu pripravnosti za BLUETOOTH čak i kada je isključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Režim pripravnost za BLUETOOTH je uključen. Svetleći LED indikator treperi plavom bojom kada je sistem isključen. • OFF: Režim pripravnost za BLUETOOTH je isključen.
	<p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako sistem nema informacije za uparivanje, režim pripravnosti za BLUETOOTH nije moguće podešiti. • U režimu pripravnosti za BLUETOOTH, povećava se potrošnja električne energije.
BT.VOL (BT VOLUME CONTROL)	<p>Možete da podešite način na koji će se ovaj sistem ponašati kada podešavate jačinu zvuka putem BLUETOOTH uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Omogućava vam da podešavate jačinu zvuka sistema putem BLUETOOTH uređaja. Opseg jačine zvuka koji možete da podešite jednom zadatom komandom je ograničen na 5 koraka nivoa jačine zvuka ovog sistema. • OFF: Jačinu zvuka nije moguće podešiti putem BLUETOOTH uređaja. • DIRECT: Jačina zvuka na sistemu je podešena onako kako ste je podešili na BLUETOOTH uređaju.
	<p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako izaberete opciju „DIRECT“, sistem će možda emitovati jako pojačan zvuk, što zavisi od BLUETOOTH uređaja.
SYSTEM	<p>A. STBY (AUTO STANDBY)</p> <p>Možete da smanjite potrošnju energije. Sound Bar zvučnik automatski ulazi u režim mirovanja ako ga ne koristite oko 20 minuta i ne dobija ulazni signal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Uključivanje funkcije „A. STBY“. • OFF: Isključivanje funkcije.
IR REP	<p>Ako televizorom ne možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača za televizor, Sound Bar zvučnik može da prenosi signal daljinskog upravljača do televizora radi upravljanja televizorom.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: Funkcija za prenos signala je uključena. • OFF: Funkcija za prenos signala je isključena.
VERSION	Na displeju se prikazuje aktuelna verzija firmvera.
WS	<p>LINK</p> <p>Koristite ovu stavku kada želite da omogućite bežični prenos (stranica 27).</p>

Povezivanje sistema (LINK)

Možete ponovo da povežete Sound Bar zvučnik i subwoofer i omogućite bežični prenos između njih.

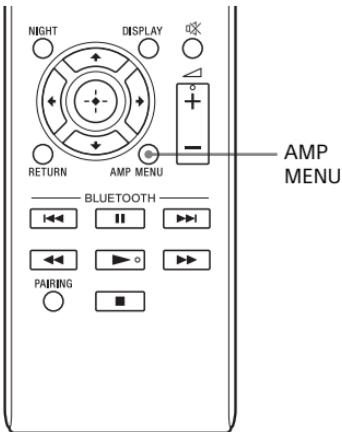

- 1 Pritisnite LINK na zadnjoj strani subwoofer-a vrhom olovke.**
Subwoofer će početi da emituje zvučni signal određeno vreme.
Obavite korake od 2 do 5 pre nego što subwoofer prestane da emituje zvučni signal.
- 2 Pritisnite AMP MENU.**
- 3 Izaberite „WS“ koristeći \uparrow \downarrow (biranje), a zatim pritisnite \oplus .**
- 4 Izaberite „LINK“, a zatim pritisnite \oplus .**

- 5 Prikazaće se „START“, zatim pritisnite \oplus .**

Prikazaće se „SEARCH“ i Sound Bar zvučnik traži uređaje koji se mogu koristiti sa funkcijom Link. Predite na sledeći korak u roku od jednog minuta.

Da biste isključili funkciju Link dok je pronaalaženje uređaja u toku, pritisnite \leftarrow .

Kada je subwoofer povezan sa Sound Bar zvučnikom, indikator $\text{V} \text{ \text{O}}$ na subwoofer-u svetli zelenom bojom i subwoofer će jednom emitovati zvučni signal. Na displeju će se prikazati „OK“. Ako se prikaže „FAILED“ ili subwoofer ne prestane da emituje zvučni signal, ponovo obavite ovaj postupak od koraka 1.

- 6 Pritisnite AMP MENU.**

Meni AMP će se zatvoriti.

Rešavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.

NAPAJANJE

Ne možete da uključite sistem.

- Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom dobro povezan.

Sistem se automatski isključuje.

- Uključena je funkcija „A. STBY“ (stranica 26).

ZVUK

Dolby Digital ili DTS višekanalni zvuk se ne reproducuje.

- Proverite podešavanje zvuka za Dolby Digital ili DTS format na Blu-ray Disc plejeru, DVD plejeru itd. koji je povezan sa sistemom.

Nije moguće postići surround efekat.

- U zavisnosti od ulaznog signala i podešavanja zvučnog polja, obrada surround zvuka možda neće funkcionisati efikasno. Surround efekat će možda biti jedva primetan u zavisnosti od programa ili diska.

- Ako povežete Blu-ray Disc plejer ili DVD plejer koji je kompatibilan sa funkcijom za surround efekat, surround efekat na sistemu možda neće funkcionisati. U tom slučaju, isključite funkciju za surround efekat na povezanoj opremi. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz povezanu opremu.

TV zvuk se ne emituje sa sistema.

- Proverite digitalni optički kabl ili audio kabl koji je povezan sa sistemom i televizorom (stranica 13).
- Proverite opcije za emitovanje zvuka na televizoru.
- Ako televizor ne podržava tehnologiju Audio Return Channel (ARC), uz HDMI kabl povežite i digitalni optički kabl (stranica 13) da bi zvuk mogao da se emituje.
- Proverite da li je opcija „TV AUDIO“ u meniju AMP pravilno podešena (stranica 25).

Zvuk se emituje i sa sistema i sa televizora.

- Isključite zvuk na sistemu ili televizoru.

Zvuk kasni u odnosu na sliku na televizoru.

- Podesite „SYNC“ na „OFF“ ako je „SYNC“ podešeno na „ON“ (stranica 25).

Zvuk sa povezane opreme se ne emituje na sistemu ili je veoma tih.

- Pritisnite + i proverite nivo jačine zvuka.
- Pritisnite ili + da biste isključili funkciju za isključivanje zvuka.
- Proverite da li je izvor reprodukcije pravilno izabran.
- Proverite da li su svi kablovi sistema i povezane opreme potpuno umetnuti u priključke.

BLUETOOTH

Nema zvuka.

- Proverite da li je sistem postavljen predaleko od BLUETOOTH uređaja i da li ga ometaju Wi-Fi mreža, drugi bežični uređaji koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz ili mikrotalasna rerna.
- Proverite da li je BLUETOOTH veza između sistema i BLUETOOTH uređaja dobro uspostavljena.
- Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH uređaj.

Zvuk je isprekidan ili je komunikacija između uređaja moguća samo na maloj udaljenosti.

- Ako se blizu sistema nalazi uređaj koji generiše elektromagnetsko zračenje, na primer, Wi-Fi mreža, drugi BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna rerna, udaljite sistem od izvora takvog zračenja.
- Uklonite sve prepreke između sistema i BLUETOOTH uređaja ili udaljite sistem od prepreke.
- Postavite sistem i BLUETOOTH uređaj što bliže.
- Postavite sistem na drugo mesto.
- Postavite BLUETOOTH uređaj na drugo mesto.
- Promenite Wi-Fi frekvenciju Wi-Fi rutera, računara itd. na pojas od 5 GHz.

Uparivanje nije moguće.

- Približite sistem i BLUETOOTH uređaj.

Zvuk nije sinhronizovan sa slikom.

- Kada gledate filmove, zvuk će možda malo kasniti u odnosu na sliku.

BLUETOOTH vezu nije moguće uspostaviti.

- Proverite da li je BLUETOOTH uređaj koji želite da povežete uključen i da li je omogućena funkcija BLUETOOTH.
- BLUETOOTH veza je prekinuta. Ponovo uspostavite BLUETOOTH vezu.

BLUETOOTH uređajima ne možete da upravljate daljinskim upravljačem sistema.

- Koristite komande na samom BLUETOOTH uređaju.

BEŽIČNI PRENOS ZVUKA

Bežični prenos nije aktiviran ili se iz subwoofer-a ne čuje zvuk.

- Proverite status indikatora **I/O** na subwoofer-u.
 - Isključen je:
 - Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom subwoofer-a dobro povezan.
 - Uključite subwoofer pritiskom na **I/O** na subwoofer-u.
 - Treperi crvenom bojom:
 - Pritisnite **I/O** da biste isključili subwoofer i proverite da li nešto blokira ventilacione otvore na subwoofer-u.
 - Sporo treperi zelenom bojom ili svetli crvenom bojom:
 - Pomerajte subwoofer dok indikator **I/O** ne počne da svetli zelenom bojom.
 - Povežite sistem (stranica 27).
- Brzo treperi zelenom bojom:
 - Obratite se najbližem Sony prodavcu.

Zvuk je isprekidan ili sa šumom.

- Ako se blizu sistema nalazi uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje, na primer, Wi-Fi mreža ili mikrotalasna rena, udaljite sistem od izvora takvog zračenja.
- Uklonite sve prepreke između Sound Bar zvučnika i subwoofer-a ili udaljite sistem od prepreke.
- Postavite Sound Bar zvučnik i subwoofer što bliže.
- Promenite Wi-Fi frekvenciju Wi-Fi ruter-a, računara itd. na pojas od 5 GHz.

OSTALO

Daljinski upravljač ne radi.

- Uperate daljinski upravljač ka senzoru za daljinski upravljač  na sistemu.
- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i sistema.
- Ako je baterija u daljinskom upravljaču oslabila, zamenite je novom.
- Uverite se da ste izabrali odgovarajući ulaz na daljinskom upravljaču.

Funkcija Control for HDMI ne radi pravilno.

- Proverite HDMI vezu (stranica 13).
- Podesite funkciju Control for HDMI na televizoru.
- Proverite podešavanja za Control for HDMI na povezanoj opremi. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz povezanu opremu.
- Ako povežete/iskopčate kabl za napajanje naizmeničnom strujom, sačekajte više od 15 sekundi pre nego što počnete da koristite sistem.

Na displeju se prikazuje „PROTECT”.

- Pritisnite  da biste isključili sistem. Kada „STBY“ nestane, iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom, a zatim proverite da li nešto blokira ventilacione otvore sistema.

VRAĆANJE NA PODRAZUMEVANA PODEŠAVANJA

Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno, vratite ga na podrazumevana podešavanja na sledeći način:

- 1 Pritisnite  da biste uključili Sound Bar zvučnik.**
- 2 Pritisnite  dok držite INPUT i VOL – na Sound Bar zvučniku.**

Prikazaće se „RESET“ i sistem će se vratiti na fabrička podešavanja. Meni AMP, zvučno polje itd. će biti vraćeni na podrazumevana podešavanja.

Specifikacije

Formati koje podržava ovaj sistem

Dolby Digital

DTS

Linear PCM 2 kanala na 48 kHz ili manje

HDMI

Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)

Datoteka	2D	3D		
		Pakovanje frejmova	Uporedno (leva i desna strana ekrana)	Iznad-ispod (Gornja i donja polovina ekrana)
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz	○	-	-	-
1920 × 1080p @ 50 Hz	○	-	-	-
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz	○	○	-	○
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz	○	-	○	-
1920 × 1080i @ 50 Hz	○	-	○	-
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz	○	○	-	○
1280 × 720p @ 50 Hz	○	○	-	○
720 × 480p @ 59,94/60 Hz	○	-	-	-
720 × 576p @ 50 Hz	○	-	-	-
640 × 480p @ 59,94/60 Hz	○	-	-	-

Sound Bar zvučnik (SA-CT260H)

Odeljak pojačala

IZLAZNA SNAGA (nominalna)

Prednji levi + prednji desni: 50 W +
50 W
(na 4 oma, 1 kHz, 1% THD)

IZLAZNA SNAGA (referentna)

Prednji levi/prednji desni: 85 W
(po kanalu na 4 oma, 1 kHz)

Ulazi

HDMI IN
ANALOG IN
OPTICAL IN

Izlaz

HDMI TV OUT (ARC)

BLUETOOTH odeljak

Sistem za komunikaciju

BLUETOOTH specifikacija verzija 3.0

Izlaz

BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 2

Maksimalni opseg komunikacije

Optička vidljivost od približno 10 m¹⁾

Frekventni pojas

Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz-
2,4835 GHz)

Metod modulacije

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Kompatibilni BLUETOOTH profili²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP 1.4 (Audio Video Remote
Control Profile)

Podržani kodeci³⁾

SBC⁴⁾

Opseg prenosa (A2DP)

20 Hz-20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)

- 1) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetna polja oko mikrotalasne renerne, statički elektricitet, bežični telefon, osetljivost prijema, operativni sistem, softverske aplikacije itd.

- 2) Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
- 3) Kodek: Komprimovanje audio signala i format konverzije
- 4) Subband Codec

Prednji zvučnik

Sistem zvučnika

Sistem zvučnika punog opsega,
Bass Reflex

Zvučnik

Woofer: 55 mm × 80 mm
konusni

Nominalna impedansa

4 oma

Opšte

Zahtevi za napajanje

220 V-240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije

Kada je sistem uključen: 32 W

Kada je funkcija „Control for HDMI“
isključena (režim mirovanja): 0,5 W
ili manje

Režim pripravnosti za BLUETOOTH:
0,5 W ili manje

Dimenzije (približno)

940 mm × 102 mm × 95 mm

(sa postoljima)

940 mm × 90 mm × 100 mm

(bez postolja)

Težina (približno)

2,2 kg

Subwoofer (SA-WCT260H)

IZLAZNA SNAGA (referentna)

130 W (po kanalu na 4 oma, 100 Hz)

Sistem zvučnika

Subwoofer, Bass reflex

Zvučnik

130 mm konusni

Nominalna impedansa

4 oma

Zahtevi za napajanje

220 V-240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije

Kada je sistem uključen: 30 W

Režim mirovanja: 0,5 W ili manje

Dimenzije (približno)

271 mm x 390 mm x 271 mm

(š/v/d)

Težina (približno)

6,3 kg

Bežični predajnik/risiver

Frekventni pojas

Pojas od 2,4 GHz (2,404 GHz-
2,476 GHz)

Metod modulacije

GFSK

Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.

- Potrošnja energije u režimu
mirovanja: 0,5 W ili manje
(Sound Bar zvučnik), 0,5 W
ili manje (Subwoofer)

Indeks

Simboli

↪ 18

⌚ 11

◀ 11

A

A. STBY 26

B

BASS 24

Bežični sistem 17

BLUETOOTH 5, 20

BT.STBY 26

BT.VOL 26

C

C.HDMI 25

D

Daljinski upravljač

priprema 8

upravljanje 11

DRC 24

DUAL 25

E

EFFECT 25

I

IR REP 26

L

LINK 27

M

Meni AMP 24

N

NIGHT 23

P

P. THRU 25

Postavljanje 15

Postavljanje sistema 15

Povezivanje

Digitalni optički kabl 13

DVD plejer 14

TV 13

PROTECT 30

S

SW LVL 24

SYNC 25

T

TREBLE 24

TV AUDIO 25

V

VERSION 26

VOL 9

Vraćanje na podrazumevana
podešavanja 30

Z

Zvučno polje 23

HDMI

<http://www.sony.net/>

4-463-522-**21**(3) (SR)



* 4 4 6 3 5 2 2 2 1 * (3)