

SONY®

Otthoni hangrendszer

Kezelési útmutató

Kezdeti lépések

Műveletek

Hálózati kapcsolatok

További információk

Hibaelhárítás

Óvintézkedések/műszaki
adatok

FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a rácspepenő és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat – például virágvázát – a készülékre.

Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készüléknek az elektromos hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathból.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében) elhelyezni és működtetni.

Az elemeket és az elemet tartalmazó berendezéseket ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek – például napfénynek vagy tűznek – vannak kitéve.

A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg a tápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzathból, még akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.

Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel használata esetén az EMC irányelvben megállapított határértékeknek megfelelőnek minősítették.

FIGYELEM!

Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt történő használata növeli a szemkárosodás veszélyét.



Ez a készülék az 1. OSZTÁLYÚ LÉZER termékosztályba sorolható. Ez a jelzés a hátlap külső részén található.

Az ausztráliai vásárlók számára

A berendezést úgy kell elhelyezni és működtetni, hogy legalább 20 cm távolság maradjon a hangsugárzó és a személy teste között (nem számítva a végtagokat: a kézfejet, a csuklót, a lábfejet és a bokát).

Az európai vásárlók számára

Megfelelően árnyékolt és földelt kábeleket és csatlakozókat kell használni a számítógéppel és/vagy perifériákkal való összekötéshez.

A fül- és fejhallgatókból származó erős hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az európai uniós irányelveket alkalmazó országokban eladott készülékekre érvényesek.

Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) gyártotta vagy gyártatta. A termék európai uniós rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos képviseletnek (Sony Deutschland GmbH, címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon a külön szerviz- vagy garanciaadokumentumokban megadott címekhez.

Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó kitételeinek. A részletek a következő URL-címen érhetők el: <http://www.compliance.sony.de/>





**Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
ártalmatlanítása
(az Európai
Unióra és más,**

**szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
európai országokra
érvényes)**

Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

Csak Európában



**Lemerült elemek
kiselejtezése (az
Európai Unióra
és más, szelektív
hulladékgyűjtési**

**rendszerrel rendelkező
európai országokra
érvényes)**

Ez az elem vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elemet tilos háztartási hulladékként kezelni. Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólomot tartalmaz. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely az elemek hulladékkezelése helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági, hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt beépített elemek állandó csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét kizárólag szakember végezheti. Az elemeket a szakszerű kezelésük érdekében hasznos élettartamuk végén adja le a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek biztonságos cseréjére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a lemerült elemek újrahasznosítását szolgáló megfelelő gyűjtőhelyen. A termék vagy az elem újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a helyi önkormányzathoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

A rendszer működtetése előtt

A rendszer normál használata során fellépő meghibásodásokat a Sony a rendszer korlátozott jótállásában foglalt feltételekkel javítja. A Sony azonban nem felelős semmilyen, a sérült vagy meghibásodott rendszeren való lejátszhatóság hiányából származó kárért.

Másolásvédelmi technológiával rendelkező zenei lemezek

Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására tervezték. Egyes lemezgyártók a közelmúltban másolásvédelmi technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek között lehetnek olyanok, amelyek nem felelnek meg a CD szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy ezzel a készülékkel nem játszhatók le.

DualDisc lemezekkel kapcsolatos megjegyzés

A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik oldalán DVD-anyag, a másik oldalán pedig digitális hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált, mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak.

Tartalomjegyzék

A rendszer működtetése előtt	4
A rendszer funkciói	8
Különbéle forrásból származó zenék hallgatása.....	8
Lejátszás hálózaton keresztül.....	8

Kezdeti lépések

A kezelőszervek helye és funkciója	9
Készülék (előlnézet)	9
Távvezérlő	10
Csatlakoztatás	12
Az antennák, a hangszugárzó-vezetékek és a tápkábel csatlakoztatása	12
iPod/iPhone/iPad vagy USB-eszköz csatlakoztatása	13
Vezeték nélküli LAN antenna előkészítése	14
A hangszugárzótalpak felhelyezése	15
Az elemek behelyezése	16
Az óra beállítása.....	17

Műveletek

CD-DA/MP3-lemez lejátszása	18
Saját program létrehozása (Program Play (programozott lejátszás))	21
iPod/iPhone/iPad lejátszása.....	23
Kompatibilis iPod/iPhone/iPad-modellek	23
iPod/iPhone/iPad töltése	24
USB-eszközön lévő fájl lejátszása.....	25
USB-eszköz töltése	27
A BLUETOOTH-kapcsolat előkészítése	28
A rendszer és egy BLUETOOTH-eszköz párosítása	29
Csatlakoztatás egyetlen érintéssel (NFC)	31
Zenehallgatás BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül	33

Hálózati kapcsolatok

Kapcsolódás a hálózathoz	35
Vezeték nélküli hálózat beállítása	36
1. lehetőség: Okostelefonokhoz és táblagépekhez (Android-eszköz/iPhone/iPod touch/iPad) kifejlesztett alkalmazás használatával	36
2. lehetőség: Kézi beállítás az Access Point Scan (Hozzáférési pont keresése) eljárással (PC/Mac esetén)	37
3. lehetőség: A WPS-t támogató hozzáférési pont WPS gombjának segítségével	39
Vezetékes hálózat beállítása	40
4. lehetőség: DHCP módszer	40
Hanganyagok hallgatása DLNA (Digital Living Network Alliance) segítségével	41
Windows 8 operációs rendszert futtató számítógépen lévő hanganyagok hallgatása	42
Windows 7 operációs rendszert futtató számítógépen lévő hanganyagok hallgatása	45
Windows Vista/Windows XP operációs rendszert futtató számítógépen lévő hanganyagok hallgatása	48
Internetes zenei adatfolyamok (Zeneszolgáltatások).....	50
A mobil eszköz előkészítése a vezérléshez	50
Internetes zenei adatfolyamok hallgatása	51
Az AirPlay használata.....	53
A „WALKMAN” alkalmazás használata Xperia/Xperia Tablet eszközökön.....	55

További információk

A rádió hallgatása	56
Rádióállomás behangolása	56
Rádióállomások tárolása.....	57
A DAB Automatic Scan (DAB rádióállomások automatikus keresése) funkció kézi indítása (csakCMT-SBT300WB esetén)	57
Külön megvásárolható audiókészülékek használata	59
Az Automatic Standby (Automatikus készenlét) funkció beállítása....	60
A BLUETOOTH/Network Standby (Bluetooth/Hálózati készenléti) üzemmód beállítása.....	61
A szoftver frissítése	62
A hang beállítása	63
A kijelző módosítása	64
Az időzítők használata	65
A Sleep Timer elalvásidőzítő beállítása	65
A Play Timer bekapcsolásidőzítő beállítása	65

Hibaelhárítás


Hibaelhárítás.....	68
Üzenetek.....	74

Óvintézkedések/műszaki adatok

Óvintézkedések.....	76
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia.....	78
Műszaki adatok.....	80


A rendszer funkciói

Különbféle forrásból származó zenék hallgatása

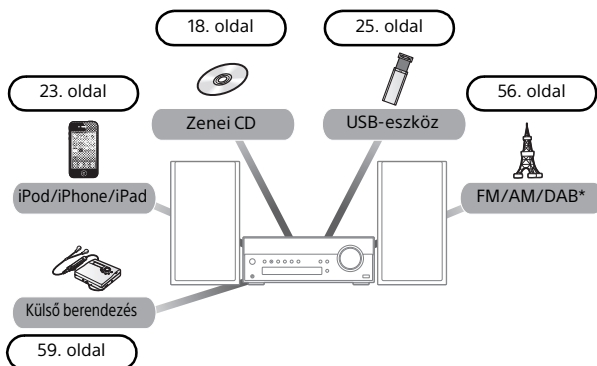

* Az AM funkció csak a CMT-SBT300W esetén, a DAB funkció pedig csak a CMT-SBT300WB esetén érhető el.

Lejátszás hálózaton keresztül

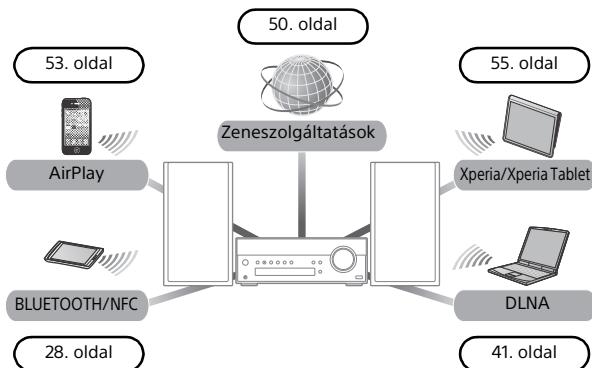

Tanács


Ez a rendszer DSEE funkcióval rendelkezik, hogy a magas hangokat a tömörítésből adódó minőségromlás ellenére is tisztán szólaltathassa meg.

Olyan nagyon tömör forrásokból származó hangot ad vissza, mint az MP3, hangja természetes, széles skálájú, megközelíti az eredetit.

A DSEE funkció a hangforrás formátumának felismerésével automatikusan kapcsolódik be.

A kezelőszervek helye és funkciója


Készülék (előlnézet)

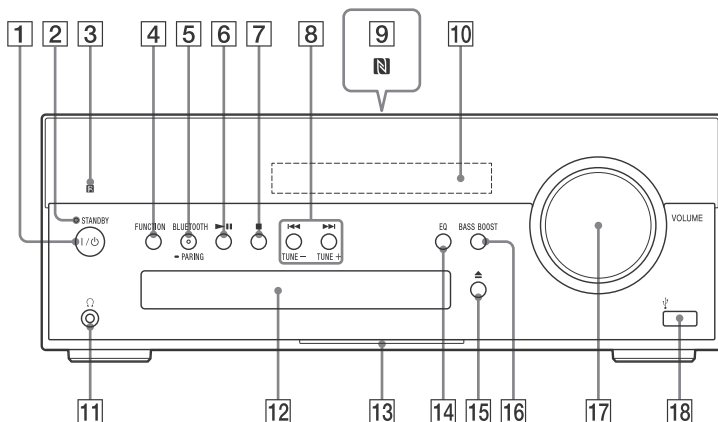

Megjegyzés az Automatic Standby (automatikus készenlét) funkcióval kapcsolatban

A rendszer automatikusan Standby (készenléti) üzemmódra vált, ha kb. 15 percig nem történik semmilyen művelet vagy nincsen kimeneti audiojel. Gyári beállítás szerint az Automatic Standby (automatikus készenléti) üzemmód funkció be van kapcsolva. A funkció kikapcsolását lásd itt: 60. oldal.

Távvezérlő

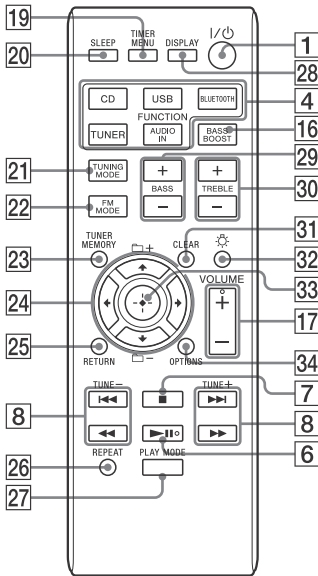

Ez az útmutató elsősorban a távvezérlővel elvégezhető műveleteket tárgyalja. Ezek azonban a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.

1 I/⏻ (be-/kikapcsolás) gomb
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.

2 STANDBY kijelző
Akkor világít, amikor a készülék be van kapcsolva. Ha a készülék rendellenességet észlel, a kijelző villog. Lásd: „Ha villog a STANDBY kijelző [2]” (68. oldal).

3 A távvezérlő érzékelője

4 FUNCTION gomb(ok)
Készülék: FUNCTION gomb
A gomb ismételt megnyomására a következőképp változik a funkció: CD, USB, BLUETOOTH, DAB*, TUNER FM, TUNER AM* és AUDIO IN.

* Az AM funkció csak a CMT-SBT300W esetén, a DAB funkció pedig csak a CMT-SBT300W esetén érhető el.

Távvezérlő: CD, USB, BLUETOOTH, TUNER és AUDIO IN FUNCTION gomb
Nyomja meg a bekapcsolni kívánt funkcióhoz tartozó gombot.

5 BLUETOOTH gomb/kijelző
Az BLUETOOTH-eszköz csatlakoztatására/leválasztására, illetve párosítására szolgál (30., 30., 34. oldal).
A középső kijelző a BLUETOOTH-kapcsolat állapotát jelzi. Részletek: „A BLUETOOTH kijelzőről” (28. oldal).

6 II (lejátszás/szünet) gomb
CD-DA vagy MP3-lemez vagy a csatlakoztatott iPod/iPhone/iPad eszközön, USB-eszközön vagy BLUETOOTH-eszközön lévő fájl lejátszásának elindítására és megállítására (szüneteltetésére) szolgál.

7 ■ (leállítás) gomb
CD-DA vagy MP3-lemez vagy a csatlakoztatott iPod/iPhone/iPad eszközön, USB-eszközön vagy BLUETOOTH-eszközön lévő fájl lejátszásának leállítására szolgál.

8 Rádióprogramozó/zenevezérlő gombok
Készülék: TUNE +/- és II/III gomb
• TUNE +/- gombok
A kívánt rádióállomás behangolására, illetve egy tárolt rádióállomás programhelyszámának kiválasztására szolgál.

• II/III gomb
Műsorszám, illetve fájl elejére történő ugrásra szolgál. Ha lenyomva tartja a gombot, gyorsan előre, illetve visszatekerhet egy műsorszámot vagy fájlt.

Távvezérlő: TUNE +/-, II/III és II/III gomb

• TUNE +/- gombok
A kívánt rádióállomás behangolására, illetve egy tárolt rádióállomás programhelyszámának kiválasztására szolgál.

• II/III gomb
Műsorszám, illetve fájl elejére történő ugrásra szolgál

• II/III gomb
Műsorszám vagy fájl előre- vagy visszatekerésére szolgál.

9 N-Mark jel
Ha BLUETOOTH-regisztrációt, kapcsolatot vagy kapcsolatbontást szeretne egyetlen érintéssel végrehajtani, akkor vigye az NFC funkcióval rendelkező okostelefont e jel közelébe. Ehhez a művelethez előzetes beállításra van szükség (31. oldal).


10 Kijelzőablak
A készülék beállításait jeleníti meg.

- 11**  **(fejhallgató) aljzat**
Fejhallgató csatlakoztatására szolgál.
- 12** **Lemeztálca**
CD-DA vagy MP3-lemez betöltésére szolgál (18. oldal).
- 13** **Effektuskijelző**
A rendszer működési állapotáról ad tájékoztatást.
- 14** **EQ gomb**
Hangszínbeállításkor a „Bass” (basszus), illetve a „Treble” (magas hangok) elem kiválasztására szolgál (63. oldal).
- 15**  **(kitol/behúz) gomb**
A lemeztálca kitolására/behúzására szolgál (18. oldal).
- 16** **BASS BOOST gomb**
A Bass Boost funkció be-, illetve kikapcsolására szolgál (63. oldal).
- 17** **Hangerőszabályzó tárcsa/gomb**
Készülék: VOLUME tárcsa
Balra vagy jobbra forgatva szabályozza a hangerőt.
Távvezérlő: VOLUME +/- gomb
A + és a – gombbal szabályozható a hangerő.
- 18** **USB port**
iPod/iPhone/iPad csatlakoztatására szolgál.
Részletek: „iPod/iPhone/iPad vagy USB-eszköz csatlakoztatása” (13. oldal).
- 19** **TIMER MENU gomb**
Az óra és a Play Timer (bekapcsolásidőzítő) beállítására szolgál (17., 66. oldal).
- 20** **SLEEP gomb**
Az elalvásidőzítő beállítására szolgál (65. oldal).
- 21** **TUNING MODE gomb**
A hangolás módjának kiválasztására szolgál. A gomb egyes megnyomásaira a mód a következőképp változik: AUTO, PRESET, MANUAL (56. oldal).
- 22** **FM MODE gomb**
FM-vételi mód kiválasztása (monó vagy sztereó) kiválasztására szolgál (57. oldal).
- 23** **TUNER MEMORY gomb**
Rádióállomások beállítására szolgál (57. oldal).
- 24** **Műveletgombok**
•  gomb
Egy elem kijelölésére vagy egy beállítás módosítására szolgál.
-  +/- gomb
Mappa (album) kijelölésére szolgál MP3-lemezen vagy USB-eszközön.
- 25** **RETURN gomb**
Az előző lépéshez való visszatérésre szolgál.
- 26** **REPEAT gomb**
Az ismételt lejátszás kiválasztására szolgál (19., 25. oldal).
- 27** **PLAY MODE gomb**
A lejátszási mód kiválasztására szolgál (19., 21., 22., 26. oldal).
- 28** **DISPLAY gomb**
Annak megváltoztatására szolgál, hogy mi jelenjen meg a kijelzőablakban  (17., 34., 64. oldal).
- 29** **BASS +/- gombok**
A mélyhang vezérlésére szolgál (63. oldal).
- 30** **TREBLE +/- gombok**
A magashang vezérlésére szolgál (63. oldal).
- 31** **CLEAR gomb**
Beprogramozott műsorszám vagy mappa törlésére szolgál (22. oldal).
- 32**  **(effektuskijelző) gomb**
Az effektuskijelző be-, illetve kikapcsolására szolgál .
- 33**  **(bevitel) gomb**
A kijelölt elem vagy beállítás kiválasztása.
- 34** **OPTIONS gomb**
A beállítómenü megjelenítésére szolgál. Ezt nyomja meg   **24** a következő beállító kiválasztásához.
DEL LINK: A BLUETOOTH párosítási információ törlésére szolgál (30. oldal).
BT/NW STBY: A BLUETOOTH/Network Standby (BLUETOOTH/Hálózati készenlét) üzemmód beállítására szolgál (61. oldal).
AUTO STBY: Az Automatic Standby (Automatikus készenlét) üzemmód beállítására szolgál (60. oldal).
BT AAC: BLUETOOTH-eszközökről érkező AAC kodek formátumú adatok fogadására szolgál (29. oldal).
WPS: WPS-kompatibilis eszköz segítségével egy hálózathoz történő csatlakozásra szolgál (39. oldal).
NW RESET: A hálózati kapcsolat inicializálására szolgál (37., 54. oldal).
UPDATE: A szoftver frissítésére szolgál (62. oldal).

Az elérhető menük a használt funkciótól függően eltérőek lehetnek.

Csatlakoztatás

Az antennák, a hangszugárzó-vezetékek és a tápkábel csatlakoztatása

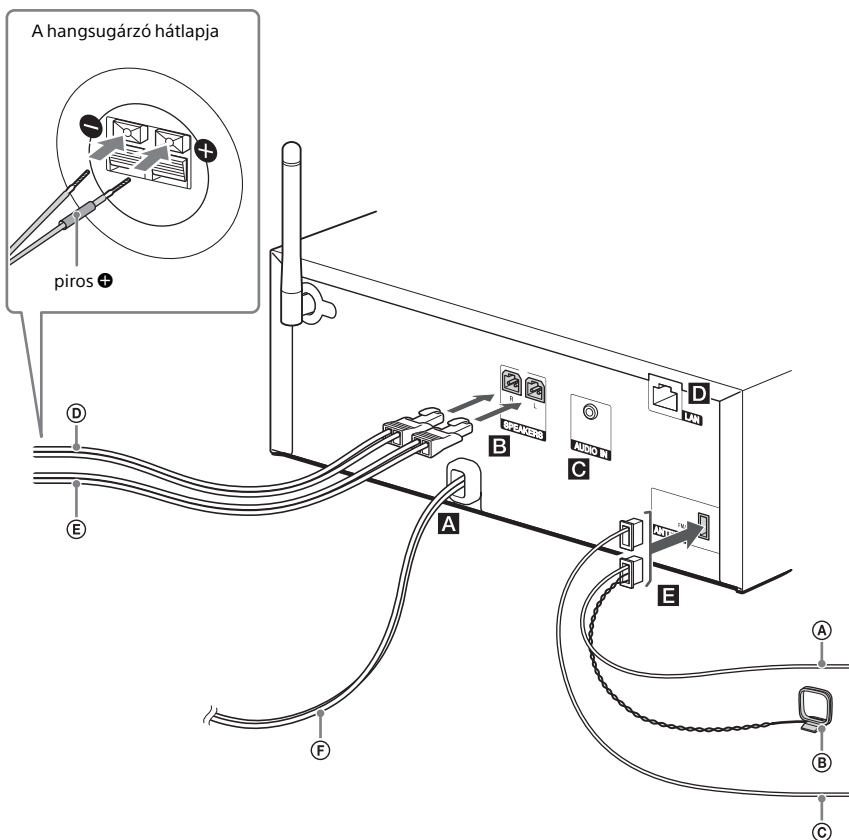

A Tápbemenet (AC IN)

Az összes berendezés csatlakoztatása után csatlakoztassa a tápkábelt **F** a fali csatlakozóhoz.

B Hangszugárzó-csatlakozók (bal/jobb)

Csatlakoztassa és rögzítse erősen a jobb hangszugárzó-vezetékét **D** az R, a bal hangszugárzó-vezetékét **E** az L csatlakozóhoz.

C AUDIO IN (külső bemeneti) aljzat

A külön megvásárolható külső eszközt (külön megvásárolható) hangkábelrel csatlakoztassa.

D LAN csatlakozó

Csatlakoztasson egy hálózati kábelt (nem mellékelt tartozék).

E Antennák

- Ⓐ FM huzalantenna (mellékelve)
(csak CMT-SBT300W esetén)
- Ⓑ AM keretantenna (mellékelve)
(csak CMT-SBT300W esetén)
- Ⓒ DAB/FM huzalantenna (mellékelve)
(csak CMT-SBT300WB esetén)


Rádióadások vételéhez csatlakoztassa az antennákat.

Keressen megfelelő vételt biztosító helyet és elhelyezést, majd rögzítse az antennákat egy stabil felületre (ablakra, falra stb.).


Az antennákat a zaj felvételének elkerülése érdekében tartsa távol a készüléktől, a tápkábeltől és más audiovizuális eszközöktől.

Az FM-huzalantenna végét ragasztószalaggal rögzítse.

Az AM-keretantenna előkészítése

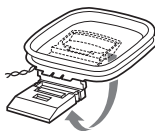


Tekerje le az antenna köré csavart antennakábelt, és állítsa fel az antenna állványát.

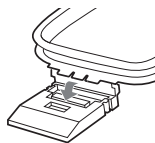

Állítsa fel az antennát, és rögzítse a nyílásba úgy, hogy kattánós hanggal illeszkedjen a helyére.

iPod/iPhone/iPad vagy USB-eszköz csatlakoztatása

Csatlakoztasson egy iPod/iPhone/iPad vagy USB-eszközt a USB porthoz **18**.

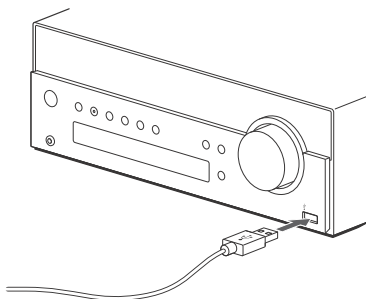


Az iPod/iPhone/iPad* eszközt az iPod/iPhone/iPad eszközhöz mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa az USB porthoz.


* Az ezzel a rendszerrel használható iPod/iPhone/iPad eszközöket a következő fejezet ismerteti: „Kompatibilis iPod/iPhone/iPad-modellek” (23. oldal).


Vezeték nélküli LAN antenna előkészítése

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozásakor állítsa a készülék hátulján lévő vezeték nélküli antennát függőleges állásba.

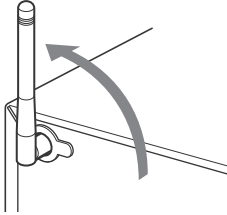


Megjegyzés a vezeték nélküli LAN jelerősségjelzőjéről

Amikor a rendszer be van kapcsolva és létrejött a vezeték nélküli LAN kapcsolat a hozzáférési ponttal, a kijelzőn megjelenik a „” kijelzés [\[10\]](#).* Ellenőrizze a vezeték nélküli LAN jel vételi állapotát, és oda tegye a rendszert, ahol erős a jel. Minél több vonás látható, annál erősebb a jel.

* A  hálózati (LAN) kábel csatlakoztatása esetén is megjelenik.


A hangsugárzótalpak felhelyezése

Helyezze a mellékelt hangsugárzótalpakat a hangsugárzók aljára a csúszás megakadályozása érdekében.

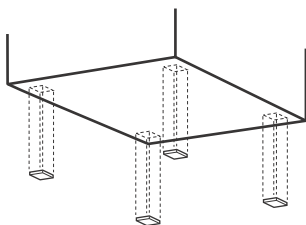

Az elemek behelyezése

Helyezze be a mellékelt két R6-os (AA méretű) elemet (először a \ominus végüket) az alábbi ábrán látható polaritásnak megfelelően.

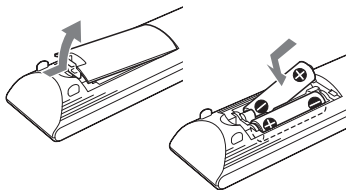


Megjegyzések

- Normál használat mellett az elemek körülbelül 6 hónapig használhatók.
- Ne használjon együtt régi és új, valamint különböző típusú elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, akkor az elemek szivárgása és a korrózió miatti esetleges károsodás megelőzése érdekében vegye ki az elemeket.

Az óra beállítása

Az óra beállításához használja a távvezérlő gombjait.

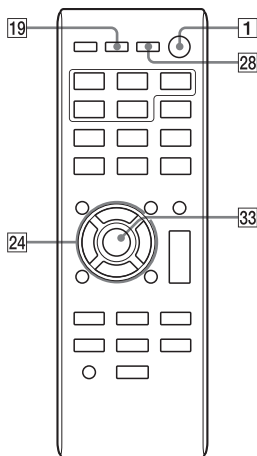

1 A I/⏻ (be-/kikapcsolás) **1** gombot megnyomva kapcsolja be a rendszert.

2 A TIMER MENU **19** gombot megnyomva válassza ki a Clock set (Órabeállítás) üzemmódot. Ha villog a „PLAY SET” felirat, akkor a ⬆/⬆ **24** gombot többször megnyomva válassza a „CLOCK” lehetőséget, majd nyomja meg a ⊕ (bevitel) **33** gombot.

3 A ⬆/⬆ **24** gomb többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a ⊕ (bevitel) **33** gombot.

4 Ugyanígy állítsa be a percet is.



Megjegyzés

Az óra beállításai a készülék tápkábelének kihúzása, illetve áramszünet esetén visszaállnak a gyári alapértékekre.

Óra megjelenítése a rendszer kikapcsolt állapotában

Addig nyomogassa a DISPLAY **28** gombot, ameddig az óra meg nem jelenik a kijelzőn. Az óra körülbelül 8 másodpercre jelenik meg. Ha a rendszer BLUETOOTH/Network Standby (BLUETOOTH/Hálózati készenléti) üzemmódban van, akkor az óra nem jelenik meg a DISPLAY **28** gomb megnyomására.

CD-DA/MP3-lemez lejátszása

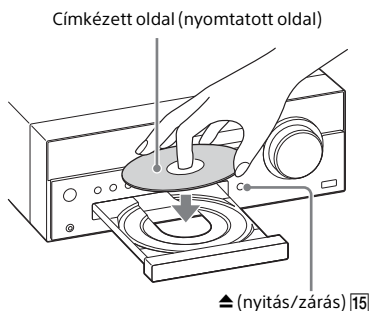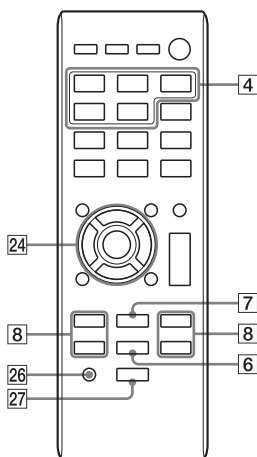

- 1 Nyomja meg a CD FUNCTION **4** gombot.
Addig nyomogassa a készülék FUNCTION **4** gombját, amíg a kijelzőn **10** meg nem jelenik a „CD” felirat.

- 2 A **▲** (nyitás/zárás) gombot **15** megnyomva nyissa ki a lemeztálcát **12**.

- 3 Helyezzen be egy lemezt a címkézett oldalával felfelé.

- 4 Nyomja meg a **▲** (nyitás/zárás) gombot **15** a lemeztálcá **12** behúzásához.

- 5 Nyomja meg a **▶||** (lejátszás/szünet) gombot **6**.
Elindul a lejátszás.



Amikor a kijelzőn a „NO DISC” üzenet jelenik meg

Nincs lemez a lemeztálcán, vagy olyan lemezt helyezett be, amelyet ez a rendszer nem tud lejátszani. Olvassa el az „Övintézkedések” (76. oldal) fejezetet, és tegyen be lejátszható lemezt.

Megjegyzések


- Ha a rendszer nem adja ki a lemezt, és a „LOCKED” üzenet jelenik meg a kijelzőn [10], akkor forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedéshez.
- Ne helyezzen be különleges (pl. szív, négyzet, csillag) alakú lemezt a készülékbe. Ez a rendszer javíthatatlan meghibásodásához vezethet.
- Ne használjon olyan lemezt, amelyen ragasztószalag, matrica vagy ragasztóanyag van, mert ez hibás működéshez vezethet.
- A lemez eltávolításakor ne érintse meg a lemez felületét.

Egyéb műveletek

Ennek érdekében	Ezt tegye:
Lejátszás szüneteltetése	Nyomja meg a ▶▶ [6] gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a gombot.
Lejátszás leállítása	Nyomja meg a ■ [7] gombot.
Műsorszám vagy fájl kiválasztása	Nyomja meg a ◀◀/▶▶ [8] gombot.
Műsorszámon vagy fájlon belüli egy adott pont megkeresése	Tartsa nyomva a ◀◀/▶▶ [8] (illetve a készüléken a ◀◀/▶▶ [8]) gombot lejátszás közben, majd a kívánt pontnál engedje el.
Az ismétlődő lejátszás kiválasztása	Addig nyomogassa a REPEAT [26] gombot, amíg meg nem jelenik a ↺ (minden műsorszám vagy fájl) vagy a ↺ 1 (egyetlen műsorszám vagy fájl) jelzés.
Mappa kiválasztása MP3-lemezről	Nyomja meg többször a 📁 +/- [24] gombot.
Távolítsa el a lemezt.	Nyomja meg a készülék ⏏ [15] gombját.

A lejátszási mód módosítása

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször a PLAY MODE [27] gombot. Választható lejátszási módok: Normal Play (normál lejátszás) (jelzés nincs, illetve a „FLDR”* felirat jelenik meg), Shuffle Play (véletlenszerű sorrendű lejátszás) (a „SHUF” vagy a „FLDR SHUF”* felirat jelenik meg) vagy Program Play (programozott lejátszás) (a „PGM” felirat jelenik meg).



- * Ha a „FLDR” (Mappa) vagy a „FLDR SHUF” (Kevert mappa) felirat jelenik meg, akkor az MP3-lemez kiválasztott mappájában található összes fájl lejátszásra kerül. CD-DA-lemez lejátszásakor a rendszer a Normal Play (normál) (nincs jelzés), illetve a Shuffle Play (véletlenszerű sorrendű) „SHUF” (Kevert) lejátszással megegyező műveletet hajtja végre.

Amikor a „PUSH STOP” felirat látható

Lejátszás közben a lejátszási mód nem módosítható. Állítsa le a lejátszást, majd ezután módosítsa a lejátszási módot.

A lejátszási móddal kapcsolatos megjegyzések

Ha a tápkábel a rendszer bekapcsolt állapotában kihúzzák, a lejátszási mód visszaáll Normal Play normál lejátszásra.

A Repeat Play ismétléses lejátszással kapcsolatos megjegyzések

- A **↺** jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig a rendszer az összes zeneszámot vagy fájlt ismétli.
- A **↺ 1** jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig a rendszer egyetlen zeneszámot vagy fájlt ismétel.
- Ha a tápkábel a rendszer bekapcsolt állapotában kihúzzák, a Repeat Play ismétléses lejátszás törődik.

A Shuffle Play véletlenszerű sorrendű lejátszással kapcsolatos megjegyzések

- A Shuffle Play véletlenszerű sorrendű lejátszás „SHUF” beállítása mellett a rendszer a lemezen található összes műsorszámot és fájlt véletlenszerű sorrendben játszza le. A Shuffle Play véletlenszerű sorrendű lejátszás „FLDR SHUF” beállítása esetén a rendszer a kijelölt mappában található zeneszámokat és fájlokat játszza le véletlenszerű sorrendben.
- Kikapcsolásakor a rendszer kilép a kiválasztott Shuffle Play véletlenszerű („SHUF” vagy „FLDR SHUF”) lejátszási módból, és visszavált a Normal Play normál lejátszási módra (jelzés nincs, vagy a „FLDR” felirat jelenik meg).


MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések

- Ne mentsen felesleges mappákat vagy fájlokat az MP3-fájlokat tartalmazó lemezre.
- Az MP3-fájlokat nem tartalmazó mappákat a rendszer nem ismeri fel.
- A rendszer kizárólag a „.mp3” kiterjesztésű MP3-fájlok lejátszására képes.
- A fájlnevekben „.mp3” kiterjesztéssel rendelkező, de valójában nem MP3-hangfájlok lejátszása erős zajt eredményezhet, ami a rendszer károsodását okozhatja.
- Az ezzel a rendszerrel kompatibilis MP3-mappák és -fájlok maximális száma:
 - 999* mappa (a gyökérmappával együtt)
 - 999 fájl
 - 250 fájl mappánként
 - 8 mappaszint (a fájlok faszerkezetében)
- Nem garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel, CD-R/RW-meghajtóval és rögzítő adathordozóval való kompatibilitás. Nem kompatibilis MP3-lemez lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang fordulhat elő, illetve lehetséges, hogy a tartalom egyáltalán nem szólaltatható meg.

* Ebbe beleértendők azok a mappák is, amelyekben nem található MP3- vagy egyéb fájl. A mappaszerkezettől függően előfordulhat, hogy a rendszer kevesebb mappát ismer fel, mint amennyi ténylegesen elérhető lenne.

Saját program létrehozása (Program Play (programozott lejátszás))

A kijelölt műsorszámok, illetve fájlok a távvezérlő gombjaival programozhatók.

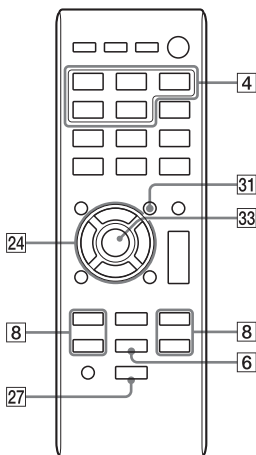

1 Nyomja meg a CD FUNCTION **4** gombot.
Addig nyomogassa a készülék FUNCTION **4** gombját, amíg a kijelzőn **10** meg nem jelenik a „CD” felirat.


2 A lejátszó leállított állapotában addig nyomogassa a PLAY MODE **27** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „PGM” felirat.

3 Válasszon ki egy mappát (csak MP3-lemez esetében).

- A +/- **24** gombot többször megnyomva válassza ki a kívánt mappát.
- Ha a mappa összes fájlját szeretné felvenni a programba, nyomja meg a **33** gombot.

4 Válassza ki a kívánt műsorszám vagy fájl számát.

Nyomja meg többször a **8** gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt műsorszám vagy fájl száma.

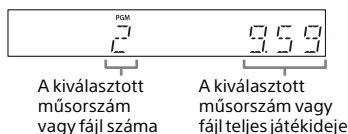

5 Nyomja meg a **33** gombot.
Ha egy CD-DA-lemez, illetve MP3-fájllista lejátszásának összesített időtartama több mint 100 perc, a kijelzőn „- - - -” látható.

6 Ismételje meg a 3–5. lépéseket további műsorszámok vagy fájlok programozásához.
Legfeljebb 25 műsorszám vagy fájl programozható be.

Ha megjelenik a „STEP FULL” üzenet

Megpróbált 26 műsorszámot vagy fájlt beprogramozni.
Töröljön egy beprogramozott műsorszámot vagy fájlt, és újra programozza be az új műsorszámot, illetve fájlt.
Lásd: „A program törlése” (22. oldal).

7 Nyomja meg a ►|| **6** gombot.
Elindul a beprogramozott
műsorszámok vagy fájlok lejátszása.

- A beprogramozott fájlok vagy műsorszámok a lemez lemeztálcából való kivételéig vagy a tápkábel csatlakoztatásának megszüntetéséig elérhetőek maradnak.
- Ugyanazon program ismételt lejátszásához nyomja meg a ►|| **6** gombot.

A Program Play programozott lejátszás megszakítása

A lejátszó leállított állapotában addig nyomogassa a PLAY MODE **27** gombot, amíg a kijelzőről el nem tűnik a „PGM” felirat.

A program törlése

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg a CLEAR **31** gombot. Valahányszor megnyomja a gombot, törlődik a legutóbb beprogramozott műsorszám. Amikor az összes programozott műsorszám, illetve fájl kitörlődött, a „NO STEP” jelenik meg.

Megjegyzések

- Ha a programozás után a lemezt eltávolítják, az összes beprogramozott műsorszám vagy fájl törlődik.
- Ha a tápkábelt a rendszer bekapcsolt állapotában kihúzzák, a beprogramozott műsorszámok vagy fájlok törlődnek.

iPod/iPhone/iPad lejátszása

Ha a rendszerhez csatlakoztatja, lejátszhatja az iPod/iPhone/iPad eszköz tartalmát. Az iPod/iPhone/iPad a rendszer gombjaival működtethető.


Kompatibilis iPod/iPhone/iPad-modellek

Ezzel a rendszerrel a következő iPod/iPhone/iPad-modellek használhatók:

Kompatibilis modell	USB-kapcsolat	AirPlay-kapcsolat
iPod touch (5. generációs)	✓	✓
iPod touch (4. generációs)	✓	✓
iPod touch (3. generációs)	✓	✓
iPod nano (7. generációs)	✓	–
iPod nano (6. generációs)	✓	–
iPod nano (5. generációs)	✓	–
iPod nano (4. generációs)	✓	–
iPod classic	✓	–
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4S	✓	✓
iPhone 4	✓	✓
iPhone 3GS	✓	✓
iPad (4. generációs)	✓	✓
iPad mini	✓	✓
iPad (3. generációs)	✓	✓
iPad 2	✓	✓
iPad	✓	✓

a 2013. áprilisi állás szerint

A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” azt jelenti, hogy egy elektronikus kiegészítőt kifejezetten az iPod, az iPhone vagy az iPad készülékekhez való csatlakoztatásra terveztek, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítménykövetelményeinek. Az Apple nem felelős ezen eszköz működéséért, sem a biztonsági és törvényi előírásoknak való megfeleléséért. Ne feledje, hogy e kiegészítő és az iPod, az iPhone, illetve az iPad együttes használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

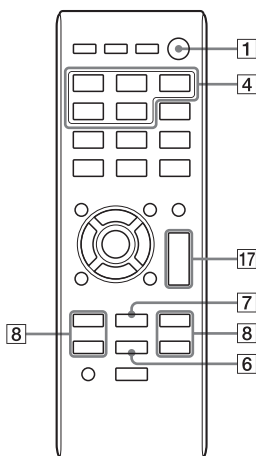

- 1** Nyomja meg az USB FUNCTION **4** gombot.
Addig nyomogassa a készülék FUNCTION **4** gombját, amíg a kijelzőn **10** meg nem jelenik az „USB” felirat.
- 2** Csatlakoztassa az iPod/iPhone/iPad eszökhöz mellékelt USB-kábelt az eszköz USB portjához **18**.

3 Csatlakoztassa az iPod/iPhone/iPad eszközhöz mellékelt USB-kábelt az iPod/iPhone/iPad eszközhöz.

A kijelzőn a funkciókijelzés [10] „USB”-ről „iPod”-ra vált.

4 Amikor a kijelzőn megjelenik az „iPod” üzenet [10], a [▶|| 6] gombot megnyomva kezdje meg a lejátszást.

Egyéb műveletek

Az rendszer távvezérlőjének vagy egységének gombjaival a következő műveletek hajthatók végre.

Ennek érdekében	Ezt tegye:
Lejátszás szüneteltetése	Nyomja meg a [▶ 6] vagy a [■ 7] gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a gombot.
Lejátszás leállítása	Nyomja meg a [■ 7] gombot.
Hangoskönyv/podcast műsorszámának vagy fejezetének kiválasztása	Nyomja meg a [◀◀/▶▶ 8] gombot.
Adott pont keresése hangoskönyv/podcast műsorszámában vagy fejezetében	Tartsa nyomva a [◀◀/▶▶ 8] (a készüléken a [◀◀/▶▶ 8]) gombot lejátszás közben, majd a kívánt pontnál engedje fel.

Megjegyzések

- A rendszer teljesítménye az iPod/iPhone/iPad műszaki jellemzőitől függően változó lehet.
- Ne vigye sehova a rendszert, ha iPod/iPhone/iPad eszköz csatlakozik hozzá. Ez meghibásodáshoz vezethet.
- A hangerő beállításához használja a távvezérlő VOLUME +/- [17] gombját vagy a készülék VOLUME tárcsáját [17].

- iPod/iPhone/iPad használatához olvassa el az iPod/iPhone/iPad használati útmutatóját.
- A Sony nem vállal felelősséget az iPod/iPhone/iPad eszközön tárolt adatoknak az iPod/iPhone/iPad eszköz rendszerrel történő használatá során bekövetkező elveszésére vagy károsodására vonatkozóan.

iPod/iPhone/iPad töltése

Ha a rendszer bekapcsolt állapotában iPod/iPhone/iPad eszközt csatlakoztat a rendszerhez, akkor a töltés automatikusan megkezdődik.

- 1 Kapcsolja be rendszert. A I/⏻ (be-/kikapcsolás) [1] gombot megnyomva kapcsolja be a rendszert.

- 2 Csatlakoztassa az iPod/iPhone/iPad-eszközt az egység USB portjához.

A csatlakoztatás részleteit lásd itt: 13. oldal.

Megkezdődik az iPod/iPhone/iPad töltése. A további részletekkel kapcsolatban lásd az iPod/iPhone/iPad felhasználói útmutatóját.

Az iPod/iPhone/iPad töltésének leállítása

A I/⏻ [1] gombot megnyomva kapcsolja ki a rendszert, majd válassza le az iPod/iPhone/iPad eszközt.

Megjegyzések a töltéssel kapcsolatban

- A rendszer kikapcsolt állapotában nem lehet az iPod/iPhone/iPad eszközt tölteni.
- Ha a rendszer egy iPod/iPhone/iPad eszköz töltése közben Standby készenléti módba lép, akkor a folyamatban levő töltés megszakad. Töltés előtt kapcsolja ki az Automatic Standby (automatikus készenléti) üzemmód funkciót. Részletek: „Az Automatic Standby (Automatikus készenléti) funkció beállítása” (60. oldal).
- Az iPod/iPhone/iPad kijelzőjének akkumulátor ikonja segítségével ellenőrizheti, hogy zajlik-e a töltés.

USB-eszközön lévő fájl lejátszása

Az USB-eszközökön tárolt hangfájlok lejátszásához csatlakoztatni kell a rendszerhez az USB-memóriát vagy az USB-eszközt. A rendszer a következő audioformátumok lejátszására képes: MP3/WMA*/AAC*. A kompatibilis USB-eszközökről az alábbi weboldalakon tájékozódhat.


Európai vásárlók számára:

<http://support.sony-europe.com/>

Egyéb országok/régiók vásárlói számára:

<http://www.sony-asia.com/support>

* DRM (Digital Rights Management) szerzőjogvédelemmel ellátott fájlok, illetve online zeneboltból letöltött számok nem játszhatók le a rendszeren. Ha ilyen fájlt próbál lejátszani, a rendszer a következő nem védett audiofájlt játssza le.

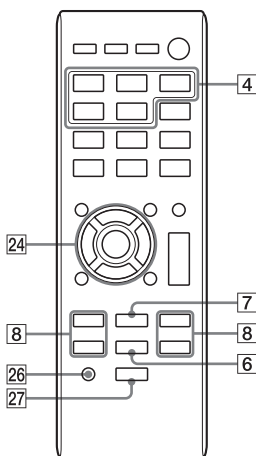

1 Nyomja meg az USB FUNCTION [4] gombot.

Addig nyomogassa a készülék FUNCTION [4] gombját, amíg a kijelzőn [10] meg nem jelenik az „USB” felirat.

2 Csatlakoztassa az USB-eszközt közvetlenül vagy az USB-eszközhöz mellékelt USB-kábelrel a készülék USB portjához [18].

3 A lejátszás indításához nyomja meg a ►|| [6] gombot.

Egyéb műveletek

Az rendszer távvezérlőjének vagy egységének gombjaival a következő műveletek hajthatók végre.

Ennek érdekében	Ezt tegye:
Lejátszás szüneteltetése	Nyomja meg a ► [6] gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a gombot.
Lejátszás leállítása	Nyomja meg a ■ [7] gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg a ► [6] ^{*1} gombot. A folytatott lejátszás leállításához nyomja meg újra a ■ [7] gombot ^{*2} .
Mappa kiválasztása	Nyomja meg többször a [24] gombot.
Fájl kiválasztása	Nyomja meg a ◀▶▶ [8] gombot.
Adott pont megkeresése fájlban	Tartsa nyomva a ◀▶▶ [8] (a készüléken a ◀▶▶ [8]) gombot lejátszás közben, majd a kívánt pontnál engedje fel.
Az ismétlődő lejátszás kiválasztása	Addig nyomogassa a REPEAT [26] gombot, amíg meg nem jelenik az „◁” (összes hangfájl) vagy az „▷” (egyetlen hangfájl) felirat.

^{*1} VBR típusú MP3-/WMA-fájl lejátszása esetén elképzelhető, hogy a lejátszás egy másik pontról folytatódik.

^{*2} Ha leállítja a folytatott lejátszást, a kijelző ismét a mappák számát jeleníti meg.

A lejátszási mód módosítása

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször a PLAY MODE [27] gombot. Választható lejátszási módok: Normal Play (normál lejátszás) (jelzés nincs, vagy a „FLDR” felirat jelenik meg^{*1}) vagy Shuffle Play (véletlenszerű sorrendű lejátszás) (a „SHUF” vagy a „FLDR SHUF” felirat jelenik meg^{*2}).

^{*1} Ha nincs kiválasztott jelzés, akkor a rendszer az USB-eszközön található összes fájl lejátszsa. A „FLDR” kiválasztása esetén a rendszer az USB-eszköz kijelölt mappájában található összes fájl lejátszsa.

^{*2} A „SHUF” kiválasztása esetén a rendszer az USB-eszközön található összes hangfájl lejátszsa, véletlenszerű sorrendben. A „FLDR SHUF” kiválasztása esetén a rendszer a kijelölt mappában található összes hangfájl lejátszsa le véletlenszerű sorrendben.

A lejátszási móddal kapcsolatos megjegyzések

Ha a tápkábelt a rendszer bekapcsolt állapotában kihúzzák, a lejátszási mód visszaáll Normal Play normál lejátszásra.

A Repeat Play ismétléses lejátszással kapcsolatos megjegyzések

- A „↶” jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig a rendszer az összes fájl ismétli.
- A „↷” jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig a rendszer egyetlen fájl ismételt.
- Ha a tápkábelt a rendszer bekapcsolt állapotában kihúzzák, a Repeat Play ismétléses lejátszás törlik.

A Shuffle Play véletlenszerű sorrendű lejátszással kapcsolatos megjegyzések

Kikapcsolásakor a rendszer kilép a kiválasztott Shuffle Play véletlenszerű („SHUF” vagy „FLDR SHUF”) lejátszási módból, és visszavált a Normal Play normál lejátszási módra (jelzés nincs, vagy a „FLDR” felirat jelenik meg).

Megjegyzések

- A rendszer által megállapított lejátszási sorrend nem feltétlenül egyezik a csatlakoztatott digitális zenelejátszó által használttal.
 - Mindenképpen kapcsolja ki a rendszert az USB-eszköz eltávolítása előtt. Az USB-eszköznek a rendszer bekapcsolt állapotában történő eltávolítása esetén az USB-eszközön található adatok megsérülhetnek.
 - Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges, csatlakoztassa az USB-eszközhöz kapott USB-kábelt. A működtetési módra vonatkozó részletes információkat a csatlakoztatandó USB-eszközhöz használati útmutatójában olvashat.
 - A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően, a csatlakoztatás után eltarthat egy ideig, amíg megjelenik a „READING” felirat.
 - Ne csatlakoztasson USB-eszközt USB-hubon keresztül.
 - Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USB-eszközön található összes fájl. Ha az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van, sokáig tarthat az USB-eszköz beolvasása.
 - Egyes csatlakoztatott USB-eszközök esetén hosszabb időt igényelhet a rendszer jeleinek átvitele, illetve az USB-eszköz beolvasásának elvégzése.
 - Nem garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és írószoftverrel. Ha az USB-eszközön található hangfájlok eredeti kódolása nem kompatibilis szoftverrel történt, akkor előfordulhat, hogy az adott fájlok zajt okoznak vagy hibásan működnek.
 - Az ezzel a rendszerrel kompatibilis USB-eszközön tárolható mappák és fájlok maximális száma:
 - 1000* mappa (a gyökérmappával együtt)
 - 3000 fájl
 - 250 fájl mappánként
 - 8 mappaszint (a fájlok faszervezetében)
- * Ebbe beleértendő a lejátszható hangfájl nem tartalmazó, illetve az üres mappák is. A mappaszervezettől függően előfordulhat, hogy a rendszer kevesebb mappát ismer fel, mint amennyi ténylegesen elérhető lenne.
- A rendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz által biztosított összes funkciót.
 - A rendszer nem ismeri fel a hangfájlt nem tartalmazó mappákat.
 - A rendszeren a következő audioformátumok hallgathatók:
 - MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
 - WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
 - AAC: fájlkiterjesztés: „.m4a”, „.mp4” vagy „.3gp”
- Még abban az esetben is, ha a fájl kiterjesztése megfelelő, eltérő fájlformátum esetén a lejátszáskor a rendszer zajt produkálhat vagy meghibásodhat.

USB-eszköz töltése

Ha a rendszer bekapcsolt állapotában USB-eszközt csatlakoztat a rendszerhez, akkor a töltés automatikusan megkezdődik.

1 Kapcsolja be rendszert.
A **I/⏻** (be-/kikapcsolás) **1** gombot megnyomva kapcsolja be a rendszert.

2 Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék USB portjához.
A csatlakozás részleteit lásd itt:
13. oldal.

Az USB-eszköz töltésének leállítása

A rendszer kikapcsolásához nyomja meg a **I/⏻** **1** gombot, majd húzza ki az USB-kábelt.

Megjegyzések a töltéssel kapcsolatban

- A rendszer kikapcsolt állapotában nem lehet USB-eszközt tölteni. Előfordulhat, hogy sajátosságaik miatt egyes USB-eszközök nem tölthetők.
- Ha a rendszer egy USB-eszköz töltése közben Standby készenléti módba lép, akkor a folyamatban levő töltés megszakad. Töltés előtt kapcsolja ki az Automatic Standby (automatikus készenlét) üzemmód funkciót. Részletek: „Az Automatic Standby (Automatikus készenlét) funkció beállítása” (60. oldal).

A BLUETOOTH-kapcsolat előkészítése

Az iPod/iPhone/iPad vagy BLUETOOTH-eszközökön tárolt műsorszámok vezeték nélküli kapcsolaton keresztül hallgathatók meg.

A BLUETOOTH funkció használata előtt a BLUETOOTH-eszköz regisztrálásához hajtsa végre a párosítást.

A rendszer támogatja a BLUETOOTH-eszközök regisztrálását és csatlakoztatását, valamint az NFC funkciót, ami az eszköznek egy adott helyhez történő hozzáérítése révén teszi lehetővé az adatkommunikációt. Az NFC funkcióval kapcsolatos részletek itt találhatóak: „Csatlakoztatás egyetlen érintéssel (NFC)” (31. oldal).

Mi az a párosítás?

A csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszközöknek előre regisztrálniuk kell egymást. A párosítás két eszköz regisztrálásának művelete.

Ha már megtörtént a párosítás, azt többször nem kell végrehajtani. Mindazonáltal a következő esetekben a párosítást újra végre kell hajtani:

- A BLUETOOTH-eszköz javítása során a párosítási információ törlődött.
- A rendszert 10-nél több BLUETOOTH-eszközzel próbálta meg párosítani. Ez a rendszer legfeljebb 9 BLUETOOTH-eszközzel párosítható. Ha 9 eszköz párosítása után egy újabb BLUETOOTH-eszközt párosít, akkor a rendszerrel elsőként párosított eszköz párosítási információit felülírják az új eszköz párosítási információi.
- E rendszer párosítási regisztrációs információi a csatlakoztatott eszközről törlődnek.
- Ha a rendszert alaphelyzetbe állítja vagy törli a rendszerrel való párosítás információit, akkor az összes párosítási információ törlődik.

A BLUETOOTH kijelzőről

A BLUETOOTH gomb [5] közepén levő BLUETOOTH kijelző a BLUETOOTH állapot ellenőrzését teszi lehetővé.

A rendszer állapota	A kijelző színe	A kijelző állapota
A rendszer BLUETOOTH Standby (BLUETOOTH készenléti) üzemmódban van (a rendszer bekapcsolt állapota esetén).	Kék	Lassan villog.
BLUETOOTH-os párosítás alatt	Kék	Gyorsan villog.
A rendszer csatlakozni próbál egy BLUETOOTH-eszközhöz.	Kék	Villog.
A rendszer kapcsolatot létesített egy BLUETOOTH-eszközzel.	Kék	Világít.

A rendszer a BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) és az AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) profilokat támogatja. Részletek: „A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia” (78. oldal).

Megjegyzések

- A csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszköz használatával kapcsolatos információk a BLUETOOTH-eszközhöz kapott használati útmutatóban találhatóak.
- A csatlakoztatandó BLUETOOTH-eszköznek támogatnia kell az A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profilt.



AAC kodek fogadásának engedélyezése

A rendszer alkalmas AAC-eszközökről származó adatok BLUETOOTH kodek formátumban történő fogadására. A fogadás engedélyezése a beállítási menüben állítható be.

- 1 A **OPTIONS** [34] gombot megnyomva jelenítse meg a beállító menüt.
- 2 A **▲/▼** [24] gombot többször megnyomva jelölje ki az „BT AAC” elemet, majd nyomja meg a **+** [33] gombot.
- 3 A **▲/▼** [24] gombot többször megnyomva jelölje ki az „ON” vagy az „OFF” elemet, majd nyomja meg a **+** [33] gombot.
ON: fogadás AAC kodek formátumban
OFF: fogadás SBC kodek formátumban


Megjegyzések

- Ha BLUETOOTH-kapcsolat közben végez beállítást, a kapcsolat megszakad.
- Ha Apple-terméket használ, frissítse azt a legújabb szoftververzióra. A frissítéssel kapcsolatos részletekért nézze meg az Apple-termékekhez kapott használati utasítást.
- Ha AAC kodek formátumban történő fogadás közben a hang megszakad, akkor a BT AAC menüben válassza az „OFF” elemet.

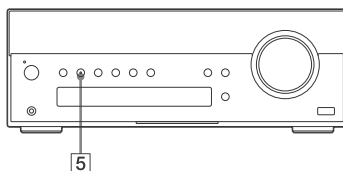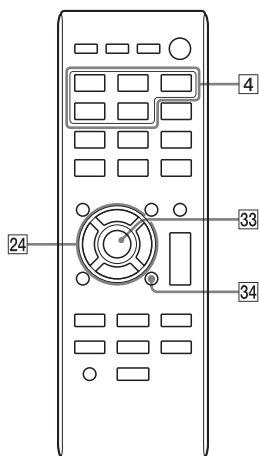

A rendszer és egy BLUETOOTH-eszköz párosítása

Csatlakoztatási példa

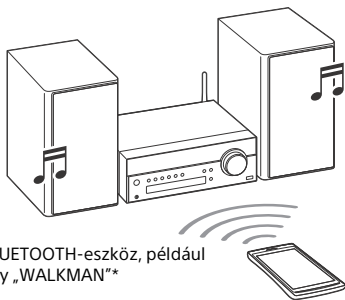

BLUETOOTH-eszköz, például egy „WALKMAN”*

* A WALKMAN használati útmutatójában nézze meg, hogy a WALKMAN BLUETOOTH-eszköz-e.

- 1 A csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszközt helyezze a rendszer közelébe, 1 méternél közelebbre.

- 2 Nyomja meg a BLUETOOTH FUNCTION [4] gombot. Addig nyomogassa a készülék FUNCTION [4] gombját, amíg a kijelzőn [10] meg nem jelenik a „BT AUDIO” felirat. Lassan villogni kezd a kék színű BLUETOOTH kijelző.
 - Ha a rendszer korábban már automatikusan csatlakozott a BLUETOOTH-eszközhöz, akkor a csatlakozás bontásához nyomja meg a készüléken a BLUETOOTH [5] gombot – a kijelzőn [10] megjelent „BT AUDIO” felirat.

3 Tartsa nyomva a készüléken a BLUETOOTH [5] gombot legalább 2 másodpercig.

A BLUETOOTH kijelző gyorsan, kék fénnel villog, és a kijelzőn [10] villog a „PAIRING” (Párosítás) felirat. A rendszer párosítás üzemmódban van.

4 Hajtsa végre a párosítást a BLUETOOTH-eszközön, majd a BLUETOOTH-eszközzel keresse meg ezt a rendszert.

Ha a keresés befejeződött, a talált eszközök listája megjelenhet a BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén.

- Ez a rendszer a következőkként jelenhet meg: „SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)” vagy „SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)”. Ha nem jelenik meg, akkor ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.
- A rendszerrel való kapcsolat létesítése során a BLUETOOTH-eszközön válassza ki a hangprofil (A2DP, AVRCP).
- Ha a BLUETOOTH-eszköz nem támogatja az AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) profilt, akkor a rendszerrel a rendszerrel a lejátszás, illetve a lejátszás megszakítása nem hajtható végre.
- A csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszköz használatával kapcsolatos információk a BLUETOOTH-eszközhöz kapott használati útmutatóban találhatók.

5 A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén válassza a „SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)” vagy a „SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)” lehetőséget. Ha jelszót kell megadni a BLUETOOTH-eszközön, írja be: „0000”.

6 Használja a BLUETOOTH-eszközt és végezze el a BLUETOOTH-csatlakoztatást.

Ha a párosítást megtörtént és a BLUETOOTH-eszközzel megfelelő módon létrejött a kapcsolat, akkor a kijelző [10] felirata „BT AUDIO”-ról „PAIRING”-re változik, és a BLUETOOTH kijelző [5] lassan, kék fénnel villog.

- A BLUETOOTH-eszköz típusától függően, a csatlakozás a párosítás után automatikusan elindulhat.

Megjegyzések

- A „Passkey” jelszó elnevezése lehet még „Passcode”, „PIN code”, „PIN number” és „Password” is.
- A rendszer párosítási készenléti állapota kb. 5 perc után törlésre kerül. Ha a párosítás eredménytelen, ismét hajtsa végre az eljárást az 1. lépéstől.
- Ha több BLUETOOTH-eszköz párosítását kívánja elvégezni, akkor külön mindegyik BLUETOOTH-eszköz esetén hajtsa végre el az eljárás 1-6. lépéseit.

Tanács

A párosítás, illetve a BLUETOOTH-kapcsolat létesítése egy BLUETOOTH-eszközzel akkor is végrehajtható, ha egy másik BLUETOOTH-eszközzel már létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat. Amikor egy másik eszközzel eredményesen létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, akkor a jelenlegi BLUETOOTH-kapcsolat bontásra kerül.

Párosítási regisztrációs információ törlése

1 Nyomja meg a BLUETOOTH FUNCTION [4] gombot.

- Addig nyomogassa a készülék FUNCTION [4] gombját, amíg a kijelzőn [10] meg nem jelenik a „BT AUDIO” felirat.
- Ha a rendszer egy BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik, akkor a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz beállított eszköznév megjelenik a rendszer kijelzőjén [10]. Az adott BLUETOOTH-eszközzel való kapcsolat bontásához nyomja meg a készüléken BLUETOOTH [5] gombját – a kijelzőn [10] megjelenik a „BT AUDIO”.

2 A OPTIONS [34] gombot megnyomva jelenítse meg a beállító menüt.

3 A $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] gombot többször megnyomva jelölje ki a „DEL LINK” elemet, majd nyomja meg a \oplus [33] gombot.

4 A $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] gombot többször megnyomva jelölje ki az „OK” elemet, majd nyomja meg a \oplus [33] gombot.

A kijelzőn [10] megjelenik a „COMPLETE” felirat, és minden párosítási információ törlésre kerül.

Megjegyzés

Ha törölte a párosítási információt, akkor a párosítás ismételt elvégzéséig nem létesíthető BLUETOOTH-kapcsolat. A BLUETOOTH-eszközhöz történő ismételt csatlakozáshoz a BLUETOOTH-eszközön meg kell adnia a jelszót.

Csatlakoztatás egyetlen érintéssel (NFC)

Az NFC olyan technológia, amely különféle eszközök, például mobiltelefonok és IC-címkék közötti kis hatótávú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé.

Az NFC az eszköznek egy adott helyhez történő hozzáérintése révén teszi lehetővé az adatkommunikációt.

Ezzel a megoldással azok az okostelefonok kompatibilisek, amelyek rendelkeznek NFC funkcióval (kompatibilis operációs rendszer: Android 2.3.3 vagy újabb verzió, az Android 3.x verziók kivételével).

A kompatibilis eszközökről az alábbi weboldalon tájékozódhat.

Európai vásárlók számára:

<http://support.sony-europe.com/>

Egyéb országok/régiók vásárlói számára:

<http://www.sony-asia.com/support>

Az (Androidos) okostelefon előkészítése

Az okostelefonra telepíteni kell egy NFC-kompatibilis alkalmazást. Ha ilyen nincs telepítve, a Google Play webhelyről letöltheti az „NFC Easy Connect” alkalmazást.

- Egyes országokban és térségekben előfordulhat, hogy nem tölthetők le NFC-kompatibilis alkalmazások.
- Egyes okostelefonokon ez a funkció az „NFC Easy Connect” letöltése nélkül is használható. Ilyenkor az okostelefon működése és műszaki paraméterei eltérhetnek az ebben az útmutatóban leírtaktól. Részletes információk az okostelefonhoz kapott felhasználói útmutatóban találhatók.

- 1 Az alkalmazás telepítéséhez keresse fel az alábbi weboldalt.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect>

Ha a hozzáféréshez 2D kódot használ

A hozzáféréshez olvassa le a következő kétdimenziós kódot.



- 2 Engedélyezze okostelefonján az NFC funkciót.

Részletes információk az okostelefonhoz kapott felhasználói útmutatóban találhatóak.

Az „NFC Easy Connect” alkalmazásról


Ez egy speciálisan az Android rendszerhez használt, ingyenes alkalmazás. Keressen részletes információkat az „NFC Easy Connect” alkalmazásról, és tölts le az alkalmazást.

- Egyes országokban és térségekben előfordulhat, hogy nem tölthetők le NFC-kompatibilis alkalmazások.

Csatlakoztatás okostelefonhoz egyetlen érintéssel

Érintse hozzá az okostelefont a rendszerhez. A rendszer automatikusan bekapcsolódik, majd létrejön a párosítás és a BLUETOOTH-kapcsolat.

- 1 Indítsa el az „NFC Easy Connect” alkalmazást az okostelefonon. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az alkalmazás képernyője.
- 2 Érintse az okostelefont a készülékhez. Érintse az okostelefont a készülék N jeléhez, és tartsa hozzáérintve, amíg az okostelefon rezegni nem kezd.

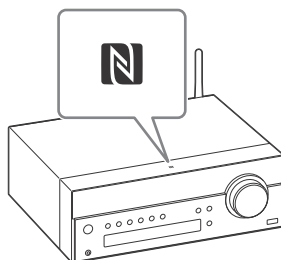

A képernyőn megjelenő útmutatást követve végezze el az okostelefonnal történő csatlakoztatást.

Az okostelefon érintéssel csatlakoztatására vonatkozó információk az okostelefon felhasználói útmutatójában találhatóak.

Csatlakozás bontása egyetlen érintéssel

A létesített kapcsolat bontásához érintse az okostelefont a készülék N jeléhez.

Váltás egy csatlakoztatott eszközre egyetlen érintéssel

Ha a készülékhez NFC-kompatibilis okostelefont érint, miközben a rendszerhez egy másik BLUETOOTH-eszköz is csatlakoztatva van, akkor a BLUETOOTH-eszközzel létesített kapcsolat bontásra kerül, és a rendszer az okostelefonhoz fog csatlakozni.

Ha a rendszerhez csatlakoztatott okostelefont egy másik, NFC-kompatibilis BLUETOOTH-fejhallgatóhoz vagy -hangsugárzóhoz érinti, akkor az okostelefon leválik a rendszerről, és a megérintett BLUETOOTH-eszközhöz fog csatlakozni.

Zenehallgatás BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül


Használhatja a rendszerrel párosított BLUETOOTH-eszközt, és a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül lejátszhatja a rajta lévő zenét.

A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközzel beállíthatja a rendszer hangerjét és lejátszási/leállítási műveleteket is végrehajthat.

A működtetés részleteit a BLUETOOTH-eszköz használati utasítása ismerteti.

Zene lejátszása előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Be van kapcsolva a BLUETOOTH-eszköz BLUETOOTH funkciója.
- Befejeződött a rendszerrel történő párosítás.

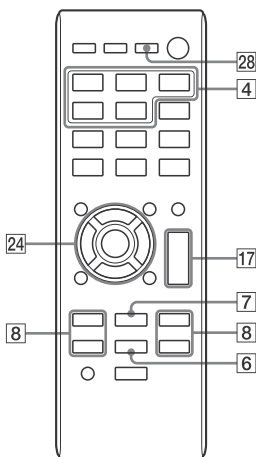

1 Nyomja meg a BLUETOOTH FUNCTION **4** gombot.

Lassan villogni kezd a kék színű BLUETOOTH kijelző.

- Addig nyomogassa a készülék FUNCTION **4** gombját, amíg a kijelzőn **10** meg nem jelenik a „BT AUDIO” felirat.

2 Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközzel.

Ha létrejött a kapcsolat, a kijelzőn **10** megjelenik a „CONNECT” felirat, majd pedig a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz neve.

- Ha a BLUETOOTH-eszköz korábban már csatlakozott ehhez a rendszerhez, akkor felhasználói művelet elvégzése nélkül, automatikusan is csatlakozhat.
- A BLUETOOTH-eszköz használatával kapcsolatos információk a BLUETOOTH-eszközhöz kapott használati útmutatóban található.

3 A lejátszás indításához nyomja meg a **▶|| 6** gombot.
















- A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszközön előzetesen el kell indítani egy zenelejátszót.
- A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy kétszer kell megnyomnia a **▶|| 6** gombot.



4 A VOLUME +/- **17** gombokkal állítsa be a hangerőt.

- A hangerő a készülék VOLUME tárcsájának **17** fogatásával is beállítható.
- Ha így nem módosítható a hangerő, akkor a BLUETOOTH-eszközön állítsa be.

Egyéb műveletek

Az rendszer távvezérlőjének vagy egységének gombjaival a következő műveletek hajthatók végre.

Ennek érdekében	Ezt tegye:
Lejátszás szüneteltetése	Nyomja meg a   gombot*.
Lejátszás leállítása	Nyomja meg a   gombot.
Mappa kiválasztása	Nyomja meg a  +/-  gombot.
Fájl kiválasztása	Nyomja meg a    gombot.
Adott pont megkeresése fájlban belül	Tartsa nyomva a    (illetve a készüléken a    gombot lejátszás közben, majd a kívánt pontnál engedje el.

* A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy kétszer kell megnyomnia a   gombot.



Megjegyzés

Előfordulhat, hogy egyes BLUETOOTH-eszközök esetén nem használhatók az ebben az útmutatóban ismertetett műveletek. Ezen felül a tényleges műveletek a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköztől függően is eltérőek lehetnek.

Csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz címének ellenőrzése

Nyomja meg a DISPLAY  gombot, amikor a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön beállított név látható a kijelzőn . A kijelzőn 8 másodpercre két részletben megjelenik a BLUETOOTH-eszköz neve.

A BLUETOOTH-eszközzel létesített kapcsolat bontása

Nyomja meg a készülék BLUETOOTH  gombját. A kijelzőn  megjelenik a „DISCONNECT” felirat.

A BLUETOOTH-eszköztől függően a csatlakozás a lejátszás leállítása után automatikusan bontásra kerülhet.

Kapcsolódás a hálózathoz

A hálózati környezet ellenőrzése után állítsa be a hálózatot. Ennek során az alábbiakra támaszkodhat.

Vezeték nélküli hálózat beállítása

Válassza ki a megfelelő módszert, és kezdje meg a hálózat beállítását.

Ne csatlakoztasson hálózati (LAN) kábelt a rendszerhez.

- 1. lehetőség: Okostelefonokhoz és táblagépekhez (Android-eszköz/iPhone/iPod touch/iPad) kifejlesztett alkalmazás használatával (36. oldal)
- 2. lehetőség: Kézi beállítás az Access Point Scan (Hozzáférési pont keresése) eljárással (PC/Mac esetén) (37. oldal)
- 3. lehetőség: A WPS-t támogató hozzáférési pont WPS gombjának segítségével (39. oldal)

Vezetékes hálózat beállítása

- 4. lehetőség: DHCP módszer (40. oldal)

Tanács

Fix IP-címhez való csatlakozáshoz és a proxy kiszolgáló beállításához használja a „2. lehetőség: Kézi beállítás az Access Point Scan (Hozzáférési pont keresése) eljárással (PC/Mac esetén)” (37. oldal) 8. lépésének képernyőjét.

Vezeték nélküli hálózat beállítása

Megjegyzés

Vezeték nélküli hálózat beállításához szükség lehet az SSID azonosítóra (a vezeték nélküli hálózat nevére) és a biztonsági kulcsra (a WEP- vagy WPA-kulcsra). A biztonsági kulcs (vagy hálózati kulcs) olyan titkosítási kulcs, amellyel korlátozható azon eszközök köre, amelyekkel kommunikáció lehetséges. Vezeték nélküli útválasztón (routeren)/ hozzáférési ponton keresztül kommunikáló eszközöknek nyújt biztonságot.

1. lehetőség: Okostelefonokhoz és táblagépekhez (Android- eszköz/iPhone/iPod touch/ iPad) kifejlesztett alkalmazás használatával

Megjegyzések

- Ennek az eljárásnak a megkezdése előtt idézze emlékeztetőbe, hogy Wi-Fi hálózata a beállítás befejezéséig nem lesz védett. A beállítás befejezése után a Wi-Fi hálózat újra védett lesz, ha beállítja a vezeték nélküli LAN titkosítását.
- A következő eljárást 30 percen belül be kell fejezni. Ha nem tudja befejezni, akkor kapcsolja ki a rendszert, és kezdje újra az 1. lépéstől.
- Ha probléma adódik a hálózat beállítása közben, kezdje újra az 1. lépéstől.

- 1 Tartsa keze ügyében a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) és a használandó vezeték nélküli router/hozzáférési pont biztonsági kulcsát.

SSID (a vezeték nélküli hálózat neve)

Biztonsági kulcs (WEP- vagy WPA-kulcs)

Az SSID és a biztonsági kulcs a vezeték nélküli router/hozzáférési pont használati útmutatójában található.

- 2 Töltse le az „NS Setup” alkalmazást.



Az ingyenes alkalmazást Android-eszközökhöz a „Google Play” online áruházból, iPhone/iPod touch/iPad eszközökhöz az „App Store” online áruházból töltheti le.

Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.nssetup.app>

iOS

<https://itunes.apple.com/au/app/ns-setup/id537150314?mt=8>

Ha a hozzáféréshez 2D kódot használ

A hozzáféréshez olvassa le a következő kétdimenziós kódot.

Android



iOS



Könnyen megtalálhatja az alkalmazást, ha a kereső képernyőn beírja az „NS Setup” kifejezést.

- 3 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a I/⏻ (be-/kikapcsolás) **1** gombot.

4 Az **OPTIONS** **34** gombot megnyomva jelenítse meg a beállító menüt.

5 A **▲/▼** **24** gombot többször megnyomva jelölje ki az „NW RESET” elemet, majd nyomja meg a **+** **33** gombot. Amikor a kijelzőn megjelenik az „OK” felirat, nyomja meg a **+** **33** gombot.

A rendszer automatikusan kikapcsol.

6 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a **I/⏻** (be-/kikapcsolás) **1** gombot.

Amikor a kijelzőn **10** villog a **📶** kijelzés, hajtsa végre a következő műveletet.

Beállítás iPhone/iPod touch/iPad használata esetén

A kezdőképernyőről indulva válassza a [Settings] (Beállítások) – [Wi-Fi] (Wi-Fi) elemet, és válassza a „Sony_Wireless_Audio_Setup” lehetőséget. Ha nem jelenik meg a „Sony_Wireless_Audio_Setup”, akkor várjon, amíg a **📶** kijelzés villogni nem kezd a kijelzőn **10**, aztán ismételje meg a keresést.

7 Indítsa el az „NS Setup” alkalmazást.

8 A képernyőn megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a beállítást.

Amikor befejeződött a beállítás, a „Play test sound” gombot megnyomva győződjön meg arról, hogy a rendszer megfelelően működik – a rendszer teszthangot fog lejátszani.

Megjegyzések

- Ha továbbra sem jelenik meg a „Sony_Wireless_Audio_Setup” (akkor ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől).
- Ne csatlakoztassa a hálózati (LAN) kábelt.

2. lehetőség: Kézi beállítás az Access Point Scan (Hozzáférési pont keresése) eljárással (PC/Mac esetén)

Megjegyzés

Érdemes emlékeztetnie, hogy Wi-Fi hálózata a beállítás befejezéséig nem lesz védett. A beállítás befejezése után a Wi-Fi hálózat újra védett lesz, ha beállítja a vezeték nélküli LAN titkosítását.

1 Tartsa keze ügyében a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) és a használandó vezeték nélküli router/hozzáférési pont biztonsági kulcsát.

SSID (a vezeték nélküli hálózat neve)

Biztonsági kulcs (WEP- vagy WPA-kulcs)

Az SSID és a biztonsági kulcs a vezeték nélküli router/hozzáférési pont használati útmutatójában található.

2 Az **OPTIONS** **34** gombot megnyomva jelenítse meg a beállító menüt.


3 A **▲/▼** **24** gombot többször megnyomva jelölje ki az „NW RESET” (Hálózat alaphelyzetbe állítása) elemet, majd nyomja meg a **+** **33** gombot.

A rendszer automatikusan kikapcsol.

4 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a **I/⏻** (be-/kikapcsolás) **1** gombot.

5 Csatlakoztassa az egységet és a Mac vagy a PC számítógépet.



Mac OS X esetén

- 1) Kapcsolja be a Mac számítógépet.
- 2) Válassza a képernyő felső részén látható  ikont.
- 3) A hálózatok listájából válassza a [Sony_Wireless_Audio_Setup] elemet.



Windows 8 (Windows UI) esetén

- 1) Kapcsolja be a személyi számítógépet.
- 2) Vigye az egérmutatót a Start (Kezdőképernyő) képernyő jobb felső (vagy jobb alsó) sarkába, és a megjelenő gombok közül válassza a [Settings] (Beállítások) gombot. Ha érintőpanel használ, akkor a gombok megjelenítéséhez pöccintsen a Start (Kezdőképernyő) képernyő jobb szélétől, majd válassza a [Settings] (Beállítások) gombot.




- 3) Válassza ki a  vagy a  ikont, illetve koppintson a megfelelő ikonra.
- 4) A hálózatok listájából válassza a [Sony_Wireless_Audio_Setup] elemet.

Windows 7/Windows 8 esetén


- 1) Kapcsolja be a személyi számítógépet.
- 2) Kattintson vagy koppintson a Start (Kezdőképernyő) képernyőn az Asztalra.
- 3) Válassza a képernyő alsó részén látható  vagy  ikont.
- 4) A hálózatok listájából válassza a [Sony_Wireless_Audio_Setup] elemet.

Windows Vista esetén

- 1) Kapcsolja be a személyi számítógépet.
- 2) Kattintson a képernyő alsó részén látható  ikonra.
- 3) Válassza a [Connect to a network] (Csatlakozás hálózathoz) lehetőséget.
- 4) A hálózatok listájából válassza a [Sony_Wireless_Audio_Setup] elemet.

6 Érje el a [Sony Network Device Setting] (Sony hálózati eszközök beállítása) képernyőt.

Mac esetén


Indítsa el a Safari böngészőprogramot, és a  ([Bookmarks] (Könyvjelzők)) közül válassza ki a [Bonjour] elemet, majd pedig válassza a [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX] elemet.

PC esetén

Indítsa el a böngészőt, és a böngésző címszövegébe írja be az alábbi URL-címek valamelyikét.



7 Amikor megjelenik a [Language Setup] (Nyelv beállítása) képernyő, válassza ki a kívánt nyelvet.

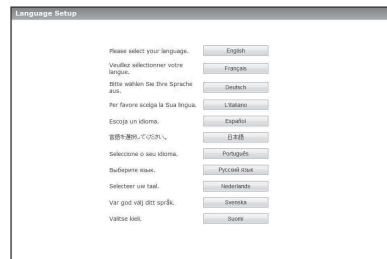

- 8** Válassza a menü [Network Settings] (Hálózati beállítások) elemét.



Network Settings (Hálózati beállítások)

- 9** Válassza ki a vezeték nélküli router/hozzáférési pont SSID nevét, majd adja meg a biztonsági kulcsot (ha kell).



- 10** Válassza az [Apply] (Alkalmaz) lehetőséget.

- 11** Válassza a megjelenő ablak [OK] gombját.

A rendszer automatikusan újraindul.

- 12** Csatlakoztassa a Mac, illetve a személyi számítógépet a használandó vezeték nélküli LAN útválasztóhoz/hozzáférési ponthoz.

Megjegyzés

Ezt az eljárást 30 percen belül be kell fejezni. Ha nem tudja befejezni, akkor kapcsolja ki a rendszert, és kezdje újra a 3. lépéstől.

3. lehetőség: A WPS-t támogató hozzáférési pont WPS gombjának segítségével

- 1** Ellenőrizze, ki van-e húzva a hálózati (LAN) kábel.

Ha be van dugva a hálózati (LAN) kábel, akkor húzza ki a tápkábelt és utána húzza ki a hálózati (LAN) kábelt.

- 2** Az OPTIONS **34** gombot megnyomva jelenítse meg a beállító menüt.


- 3** A **▲/▼ 24** gombot többször megnyomva jelölje ki a „WPS” lehetőséget, majd nyomja meg a **⊕ 33** gombot.

A kijelzőn **10** megjelenik az „OK” felirat.

- A beállítás megszakításához a **▲/▼ 24** gombot megnyomva jelölje ki a „CANCEL” lehetőséget, majd nyomja meg a **⊕ 33** gombot.

- 4** Nyomja meg a **⊕ 33** gombot. Villog a „WPS” kijelzés.

- 5** Nyomja meg a hozzáférési pont WPS gombját.

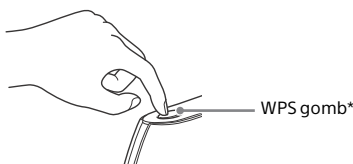

* A WPS gomb helye és alakja a hozzáférési pont típusától függően változik.

Tanács

A WPS gombbal kapcsolatban a vezeték nélküli router/hozzáférési pont használati útmutatójában található további részletek.

Vezetékes hálózat beállítása

4. lehetőség: DHCP módszer

Amikor a számítógépet a hálózathoz csatlakoztatja, a DHCP beállítás értéke általában ON (be van kapcsolva a DHCP funkció).

Vezetékes hálózat esetén kövesse az alábbi módszert.

A számítógépen előre állítsa a DHCP beállítást ON értékre (kapcsolja be a DHCP funkciót).

4 Kapcsolja be a rendszert.


Amikor létrejön a kapcsolat, a kijelzőn  felgyullad a  kijelzés.

1 Nézze meg, be van-e kapcsolva a számítógép és a router.

2 Kösse össze a rendszert és a routert egy (külön megvásárolható) hálózati (LAN) kábellel.

3 Kösse össze a routert és a rendszert egy (külön megvásárolható) második hálózati (LAN) kábellel is, vagy hozzon létre köztük vezeték nélküli kapcsolatot.


Hálózati (LAN) kábel
(nem mellékelt tartozék)
vagy vezeték nélküli
kapcsolat

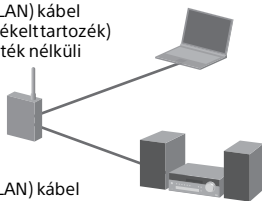

Hálózati (LAN) kábel
(nem mellékelt tartozék)

Hanganyagok hallgatása DLNA (Digital Living Network Alliance) segítségével

Ezen a rendszeren a DLNA-kompatibilis kiszolgálókon, például a számítógépen vagy a hálózati felvevőn stb. lévő hanganyagokat is lejátszhatja, és a kiszolgálót az „Network Audio Remote” alkalmazással vezérelheti. A művelethez DLNA-kompatibilis vezérlő eszközre (távvezérlő eszközre stb) van szükség. A Windows 7/Windows 8 kiszolgálóként és vezérlőként egyaránt használható.

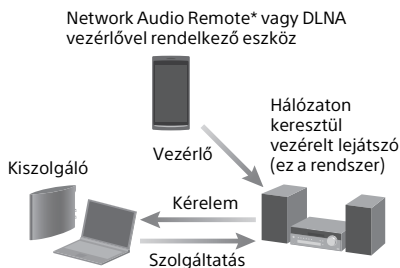

* Az Network Audio Remote iOS-en és Androidon működő alkalmazás. Az „Network Audio Remote” alkalmazást a Network Audio Remote ingyenesen bocsátja rendelkezésére. A részletek az alábbi weboldalon olvashatók. Az ingyenes alkalmazást Android-eszközhöz a „Google Play” online áruházból, iPhone/iPhone/iPad-eszközhöz az „App Store” online áruházból töltheti le. Könnyen megtalálhatja az alkalmazást, ha a kereső képernyőn beírja a „Network Audio Remote” kifejezést.

Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.nar.app>

iOS

<http://itunes.apple.com/us/app/network-audio-remote/id398312883?mt=8>

Ha a hozzáféréshez 2D kódot használ

A hozzáféréshez olvassa le a következő kétdimenziós kódot.

Android



iOS



A következő formátumú hanganyagokat tudja lejátszani a kiszolgálóról a rendszer: MP3, lineáris PCM, WMA és AAC*. A DRM tartalomvédelemmel ellátott hanganyagokat nem lehet lejátszani ezen a rendszeren.

* A rendszer csak a következő kiterjesztésű AAC-fájlok lejátszására képes: „.m4a”, „.mp4” és „.3gp”.

Megjegyzések


- Amikor otthoni hálózaton át hallgat hanganyagot, általában eltart egy ideig, amíg az éppen használatban lévő DLNA-kompatibilis eszközöket felismeri a rendszer.
- A rendszer nem tudja lejátszani a DRM tartalomvédelemmel ellátott WMA formátumú fájlokat. Ha egy WMA-fájlt nem lehet lejátszani a rendszeren, nézze meg a számítógépen az illető fájlnak a tulajdonságait, hogy tartalmát nem DRM-eljárással védik-e. Nyissa meg azt a mappát vagy kötetet, ahol a WMA-fájl található, kattintson a jobb gombbal a fájlra, majd jelenítse meg a tulajdonságok ablakát a [Property] (Tulajdonságok) parancsra kattintva. Ha van a [Licence] (Licenc) fül, akkor a fájl DRM tartalomvédelemmel van ellátva, és ezért nem játszható le ezen a rendszeren.
- Előfordulhat, hogy DLNA CERTIFIED termékekkel nem lehet lejátszani bizonyos tartalmakat.

Tanács

A hálózati funkció rendelkezésre áll a DLNA-kompatibilis kiszolgálók, illetve vezérlő eszközökön lévő hanganyagok lejátszására, bár a rendszer egységén található funkciógombokkal nem választható ki.

Windows 8 operációs rendszert futtató számítógépen lévő hanganyagok hallgatása

A Windows 8 támogatja a DLNA 1,5-ös verzióját. A Windows 8 kiszolgálóként és vezérlőként egyaránt használható. A Windows 8 [Play To] (Lejátszás másol) funkciójával egyszerűen meghallgathatja a kiszolgálón lévő hanganyagot.



DLNA -vezérlő/Kiszolgáló (Windows 8-alapú számítógép)

Hálózaton keresztül vezérelt lejátszó (ez a rendszer)


Megjegyzés

A számítógépen megjelenő elemek eltérhetnek az ebben a szakaszban láthatóktól, attól függően, hogy milyen operációs rendszert és számítógépes környezetet használ. A további részletekkel a számítógép súgója szolgálhat.

A számítógép beállítása Windows 8 használata esetén


1 Vigye az egérmutatót a Start (Kezdőképernyő) képernyő jobb felső (vagy jobb alsó) sarkába, és a megjelenő gombok közül válassza a [Settings] (Beállítások) gombot.

Ha érintőpanelt használ, akkor a gombok megjelenítéséhez pöccintsen a Kezdőképernyő jobb szélétől, majd válassza a [Settings] (Beállítások) gombot.

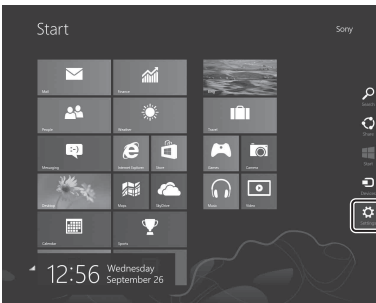

2 Válassza ki a [Wi-Fi] vagy a [Bluetooth] ikont.

3 A jobb egérgombbal kattintson a csatlakoztatott hálózat nevére, vagy nyomja le és tartsa lenyomva a gombot, és válassza a [Turn sharing on or off] (Megosztás be- vagy kikapcsolása) elemet.

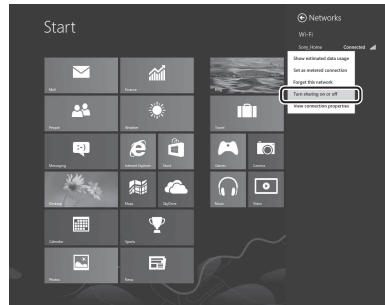


4 Válassza a [Yes, turn on sharing and connect to devices] (Igen, bekapcsolom a megosztást és az eszközökhöz való kapcsolódást) lehetőséget.



Windows 8 operációs rendszert futtató számítógépen lévő hanganyagok hallgatása

A Windows 8 (Windows UI) „Music” (Zene) funkciójának használata


- 1 Válassza a Start (Kezdőképernyő) képernyő [Music] (Zene) gombját.

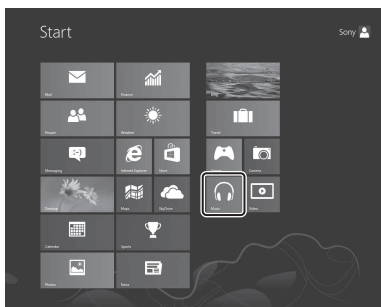


- 2 Válassza ki a kívánt hanganyagot, és játssza le.

- 3 Vigye az egérmutatót a Start (Kezdőképernyő) képernyő jobb felső (vagy jobb alsó) sarkába, és a megjelenő gombok közül válassza a [Devices] (Beállítások) gombot.

Ha érintőpanelt használ, akkor a gombok megjelenítéséhez pöccintsen a kezdőképernyő jobb szélétől, majd válassza a [Devices] (Eszközök) gombot.

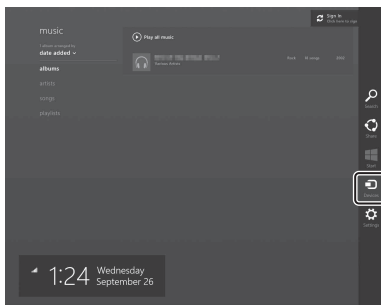


- 4 Válassza a [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX] lehetőséget. A rendszer hálózati funkció üzemmódba lép, és lejátszza a kiválasztott hanganyagot.

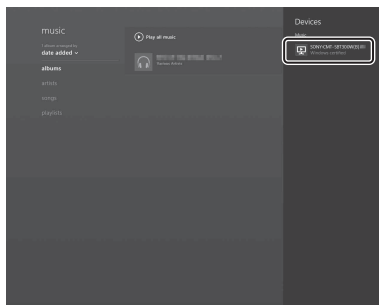


A Windows Media Player használata esetén

- 1 Kattintson az egér jobb gombjával a Válassza a Start (Kezdőképernyő) képernyőn. Ha érintőpanelt használ, akkor a gombok megjelenítéséhez pöccintsen a Kezdőképernyőn alulról felfelé, majd válassza ki a képernyő jobb alsó sarkában lévő a [All apps] (Minden alkalmazás) gombot.

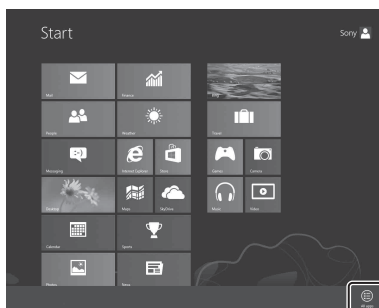


2 Válassza a [Windows Media Player] lehetőséget.

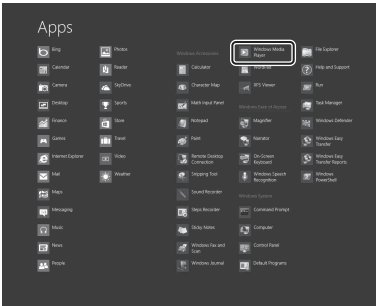


3 Az egér jobb gombjával kattintson a kívánt hangnyagra, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva.

4 A menüből válassza a [Play To] (Lejátszás máshol) lehetőséget.

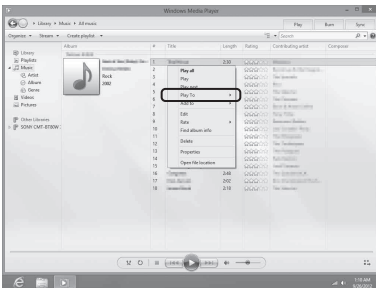

Megjelenik az eszközlista.

5 Válassza a [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX] lehetőséget.

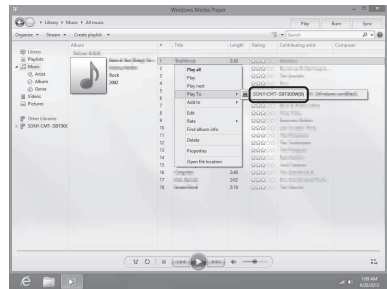


A rendszer hálózati funkció üzemmódba lép, és lejátszza a kiválasztott hanganyagot.


A DLNA vezérlő beállítása a számítógép használatához

1 Kattintson az egér jobb gombjával a Start (Kezdőképernyő) képernyőn.


Ha érintőpanelt használ, akkor a gombok megjelenítéséhez pöccintsen a Start (Kezdőképernyő) képernyőn alulról felfelé, majd válassza ki a képernyő jobb alsó sarkában lévő a [All apps] (Minden alkalmazás) gombot.

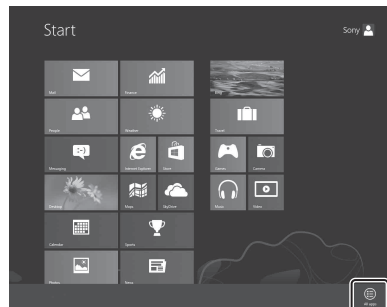


2 Válassza a [Windows Media Player] lehetőséget.

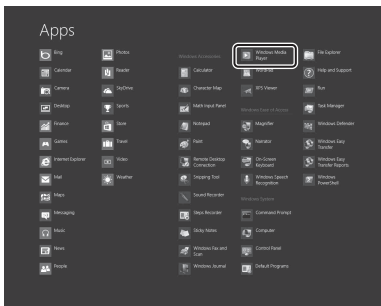

3 Kattintson vagy koppintson a [Stream] (Adatfolyam) gombra, és válassza a [More streaming options] (További adatfolyam-küldési beállítások) elemet.

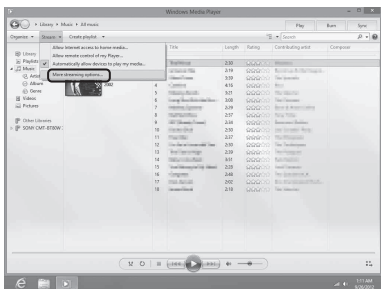

4 Ellenőrizze, hogy az összes eszköz engedélyezett-e.

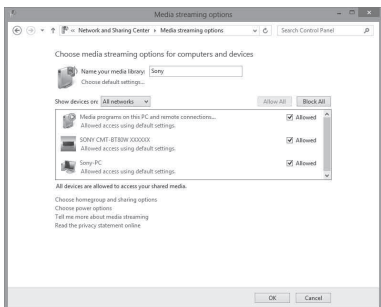

Ha nem, válassza az [Allow All] (Összes engedélyezése) elemet, és nyissa meg az [Allow All Media Devices] (Minden lejátszóeszköz engedélyezése) képernyőt. Válassza az [Allow all the PCs and Media Devices] (Összes számítógép és médialejátszó engedélyezése) lehetőséget.

5 Az [OK] gombra kattintva zárja be a képernyőt.

Ezzel megtörtént a beállítás. Most már a DLNA vezérlő segítségével meghallgathatja a számítógépen tárolt zenéket.

Windows 7 operációs rendszert futtató számítógépen lévő hanganyagok hallgatása

A Windows 7 támogatja a DLNA 1,5-ös verzióját. A Windows 7 kiszolgálóként és vezérlőként egyaránt használható. A Windows 7 [Play To] (Lejátszás másol) funkciójával egyszerűen meghallgathatja a kiszolgálón lévő hanganyagot.



DLNA -vezérlő/Kiszolgáló (Windows 7-alapú számítógép)

Hálózaton keresztül vezérelt lejátszó (ez a rendszer)

Megjegyzés

A számítógépen megjelenő elemek eltérhetnek az ebben a szakaszban láthatóktól, attól függően, hogy milyen operációs rendszert és számítógépes környezetet használ. A további részletekkel a számítógép súgója szolgálhat.


A számítógép beállítása Windows 7 használata esetén

- 1 A [Start] (Start) – [Control Panel] (Vezérlőpult) választása után válassza a [Network and Internet] (Hálózat és internet) [View network status and tasks] (Hálózati állapot és hálózati feladatok megjelenítése) elemét. Megjelenik a [Network and Sharing Center] (Hálózati és megosztási központ) képernyő.

Tanács

Ha nem látható a kívánt elem a képernyőn, állítsa át a Control Panel (Vezérlőpult) megjelenítési módját.

- 2 Válassza a [View your active networks] (Aktív hálózatok megtekintése) [Public network] (Nyilvános hálózat) elemét. Ha nem a [Public network] (Nyilvános hálózat) látható a képernyőn, ugorjon az 5. lépésre.

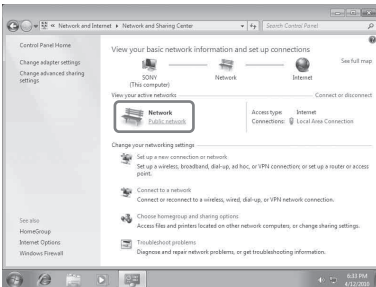


Megjelenik a [Set Network Location] (Hálózati hely beállítása) képernyő.


- 3 Válassza vagy a [Home network] (Otthoni hálózat), vagy a [Work network] (Munkahelyi hálózat) beállítást, annak alapján, hogy milyen környezetben használja a rendszert.

- 4 Hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek attól függnek, hogy milyen környezetben használja a rendszert. Amikor befejezte a módosításokat, győződjön meg arról, hogy a [Network and Sharing Center] (Hálózati és megosztási központ) képernyőn a [View your active networks] (Aktív hálózatok megtekintése) elemből [Home network] (Otthoni hálózat) vagy [Work network] (Munkahelyi hálózat) lett.

- 5 Válassza a [Change advanced sharing settings] (Speciális megosztási beállítások módosítása) lehetőséget.

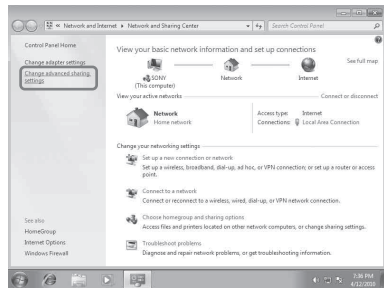


- 6 Válassza a [Choose media streaming options...] (Médiaadattovábbítási beállítások kiválasztása...) vagy a [Media streaming] (Médiaadattovábbítás) lehetőséget.

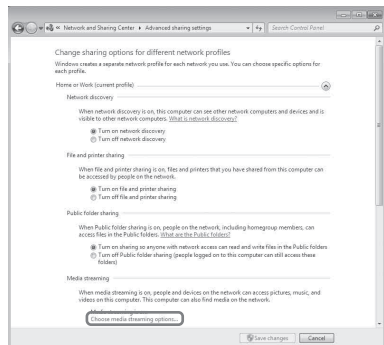

7 Ha a Media streaming options (Médiaadatfolyam-továbbítás beállításai) képernyőn a [Media streaming is not turned on] (A médiaadatfolyam-továbbítás ki van kapcsolva) felirat jelenik meg, válassza a [Turn on media streaming] (A médiaadatfolyam-továbbítás bekapcsolása) lehetőséget.

8 Válassza az [Allow All] (Az összes engedélyezése) lehetőséget.

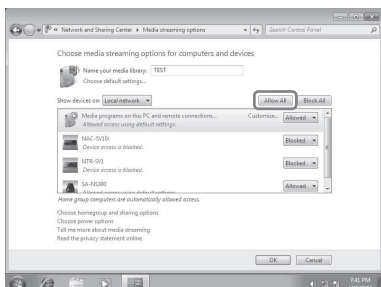

Megjelenik az [Allow All Media Devices] (Minden lejátszóeszköz engedélyezése) képernyő. Ha a helyi hálózaton minden eszközhöz az [Allowed] (Engedélyezett) érték látható, kattintson az [OK] gombra, és zárja be a képernyőt.

9 Válassza az [Allow all computers and media devices] (Minden számítógép és lejátszóeszköz engedélyezése) lehetőséget.


10 Az [OK] gombra kattintva zárja be a képernyőt.

Windows 7 operációs rendszert futtató számítógépen lévő hanganyagok hallgatása

1 Indítsa el a Windows 7 [Windows Media Player] alkalmazását.


2 Válassza ki a kívánt hanganyagot, majd kattintson az egér jobb gombjával.

3 A menüből válassza a [Play To] (Lejátszás máshol) lehetőséget.

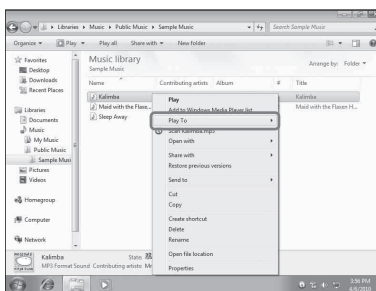

Megjelenik az eszközlista.

4 Válassza a [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX] lehetőséget.

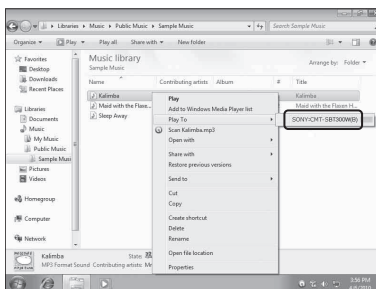

A rendszer hálózati funkció üzemmódba lép, és lejátszza a kiválasztott hanganyagot.

Windows Vista/Windows XP operációs rendszert futtató számítógépen lévő hanganyagok hallgatása

Ahhoz, hogy Windows Vista/Windows XP* esetén hallgatni lehessen a zenét, a Windows Media Player 11 alkalmazást kiszolgálónak kell beállítani.

* A Windows XP-re a Windows Media Player 11 nincs gyárilag telepítve. Látogasson el a Microsoft webhelyére, tölts le a Windows Media Player 11 telepítőjét, és telepítse a programot a számítógépre. Frissítse a számítógép szoftverét legalább XP SP2-re, aztán telepítse a Windows Media Player 11 alkalmazást. A Windows Media Player 11 nem telepíthető az XP SP2 előtti verzióira.


Megjegyzés


A számítógépen megjelenő elemek eltérhetnek az ebben a szakaszban láthatóktól, attól függően, hogy milyen operációs rendszert és számítógépes környezetet használ. A további részletekkel a számítógép súgója szolgálhat.

A számítógép beállítása Windows Vista/Windows XP használata esetén

1 A [Start] (Start)– [All Programs] (Minden program) választása után válassza a [Windows Media Player] elemet. Elindul a Windows Media Player 11.


2 Válassza a [Library] (Könyvtár) menü [Media Sharing...] (Médiafilek megosztása...) elemét. Ha a Windows XP rendszert használja, ugorjon a 8. lépésre.

3 Amikor megjelenik a  ikon, kattintson a [Networking...] (Hálózati beállítások...) gombra.

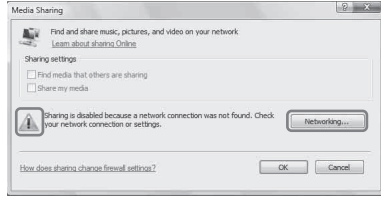


Megjelenik a [Network and Sharing Center] (Hálózati és megosztási központ) képernyő.

4 Válassza a [Customize] (Testreszabás) lehetőséget.

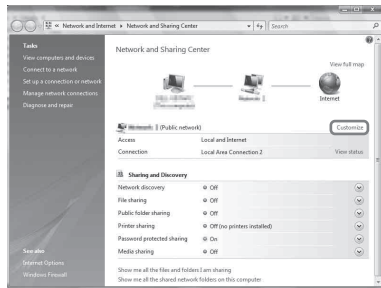

Megjelenik a [Set Network Location] (Hálózati hely beállítása) képernyő.

5 Jelölje be a [Private] (Magánjellegű) négyzetet, és kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

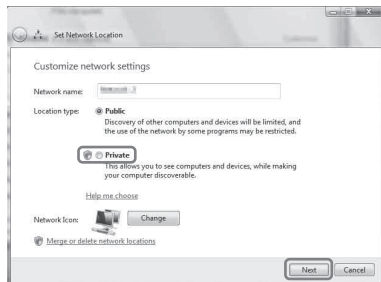

6 Győződjön meg arról, hogy a [Location type] (Hely típusa) most már [Private] (Magánjellegű), majd kattintson a [Close] (Bezárás) gombra.

7 Győződjön meg arról, hogy a [Network and Sharing Center] (Hálózati és megosztási központ) képernyőn a [(Private network)] (Magánhálózat) minősítés látható, majd zárja be a képernyőt.


8 Ha nincs bejelölve a [Share my media] (Saját média megosztása) beállítás a [Media Sharing] (Médiafájlok megosztása) képernyőn, amely a 2. lépésben jelent meg, jelölje be a [Share my media] (Saját média megosztása) jelölőnégyzetet, majd kattintson az [OK] gombra.



Megjelenik a csatlakoztatható eszközök listája.

9 Válassza a [Share my media to:] (Saját média megosztása a következővel:) elem mellett [Settings...] (Beállítások...) elemet.

10 Jelölje be az [Allow new devices and computers automatically] (Új eszközök és számítógépek automatikus engedélyezése) négyzetet, és kattintson az [OK] gombra.

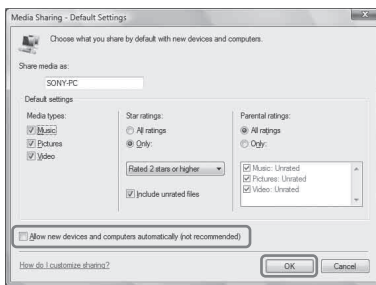

Megjegyzés


Törölje a jelet ebből a jelölőnégyzetből, amikor meggyőződött arról, hogy a rendszer tud csatlakozni a számítógéphez, és a rendszeren lejátszhatók a hanganyagok.

Windows Vista/Windows XP operációs rendszert futtató számítógépen lévő hanganyagok hallgatása

Hanganyagok a DLNA vezérlő segítségével játszhatók le.

Internetes zenei adatfolyamok (Zeneszolgáltatások)

Számítógép nélkül is hallgathatja az interneten elérhető különféle internetes zenei adatfolyamokat. Internetes zenei adatfolyamok hallgatásához mobilkészülékére telepítse a „Network Audio Remote” alkalmazást, és használja a mobilkészüléket vezérlőként.

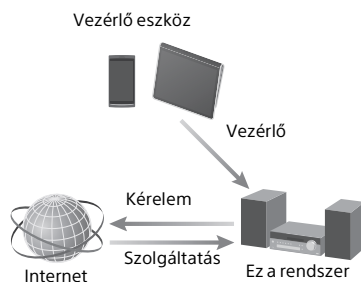

A mobilkészülék előkészítése a vezérléshez

Készítse elő mobilkészülékét, például okostelefonját vagy táblagépet, hogy vezérlő eszközként használhassa.

Megjegyzések

- Az internetes zenei adatfolyam használata előtt ellenőrizze az alábbiakat:
 - Ellenőrizze, hogy ez a rendszer és a mobilkészülék ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik-e.*
 - Ellenőrizze, hogy a rendszer be van-e kapcsolva.
 - Ellenőrizze, hogy a rendszer és a mobilkészülék csatlakozik-e az internethez.*
 - Ellenőrizze, hogy a rendszert felismerte-e a vezérlő.
- * Részletek: „Kapcsolódás a hálózathoz” (35. oldal).
- A Music Unlimited használatához regisztrálnia kell a rendszert.

A regisztrációval kapcsolatban a következő weboldalon található tájékoztatás (csak az óceániai modell esetén):
<http://munlimited.com/home>

1 Töltse le a „Network Audio Remote” alkalmazást.



Az ingyenes alkalmazást Android-eszközökhöz a „Google Play” online áruházból, iPhone/iPod touch/iPad eszközökhöz az „App Store” online áruházból töltheti le.

Könnyen megtalálhatja az alkalmazást, ha a kereső képernyőn beírja a „Network Audio Remote” kifejezést.

Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.nar.app>

iOS

<http://itunes.apple.com/us/app/network-audio-remote/id398312883?mt=8>

Ha a hozzáféréshez 2D kódot használ

A hozzáféréshez olvassa le a következő kétdimenziós kódot.

Android




iOS




Internetes zenei adatfolyamok hallgatása

Tanács


A következő szakaszban szereplő képernyőképek iPadről származnak. Az Android-os eszközök és az iPhone/iPod touch eszközök képernyője másként néz ki.

-
- 1 Koppintson vagy kattintson a  ikonra az Android-os eszköz vagy az iPhone/iPod touch/iPad képernyőjén.

-
- 2 Válassza a lista [SONY:CMT-SBT300W(B)] elemét.

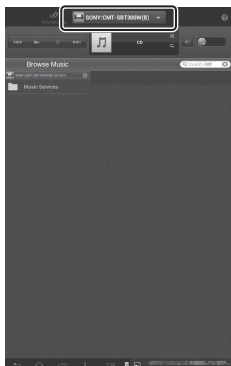

-
- 3 Válassza a [Music Services] (Zeneszolgáltatók) vagy a [Browse Music] [Zene tallózása] lehetőséget.

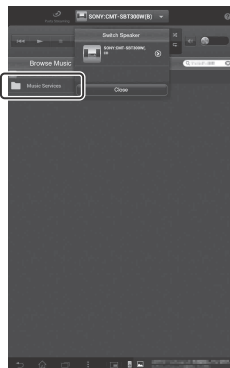

-
- 4 Válassza a [Music Unlimited] vagy a [vTuner] elemet. A listán megjelenő szolgáltatások térségenként eltérőek lehetnek. Válassza a [Music Unlimited] vagy a [vTuner] elemet.


-
- 5 Válassza ki a kívánt lejátszható tartalmat, és kezdje meg a lejátszást.

Tanács

Ha a lejátszás nem indul el, hajtsa végre újra az eljárást az 1. lépéstől.

Az eszköznév megerősítése/ szerkesztése

A böngésző Device Details (Eszköz részletes adatai) beállító képernyőjén megerősítheti és szerkesztheti az egység eszköznevét.

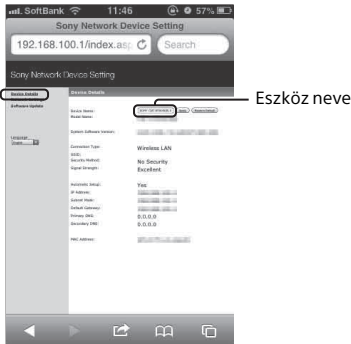


Hasznos tanácsok

- Nagyon hangos lehet az egység által kiadott hang, ha az Android-os eszközön vagy az iPhone/iPod touch/iPad eszközön túl nagyra állítja a hangerőt.
- Az Android OS és az iOS használatáról az egyes operációs rendszerek súgójában olvashat.
- Ha a „Network Audio Remote” használatáról kíván információt kapni, koppintson/kattintson benne a Help (Súgó) ikonra vagy az Option (Beállítások) ikonra.

Az AirPlay használata

Az AirPlay segítségével ezen a rendszeren lejátszhatók a Mac és a személyi számítógépeket, illetve az iTunes, az iPhone, az iPod touch és az iPad eszközökön tárolt zenék. Ha zenéket vezeték nélkül játszhatja le, vagyis anélkül, hogy a rendszert egy másik eszközhöz csatlakoztatná.




Kompatibilis iPhone/iPod touch/iPad-modellek

iPod touch (5. generációs), iPod touch (4. generációs), iPod touch (3. generációs), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (4. generációs), iPad mini, iPad (3. generációs), iPad 2, iPad: iOS4.3.3 vagy újabb
Mac, PC: iTunes10.2.2 vagy újabb

Megjegyzések

- Az iOS és az iTunes támogatott verzióiról az oldalnak ezen a részén olvashat: „Kompatibilis iPhone/iPod touch/iPad-modellek”.
- Frissítse az iOS, illetve az iTunes szoftvert a legújabb verzióra, mielőtt a rendszerrel használná.
- Az iPhone, az iPod touch, az iPad, az iTunes, illetve az AirPlay használatára vonatkozóan olvassa el az eszköz használati útmutatóját.

1 Indítsa el az iPhone, az iPod touch vagy az iPad alkalmazását, illetve az iTunes alkalmazást.

2 Válassza az iPhone, az iPod touch vagy az iPad képernyőjének, illetve az iTunes ablakának jobb alsó sarkában található  ikont.

iPhone, iPod touch vagy iPad




iTunes




3 Válassza az iTunes, az iPhone, az iPod touch vagy az iPad AirPlay menüjének [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX] elemét.

iPhone, iPod touch vagy iPad

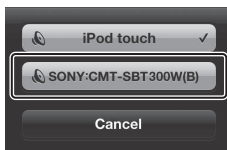

iTunes

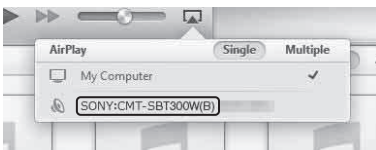

4 Kezdjen el hanganyagot lejátszani egy iPhone, iPod touch, iPad eszközön vagy az iTunes alkalmazásban.

A rendszer AirPlay funkció üzemmódba lép, és lejátsza a kiválasztott hanganyagot.

Az eszköznév megerősítése/szerkesztése

A böngésző beállító képernyőjén megerősítheti és szerkesztheti a rendszer eszköznévét.

A további részletekkel kapcsolatban lásd a „Device Details (Eszközök részletes adatai) képernyő” (39. oldal) 8. lépésében megjelenő Device Details (Eszközök részletes adatai) képernyőt.


A módosított eszköznév a „NW RESET” funkcióval (37. oldal) állítható vissza eredeti értékére.

Hasznos tanácsok

- Ha a lejátszás nem indul el, hajtsa végre újra az eljárást az 1. lépéstől.
- Nagyon hangos lehet a rendszer által kiadott hang, ha az iPhone, az iPod touch, az iPad eszközön vagy az iTunes alkalmazásban túl nagyra állítja a hangerőt.
- Az iTunes használatáról részletesen az iTunes súgójában olvashat.
- Előfordulhat, hogy az iPhone, az iPod touch vagy az iPad eszköz, illetve az iTunes hangereje nem kapcsolható össze a rendszer hangerejével.
- Az AirPlay funkció rendelkezésre áll az iPhone/iPod touch/iPad eszközökön lévő hanganyagok lejátszására, bár a rendszer egységén található funkciógombokkal nem választható ki.

A „WALKMAN” alkalmazás használata Xperia/Xperia Tablet eszközökön


A „WALKMAN” alkalmazás segítségével ezen a rendszeren lejátszhatók a Xperia/Xperia Tablet eszközökön tárolt zenék.



Megjegyzések


- Frissítse az Android OS-t a legújabb verzióra, mielőtt a rendszerrel használná.
- A részleteket lásd az Xperia/Xperia Tablet használati útmutatójában.

1 Indítsa el a „WALKMAN” alkalmazást az Xperia/Xperia Tablet eszközön.

2 Válassza az Xperia/Xperia Tablet képernyőjének jobb felső sarkában látható  ikont.

3 A 2. lépésben megjelenő képernyőn válassza a [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX] elemet.

Xperia/Xperia Tablet

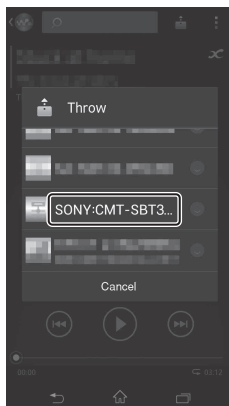


4 Nyomja meg a lejátszó gombot, és kezdje meg az Xperia/Xperia Tablet eszközön lévő hanganyag lejátszását.

A rendszer hálózati funkció üzemmódba lép, és lejátszsa a kiválasztott hanganyagot.

Hasznos tanácsok

- Ha a lejátszás nem indul el, hajtja végre újra az eljárást az 1. lépéstől.
- Az Android OS használatáról részletesen az Android OS súgójában olvashat.
- A hálózati funkció rendelkezésre áll az Xperia/Xperia Tablet eszközökön lévő hanganyagok lejátszására, bár a rendszer egységén található funkciógombokkal nem választható ki.
- A Music Throw funkció segítségével ezen a rendszeren lejátszhatók egyes „WALKMAN” modelleken tárolt zenék. A Music Throw funkciót a „WALKMAN” használati utasítása ismerteti.

A rádió hallgatása

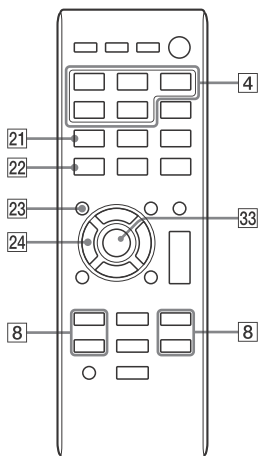

Rádióállomás behangolása

- 1 A TUNER FUNCTION **[4]** gombot megnyomva válasszon ki egy rádióhullámsávot.

Addig nyomogassa a készülék FUNCTION **[4]** gombját, amíg a kijelzőn **[10]** meg nem jelenik a „TUNER FM”, a „TUNER AM” (CMT-SBT300W), illetve a „DAB” vagy a „TUNER FM” (CMT-SBT300WB) felirat.

- 2 Addig nyomogassa a TUNING MODE **[21]** gombot, amíg a kijelzőn **[10]** meg nem jelenik az „AUTO” felirat.

A gomb egyes megnyomásaira a hangolási mód a következőképp változik: AUTO, PRESET, MANUAL.

- 3 Nyomja meg a TUNE +/- **[8]** gombot.

A kijelzőn **[10]** változni kezd a frekvencikijelzés.

A hangolás automatikusan megáll, ha a rendszer behangol egy rádióállomást, és (csak sztereó adás esetében) a kijelzőn megjelenik a „STEREO” felirat (Automatic Scanning – automatikus keresés).



Kézi hangolás

Addig nyomogassa a TUNING MODE **[21]** gombot, amíg a kijelzőn **[10]** meg nem jelenik a „MANUAL” felirat, majd a TUNE +/- **[8]** gombokkal hangolja be a kívánt állomást.

DAB/DAB+ állomásokkal kapcsolat megjegyzések (csak CMT-SBT300WB esetén)

- RDS szolgáltatásokat nyújtó FM-állomás behangolásakor az adó közzéteszi a műsorszórással kapcsolatos információkat (például a szolgáltatás vagy az állomás nevét) is.
- DAB/DAB+ állomás behangolásakor előfordulhat, hogy néhány másodpercig még nem hallható semmilyen hang.
- A másodlagos szolgáltatás befejeztével a rendszer automatikusan az elsődlegeset veszi.

- Ez a vevőegység nem támogatja az adatszolgáltatásokat.

Tanács

Ha egy sztereó FM adás vétele zajos, akkor addig nyomogassa az FM MODE [22] gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „MONO” felirat, jelezve, hogy monó vételt választott ki. Ezzel csökkenthető a zaj.



A „MONO” felirat négy másodpercre jelenik meg.

Az AM hangolási intervallum módosítása (az európai modellek kivételével)


Az AM hangolási lépésköz alapértelmezett beállítása 9 kHz (illetve egyes területeken 10 kHz). Ehhez a művelethez az egységen lévő gombokat kell használnia.

- 1 Az AM-állomás kiválasztásához nyomja meg többször a készülék FUNCTION [4] gombját.
- 2 A I/⏻ (be-/kikapcsolás) [1] gombot megnyomva kapcsolja ki a rendszert.
- 3 Nyomja meg és tartsa nyomva a FUNCTION [4] gombot, majd nyomja meg a készülék I/⏻ (be-/kikapcsolás) [1] gombját.
A kijelzőn [10] megjelenik a „STEP 9K” vagy a „STEP 10K” felirat.
A lépésköz módosításakor a rendszer törli az összes tárolt AM-rádióállomást.

Rádióállomások tárolása

Tárolhatja kedvenc rádióállomásait.

- 1 Hangolja be a tárolni kívánt rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a TUNER MEMORY [23] gombot.



- 3 Programhely kiválasztásához nyomja meg többször a TUNE +/- [8] gombot.

Ha a kiválasztott számhoz már tartozik egy rádióállomás, akkor azt a készülék az újonnan beállított állomásra cseréli.

- 4 Az állomás regisztrálásához nyomja meg a ⊕ [33] gombot.

A kijelzőn [10] megjelenik a „COMPLETE” felirat.

- 5 Az 1–4. lépéseket megismételve tároljon további állomásokat.

Összesen 20 FM és 10 AM állomás (CMT-SBT300W), illetve 20 DAB/DAB+ és 20 FM állomás (CMT-SBT300WB) tárolható.

Tárolt rádióállomás hallgatása

Addig nyomogassa a TUNING MODE [21] gombot, amíg a kijelzőn [10] meg nem jelenik a „PRESET” felirat, majd nyomja meg a TUNE +/- [8] gombot a kívánt állomás programhelyének kiválasztásához.

A DAB Automatic Scan (DAB rádióállomások automatikus keresése) funkció kézi indítása (csak CMT-SBT300WB esetén)

DAB/DAB+ rádióállomások behangolása előtt végre kell hajtania a DAB Initial Scan (Kezdeti DAB-keresés) funkciót.

Ha más helyre költözik, szintén hajtassa végre a DAB Initial Scan (Kezdeti DAB-keresés) funkciót a DAB/DAB+ szolgáltatás adatainak kézi frissítéséhez.

- 1 Addig nyomogassa a TUNER FUNCTION [4] gombot, amíg a kijelzőn [10] meg nem jelenik a „DAB” felirat.

Addig nyomogassa a készülék FUNCTION [4] gombját, amíg a kijelzőn [10] meg nem jelenik a „DAB” felirat.

2 Az **OPTIONS** **[34]** gombot megnyomva jelenítse meg a beállító menüt.

3 A **▲/▼** **[24]** gombot többször megnyomva válassza ki az „INITIAL” lehetőséget, majd nyomja meg a **⊕** **[33]** gombot.


4 A **▲/▼** **[24]** gombot többször megnyomva válassza ki az „OK” lehetőséget, majd nyomja meg a **⊕** **[33]** gombot.

Megkezdődik a keresés. A keresési folyamatot csillagok (*****) jelzik. Az adott területen elérhető DAB/DAB+ szolgáltatásoktól függően a keresés igénybe vehet néhány percet. A keresés végeztével megjelenik az elérhető szolgáltatások listája.

Megjegyzések

- Amennyiben az adott országban vagy régióban nem támogatott a DAB/DAB+ műsorszórás, a kijelzőn a „NO SERV” felirat látható.
- Ez a művelet minden korábban tárolt állomásbeállítást töröl.
- A DAB/FM huzalantenna kihúzása előtt a saját DAB/DAB+ beállítások megőrzése érdekében kapcsolja ki a rendszert.

Külön megvásárolható audiokészülékek használata

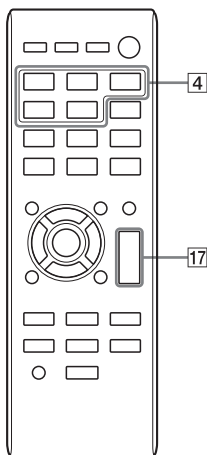

- 1** A távvezérlő VOLUME – **17** gombjával csökkentse a hangerőt. A hangerő a készülék VOLUME tárcsáját **17** az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva is csökkenthető.

- 2** Csatlakoztasson egy másik audiokészüléket az AUDIO IN aljzathoz **C** (13. oldal).
A külön megvásárolható külső eszközt (külön megvásárolható) hangkábelrel csatlakoztassa.

- 3** Nyomja meg a AUDIO IN FUNCTION **4** gombot.
Addig nyomogassa a készülék FUNCTION **4** gombját, amíg a kijelzőn **10** meg nem jelenik az „AUDIO IN” felirat.

- 4** Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.
Lejátszás közben állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.

- 5** Állítsa be a hangerőt a távvezérlő VOLUME +/- **17** gombjával.
A hangerő a készülék VOLUME tárcsájának **17** fogatásával is beállítható.

Megjegyzés

Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl alacsony, akkor előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan Standby (készenléti) üzemmódra vált. Állítsa be megfelelően az eszköz hangerejét. Lásd: „Az Automatic Standby (Automatikus készenlét) funkció beállítása” (60. oldal).

Az Automatic Standby (Automatikus készenlét) funkció beállítása

Ez a rendszer Automatic Standby (Automatikus készenlét) funkcióval rendelkezik. Ennek köszönhetően a készülék automatikusan Standby (készenléti) üzemmódra vált, amennyiben kb. 15 percig nem történik semmilyen művelet, vagy nincsen kimeneti audiojel. A kijelzőn [10] 2 percig az „AUTO STBY” felirat látható, mielőtt a rendszer Standby (készenléti) üzemmódra vált.

Gyári beállítás szerint az Automatic Standby (Automatikus készenlét) üzemmód funkció be van kapcsolva. Ez a funkció a beállítási menü használatával kapcsolható ki.

1 Az **OPTIONS** [34] gombot megnyomva jelenítse meg a beállító menüt.

2 A **▲/▼** [24] gombot többször megnyomva jelölje ki a „AUTO STBY” lehetőséget, majd nyomja meg a **⊕** [33] gombot.

3 A **▲/▼** [24] gombot többször megnyomva jelölje ki az „ON” vagy az „OFF” elemet, majd nyomja meg a **⊕** [33] gombot.

Megjegyzések

- Az Automatic Standby (Automatikus készenlét) funkció a vevőegység (FM/AM/DAB*) használata esetén még abban az esetben sem működik, ha engedélyezve van.
 - Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem vált automatikusan Standby (készenléti) üzemmódra.
 - ha audiojelet észlel,
 - hangsáv vagy audiofájl lejátszása közben,
 - előre beállított Sleep Timer elalvásidőzítő vagy Play Timer bekapcsolásidőzítő esetén.
 - A rendszer bekapcsolt Automatic Standby (Automatikus készenlét) funkció esetén is visszaszámol (15 percet) a Standby (készenléti) üzemmódra váltás időpontjáig a következő esetekben:
 - ha USB-eszköz van hozzá csatlakoztatva,
 - ha a távvezérlő vagy az egység bármely gombját megnyomják.
- * Az AM funkció csak a CMT-SBT300W esetén, a DAB funkció pedig csak a CMT-SBT300WB esetén érhető el.

A BLUETOOTH/Network Standby (Bluetooth/Hálózati készenléti) üzemmód beállítása

A BLUETOOTH/Network Standby (Bluetooth/Hálózati készenléti) üzemmód engedélyezhető vagy letiltható. Ha engedélyezve van a BLUETOOTH/Network Standby (Bluetooth/Hálózati készenléti) üzemmód, akkor a rendszer BLUETOOTH vagy hálózati kapcsolat esetén Wait (Várakozás) üzemmódba vált, még akkor is, ha a rendszer ki van kapcsolva. A BLUETOOTH/Network Standby (Bluetooth/Hálózati készenléti) üzemmód alapértelmezés szerint le van tiltva.

- 1 Az OPTIONS **34** gombot megnyomva jelenítse meg a beállító menüt.
- 2 A **▲/▼ 24** gombot többször megnyomva jelölje ki a „BT/NW STBY” lehetőséget, majd nyomja meg a **⊕ 33** gombot.
- 3 A **▲/▼ 24** gombot többször megnyomva jelölje ki az „ON” vagy az „OFF” elemet, majd nyomja meg a **⊕ 33** gombot.

- 4 A **I/⏻** (be-/kikapcsolás) **1** gombot megnyomva kapcsolja ki a rendszert.

Ha a „BT/NW STBY” lehetőség „ON” értékre van állítva, akkor a rendszer bekapcsol, és a zene a csatlakoztatott eszköz BLUETOOTH vagy AirPlay funkciójának aktiválásával meghallgatható.

Megjegyzés

DLNA-eszközön lévő hanganyag lejátszása, illetve Zeneszolgáltatások használat nem lehetséges.

A szoftver frissítése

Frissítheti a rendszer szoftverét, ha egy hálózaton keresztül letölti annak legújabb verzióját.

Ha a rendszer az internethez csatlakozik és új frissítést észlel, akkor a kijelzőn **10** megjelenik a „UPDATE” felirat. A szoftvert a beállító menü segítségével frissítheti.



1 Az **OPTIONS** **34** gombot megnyomva jelenítse meg a beállító menüt.

2 A **▲/▼** **24** gombot többször megnyomva jelölje ki az „UPDATE” elemet, majd nyomja meg a **⊕** **33** gombot.


3 A **▲/▼** **24** gombot többször megnyomva jelölje ki az „OK” elemet, majd nyomja meg a **⊕** **33** gombot.
Megkezdődik a frissítés.

Megjegyzések

- A frissítés általában 3–10 percig tart. A hálózati környezettől függően tovább is tarthat.
- Frissítés közben se az egység, se a távvezérlő egyik gombját se nyomja meg. Továbbá frissítés közben ne kapcsolja ki a rendszert, és ne húzza ki a tápkábelét.

A hang beállítása

Igényeinek megfelelően beállíthatja a Bass Boost mélyhangkiemelő funkciót és módosíthatja a hangszínt.

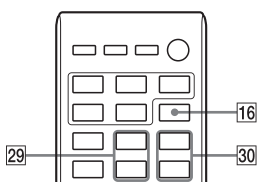

A mélyhangkiemelés beállítása

A BASS BOOST **16** gombot többször megnyomva válassza ki az „ON” vagy az „OFF” lehetőséget.

A mély és a magas hangok beállítása

A mély hangok a távvezérlőn a BASS +/- **29** gombbal, a magas hangok pedig a TREBLE +/- **30** gombbal állíthatók be.


- Az egységen az EQ **14** gombot többször megnyomva válassza ki a „BASS” vagy a „TREBLE” lehetőséget, és a TUNE +/- **8** gombokkal állítsa be a kiválasztott elemet.

Tanács

Ez a rendszer DSEE funkcióval rendelkezik, hogy a magas hangokat a tömörítés ellenére is tisztán tudja megszólaltatni.

A DSEE funkció a hangforrás felismerésével rendszerint automatikusan aktiválódik, de az éppen használt funkciótól függően előfordulhat, hogy nem aktiválható.

A kijelző módosítása

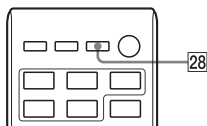

Ennek érdekében	Ezt tegye:
Információ megtekintése a kijelzőn 10 ^{*1}	Nyomja meg többször a DISPLAY 28 gombot a rendszer bekapcsolt állapotában.
Óra megjelenítése	Nyomja meg többször a DISPLAY 28 gombot a rendszer kikapcsolt állapotában. ^{*2} Az óra körülbelül 8 másodpercig látható.

*1 CD-DA-/MP3-lemez lejátszása közben megtekinthető az alább leírt információ.

*2 BLUETOOTH/Network Standby (Bluetooth/Hálózati készenlét) üzemmódban az információ nem jelenik meg.

CD-DA-lemez

- a zeneszám végéig hátralévő lejátszási idő
- a lejátszás legvégéig hátralévő idő

MP3-lemez

- műsorszám vagy fájl neve
- előadó neve
- album neve

A kijelzőn megjelenő adatokkal kapcsolatos megjegyzések

- A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „_” szimbólum látható.
- A következő információk nem kerülnek kijelzésre:
 - az MP3-lemez hátralévő vagy teljes lejátszási ideje
 - MP3-fájl hátralévő lejátszási ideje

- A következő információk nem jelennek meg megfelelően:
 - VBR (változó bitsebesség) kódolású MP3-fájl eltelt játékidéje
 - azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szintű ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik
- A következő információk jelennek meg a kijelzőn:
 - a CD-DA-lemez teljes lejátszási ideje (kivéve PGM módban, leállított lejátszó esetén),
 - a CD-DA-lemez egyik hangsávjának hátralévő lejátszási ideje,
 - a CD-DA-lemez lejátszásának hátralévő ideje (kizárólag normál lejátszási módban futó lejátszás esetén),
 - MP3-fájlok ID3 címkeinformációja. Ha az egyes MP3-fájlokhoz 1. és 2. verziójú ID3 címkéket használnak, akkor a 2. verziójú ID3 címkeinformáció megjelenítése élvez előnyt.
 - legfeljebb 64 karakter hosszúságú ID3 címkeinformáció, amelyben nagybetűk (A-tól Z-ig), számjegyek (0-tól 9-ig) és szimbólumok (" \$ % ' () * + , - . / < = > @ [\] _ { | } ! ? ^ ~) fordulhatnak elő.

Megjegyzés a kijelzőn megjelenő DAB/DAB+ információkról (csak CMT-SBT300WB esetén)

A következő információk is kijelzésre kerülnek:


- legfeljebb 8 karakter hosszúságú szolgáltatásnév, legfeljebb 128 karakternyi DLS (Dynamic Label Segment – dinamikus címkéző szegmens) és legfeljebb 16 karakter hosszúságú multiplexcímke;
- megjelenik a jelminőséget jelző érték 0 és 100 között.

Az időzítők használata

A rendszer Sleep Timer elalvásidőzítő és Play Timer bekapcsolásidőzítő funkciót biztosít. A Sleep Timer elalvásidőzítő előnyt élvez a Play Timer bekapcsolásidőzítővel szemben. Az időzítés a távvezérlő gombjainak használatával állítható be.

A Sleep Timer elalvásidőzítő beállítása

A Sleep Timer elalvásidőzítőhöz beállított idő elteltével a rendszer automatikusan kikapcsol. A Sleep Timer elalvásidőzítő akkor is működik, ha az óra nincs beállítva.

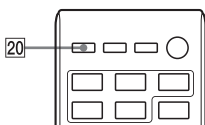


1 Az idő megadásához nyomja meg többször a SLEEP **20** gombot.

- A rendszer 30 perc után történő kikapcsolásához válassza a „30MIN” lehetőséget.
- A Sleep Timer elalvásidőzítő kikapcsolásához válassza az „OFF” lehetőséget.

A Play Timer bekapcsolásidőzítő beállítása

Naponta, előre beállított időpontban hallgathatók meg a CD-DA- vagy MP3-lemezek, illetve a rádióadások.

Az időzítés beállítása előtt győződjön meg arról, hogy az óra be van állítva.

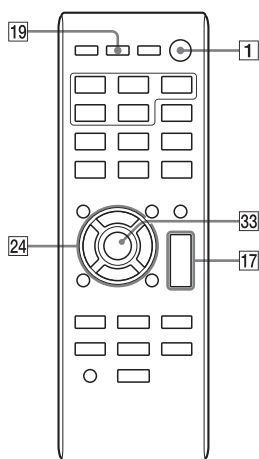

1 Készítse elő a hangforrást.

- Készítse elő a hangforrást, majd a hangerő beállításához a készüléken forgassa balra vagy jobbra a VOLUME tárcsát **17**, vagy nyomja meg a távvezérlőn a VOLUME +/- **17** gombot. Az elérhető hangforrások: CD, USB és TUNER (FM, AM vagy DAB)*¹ FUNCTION
- A lemezen lévő kívánt zeneszámok, illetve fájlok lejátszáshoz készítsen előlük programot. Lásd: „Saját program létrehozása (programozott lejátszás)” (21. oldal).

- Rádióműsor hallgatásához hangolja be a hallgatni kívánt állomást az Automatic Scanning (Automatikus keresés), a Manual Tuning (Kézi hangolás) vagy a Preset Tuning (Tárolt állomásra való hangolása) módszerrel (56. oldal).

*1 FM vagy AM (a CMT-SBT300W esetén), illetve FM vagy DAB (a CMT-SBT300WB esetén).

2 Nyomja meg a TIMER MENU **19** gombot.

-
- ### 3 A **↕** **24** gombot többször megnyomva jelölje ki az „PLAY SET” elemet, majd nyomja meg a **+** **33** gombot. A kijelzőn **10** villog a kezdési időpont.

4 Állítsa be a művelet indításának idejét.

Az óra beállításához nyomja meg többször a **↕** **24** gombot, majd nyomja meg a **+** **33** gombot. Villogni kezd a percek kijelzése. Végezze el a perc beállítását a fenti művelettel. Amikor a kezdési időpont beállításra került, a rendszer átvált a befejezési idő beállítására.

5 A 4. lépésben leírt eljárással állítsa be a művelet befejezési idejét.

A kijelzőn villog a „TIME NG” felirat

A kezdési és a befejezési időpont beállítása azonos. Módosítsa a befejezési időt.

6 Válassza ki a hangforrást.

Addig nyomogassa a **↕** **24** gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt hangforrás, majd nyomja meg a **+** **33** gombot.

Az elérhető hangforrások: CD, USB és TUNER (FM, AM vagy DAB)*1 FUNCTION.

*1 FM vagy AM (a CMT-SBT300W esetén), illetve FM vagy DAB (a CMT-SBT300WB esetén).

A hangforrás kiválasztása után megjelenik a Play Timer bekapcsolásidőzítő megerősítő képernyője.

7 A rendszer kikapcsolásához nyomja meg a **I/O** (be-/kikapcsolás) **1** gombot.










- Ha a Play Timer bekapcsolásidőzítő be van állítva, a rendszer a beállított időpont előtt kb. 15 másodperccel (FM, AM vagy DAB* esetén) vagy kb. 90 másodperccel (CD-DA-lemez vagy USB-eszköz esetén) automatikusan bekapcsol.
- Ha a rendszer a beállított időpontban bekapcsolt állapotban van, akkor a nem működik a Play Timer bekapcsolásidőzítő. Ügyeljen arra, hogy ne működtesse a rendszert az időzítővel történő bekapcsolás és a lejátszás megkezdése előtt.

* Az AM funkció csak a CMT-SBT300W esetén, a DAB funkció pedig csak a CMT-SBT300WB esetén érhető el.

A beállítás ellenőrzése

- 1 Nyomja meg a TIMER MENU **19** gombot.
- 2 A **↕** **24** gombot többször megnyomva jelölje ki a „SELECT” elemet, majd nyomja meg a **+** **33** gombot.
- 3 A **↕** **24** gombot többször megnyomva jelölje ki a „PLAY SEL” elemet, majd nyomja meg a **+** **33** gombot. A kijelzőn **10** megjelenik az időzítő beállítása.

Az időzítő törlése

- 1 Nyomja meg a TIMER MENU  gombot.
- 2 A   gombot többször megnyomva jelölje ki a „SELECT” elemet, majd nyomja meg a   gombot.
- 3 A   gombot többször megnyomva jelölje ki az „OFF” elemet, majd nyomja meg a   gombot.

A beállítás módosítása

Ugyanezekkel a lépésekkel módosíthatja a Play Timer bekapcsolásidőzítő beállítását.

Megjegyzések

- Ha a Play Timer bekapcsolásidőzítő hangforrásaként Automatic Scanning (Automatikus keresés) (AUTO) vagy Manual Tuning (Kézi hangolás) (MANUAL) módszerrel behangolt rádióállomás van megadva, és az időzítő beállítása után módosítja a rádiófrekvenciát vagy a sávot, akkor az időzítő rádióállomás-beállítása is módosul.
- Ha a Play Timer bekapcsolásidőzítő hangforrásaként előre beállított rádióállomásra (1–20. programhely) hangolt rádióállomás van megadva, és ha az időzítő beállítása után módosítja a rádiófrekvenciát vagy a sávot, akkor az időzítő rádióállomás-beállítása nem módosul. Az időzítő rádióállomás-beállítása az Ön által beállított értékhez van rögzítve.

Tanács

A Play Timer bekapcsolásidőzítő beállítása a kézi kikapcsolásáig érvényben marad.

Hibaelhárítás

Ha probléma történik a rendszer üzemeltetése közben, hajtsa végre az alábbi ismertetett lépéseket, mielőtt a legközelebbi Sony-kereskedőhöz fordulna. Ha hibaüzenet jelenik meg, jegyezze fel.

- 1 Ellenőrizze, hogy a probléma szerepel-e ebben a „Hibaelhárítás” részben.
- 2 Ellenőrizze a következő ügyfélszolgálati weboldalakat.
Európai vásárlók számára:
<http://support.sony-europe.com/>
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
<http://www.sony-asia.com/support>


Ezeket a weboldalakat megtalálja a legfrissebb információkat és a gyakori kérdések listáját.

- 3 Ha az 1. és a 2. lépés után sem tudja megoldani a problémát, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedőhöz. Ha a probléma a fenti összes lépés elvégzését követően is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedőhöz. A termék javításra való beszállításakor a teljes rendszert vigye be (fő egység és távvezérlő). A terméket képező teljes rendszerre szükség van a javítást igénylő rész megállapításához.

Ha villog a STANDBY kijelző

Azonnal húzza ki a tápkábelt a fali aljzathoz, és ellenőrizze a következőket:

- A hangszugárzó-vezeték rövidre van zárva?

Ha a STANDBY kijelző  már nem villog, csatlakoztassa ismét a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi márkakereskedőjét.

Általános

A rendszer nem kapcsol be.

- ➔ Megfelelően csatlakoztatva van a tápkábel a fali aljzathoz?



A rendszer váratlanul Standby (készenléti) üzemmódra váltott.

- ➔ Ez nem jelent hibás működést. A készülék automatikusan Standby (készenléti) üzemmódra vált, amennyiben kb. 15 percig nem történik semmilyen művelet vagy nincsen kimeneti audiojel. Lásd: „Az Automatic Standby (Automatikus készenléti) funkció beállítása” (60. oldal).

A Play Timer bekapcsolásidőzítő órabeállítása váratlanul törlésre került.

- ➔ Ha körülbelül egy percig semmilyen művelet nem történik, akkor az órabeállítás és a Play Timer bekapcsolásidőzítő beállítása automatikusan törlésre kerül. Ismételje meg a műveletet az elejétől.

Nincs hang.

- ➔ Győződjön meg arról, hogy a hangszugárzó vezetékai megfelelően csatlakoznak-e.
- ➔ Ellenőrizze, hogy a mellékelt hangszugárzók kerültek-e felhasználásra.
- ➔ A hangerő növeléséhez a készüléken forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a VOLUME tárcsát , vagy nyomja meg a távvezérlőn a VOLUME +  gombot.
- ➔ Győződjön meg arról, hogy nincs csatlakoztatva fejhallgató a fejhallgató aljzathoz.
- ➔ Győződjön meg arról, hogy a külső eszköz megfelelően csatlakozik az AUDIO IN aljzathoz , majd a funkciót állítsa AUDIO IN beállításra.
- ➔ Elképzelhető, hogy az adott állomáson ideiglenesen szünetel a sugárzás.
- ➔ A jobb és bal csatorna hangereje nem azonos. Ellenőrizze, hogy a bal és a jobb hangszugárzót megfelelően csatlakoztatta-e.
- ➔ A hangszugárzókat szimmetrikus módon helyezze el.
- ➔ A mellékelt hangszugárzókat csatlakoztassa a készülékhez.

Erős zúgás vagy zaj hallható.

- ➔ Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.
- ➔ Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz.
- ➔ Zajszűrővel ellátott váltakozó áramú elosztó (nem tartozék) használata javasolt.

A távvezérlő nem működik.

- ➔ Távolítsa el a távvezérlő és a készüléken található érzékelő között elhelyezkedő esetleges akadályokat, és ne helyezze a készüléket fénycső közelébe.
- ➔ Irányítsa a távvezérlőt a készüléken lévő érzékelő felé.
- ➔ Vigye közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.

CD-DA-/MP3-lemez

A „LOCKED” felirat jelenik meg a kijelzőn [10], és lemez a lemeztálcából nem távolítható el.

- ➔ Forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez, illetve a helyileg illetékes hivatalos Sony-szervizhez.

A rendszer nem játssza le a lemezt vagy a fájlt.

- ➔ A lemez nincs végleg lezárva (olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyhez még hozzáadhatók adatok).

A hang ugrik vagy a rendszer nem játssza le a lemezt.

- ➔ Törölje le, majd helyezze be ismét a lemezt.
- ➔ Tegye a rendszert olyan helyre, ahol nincs rezgésnek kitéve (például egy stabil állványra).
- ➔ A hangerőtől függően a hangszugárzók oszcillációja okozhatja a hang ugrálását. A hangszugárzókat helyezze a készüléktől távolabbra vagy más helyzetbe.

A lejátszás nem az első műsorszámtól vagy fájltól indul.

- ➔ A normál lejátszáshoz való visszatéréshez addig nyomogassa a PLAY MODE [27] (Lejátszási mód) gombot leállított módban, amíg mind a „PGM”, mind a „SHUF” felirat el nem tűnik a kijelzőről [10].

A lejátszás indítása a szokásosnál több időt vesz igénybe.

- ➔ A következő típusú lemezek növelhetik a lejátszás elindításának időtartamát:
 - bonyolult faszervezettel rögzített lemez,
 - többmenetes formátumban rögzített lemez
 - sok mappát tartalmazó lemez.

iPod/iPhone/iPad

Nincs hang.

- ➔ Gondoskodjon arról, hogy az iPod/iPhone/iPad megfelelően csatlakozzon az USB porthoz [18].
- ➔ Állítsa le a lejátszást, és csatlakoztassa az iPod/iPhone/iPad eszközt a rendszerhez.
- ➔ Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad szoftverének frissítése megtörtént. Amennyiben nem, akkor a rendszerrel való használata előtt frissítse az iPod/iPhone/iPad szoftverét.
- ➔ A hangerő növeléséhez a készüléken forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a VOLUME tárcsát [17], vagy nyomja meg a távvezérlőn a VOLUME + [17] gombot.
- ➔ Lehetséges, hogy az iPod/iPhone/iPad eszközt ez a rendszer nem támogatja. Lásd: „Kompatibilis iPod/iPhone/iPad-modellek” (23. oldal).

A hang torz.

- ➔ Gondoskodjon arról, hogy az iPod/iPhone/iPad megfelelően csatlakozzon az USB porthoz [18].
- ➔ A hangerő növeléséhez a készüléken forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a VOLUME tárcsát [17], vagy nyomja meg a távvezérlőn a VOLUME + [17] gombot.
- ➔ Állítsa az iPod/iPhone/iPad „EQ” (Hangszín) beállítását „Off” (Ki) vagy „Flat” (Nincs) opcióra.
- ➔ Lehetséges, hogy az iPod/iPhone/iPad eszközt ez a rendszer nem támogatja. Lásd: „Kompatibilis iPod/iPhone/iPad modellek” (23. oldal).

Nem működik az iPod/iPhone/iPad.

- ➔ Állítsa le az esetlegesen az iPod/iPhone/iPad eszközön futó egyéb iOS alkalmazásokat. A részletek az iPod/iPhone/iPad eszközéhez kapott használati utasításban találhatók.
- ➔ Gondoskodjon arról, hogy az iPod/iPhone/iPad megfelelően csatlakozzon az USB porthoz [18].
- ➔ Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad szoftverének frissítése megtörtént. Amennyiben nem, akkor a rendszerrel való használata előtt frissítse az iPod/iPhone/iPad szoftverét.

- ➔ Mivel a rendszer és az iPod/iPhone/iPad vezérlése egymástól külön történik, ezért elképzelhető, hogy az iPod/iPhone/iPad nem működtethető a távvezérlő vagy a készülék gombjaival. Ebben az esetben használja az iPod/iPhone/iPad vezérlőgombjait.

Az iPod/iPhone/iPad nem tölthető.

- ➔ Gondoskodjon arról, hogy az iPod/iPhone/iPad eszköz az iPod/iPhone/iPad eszközhöz kapott kábellel megfelelően legyen csatlakoztatva a készülék USB portjához [18].
- ➔ A rendszer kikapcsolt állapotában nem lehet az iPod/iPhone/iPad eszközt tölteni.

USB-eszköz

A rendszerhez nem támogatott USB-eszköz csatlakozik.

- ➔ Ha nem támogatott USB-eszközt használ, az alábbi problémák fordulhatnak elő. Ellenőrizze a kompatibilis USB-eszközöket a „USB-eszközön lévő fájl lejátszása” (25. oldal) szakaszban felsorolt weboldalakon.
- A rendszer nem ismeri fel az USB-eszközt.
 - A fájl- és mappanevek nem jelennek meg a rendszeren.
 - A lejátszás nem lehetséges.
 - A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
 - A hang zajos.
 - Torz hang hallható.

Nincs hang.

- ➔ Az USB-eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa ismét az USB-eszközt.

Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.

- ➔ A rendszerhez nem támogatott USB-eszköz csatlakozik. Csatlakoztasson egy támogatott USB-eszközt.
- ➔ Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
- ➔ Maguk a zenei adatok zajosak vagy a hang torz. Előfordulhat, hogy a zaj a zenei adatok előállításakor keletkezett a számítógép állapota miatt. Ebben az esetben törölje a fájlt és küldje át ismét a zenei adatokat.
- ➔ Túl alacsony bitebességet használtak a fájlok kódolásakor. Másoljon nagyobb bitebességgel kódolt fájlokat az USB-eszközre.

A „READING” hosszú ideig látható, vagy sokáig tart a lejátszás megkezdése.

- ➔ Az olvasási folyamat a következő esetekben sokáig tarthat:
- Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
 - A fájlstruktúra különösen összetett.
 - Nincs elég szabad memória.
 - A belső memória töredezett.

A fájl vagy mappa neve (album neve) nem jelenik meg megfelelően.

- ➔ Ismétlje meg a zenei adatok átvitelét az USB-eszközre, mert elképzelhető, hogy az USB-eszközön tárolt adatok sérültek.
- ➔ Az adott rendszer által megjeleníthető karakterek a következők:
- nagybetűk (A–Z),
 - számjegyek (0–9),
 - szimbólumok (< > * +, [] @ \ _).
- Más karakterek helyett „_” jel jelenik meg.

A rendszer nem ismeri fel az USB-eszközt.

- ➔ Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
- ➔ Ellenőrizze a kompatibilis USB-eszközöket a „USB-eszközön lévő fájl lejátszása” (25. oldal) szakaszban felsorolt weboldalakon.
- ➔ Az USB-eszköz nem működik megfelelően. Olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját a probléma megoldásával kapcsolatban.

A lejátszás nem indul el.

- ➔ Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
- ➔ Ellenőrizze a kompatibilis USB-eszközöket a „USB-eszközön lévő fájl lejátszása” (25. oldal) szakaszban felsorolt weboldalakon.

A lejátszás nem az első műsorszámtól indul.

- ➔ Állítsa a lejátszási módot normál lejátszásra.

Az USB-eszköz nem tölthető.

- ➔ Győződjön meg arról, hogy az USB-eszköz megfelelően van csatlakoztatva.
- ➔ A rendszer kikapcsolt állapotában töltés nem lehetséges.
- ➔ Lehetséges, hogy az USB-eszközt ez a rendszer nem támogatja. A kompatibilis USB-eszközökről a weboldalakon tájékozódhat.

Vevőegység

Erős zúgás vagy zaj hallható (a „STEREO” felirat villog a kijelzőablakban [10]), vagy rádióadás egyáltalán nem fogható.

- Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
- Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet és elhelyezést, majd állítsa be ismét az antennát.
- Az antennákat a zaj felvételének elkerülése érdekében tartsa távol a készüléktől, a hangszugárzók vezetékétől vagy más audiovizuális eszközöktől.
- Kapcsolja ki a közelben elhelyezett egyéb elektromos berendezéseket.

Egyszerre több rádióállomás műsora hallatszik.

- Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet és elhelyezést, majd állítsa be ismét az antennát.
- Fogja össze az antennakábeleket a kereskedelmi forgalomban kapható megoldással (például csipdetőkkel), és állítsa be a kábel hosszát.

A DAB/DAB+ rádióállomás vétele nem megfelelő.


- Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását, majd hajtsa végre a DAB Automatic Scan (DAB automatikus keresés) eljárást. Lásd: „A DAB Automatic Scan (DAB rádióállomások automatikus keresése) funkció kézi indítása (csakCMT-SBT300WB esetén)” (57. oldal).
- Elképzelhető, hogy az adott DAB/DAB+ szolgáltatás nem elérhető.
Válasszon másik szolgáltatást a TUNE +/- [8] gomb segítségével.
- Ha a korábbtól eltérő térségbe költözött, akkor elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások/frekvenciák megváltoztak, így a korábbi adások nem hangolhatók be. A műsorszórás tartalmának ismételt regisztrálásához végezze el az automatikus DAB-keresési műveletet. (E művelet végrehajtása minden korábban tárolt állomást töröl.)

Megszakadt a DAB/DAB+ sugárzása.

- A jelminőség jelzett értékének javításához ellenőrizze a rendszer elhelyezkedését, vagy állítsa más helyzetbe az antennát.

Hálózati kapcsolat

A rendszer nem tud csatlakozni a hálózathoz. (A hálózaton lévő más berendezések nem találják vagy nem ismerik fel a rendszert.)

- Ellenőrizze, hogy látható-e a  kijelzés a kijelzőn [10].
- Ha a rendszert router nélküli kommunikációs környezetben kapcsolja be, akkor hozzávetőleg 1 percig tart, amíg a rendszer IP-címet kap.
- Fix IP-cím használata esetén ugyanazt az IP-címet más berendezés is használhatja. Használjon eltérő IP-címet.

A rendszer nem tud a hálózathoz csatlakozni vezeték nélküli kapcsolattal.

- Ha a rendszerhez hálózati (LAN) kábel csatlakozik, akkor a rendszer automatikusan vezeték LAN-kapcsolatot próbál meg létesíteni. Ha vezeték nélküli kapcsolatot szeretne használni, ne csatlakoztasson hálózati (LAN) kábelt a rendszerhez.
- Ellenőrizze a vezeték nélküli LAN router/hozzáférési pont beállításait. Ha be van kapcsolva (ON) az SSID stealth mode (rejtett SSID mód), akkor kapcsolja ki (OFF). A hozzáférési pont beállításának részleteit a hozzáférési pont használati útmutatója tartalmazza.

A rendszer nem tud csatlakozni a hálózathoz WPS használatával.


- Állítsa be a hálózatát, miután hozzáférési pont-kereséssel megkereste a hozzáférési pontot.

Hirtelen lelassult a vezeték nélküli kapcsolat kommunikációs sebessége.

- Egyes IEEE802.11n-kompatibilis vezeték nélküli routerek/hozzáférési pontok esetén a vezeték nélküli LAN kommunikációs sebessége csökkenthet, ha a WEP vagy a WPA/WPA2-PSK (TKIP) titkosítási mód van kiválasztva. A titkosítási (biztonsági) eljárás az eszköztől függ. A részleteket lásd a router/hozzáférési pont használati útmutatójában.

Zeneszolgáltatások

A rendszer nem tud Zeneszolgáltatásokhoz csatlakozni.

- ➔ Győződjön meg arról, hogy vezeték nélküli router/hozzáférési pont be van kapcsolva.
- ➔ Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a  kijelzés a kijelzőablakban [10]. Ha nem, akkor állítsa be újra a vezeték nélküli hálózatot (36. oldal).
- ➔ Ha a rendszer vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, helyezze közelebb egymáshoz a rendszert és a vezeték nélküli LAN routert/hozzáférési pontot, és ismételje meg a beállítást.
- ➔ A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy csak egy internetkapcsolat engedélyezett. Ilyenkor a rendszer nem tud csatlakozni, ha a kapcsolat már foglalt. Forduljon a szolgáltatójához.
- ➔ Amikor pillanatnyi kikapcsolás után bekapcsolja mobiltelefonját (Android-os eszközt, Xperia/ Xperia Tablet vagy iPhone/iPod touch/iPad eszközt), próbálja meg újraindítani a „Network Audio Remote” alkalmazást.

Otthoni hálózat

A vezérlő nem találja a rendszert. (A vezérlő nem tud böngészni a rendszer tartalmában.)

- ➔ Gondoskodjon arról, hogy a vezérlő csatlakozzon az otthoni hálózathoz.
- ➔ Engedélyezze van a hozzáférési ponton a multicast vezérlés.

A zene automatikusan megszólalt.

- ➔ Előfordulhat, hogy a rendszert egy másik készülék vezérli. A vezérlés elutasításához kapcsolja ki a BLUETOOTH™/Network Standby (Bluetooth/Hálózati készenlét) üzemmódot (61. oldal).

Megszakadt a hang.

- ➔ Túl van terhelve a DLNA-kiszolgáló. Lépjen ki minden futó alkalmazásból.
- ➔ Gyenge a vezeték nélküli LAN jelerőssége. Ne használja a mikrohullámú sütőt.

Nem indul el a lejátszás.

- ➔ Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az audiofájl, illetve nem lett-e kitérőve a kiszolgálóról. Olvassa el a kiszolgálóhoz kapott kezelési útmutatót.
- ➔ A kiszolgáló a rendszer által nem támogatott audioformátumú audiofájlt próbál meg lejátszani. Nézze meg a kiszolgáló audioformátumokkal kapcsolatos adatait.
- ➔ Tiltsa le a multicast vezérlést a vezeték nélküli LAN routeren/hozzáférési ponton. Ha engedélyezve van, több percre is eltarthat, amíg megszólal a hang. A részleteket lásd a vezeték nélküli router/hozzáférési pont használati útmutatójában.
- ➔ A kiszolgáló visszautasítja a rendszer hozzáférési kéréseit. Módosítsa a kiszolgáló beállításait úgy, hogy az ne utasítsa vissza a rendszer hozzáférési kéréseit. A részletek a kiszolgáló használati útmutatójában olvashatók.

AirPlay

A rendszer nem található meg egy iPhone/iPod Touch/iPad eszközről.

- ➔ Lásd „Hálózati kapcsolat – A rendszer nem tud csatlakozni a hálózathoz.” (71. oldal).
- ➔ Ellenőrizze, hogy az iOS-eszköz vagy az iTunes programot futtató számítógép csatlakozik-e az otthoni hálózathoz.
- ➔ A rendszerrel való használata előtt frissítse az iOS, illetve az iTunes szoftvert a legújabb verzióra

A zene automatikusan megszólalt.

- ➔ Előfordulhat, hogy a rendszert egy másik készülék vezérli. A vezérlés elutasításához kapcsolja ki a BLUETOOTH™/Network Standby (Bluetooth/Hálózati készenlét) üzemmódot (61. oldal).

A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.

- ➔ Túl van terhelve a kiszolgáló. Lépjen ki minden futó alkalmazásból.

Ez a készülék nem működtethető.

- ➔ Frissítse az iPhone/iPod Touch/iPad eszköz szoftverét a legújabb verzióra.

A rendszer gyári beállításainak visszaállítása

Ha a rendszer még mindig nem működik megfelelően, állítsa vissza a gyári beállításokat.

A gyári beállítások visszaállításához a készülék gombjait kell használni.

1 Húzza ki a tápkábelt és győződjön meg arról, hogy nem világít a STANDBY kijelzés [2]. Majd csatlakoztassa ismét a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert.

2 Nyomja meg és addig tartsa nyomva a készülék [7] és I/O [1] gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „ALL RESET” felirat.

A felhasználó által elvégzett összes beállítás – például a tárolt rádióállomások, az óra, időzítő, a hálózat – törlésre kerül.

Ha a probléma a fenti összes lépés elvégzését követően is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.

Üzenetek

Működés közben előfordulhat, hogy az alábbi üzenetek valamelyike megjelenik vagy villog.

CANNOT DOWNLOAD

A rendszer nem tudta letölteni a frissítés adatait a szoftverfrissítés közben. Nyissa meg a beállító menüt, és frissítse újra a szoftvert.

CANNOT PLAY

A rendszer nem tudja lejátszani a hangfájlokat, mert nem támogatja a formátumukat, vagy mert lejátszási korlátozás érvényes rájuk.

CAN'T PLAY

Olyan lemezt, például CD-ROM vagy DVD lemezt helyezett be, amelyet ez a rendszer nem tud lejátszani.

COMPLETE

A rádióállomás beállításának művelete rendben befejeződött.

DATA ERROR

Le nem játszható fájlt próbált meg lejátszani.

ERROR

Az inicializálás során használta a rendszert. Várjon egy ideig, amíg az inicializálás befejeződik.

INITIAL

A rendszer inicializálja a hálózat beállításait. Eközben a rendszer bizonyos gombjai nem használhatók.

LOCKED

A lemeztálcá **[12]** zárolva van és a lemez nem távolítható el. Keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját.

NO CONNECT

A rendszer nem tud csatlakozni a hálózathoz.

NO DEVICE

Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, vagy a csatlakoztatott USB-eszközt eltávolították.

NO DISC

A lejátszóban nincs lemez, vagy olyan lemezt tett be, amelyet a készülék nem tud lejátszani.

NO MEMORY

A memória adathordozó nincs behelyezve az USB-eszközbe, vagy a rendszer nem tudja azonosítani a memória adathordozót.

NO STEP

Minden beprogramozott műsorszám törlésre került.

NO SUPPORT

A rendszer nem támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz használatát.

NO TRACK

Nincs lejátszható fájl az USB-eszközön vagy lemezen.

NOT IN USE

Nem használható gombot nyomott meg.

OVER CURRENT

Húzza ki az USB-eszközt a portból, kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra.

PUSH STOP

Megnyomta a PLAY MODE **[27]** gombot, miközben CD vagy USB funkcióban lejátszás zajlik.

READING

A rendszer a lemez vagy az USB-eszköz adatait olvassa. Beolvasás közben egyes gombok nem működnek.

STEP FULL

25-nél több műsorszámot vagy fájlt próbált beprogramozni.

TIME NG

A Play Timer bekapcsolásidőzítő kezdési és befejezési időpontja azonos.

UPDATE ERROR

A rendszer nem tudja frissíteni a szoftvert. Kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra. A rendszer megpróbálja frissíteni a szoftvert. Ha ugyanez az üzenet jelenik meg, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Óvintézkedések

Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek

- Hang CD-DA-lemezek
- CD-R/CD-RW (CD-DA műsorszámok és MP3-fájlok hangadatai)

Ne használjon adatot nem tartalmazó CD-R/CD-RW lemezt. Ez a lemez károsodását okozhatja.

Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek

- CD-ROM
- Nem 1-es/2-es szintű vagy Joliet, ISO9660 konform zenei CD formátumú vagy MP3 formátumú CD-R/CD-RW lemezek
- Többmenetes formátumban rögzített, nem lezárt CD-R/CD-RW lemezek
- Gyenge felvételi minőségű CD-R/CD-RW, szennyezett vagy karcolt CD-R/CD-RW, vagy nem kompatibilis felvevőeszközzel rögzített CD-R/CD-RW lemezek
- Nem megfelelően lezárt CD-R/CD-RW lemezek
- Nem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) formátumú fájlokat tartalmazó CD-R/CD-RW lemezek
- Nem szabványos alakú (például szív, négyzet vagy csillag alakú) lemezek
- Olyan lemezek, amelyek felületére címke, papír vagy matrica van ragasztva
- Címkével ellátott kölcsönzött vagy használt lemezek, amelyeknél a ragasztó kitéremkedik a címke alól
- Nyomtatott címkével ellátott lemezek, amelyeken a tinta ragadós érzetű

Megjegyzések a CD-DA-lemezekhez

- Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy törőlkendővel a közepétől a szélé felé haladva.
- A lemezek tisztításához ne használjon oldószert, például benzint, hígítót, a kereskedelemben kapható tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez készült antisztatikus permeteket.

- Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy hőhatásnak (például hővezetékek hőjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban.

Biztonság

- Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki teljesen a hálózati tápkábelt a fali aljzatból. A rendszer tápvezetékét mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Soha ne a kábelt húzza.
- Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, az ismételt használat előtt húzza ki a hálózati tápkábelt, és forduljon szakemberhez.
- A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.

Elhelyezés

- Ne döntse meg a rendszert, és ne helyezze túl meleg, hideg, poros, szennyezett, páras vagy nem megfelelő szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen napfénynek vagy erős fénynek van kitéve.
- Legyen körültekintő, ha a rendszert védőbevonattal (például gyanta, olaj, fénnyező) kezelt felületre helyezi, mert a foltosodhat vagy elszíneződhet.
- Ha a rendszert a hidegről közvetlenül meleg helyre viszi vagy nagyon páras szobába helyezi, a nedvesség a CD-lejátszóban lecsapódhat a lencsére, ami hibás működést okozhat. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül egy órán át, amíg a nedvesség el nem párolog.

Felmelegedés

- A készülék működés közbeni felmelegedése normális jelenség, és nem igényel semmilyen intézkedést.
- Nagy hangerőn huzamosabb ideig történő működtetés esetén a készülékház felforrósodhat, ezért ne érintse meg.
- Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.

A hangsugárzórendszer

Ez a hangzórendszer nem rendelkezik mágneses árnyékolással, ezért a közelben elhelyezett televízió képe mágnesezen torzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a televíziót, várjon 15–30 percet, majd ismét kapcsolja be.

A készülékház tisztítása

A rendszer tisztításához használjon kímélő tisztítószeroldattal enyhén megnedvesített puha kendőt. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert (például hígítót, benzint vagy alkoholt).

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia olyan kis hatósugarú vezeték nélküli technológia, amely digitális eszközöket, például személyi számítógépeket és digitális fényképezőket kapcsol össze. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használatával a készülékek kb. 10 méteres tartományon belül működtethetők. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát gyakran használják két eszköz között, de egy eszköz több eszközhöz is csatlakoztatható.

Az USB csatlakozástól eltérően itt nincs szükség vezetékre, és az sem kell, hogy az eszközök egymással szemben helyezkedjenek el, mint a vezeték nélküli infravörös technológia esetén.

A technológia egy táskában vagy zsebben elhelyezett BLUETOOTH eszközzel is használható.

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia vállalatok ezrei által támogatott globális szabvány. Ezek a vállalatok a globális szabványnak megfelelő termékeket állítanak elő.

Támogatott BLUETOOTH verziók és profilk

A profil a különféle BLUETOOTH-termékek képességeinek szabványos készlete.

Támogatott BLUETOOTH-verziók és -profilokat a következő szakasz ismerteti: „Műszaki adatok” (80. oldal).

Megjegyzések

- Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz használatához az eszköznek és ennek a rendszernek ugyanazt a profilt kell támogatnia. Ne feledje, hogy a BLUETOOTH-eszköz specifikációjától függően az eszköz funkciói még akkor is eltérőek lehetnek, ha ugyanazzal a profillal rendelkezik, mint ez a rendszer.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia sajátosságaiból adódóan az átvitel adó eszközön történő hanglejátszáshoz képest ezen a rendszeren kissé késik a lejátszás.

Hatékony kommunikációs hatótáv

A BLUETOOTH-eszközöket egymástól hozzávetőleg 10 méteren belül kell használni (és nem lehet köztük akadály).

A hatásos kommunikációs tartomány a következő esetekben kisebb lehet.

- Ha személy, fémből készült tárgy, fal vagy más akadály van az egymással BLUETOOTH-kapcsolatban álló eszközök között
- Olyan helyen, ahol vezeték nélküli LAN van telepítve
- Használatban lévő mikrohullámú sütők közelében
- Olyan helyen, ahol más elektromágneses sugárzás van jelen

Más készülékek hatása

A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték nélküli helyi hálózat (IEEE802.11b/g) ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.

Amikor BLUETOOTH-eszközét egy vezeték nélküli helyi hálózati működésre alkalmas eszköz közelében használja, elektromágneses interferencia léphet fel. Ennek eredménye lehet a kisebb adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az, hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen esetben próbálja meg a következőket:

- Akkor csatlakoztassa ezt a rendszert és a BLUETOOTH-os mobiltelefont vagy a BLUETOOTH-eszközt, ha legalább 10 méteres távolságban van a vezeték nélküli helyi hálózati berendezéstől.
- Amikor BLUETOOTH-eszközét a vezeték nélküli helyi hálózati eszköztől számított 10 méteren belül használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli helyi hálózati eszközt.

Más készülékekre gyakorolt hatások

Az e rendszer által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi berendezések működését. Mivel ez az interferencia meghibásodást eredményezhet, a következő helyeken mindig kapcsolja ki ezt az egységet, a BLUETOOTH-os mobiltelefont és a BLUETOOTH-eszközt:

- kórházakban, vonatokon és repülőgépeken;
- automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.

Megjegyzések

- Ez a rendszer a BLUETOOTH-specifikációnak megfelelő biztonsági funkciók segítségével biztosítja a biztonság fenntartását a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során. A beállításoktól és egyéb tényezőktől függően azonban előfordulhat, hogy ez a biztonság nem elégséges, ezért a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció használatakor mindig legyen óvatos.
- A Sony semmilyen módon nem tehető felelőssé a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során bekövetkező információkiszivárgásból adódó károkért és veszteségekért.
- A BLUETOOTH-kommunikáció nem feltétlenül garantált az ezzel a rendszerrel azonos profilú minden BLUETOOTH-eszközzel.
- Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a BLUETOOTH SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH-specifikációnak, és erről tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. Azonban még a BLUETOOTH-specifikációnak megfelelő eszközök esetén is előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszköz specifikációja vagy jellemzői bizonyos esetekben lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy más vezérlési módszert, megjelenítést és működést eredményeznek.
- Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs környezettől, illetve a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy zaj keletkezik vagy elhallgat a hang.

Műszaki adatok

Erősítő

Kimenő (névleges) teljesítmény:

25 W + 25 W (6 Ω, 1 kHz, 1% THD esetén)

Kimenő RMS teljesítmény (referencia):

50 W + 50 W (csatornánként 6 Ω, 1 kHz esetén)

Bemenetek/kimenetek

AUDIO IN:

AUDIO IN (külső bemeneti) aljzat:
sztereó mini aljzat, érzékenységek: 700 mV,
impedancia: 47 kΩ
⌚ (fejhallgató) aljzat:
sztereó mini aljzat, legalább 8 Ω-os

USB:

Támogatott bitsebesség:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32–320 kbit/s, VBR
WMA: 48–192 kbit/s, VBR
AAC: 48–320 kbit/s

Mintavételi frekvencia:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz

USB port:

Type A, 5 VDC, 2,1 A

CD-DA-/MP3-lejátszó rész

Rendszer:

CD- és digitális audiorendszer

Lézerdióda jellemzői:

Fénykibocsátás időtartama: folyamatos
Lézerkimenet*: kisebb mint 44,6 μW

* A 7 mm-es apertúrájú optikai vevőegység objektívjének felületétől 200 mm-re mért érték.

Frekvenciaátvitel:

50 Hz – 20 kHz

Jel-zaj arány:

Több mint 90 dB

Dinamikatartomány:

Több mint 90 dB

Vevőegység (tuner)

AM vevőegység (csak a CMT-SBT300W esetén):

Vételi frekvenciatartomány:

Európai modellek:

531–1602 kHz (9 kHz-es hangolási lépésközzel)

Más típusok:

530–1710 kHz (10 kHz-es hangolási lépésközzel)
531–1710 kHz (9 kHz-es hangolási lépésközzel)

Antenna:

AM-keretantenna

Középfrekvencia:

400 kHz

FM vevőegység

FM sztereó, FM szuperheterodin vevőegység

Vételi frekvenciatartomány:

87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-es hangolási lépésközzel)

Antenna:

FM huzalantenna

DAB/DAB+ vevő (csak a CMT-SBT300WB esetén):

FM sztereó, DAB/FM szuperheterodin vevőegység

Frekvenciasáv:

III. sáv:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*

Antenna:

DAB/FM huzalantenna:

DAB/DAB+ frekvenciátáblázat (III. sáv):

Frekvencia	Címke
174,928 MHz	5 A
176,640 MHz	5 B
178,352 MHz	5 C
180,064 MHz	5 D
181,936 MHz	6 A
183,648 MHz	6 B
185,360 MHz	6 C
187,072 MHz	6 D
188,928 MHz	7 A
190,640 MHz	7 B
192,352 MHz	7 C
194,064 MHz	7 D
195,936 MHz	8 A
197,648 MHz	8 B
199,360 MHz	8 C
201,072 MHz	8 D
202,928 MHz	9 A
204,640 MHz	9 B
206,352 MHz	9 C
208,064 MHz	9 D
209,936 MHz	10 A
211,648 MHz	10 B
213,360 MHz	10 C
215,072 MHz	10 D
216,928 MHz	11 A
218,640 MHz	11 B
220,352 MHz	11 C
222,064 MHz	11 D
223,936 MHz	12 A
225,648 MHz	12 B
227,360 MHz	12 C
229,072 MHz	12 D
230,784 MHz	13 A
232,496 MHz	13 B
234,208 MHz	13 C
235,776 MHz	13 D
237,488 MHz	13E
239,200 MHz	13F

* A rendszeren a frekvenciák két tizedes jegyig jelennek meg.

Hangsugárzók

Hangsugárzórendszer:

Kétutas hangsugárzórendszer, Bass reflex funkció

Mélysugárzó: 120 mm-es, kúpos

Magassugárzó: 25 mm-es, lágy domború

Névleges impedancia:

6 Ω

Méretek (sz/ma/mé):

hozzávetőleg 150 × 270 × 220 mm

Tömeg:

hozzávetőleg 2,5 kg (készülékenként)

BLUETOOTH rész

Kommunikációs rendszer:

BLUETOOTH Standard version 3.0

Kimenet:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Legnagyobb kommunikációs hatótáv:

Hatótáv kb. 10 m^{*1}

Frekvenciasáv:

2,4 GHz-es sáv (2,4000-2,4835 GHz)

Modulációs módszer:

FHSS

Kompatibilis BLUETOOTH-profilok^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Támogatott tartalomvédelmi módszer

SCMS-T módszer

Átviteli frekvenciataromány

20-20 000 Hz (44,1 kHz-es mintavétellel)

^{*1} A tényleges hatótáv olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sűrű körűl kialakult mágneses tér, a sztatikus elektromosság, a vételi érzékenység, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveralkalmazás stb.

^{*2} A szokásos BLUETOOTH-profilok az eszközök közötti BLUETOOTH-kommunikáció célját jelzik.

Hálózat

LAN port:

RJ-45

10BASE-T/100BASE-TX

(A kommunikációs sebesség a kommunikációs környezettől függően változhat. Ez a rendszer nem garantálja a 10BASE-T/100BASE-TX kommunikációs sebességét és minőségét.)

Vezeték nélküli LAN:

Kompatibilis szabványok:

IEEE 802.11 b/g (64 bites WEP, 128 bites WEP)

Frekvenciasáv: 2,4 GHz-es sáv

(2,4000–2,4835 GHz)

Rendelkezésre álló csatornák: 1–13

WPA/WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2-PSK (TKIP)

Általános adatok

Energiaellátási követelmények:

220–240 VAC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel:

36 W

Méreték (sz/ma/mé) (a kinyúló részekkel együtt, de hangszugárzók nélkül):

hozzávetőleg 290 mm × 106 mm × 221 mm

Tömeg (hangszugárzók nélkül):

hozzávetőleg 2,5 kg


Mellékelt tartozékok:

távvezérlő (RM-AMU171) (1), R6-os (AA méretű) elemek (2), hangszugárzó-vezetékek (2), hangszugárzótalpak(8), FM huzalantenna/AM keretantenna (1) (csak a CMT-SBT300W esetén), DAB/FM huzalantenna (1) (csak aCMT-SBT300WB esetén), Útmutató a gyors üzembe helyezéshez (1), Kezelési útmutató (ez a kézikönyv) (1)

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Készenléti teljesítményfelvétel: 0,5 W
--

Védjegyek és egyéb információk

- A Windows, a Windows embléma és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegye és/vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- Ez a termék a Microsoft Corporation bizonyos szellemi tulajdonjogainak védelme alá esik. Az ilyen technológia használata és terjesztése ezen a terméken kívül tilos a Microsoft vagy a Microsoft felhatalmazott leányvállalatának engedélye nélkül.
- Az AirPlay, az AirPlay embléma, az iPad, az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano és az iPod touch az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- A „” a Wi-Fi Alliance márkajele.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access® és a Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance védjegye.
- A DLNA™, a DLNA embléma és a DLNA CERTIFIED™ a Digital Living Network Alliance védjegye, szolgáltatás védjegye vagy tanúsító védjegye.
- Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson vállalat licence alapján használjuk.
- A BLUETOOTH® kifejezés és emblémák a BLUETOOTH SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és ezek bármilyen, a Sony Corporation általi felhasználása engedéllyel történik. Más védjegyek és védett kereskedelmi nevek a tulajdonosukhoz tartoznak.
- Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Android a Google Inc védjegye.
- Az „Xperia” és az „Xperia Tablet” a Sony Mobile Communications AB védjegye.
- Az útmutatóban szereplő rendszer- és terméknevek általában a gyártó védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Az útmutatóban nem tüntettük fel a ™ és az ® jelet.

<http://www.sony.net/>

