

SONY®

4-489-690-PL(2)



PLD3

Radioodtwarzacz Bluetooth®

Instrukcja obsługi

PL

Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 17.



Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy instalować tylko w desce rozdzielczej pojazdu. Instalowanie i podłączanie urządzenia opisano w osobnej instrukcji „Instalacja / połączenia”.

Wyprodukowano w Tajlandii

Własności diody lasera

- Czas trwania emisji: emisja ciągła

- Moc lasera: mniej niż 53,3 μ W

(Wartość zmierzona w odległości około 200 mm od powierzchni obiektywu w bloku czytnika optycznego przy przysłonie 7 mm.)

Tabliczka znamionowa z podanym napięciem zasilania itp. znajduje się na spodzie podstawy montażowej.



Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że radioodtworacz MEX-N6000BD spełnia wymagania zasadnicze i inne stosowne postanowienia dyrektywy 1999/5/UE. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem:
<http://www.compliance.sony.de/>

Uwaga dla klientów: poniższa informacja dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.

Zgodność produktu w UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.

Nadzór nad dystrybucją na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej: Sony Europe Limited (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.

Ostrzeżenie dotyczące instalacji w samochodzie, którego stacyjka nie ma położenia ACC (akcesoriów)

Należy włączyć funkcję AUTO OFF (strona 18).

Urządzenie będzie się wówczas automatycznie, całkowicie wyłączało po zadanim czasie, nie powodując zużycia akumulatora. Jeśli funkcja AUTO OFF nie jest włączona, przy każdym wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć przycisk OFF na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.

Uwagi o funkcji BLUETOOTH

ostrzeżenie

SONY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE ANI INNE SZKODY, OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ DOCHODU, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU, PRZESTOJE I CZAS KLIENTA ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, JEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.

WAŻNE!

Bezpieczne i efektywne wykorzystanie

Wprowadzanie w urządzeniu zmian i przeróbek, które nie są wyraźnie dopuszczone przez Sony, może spowodować utratę prawa do użycia urządzenia.

Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z ograniczeniami użycia sprzętu BLUETOOTH wynikającymi z przepisów krajowych.

Kierowanie pojazdami

Prosimy o zapoznanie się z przepisami regulującymi korzystanie z telefonów komórkowych i zestawów głośnomówiących na obszarach, na których będzie wykorzystywany radioodtwarzacz.

Należy zawsze koncentrować całą uwagę na jeździe. Jeśli wymagają tego warunki na drodze, przed inicjowaniem lub przyjmowaniem połączenia należy zjechać z drogi i zatrzymać się.

Podłączanie do innych urządzeń

Podłączając inne urządzenie, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją bezpieczeństwa zamieszczoną w jego instrukcji obsługi.

Oddziaływanie częstotliwości radiowych

Sygnały radiowe mogą oddziaływać na niewłaściwie zainstalowane lub niedostatecznie ekranowane systemy elektroniczne w samochodzie, takie jak elektroniczne systemy wtrysku paliwa, elektroniczne systemy przeciwoślizgowe (zapobiegające blokowaniu kół), elektroniczne systemy regulacji prędkości czy systemy poduszki powietrznej. W sprawach związanych z instalacją i serwisowaniem tego urządzenia należy się porozumieć z producentem pojazdu lub jego przedstawicielem. Niewłaściwie przeprowadzona instalacja i czynności serwisowe mogą stanowić zagrożenie i spowodować unieważnienie gwarancji udzielonej na to urządzenie.

Prosimy o skonsultowanie się z producentem pojazdu w celu upewnienia się, że użycie telefonu komórkowego w samochodzie nie zakłóci pracy jego systemów elektronicznych.

Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe zamontowanie i działania wszystkich urządzeń bezprzewodowych w samochodzie.

Połączenia alarmowe

Samochodowy zestaw głośnomówiący BLUETOOTH i połączone z nim urządzenie elektroniczne wykorzystują do pracy sygnały radiowe, sieci komórkowe i nadziemne oraz funkcje definiowane przez użytkownika, przez co nie są w stanie zagwarantować połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu, w przypadku ważnych połączeń (takich jak wezwanie pogotowia ratunkowego) nie należy polegać wyłącznie na jakimkolwiek urządzeniu elektronicznym.

Przypominamy, że warunkiem inicjowania i odbierania połączeń jest włączenie zestawu głośnomówiącego i połączonego z nim urządzenia elektronicznego w zasięgu sieci komórkowej zapewniającej wystarczający poziom sygnału. Wykonywanie połączeń ratunkowych może być niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych oraz przy korzystaniu z pewnych usług sieci i / lub funkcji telefonu.

Więcej informacji można uzyskać od lokalnego operatora.

Spis treści

Elementy urządzenia	5
---------------------------	---

Czynności wstępne

Zdejmowanie panelu czołowego	6
Nastawianie zegara	6
Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH	7
Podłączanie iPoda/urządzenia USB	9
Podłączanie innego przenośnego urządzenia audio	9

Słuchanie radia

Odbiór stacji DAB	9
Użycie zakresu UKF/ŚR/DŁ	10
System RDS	11
Wybieranie typu programu (PTY)	11

Odtwarzanie

Odtwarzanie płyty	12
Odtwarzanie z iPoda/urządzenia USB	12
Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH	12
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów	13

Telefonowanie w trybie głośnomówiącym

Odbieranie telefonu	14
Inicjowanie połączenia	14
Czynności dostępne w czasie połączenia	15

Dodatkowe funkcje

Użycie aplikacji App Remote z telefonem iPhone/telefonem z systemem Android.	16
---	----

Ustawienia


Wyłączenie trybu pokazu (DEMO)	17
Podstawowa procedura wybierania ustawień	17
Ustawienia ogólne (GENERAL)	18
Ustawienia dźwięku (SOUND)	18
EQ10 PRESET	18
EQ10 SETTING	18
POSITION	18
RB ENH	19
SW DIREC	19
Ustawienia wyświetlania (DISPLAY)	20
COLOR	20
CUSTOM-C	20
SND SYNC	20
WHT MENU	20
START-WHT	20
Ustawienia BT (BLUETOOTH)	20
BT INIT	20
APP REM (App Remote)	20

Informacje dodatkowe

Zalecenia eksploatacyjne	21
Konserwacja	23
Dane techniczne	23
Rozwiązywanie problemów	24

Elementy urządzenia

Radioodtwarzacz

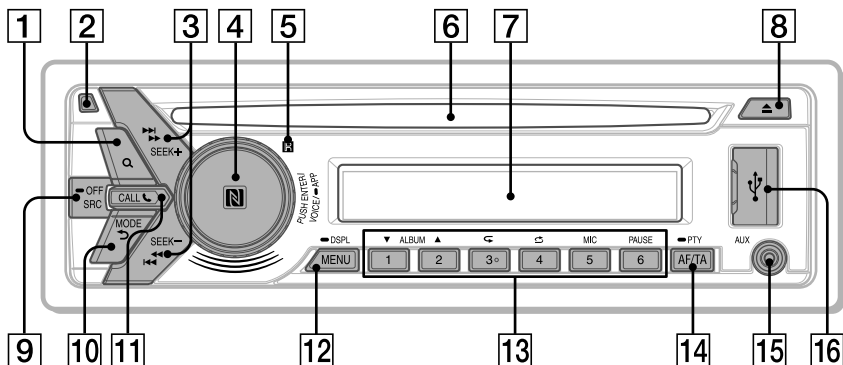

Na przycisku 3/↶ (odtwarzanie wielokrotne) znajduje się występ.

- 1 Q (przeglądanie) (strona 10, 13)**
Podczas odtwarzania lub odbioru DAB powoduje włączenie trybu przeglądania.
- 2 Przycisk zdejmowania panelu czołowego**
- 3 SEEK +/-**
Podczas odbioru stacji DAB:
Umożliwia wybór stacji. Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia wybór multiplexu.
Podczas odbioru stacji UKF/ŚR/DŁ:
Umożliwia automatyczne nastawianie stacji. Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia ręczne wyszukanie stacji.
◀◀/▶▶ (poprzedni/następny), ◀▶/▶▶ (przewijanie w tył/w przód)
- 4 Pokrętko sterujące**
Obracaj je, aby wyregulować głośność.
ENTER
Powoduje wybór wskazanego wariantu.
Po naciśnięciu przycisku SRC obracaj pokrętko i naciśnij przycisk, aby zmienić źródło dźwięku.
VOICE (strona 15)
Włącza funkcję wybierania głosowego. Kiedy jest włączona funkcja App Remote, powoduje włączenie funkcji wybierania głosowego (tylko telefon z systemem Android™).
-APP
Naciśnij przycisk na ponad 2 sekundy, aby włączyć funkcję App Remote (łączość).
Znak N
Przyłóż do pokrętki sterującego telefon z systemem Android, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.
- 5 Odbiornik sygnałów z pilota**
- 6 Szczelina na płytę**
- 7 Wyświetlacz**
- 8 ▲ (wysuwanie płyty)**
- 9 SRC**
Włącza urządzenie. Powoduje zmianę źródła dźwięku.
-OFF
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
- 10 ↶ (powrót)**
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
MODE (strona 9, 10, 12, 15)
- 11 CALL ☎**
Służy do wyświetlania menu połączenia. Służy do odbierania/kończenia połączenia. Naciśnięcie na ponad 2 sekundy przełącza sygnał BLUETOOTH.
- 12 MENU**
Wyświetla menu ustawień.
-DSPL
Przytrzymanie przycisku i następujące po nim krótkie naciśnięcie powoduje zmianę zawartości wyświetlacza.

13 Przyciski numeryczne (1 do 6)

Służą do włączania zaprogramowanej stacji DAB lub stacji radiowej. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje programowanie stacji DAB lub stacji radiowej.

Służą do łączenia się z zaprogramowanym numerem telefonu. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje programowanie numeru telefonu.

ALBUM ▼/▲

Powoduje pominięcie albumu w urządzeniu audio. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje ciągłe pomijanie albumów.

↺ (odtwarzanie wielokrotne)

↻ (odtwarzanie w przypadkowej kolejności)

MIC (strona 15)

PAUSE

14 AF (częstotliwości zastępcze)/TA (komunikaty o ruchu drogowym)

Służą do wybierania ustawień AF i TA.

-PTY (typy programu)

Przytrzymaj go, aby wybrać typ PTY w systemie DAB lub RDS.

15 Gniazdo wejścia AUX


16 Port USB

Czynności wstępne

Zdejmowanie panelu czołowego

Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć z niego panel czołowy.

- 1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk OFF ①. Urządzenie wyłączy się.
- 2 Naciśnij przycisk zdejmowania panelu czołowego ②, po czym zdejmij panel, pociągając go do siebie.

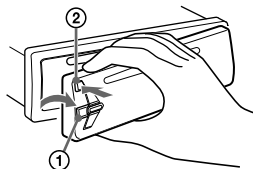


Sygnał ostrzegawczy

Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund włączy się sygnał ostrzegawczy. Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.

Numery seryjne

Upewnij się, że numery seryjne na spodzie urządzenia i z tyłu panelu czołowego są identyczne. W przeciwnym razie nie będzie możliwe parowanie BLUETOOTH oraz parowanie i rozłączanie z użyciem technologii NFC.

Zakładanie panelu czołowego

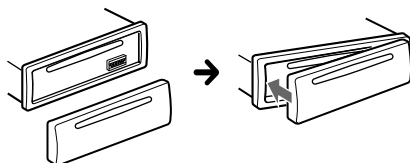


Nastawianie zegara

- 1 Naciśnij przycisk MENU. Obracając pokrętko sterujące, wyświetli napis [GENERAL]. Naciśnij pokrętko.


- 2 Obracając pokrętkę sterującą, wyświetli napis [CLOCK-ADJ.]. Naciśnij pokrętkę. Migać zacznie wskazanie godziny.
- 3 Obracając pokrętkę sterującą, wyreguluj godzinę i minuty. Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk SEEK +/-.
- 4 Po nastawieniu liczby minut naciśnij przycisk MENU. Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar rozpocznie pracę.

Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk DSPL.

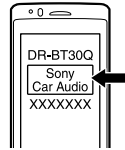

- 5 Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się żądanie kodu uwierzytelniającego*, wprowadź [0000].

* W zależności od urządzenia, kod uwierzytelniający może być określany mianem „klucz”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.



Po zakończeniu parowania wskaźnik zapala się na stałe.

- 6 Aby nawiązać połączenie BLUETOOTH, wybierz radioodtworacz w podłączanym urządzeniu BLUETOOTH. Po nawiązaniu połączenia pojawia się wskaźnik lub .

Uwaga

Podczas łączenia z innym urządzeniem BLUETOOTH radioodtworacz nie zostanie wykryty przez trzecie urządzenie. Aby umożliwić wykrycie, należy włączyć tryb parowania i wyszukać radioodtworacz z innego urządzenia.

Kończenie parowania

Aby po sparowaniu radioodtworacza z urządzeniem BLUETOOTH wyłączyć tryb parowania, wykonaj czynność 2.

Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH

Po podłączeniu odpowiedniego urządzenia BLUETOOTH możliwe jest słuchanie muzyki lub prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym. Szczegółowych informacji o podłączaniu należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia. Przed podłączeniem urządzenia BLUETOOTH należy zmniejszyć głośność w radioodtworaczu.

Parowanie i łączenie z urządzeniem BLUETOOTH

Przed pierwszym połączeniem z urządzeniem BLUETOOTH (telefonem komórkowym, urządzeniem audio itp.) konieczne jest wzajemne uwierzytelnienie pary urządzeń, zwane „parowaniem”. Parowanie umożliwia wzajemne rozpoznawanie się tego urządzenia z innymi urządzeniami.



- 1 Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości do 1 m od tego urządzenia.
- 2 Naciśnij przycisk CALL. Obracając pokrętkę sterującą, wyświetli napis [PAIRING]. Naciśnij pokrętkę. Migać zacznie wskaźnik . Urządzenie przełączy się w tryb gotowości do parowania.
- 3 Użyj funkcji parowania w urządzeniu BLUETOOTH, tak aby wykryło ono to urządzenie.
- 4 Z ekranu urządzenia BLUETOOTH wybierz wariant [Sony Car Audio]. Jeśli wariant [Sony Car Audio] nie pojawi się, cofnij się do czynności 2.



Podłączanie sparowanego urządzenia BLUETOOTH

Aby użyć sparowanego urządzenia, trzeba je połączyć z tym urządzeniem. Niektóre sparowane urządzenia łączą się automatycznie.






- 1 Naciśnij przycisk CALL. Obracając pokrętkę sterującą, wyświetli napis [BT SIGNAL]. Naciśnij pokrętkę. Upewnij się, że pali się wskaźnik .
- 2 Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.

3 Rozpocznij łączenie urządzenia BLUETOOTH z tym urządzeniem.

Zapali się wskaźnik  lub .

Ikony na wyświetlaczu:

	Pali się, gdy podłączony jest telefon komórkowy.
	Pali się, gdy podłączony jest urządzenie audio.
	Wskazuje siłę sygnału w podłączonym telefonie komórkowym.

Łączenie radioodtwarzacza z ostatnio podłączonym urządzeniem

Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.

Naciśnij przycisk SRC.

Wybierz wariant [BT PHONE] lub [BT AUDIO].

Naciśnij przycisk ENTER, aby podłączyć telefon komórkowy, lub przycisk PAUSE, aby podłączyć urządzenie audio.

Uwaga

Radioodtwarzacza nie można połączyć z telefonem komórkowym podczas strumieniowej transmisji dźwięku. W takim przypadku należy łączyć telefon z radioodtwarzaczem.

Wskazówka

Kiedy jest włączony sygnał BLUETOOTH: w momencie włączenia zapłonu radioodtwarzacz automatycznie podłącza ostatnio podłączony telefon komórkowy.

Instalacja mikrofonu

Informacji o sposobie podłączenia mikrofonu należy szukać w dostarczonej instrukcji instalacji/połączeń.

Podłączanie smartfona jednym dotknięciem (NFC)

Dotknięcie pokrętki sterującego smartfonem wyposażonym w technologię NFC* powoduje automatyczne sparowanie i połączenie urządzenia ze smartfonem.


* NFC (Near Field Communication) jest technologią zapewniającą łączność bezprzewodową o małym zasięgu między różnymi urządzeniami, takimi jak telefony komórkowe i plakietki IC. Dzięki NFC, do przestania danych wystarcza dotknięcie odpowiedniego symbolu lub wskazanego miejsca na urządzeniach zgodnych z technologią NFC.


W przypadku smartfona z systemem Android 4.0 lub starszym wymagane jest pobranie aplikacji „NFC Easy Connect”, dostępnej w serwisie Google Play™. Aplikacja może być niedostępna w niektórych krajach i regionach.

1 Włącz funkcję NFC w smartfonie.

Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi smartfonu.

2 Przyłóż część smartfona z oznaczeniem N do części urządzenia z oznaczeniem N.

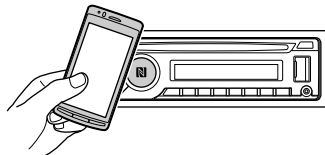

Sprawdź, czy na wyświetlaczu urządzenia pali się wskaźnik .

Rozłączanie jednym dotknięciem

Ponownie przyłóż część smartfona z oznaczeniem N do części urządzenia z oznaczeniem N.

Uwagi

- Aby uniknąć porysowania smartfona, należy ostrożnie obchodzić się z nim przy podłączaniu.
- Funkcja łączenia jednym dotknięciem nie działa, gdy radioodtwarzacz jest połączony z innym urządzeniem wyposażonym w technologię NFC. W takim przypadku należy zakończyć połączenie z drugim urządzeniem i nawiązać je ze smartfonem.


Podłączanie telefonu iPhone/iPoda (automatyczne parowanie BLUETOOTH)


Kiedy do portu USB podłączony jest iPhone/iPod z systemem iOS5 lub nowszym, następuje automatyczne sparowanie urządzenia z telefonem iPhone/iPodem.

Automatyczne parowanie BLUETOOTH jest możliwe przy wybranym ustawieniu [ON] parametru [AUTO PAIRING] w menu ustawień BT (strona 20).

1 Włącz funkcję BLUETOOTH w telefonie iPhone/iPodzie.

2 Podłącz iPhone/iPod do portu USB.

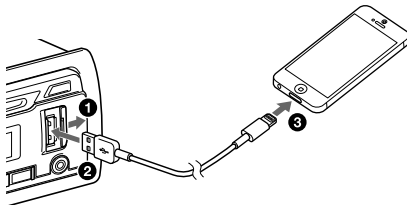

Sprawdź, czy na wyświetlaczu urządzenia pali się wskaźnik .

Uwaga


Automatyczne parowanie BLUETOOTH nie jest możliwe, gdy urządzenie jest połączone z innym urządzeniem BLUETOOTH. W takim przypadku należy odłączyć drugie urządzenie i podłączyć iPhone/iPod.

Podłączanie iPoda/urządzenia USB

- 1 Zmniejsz głośność w radioodtworaczcu.
- 2 Podłącz iPod/urządzenie USB do radioodtworacza.

Do podłączenia iPoda/telefonu iPhone użyj przewodu połączeniowego USB do iPoda (sprzedawanego oddzielnie).


Podłączanie telefonu iPhone 5

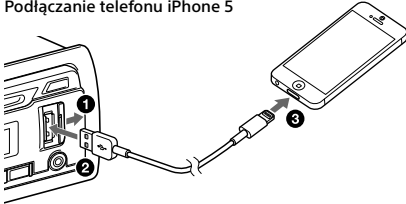

Podłączanie innego przenośnego urządzenia audio

- 1 Wyłącz urządzenie przenośne.
- 2 Zmniejsz głośność w radioodtworaczcu.
- 3 Podłącz przenośne urządzenie audio do gniazda wejścia AUX (mini jack stereo) przewodem połączeniowym (sprzedawanym oddzielnie)*.

* Użyj przewodu z prostym wtykiem.

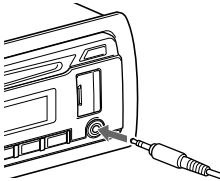

- 4 Naciskając przycisk SRC, wybierz wariant [AUX].

Dopasowywanie poziomu dźwięku z podłączonego urządzenia do innych źródeł

Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu audio, nastaw w nim umiarkowany poziom głośności i nastaw normalny poziom głośności w radioodtworaczcu.

Naciśnij MENU i obracaj pokrętkę sterującą. Wybierz kolejno warianty [SOUND] → [AUX VOL] (strona 19).

Sluchanie radia

Aby słuchać radia, naciskaj przycisk SRC aż do wyświetlenia napisu [TUNER].

Po wymianie akumulatora w samochodzie lub po dokonaniu zmian w połączeniach pierwsze wybranie pasma DAB powoduje automatyczne rozpoczęcie przeszukiwania początkowego. Należy wówczas poczekać na zakończenie przeszukiwania. (W przypadku jego przerwania, przeszukiwanie początkowe rozpocznie się automatycznie przy kolejnym wyborze pasma DAB.) Jeśli w wyniku przeszukiwania początkowego nie zostanie zaprogramowana żadna stacja DAB, należy wykonać przeszukiwanie automatyczne (strona 10).

Wskazówka

W zależności od typu anteny DAB, zmień ustawienie parametru [ANT-PWR] na [ON] (standardowe) lub [OFF] (strona 18).

Odbiór stacji DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) to system transmisji radia z nadajników naziemnych. Nadawcy DAB łączą stacje w multipleksy obejmujące szereg stacji radiowych. Tę samą stacją można niekiedy odbierać na różnych częstotliwościach.

Ręczne wyszukiwanie stacji

- 1 Naciskając przycisk MODE, wybierz zakres [DAB1], [DAB2] lub [DAB3].
- 2 Naciśnij przycisk SEEK +/-, aby wyszukać inną stację w ramach multipleksu; przytrzymaj wciśnięty przycisk SEEK +/-, aby wyszukać inny multipleks. Wyszukiwanie zostanie przerwane po odebraniu stacji/multipleksu. Kontynuuj wyszukiwanie aż do odebrania żądanej stacji.

Ręczne programowanie stacji

- 1 Podczas odbioru stacji, którą chcesz zaprogramować, wciśnij i trzymaj żądany przycisk numeryczny (1 do 6) dotąd, aż pojawi się napis [MEM].

Nastawianie zaprogramowanych stacji

- 1 Wybierz żądany zakres i naciśnij żądany przycisk numeryczny (1 do 6).

Wyszukiwanie stacji na podstawie nazwy (Quick-BrowZer™)

Aby ułatwić sobie wyszukiwanie, można wyświetlić listę dostępnych stacji.

- 1 Podczas odbioru stacji DAB naciśnij przycisk **Q** (przeglądania). Włączy się funkcja Quick-BrowZer i pojawi się lista stacji.
- 2 Obracając pokrętko sterujące, wskaż żądaną stację. Naciśnij pokrętko. Rozpocznie się odbiór.

Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer

Naciśnij przycisk **Q** (przeglądania).

Ustawienia komunikatów DAB

Wybrane rodzaje komunikatów DAB mogą przerywać odtwarzanie aktualnego źródła dźwięku.

- 1 Podczas odbioru stacji DAB naciśnij przycisk **MENU**. Obracając pokrętko sterujące, wyświetli napis **[GENERAL]**. Naciśnij pokrętko.
- 2 Obracając pokrętko sterujące, wyświetli napis **[ANNOUNCE]**. Naciśnij pokrętko.
- 3 Obracając pokrętko sterujące, wskaż żądany typ komunikatu. Naciśnij pokrętko.
- 4 Obracając pokrętko sterujące, wybierz ustawienie **[ON]** lub **[OFF]**. Naciśnij pokrętko.

Uwagi

- Funkcja komunikatów DAB nie działa podczas odbioru stacji w paśmie ŚR/DŁ.
- Podczas komunikatu DAB głośność jest identyczna z wybraną dla komunikatów TA systemu RDS (strona 11).

Typy komunikatów

ALARM (Alarm), **TRAFFIC** (skrót informacji o ruchu), **TRAVEL** (skrót informacji o transporcie), **WARNING** (ostrzeżenia), **NEWS** (skrót wiadomości), **WEATHER** (skrót informacji o pogodzie), **EVENT** (komunikaty o imprezach), **SPECIAL** (imprezy specjalne), **RAD_INFO** (informacje o programie), **SPORTS** (wiadomości sportowe), **FINANCE** (wiadomości finansowe)

Słuchanie tego samego programu nawet przy słabym odbiorze

Zmień ustawienie parametru **[FM LINK]** na **[ON]** (strona 18).

Zapali się wskaźnik **[FM-LINK]** i rozpocznie się odbiór tej samej stacji w paśmie UKF.

Automatyczne aktualizowanie listy stacji (automatyczne przeszukiwanie)

- 1 Naciskając przycisk **MODE**, wybierz zakres **[DAB1]**, **[DAB2]** lub **[DAB3]**.
- 2 Naciśnij przycisk **MENU**. Obracając pokrętko sterujące, wyświetli napis **[GENERAL]**. Naciśnij pokrętko.
- 3 Obracając pokrętko sterujące, wyświetli napis **[AUTOSCAN]**. Naciśnij pokrętko. Urządzenie zaktualizuje listę stacji wyświetlanych w trybie Quick-BrowZer.

Użycie zakresu UKF/ŚR/DŁ

Automatyczne programowanie stacji radiowych (BTM)

- 1 Naciskając przycisk **MODE**, wybierz żądany zakres fal (**FM1 (UKF1)**, **FM2**, **MW (ŚR)** lub **LW (DŁ)**).
- 2 Naciśnij przycisk **MENU**. Obracając pokrętko sterujące, wyświetli napis **[GENERAL]**. Naciśnij pokrętko.
- 3 Obracając pokrętko sterujące, wyświetli napis **[BTM]**. Naciśnij pokrętko. Urządzenie przypisze stacje do przycisków numerycznych, porządkując je według częstotliwości.

Nastawianie stacji

- 1 Naciskając przycisk **MODE**, wybierz żądany zakres fal (**FM1 (UKF1)**, **FM2**, **MW (ŚR)** lub **LW (DŁ)**).

2 Nastaw stację.

Ręczne nastawianie stacji

Przytrzymaj wciśnięty przycisk **SEEK +/-**, aby z grubsza nastawić częstotliwość, po czym naciskaj przycisk **SEEK +/-**, aby precyzyjnie nastawić częstotliwość.

Automatyczne nastawianie stacji

Naciśnij przycisk **SEEK +/-**.

Wyszukiwanie zostanie przerwane po odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż do nastawienia żądanej stacji.

Programowanie ręczne

- 1 Podczas odbioru stacji, którą chcesz zaprogramować, wciśnij i trzymaj żądany przycisk numeryczny (1 do 6) dotąd, aż pojawi się napis [MEM].

Nastawianie zaprogramowanych stacji

- 1 Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij żądany przycisk numeryczny (1 do 6).

System RDS

Wybieranie ustawień AF (częstotliwości zastępczych) i TA (komunikatów o ruchu drogowym)

Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór tego nadajnika w sieci, który zapewnia najsilniejszy sygnał. Funkcja TA umożliwia odbiór informacji o bieżącej sytuacji na drogach / audycji dla kierowców (TP).

- 1 Naciskając przycisk AF/TA, wybierz ustawienie [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] lub [AF/TA-OFF].

Programowanie stacji RDS z ustawieniami AF i TA

Stacje RDS można programować razem z ustawieniami funkcji AF/TA. Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM lub ręcznie. Programując stację ręcznie, można zaprogramować również stacje bez funkcji RDS.

Odbieranie komunikatów o zagrożeniu

Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA i rozpocznie się nadawanie komunikatu o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten komunikat.

Regulacja głośności w czasie odbioru komunikatu o ruchu drogowym

Wybrany poziom głośności zostanie umieszczony w pamięci i będzie automatycznie przywracany przy kolejnych komunikatach.

Słuchanie programu regionalnego (REGIONAL)

Kiedy włączone są funkcje AF i REGIONAL, radio nie przełącza się na inne stacje regionalne o silniejszym sygnale. Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji regionalnej należy wybrać w menu GENERAL ustawienie [REG-OFF] (strona 18).

Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych innych państwach.

Funkcja łączy lokalnego (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Funkcja łączy lokalnego pozwala na wybieranie innych stacji lokalnych nadających na danym obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do przycisków numerycznych.

Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk numeryczny (1 do 6), do którego jest przypisana lokalna stacja. W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij przycisk numeryczny lokalnej stacji. Powtarzaj te czynności aż do odebrania żądanej stacji lokalnej.

Nastawianie zegara (CT)

Umożliwia nastawianie zegara na podstawie danych CT z sygnału RDS.

- 1 Wybierz w menu GENERAL ustawienie [CT-ON] (strona 18).

Wybieranie typu programu (PTY)

Funkcja PTY umożliwia wyświetlenie i wyszukanie programu określonego typu.

- 1 Podczas słuchania stacji DAB lub UKF przytrzymaj wciśnięty przycisk PTY.
- 2 Obracaj pokrętko sterujące, aż pojawi się żądany typ programu. Naciśnij pokrętko. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji, która nadaje program wybranego typu.

Typy programów


NONE (Brak typu programu)*, **NEWS** (Wiadomości), **AFFAIRS** (Aktualności), **INFO** (Informacje), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Edukacja), **DRAMA** (Słuchowiska), **CULTURE** (Kultura), **SCIENCE** (Nauka), **VARIED** (Różne), **POP M** (Muzyka pop), **ROCK M** (Muzyka rockowa), **EASY M** (Muzyka łatwa w odbiorze), **LIGHT M** (Lekka muzyka klasyczna), **CLASSICS** (Muzyka klasyczna), **OTHER M** (Inne rodzaje muzyki), **WEATHER** (Pogoda), **FINANCE** (Finanse), **CHILDREN** (Programy dla dzieci), **SOCIAL A** (Programy społeczne), **RELIGION** (Religia), **PHONE IN** (Audycje na telefon), **TRAVEL** (Podróże), **LEISURE** (Czas wolny), **JAZZ** (Muzyka jazzowa), **COUNTRY** (Muzyka country), **NATION M** (Muzyka ludowa), **OLDIES** (Złote przeboje), **FOLK M** (Muzyka folk), **DOCUMENT** (Programy dokumentalne)

* Może się pojawić przy odbiorze pewnych stacji DAB.

Odtwarzanie

Odtwarzanie płyty

1 Włóż płytę (stroną z opisem do góry).

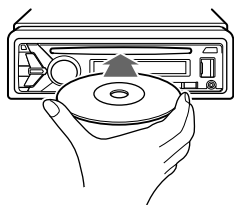

Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.

Odtwarzanie z iPoda/urządzenia USB

W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda w iPodzie i telefonie iPhone są określane ogólnym terminem „iPod”, chyba że w tekście lub na ilustracjach zaznaczono inaczej.

Szczegółowych informacji o zgodności iPodów należy szukać w podrozdziale „Informacja o iPodzie” (strona 21) lub na stronach pomocy technicznej Sony, których adresy podano z tyłu okładki.

Można używać urządzeń MSC (Mass Storage Class) zgodnych ze standardem USB, takich jak pamięci flash USB, cyfrowe odtwarzacze multimedialne czy telefony Android.

Niektóre cyfrowe odtwarzacze multimedialne i telefony Android mogą wymagać przełączenia trybu łączności USB na MSC.

Uwagi

- Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń USB należy szukać na stronach pomocy technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
- Nie można odtwarzać następujących plików MP3/WMA/WAV:
 - poddanych bezstratnej kompresji,
 - chronionych przed kopiowaniem,
 - objętych ochroną DRM (zarządzaniem prawami cyfrowymi),
 - zawierającymi dźwięk wielokanałowy.

1 Podłącz iPod/urządzenie USB do portu USB (strona 9).

Rozpocznie się odtwarzanie.

Jeśli urządzenie jest już podłączone, w celu rozpoczęcia odtwarzania należy nacisnąć przycisk SRC dotąd, aż pojawi się napis [USB]. (Po rozpoznaniu iPoda na wyświetlaczu pojawia się napis [IPD].)

2 Wyreguluj głośność w radioodtwarzaczu.

Zatrzymywanie odtwarzania

Na 1 sekundę naciśnij przycisk OFF.

Odlączenie urządzenia

Zatrzymaj odtwarzanie, po czym odłącz urządzenie.

Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone

Po podłączeniu telefonu iPhone przewodem USB głośność telefonu jest regulowana przez telefon iPhone. Aby uniknąć gwałtownego głośnego dźwięku po rozmowie telefonicznej, nie należy zwiększać głośności w urządzeniu w czasie rozmowy.

Bezpośrednia obsługa iPodem (obsługa przez pasażera)

Aby umożliwić bezpośrednią obsługę iPodem, podczas odtwarzania przytrzymaj wciśnięty MODE, aż pojawi się napis [MODE IPOD]. Do regulacji głośności można użyć tylko radioodtwarzacza.

Wyłączanie funkcji obsługi przez pasażera

Przytrzymaj wciśnięty MODE, aż pojawi się napis [MODE AUDIO].

Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH

Można odtwarzać treści z podłączonego urządzenia zgodnego z profilem BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



1 Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzeniem audio (strona 7).

2 Naciskając przycisk SRC, wybierz wariant [BT AUDIO].

3 Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.

4 Wyreguluj głośność w radioodtwarzaczu.

Uwagi

- Radioodtwarzacz nie wyświetla tytułu, numeru utworu, czasu, stanu odtwarzania i tym podobnych informacji z niektórych podłączonych urządzeń.
- Zmiana źródła dźwięku w radioodtwarzaczu nie wstrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.

- Wariant [BT AUDIO] nie pojawia się na wyświetlaczu, gdy uruchomiona jest aplikacja „App Remote” wykorzystująca funkcję BLUETOOTH.

Dopasowywanie poziomu dźwięku z urządzenia BLUETOOTH do innych źródeł





Włącz odtwarzanie w urządzeniu BLUETOOTH, nastaw w nim umiarkowany poziom głośności i nastaw normalny poziom głośności w radioodtwarzaczu.

Naciśnij MENU i obracaj pokrętkę sterującą.

Wybierz kolejno warianty [SOUND] → [BTA VOL] (strona 19).



Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów

Odtwarzanie wielokrotne i w przypadkowej kolejności


- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk , aby włączyć tryb odtwarzania wielokrotnego, lub , aby wybrać tryb odtwarzania w przypadkowej kolejności.
- 2 Naciskając przycisk  (odtwarzanie wielokrotne) lub  (odtwarzania w przypadkowej kolejności), wybierz żądany tryb odtwarzania. Odtwarzanie w wybranym trybie może się rozpocząć z opóźnieniem.

Dostępne tryby odtwarzania zależą od wybranego źródła dźwięku.

Wyszukiwanie utworu na podstawie nazwy (Quick-BrowZer™)

- 1 Podczas odtwarzania z płyty CD, urządzenia USB lub urządzenia BT audio*1 naciśnij przycisk  (przeglądania)*2, aby wyświetlić listę kategorii wyszukiwania. Kiedy pojawi się lista utworów, naciskaj przycisk  (powrotu), aż pojawi się żądana kategoria wyszukiwania.

*1 Funkcja dostępna, gdy urządzenie audio jest zgodne z profilem AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 lub nowszym.

*2 Aby podczas odtwarzania z urządzenia USB powrócić na początek listy kategorii, naciśnij przycisk  (przeglądania) na ponad 2 sekundy.


- 2 Obracając pokrętkę sterującą, wskaż żądaną kategorię. Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybór.

- 3 Powtarzając czynność 2, odzyskaj żądany utwór. Rozpocznie się odtwarzanie.

Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer

Naciśnij przycisk  (przeglądania).

Wyszukiwanie przez pomijanie elementów (tryb Jump)

- 1 Naciśnij przycisk  (przeglądania).
- 2 Naciśnij przycisk SEEK +.
- 3 Obracając pokrętkę sterującą, wybierz żądany element. W tym trybie elementy z listy są pomijane co 10% ich ogólnej liczby.
- 4 Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić do trybu Quick-BrowZer. Pojawi się wybrany element.
- 5 Obracając pokrętkę sterującą, wskaż żądany element. Naciśnij pokrętkę. Rozpocznie się odtwarzanie.

Telefonowanie w trybie głośnomówiącym

Aby użyć telefonu komórkowego, połącz go z tym urządzeniem. Szczegóły – patrz podrozdział „Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH” (strona 7).



Odbieranie telefonu

- 1 Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij przycisk CALL.

Rozpocznie się połączenie.

Uwaga

Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko z przednich głośników.

Odrzucanie połączenia

Na 1 sekundę naciśnij przycisk OFF.

Kończenie połączenia

Ponownie naciśnij przycisk CALL.

Inicjowanie połączenia

Jeśli podłączony telefon komórkowy jest zgodny z profilem PBAP (Phone Book Access Profile), przy telefonowaniu można wykorzystać książkę telefoniczną lub historię połączeń.

Telefonowanie z użyciem książki telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk CALL. Obracając pokrętkę sterującą, wyświetli napis [PHONEBOOK]. Naciśnij pokrętkę.
- 2 Obracając pokrętkę sterującą, wybierz z listy żądaną pierwszą literę. Naciśnij pokrętkę.
- 3 Obracając pokrętkę sterującą, wybierz nazwisko / nazwę z listy nazwisk / nazw. Naciśnij pokrętkę.
- 4 Obracając pokrętkę sterującą, wybierz numer z listy numerów. Naciśnij pokrętkę.
Rozpocznie się połączenie.

Telefonowanie z użyciem historii połączeń

- 1 Naciśnij przycisk CALL. Obracając pokrętkę sterującą, wyświetli napis [RECENT CALL]. Naciśnij pokrętkę.
Pojawi się lista historii połączeń.
- 2 Obracając pokrętkę sterującą, wybierz z listy historii połączeń żądane nazwisko / nazwę i numer telefonu. Naciśnij pokrętkę.
Rozpocznie się połączenie.

Telefonowanie przez wprowadzenie numeru telefonu

- 1 Naciśnij przycisk CALL. Obracając pokrętkę sterującą, wyświetli napis [DIAL NUMBER]. Naciśnij pokrętkę.
- 2 Obracając pokrętkę sterującą, wprowadź żądany numer telefonu. Na zakończenie wybierz [] (odstęp) i naciśnij przycisk ENTER*.
Rozpocznie się połączenie.

* Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk SEEK +/-.

Uwaga

Zamiast symbolu [#] wyświetlacz wskazuje [].

Ponowne wybieranie numeru

- 1 Naciśnij przycisk CALL. Obracając pokrętkę sterującą, wyświetli napis [REDIAL]. Naciśnij pokrętkę.
Rozpocznie się połączenie.

Programowanie numerów telefonów

Można przypisać 6 wpisów do pamięci numerów.

- 1 Wybierz numer telefonu, który chcesz przypisać do pamięci numeru. Numer można wybrać z książki telefonicznej, historii połączeń lub wprowadzając go bezpośrednio.
Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się numer telefonu.
- 2 Wciśnij i trzymaj żądany przycisk numeryczny (1 do 6) dotąd, aż pojawi się napis [MEM].
Wpis zostanie przypisany do pamięci numeru.

Wybieranie numerów z pamięci numerów

- 1 Naciśnij przycisk SRC. Obracając pokrętko sterujące, wyświetli napis [BT PHONE]. Naciśnij pokrętko.
- 2 Naciśnij przycisk numeryczny (1 do 6), do którego jest przypisany żądany kontakt.
- 3 Naciśnij przycisk ENTER. Rozpocznie się połączenie.

Telefonowanie z wykorzystaniem znaczników głosowych

Połączenie można zainicjować, wypowiadając znacznik głosowy zapisany w telefonie komórkowym z funkcją głosowego wybierania numerów.

- 1 Naciśnij przycisk CALL. Obracając pokrętko sterujące, wyświetli napis [VOICE DIAL]. Naciśnij pokrętko.
Jeśli wyłączona jest funkcja App Remote, można także nacisnąć przycisk ENTER.
- 2 Wypowiedz znacznik głosowy zapisany w telefonie.
Po rozpoznaniu głosu zostanie nawiązane połączenie.

Wyłączanie trybu wybierania głosowego

Naciśnij przycisk ENTER.

Czynności dostępne w czasie połączenia

Programowanie głośności dzwonka i głosu osoby telefonującej

Można zaprogramować głośność dzwonka i głosu osoby telefonującej.

Regulowanie głośności dzwonka:

Obróć pokrętko sterujące, kiedy dzwoni dzwonek.

Regulowanie głośności głosu rozmówcy:

Obróć pokrętko sterujące podczas rozmowy.

Regulowanie głośności dźwięku słyszanego przez rozmówcę (regulacja wzmocnienia mikrofonu)

Naciśnij przycisk MIC.

Wybierz żądany poziom głośności: [MIC-LOW] (cichy), [MIC-MID] (średni) lub [MIC-HI] (głośny).

Oslabianie echa i zakłóceń (tryb osłabiania echa / osłabiania zakłóceń)

Wciśnij i przytrzymaj przycisk MIC.

Do wyboru są następujące ustawienia: [EC/NC-1], [EC/NC-2].


Przekazywanie połączenia

Chcąc włączyć lub wyłączyć żądane urządzenie (radioodtwarzacz / telefon komórkowy), naciśnij przycisk MODE lub użyj telefonu komórkowego.

Uwaga

W zależności od telefonu komórkowego, próba przekazania połączenia może spowodować wyłączenie trybu głośnomówiącego.

Sprawdzanie stanu wiadomości SMS/poczty elektronicznej

Po odebraniu nowej wiadomości SMS/maila miga wskaźnik . Zapalony wskaźnik informuje o nieodczytanych wiadomościach.

* Funkcja dostępna, gdy telefon komórkowy jest zgodny z profilem MAP (Message Access Profile).

Dodatkowe funkcje

Użycie aplikacji App Remote z telefonem iPhone/telefonem z systemem Android

Aplikację „App Remote” na telefon iPhone należy pobrać z serwisu App Store, a na telefon z systemem Android — z serwisu Google Play.

Dzięki aplikacji „App Remote” można używać następujących funkcji:



- Uruchamianie i obsługa współpracujących aplikacji w telefonie iPhone/telefonie z systemem Android za pośrednictwem tego urządzenia.
- Użycie gestów telefonu iPhone/telefonu z systemem Android do wybierania źródła w tym urządzeniu.
- Uruchamianie aplikacji/źródła dźwięku lub wyszukiwanie słowa kluczowego w aplikacji przez wypowiedzenie do mikrofonu słowa kluczowego lub frazy (tylko telefon z systemem Android).
- Automatyczne odczytywanie nadchodzących wiadomości tekstowych, SMS, maili, wpisów z serwisów Twitter i Facebook, kalendarza itp. oraz możliwość odpowiadania na wiadomości tekstowe, SMS i maile (tylko telefon z systemem Android).
- Regulacja ustawień dźwięku (EQ10, balans, proporcje przód-tył, miejsce słuchania) za pomocą telefonu iPhone/telefonu z systemem Android.

Uwagi

- Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego i nie korzystać z aplikacji podczas kierowania pojazdem.
- Dostępne funkcje zależą od aplikacji. Informacji o współpracujących aplikacjach należy szukać na stronach pomocy technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
- Aplikacja App Remote 2.0 wykorzystująca łącze USB współpracuje tylko z telefonami iPhone z systemem iOS 5/iOS 6.
- Aplikacja App Remote 2.0 wykorzystująca łącze BLUETOOTH współpracuje tylko z telefonami z systemem Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 lub 4.2.
- Funkcja rozpoznawania głosu nie działa w niektórych smartfonach. W takim przypadku należy przejść do menu [Settings] i wybrać wariant [Voice Recognition].
- Funkcja odczytu wiadomości SMS, maili i powiadomień działa tylko w urządzeniach z systemem Android z zainstalowanym syntezatorem mowy.
- Do odczytywania wpisów z serwisów Twitter i Facebook, kalendarza itp. niezbędna jest aplikacja „Smart Connect” dostarczana przez Sony Mobile Communications.

Nawiązywanie połączenia z aplikacją App Remote

- 1 Podłącz iPhone do portu USB lub telefon z systemem Android przez łącze BLUETOOTH.
- 2 Uruchom aplikację „App Remote”.
- 3 Na co najmniej 2 sekundy naciśnij na urządzeniu przycisk APP. Rozpocznie się łączenie z telefonem iPhone/telefonem z systemem Android. Szczegółowych informacji o obsłudze telefonu iPhone/telefonu z systemem Android należy szukać w pomocy do aplikacji.

Jeśli pojawi się numer urządzenia

Upewnij się, że na radioodtwarzaczu i urządzeniu mobilnym wyświetlane są jednakowe numery (np. 123456), po czym naciśnij przycisk ENTER na radioodtwarzaczu i wybierz „Yes” (Tak) w urządzeniu mobilnym.

Kończenie połączenia

Wciśnij i przytrzymaj przycisk APP.

Wybieranie źródła lub aplikacji

Używając elementów sterujących radioodtwarzacza, można wybrać żądane źródło lub aplikację w smartfonie.


- 1 Obracając pokrętkę sterującą, wybierz żądane źródło lub aplikację. Naciśnij pokrętkę.



Aby wybrać inne źródło lub aplikację, naciśnij przycisk SRC, po czym wybierz żądane źródło lub aplikację pokrętką sterującą.

Odczytywanie na głos różnych komunikatów (tylko telefon z systemem Android)

Po odebraniu wiadomości SMS, maila, wpisów z serwisów Twitter i Facebook, powiadomienia kalendarza itp. odpowiednie informacje są automatycznie odczytywane przez głośniki samochodu.

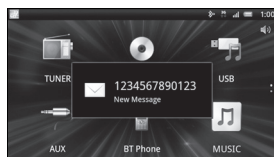


Informacji o ustawieniach należy szukać w pomocy do aplikacji.

Włączanie rozpoznawania głosu (tylko telefon z systemem Android)

Zarejestrowanie aplikacji pozwoli na użycie funkcji poleceń głosowych. Szczegółów należy szukać w pomocy do aplikacji.

Włączanie rozpoznawania głosu

- 1 Aby włączyć rozpoznawanie głosu, naciśnij przycisk ENTER.
- 2 Kiedy na telefonie z systemem Android pojawi się komunikat [Say Source or App], wypowiedz do mikrofonu odpowiednie polecenie głosowe.

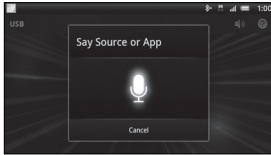

Uwagi

- W pewnych przypadkach funkcja rozpoznawania głosu może nie działać.
- Rozpoznawanie głosu może działać niewłaściwie. Zależy to od działania podłączonego telefonu z systemem Android.
- Dla uzyskania optymalnego działania funkcji rozpoznawania głosu należy zadbać o zmniejszenie do minimum odgłosów pracy silnika itp.

Kiedy wybrana jest aplikacja z muzyką lub filmem*

Naciśnij przycisk 1 lub 2, aby włączyć tryb HID. Przyciskami SEEK +/- wybierz wariant do odtworzenia, po czym naciśnij przycisk ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie.

* Funkcja dostępna, gdy telefon z systemem Android jest zgodny z profilem HID (Human Interface Device Profile)

Wybieranie ustawień dźwięku

Używając smartfona, można wybrać ustawienia parametrów EQ, BAL/FAD/SW Level i Position.



Informacji o ustawieniach należy szukać w pomocy do aplikacji.

Ustawienia

Wyłączenie trybu pokazu (DEMO)

Można wyłączyć ekran demonstracyjny, który pojawia się, gdy urządzenie jest wyłączone.

- 1 Naciśnij przycisk MENU. Obracając pokrętkę sterującą, wyświetl napis [DISPLAY]. Naciśnij pokrętkę.
- 2 Obracając pokrętkę sterującą, wyświetl napis [DEMO]. Naciśnij pokrętkę.
- 3 Obracając pokrętkę sterującą, wyświetl napis [DEMO-OFF]. Naciśnij pokrętkę. Wybieranie ustawień jest zakończone.
- 4 Dwukrotnie naciśnij przycisk ↵ (powrotu). Wyświetlacz powróci do normalnego trybu odbioru / odtwarzania.

Podstawowa procedura wybierania ustawień

Ustawienia w menu wybiera się zgodnie z poniższą procedurą.

Dostępne warianty zależą od wybranego źródła dźwięku i ustawień.

- 1 Naciśnij przycisk MENU.
- 2 Obracając pokrętkę sterującą, wybierz żądaną kategorię ustawień. Naciśnij pokrętkę.
Dostępne są następujące kategorie ustawień:
 - GENERAL (strona 18)
 - SOUND (strona 18)
 - DISPLAY (strona 20)
 - BT (BLUETOOTH) (strona 20)
 - APP REM (App Remote) (strona 20)
- 3 Obracając pokrętkę sterującą, wybierz żądany wariant. Naciśnij pokrętkę.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk ↵ (powrotu).

Ustawienia ogólne (GENERAL)

CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 6)

CAUT ALM

Włączanie ([ON]) lub wyłączenie ([OFF]) sygnału ostrzegawczego (strona 6). (Tylko przy wyłączonym urządzeniu.)

BEEP

Włączanie ([ON]) lub wyłączenie ([OFF]) sygnalizacji dźwiękowej.

AUTO OFF

Automatyczne, całkowite wyłączenie radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu od jego wyłączenia: [NO] (nie), [30S] (30 sekund), [30M] (30 minut), [60M].

AUX-A

Włączanie ([ON]) lub wyłączenie ([OFF]) wyświetlania źródła AUX. (Tylko przyłączonym urządzeniu.)

CT

Włączanie ([ON]) lub wyłączenie ([OFF]) funkcji CT (strona 11).

REGIONAL

Włączanie ([ON]) lub wyłączenie ([OFF]) ograniczenia odbioru do określonego regionu. (Tylko podczas odbioru pasma UKF.)

BTM (strona 10)

ANNOUNCE

Umożliwia odbiór komunikatów (strona 10).

FM LINK

Włączanie ([ON]) lub wyłączenie ([OFF]) automatycznego wyszukiwania i nastawiania tej samej stacji w przypadku słabego odbioru obecnego sygnału. (Tylko podczas odbioru DAB.)

ANT-PWR

Włączanie ([ON]) lub wyłączenie ([OFF]) zasilania przez złącze anteny DAB. (Tylko przy wyłączonym urządzeniu i w czasie odbioru DAB.)

AUTOSCAN

Wykonywanie automatycznego przeszukiwania w celu aktualizacji listy stacji wyświetlanych w trybie Quick-BrowZer. (Tylko podczas odbioru DAB.)

Ustawienia dźwięku (SOUND)

C.AUDIO+ (ClearAudio+)

Włączanie ([ON]) lub wyłączenie ([OFF]) reprodukcji dźwięku z zalecanymi przez Sony optymalizacjami sygnału cyfrowego. (Ustawienie automatycznie zmienia się na [OFF] po zmianie ustawienia parametru [EQ10 PRESET]).

EQ10 PRESET

Urządzenie pozwala na wybór 10 zaprogramowanych krzywych korekty dźwięku: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].

Ustawienia krzywej korekty można zaprogramować niezależnie dla każdego źródła.


EQ10 SETTING

Wybieranie ustawienia [CUSTOM] korektora EQ10.

BASE

Wybieranie krzywej korekty stanowiącej podstawę do dalszych regulacji: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz. Poziom dźwięku można regulować z dokładnością do 1 dB, od -6 dB do +6 dB.

POSITION

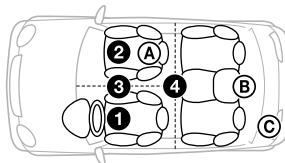

SET F/R POS

Urządzenie umożliwia opóźnienie reprodukcji dźwięku z poszczególnych głośników w celu symulacji naturalnego pola dźwiękowego i zapewnienia optymalnego dźwięku w miejscu słuchania.

FRONT L (1): z przodu po lewej

FRONT R (2): z przodu po prawej

FRONT (3): z przodu pośrodku

ALL (4): w środku pojazdu

CUSTOM: wybieranie pozycji przy użyciu aplikacji App Remote

OFF: bez określonego miejsca

ADJ POSITION*

Można precyzyjnie skorygować ustawienie miejsca słuchania.

Zakres regulacji: [+3] – [CENTER] – [-3].

SET SW POS* (położenie subwoofera)

NEAR (A): blisko

NORMAL (B): normalna odległość

FAR (C): daleko

BALANCE

Regulacja balansu dźwięku: [RIGHT-15] (prawo) – [CENTER] (środek) – [LEFT-15] (lewo).

FADER

Regulacja względnego poziomu: [FRONT-15] (przód) – [CENTER] (środek) – [REAR-15] (tył).

DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)

Poprawia brzmienie dźwięku poddanego cyfrowej kompresji przez przywracanie utraconych wysokich częstotliwości. Ustawienia tej funkcji można zaprogramować niezależnie dla każdego źródła (oprócz radia). Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) trybu DSEE.

LOUDNESS (kontur)

Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) wzmacniania tonów niskich i wysokich w celu uzyskania czystego dźwięku przy małej głośności.

AAV

Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) optymalizacji głośności odtwarzania wszystkich źródeł.

RB ENH

Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony niskie przez zastosowanie filtra dolnoprzepustowego w dźwięku kierowanym do tylnych głośników. Funkcja ta pozwala tylnym głośnikom spełniać rolę subwoofera, gdy subwoofer nie jest podłączony. (Tylko gdy parametr [SW DIREC] jest ustawiony na [OFF].)
RBE MODE (tryb funkcji Rear Bass Enhancer) Do wyboru są ustawienia [1], [2], [3], [OFF] (wył.).
LPF FREQ (częstotliwość filtra dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki filtra dolnoprzepustowego: [1], [2], [3].

SW DIREC (bezpośrednie podłączenie subwoofera)

Istnieje możliwość podłączenia subwoofera bezpośrednio do przewodu tylnego głośnika, bez używania wzmacniacza mocy. (Tylko gdy parametr [RBE MODE] jest ustawiony na [OFF].) Do jednego z przewodów tylnego głośnika należy podłączyć subwoofer o impedancji 4 – 8 omów. Nie podłączać głośnika do drugiego przewodu tylnego głośnika.
SW MODE (tryb subwoofera)
Do wyboru są ustawienia [1], [2], [3], [OFF] (wył.).
SW PHASE (faza subwoofera)
Wybieranie fazy subwoofera: [NORM], [REV] (odwrotna).

SET POS* (położenie subwoofera)

Określanie położenia subwoofera: [NEAR] (blisko), [NORM] (normalnie), [FAR] (daleko).

LPF FREQ (częstotliwość filtra dolnoprzepustowego)

Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra dolnoprzepustowego)

Wybieranie charakterystyki filtra dolnoprzepustowego: [1], [2], [3].

S.WOOFER

SW LEVEL (poziom subwoofera)

Regulacja poziomu dźwięku w subwooferze: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].

(Przy minimalnym ustawieniu pojawia się wskazanie [ATT].)

SW PHASE (faza subwoofera)

Wybieranie fazy subwoofera: [NORM], [REV] (odwrotna).

SET POS* (położenie subwoofera)

Określanie położenia subwoofera: [NEAR] (blisko), [NORM] (normalnie), [FAR] (daleko).

LPF FREQ (częstotliwość filtra dolnoprzepustowego)

Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra dolnoprzepustowego)

Wybieranie charakterystyki filtra dolnoprzepustowego: [1], [2], [3].

HPF (filtr górnoprzepustowy)

HPF FREQ (częstotliwość filtra górnoprzepustowego)

Wybieranie częstotliwości odcięcia przedniego/tylnego głośnika: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra górnoprzepustowego)

Wybieranie charakterystyki filtra górnoprzepustowego (nie działa, gdy parametr [HPF FREQ] jest ustawiony na [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOL (poziom ze źródła AUX)

Regulacja poziomu dźwięku z każdego z podłączonych urządzeń dodatkowych: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

To ustawienie eliminuje konieczność korygowania głośności przy zmianie źródła dźwięku.

BTA VOL (poziom ze źródła BLUETOOTH)

Regulacja poziomu dźwięku z każdego z podłączonych urządzeń BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].

To ustawienie eliminuje konieczność korygowania głośności przy zmianie źródła dźwięku.

* Nie pojawia się, gdy parametr [SET F/R POS] jest ustawiony na [OFF].

Ustawienia wyświetlania (DISPLAY)

DEMO

Włączanie ([ON]) lub wyłączenie ([OFF]) trybu demonstracyjnego.

DIMMER

Zmienianie jasności wyświetlacza.
AT (automatyczne)
Jasność wyświetlacza zmniejsza się automatycznie po włączeniu światła. (Tylko wówczas, gdy jest podłączony przewód sterowania oświetleniem.)

ON

Jasność wyświetlacza jest stale zmniejszona.

OFF

Normalna jasność.

COLOR (zaprogramowany kolor – Dynamic Color Illuminator)

Wybieranie zaprogramowanego koloru wyświetlacza i przycisków na radioodtworaczcu. Do wyboru jest 12 zaprogramowanych kolorów, 1 kolor własny oraz 5 zaprogramowanych schematów.

CUSTOM-C (własny kolor)

Można wybrać własny kolor wyświetlacza i przycisków.

BASE

Wybieranie zaprogramowanego koloru stanowiącego podstawę do dalszych regulacji: [RGB RED], [RGB GRN], [RGB BLUE].
Regulowany zakres koloru: [0] – [32] (nie dla wszystkich zakresów koloru można wybrać ustawienie [0]).

DAYNIGHT

W zależności od ustawienia parametru DIMMER, można wybrać różne kolory dla trybu DAY (dzień) / NIGHT (noc).

– [DAY]: parametr [DIMMER] ustawiony na [OFF] lub [AUTO] (wyłączone światła mijania).

– [NIGHT]: parametr [DIMMER] ustawiony na [ON] lub [AUTO] (wyłączone światła mijania).

SND SYNC

Dostosowywanie koloru do dźwięku: [ON] (wt.), [OFF] (wyt.).

WHT MENU

Można poprawić czytelność menu (biel) niezależnie od ustawienia koloru: [ON] (wt.), [OFF] (wyt.).

START-WHT

Po naciśnięciu przycisku SRC wyświetlacz i przyciski na radioodtworaczcu początkowo staną się białe, a następnie przyjmą personalizowany kolor: [ON] (wt.), [OFF] (wyt.).

AUTO SCR

Włączenie ([ON]) lub wyłączenie ([OFF]) automatycznego przesuwania się długich napisów.

Ustawienia BT (BLUETOOTH)

To menu ustawień można również wyświetlić przez naciśnięcie przycisku CALL.

PAIRING (strona 7)

PHONEBOOK (strona 14)

REDIAL (strona 14)

RECENT CALL (strona 14)

VOICE DIAL (strona 15)

DIAL NUMBER (strona 14)

RINGTONES

Określa urządzenie, w którym odzywa się dzwonek: to urządzenie ([1]) lub telefon komórkowy ([2]).

AUTO ANS (automatyczne odbieranie)

Służy do wybierania ustawienia automatycznego odbierania telefonu przez to urządzenie: [OFF] (wyt.), [1] (około 3 sekund) lub [2] (około 10 sekund).

AUTO PAIRING

Włączanie ([ON]) lub wyłączenie ([OFF]) automatycznego parowania BLUETOOTH, gdy do portu USB jest podłączone urządzenie z systemem iOS 5.0 lub nowszym.

BT SIGNAL (strona 7)

Włączanie ([ON]) lub wyłączenie ([OFF]) funkcji BLUETOOTH.

BT INIT (inicjalizacja BLUETOOTH)

Przywracanie domyślnych wartości wszystkich ustawień radioodtworacza dotyczących funkcji BLUETOOTH (informacji o parowaniu, pamięci numerów, informacji o urządzeniu itp.).
Inicjalizację należy wykonać przed wyrzuceniem urządzenia.

APP REM (App Remote)

Nawiązywanie i kończenie połączenia z aplikacją App Remote

Informacje dodatkowe

Zalecenia eksploatacyjne

- Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio świeciło na niego słońce, przed użyciem urządzenia należy je ostudzić.
- Nie zostawiać panelu czołowego ani urządzeń audio wewnątrz pojazdu. Wysoka temperatura spowodowana przez bezpośrednie oświetlenie słoneczne mogła doprowadzić do ich uszkodzenia.
- Antena sterowana silownikiem będzie się wysuwała automatycznie.

Skrapianie pary wodnej

W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie będzie ono działało właściwie.

Aby zachować wysoką jakość dźwięku

Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.

Uwagi o płytach

- Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym w pełnym słońcu.
- Przed odtwarzaniem należy przetrzeć ściereczką do czyszczenia, od środka na zewnątrz. Nie używać rozpuszczalników, takich jak benzyna czy rozcieńczalnik ani dostępnych w handlu środków czyszczących.
- Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne kodowane z wykorzystaniem technologii ochrony przed kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie odtwarzać takich płyt.
- Płyty, których nie można odtwarzać
 - Płyty z naklejonymi etykietkami albo naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
 - Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu, gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty grozi awarią urządzenia.
 - o średnicy 8 cm




Uwagi o płytach CD-R/CD-RW

- Wartości maksymalne: (tylko CD-R/CD-RW)

- foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem głównym)
- pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa folderu/pliku składa się z wielu znaków, liczba ta może być mniejsza od 300)
- maksymalna liczba wyświetlanych znaków w nazwie folderu/pliku: 32 (Joliet) / 64 (Romeo)
- Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta CD-DA, a inne sesje nie będą odtwarzane.
- Płyty, których nie można odtwarzać
 - CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania.
 - CD-R/CD-RW nagrane w nieobsługiwany sposób urządzeniu nagrywającym.
 - niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R/CD-RW.
 - CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie muzycznej płyty CD lub w formacie MP3 zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2, Joliet / Romeo lub wielosesyjnym.

Kolejność odtwarzania plików MP3/WMA

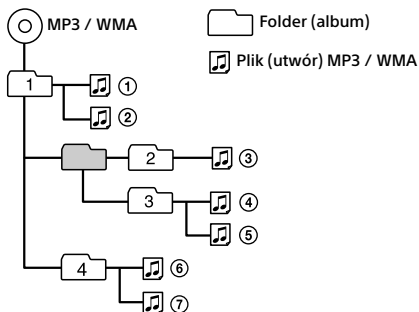

Informacja o iPodzie

- Możliwe jest podłączenie wymienionych poniżej modeli iPodów. Przed użyciem należy zaktualizować oprogramowanie iPod'a do najnowszej wersji.

Kompatybilne modele telefonów iPhone/iPodów

Współpracujący model	USB
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPhone 3G	○
iPod touch (5. generacja)	○
iPod touch (4. generacja)	○
iPod touch (3. generacja)	○

Współpracujący model	USB
iPod touch (2. generacja)	○
iPod classic	○
iPod nano (7. generacja)	○
iPod nano (6. generacja)	○
iPod nano (5. generacja)	○
iPod nano (4. generacja)	○
iPod nano (3. generacja)	○

- Symbole „Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają urządzenia elektroniczne przeznaczone specjalnie do łączenia z iPodem lub telefonem iPhone i sprawdzone pod kątem zgodności ze standardami działania firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i innymi standardami wymaganymi przez prawo. Zwracamy uwagę, że użycie tych akcesoriów z iPodem lub telefonem iPhone może wpływać na łączność bezprzewodową.

Informacja o funkcji BLUETOOTH

Co to jest technologia BLUETOOTH?

- BLUETOOTH jest technologią bezprzewodową o małym zasięgu umożliwiającą bezprzewodowe przesyłanie danych między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak telefon komórkowy i zestaw słuchawkowy. Zasięg łączności bezprzewodowej BLUETOOTH wynosi mniej więcej 10 m. Najczęściej łączy się dwa urządzenia, ale istnieją urządzenia, które można łączyć z wieloma urządzeniami.
- Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH nie wymaga używania przewodów ani odpowiedniego ustawiania urządzeń względem siebie, jak w technologii podczerwonej. Podłączane urządzenie może się więc znajdować w torbie albo w kieszeni.
- Technologia BLUETOOTH jest międzynarodowym standardem uznawanym i wykorzystywanym przez miliony firm z całego świata.

Łączność BLUETOOTH

- Zasięg łączności bezprzewodowej BLUETOOTH wynosi mniej więcej 10 m. Maksymalny zasięg zależy od obecności przeszkód (osób, metalu, ścian) i pól elektromagnetycznych.
- Na jakość łączności BLUETOOTH mogą wpływać następujące czynniki:
 - obecność przeszkód (osób, metalu, ścian) między radioodtworaczem a urządzeniem BLUETOOTH,
 - znajdujące się w pobliżu urządzenie wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz: element bezprzewodowej sieci LAN, telefon bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.

- Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowe sieci LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości. Użycie radioodtworacza w pobliżu bezprzewodowej sieci LAN może prowadzić do zakłóceń w mikrofalach, a w efekcie do pogorszenia szybkości transmisji, powstawania zakłóceń lub problemów z połączeniem. W takim przypadku należy:
 - używać radioodtworacza co najmniej 10 m od elementów bezprzewodowej sieci LAN,
 - jeśli radioodtworacz pracuje w odległości mniejszej niż 10 m od elementów bezprzewodowej sieci LAN, należy wyłączyć sieć bezprzewodową,
 - zainstalować radioodtworacz i urządzenie BLUETOOTH możliwie blisko siebie.
- Mikrofale emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Ze względu na ryzyko wypadku, zaleca się wyłączenie radioodtworacza i innych urządzeń BLUETOOTH w następujących miejscach:
 - w miejscach występowania gazów palnych, szpitalach, pociągach, samolotach i na stacjach paliw;
 - w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów pożarowych.
- Radioodtworacz wykorzystuje zabezpieczenia standardu BLUETOOTH, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego BLUETOOTH. Mimo to, w pewnych warunkach nie można uzyskać wystarczającego poziomu bezpieczeństwa. Korzystając z bezprzewodowej łączności BLUETOOTH, należy zachować ostrożność.
- Sony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie informacji wynikłe z transmisji BLUETOOTH.
- Nie można zagwarantować połączenia z każdym urządzeniem BLUETOOTH.
 - Urządzenie z funkcją BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH zdefiniowanym przez BLUETOOTH SIG. Ponadto urządzenie musi zostać uwierzytelnione.
 - Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne ze wspomnianym standardem BLUETOOTH, niektóre urządzenia nie dają się podłączyć albo działają niewłaściwie. Zależy to od funkcji i parametrów technicznych urządzenia.
 - W zależności od urządzenia i środowiska transmisyjnego, podczas rozmów w trybie głośnomówiącym mogą występować zakłócenia.
- W zależności od urządzenia i środowiska transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może nastąpić z pewnym opóźnieniem.

Inne

- Zależnie od jakości sygnału radiowego i miejsca pracy urządzenia, funkcja podłączania telefonu komórkowego przez łącze BLUETOOTH może nie działać.


- Jeśli korzystanie z urządzenia BLUETOOTH powoduje uczucie dyskomfortu, należy natychmiast zaprzestać jego używania. W przypadku powtarzających się problemów prosimy o kontakt z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

W przypadku pytań lub problemów związanych z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji, prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym sklepem Sony.

Konserwacja

Czyszczenie złączy

Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są czyste złącza między nim a panelem czołowym. Aby temu zapobiec, zdejmij panel (strona 6) i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie naciskaj złączy za mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.

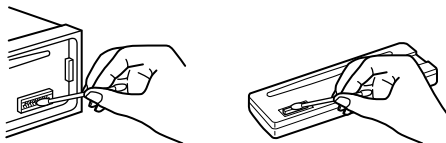

Uwagi

- Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy należy wyłączyć zasilanie i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
- Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.

Dane techniczne

Sekcja tunera

DAB/DAB+/DMB-R

Zakres częstotliwości: 174,928 – 239,200 MHz

Czułość użyteczna: -97 dBm

Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej

UKF (FM)

Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz

Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej

Częstotliwość pośrednia: 25 kHz

Czułość użyteczna: 8 dBf

Selektywność: 75 dB przy 400 kHz

Odstęp sygnału od szumu: 80 dB (stereo)

Separacja: 50 dB przy 1 kHz

Pasma przenoszenia: 20 – 15 000 Hz

ŚR/DŁ (MW/LW)

Zakres częstotliwości:

ŚR (MW): 531 – 1602 kHz

DŁ (LW): 153 – 279 kHz

Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej

Częstotliwość pośrednia:

9124,5 kHz lub 9115,5 kHz / 4,5 kHz

Czułość: ŚR (MW): 26 µV, DŁ (LW): 45 µV

Sekcja odtwarzacza CD

Odstęp sygnału od szumu: 120 dB

Pasma przenoszenia: 10 – 20 000 Hz

Kołysanie i drżenie:

Poniżej dającego się zmierzyć poziomu

Wykorzystywane kodeki: MP3 (.mp3) i WMA (.wma).

Sekcja odtwarzacza USB

Interfejs: USB (High-speed)

Maksymalny prąd: 1 A

Maksymalna liczba rozpoznawanych utworów: 10 000

Wykorzystywane kodeki:

MP3 (.mp3), WMA (.wma) i WAV (.wav)

Łączność bezprzewodowa

System łączności:

Wersja 3.0 standardu Bluetooth

Poziom wyjściowy:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

(maks. +4 dBm)

Maks. zasięg łączności: około 10 m w linii wzroku*1

Pasma częstotliwości:

Pasma 2,4 GHz (2,400 – 2,4835 GHz)

System modulacji: FHSS

Obsługiwane profile BLUETOOTH*2:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5

HFP (Handsfree Profile) 1.6

PBAP (Phone Book Access Profile)

SPP (Serial Port Profile)

MAP (Message Access Profile)

HID (Human Interface Device Profile)

*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak obecność przeszkód między urządzeniami, pole magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej, ładunków statycznych, czułości odbioru, wydajności anteny, systemu operacyjnego, oprogramowania itp.

*2 Profile standardu BLUETOOTH określają cel połączenia BLUETOOTH między urządzeniami.

Sekcja wzmacniacza mocy

Wyjścia: wyjścia głośnikowe

Impedancja głośników: 4 – 8 omów

Maksymalna moc wyjściowa: 55 W × 4 (przy 4 omach)

Ogólne

Wyjścia:

Wyjścia audio (przód, tył, subwoofer)

Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika

antenowego / wzmacniaczem mocy (REM OUT)

Wejścia:

Wejściowe złącze pilota

Gniazdo antenowe DAB

Gniazdo antenowe UKF/ŚR/DŁ

Złącze wejścia MIC

Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)

Port USB

Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora samochodowego (biegun ujemny na masie)

Wymiary: około 178 × 50 × 177 mm (szer. × wys. × gł.)

Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 160 mm (szer. × wys. × gł.)

Waga: około 1,2 kg

Zawartość zestawu:

Radioodtwarzacz (1 szt.)

Mikrofon (1 szt.)

Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)

Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne informacje można uzyskać w sklepie.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.

Prawa autorskie

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym NFC Forum Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej należącymi do Microsoft Corporation. Zabrania się wykorzystywania lub rozpowszechniania takiej technologii poza tym produktem bez licencji firmy Microsoft lub autoryzowanego podmiotu zależnego firmy Microsoft.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, i iPod touch są znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc.

Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i odnośne patenty licencjonowane od Fraunhofer IIS i Thomson.

Google, Google Play i Android są znakami towarowymi Google Inc.

Rozwiązywanie problemów

Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie mogą wystąpić z urządzeniem.

Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić połączenia i sposób obsługi.

Informacji o użyciu bezpiecznika i o demontażu urządzenia z deski rozdzielczej należy szukać w dostarczonej instrukcji instalacji/połączeń. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy o odwiedzenie witryny pomocy technicznej, której adres podano z tyłu okładki.

Ogólne

Brak dźwięku.

→ W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył ([FADER]) nie są nastawione w położenie pośrednie.

Brak sygnalizacji dźwiękowej.

→ Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy, a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.

Zawartość pamięci uległa skasowaniu.

→ Odłączono przewód zasilający lub akumulator albo są one nieprawidłowo podłączone.

Kasowane są zaprogramowane stacje i właściwa godzina.

Przepadli się bezpiecznik.

Zmiana położenia kluczyka w stacyjce powoduje zakłócenia.

→ Przewody nie są właściwie podłączone do złącza zasilania akcesoriów w samochodzie.

Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się tryb demonstracyjny.


→ Jeśli wybrane jest ustawienie [DEMO-ON] i przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, włączy się tryb demonstracyjny.
– Wybierz ustawienie [DEMO-OFF] (strona 20).

Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie pojawiają się na wyświetlaczu.

→ Wybrane jest ustawienie [DIM-ON] funkcji zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 20).
→ Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas przycisku [OFF].
– Ponownie naciśnij przycisk OFF na urządzeniu, aby wyświetlić wskaźniki.
→ Złącza są brudne (strona 23).

Nie działają przyciski funkcji.

Nie można wyjąć płyty.

→ Na co najmniej 2 sekundy naciśnij przyciski AF/TA/PTY i  (powrotu)/MODE, aby wyzerować urządzenie.
Zawartość pamięci zostanie skasowana.
Dla bezpieczeństwa, nie zerowac urządzenia podczas kierowania pojazdem.

Odbiór radia

Nie można odbierać stacji.

Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.

- Nieprawidłowo wykonane połączenia.
 - Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
 - Jeśli nie wysuwa się antena sterowana silownikiem, sprawdź podłączenie przewodu sterującego silownikiem antenowym.
- Jeśli nie jest możliwy odbiór sygnału DAB, zapoznaj się z opisem komunikatu [NO SERV] (strona 27).

Nie można nastawiać zaprogramowanych stacji.

- Nadawany sygnał jest za słaby.

RDS

Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się wyszukiwanie stacji.

- Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby sygnał.
 - Wyłącz funkcję TA (strona 11).

Brak komunikatów o ruchu drogowym.

- Włącz funkcję TA (strona 11).
- Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu drogowym.
 - Nastaw inną stację.

Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie

[- - - - -].

- Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
- Dane RDS nie zostały odebrane.
- Stacja nie określa typu programu.

Miga nazwa stacji.

- Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
 - Naciśnij przycisk SEEK +/- w czasie migania nazwy stacji. Pojawi się napis [PI SEEK], a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie innej częstotliwości z tym samym kodem PI (identyfikacji programu).

Odtwarzanie płyt CD

Nie zaczyna się odtwarzanie.

- Płyta jest brudna lub uszkodzona.
- Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW nieprzeznaczoną do zastosowań audio (strona 21).

Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA.

- Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem i wersją MP3 / WMA. Szczegółowych informacji o płytach i formatach, które można odtwarzać, należy szukać w witrynie pomocy technicznej.

Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA trwa dłużej niż innych nagrań.

- Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się z opóźnieniem:
 - płyt zawierających skomplikowaną strukturę drzewiastą,
 - płyt nagranych w trybie Multi Session,
 - płyt, do których można dodać dane.

Przerwy w dźwięku.

- Płyta jest brudna lub uszkodzona.

Odtwarzanie z urządzeń USB

Nie jest możliwe odtwarzanie przez koncentrator USB.

- Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB podłączonych przez koncentrator USB.

Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB rozpoczyna się z opóźnieniem.

- Pliki zapisane w urządzeniu USB mają skomplikowaną strukturę drzewiastą.

Występują przerwy w dźwięku.

- Przerwy w dźwięku mogą występować przy przepływnościach większych niż 320 kb/s.

Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą aplikacją w trybie App Remote.

- Ponownie uruchom aplikację z aplikacji „App Remote”.

Funkcja NFC

Nie można użyć funkcji połączenia jednym dotknięciem (NFC).

- Smartfon nie reaguje na dotyknięcie.
 - Sprawdź, czy w smartfonie włączona jest funkcja NFC.
 - Przybliż część smartfona z oznaczeniem N do części urządzenia z oznaczeniem N.
 - Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
- Czulość odbioru NFC zależy od urządzenia. Jeśli kilkakrotnie nie uda się podłączyć smartfona przy użyciu funkcji łączenia jednym dotknięciem, nawiąż połączenie BLUETOOTH ręcznie.

Funkcja BLUETOOTH

Podłączone urządzenie nie rozpoznaje radioodtwarzacza.

- Przed parowaniem przełącz radioodtwarzacz w tryb gotowości do parowania.
- Po połączeniu z urządzeniem BLUETOOTH radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez trzecie urządzenie.
 - Należy zakończyć bieżące łączenie i wyszukać radioodtwarzacz z innego urządzenia.
- Aby wykonać parowanie, należy włączyć sygnał wyjściowy BLUETOOTH (strona 7).

Połączenie jest niemożliwe.

- Połączeniem steruje jednostronnie radioodtworacz lub urządzenie BLUETOOTH, ale nie oba urządzenia.
 - Podłączyć radioodtworacz za pomocą urządzenia BLUETOOTH lub na odwrót.

Nie pojawia się nazwa rozpoznanego urządzenia.

- W zależności od stanu podłączanego urządzenia niemożliwe bywa uzyskanie jego nazwy.

Brak dźwięku dzwonka.

- Wyreguluj głośność, obracając pokrętko sterujące podczas odbierania połączenia.
- W zależności od podłączanego urządzenia dźwięk dzwonka bywa przesyłany niewłaściwie.
 - Zmień ustawienie parametru [RINGTONE] na [1] (strona 20).
- Do urządzenia nie są podłączone przednie głośniki.
 - Podłącz do urządzenia antenę przednie głośniki. Dźwięk dzwonka dobiega tylko z przednich głośników.

Nie słycać głosu rozmówcy.

- Do urządzenia nie są podłączone przednie głośniki.
 - Podłącz do urządzenia antenę przednie głośniki. Głos rozmówcy dobiega tylko z przednich głośników.

Osoba, z którą rozmawiasz, narzeka na zbyt małą lub zbyt dużą głośność.

- Skoryguj głośność za pomocą funkcji regulacji wzmacnienia mikrofonu (strona 15).

W rozmowie telefonicznej występuje echo lub zakłócenia.

- Zmniejsz głośność.
- Zmień ustawienie parametru [EC/NC Mode] na [EC/NC-1] lub [EC/NC-2] (strona 15).
- W przypadku występowania głośnych hałasów zewnętrznych, które zagłuszają dźwięk telefonu, należy postarać się zmniejszyć głośność tych hałasów.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i zewnątrz dobiega silny hałas, należy zamknąć okno. Jeśli źródłem hałasu jest klimatyzacja, należy zmniejszyć jej wydajność.

Nie jest podłączony telefon.

- Podczas odtwarzania dźwięku BLUETOOTH telefon nie jest podłączany pomimo naciśnięcia przycisku CALL.
 - Podłącz radioodtworacz z telefonu.

Niska jakość dźwięku z telefonu.

- Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
 - W przypadku słabego sygnału należy przejechać w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.

Zbyt mała / zbyt duża głośność z podłączonego urządzenia audio.

- Poziom głośności zależy od urządzenia audio.
 - Skoryguj głośność w podłączonym urządzeniu audio lub w radioodtworaczu.

Przerwy w dźwięku odtwarzanym przez urządzenie audio BLUETOOTH.

- Zmniejsz odległość między radioodtworaczem a urządzeniem audio BLUETOOTH.
- Jeśli urządzenie audio BLUETOOTH znajduje się w blokującym sygnał pokrowcu itp., to należy wyjąć urządzenie z pokrowca.
- W pobliżu pracuje kilka urządzeń BLUETOOTH lub innych urządzeń wytwarzających fale radiowe.
 - Wyłącz pozostałe urządzenia.
 - Zwiększ odległość od innych urządzeń.
- W momencie ustanawiania połączenia między radioodtworaczem a telefonem komórkowym występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie świadczy to o uszkodzeniu.

Nie można sterować podłączonym urządzeniem audio BLUETOOTH.

- Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio BLUETOOTH jest zgodne z AVRCP.

Nie działają niektóre funkcje.

- Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje daną funkcję.

Niespodziewanie odbierany jest telefon.

- W podłączonym telefonie włączona jest funkcja automatycznego odbierania połączenia.

Parowanie nie powiodło się ze względu na przekroczenie limitu czasu.

- W zależności od podłączanego urządzenia, czas na wykonanie parowania może być krótki.
 - Spróbuj wykonać parowanie w wyznaczonym czasie.

Nie można użyć funkcji BLUETOOTH.

- Wyłącz urządzenie, naciskając na co najmniej 2 sekundy przycisk OFF, po czym włącz je na nowo.

Brak dźwięku z głośników samochodu podczas połączenia w trybie głośnomówiącym.

- Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego, należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby dźwięk był reprodukowany przez głośniki samochodu.

Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą aplikacją w trybie App Remote.


- Ponownie uruchom aplikację z aplikacji „App Remote”.

Kiedy aplikacja „App Remote” wykorzystuje łącze BLUETOOTH, wyświetlacz automatycznie przełącza się na [BT AUDIO].

- Wystąpił błąd w działaniu aplikacji „App Remote” lub funkcji BLUETOOTH.
 - Ponownie uruchom aplikację.

Komunikaty

ERROR

- Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
 - Oczyszczyć płytę lub właściwie ją włożyć.
- Włożona została czysta płyta.
- Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać płyty.
 - Włożyć inną płytę.
- Urządzenie USB nie zostało automatycznie rozpoznane.
 - Odłączyć je i podłączyć na nowo.
- Naciśnij przycisk , aby wyjąć płytę.

HUB NO SUPRT

- Radiodtwarzacz nie współpracuje z koncentratorami USB.


IPD STOP (iPod stop)

- Kiedy nie jest włączona funkcja odtwarzania wielokrotnego, zakończyło się odtwarzanie ostatniego utworu w albumie. Aplikacja muzyczna w iPodzie/telefonie iPhone zakończyła działanie.
 - Naciśnij przycisk PAUSE, aby ponownie rozpocząć odtwarzanie.

NO AF

- Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
 - Naciśnij przycisk SEEK +/- w czasie migania nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie innej częstotliwości z tym samym kodem PI (identyfikacji programu) (migać będzie napis [PI SEEK]).

NO DATA

- Brak typu programu dla obecnie odbieranej stacji DAB.
 - Naciśnij przycisk  (powrotu).

NO DEV

- Wybrane jest źródło [USB], ale nie jest podłączone urządzenie USB. Podczas odtwarzania nastąpiło odłączenie urządzenia lub przewodu USB.
 - Podłączyć urządzenie i przewód USB.

NO INFO

- Brak informacji o nazwie obecnie odbieranej stacji DAB.

NO MUSIC

- Włożona płyta lub urządzenie USB nie zawiera plików muzycznych.
 - Włożyć płytę CD z plikami muzycznymi.
 - Podłączyć urządzenie USB zawierające pliki muzyczne.

NO SERV

Nie jest możliwy odbiór sygnału DAB.

- Wykonaj automatyczne przeszukiwanie (strona 10).
- Sprawdź podłączenie anteny DAB.
- Sprawdź, czy parametr [ANT-PWR] jest ustawiony na [ON] (strona 18).


NO TP

- Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych stacji TP.

OVERLOAD

- Urządzenie USB jest przeciążone.
 - Odłączyć urządzenie USB, po czym zmienić źródło dźwięku przyciskiem SRC.
 - Podłączone zostało uszkodzone albo nieobsługiwane urządzenie USB.

PUSH EJT

- Nie można wysunąć płyty.
 - Naciśnij przycisk  (wyjmovania).

READ

- Urządzenie odczytuje z płyty informacje o wszystkich utworach i albumach.
 - Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury płyty, może to potrwać ponad minutę.

RECEIVING

- Wybrane jest pasmo DAB, a urządzenia czeka na odebranie stacji.

USB NO SUPRT

- Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane.
 - Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń USB należy szukać na stronach pomocy technicznej.

[L L L L] lub [R R R R]

- Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można przejść dalej.

[_]

- Nie można wyświetlić tego znaku.

Dla funkcji BLUETOOTH:

BT BUSY

- Urządzenie nie może odczytać zawartości książki telefonicznej i historii połączeń telefonu komórkowego.
 - Odczekaj chwilę i ponów próbę.

ERROR

- Niepowodzenie inicjalizacji ustawień Bluetooth.
- Problem z dostępem do książki telefonicznej.
- Zawartość książki telefonicznej uległa zmianie w czasie połączenia z telefonem komórkowym.
 - Ponownie połącz się z książką telefoniczną.

MEM FAILURE

- Nie powiodło się przypisywanie kontaktu do pamięci numeru.
 - Sprawdź, czy zapisywany numer jest prawidłowy (strona 14).

MEMORY BUSY

- Urządzenie zapisuje dane.
 - Zaczekaj na zakończenie zapisu.

NO DEV

- Wybrany źródłem dźwięku jest urządzenie BLUETOOTH audio, ale nie zostało podłączone urządzenie BLUETOOTH audio. Podczas rozmowy nastąpiło odłączenie urządzenia BLUETOOTH audio.
 - Podłącz urządzenie BLUETOOTH audio.
- Wybrany źródłem dźwięku jest telefon BLUETOOTH, ale nie został podłączony telefon BLUETOOTH. Podczas rozmowy nastąpiło odłączenie telefonu komórkowego.
 - Podłącz telefon komórkowy.

P EMPTY

- Pamięć stacji jest pusta.

UNKNOWN

- Podczas przeglądania książki telefonicznej lub historii połączeń nie jest możliwe wyświetlenie nazwy / nazwiska lub numeru telefonu.

WITHHELD

- Numer telefonu został ukryty przez nadawcę.

Dla aplikacji App Remote:

APP -----

- Brak połączenia z aplikacją.
 - Ponownie nawiąż połączenie z telefonem iPhone.

APP DISCNCT

- Brak połączenia z aplikacją App Remote.
 - Nawiąż połączenie z aplikacją App Remote (strona 16).

APP MENU

- Użycie przycisków nie jest możliwe przy otwartym menu w telefonie iPhone/Android.
 - Zamknij menu w telefonie iPhone/Android.

APP NO DEV

- Nie jest podłączone urządzenie z zainstalowaną aplikacją.
 - Podłącz urządzenie i nawiąż połączenie z telefonem iPhone.

APP SOUND

- Użycie przycisków nie jest możliwe przy otwartym menu dźwięku w telefonie iPhone/Android.
 - Zamknij menu dźwięku w telefonie iPhone/Android.

OPEN APP

- Aplikacja „App Remote” nie jest uruchomiona.
 - Uruchom aplikację w telefonie iPhone.

Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji, prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy problem wystąpił po raz pierwszy.



Česky

Sony Corp. tímto prohlašuje, že MEX-N6000BD splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/CE.

Podrobnosti lze získat na následující URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Dansk

Undertegnede, Sony Corp. erklærer herved, at følgende udstyr MEX-N6000BD overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i Direktiv 1999/5/EF.

For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside: <http://www.compliance.sony.de/>

Deutsch

Hiermit erkläre Sony Corp., dass sich dieser MEX-N6000BD in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Weitere Informationen erhältlich unter:

<http://www.compliance.sony.de/>

Eesti

Sony Corp. teatab käesolevaga, et MEX-N6000BD on kooskõlas oluliste ja vastavate direktiivi 1999/5/EÜ nõuetega.

Üksikasjalikumaks infoks vaadake URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

English

Hereby, Sony Corp., declares that this MEX-N6000BD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

For details, please access the following URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Español

Por medio de la presente, Sony Corp. declara que el MEX-N6000BD cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Français

Par la présente, Sony Corp. déclare que l'appareil MEX-N6000BD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante :

<http://www.compliance.sony.de/>

Italiano

Con la presente Sony Corp. dichiara che questo MEX-N6000BD è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Język polski

Niniejszym firma Sony Corp. deklaruje, że urządzenie MEX-N6000BD jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz z odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Latviski

Ar šo Sony Corp. paziņo, ka MEX-N6000BD atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Plašāka informācija ir pieejama šajā URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Lietuviškai

Sony Corp. pareiškia, kad šis MEX-N6000BD atitinka esminius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus ir kitas nuostatas.

Susipažinti visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto tinklalapyje:

<http://www.compliance.sony.de/>

Magyarul

Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a MEX-N6000BD megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

További információkat a következő weboldalon találhat:

<http://www.compliance.sony.de/>

Nederlands

Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel MEX-N6000BD in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Nadere informatie kunt u vinden op:

<http://www.compliance.sony.de/>

Norsk

Herved erklærer Sony Corp. at dette MEX-N6000BD er i overensstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser som fremgår av direktiv 1999/5/EC.

Gå til denne URL-en for mer informasjon:

<http://www.compliance.sony.de/>

Português

A Sony Corp. declara que este MEX-N6000BD está conforme com os requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 1999/5/CE.

Para mais informações, por favor consulte a seguinte URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Slovensky

Sony Corp. potvrduje, že MEX-N6000BD spĺňa základné požiadavky a ostatné nariadenia smernice 1999/5/EC.

Podrobnosti získate nasledovnej webovej adrese:

<http://www.compliance.sony.de/>

Slovenščina

Sony izjavlja, da je MEX-N6000BD v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi zadevnimi ukrepi Direktive 1999/5/ES.

Za podrobnosti glejte stran URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Suomi

Sony Corp. vakuuttaa täten että MEX-N6000BD tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa:

<http://www.compliance.sony.de/>

Svenska

Härmed intygar Sony Corp. att denna MEX-N6000BD står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>

Türkçe

İşbu Belge ile Sony Corp. MEX-N6000BD'in 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu belgeler.

Detaylı bilgi için, lütfen belirtilen web sitesini ziyaret ediniz:

<http://www.compliance.sony.de/>

Ελληνικά

Με την παρούσα η Sony Corp. δηλώνει ότι MEX-N6000BD συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και της λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK.

Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:

<http://www.compliance.sony.de/>

Български

С настоящото Sony Corp. декларира, че този апарат MEX-N6000BD отговаря на съществените изисквания и останалите условия на директива 1999/5/EO.

Подробенности могат да бъдат намерени на следния URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Hrvatski

Ovime Sony Corp. izjavljuje da je MEX-N6000BD u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.

Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet adresi:

<http://www.compliance.sony.de/>

Witryna pomocy technicznej

W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:

<http://support.sony-europe.com/>

Zarejestruj swój produkt przez Internet:

www.sony-europe.com/myproducts

PL



Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z własnymi systemami zbierania odpadów)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

<http://www.sony.net/>

©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)