

**SONY**

# Посібник користувача

Персональний комп'ютер  
Серія VGC-LV/Серія VGC-LN



## Зміст

Перед використанням .....	6
Примітка .....	7
Документація .....	8
Аспекти ергономічності .....	11
Початок роботи .....	13
Розміщення елементів керування та портів .....	14
Інформація про світлові індикатори .....	20
Настроювання комп'ютера .....	21
Безпечне вимикання комп'ютера .....	38
Використання комп'ютера VAIO .....	39
Використання клавіатури .....	40
Використання сенсорної панелі .....	44
Використання миші .....	46
Використання вбудованої камери MOTION EYE .....	49
Використання оптичного дисководу .....	53
Використання функцій телевізора .....	63
Використання функції входу HDMI .....	72
Використання модуля ExpressCard .....	77
Використання Memory Stick .....	81
Використання картки пам'яті SD .....	87
Використання Інтернету .....	90

Використання безпроводової мережі (WLAN) .....	91
Використання функції Bluetooth .....	99
Використання периферійних пристроїв .....	105
Підключення зовнішніх динаміків .....	106
Підключення пристрою USB (універсальної послідовної шини) .....	108
Підключення принтера .....	110
Підключення пристрою i.LINK .....	111
Підключення до локальної мережі .....	113
Настроювання комп'ютера VAIO .....	115
Настроювання пароля .....	116
Настроювання комп'ютера за допомогою VAIO Control Center .....	121
Використання режиму економії енергії .....	122
Оновлення комп'ютера VAIO .....	125
Додавання та видалення пам'яті .....	126
Додавання жорсткого диску .....	133

Заходи безпеки .....	139
Поводження з РК екраном .....	140
Використання джерела живлення .....	141
Поводження з комп'ютером .....	142
Поводження із вбудованою камерою MOTION EYE .....	145
Поводження з дискетами .....	146
Поводження з дисками .....	147
Використання навушників .....	149
Використання Memory Stick .....	150
Поводження з твердим диском .....	151
Оновлення комп'ютера .....	152
Виправлення неполадок .....	153
Комп'ютер .....	154
Безпека системи .....	160
Вбудована камера MOTION EYE .....	161
Мережа .....	164
Технологія Bluetooth .....	167
Оптичні диски .....	172
Дисплей .....	177
Друк .....	178
Мікрофон .....	179
Миша .....	180
Динаміки .....	181
Сенсорна панель .....	183

Клавіатура .....	184
Дискети .....	185
Аудіо/відео .....	186
HDMI (Мультимедійний інтерфейс високої чіткості).....	189
Картка пам'яті Memory Stick .....	191
Периферійні пристрої .....	192
Параметри підтримки .....	193
Інформація щодо підтримки Sony .....	194
Електронна підтримка.....	195
Товарні знаки .....	197

## Перед використанням

Вітаємо з придбанням цього комп'ютера Sony VAIO® і ласкаво просимо до цього екранного посібника користувача. Компанія Sony поєднала досвід та передові технології аудіо, відео, комп'ютерної техніки та комунікацій для створення найсучаснішого комп'ютера.

! За зовнішнім виглядом комп'ютер, зображений у цьому посібнику, може незначною мірою відрізнятися від вашого комп'ютера.

## Примітка

© 2008 Sony Corporation. Усі права захищено.

Цей посібник та описане в ньому програмне забезпечення не можуть бути у повному обсязі або частково відтворені, перекладені або зменшені до будь-якої машинно-зчитуваної форми без попередньої письмової згоди.

Sony Corporation не надає жодної гарантії стосовно цього посібника, програмного забезпечення або іншої інформації, що міститься у цьому документі, і цим твердженням чітко відмовляється від будь-яких гарантій, що мають на увазі, а також заяв стосовно товарного стану або відповідності певній меті, які стосуються цього посібника, програмного забезпечення або іншої подібної інформації. За жодних обставин Sony Corporation не несе відповідальності за будь-які випадкові, побічні або фактичні збитки, зумовлені правопорушенням, контрактом або іншим чинником, що виникають через або пов'язані з цим посібником, програмним забезпеченням або іншою інформацією, що міститься у цьому документі, або з використанням вищевказаного.

У цьому посібнику знаки <sup>™</sup> або <sup>®</sup> не вказуються.

Sony Corporation залишає за собою право будь-коли вносити будь-які зміни у цей посібник або в інформацію, що в ньому міститься, без оповіщення. Програмне забезпечення, описане у цьому документі, підлягає умовам окремої ліцензійної угоди.

## Документація

Документація містить друковану інформацію та посібники користувача, які можна прочитати на вашому комп'ютері VAIO.

### Друкована документація

- ❑ **Короткий посібник з початку експлуатації.** Описує дії, які потрібно виконати в період між розпакуванням і запуском комп'ютера VAIO.
- ❑ **Посібник з виправлення несправностей та відновлення.** Містить вирішення проблем, відмінних від тих, з якими стикаєтесь під час нормальної роботи.
- ❑ **Правила, Гарантія, Ліцензійна угода для кінцевого користувача та Служба підтримки.** Містять умови гарантії Sony, правила безпеки, правила експлуатації модема, правила експлуатації безпроводової локальної мережі, правила експлуатації безпроводової мережі WAN, правила експлуатації Bluetooth, ліцензійну угоду на програмне забезпечення для кінцевого користувача та інформацію про службу підтримки компанії Sony.



## Недрукована документація

- ❑ **Посібник користувача** (цей посібник). Містить опис функцій комп'ютера. Також він містить інформацію стосовно програмного забезпечення, що постачається з комп'ютером, та інформацію щодо вирішення поширених проблем. **Посібник користувача** з метою легкого огляду та друку надається в форматі PDF.

Для перегляду посібника на екрані:

- 1 Двічі натисніть піктограму **VAIO User Guide** на робочому столі.
- 2 Відкрийте папку, що відповідає вашій мові.
- 3 Виберіть посібник, який потрібно прочитати.



До посібників користувача можна перейти вручну, увійшовши до **Комп'ютер > VAIO (C:) (ваш диск C) > Documentation > Documentation** і відкривши папку для своєї мови.

Щоб перейти до веб-сайтів, описаних у цьому посібнику, натисніть на відповідному посиланні URL, що починається з `http://`, при цьому треба, щоб комп'ютер був підключений до Інтернету.

- ❑ **Технічні характеристики**. Технічні характеристики в Інтернеті, що містять опис апаратної та програмної конфігурацій вашого комп'ютера VAIO.

Для перегляду технічних характеристик в онлайні:

- 1 Підключіться до Інтернету.
- 2 Перейдіть на веб-сайт підтримки користувачів Sony за адресою <http://www.vaio-link.com>.



Можна одержати окремий диск, що містить документацію для пов'язаного обладнання.

## Довідка та підтримка Windows

**Довідка та підтримка Windows** – це всеосяжний ресурс, що містить практичні поради, навчальні матеріали та демонстраційні ролики, які спрощують процес навчання роботі з комп'ютером.

Можна скористатися функцією пошуку, покажчиком або змістом для перегляду ресурсів довідки Windows, в тому числі й ту, що розміщена в Інтернеті.


Щоб отримати доступ до функції **Довідка та підтримка Windows**, натисніть **Пуск**  і виберіть **Довідка та підтримка**. Існує інший спосіб переходу до **Довідка та підтримка Windows** утримуючи клавішу Microsoft Windows, натисніть клавішу **F1**.

## Інші джерела

- Для отримання докладної інформації стосовно функцій та усунення несправностей зверніться до файлів довідки використовуваного програмного забезпечення.
- Завітайте на сайт <http://www.club-vaio.com>, щоб знайти онлайніві навчальні матеріали для улюбленого програмного забезпечення VAIO.


## Аспекти ергономічності

Коли це можливо, намагайтеся брати до уваги вказані нижче аспекти ергономічності:

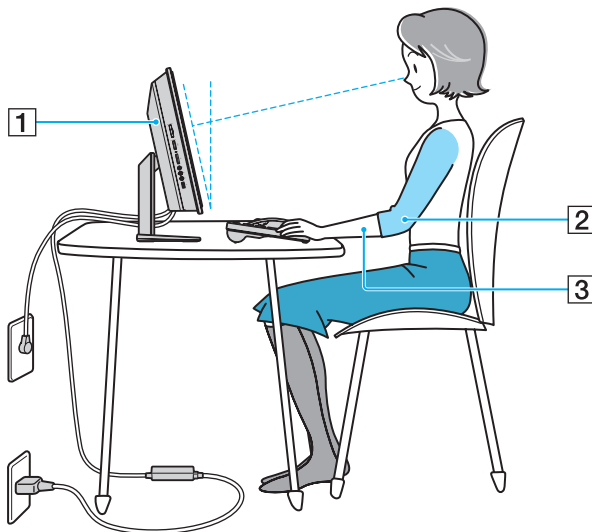

- ❑ **Положення комп'ютера.** Розмістіть дисплей навпроти себе (1). Під час використання клавіатури, маніпулятора або зовнішньої миші тримайте передпліччя у горизонтальному положенні (2), а зап'ястки – у нейтральному та зручному положенні (3). Верхні частини рук мають природно звисати з обох сторін. Користуючись комп'ютером, робіть часті перерви. Надмірне використання комп'ютера призводить до напруження очей, м'язів та сухожилів.
- ❑ **Меблі та постава.** Сидіть на стільці з надійною підтримкою спини. Відрегулюйте рівень свого стільця таким чином, щоб ступні повністю стояли на підлозі. Підставка для ніг може додати зручності. Сидіть у розслабленому, прямому положенні та намагайтеся не нахилитися вперед та не відхилитися сильно назад.

- ❑ **Кут перегляду дисплея.** Налаштуйте найкраще положення, скориставшись функцією нахилу дисплея. Налаштування нахилу дисплея у належне положення дозволяє знизити напруження очей та втомлюваність м'язів. Також настройте рівень яскравості дисплея.

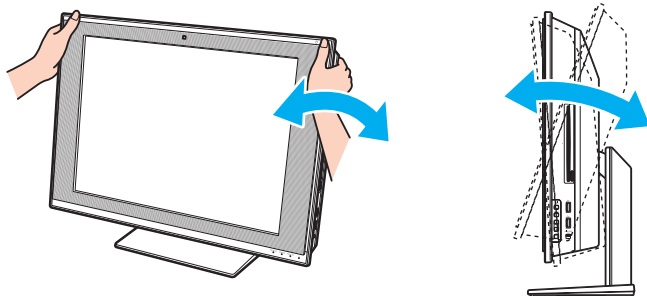

**!** При налаштуванні кута перегляду не тисніть занадто сильно на комп'ютер, особливо на центр решітки динаміків, щоб запобігти ризику механічного пошкодження.

- ❑ **Освітлення.** Виберіть місце, у якому світло від вікон та ламп не створюватиме відблисків та віддзеркалення на дисплеї. Використовуйте непряме освітлення, щоб уникнути появи яскравих плям на дисплеї. Належне освітлення підвищує комфортність та ефективність роботи.
- ❑ **Вентиляція.** Забезпечте вільний проміжок не менше 10 см позаду і не менше 20 см з кожного боку головного блоку.

## Початок роботи

У цьому розділі описано, як почати роботу з комп'ютером VAIO.


- ❑ Розміщення елементів керування та портів (стор. 14)
- ❑ Інформація про світлові індикатори (стор. 20)
- ❑ Налаштування комп'ютера (стор. 21)
- ❑ Безпечне вимикання комп'ютера (стор. 38)

## Розміщення елементів керування та портів

Витратьте трохи часу на вивчення елементів керування та портів, зображених на наступних сторінках.


! Зовнішній вигляд комп'ютера може відрізнятися від зображень на ілюстраціях у даному посібнику через різницю у технічних характеристиках. Він може відрізнятися також в залежності від країни і регіону.

### Вигляд спереду

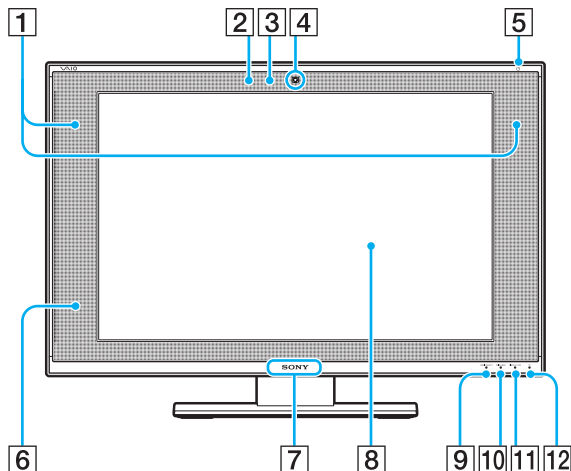


- 1 Вбудовані динаміки (стерео)
- 2 Вбудований мікрофон (монофонічний)
- 3 Вбудований індикатор камери **MOTION EYE** (стор. 20)
- 4 Вбудована камера **MOTION EYE** (стор. 49)
- 5 Індикатор живлення (стор. 20)
- 6 Дистанційне керування  
При використанні функції дистанційного керування направте пульт дистанційного керування на цей датчик.
- 7 Індикатор логотипу **SONY** (стор. 121)
- 8 РК-екран (стор. 140)
- 9 Індикатор **HDMI SELECT** (стор. 20)
- 10 Індикатор **WIRELESS** (стор. 20)
- 11 Індикатор **DISPLAY OFF** (стор. 20)
- 12 Індикатор жорсткого диска/дисководу оптичних дисків (стор. 20)

## Вигляд ззаду

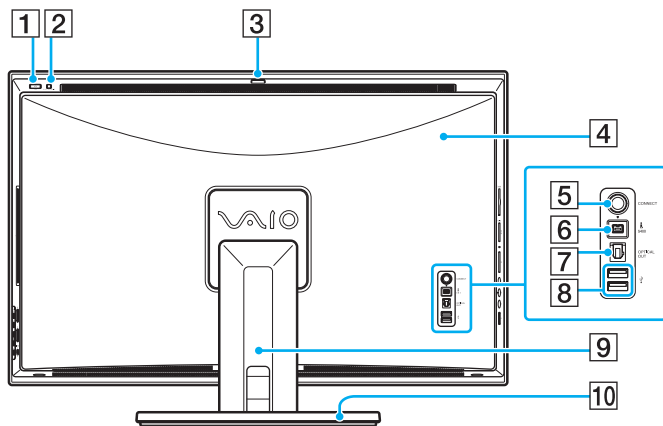

- 1 Кнопка живлення
  - 2 Кнопка **DISPLAY OFF**  
Натисніть цю кнопку для вимкнення підсвічування рідиннокристалічного дисплея. Коли вибрано вхід HDMI (мультимедійного інтерфейсу високої чіткості) (стор. 73), натиснення цієї кнопки також вимикає гучність.
  - 3 Регулятор кута захвату (стор. 49)
  - 4 Кришка задньої панелі  
Щоб одержати доступ до портів і гнізд, слід зняти кришку задньої панелі комп'ютера (стор. 21).
  - 5 Кнопка **CONNECT** (стор. 30), (стор. 33)
  - 6 4-контактний (S400) порт i.LINK (стор. 111)
  - 7 Порт **OPTICAL OUT** (стор. 106)  
(Вихідна частота дискретизації: 44,1 кГц/48,0 кГц/96,0 кГц)
  - 8 Порти швидкісного USB (USB 2.0)\* (стор. 108)
  - 9 Кришка підставки  
Зніміть кришку підставки, при цьому будьте акуратні з кабелями (стор. 21).
  - 10 Підставка (стор. 144)
- \* Підтримує високі, повні та низькі швидкості.

## Моделі серії VGC-LV

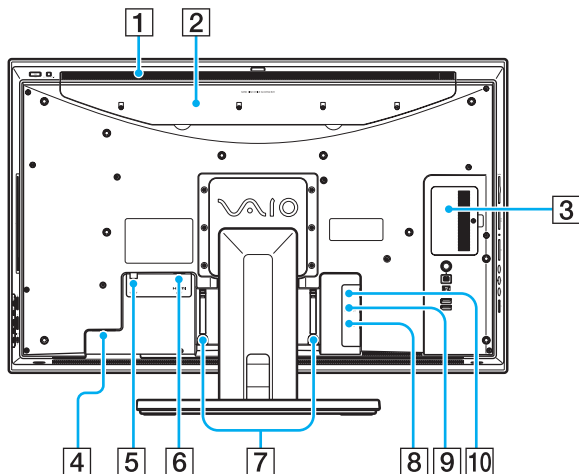

**HDMI**™  
 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


- 1 Вентиляційний отвір (стор. 143)
- 2 Кришка **HARD DISK DRIVE ACCESS BAY** (відсіку твердого диска) (стор. 134)
- 3 Кришка відсіку модуля пам'яті (стор. 128)
- 4 Порт входу змінного струму (стор. 26)
- 5 Вхідний порт **VHF/UHF\*** (стор. 63)
- 6 Порт **HDMI INPUT** (стор. 72)
- 7 Затискачі кабелів (стор. 29)
- 8 Вхідний порт **S VIDEO\***  
Застосовується для підключення зовнішнього пристрою, наприклад, відеомагнітофона.
- 9 Гніздо **A/V INPUT\***  
Застосовується для підключення зовнішнього пристрою, наприклад, відеомагнітофона.
- 10 Порт мережі (Ethernet) (стор. 113)

\* Лише у вибраних моделях.

**!** Місце навколо вентиляційного отвору (1) стає дуже гарячим, коли комп'ютер увімкнено. Слід зачекати, поки комп'ютер охолоне, перш ніж торкатися його.



## Моделі серії VGC-LN

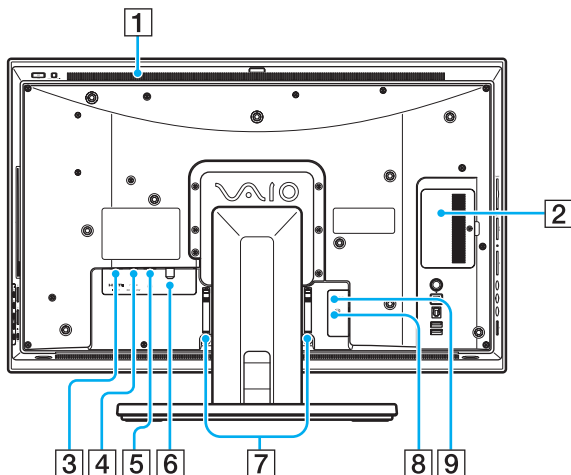


- 1 Вентиляційний отвір (стор. 143)
  - 2 Кришка відсіку модуля пам'яті (стор. 128)
  - 3 Порт **HDMI INPUT** (стор. 72)
  - 4 Порт **DC IN** (стор. 26)
  - 5 Порт мережі (Ethernet) (стор. 113)
  - 6 Вхідний порт **VHF/UHF\*** (стор. 63)
  - 7 Затискачі кабелів (стор. 29)
  - 8 Вхідний порт **S VIDEO\***  
Застосовується для підключення зовнішнього пристрою, наприклад, відеомагнітофона.
  - 9 Гніздо **A/V INPUT\***  
Застосовується для підключення зовнішнього пристрою, наприклад, відеомагнітофона.
- \* Лише у вибраних моделях.

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**!** Місце навколо вентиляційного отвору (1) стає дуже гарячим, коли комп'ютер увімкнено. Слід зачекати, поки комп'ютер охолоне, перш ніж торкатися його.


## Вигляд справа

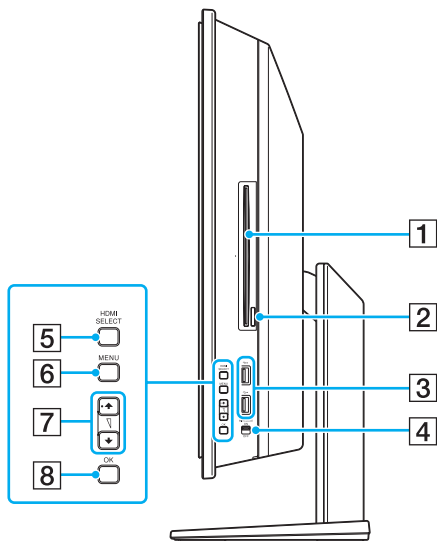

- 1 Оптичний дисковод (стор. 53)
- 2 Кнопка виймання диска (стор. 54)
- 3 Порти швидкісного USB (USB 2.0)\* (стор. 108)
- 4 Перемикач **WIRELESS** (стор. 91)
- 5 Кнопка **HDMI SELECT** (стор. 73)
- 6 Кнопка **MENU** (стор. 73)
- 7 Кнопки Вгору/Вниз (стор. 73)
- 8 Кнопка **OK** (стор. 73)

\* Підтримує високі, повні та низькі швидкості.

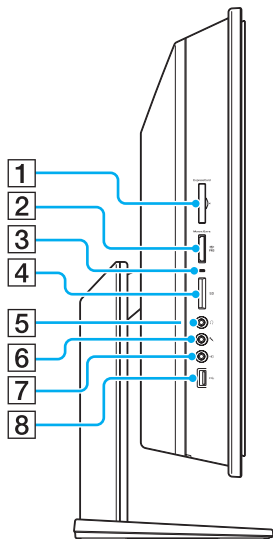

## Вигляд зліва



- 1 Гніздо **ExpressCard/34** (стор. 77)
  - 2 Гніздо Memory Stick<sup>\*1</sup> (стор. 81)
  - 3 Індикатор доступу до картки (стор. 20)
  - 4 Гніздо картки пам'яті **SD** (стор. 87)
  - 5 Рознім навушників (стор. 106)
  - 6 Гніздо мікрофона  
Підключення зовнішнього мікрофона.
  - 7 Гніздо лінійного входу  
Служить для підключення вхідного звукового сигналу від зовнішнього аудіопристрою.
  - 8 Порт швидкісного USB (USB 2.0)<sup>\*2</sup> (стор. 108)
- <sup>\*1</sup> Комп'ютер підтримує картки пам'яті Memory Stick як стандартного розміру, так і розміру Duo (подвійного розміру).
- <sup>\*2</sup> Підтримує високі, повні та низькі швидкості.

## Інформація про світлові індикатори

Комп'ютер оснащено вказаними нижче світловими індикаторами:

Індикатор	Функції
Живлення 	Світиться зеленим кольором, коли живлення комп'ютера увімкнене, оранжевим кольором під час перебування комп'ютера у сплячому режимі, та є вимкненим, коли комп'ютер вимкнений.
Вбудована камера <b>MOTION EYE</b>	Світиться під час використання вбудованої камери <b>MOTION EYE</b> .
Доступ до носія	Світиться під час зчитування даних з картки пам'яті, а також під час запису даних на неї. (Не перемикайте комп'ютер у режим сну та не вимикайте його, коли цей індикатор світиться.) Коли цей індикатор не світиться, картка пам'яті не використовується.
<b>HDMI SELECT</b>	При виборі входу HDMI світиться зеленим кольором.
<b>DISPLAY OFF</b>	Світиться оранжевим кольором, коли вимкнене заднє підсвічування РК-дисплея.
Жорсткий диск/дисковод оптичних дисків 	Світиться, коли привід записує чи зчитує дані. Не перемикайте комп'ютер у режим сну та не вимикайте його, коли цей індикатор світиться.
<b>WIRELESS</b>	Світиться, коли перемикач <b>WIRELESS</b> ввімкнений, якщо одну безпроводову функцію або більше ввімкнено у вікні <b>VAIO Smart Network</b> .

## Настроювання комп'ютера

### Зняття та встановлення кришок

Щоб одержати доступ до деяких портів та гнізд на задній панелі комп'ютера, слід зняти кришки задньої панелі та підставки комп'ютера.


Щоб зняти кришки задньої панелі та підставки комп'ютера

- 1 Обережно покладіть комп'ютер передньою частиною вниз на рівну поверхню.




Покладіть під комп'ютер м'яку тканину, щоб захистити РК-дисплей від пошкодження.


2 Візьміться за кришку задньої панелі (1) двома руками, обережно підніміть її і знімайте з комп'ютера.

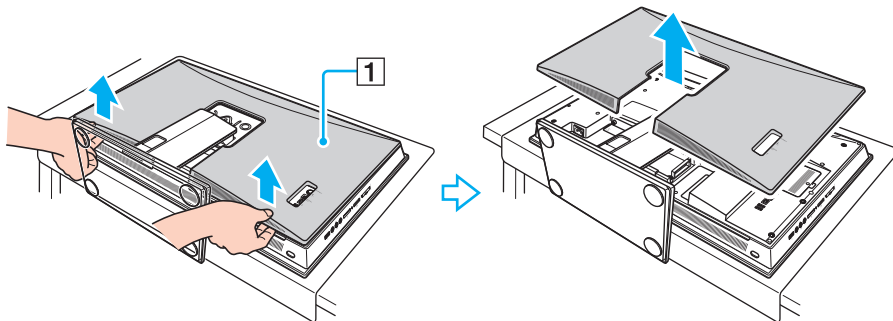

! Коли знімаєте кришку задньої панелі, підважте її кінчиками своїх пальців (2).

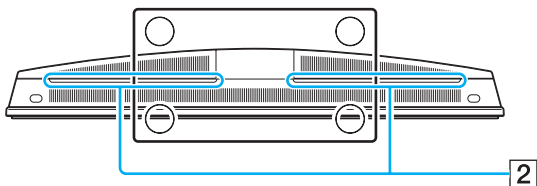


- 3 Посуньте кришку підставки (3) в напрямку стрілки і зніміть її з підставки.

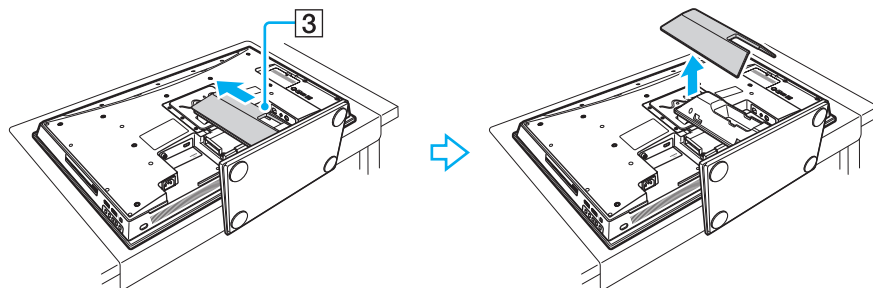


Щоб поставити кришки задньої панелі та підставки на місце

- 1 Вставте кришку підставки (1) назад у підставку і посуньте кришку в напрямку стрілки.

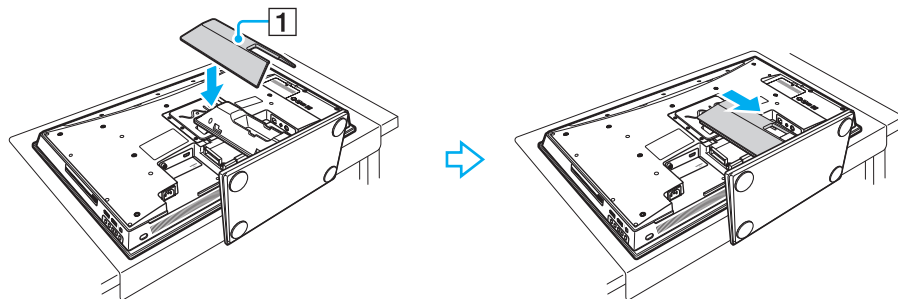



- 2 Вставте кришку задньої панелі (2) так, щоб виступи всередині кришки зайшли у відповідні отвори ззаду комп'ютера і посуньте її в комп'ютер.

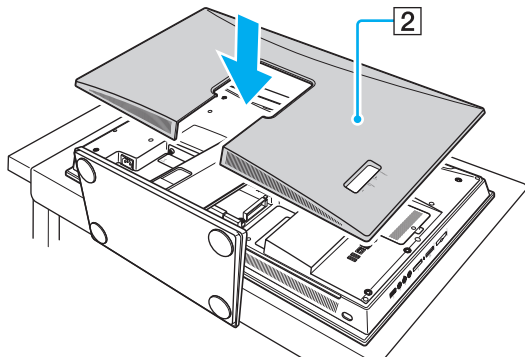

! Не залишайте знятими кришки задньої панелі та підставки комп'ютера, якщо доступ до задньої панелі більше не потрібен.

## Підключення джерела живлення та кабелів

Для підключення комп'ютера до джерела живлення з моделями серії VGC-LV постачається шнур живлення, а з моделями серії VGC-LN – адаптер змінного струму. Перш ніж встановлювати з'єднання з безпроводовими клавіатурою та мишею, треба подати напругу. Крім того, якщо хочете скористатись деякими функціями свого комп'ютера, як-от функцією сполучення з телевізором, то слід під'єднати й інші кабелі.




Використовуйте тільки адаптер змінного струму чи шнур живлення, що постачається з комп'ютером.

### Щоб під'єднати шнур живлення, адаптер змінного струму та інші кабелі

- 1 Зніміть кришки задньої панелі та підставки комп'ютера.  
Опис цієї процедури дивіться у розділі **Зняття та встановлення кришок (стор. 21)**.
- 2 Приєднайте шнур живлення чи адаптер змінного струму до комп'ютера.
  - **Моделі серії VGC-LN**
    - 1 Вставте шнур живлення одним краєм (1) в адаптер змінного струму (3), а іншим – в розетку змінного струму (2).


2 Як показано нижче, пропустіть кабель, приєднаний до адаптера змінного струму, через отвір (4) у підставці і вставте його в порт **DC IN** (5).

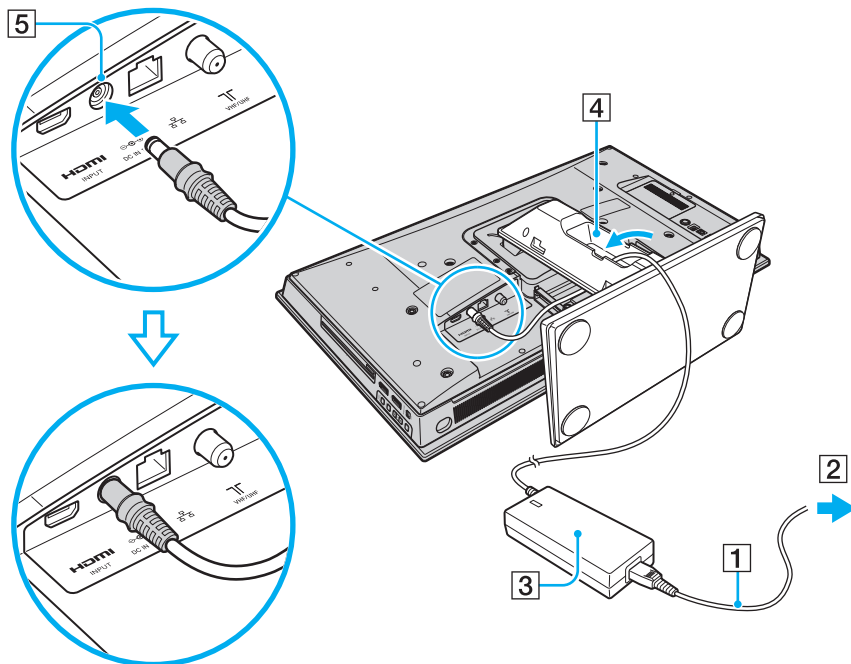

! Форма штекера для входу постійного струму може відрізнитися залежно від адаптера змінного струму.  
Перевірте, що вставили його повністю.


❑ **Моделі серії VGC-LV**

Як показано нижче, вставте один край шнура живлення (6) в розетку змінного струму (7), другий край пропустіть через отвір (8) у підставці, і втикніть його в порт входу змінного струму (9) на комп'ютері.

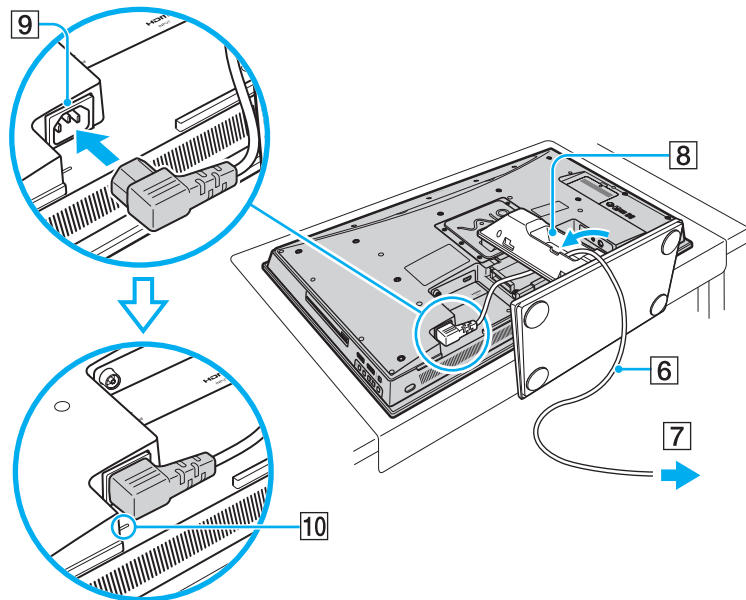

**!** Перевірте, що вставили його в порт входу змінного струму повністю до напрямної (10).

- 3 Якщо треба, підключіть до комп'ютера й інші кабелі.
  - ❑ Для встановлення з'єднань з телевізором, доступних на моделях з платою телевізійного тюнера, дивіться **Використання функцій телевізора (стор. 63)**.
  - ❑ Як підключити кабель HDMI до порта **HDMI INPUT** для користування функцією HDMI Input, дивіться **Використання функції входу HDMI (стор. 72)**.
  - ❑ Як підключити свій комп'ютер до мережі Ethernet, дивіться **Підключення до локальної мережі (стор. 113)**.
- 4 Відкрийте затискач кабелів (11), протягніть крізь нього кабелі, і потім стисніть їх.

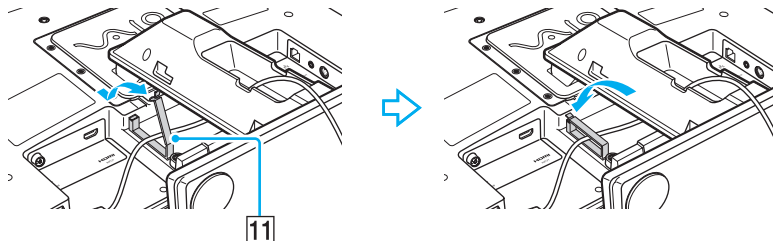

- 5 Поставте назад кришки підставки та задньої панелі.  
Опис цієї процедури дивіться у розділі **Зняття та встановлення кришок (стор. 21)**.



Щоб повністю від'єднати комп'ютер від мережі змінного струму, вийміть шнур живлення чи адаптер змінного струму з розетки після вимкнення комп'ютера.

Переконайтеся, що дістанетеся до розетки змінного струму легко.



Якщо ви від'єднаєте шнур живлення чи адаптер змінного струму від комп'ютера у той час, коли він увімкнутий або перебуває у сплячому режимі, можете згубити всі незбережені дані.

## Підключення безпроводової клавіатури

В комплекті з комп'ютером постачаються безпроводова клавіатура і чотири лужних елемента живлення типу AA для безпроводової клавіатури. Перед тим як використовувати безпроводову клавіатуру, слід встановити елементи живлення і налаштувати з'єднання між комп'ютером і клавіатурою.



Якщо клавіатура не працює, наприклад, після заміни елементів живлення, спробуйте ще раз встановити з'єднання наступним чином.

### Щоб підключити безпроводову клавіатуру

! При підключенні безпроводової клавіатури її треба розташовувати на відстані від 30 см до 1 м від комп'ютера.


- 1 Встановіть надані чотири елементи живлення типу AA (1) у відсік для елементів живлення (2) знизу безпроводової клавіатури.
- 2 Увімкніть комп'ютер.
- 3 Посуньте перемикач живлення (3) ззаду клавіатури в положення **ON**.
- 4 Натисніть кнопку **CONNECT** (4) на задній панелі комп'ютера.
- 5 Натисніть кнопку **CONNECT** (5), що знаходиться знизу клавіатури.

Індикатор з'єднання  $\Upsilon$  загориться у вікні РК-дисплея клавіатури, коли з'єднання між комп'ютером і клавіатурою буде встановлено. Якщо ні, повторіть цю процедуру.





Інтервал між виконанням пунктів 4 і 5 не повинен перевищувати 10 секунд.

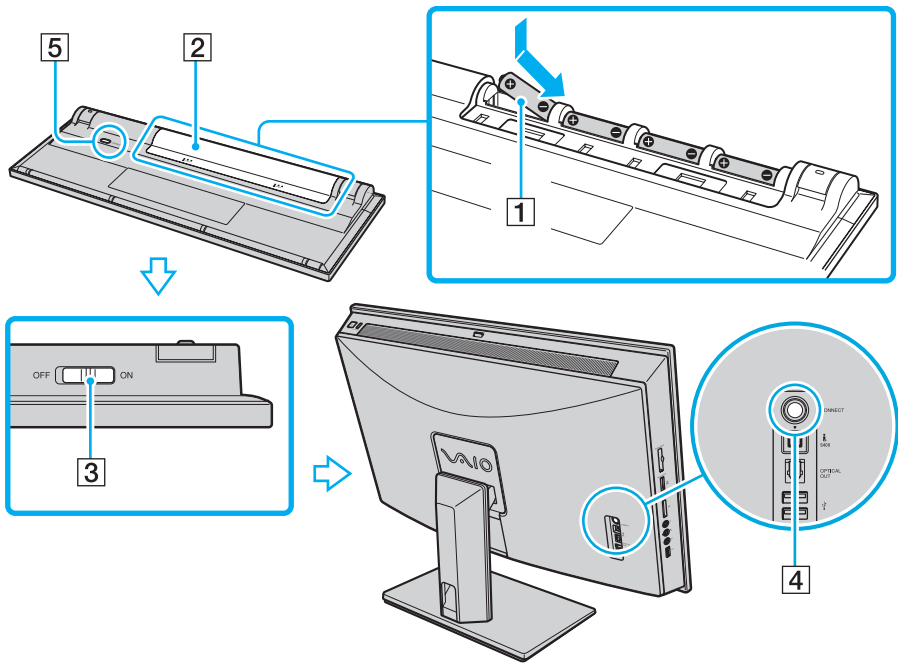Якщо безпроводова клавіатура залишається без використання впродовж 20 хвилин або довше, індикатор з'єднання  $\Upsilon$  погасне. Це означає, що з'єднання між комп'ютером і клавіатурою втрачено. Натисніть клавішу **Fn** для перевірки, що індикатор з'єднання світиться, перш ніж використовувати клавіатуру.





Перевірте по індикатору елементів живлення (  або  ) у вікні РК-дисплея безпроводової клавіатури рівень заряду елементів живлення.

Якщо безпроводова клавіатура не працює правильно, можливо, потрібно замінити елементи живлення. Якщо не маєте наміру тривалий час користуватися безпроводовою клавіатурою, вийміть елементи живлення, щоб запобігти їй можливому пошкодженню через витік батарей.

Для більш «ергономічного» розташування безпроводової клавіатури відкиньте ніжки клавіатури.



## Підключення безпроводової миші

В комплекті з комп'ютером постачаються безпроводова миша і два лужних елемента живлення типі AA для безпроводової миші. Перед тим як використовувати безпроводову мишу, слід встановити елементи живлення і налаштувати з'єднання між комп'ютером і мишею.




Якщо миша не працює, наприклад, після заміни елементів живлення, спробуйте ще раз встановити з'єднання наступним чином.

### Щоб підключити безпроводову мишу


! При підключенні безпроводової миші її треба розташовувати на відстані від 30 см до 1 м від комп'ютера.

- 1 Вставте два елементи живлення типу AA з комплекту у безпроводову мишу, як показано нижче:

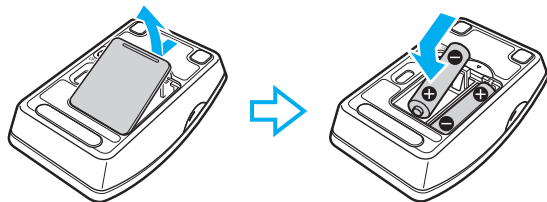


- 2 Увімкніть комп'ютер.

- 3 Посуньте перемикач живлення на нижній поверхні миші у положення **ON**.

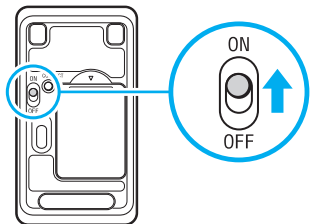

- 4 Натисніть кнопку **CONNECT** (1) на задній панелі комп'ютера.

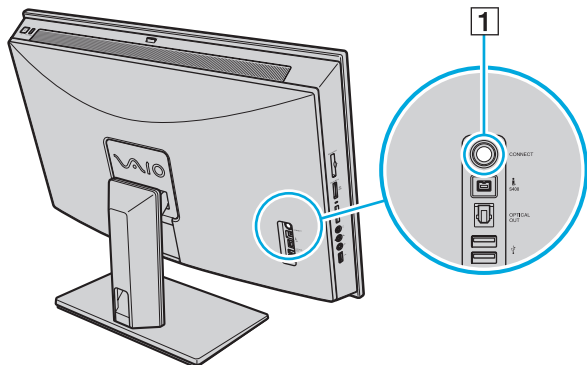

- 5 Натисніть кнопку **CONNECT**, що знаходиться знизу миші, через 10 секунд після етапу 4. Тепер слід встановити з'єднання між мишею і комп'ютером.



Якщо безпроводова миша не працює правильно, можливо, потрібно замінити елементи живлення. Якщо не маєте наміру тривалий час користуватися безпроводовою мишкою, вийміть елементи живлення, щоб запобігти її можливому пошкодженню через витік батарей.

## Підготовка до кріплення на стіні

Комп'ютер має чотири отвори на задній панелі, які схожі на сумісні зі стандартом кріплення VESA (Video Electronics Standards Association), для з'єднання з вашою системою кріплення.

!


Перед тим, як кріпити комп'ютер на стіні, установіть безпроводове з'єднання між комп'ютером і безпроводовими мишкою та клавіатурою.

Радимо залишити відповідний просвіт між стіною і задньою поверхнею комп'ютера, коли монтуєте його на стіні, та, щоб можна було досягнути до портів та кнопок на задній поверхні комп'ютера.


Підключаючи адаптер змінного струму до комп'ютера, розміщуйте його на рівній поверхні, щоб не гойдався у повітрі.

## Щоб відкрити отвори для кріплення

- 1 Зніміть кришку задньої панелі комп'ютера.  
Опис цієї процедури дивіться у розділі **Зняття та встановлення кришок (стор. 21)**.
- 2 Викрутіть шість гвинтів (1) і зніміть підставку (2).

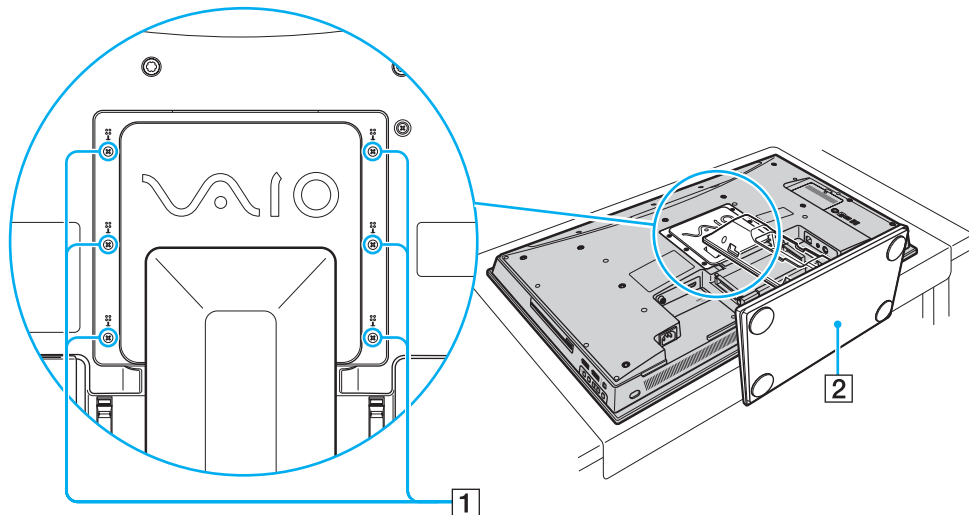


- 3 Використайте чотири отвори (3) для кріплення і слідуйте інструкціям, описаним у посібнику, що надається разом із системою кріплення.

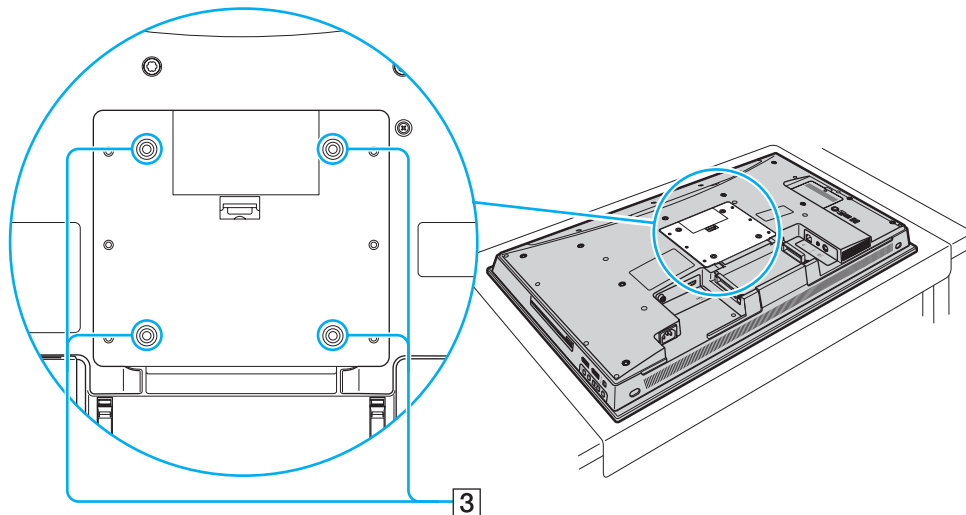

## Безпечне вимикання комп'ютера

Щоб запобігти втраті незбережених даних, комп'ютер обов'язково потрібно вимикати належним чином, як описано нижче.

### Для вимикання комп'ютера

- 1 Вимкніть периферійні пристрої, підключені до комп'ютера.
- 2 Натисніть **Пуск**, стрілку  поряд з кнопкою **Блокувати** та **Завершення роботи**.
- 3 Дайте відповідь на будь-які запити з попередженнями зберегти документи або взяти до уваги інших користувачів, а потім дочекайтеся автоматичного вимкнення комп'ютера.  
Світловий індикатор живлення вимкнеться.

## Використання комп'ютера VAIO

У цьому розділі описано, як скористатися всіма можливостями комп'ютера VAIO.

- ❑ Використання клавіатури (стор. 40)
- ❑ Використання сенсорної панелі (стор. 44)
- ❑ Використання миші (стор. 46)
- ❑ Використання вбудованої камери MOTION EYE (стор. 49)
- ❑ Використання оптичного дисководу (стор. 53)
- ❑ Використання функцій телевізора (стор. 63)
- ❑ Використання функції входу HDMI (стор. 72)
- ❑ Використання модуля ExpressCard (стор. 77)
- ❑ Використання Memory Stick (стор. 81)
- ❑ Використання картки пам'яті SD (стор. 87)
- ❑ Використання Інтернету (стор. 90)
- ❑ Використання безпроводової мережі (WLAN) (стор. 91)
- ❑ Використання функції Bluetooth (стор. 99)

## Використання клавіатури

Безпроводова клавіатура постачається разом з комп'ютером.

Безпроводова клавіатура використовує стандартне розташування клавiш, та має додаткові клавiші для виконання особливих функцій.

На веб-сайті VAIO-Link (<http://www.vaio-link.com>) також розміщено глосарій із використання клавіатури.

## Використання безпроводової клавіатури

**!** Для забезпечення надійного з'єднання використовуйте безпроводову клавіатуру на обмеженій відстані: 10 м від комп'ютера.

Перевірте, що надані елементи живлення типу AA правильно встановлені.

Натисніть спочатку кнопку **CONNECT**, розташовану на задній частині комп'ютера, а потім натисніть кнопку **CONNECT** на нижній поверхні безпроводової клавіатури.

Якщо після заміни елементів живлення клавіатура не працює, підключіть клавіатуру повторно. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Підключення безпроводової клавіатури (стор. 30)**.


Не використовуйте будь-які безпроводові пристрої, що випромінюють радіохвилі у діапазоні 2,4 ГГц біля безпроводової клавіатури. Ці пристрої можуть спричинити перешкоди, що призведе до неправильної роботи клавіатури.

Не розміщуйте металеві меблі або предмети біля комп'ютера або безпроводової клавіатури, тому що вони можуть створювати перешкоди, які призводять до неправильної роботи клавіатури.

Не встановлюйте одночасно старі (використані) і нові елементи живлення у безпроводову клавіатуру. Завжди використовуйте елементи живлення одного типу і виробника.

Не використовуйте одночасно лужні і марганцеві елементи живлення. Використання несумісних, різнотипних або одночасно старих і нових елементів живлення може пошкодити безпроводову клавіатуру.



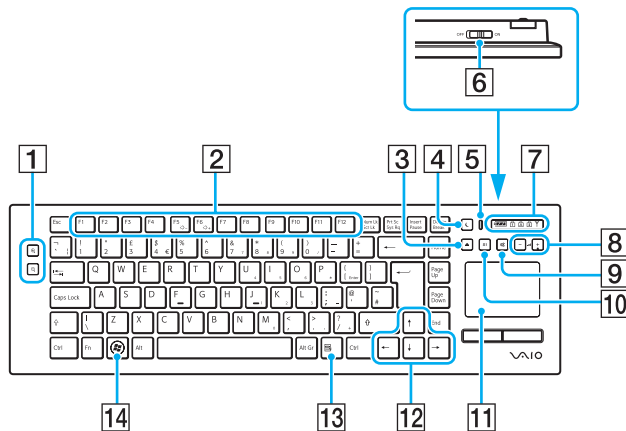





Зверху для приклада зображено англійську клавіатуру.


- 1** Кнопки масштабування  
Змініть розмір огляду свого екрану.  
Щоб зменшити екран та віддалити його (масштабувати зі зменшенням), натисніть .  
Щоб збільшити екран та наблизити його (масштабувати зі збільшенням), натисніть .


Детальнішу інформацію див. у файлі довідки з **VAIO Control Center**.
- 2** Функціональні клавіші  
Виконання особливих функцій. Дії, пов'язані з кожною функціональною клавішею, залежать від програмного забезпечення, за винятком наступних комбінацій з клавішею **Fn**.  
**Fn+F5**: зменшення рівня яскравості РК-дисплея.  
**Fn+F6**: збільшення рівня яскравості РК-дисплея.
- 3** Кнопка виймання диска  
Виймання диска з дисководу оптичних дисків.
- 4** Кнопка сплячого режиму  
Забезпечення найнижчого рівня споживання енергії.  
Докладнішу інформацію див. у розділі **Використання режиму економії енергії (стор. 122)**.
- 5** Індикатор живлення  
Коли живлення увімкнено, з'являється зелена смужка.
- 6** Перемикач живлення  
Пересувайте перемикач для увімкнення та вимкнення безпроводової клавіатури.

**7** Індикатори

 (Елементи живлення): значок  відображається при достатньому рівні заряду елементів живлення AA безпроводової клавіатури, а значок , коли заряд вичерпується.

 (Клавіша перемикання і фіксації числового регістру): горить, якщо включений режим Num Lock.

 (Фіксація регістру великих літер): горить, якщо включений режим Caps Lock.

 (Блокування прокрутки): горить, якщо включений режим Scroll Lock.

Y (Під'єднання): горить, якщо встановлено з'єднання між комп'ютером і безпроводовою клавіатурою і означає, що клавіатура готова до використання (стор. 30).

**8** Кнопки регулювання гучності  
Збільшення (+) або зменшення (-) гучності.

**9** Кнопка вимкнення звуку  
Увімкнення та вимкнення звуку.

**10** Кнопка S1

Стандартно (без обумовлення) запускає **VAIO Guide**.



Стандартне (без обумовлення) призначення кнопки S1 може відрізнитися від вказаного вище. У такому разі можна змінити це призначення за допомогою програми **VAIO Control Center**. Див. розділ **Настроювання комп'ютера за допомогою VAIO Control Center (стор. 121)** і пошукайте додаткову інформацію у файлі довідки програми.

**11** Сенсорна панель

Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання сенсорної панелі (стор. 44)**.

**12** Курсорні клавіші


Служать для пересування курсору на екрані комп'ютера.

**13** Оперативна клавіша

Викликає контекстне меню у певних програмах.

**14** Клавіша Windows


Викликає меню **Пуск**.

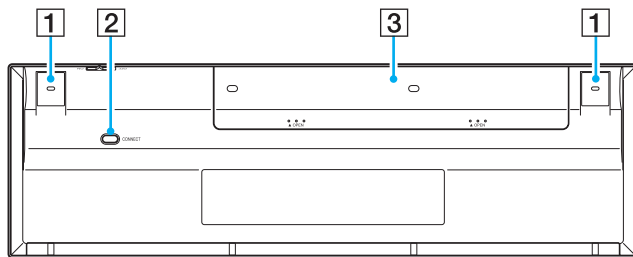

- 1 Ніжки клавіатури  
Відкиньте, щоб налаштувати кут нахилу клавіатури.
- 2 Кнопка **CONNECT** (стор. 30)  
Натисніть, щоб активізувати з'єднання безпроводової клавіатури з комп'ютером.
- 3 Відсік для елементів живлення  
Відсік для зберігання елементів живлення типу AA.

## Використання сенсорної панелі

За допомогою сенсорної панелі об'єкти на екрані можна виділяти, перетягувати, прокручувати, а також наводити на них вказівник миші.

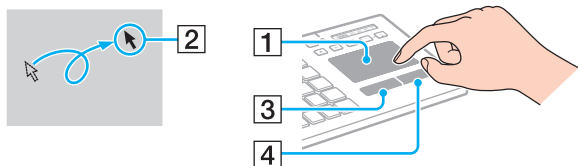

Дія	Опис
Наведення вказівника миші	Посуньте пальцем по сенсорній панелі (1), щоб навести вказівник миші (2) на елемент або об'єкт.
Клацання	Один раз натисніть ліву кнопку (3).
Подвійне клацання	Двічі натисніть ліву кнопку.
Клацання правою кнопкою миші	Один раз натисніть праву кнопку (4). У багатьох застосунках після виконання цієї дії відобразиться контекстне меню.
Перетягування	Посуньте пальцем по сенсорній панелі, натиснувши ліву кнопку.
Прокручування	Для вертикального прокручування посуньте пальцем вздовж правого краю сенсорної панелі. Для горизонтального прокручування посуньте пальцем вздовж нижнього краю сенсорної панелі (функція прокручування доступна лише в застосунках, які підтримують функцію прокручування за допомогою сенсорної панелі).



Коли мишка підключена до комп'ютера, сенсорну панель з допомогою кнопок **Fn+F11** можна увімкнути чи вимкнути. Щоб змінити інші параметри сенсорної панелі, натисніть **Пуск**, **Всі програми**, **VAIO Control Center**, **Keyboard and Mouse** та **Pointing Device**.

Можна увімкнути чи вимкнути функцію покажчика переміщення з допомогою кнопок **Fn+F1**, що продовжує рух покажчика чи прокручування, коли кінчик пальця досягає краю сенсорної панелі.

Якщо вказівник переміщується або прокручування відбувається без вашого відома, можливо, ваш палець торкається краю сенсорної панелі. У такому випадку зніміть палець із сенсорної панелі. На початку роботи рекомендується розміщувати палець у центральній області сенсорної панелі.

## Використання миші

Безпроводова миша постачається разом з комп'ютером.

### Використання безпроводової миші

Безпроводова оптична миша не має з'єднувального кабелю і використовує світлодіод замість кульки.

! Для забезпечення надійного з'єднання використовуйте безпроводову мишу на обмеженій відстані: 10 м від комп'ютера.

Перевірте, що надані елементи живлення типу AA правильно встановлені.

Натисніть спочатку кнопку **CONNECT**, розташовану на задній частині комп'ютера, а потім натисніть кнопку **CONNECT** на нижній поверхні безпроводової миші.

Якщо після заміни елементів живлення миша не працює, підключіть мишу повторно. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Підключення безпроводової миші (стор. 33)**.

Не використовуйте будь-які безпроводові пристрої, що випромінюють радіохвилі у діапазоні 2,4 ГГц біля безпроводової миші. Ці пристрої можуть спричинити перешкоди, що призведе до неправильної роботи миші.


Використовуйте рівну поверхню паперу, картону або тканини, що має мінімальний повторювальний рисунок.

Заборонено використовувати дзеркала, гладке скло або журнали з півтоновим друком.

Не розміщуйте металеві предмети біля комп'ютера або безпроводової миші, вони можуть створювати перешкоди, що призводять до неправильної роботи миші.

Не встановлюйте одночасно старі (використані) і нові елементи живлення у безпроводову мишу. Завжди використовуйте елементи живлення одного типу і виробника.

Не використовуйте одночасно лужні і марганцеві елементи живлення. Використання несумісних, різнотипних або одночасно старих і нових елементів живлення може пошкодити безпроводову мишу.

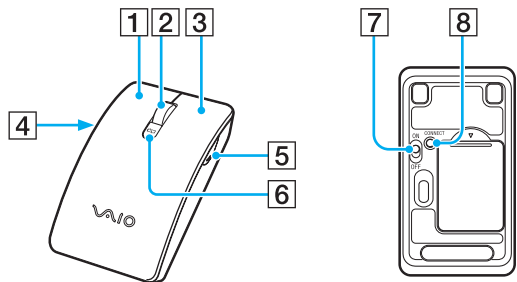

- 1** Ліва кнопка  
Зробіть одне або подвійне натискання на ліву кнопку для вибору елемента. Для перетаскування елемента натисніть і утримуйте ліву кнопку під час пересування миші, потім відпустіть кнопку.
- 2** Середнє колесо  
Обертайте середнє колесо для прокручування сторінки вгору і вниз. Натисніть середнє колесо один раз, щоб зафіксувати режим прокручування, виконуйте прокручування пересуванням усієї миші (функція прокручування залежить від того, чи підтримує програма цей режим).
- 3** Права кнопка  
Натисніть один раз праву кнопку, щоб викликати контекстне меню швидкого виклику (якщо викликається).
- 4** Ліва кнопка  
Натисніть ліву кнопку, щоб перейти назад до попередньої сторінки. Це те саме, що натиснути кнопку «Назад» в **Internet Explorer**. Для зміни призначення кнопки натисніть та утримуйте середнє колесо.
- 5** Права кнопка  
Натисніть праву кнопку, щоб перейти вперед до сторінки, яку ви оглядали раніше. Це те саме, що натиснути кнопку «Вперед» в **Internet Explorer**. Для зміни призначення кнопки натисніть та утримуйте середнє колесо.
- 6** Індикатор елементів живлення  
Починає миготіти, коли заряд елементів живлення вичерпується.
- 7** Перемикач живлення  
Пересувайте перемикач для включення і виключення живлення миші.
- 8** Кнопка **CONNECT** (стор. 33)  
Натисніть для активізації з'єднання комп'ютера з безпроводовою мишею.

## Налаштування функцій миші

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Натисніть **Миша** у розділі **Устаткування та звук**.  
Відобразиться вікно **Технічні характеристики маніпулятора «миша»**.
- 3 Змініть настройки.



## Використання вбудованої камери MOTION EYE

Комп'ютер обладнано вбудованою камерою **MOTION EYE**.

Вбудована камера **MOTION EYE** забезпечує додаткові функції відео для програмного забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями та відеоредакторів і дає змогу записувати нерухомі зображення та фільми за допомогою встановленого заздалегідь програмного забезпечення для отримання зображень.


Вмикання комп'ютера активує і вбудовану камеру **MOTION EYE**. З відповідним програмним забезпеченням можлива відеоконференція.

Зверніть увагу, що після запуску програмного забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями та відеоредакторів або виходу з нього вбудовану камеру **MOTION EYE** не буде відповідно активовано чи вимкнено.



Вбудовану камеру **MOTION EYE** може використовувати лише один програмний застосунок. Якщо камеру використовує інша програма, вийдіть із неї перед використанням вбудованої камери **MOTION EYE** у вибраній програмі.

Можна змінювати кут зору вбудованої камери **MOTION EYE** за допомогою регулятора кута зору (1) на задній поверхні комп'ютера. Натискуйте горизонтальну планку вгору або вниз, щоб змінювати кут зору відповідно вниз або вгору, доки не побачите зображення під потрібним кутом.

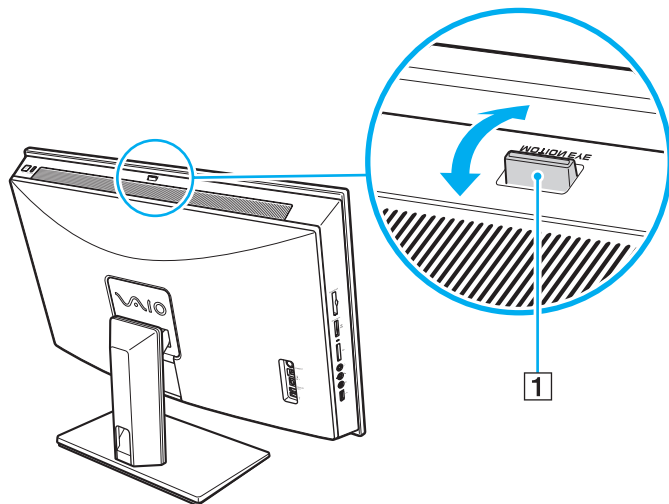

**!** Під час перегляду об'єкта, який швидко рухається, у вікні перегляду може відобразитися деякий шум, наприклад горизонтальні смуги. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

Не можна керувати вбудованою камерою **MOTION EYE** за допомогою програмного забезпечення **Microsoft Windows Movie Maker**.

## Записування нерухомих зображень

Щоб записати нерухоме зображення

- 1 Натисніть **Пуск, Всі програми, ArcSoft WebCam Companion 2 та WebCam Companion 2** для запуску **WebCam Companion 2**.
- 2 Натисніть значок **Capture** у головному вікні.
- 3 Помістіть свій предмет у кадр видошукача.
- 4 Натисніть кнопку **Capture** під виведеним на екран зображенням.  
Буде схоплено поточне зображення у видошукачі, а його ескіз додано до панелі перегляду ескізів на лівій панелі головного вікна.



Під час фотозйомки у місці з недостатньою освітленістю натисніть значок **WebCam Settings** після виконання кроку 2 і виберіть пункт «Недостатнє освітлення» або «Компенсація недостатнього освітлення» у вікні властивостей.

**WebCam Companion 2** надає багато інших функцій. Детальніші відомості наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

## Записування фільмів

Щоб записати фільм

- 1 Натисніть **Пуск, Всі програми, ArcSoft WebCam Companion 2 та WebCam Companion 2** для запуску **WebCam Companion 2**.
- 2 Натисніть значок **Record** у головному вікні.
- 3 Помістіть свій предмет у кадр видошукача.
- 4 Натисніть кнопку **Record Video** під виведеним на екран зображенням, щоб почати відеозйомку.
- 5 Після завершення натисніть кнопку **Record Video** ще раз, щоб припинити відеозйомку.  
Першу сцену знятого фільму буде додано до панелі перегляду ескізів на лівій панелі головного вікна.



Під час зйомки фільму у місці з недостатньою освітленістю натисніть значок **WebCam Settings** після виконання кроку 2 і виберіть пункт «Недостатнє освітлення» або «Компенсація недостатнього освітлення» у вікні властивостей.

**WebCam Companion 2** надає багато інших функцій. Детальніші відомості наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

## Використання оптичного дисководу


Комп'ютер обладнано оптичним дисководом.

### Щоб вставити диск

**!** Перед тим, як вставити диск розміром 8 см у гніздо дисководу оптичних дисків, обов'язково використовуйте адаптер для дисків діаметром 8 см.

Вставте диск безпосередньо у гніздо, не надто натискуючи на диск або гніздо.

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Поверніть диск написом до себе і вставте диск у гніздо дисководу оптичних дисків.

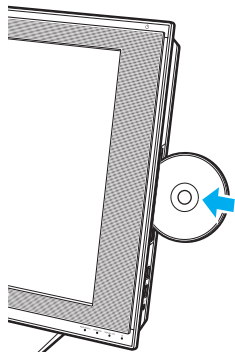

Якщо заплановано скористатися оптичним дисководом, приєднайте дисковод перед запуском будь-якої заздалегідь інсталюваної програми для роботи з дисками.


## Щоб вийняти диск


! Кнопка виймання диска не працює, якщо комп'ютер вимкнено.

Не виймайте оптичний диск, коли комп'ютер знаходиться у сплячому режимі. Витягання диска може призвести до несправності комп'ютера.

Заборонено витягати оптичний диск силою до того, як він повністю не вийшов назовні.

- 1 Переконайтеся, що індикатор приводів оптичного диску та твердого диску (1) не світиться.
- 2 Натисніть кнопку виймання диска (2) чи кнопку виймання диска на безпроводовій клавіатурі. Вийде оптичний диск.

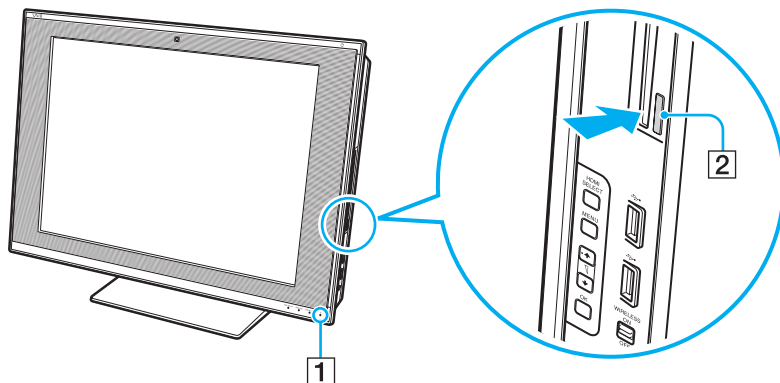

 Інший спосіб виймання диска виконується з використанням миші. Що зробити це, натисніть **Пуск**, **Комп'ютер**, натисніть правою кнопкою піктограму оптичного дисководу і виберіть **Витягти**. Якщо жодна з кнопок не може допомогти витягти диск з дисководу, перевантажте комп'ютер і повторіть цю процедуру.

## Читання та записування оптичних дисків

Комп'ютер відтворює та записує компакт-диски, DVD-диски або диски Blu-ray Disc™, залежно від придбаної моделі. Перевірте технічні характеристики оптичного дисководу, встановленого на моделі комп'ютера.

У нижченаведеній таблиці перераховано типи носіїв, які підтримує оптичний дисковод.

B3: відтворюваний і записуваний  
 B: відтворюваний, але не записуваний  
 -: невідтворюваний або незаписуваний

	CD-ROM	Video CD	Музичний CD	CD Extra	CD-R/RW	DVD-ROM	Відео DVD	BD-ROM	DVD-R/RW	DVD+R/RW	DVD+R DL	DVD-R DL	DVD-RAM	BD-R <sup>*9</sup> /RE <sup>*10</sup>
DVD±RW/±R DL/RAM	B	B	B	B	B3	B	B	-	B3 <sup>*1 *2</sup>	B3	B3 <sup>*5</sup>	B3 <sup>*6</sup>	B3 <sup>*3 *4</sup>	-
Диск Blu-ray Combo	B	B	B	B	B3 <sup>*8</sup>	B	B	B	B3 <sup>*1 *2</sup>	B3	B3 <sup>*5</sup>	B3 <sup>*6</sup>	B3 <sup>*3 *4</sup>	B <sup>*11 *12</sup>
Диск Blu-ray	B	B	B	B	B3 <sup>*8</sup>	B	B	B	B3 <sup>*1 *2</sup>	B3	B3 <sup>*5</sup>	B3 <sup>*6</sup>	B3 <sup>*3 *4</sup>	B3 <sup>*7 *11 *12</sup>

\*1 Підтримує записування даних на диски DVD-R, сумісні з DVD-R загального застосування версії 2.0/2.1.

\*2 Підтримує записування даних на диски DVD-RW, сумісні з DVD-RW версії 1.1/1.2.

\*3 Дискковод DVD±RW/RAM на комп'ютері не підтримує картридж DVD-RAM. Використовуйте диски без картриджа або диски зі знімним картриджем.

\*4 Не підтримується записування на односторонні DVD-RAM диски (2,6 Гбайт), сумісні з DVD-RAM версії 1.0.  
Не підтримуються диски DVD-RAM версія 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0.

\*5 Записування даних на диски DVD+R DL (двошарові) доступне лише для дисків із підтримкою записування на DVD+R DL (двошарові) диски.

\*6 Записування даних на диски DVD-R DL (двошарові) доступне лише для дисків із підтримкою записування на DVD-R DL (двошарові) диски.

\*7 Підтримує записування даних на диски BD-R версії 1.1 (одношарові диски ємністю у 25 Гбайт, двошарові диски ємністю у 50 Гбайт) і диски BD-RE версії 2.1 (одношарові диски ємністю у 25 Гбайт, двошарові диски ємністю у 50 Гбайт).

\*8 Записування на диски Ultra Speed CD-RW не підтримується моделями з дискководом для дисків Blu-ray певних типів.

\*9 BD-R означає «записуваний диск Blu-ray у форматі версія 1.1».

\*10 BD-RE означає «перезаписуваний диск Blu-ray у форматі версії 2.1».

\*11 Дискковод для дисків Blu-ray на комп'ютері не підтримує диски BD-RE формату версії 1.0 і диски Blu-ray із картриджем.

\*12 Відтворення носіїв BD-R LTH не підтримується моделями з дискководом для дисків Blu-ray певних типів.



! Цей виріб розроблено для відтворення дисків, які відповідають технічним характеристикам стандарту для компакт-дисків із музичним вмістом Compact Disc Digital Audio (стандарт CD Standard). DualDisc – це двобічний диск, з шаром, на якому записано матеріал у форматі DVD, на одній стороні, та шаром з цифровим аудіовмістом на іншій стороні. Пам'ятайте, що аудіосторона (не DVD-сторона) диска DualDisc може не відтворюватися на цьому виробі, оскільки не відповідає стандарту CD Standard.

Через те, що наразі доступно кілька форматів дисків, купуючи попередньо записані або пусті диски для використання з комп'ютером VAIO, неодмінно уважно прочитайте примітки на упаковання, щоб перевірити сумісність відтворення та записування з оптичними дисководами комп'ютера. Компанія Sony HE гарантує сумісність дисководів компакт-дисків VAIO з дисками, несумісними з офіційним стандартом форматів CD, DVD та Blu-ray Disc. **ВИКОРИСТАННЯ НЕСУМІСНИХ ДИСКІВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЗВОРОТНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ІЗ КОМП'ЮТЕРОМ VAIO АБО СПРИЧИНИТИ КОНФЛІКТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАВИСАННЯ СИСТЕМИ.**

З запитамися щодо форматів дисків зверніться до постачальника попередньо записаного диска або виробника записуваного диска.



Не підтримується записування на диски діаметром 8 см.

За винятком дисковода дисків Blu-ray, котрий інсталується тільки на вибраних моделях, всі інші дисководи оптичних дисків здатні читати диски діаметром 8 см за допомогою наданого адаптера для дисків діаметром 8 см.

За допомогою наданого адаптера для дисків діаметром 8 см дисковод дисків Blu-ray, що інсталується тільки на вибраних моделях, здатен читати такі типи дисків діаметром 8 см: DVD-R, DVD-RW, DVD+RW та DVD+R DL, за винятком CD-ROM і DVD-RAM дисків діаметром 8 см, та диск Blu-ray.

! Щоб постійно відтворювати захищені авторським правом диски Blu-ray, потрібно оновити ключ AACС. Зверніть увагу, що для оновлення ключа AACС потрібен доступ до Інтернету.

Як і у випадку з іншими оптичними пристроями збереження даних, за певних обставин може бути обмежено сумісність або відтворення дисків Blu-ray. Комп'ютери VAIO можуть не підтримувати відтворення фільмів на запакованих носіях, записаних у форматі AVC або VC1 на високих швидкостях потоку.

Для деякого змісту дисків DVD та Blu-ray вимагаються регіональні настройки. Якщо регіональні настройки та регіон диска не збігаються, відтворення неможливе.

Певний зміст може обмежувати відповідність відеовихода стандартній роздільній здатності або й цілком забороняти аналоговий відеовихід. Для оптимальної сумісності та якості перегляду настійно рекомендовано встановлювати цифрове обладнання, сумісне зі стандартом HDCP.

## Примітки щодо записування даних на диск

- ❑ Використовуйте лише диски круглої форми. Не використовуйте диски іншої форми (у формі зірки, серця, карт тощо), оскільки оптичний дисковод може бути пошкоджено.
- ❑ Комп'ютер не можна трясти та вдаряти в той час, коли привід компакт-диска записує дані на диск.
- ❑ Не використовуйте утиліти, які постійно перебувають в оперативній пам'яті, під час записування даних на оптичний диск. Це може спричинити несправності у роботі комп'ютера.
- ❑ Не втикайте й не витикайте шнур живлення чи адаптер змінного струму в той час, коли привід компакт-диска записує дані на диск.

## Примітки щодо відтворення дисків

Для забезпечення оптимальної роботи під час відтворення дисків дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.

- ❑ Деякі програвачі компакт-дисків та оптичні дисководи комп'ютера можуть не відтворювати аудіокомпакт-диски, створені за допомогою носіїв CD-R чи CD-RW.
- ❑ Деякі програвачі DVD-дисків та оптичні дисководи комп'ютера можуть не відтворювати DVD-диски, створені за допомогою носіїв DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW чи DVD-RAM.
- ❑ Не переключайте комп'ютер в режим економії енергії під час відтворення диска на комп'ютері.
- ❑ На DVD-дисках записуються індикатори кодів регіону, щоб указати, у якому регіоні та програвачем якого типу можна відтворювати диск. Якщо на DVD-диску або на упакуванні не зазначено «2» (Європа належить до регіону «2») або «all» (DVD-диск можна відтворювати в більшості регіонів у світі), диск не відтворюватиметься на вашому комп'ютері.

!

Якщо код регіону DVD-диска змінено під час роботи програм **WinDVD** чи **WinDVD BD**, перезапустіть програмне забезпечення або вийміть диск і знову вставте його для застосування нових параметрів.

- ❑ Не намагайтеся змінити настройки коду регіону дисковода. Гарантія не поширюється на будь-які несправності, спричинені зміною настройок коду регіону дисководу.

## Відтворення компакт-дисків

Щоб відтворити аудіо компакт-диск

- 1 Вставте диск в оптичний дисковод.
- 2 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Усі програми** та оберіть бажане програмне забезпечення для відтворення компакт-диска.  
Якщо відобразиться вікно **Аудіо компакт-диск**, виберіть потрібний варіант.

## Копіювання файлів на компакт-диски

Щоб скопіювати файли на диск

- 1 Вставте диск в оптичний дисковод.  
Якщо відобразиться вікно **Автовідтворення**, виберіть пункт **Записати файли на диск** і дотримуйтесь інструкцій на екрані, доки не відобразиться папка пустого диска.
- 2 Відкрийте папку з файлами, які потрібно скопіювати, і перетягніть їх у папку пустого диска.
- 3 Закрийте папку диска.

## Відтворення DVD-дисків

Щоб відтворити DVD-диск

- 1 Закрийте всі запущені застосунки.
- 2 Вставте DVD-диск в оптичний дисковод.
- 3 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення для відтворення DVD-диска.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення для відтворення DVD-дисків.

## Копіювання файлів на DVD-диски

Щоб скопіювати файли на диск

- 1 Закрийте всі запущені застосунки.
- 2 Вставте диск в оптичний дисковод.
- 3 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення запису на DVD-диск для копіювання файлів на диск.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення для запису DVD-дисків.

## Відтворення дисків Blu-ray

### Щоб відтворити диск Blu-ray

- 1 Закрийте всі запущені застосунки.
- 2 Вставте диск Blu-ray в оптичний дисковод.
- 3 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Усі програми** та оберіть бажане програмне забезпечення для відтворення диска Blu-ray.

Інструкції стосовно використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

## Копіювання файлів на диски Blu-ray

! Функція запису дисків Blu-ray можлива лише у вибраних моделях. Щоб дізнатися, яким дисководом оптичних дисків обладнана ваша модель, дивіться технічні характеристики, а інформація про типи дисків, що підтримуються, знаходиться у розділі **Читання та записування оптичних дисків (стор. 55)**.

### Щоб скопіювати файли на диск Blu-ray

- 1 Закрийте всі запущені застосунки.
- 2 Вставте диск Blu-ray в оптичний дисковод.
- 3 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення запису для копіювання файлів на диск Blu-ray.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення для запису дисків Blu-ray.

## Використання функцій телевізора

Комп'ютер може мати гібридну плату телевізійного тюнера, встановлену разом з операційною системою **Microsoft Windows Vista Home Premium**, до якої входить програмне забезпечення **Windows Media Center** для перегляду, запису та відтворення програм телебачення. Щоб дізнатися про конфігурацію плати ТБ-тюнеру комп'ютера, дивіться онлайніві технічні характеристики.

Гібридні ТБ-тюнери підтримують наступні стандарти мовлення:

- ❑ Аналогове кабельне та наземне телебачення:

Системи: В/G/I/D/K/L/L'

Системи кольору: PAL і SECAM

Частотний діапазон: 48,25 МГц - 855,25 МГц

- ❑ Цифрове наземне ТБ (DVB-T):

Система: DVB-T

Система відео: MPEG2\*

Частотний діапазон: 48,25 МГц - 855,25 МГц



Будь-які функції, що стосуються цифрового ефірного телебачення (DVB-T), працюють лише у країнах або регіонах, де транслюється цифровий ефірний телевізійний сигнал DVB-T MPEG2\*. Перевірте, чи можливий прийом сигналу DVB-T MPEG2\* у місці вашого проживання.

- \* У моделях, що продаються у Франції, також можливий прийом сигналу MPEG4/H.264 AVC за допомогою програмного забезпечення **TV Enhance pour VAIO**. Додаткові відомості див. у розділі **Настроювання програми TV Enhance pour VAIO** (стор. 71).


## Щоб підключити комп'ютер до наземного або кабельного телебачення



Перед підключенням комп'ютера до телебачення слід зняти кришки задньої панелі комп'ютера та підставки. Опис цієї процедури дивіться у розділі **Зняття та встановлення кришок (стор. 21)**. Щодо інформації про підключення кабелів до комп'ютера дивіться **Підключення джерела живлення та кабелів (стор. 26)**.

**!** З огляду на варіації у технічних характеристиках зовнішній вигляд комп'ютера та місцеположення портів можуть відрізнятися від зображених у цьому посібнику. Він може відрізнятися також в залежності від країни і регіону.


- 1 Підключіть кінець телевізійного коаксіального кабелю (постачається) (1) до вхідного порту **VHF/UHF** (3) на комп'ютері.
- 2 Підключіть інший кінець кабелю до настінної телевізійної розетки/кабелю доступу до послуги (2).

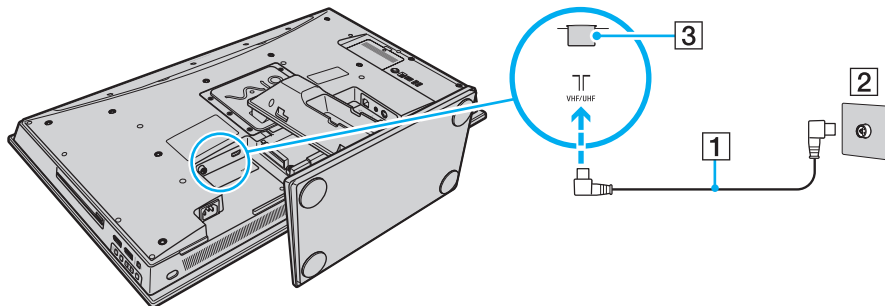



## Використання пульта дистанційного керування

Якщо комп'ютер підтримує функцію ТБ, у комплект постачання входить пульт дистанційного керування для використання різноманіття функцій аудіовізуальних програм, в тому числі Media Center.

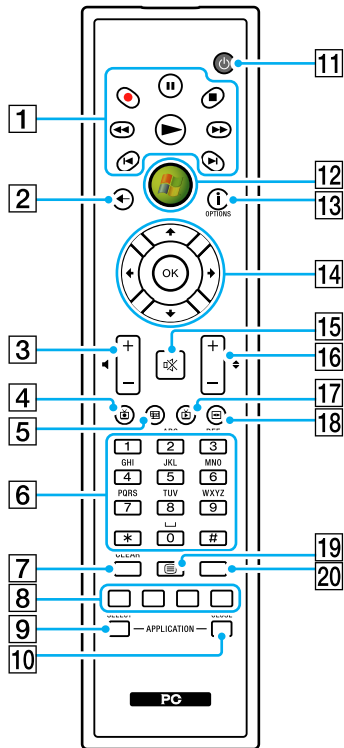

Зверху для приклада зображено пульт дистанційного керування з англійськими позначеннями.

- 1** Кнопка паузи **||**  
 Натисніть для призупинення відтворення.  
 Для відновлення відтворення натисніть ще раз.  
 Кнопка зупинки **■**  
 Натисніть для зупинки відтворення або сеансу запису телевізійної програми.  
 Кнопка перемотування вперед **▶▶**  
 Натисніть для прискорення відтворення вперед у три рази.  
 Кнопка пропуску **▶|**  
 Натисніть для переміщення вперед, наприклад, на одну звукову доріжку, один розділ DVD, або на 30 секунд запису ТБ або відео.  
 Кнопка повтору **◀|**  
 Натисніть для переміщення назад, наприклад, на одну звукову доріжку, один розділ DVD, або на 7 секунд запису ТБ або відео.  
 Кнопка перемотування назад **◀◀**  
 Натисніть для прискорення відтворення назад у три рази.  
 Кнопка запису **●**  
 Натисніть для початку запису.  
 Кнопка відтворення **▶**  
 Натисніть для початку відтворення.
- 2** Кнопка назад  
 Натисніть для повернення у попереднє вікно.
- 3** Кнопки регулювання гучності  
 Натисніть для збільшення (+) або зменшення (-) гучності.
- 4** Кнопка записаних телевізійних програм  
 Натисніть для перегляду попередньо записаних ТБ-програм.


- 5** Кнопка довідник  
Натисніть для перегляду розкладу телевізійних програм у вашому регіоні.
- 6** Алфавітно-цифрові кнопки  
Для вибору каналів і вводу тексту. (Натисніть кнопку **ENTER** або **OK** для активації вибору каналів.)
- 7** Кнопка **CLEAR**  
Для видалення введеного тексту перед та за курсором.
- 8** Кнопки режиму програм телетексту  
Червона кнопка  
Для переходу по червоному посиланню у режимі програми телетексту.  
Зелена кнопка  
Для переходу по зеленому посиланню у режимі програми телетексту.  
Жовта кнопка  
Для переходу по жовтому посиланню у режимі програми телетексту.  
Синя кнопка  
Для переходу по синьому посиланню у режимі програми телетексту.
- 9** Кнопка **APPLICATION SELECT**  
Для переключення між відкритими програмами. Ця кнопка діє, як клавіші **Alt+Tab**.
- 10** Кнопка **APPLICATION CLOSE**  
Натисніть, щоб закрити вікно активної програми.
- 11** Кнопка сплячого режиму  
Переведення комп'ютера у сплячий режим для зменшення споживання енергії.
- 12** Кнопка Пуск  
Виклик меню **Media Center Start**.
- 13** Кнопка More / кнопка **OPTIONS**  
Натисніть для огляду додаткових параметрів, доступних для функцій програмних додатків, таких як Media Center.
- 14** Кнопки із стрілками  
Кнопки **↑**, **↓**, **←** і **→** служать для переміщення курсору на екрані.  
Кнопка **OK**  
Для вибору дії або функцій вікна. При перегляді телевізійних програм у повноекранному режимі, для повернення до попереднього каналу. Натисніть ще раз, щоб переключатися між каналами.
- 15** Кнопка вимкнення звуку  
Натисніть для вимкнення звуку. Натисніть ще раз для відновлення звуку.
- 16** Кнопка канал/сторінка  
Натисніть для зміни каналу або переходу вгору/униз до наступної сторінки (вводити номер не треба).
- 17** Кнопка прямий ефір  
Перегляд ТБ-програм.
- 18** Кнопка DVD menu / кнопка **MENU**  
Натисніть, щоб відкрити головне меню на технічному засобі відтворення, такому як носій DVD.
- 19** Кнопка вибору режиму програми телетексту  
Натисніть для вмикання/вимикання режиму програми телетексту.
- 20** Кнопка **ENTER**  
Активація функції або дії, наприклад, вибору каналу чи повернення до попереднього каналу. (Дія цієї кнопки схожа на використання кнопки **OK**.)

## Перед використанням пульта дистанційного керування


Перед використанням пульта дистанційного керування необхідно вставити надані марганцеві елементи живлення типу AA для встановлення зв'язку між комп'ютером і пультом дистанційного керування.

Щоб вставити елементи живлення

- 1 Переверніть пульт дистанційного керування.
- 2 Легко натисніть на зубчасту область (1), зсуньте кришку відсіку елементів живлення у напрямку стрілки і зніміть кришку.

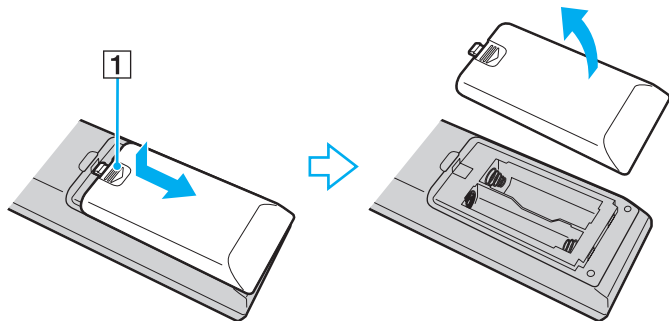

- 3 Вставте два надані елементи живлення типу AA у пульт дистанційного керування.

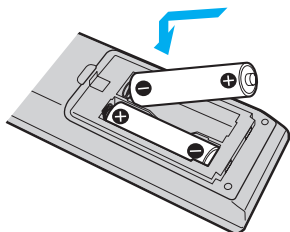

- 4 Встановіть кришку назад у пульт дистанційного керування і направте в напрямку, протилежному напрямку стрілки до зачіпання на своєму місці.



Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином, треба замінити елементи живлення. Якщо пульт дистанційного керування не буде використовуватися довгий час, вийміть елементи живлення, щоб запобігти можливому пошкодженню по причині витoku з елементів живлення.

## Настроювання програми Windows Media Center

При першому запуску програми **Windows Media Center** з'явиться майстер настроювання. Для налаштування ТБ-тюнеру натисніть **Вибіркова інсталяція** і слідуйте вказівкам на екрані. У вікні **Вибіркова інсталяція** натисніть **Настроїти тюнери, ТВ-сигнал і Путівник** і слідуйте вказівкам на екрані.

У разі, коли телетюнер не був настроєний під час першого запуску програми **Windows Media Center**, це можна зробити, вибравши пункт **настроювання ТБ** у розділі **ТБ і фільми**.

Коли треба змінити вхідний ТВ-сигнал (ТВ-сигнал або тип ТВ-сигналу) або при зміні регіону, натисніть пункт **налаштування** у розділі **Дії** і натисніть **ТБ**.

Майте на увазі, що після нового сканування каналів, список попередніх каналів і інформація у розділі **Програми передач** будуть втрачені, а налаштування таймеру записів відмінені.

## Настроювання програми TV Enhance pour VAIO

Програма **TV Enhance pour VAIO** доступна тільки на моделях, що продаються у Франції.

Програма **TV Enhance pour VAIO** дає змогу переглядати та записувати безкоштовні цифрові ефірні телепрограми звичайної та високої чіткості, збільшуючи мультимедійні можливості комп'ютера.

Для запуску програми запустіть програму **Windows Media Center**, перейдіть до пункту **TNT** і виберіть:

- TV en direct**: щоб почати перегляд програм телебачення.
- TV enregistrée**: для перегляду записаних програм телебачення.
- Guide**: для перегляду електронної програми передач.
- TV + menu**: для перегляду прямої трансляції і простого доступу до налаштувань.

При першому запуску програми **TV Enhance pour VAIO** з'явиться майстер настроювання. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб настроїти програму.

При необхідності нового сканування каналів або при зміні регіону перейдіть до пунктів **Menu** і **Paramètres**, потім натисніть **Paramètres signal** або **Rechercher les chaînes**. Детальніші відомості наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.



На системах з одним тюнером використати тюнер можна за допомогою програми MCE TV або програми **TV Enhance pour VAIO**.

Наданий пульт дистанційного керування можна також використовувати у програмі **TV Enhance pour VAIO**, але вказані нижче кнопки лишаються закріпленими за програмою **Windows Media Center**: Прямий ефір, записані телевізійні передачі, довідник, DVD і додаткова кнопка.

## Використання функції входу HDMI





Комп'ютер має порт **HDMI INPUT**, який дає змогу підключати пристрій з вихідним портом HDMI, як-от дисковод твердого диска, до комп'ютера. З функцією HDMI Input комп'ютер може приймати з під'єданого пристрою відеофільми високої чіткості та звуковий супровід, тож ви можете оглядати та чути їх на комп'ютері без вмикання свого комп'ютера та запуску Windows.

! Ви не можете записувати сигнал на HDMI input, такий як телепрограма, що відображається на комп'ютері, або керувати **Windows Media Center** з допомогою функції HDMI Input.



## Використання кнопок керування входом HDMI

Кнопки керування входом HDMI дають змогу переключати вхід зображення та звуку з під'єданого пристрою між комп'ютерним входом і входом HDMI і змінювати настройки звуку та зображення для входу HDMI.

Кнопки керування входом HDMI	Функції
Кнопка <b>HDMI SELECT</b> 	Перемикає вхід зображення та звуку з під'єданого пристрою між комп'ютерним входом і входом HDMI. При виборі входу HDMI кнопка <b>HDMI SELECT</b> та індикатор <b>HDMI SELECT</b> світяться зеленим кольором.
Кнопка <b>MENU</b> 	Відображає екранне меню (OSD). В екранному меню можна змінити настройки зображення та звуку.
Кнопки Вгору/Вниз 	Коли вибрано вхід HDMI, збільшують (▲) чи зменшують (▼) гучність. Коли відображається меню OSD, за допомогою цих кнопок можна обирати бажаний пункт.
Кнопка <b>OK</b> 	Для підтвердження вашого вибору.

## Підключення та використання HDMI-сумісного пристрою

Треба підключити HDMI-сумісний пристрій до свого комп'ютера з допомогою кабеля HDMI, щоб відобразити вхід HDMI від пристрою на комп'ютер.



Переконайтесь, що використовуєте кабель HDMI, схвалений HDMI Licensing, LLC.

### Щоб підключити комп'ютер до HDMI-сумісного пристрою



Перед підключенням комп'ютера до HDMI-пристрою слід зняти кришки задньої панелі комп'ютера та підставки. Опис цієї процедури дивіться у розділі **Зняття та встановлення кришок (стор. 21)**. Щодо інформації про підключення кабелів до комп'ютера дивіться **Підключення джерела живлення та кабелів (стор. 26)**.

Якщо на OSD-меню увімкнено функцію Auto Input Sensing, увімкнення під'єданого пристрою автоматично обирає вхід HDMI. Детальніше про це дивіться **Зміна настройок зображення та звуку для входу HDMI (стор. 76)**.

- 1 Під'єднайте HDMI-кабель (купується окремо) до порта виходу HDMI на пристрої, а інший кінець – до порта **HDMI INPUT** на комп'ютері.
- 2 Увімкніть під'єднаний пристрій.



Для підключення входу дисплея нема потреби вмикати комп'ютер.

- 3 Для того, щоб підключити вхід дисплея до входу HDMI, натисніть кнопку **HDMI SELECT**. Кнопка **HDMI SELECT** та індикатор **HDMI SELECT** світяться зеленим кольором.



Якщо ви не підключали дисплейний вхід до комп'ютерного входу після останнього разу, коли оглядали вхід HDMI на комп'ютері, нема потреби змінювати вхід дисплея. Якщо хочете змінити дисплейний вхід, натисніть кнопку **HDMI SELECT**.

## Щоб змінити гучність входу HDMI

Для збільшення чи зменшення гучності натисніть кнопку Вгору (▲) чи Вниз (▼).

!  
При виборі входу HDMI:

- Для зміни гучності можна скористатись тільки кнопками Вгору/Вниз. Для зміни гучності не можна скористатися кнопками керування гучністю на безпроводовій клавіатурі чи на пульті дистанційного керування.
- Для зміни яскравості можна використовувати лише екранне меню (OSD). Змінити яскравість за допомогою функційних кнопок на безпроводовій клавіатурі неможливо.

## Зміна налаштувань зображення та звуку для входу HDMI

В екранному меню можна змінити налаштування зображення та звуку. Далі показано, як змінити мову меню, увімкнути чи вимкнути функцію Auto Input Sensing та змінити стандартну роботу індикатора логотипу SONY при виборі входу HDMI.

### Щоб вибрати мову меню

- 1 Натисніть кнопку **MENU** для відображення екранного меню.
- 2 Натисніть кнопку Вгору (▲) чи Вниз (▼) для вибору **OPTION** і тоді кнопку **OK**.
- 3 Натисніть кнопку Вгору (▲) чи Вниз (▼) для вибору **LANGUAGE** і тоді кнопку **OK**.
- 4 Натисніть кнопку Вгору (▲) чи Вниз (▼) для вибору бажаної мови і тоді кнопку **OK**.

### Для увімкнення чи вимкнення функції Auto Input Sensing

- 1 Натисніть кнопку **MENU** для відображення екранного меню.
- 2 Натисніть кнопку Вгору (▲) чи Вниз (▼) для вибору **OPTION** і тоді кнопку **OK**.
- 3 Натисніть кнопку Вгору (▲) чи Вниз (▼) для вибору **INPUT SENSING** і тоді кнопку **OK**.
- 4 Натисніть кнопку Вгору (▲) чи Вниз (▼) для вибору **AUTO ON** або **AUTO OFF** і тоді кнопку **OK**.

### Для зміни стандартної роботи індикатора логотипу SONY

!

Якщо вибрано вхід комп'ютера, цей параметр змінити неможливо.

- 1 Натисніть кнопку **MENU** для відображення екранного меню.
- 2 Натисніть кнопку Вгору (▲) чи Вниз (▼) для вибору **OPTION** і тоді кнопку **OK**.
- 3 Натисніть кнопку Вгору (▲) чи Вниз (▼) для вибору **LOGO LAMP** і тоді кнопку **OK**.
- 4 Натисніть кнопку Вгору (▲) чи Вниз (▼) для вибору **ON** або **OFF** і тоді кнопку **OK**.

## Використання модуля ExpressCard

Комп'ютер обладнано гніздом Universal ExpressCard\* або гніздом ExpressCard/34\* для передавання даних із цифрових камер, відеокамер, музичних програвачів та інших аудіо- та відеопристроїв. Перший може підтримувати модуль ExpressCard/34 (34 мм завширшки) чи модуль ExpressCard/54 (54 мм завширшки)\*, як показано нижче; другий – лише модуль ExpressCard/34\*.

- ❑ Модуль ExpressCard/34\*



- ❑ Модуль ExpressCard/54\*



Комп'ютер обладнано гніздом ExpressCard/34\*.

\* У цьому посібнику називається гніздом ExpressCard і модулем ExpressCard.

## Вставлення модуля ExpressCard

**!** Комп'ютер постачається з заглушкою для гнізд у гнізді ExpressCard. Вийміть заглушку для гнізд перед використанням гнізда.

Обережно вставляйте та виймайте модуль ExpressCard із гнізда. Не застосовуйте силу, вставляючи або виймаючи його із гнізда.




Перед вставленням або від'єднанням модуля ExpressCard немає потреби вимикати комп'ютер.

### Щоб вставити модуль ExpressCard

- 1 Знайдіть гніздо ExpressCard ([стор. 19](#)).
- 2 Натисніть на заглушку для гнізда ExpressCard, щоб висунути її.
- 3 Обережно візьміть заглушку для гнізда ExpressCard і витягніть її із гнізда.
- 4 Обережно посуňte модуль ExpressCard у гніздо, доки він не стане на місце із клацанням.

**!** Переконайтеся, що стрілка на модулі ExpressCard вказує у напрямку гнізда ExpressCard.

Не застосовуйте силу, вставляючи модуль ExpressCard у гніздо.

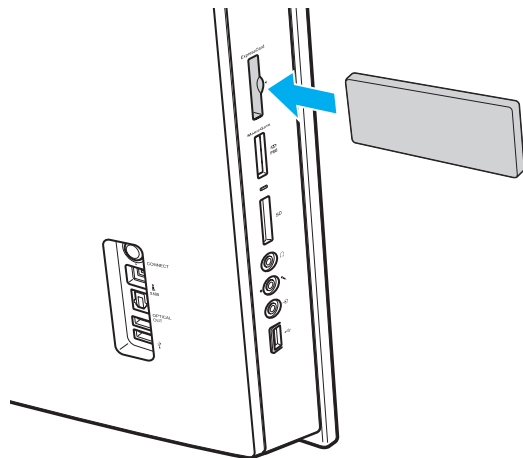

! Вставте заглишку для гнізда ExpressCard для захисту від сміття, яке потрапляє у гніздо, якщо модуль ExpressCard не використовується. Перед переставленням комп'ютера обов'язково вставте заглишку для гнізда ExpressCard у гніздо.



Якщо модуль або адаптер входить у гніздо з ускладненнями, обережно висуньте його та переконайтеся, що він вставляється в належному напрямку.

Переконайтеся, що використовується останній драйвер програмного забезпечення, який постачається виробником модуля ExpressCard.

## Виймання модуля ExpressCard

Дотримуйтеся кроків, описаних нижче, щоб від'єднати модуль ExpressCard, коли комп'ютер увімкнено. Якщо не від'єднати його належним чином, система може не працювати належним чином.

### Щоб від'єднати модуль ExpressCard



Щоб від'єднати модуль ExpressCard, коли комп'ютер вимкнено, пропустіть кроки 1–4.

- 1 Двічі натисніть піктограму **Безпечне від'єднання пристрою** на панелі завдань.
- 2 Виберіть пристрій, який потрібно відключити.
- 3 Натисніть кнопку **Зупинити**.
- 4 Для видалення модуля ExpressCard дотримуйтеся інструкцій, що відображуються на екрані.
- 5 Натисніть на модуль ExpressCard у напрямку комп'ютера, щоб висунути модуль.
- 6 Обережно візьміть модуль ExpressCard і витягніть його із гнізда.



## Використання Memory Stick

Картка пам'яті Memory Stick – це компактний, портативний та універсальний носій для запису, спеціально розроблений для обміну та надання спільного доступу до цифрових даних між сумісними виробами, як-от цифровими камерами, мобільними телефонами та іншими пристроями. Оскільки він є знімним, його можна використовувати для зберігання зовнішніх даних.

## Перед використанням карток пам'яті Memory Stick

Гніздо карток пам'яті Memory Stick комп'ютера приймає картки як стандартного розміру, так і розміру Duo, і підтримує картки пам'яті форматів Memory Stick PRO і Memory Stick PRO-HG Duo високої швидкості передачі даних і великої ємності.



Картки пам'яті Memory Stick розміру Duo можна безпосередньо вставляти у гніздо карток пам'яті Memory Stick без використання адаптера Memory Stick Duo.



Перед використанням карток пам'яті Memory Stick Micro (M2) їх слід вставити у адаптер M2 для стандартного розміру чи адаптер M2 для розміру Duo. Якщо вставити такий носій безпосередньо у гніздо карток пам'яті Memory Stick без адаптера, вийняти її з гнізда буде практично неможливо.

Останні відомості про носії Memory Stick див. на веб-сайті Memory Stick за веб-адресою <http://www.memorystick.com/en/>.



Комп'ютер протестовано та підтверджено його сумісність із запатентованими компанією Sony Memory Stick ємністю до 16 Гбайт, доступними станом на травень 2008 року. Проте не гарантується сумісність з усіма Memory Stick, що мають такі ж технічні характеристики.

Не гарантується сумісність, якщо картку Memory Stick вставлено із кількома адаптерами для перетворення.

MagicGate – це загальна назва технології захисту авторських прав, розроблена компанією Sony. Для використання цієї функції слід брати Memory Stick з емблемою MagicGate.

За винятком власного користування, вважається порушенням законів захисту авторського права використання будь-яких записів аудіо і/або відео даних, якщо на це не має згоди власників відповідних авторських прав. Відповідно й картки пам'яті Memory Stick з захищеними авторським правом даними можуть використовуватися тільки на законній підставі.


Гніздо карток пам'яті Memory Stick комп'ютера не підтримує паралельну передачу одночасно 8 біт даних (надшвидка передача даних).

Картки пам'яті Memory Stick Micro, вставлені у адаптер M2 розміру Duo, можуть працювати неправильно, якщо їх додатково вставити у адаптер Memory Stick Duo.

## Вставлення картки пам'яті Memory Stick

### Щоб вставити Memory Stick

- 1 Знайдіть гніздо Memory Stick (стор. 19).
- 2 Тримайте Memory Stick стрілкою догори та у напрямку гнізда.
- 3 Обережно посуньте Memory Stick у гніздо, доки вона, клацнувши, стане на місце.  
Система автоматично визначає картку Memory Stick, після чого відображається її вміст. Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Комп'ютер** і двічі натисніть значок Memory Stick.

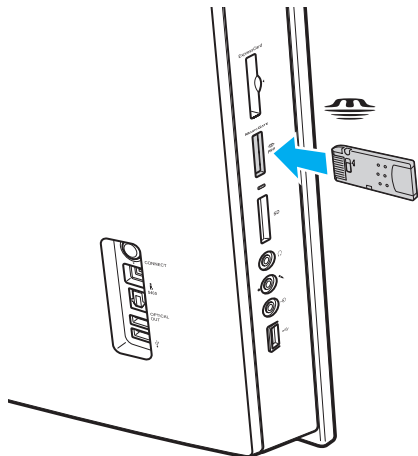

! Вставляючи картку Memory Stick у гніздо, неодмінно тримайте її стрілкою у належному напрямку. Щоб уникнути пошкодження комп'ютера або Memory Stick, не застосовуйте силу, вставляючи картку у гніздо, якщо вона не вставляється легко.

Не вставляйте кілька карток Memory Stick в одне гніздо. Неправильне вставлення носія може призвести до пошкодження комп'ютера та носія.

### Для перегляду вмісту Memory Stick

- 1 Послідовно натисніть кнопки **Пуск** і **Комп'ютер**, щоб відкрити вікно **Комп'ютер**.
- 2 Двічі натисніть значок Memory Stick, щоб переглянути список файлів даних, які зберігаються на картці.

## Щоб відформатувати Memory Stick

Memory Stick відформатовано за стандартними (без обумовлення) фабричними настройками і вона готова до використання.

Якщо потрібно повторно відформатувати носій за допомогою комп'ютера, виконайте такі дії.

! Для форматування картки використовуйте пристрій, який розроблено для її форматування та який підтримує Memory Stick.

Під час форматування Memory Stick усі дані на ній стираються. Перед форматуванням носія, переконайтеся, що він не містить важливих даних.

Не виймайте картку Memory Stick із гнізда під час її форматування. Це може спричинити несправності.

- 1 Обережно посуньте Memory Stick у гніздо, доки вона, клацнувши, стане на місце.
- 2 Послідовно натисніть кнопки **Пуск** і **Комп'ютер**, щоб відкрити вікно **Комп'ютер**.
- 3 Натисніть значок Memory Stick правою кнопкою та виберіть пункт **Форматувати**.
- 4 Натисніть кнопку **Відновити параметри пристрою за промовчанням**.

! Розмір блока виділеної пам'яті та файлової системи може змінитися.

Не вибирайте варіант **NTFS** із розкривного списку **Файлова система**, оскільки це може призвести до несправності.



Процес форматування буде завершено швидше, якщо вибрано параметр **Швидке форматування** у вікні **Параметри форматування**.

- 5 Натисніть кнопку **Пуск**.
- 6 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

! Залежно від типу носія, форматування Memory Stick може зайняти деякий час.

## Виймання картки пам'яті Memory Stick

**!** Не виймайте Memory Stick, коли індикатор Media Access світиться. Це може призвести до втрати даних. На завантаження даних великого обсягу може знадобитися деякий час, тому перед вийманням Memory Stick переконайтеся, що індикатор погас.

### Щоб вийняти Memory Stick

- 1 Переконайтеся, що індикатор Media Access вимкнено.
- 2 Посуньте Memory Stick у напрямку комп'ютера і відпустіть. Memory Stick вийде із гнізда.
- 3 Потягніть Memory Stick із гнізда.

**!** Завжди плавно виймайте Memory Stick, інакше вона може несподівано вискочити.

## Використання картки пам'яті SD

Комп'ютер обладнано гніздом для картки пам'яті **SD**. Це гніздо можна використовувати для передавання даних на й із цифрових камер, відеокамер, музичних програвачів та інших аудіо та відео пристроїв.

### Перед використанням карток пам'яті SD

Гніздо для карток пам'яті **SD** на комп'ютері підтримує такі картки пам'яті:

- Картка пам'яті SD
- Картка пам'яті SDHC
- MultiMediaCard (MMC)

Для отримання останніх відомостей про сумісні картки пам'яті, див. **Інформація щодо підтримки Sony (стор. 194)** та відвідайте відповідний веб-сайт підтримки.

**!** Комп'ютер протестовано та підтверджено його сумісність з основними картками пам'яті, доступними станом на травень 2008 р. Проте не гарантується сумісність з усіма картками пам'яті, що мають такі ж технічні характеристики.

Завжди вставляйте правильну картку пам'яті у гніздо для карток пам'яті **SD**.

Картки пам'яті SD ємністю до 2 Гбайт і картки пам'яті SDHC ємністю до 32 Гбайт було протестовано та підтверджено їх сумісність із комп'ютером.

Гніздо для карток пам'яті **SD** на комп'ютері не підтримує функцію високошвидкісного передавання даних для карток пам'яті SD та SDHC.


Не намагайтеся вставити картку пам'яті SD іншого типу або адаптер карток пам'яті SD іншого типу у гніздо карток пам'яті **SD**. Можуть виникнути ускладнення з вийманням несумісних карток пам'яті або адаптерів карток пам'яті із гнізда, що може спричинити пошкодження комп'ютера.

Обережно вставляйте та виймайте картку пам'яті SD із гнізда карток пам'яті **SD**. Не застосовуйте силу, вставляючи картку пам'яті SD у гніздо чи виймаючи її звідти.

## Вставлення картки пам'яті SD

Щоб вставити картку пам'яті SD

- 1 Знайдіть гніздо карток пам'яті **SD** (стор. 19).
- 2 Тримайте картку пам'яті SD так, щоб стрілка вказувала на гніздо.

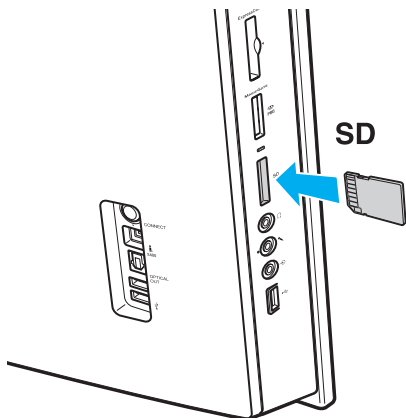

- 3 Обережно просуньте картку пам'яті SD у гніздо, доки вона, клацнувши, стане на місце. Не застосовуйте силу, вставляючи картку у гніздо.



Якщо картка пам'яті SD легко не входить у гніздо, обережно висуньте її та переконайтеся, що вона вставляється у правильному напрямку.



## Виймання картки пам'яті SD

**!** Не від'єднуйте картку пам'яті SD, якщо індикатор Media Access увімкнено. Це може спричинити пошкодження картки або даних на ній.

### Щоб вийняти картку пам'яті SD

- 1 Переконайтеся, що індикатор Media Access вимкнено.
- 2 Посуньте картку пам'яті SD у напрямку комп'ютера і відпустіть.  
Картка пам'яті SD вийде з гнізда.
- 3 Потягніть картку пам'яті SD із гнізда.

## Використання Інтернету

Щоб скористатися Інтернетом, необхідно підключити до комп'ютера зовнішній модем, наприклад, телефонний модем USB, модем xDSL або кабельний модем. Для отримання додаткових відомостей про підключення та налаштування конфігурації модему див. посібник, наданий із модемом.

## Використання безпроводової мережі (WLAN)

За допомогою безпроводової мережі Sony (WLAN) усі цифрові пристрої із вбудованою функцією безпроводової мережі WLAN можуть вільно обмінюватись інформацією у мережі. Безпроводова мережа (WLAN) – це мережа, у якій користувач може підключитися до локальної мережі (LAN) за допомогою безпроводового (радіо) зв'язку. Таким чином, зникає потреба протягувати кабелі або проводи через стіни та стелі.

Можна обмінюватись інформацією без точки доступу, тобто з обмеженою кількістю комп'ютерів (тимчасова мережа). Також можна обмінюватись інформацією з точкою доступу, що дозволяє створити повну інфраструктуру мережі.



У деяких країнах використання виробів безпроводової мережі WLAN може обмежуватися місцевими правилами використання (наприклад обмеженою кількістю каналів). Тому перед активацією функції безпроводової мережі WLAN уважно прочитайте правила експлуатації безпроводової локальної мережі LAN.

Безпроводова локальна мережа WLAN використовує технологію, у основі якої лежить стандарт IEEE 802.11a\*/b/g або спрощений варіант стандарту IEEE 802.11n\*. Цей стандарт включає методи шифрування: протокол Wired Equivalent Privacy (WEP), який є протоколом безпеки, технологія захищеного доступу Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) і технологія захищеного доступу Wi-Fi Protected Access (WPA). Спільно запропоновані IEEE та альянсом Wi-Fi Alliance технології WPA2 та WPA є специфікаціями стандартів, що спираються на поліпшення безпеки взаємодії, які підвищують рівень захисту даних та контролю над доступом для наявних мереж Wi-Fi. Технологію WPA розроблено для сумісності наперед із технічною характеристикою IEEE 802.11i. Вона використовує покращений протокол шифрування даних TKIP (протокол інтеграції тимчасового ключа), крім автентифікації користувача за допомогою протоколів 802.1X і EAP (протоколу розширеної перевірки автентичності автентифікації). Шифрування даних захищає вразливе безпроводове з'єднання між клієнтами та точками доступу. Крім того, є інші типові механізми безпеки локальної мережі (LAN), які гарантують конфіденційність, наприклад: захист паролем, кризне шифрування, віртуальні приватні мережі й автентифікація. Технологія захищеного доступу WPA2, друге покоління технології WPA, забезпечує кращий захист даних, контроль над доступом до мережі та безпеку всіх версій пристроїв 802.11, включно з 802.11b, 802.11a, 802.11g і спрощеним варіантом стандарту 802.11n, багатосмугових і багаторежимних. Крім того, на основі ухваленого стандарту IEEE 802.11i, технологія захищеного доступу WPA2 забезпечує безпеку на рівні уряду, запроваджуючи алгоритм шифрування Національного інституту стандартів і технологій (NIST) FIPS 140-2, сумісний зі стандартом AES, і автентифікацію на основі протоколу 802.1X. Технологія захищеного доступу WPA2 зворотно сумісна з технологією WPA.

\* Див. інтерактивні технічні характеристики, щоб дізнатися, чи підтримує ваша модель стандарт IEEE 802.11a та спрощений варіант стандарту IEEE 802.11n.

Стандарт IEEE 802.11b/g – це стандарт безпроводової локальної мережі, який використовує смугу пропускання 2,4 ГГц.

Стандарт IEEE 802.11g забезпечує високошвидкісне з'єднання, яке за своєю швидкістю перевищує стандарт IEEE 802.11b.

Стандарт IEEE 802.11a – це стандарт безпроводової локальної мережі, який використовує смугу пропускання 5 ГГц.

Стандарт IEEE 802.11n – це стандарт безпроводової локальної мережі, який використовує смугу пропускання 2,4 ГГц або 5 ГГц.

Пристрої безпроводової локальної мережі, які використовують смугу пропускання 2,4 ГГц, і пристрої, які використовують смугу пропускання 5 ГГц, не можуть з'єднуватися між собою через різні частоти.

Смуга пропускання 2,4 ГГц, яку використовують пристрої, сумісні з безпроводовою локальною мережею, також використовується іншими пристроями. Хоча пристрої, сумісні з безпроводовою локальною мережею, використовують технології мінімізації впливу інших пристроїв, цей вплив може призвести до зменшення швидкості з'єднання, вужчого діапазону зв'язку або переривання безпроводових зв'язків.

Швидкість зв'язку різниться залежно від відстані між пристроями, наявності перешкод між ними, конфігурації пристроїв, умов радіозв'язку та використовуваного програмного забезпечення. Крім того, з'єднання може перерватися залежно від умов радіозв'язку.

Діапазон зв'язку різниться залежно від фактичної відстані між пристроями, наявності перешкод між ними, умов радіозв'язку та навколишнього середовища, включно з наявністю стін і матеріалів, з яких їх виготовлено, і використовуваного програмного забезпечення.

Фактична швидкість зв'язку не може бути вищою, ніж її значення, що відображається на комп'ютері.

Розгортання продуктів IEEE 802.11b і IEEE 802.11g на одній безпроводовій мережі може зменшити швидкість з'єднання через вплив радіозв'язку. Враховуючи це, продукти IEEE 802.11g розроблено, щоб зменшити швидкість з'єднання для забезпечення зв'язку з виробами IEEE 802.11b. Якщо швидкість з'єднання менша за очікувану, її можна збільшити, змінивши безпроводовий канал у точці доступу.

## З'єднання без точки доступу (тимчасова мережа)

Тимчасова мережа – це мережа, у якій локальну мережу створено лише самими безпроводовими пристроями без використання центрального контролера або точки доступу. У цій мережі кожен пристрій безпосередньо з'єднується з іншими пристроями. Удома можна легко настроїти тимчасову мережу.



## Щоб з'єднатися без точки доступу (тимчасова мережа)



У тимчасових мережах не можна вибрати смугу пропускання 5 ГГц, яка використовується для стандарту IEEE 802.11a.

Спрощений варіант стандарту IEEE 802.11n, який використовує смугу пропускання 2,4 або 5 ГГц, недоступний у тимчасових мережах.

- 1 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- 2 Натисніть **Пуск**, **Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 3 Натисніть **Network Connections** і **VAIO Smart Network**.
- 4 Натисніть **Advanced** на правій панелі.



Додаткові відомості щодо програми **VAIO Smart Network** наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.


- 5 Натисніть кнопку над або поряд з потрібними безпроводовими функціями.  
Переконайтеся, що індикатор **WIRELESS** світиться.
- 6 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 7 Клацніть **Перегляд стану мережі та завдань** у розділі **Мережа й Інтернет**.
- 8 Виберіть пункт **Створення підключення або мережі** в лівій області.  
Відобразиться вікно **Створення підключення або мережі**.
- 9 Виберіть параметри для визначення налаштувань тимчасової мережі та натисніть кнопку **Далі**.
- 10 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

## З'єднання за допомогою точки доступу (інфраструктурна мережа)

Інфраструктурна мережа – це мережа, яка поширює наявну проводову локальну мережу на безпроводові пристрої, забезпечуючи точку доступу (не надається). Точка доступу зв'язує безпроводову та проводову локальні мережі та функціонує як центральний контролер для безпроводової локальної мережі. Точка доступу координує передавання й отримання даних від кількох безпроводових пристроїв у межах певного діапазону.

Точка доступу вибере канали, які використовуватимуться в інфраструктурній мережі.

**!** Для отримання відомостей про вибір каналу, який використовуватиметься точкою доступу, зверніться до посібника, що постачається з точкою доступу.

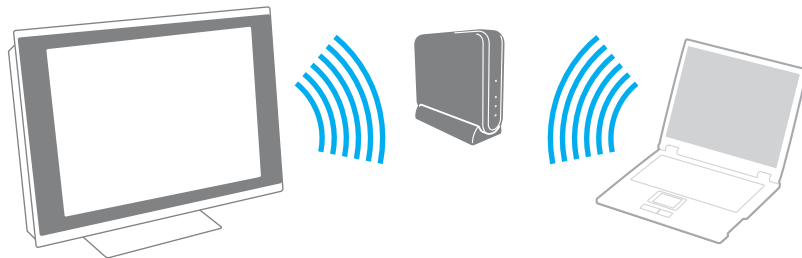





## Щоб підключитися до безпроводової мережі

- 1 Переконайтеся, що точку доступу настроєно.  
Для отримання додаткових відомостей зверніться до посібника, який постачався з точкою доступу.
- 2 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- 3 Натисніть **Пуск, Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 4 Натисніть **Network Connections** і **VAIO Smart Network**.
- 5 Натисніть **Advanced** на правій панелі.



Додаткові відомості щодо програми **VAIO Smart Network** наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

- 6 Натисніть кнопку над або поряд з потрібними безпроводовими функціями.  
Переконайтеся, що індикатор **WIRELESS** світиться.
- 7 Натисніть правою кнопкою миші  або  на панелі завдань і виберіть пункт **Підключення до мережі**.
- 8 Виберіть бажану точку доступу та натисніть кнопку **Підключитися**.



Для автентифікації технологій WPA-PSK або WPA2-PSK необхідно ввести парольну фразу. Парольна фраза чутлива до регістру літер і має бути текстовими рядками від 8 до 63 літер завдовжки або рядком з 64 шістнадцяткових символів.

## Припинення безпроводового з'єднання

Для припинення безпроводового з'єднання

Натисніть кнопку над або поряд з піктограмою **WLAN** у вікні **VAIO Smart Network**.



Вимкнення функції безпроводової локальної мережі під час отримання доступу до віддалених документів, файлів або ресурсів може призвести до втрати даних.

## Використання функції Bluetooth

Можна встановити безпроводове з'єднання між комп'ютером та іншими пристроями Bluetooth, наприклад іншим комп'ютером або мобільним телефоном. Між цими пристроями можна передавати дані без проводів на відстань до 10 метрів у відкритому просторі.

### Щоб встановити з'єднання Bluetooth

- 1 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- 2 Натисніть **Пуск, Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 3 Натисніть **Network Connections** і **VAIO Smart Network**.
- 4 Натисніть **Advanced** на правій панелі.



Додаткові відомості щодо програми **VAIO Smart Network** наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

- 5 Натисніть кнопку поряд з піктограмою **Bluetooth** у вікні **VAIO Smart Network**. Переконайтеся, що індикатор **WIRELESS** світиться.

## Примітки щодо використання функції Bluetooth

- Швидкість передавання даних різниться залежно від таких умов:
  - Перешкоди, наприклад стіни, розташовані між пристроями
  - Відстань між пристроями
  - Матеріал, з якого виготовлено стіни
  - Близькість до мікрохвильових печей і радіотелефонів
  - Вплив радіочастот та інші умови навколишнього середовища
  - Конфігурація пристроїв
  - Тип застосунку
  - Тип операційної системи
  - Одночасне використання функцій безпроводової локальної мережі та Bluetooth на комп'ютері
  - Розмір файлу, що передається
- Зверніть увагу, що через обмеження стандарту Bluetooth та внаслідок електромагнітних перешкод у докількі великі файли під час тривалого передавання можуть іноді пошкоджуватися.
- Усі пристрої Bluetooth мають бути сертифікованими, щоб гарантувати дотримання усіх застосовних вимог до стандарту. Навіть якщо стандартів дотримано, робота, технічні характеристики й операційні процедури окремого пристрою можуть різнитися. Обмін даними може бути неможливим у деяких ситуаціях.
- Відео та аудіо можуть не синхронізуватися, якщо на комп'ютері відтворити відео з аудіовиходом із приєданого пристрою Bluetooth. Таке часто трапляється з технологією Bluetooth і не свідчить про несправність.

- ❑ Смуга пропускання 2,4 ГГц, з якою працюють пристрої Bluetooth або безпроводової локальної мережі, використовується різними пристроями. Пристрої Bluetooth використовують технологію мінімізації впливу інших пристроїв, які використовують хвилі тієї ж довжини. Проте одночасне використання функції Bluetooth і пристроїв безпроводового з'єднання може спричинити виникнення радіоперешкод, а також призвести до зменшення швидкості та відстані зв'язку порівняно зі стандартними значеннями.



Перед використанням функції Bluetooth прочитайте правила експлуатації пристрою Bluetooth.

- ❑ Функція Bluetooth може не працювати з іншими пристроями, залежно від виробника та версії програмного забезпечення, яке використовується виробником.
- ❑ Підключення кількох пристроїв Bluetooth до комп'ютера може призвести до перевантаження смуги пропускання і, як наслідок, спричинити погану роботу пристроїв. Таке часто трапляється з технологією Bluetooth і не свідчить про несправність.

## Безпека Bluetooth

Безпроводова технологія Bluetooth має функцію автентифікації, що дозволяє вибирати користувача для обміну інформацією. За допомогою функції автентифікації можна запобігти будь-яким анонімним пристроям Bluetooth отримати доступ до вашого комп'ютера.

Після першого з'єднання двох пристроїв Bluetooth слід визначити загальний ключ доступу (пароль, необхідний для автентифікації) для реєстрації обох пристроїв. Після реєстрації пристрою ключ доступу повторно вводити не потрібно.




Цей ключ доступу може щоразу бути різним, але має бути однаковим для обох пристроїв.

Для певних пристроїв, наприклад миші, ключ доступу не потребується.

## З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

Комп'ютер можна з'єднати із пристроєм Bluetooth, наприклад іншим комп'ютером, мобільним телефоном, PDA, гарнітурою, мишею або цифровою камерою, без використання проводів.

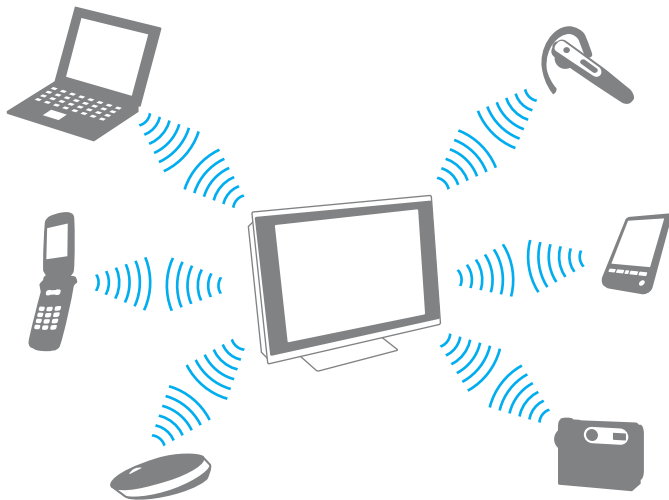

### Щоб з'єднатися з іншим пристроєм Bluetooth

Щоб з'єднатися з іншим пристроєм Bluetooth, спершу треба настроїти функцію Bluetooth. Для налаштування та використання функції Bluetooth шукайте інформацію про функції Bluetooth за допомогою програми **Довідка та підтримка Windows**. Щоб отримати доступ до функції **Довідка та підтримка Windows**, натисніть **Пуск** і **Довідка та підтримка**.

## Припинення з'єднань Bluetooth

Щоб припинити з'єднання Bluetooth

- 1 Відключіть пристрій Bluetooth, що з'єднаний з комп'ютером.
- 2 Натисніть кнопку поряд з піктограмою **Bluetooth** у вікні **VAIO Smart Network**.



## Використання периферійних пристроїв

До комп'ютера VAIO можна додати функції, скориставшись різними портами комп'ютера.

- ❑ Підключення зовнішніх динаміків ([стор. 106](#))
- ❑ Підключення пристрою USB (універсальної послідовної шини) ([стор. 108](#))
- ❑ Підключення принтера ([стор. 110](#))
- ❑ Підключення пристрою i.LINK ([стор. 111](#))
- ❑ Підключення до локальної мережі ([стор. 113](#))

## Підключення зовнішніх динаміків


До комп'ютера можна підключити зовнішні звуковивідні пристрої (не надаються), як-от динаміки чи навушники.

Оскільки комп'ютер здатен виводити цифрові сигнали через порт **OPTICAL OUT** (Оптичний вихід), можете підключити до нього пристрій S/PDIF, як-от цифрові навушники чи підсилювач AV, і посилити якість звуку свого комп'ютера. Детальніше про це дивіться у посібнику, що надається з пристроєм S/PDIF.

! Щоб почути звук з пристрою S/PDIF, підключеного до порта **OPTICAL OUT**, слід замінити звуковивідний пристрій. Детальніше про це дивіться **Як змінити вихідний аудіопристрій?** ([стор. 187](#)).

### Щоб підключити зовнішні динаміки

- 1 Вставте кабель динаміка (1) (не надається) у гніздо для навушників (2) 🎧.
- 2 Підключіть інший кінець кабелю динаміка до зовнішнього динаміка (3).
- 3 Перед увімкненням динаміків зменште їхню гучність.

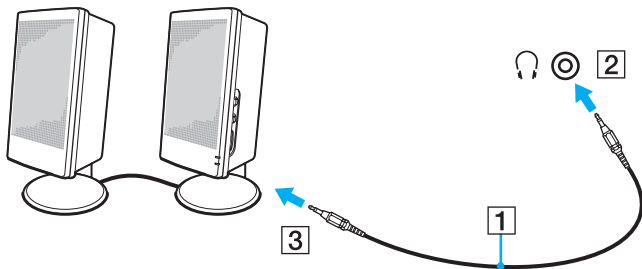

Переконайтеся, що динаміки призначено для використання з комп'ютером.



Не кладіть дискети на динаміки. Їхнє електромагнітне поле може пошкодити дані на дисках.


## Підключення пристрою USB (універсальної послідовної шини)


Щоб запобігти пошкодженню комп'ютера і/або пристроїв USB, не допускайте ударів портів USB або їх сильного струсу, коли переміщуєте комп'ютер з підключеними пристроями USB.

### Підключення пристрою USB зчитування дискет

Можна придбати пристрій USB зчитування дискет і підключити його до комп'ютера.

Щоб підключити пристрій USB зчитування дискет

- 1 Виберіть потрібний порт USB (1) .
- 2 Вставте кабель Пристрою USB зчитування дискет (2) у порт USB.
- 3 Пристрій USB зчитування дискет (3) готовий до використання.

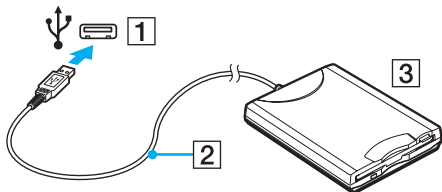

**!** Під час використання приводу USB для зчитування дискет не застосовуйте силу до порту USB. Це може спричинити несправності.

## Від'єднання пристрою USB зчитування дискет

Коли комп'ютер увімкнено або вимкнено, від нього можна від'єднати пристрій USB зчитування дискет. Відключення дисководу під час перебування комп'ютера у сплячому режимі може спричинити несправність комп'ютера.

### Щоб від'єднати пристрій USB зчитування дискет



Щоб від'єднати пристрій USB зчитування дискет, якщо комп'ютер вимкнено, пропустіть кроки 1–5.

- 1 Закрийте всі програми, які мають доступ до дисководу.
- 2 Двічі натисніть піктограму **Безпечно від'єднання пристрою** на панелі завдань.
- 3 Виберіть дисковод, який потрібно відключити.
- 4 Натисніть кнопку **Зупинити**.
- 5 Для видалення дисководу для гнучких дисків дотримуйтесь інструкцій, що відображуються на екрані.
- 6 Від'єднайте дисковод від комп'ютера.


## Підключення принтера


Для друку документів до комп'ютера можна підключити сумісний із Windows принтер.

### Підключення принтера через порт USB

До комп'ютера можна підключити принтер USB, сумісний із наявною на комп'ютері версією Windows.

Щоб підключити принтер через порт USB

- 1 Підключіть шнур живлення (1) принтера до розетки змінного струму.
- 2 Виберіть потрібний порт USB (3) .
- 3 Підключіть один кінець кабелю принтера USB (2) (не постачається) до порту USB, а інший – до принтера.

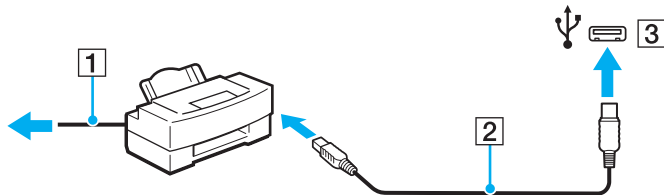

## Підключення пристрою i.LINK


### Примітки щодо підключення пристроїв i.LINK

- ❑ Комп'ютер обладнано портом i.LINK, через який можна підключити пристрій i.LINK, приміром, цифрову відеокамеру.
- ❑ Порт i.LINK на комп'ютері не забезпечує живленням зовнішні пристрої, які зазвичай дістають живлення через порти i.LINK.
- ❑ Порт i.LINK підтримує швидкість передавання даних до 400 мегабітів за секунду. Однак фактична швидкість передавання залежить від швидкості передавання зовнішнього пристрою.
- ❑ В деяких країнах або регіонах додатковий кабель i.LINK може бути відсутній.
- ❑ Підключення i.LINK до інших сумісних пристроїв не повністю гарантовано.
- ❑ Підключення i.LINK може бути недоступно з огляду на використовувані програми, операційну систему та i.LINK-сумісні пристрої. Для отримання додаткових відомостей зверніться до посібника свого програмного забезпечення.
- ❑ Перевірте умови роботи та сумісність операційної системи i.LINK-сумісних периферійних пристроїв ПК (наприклад жорсткого диска або дисководу CD-RW) перед їх підключенням до комп'ютера.

## Підключення цифрової відеокамери

Щоб підключити цифрову відеокамеру

Підключіть один кінець кабелю i.LINK (1) (не постачається) до порту i.LINK (2) комп'ютера, а інший кінець - до порту DV In/Out (3) цифрової відеокамери.

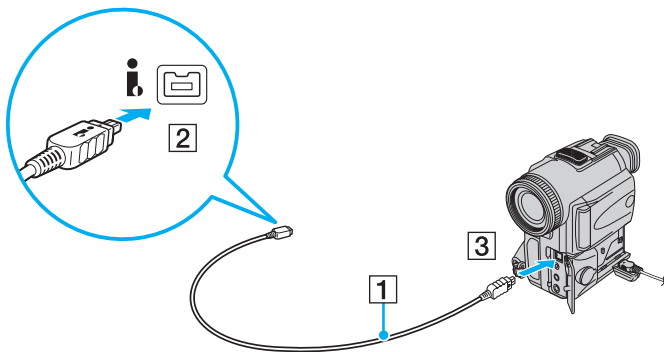

У цифрових відеокамерах Sony порти, які позначено як **DV Out**, **DV In/Out** або **i.LINK**, є i.LINK-сумісними.

Для прикладу тут показано цифрову відеокамеру Sony. Вашу цифрову відеокамеру, може, треба буде підключити по-іншому.

Під час використання підключення i.LINK не можна отримати доступ до зображень, які зберігаються на картці Memory Stick.




## Підключення до локальної мережі

Комп'ютер можна підключити до мережі типу 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T за допомогою кабелю мережі Ethernet. Підключіть один кінець мережного кабелю (не постачається) до порту мережі (Ethernet) на задній панелі комп'ютера, а інший кінець - до мережі. Для отримання докладних налаштувань і пристроїв, необхідних для підключення до мережі, зверніться до системного адміністратора.



Щоб одержати доступ до порту мережі (Ethernet), слід зняти кришку задньої панелі комп'ютера. Опис цієї процедури дивіться у розділі **Зняття та встановлення кришок** (стор. 21).

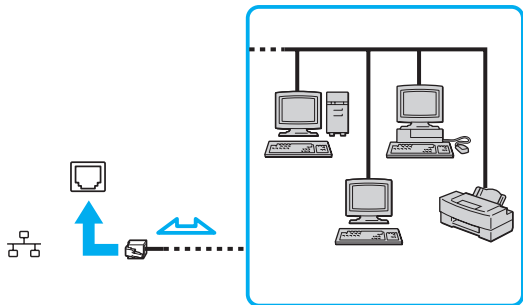

Комп'ютер можна підключити до мережі, скориставшись налаштуваннями за промовчанням.

!

Не втикайте телефонний кабель в порт локальної мережі (LAN) на своєму комп'ютері.

Якщо мережевий (LAN) порт підключено до нижченаведених телефонних ліній, високий електрострум може спричинити пошкодження, перегрівання чи пожежу.

- Домашні (пристрій гучного зв'язку системи внутрішнього зв'язку) або робочі телефонні лінії (багатоканальний робочий телефон)
- Громадська телефонна абонентська лінія
- АТС (автоматична телефонна станція)

Не підключайте телефонний кабель до порту мережі (Ethernet).

## Настроювання комп'ютера VAIO

У цьому розділі коротко описано, як змінити основні настройки комп'ютера VAIO. Поміж іншого, ви дізнаєтесь, як використовувати та змінювати зовнішній вигляд програмного забезпечення та утиліт компанії Sony.

- ❑ **Настроювання пароля** ([стор. 116](#))
- ❑ **Настроювання комп'ютера за допомогою VAIO Control Center** ([стор. 121](#))
- ❑ **Використання режиму економії енергії** ([стор. 122](#))

## Настроювання пароля

Використовуйте одну з функцій BIOS, щоб встановити пароль.

Якщо пароль встановлено, необхідно ввести пароль після появи емблеми VAIO, щоб увімкнути комп'ютер. Пароль для ввімкнення живлення допомагає захистити ваш комп'ютер від несанкціонованого доступу.

### Додавання пароля для ввімкнення живлення

Пароль для ввімкнення живлення використовується для захисту комп'ютера від несанкціонованого доступу.

Є два типи паролів для увімкнення живлення: машинний пароль і пароль користувача. Машинний пароль надається користувачам із правами адміністратора комп'ютера, щоб змінювати всі параметри настройки в екрані настройки BIOS, а також вмикати комп'ютер. Пароль користувача надається звичайним користувачам, щоб дозволити змінювати деякі параметри настройки BIOS, а також вмикати комп'ютер. Щоб встановити пароль користувача, необхідно спочатку встановити машинний пароль.

**!** Після встановлення пароля для ввімкнення живлення не можна увімкнути комп'ютер, не ввівши пароль. Не забувайте пароль. Запишіть пароль й зберігайте його в таємниці від інших у безпечному місці.

Якщо забули пароль для увімкнення живлення і потрібна допомога для скидання пароля, з вас буде стягнуто плату за скидання пароля, і, можливо, для цього навіть доведеться відправляти комп'ютер до центру обслуговування.

## Щоб додати пароль для ввімкнення живлення (машинний пароль)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.  
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** декілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set Machine Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 4 Двічі введіть пароль на екрані для введення пароля та натисніть клавішу **Enter**.  
Пароль має складатися з букв і цифр, а його довжина не може перевищувати 32 символи (включаючи пробіли).
- 5 Виберіть **Password when Power On** на вкладці **Security** та натисніть клавішу **Enter**.
- 6 Змініть настройку з **Disabled** на **Enabled**.
- 7 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Exit**, потім **Exit Setup**, а після натисніть клавішу **Enter**.  
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

## Щоб додати пароль для ввімкнення живлення (пароль користувача)

! Перед встановленням пароля користувача, переконайтесь, що машинний пароль уже встановлено.

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.  
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** декілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Введіть машинний пароль та натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set User Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 Двічі введіть пароль на екрані для введення пароля та натисніть клавішу **Enter**.  
Пароль має складатися з букв і цифр, а його довжина не може перевищувати 32 символи (включаючи пробіли).
- 6 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Exit**, потім **Exit Setup**, а після натисніть клавішу **Enter**.  
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

## Змінення та видалення пароля для ввімкнення живлення

Щоб змінити або видалити пароль для ввімкнення живлення (машинний пароль)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.  
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** декілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Введіть машинний пароль та натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set Machine Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 На екрані введення пароля один раз введіть поточний пароль та двічі новий пароль, а потім натисніть клавішу **Enter**.  
Щоб видалити пароль, залиште поля **Enter New Password** та **Confirm New Password** пустими та натисніть клавішу **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Exit**, потім **Exit Setup**, а після натисніть клавішу **Enter**.  
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Щоб змінити або видалити пароль для ввімкнення живлення (пароль користувача)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.  
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** декілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Введіть пароль користувача та натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set User Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 На екрані введення пароля один раз введіть поточний пароль та двічі новий пароль, а потім натисніть клавішу **Enter**.  
Щоб видалити пароль, залиште поля **Enter New Password** та **Confirm New Password** пустими та натисніть клавішу **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Exit**, потім **Exit Setup**, а після натисніть клавішу **Enter**.  
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.



## Настроювання комп'ютера за допомогою VAIO Control Center

Утиліта **VAIO Control Center** дозволяє звертатися до системної інформації та визначати параметри для поведінки системи.

### Щоб використовувати програму VAIO Control Center

- 1 Натисніть **Пуск, Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 2 Виберіть потрібний об'єкт керування та змініть настройки.
- 3 Після закінчення натисніть кнопку **ОК**.  
Настройки потрібного об'єкта змінено.



Для отримання додаткових відомостей щодо кожного параметра, див. файл довідки програмного забезпечення **VAIO Control Center**.

Деякі з елементів керування буде приховано, якщо відкрити програму **VAIO Control Center** з правами звичайного користувача.

## Зміна стандартної поведінки індикатора логотипу SONY

Індикатор логотипу **SONY** горить, коли комп'ютер увімкнено. Можна змінити стандартну поведінку індикатора, щоб він не світився, виконавши наступні кроки:

- 1 Натисніть **Пуск, Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 2 Натисніть **Display** та **Logo Lamp Control**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

## Використання режиму економії енергії

Окрім нормального робочого режиму, який дозволяє вимикати певні пристрої, комп'ютер має окремий режим економії енергії, який називається сплячим режимом.

### Використання нормального режиму

Це нормальний стан комп'ютера під час використання. В цьому режимі світиться зелений індикатор живлення. Щоб економити енергію під час роботи, можна вимкнути певні пристрої, наприклад РК екран або жорсткий диск.

## Використання сплячого режиму

Сплячий режим вимикає РК екран та перемикає жорсткий диск та ЦП в режим низького споживання енергії. У цьому режимі світиться оранжевий індикатор живлення.

! Вимкніть комп'ютер, якщо він не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу.

### Щоб увімкнути сплячий режим

Натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** та виберіть **Сплячий режим**.

 Щоб увімкнути сплячий режим у інший спосіб, натисніть кнопку сплячого режиму на безпроводовій клавіатурі, або на пульті дистанційного керування.

Коли комп'ютер перебуває в сплячому режимі, вставити диск не можна.

### Щоб повернутися до нормального режиму

- Натисніть будь-яку кнопку на безпроводовій клавіатурі або кнопку сплячого режиму на пульті дистанційного керування.
- Натисніть кнопку живлення комп'ютера.

! Переконайтесь, що батареї на вашій безпроводовій клавіатурі та пульті дистанційного керування правильно вставлені і не розряджені.

Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп'ютер вимкнеться автоматично. Всі дані, які не було збережено, буде втрачено.

Якщо комп'ютер не використовується протягом певного періоду часу, він перейде у сплячий режим. Щоб змінити це, можна змінити настройки сплячого режиму.

Щоб змінити настройки сплячого режиму

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування, Устаткування та звук** і **Параметри електроживлення**.
- 2 У поточному плані живлення натисніть **Змінити настройки плану**.
- 3 Змініть час переходу комп'ютера у сплячий режим та натисніть **Зберегти зміни**.

## Оновлення комп'ютера VAIO

У комп'ютері VAIO та модулях пам'яті застосовуються компоненти високої точності та технологія електронних рознімів. Щоб уникнути скасування гарантії протягом гарантійного періоду для виробу, рекомендовано дотримуватися поданих нижче порад.

- Щоб встановити новий модуль пам'яті, звертайтеся до дилера.
- Не встановлюйте його самостійно, якщо ви не знайомі з процесом оновлення пам'яті в комп'ютері.
- Не торкайтеся рознімів та не відкривайте кришку відсіку модуля пам'яті.

Щодо типу модуля та обсягу пам'яті, встановленої на вашій моделі, див. онлайнві технічні характеристики.

Зверніться до VAIO-Link, якщо потрібна допомога.

- Додавання та видалення пам'яті (стор. 126)**
- Додавання жорсткого диску (стор. 133)**

## Додавання та видалення пам'яті

Якщо хочете поліпшити функційність свого комп'ютера, можна збільшити обсяг пам'яті, встановивши додаткові модулі пам'яті. Перед оновленням пам'яті комп'ютера прочитайте примітки та опис процедур на наступних сторінках.

### Примітки щодо додавання або видалення модулів пам'яті


- ❑ Будьте уважні під час заміни пам'яті. Невірне встановлення модулів пам'яті може призвести до пошкодження системи. Таке пошкодження може позбавити гарантії, що надається виробником.
- ❑ Використовуйте лише ті модулі пам'яті, які сумісні з вашим комп'ютером. Якщо модуль пам'яті не визначається комп'ютером або оперативна система Windows стає нестабільною, зверніться до дилера або виробника модуля пам'яті.
- ❑ Електростатичний розряд (ЕР) може пошкодити електронні компоненти. Перш ніж розпочати операції з модулем пам'яті, забезпечте дотримання поданих нижче вказівок:
  - ❑ Описані у цьому документі процедури передбачають, що користувач знайомий з основною термінологією, яка пов'язана з персональними комп'ютерами, практичними питаннями безпеки та обов'язковими вимогами щодо сумісності для використання та модифікації електронного обладнання.
  - ❑ Перед тим, як зніматимете з комп'ютера будь-яку кришку чи панель, вимкніть комп'ютер та від'єднайте від нього шнур живлення чи адаптер змінного струму та всі телекомунікаційні з'єднання, мережі чи модеми. Якщо цього не зробити, в результаті може статися травмування людини або пошкодження обладнання.
  - ❑ Електростатичний розряд (ЕР) може пошкодити модуль пам'яті та інші компоненти. Встановлюйте модуль пам'яті лише на робочому місці, яке обладнано апаратурою для нейтралізації електростатичного розряду. Якщо таке робоче місце недоступне, не працюйте в приміщеннях з килимами на підлозі та не використовуйте матеріали, які створюють або зберігають статичну електрику (наприклад целофанові обгортки). Під час виконання цієї процедури заземліть себе, зберігаючи контакт з нефарбованою металевією частиною корпусу.
  - ❑ Не відкривайте пакет модуля пам'яті до того, як повністю підготуєтесь до заміни модуля. Пакет захищає модуль від ЕР.

- ❑ Використовуйте спеціальний пакет, наданий разом з модулем пам'яті, або загортайте модуль в алюмінієву фольгу, щоб захистити його від електростатичного розряду.
- ❑ Потрапляння будь-якої рідини, сторонніх речовин або об'єктів до гнізд модуля пам'яті або до інших внутрішніх компонентів вашого комп'ютера призведе до пошкодження комп'ютера і жодні витрати на його ремонт не будуть забезпечені гарантією.
- ❑ Не розміщуйте модуль пам'яті в місцях, які зазнають дії:
  - ❑ Джерел тепла, таких як батареї опалення або повітроводи
  - ❑ Прямого сонячного проміння
  - ❑ Надмірної кількості пилу
  - ❑ Механічної вібрації або ударів
  - ❑ Сильних магнітів або неекранованих динаміків
  - ❑ Навколишньої температури вище 35 °C або нижче 5 °C
  - ❑ Високої вологості
- ❑ Уважно поведіться з модулем пам'яті. Щоб уникнути травм рук та пальців, не торкайтеся країв компонентів та плат всередині комп'ютера.

## Виймання та встановлення модуля пам'яті


Щоб змінити або додати модуль пам'яті

- 1 Вимкніть комп'ютер, вимкніть та відключіть усі периферійні пристрої від доступних портів та гнізд.
- 2 Зніміть кришку задньої панелі комп'ютера.  
Опис цієї процедури дивіться у розділі **Зняття та встановлення кришок (стор. 21)**.
- 3 Від'єднайте шнур живлення чи адаптер змінного струму та решту периферійних пристроїв.
- 4 Почекайте з годинку, доки комп'ютер охолоне.
- 5 Викрутіть гвинт (1) та зніміть кришку відсіку модуля пам'яті (2).

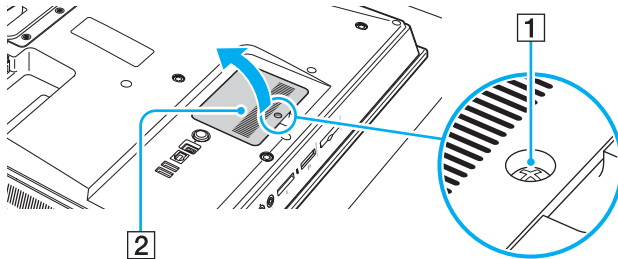




- 6 Доторкніться до металевого предмету, щоб розрядити статичну електрику.
- 7 Видаліть наразі встановлені модулі пам'яті таким чином:
  - Потягніть замикачі в напрямках, які показано стрілочками (1). Модуль пам'яті буде від'єднано.
  - Переконайтеся, що модуль пам'яті нахилений однією стороною вгору, а потім потягніть його в напрямку, який показано стрілочкою (2).

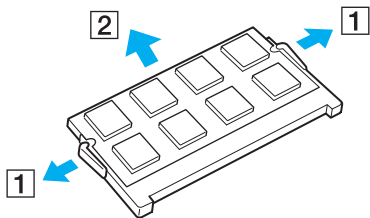

- 8 Вийміть новий модуль пам'яті з пакету.
- 9 Помістіть модуль пам'яті в гніздо модуля пам'яті та натисніть до тих пір, доки він не клацне на місці.

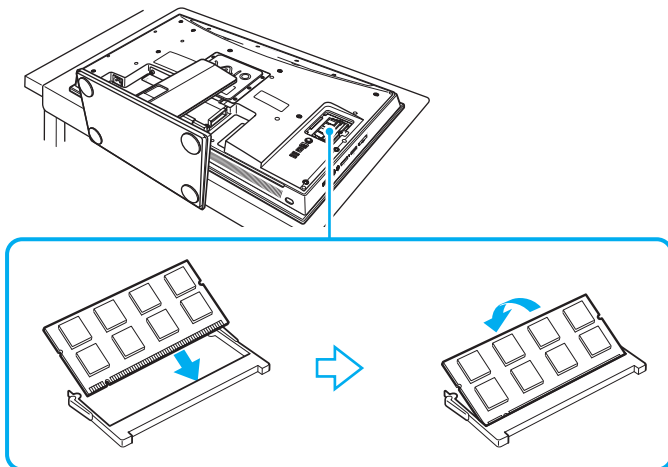

**!** Не торкайтеся будь-яких інших компонентів на материнській платі.

Якщо вставлятимете тільки один модуль пам'яті, вставляйте його у найнижчий слот.

Обов'язково вставте край розніму модуля пам'яті у гніздо, вирівнявши паз на модулі з маленьким виступом у відкритому гнізді. Вставляючи у слот, не докладайте зусиль до модуля пам'яті, щоб його не пошкодити. Погляньте, чи в правильному напрямку його вставляєте.

- 10 Помістіть кришку відсіку модуля пам'яті назад на місце та прикрутіть гвинт.
- 11 Приєднайте шнур живлення чи адаптер змінного струму та периферійні пристрої, які були від'єднані під час виконання пункту 3.
- 12 Поставте кришку задньої панелі комп'ютера назад.  
Опис цієї процедури дивіться у розділі **Зняття та встановлення кришок (стор. 21)**.
- 13 Підключіть комп'ютер та периферійні пристрої до джерела електроенергії.
- 14 Увімкніть усі периферійні пристрої, а потім комп'ютер.

## Перегляд обсягу пам'яті

Щоб переглянути обсяг пам'яті

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть **Пуск, Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 3 Натисніть **System Information** і **System Information**.

Ви можете переглянути обсяг системної пам'яті на правій панелі. Якщо додаткова пам'ять не з'являється, повторіть увесь процес інсталяції та перезапустіть комп'ютер.

## Додавання жорсткого диску

Якщо комп'ютер належить до моделі серії VGC-LV, він має **HARD DISK DRIVE ACCESS BAY** для розміщення додаткового 3,5-дюймового твердого диска.

Перед встановленням жорсткого диска у комп'ютер перегляньте інформацію виробника, що надається.

! Деякі жорсткі диски несумісні з цим комп'ютером. Дізнайтеся у виробника жорсткого диску, чи сумісний він з комп'ютерами VAIO.

Від'єднайте комп'ютер і периферійні пристрої від мережі живлення перед встановленням або зняттям жорсткого диска.


Встановлення або зняття жорсткого диска, якщо комп'ютер підключений до мережі живлення, може призвести до пошкодження комп'ютера, периферійних пристроїв або жорсткого диска.

Допомогу щодо встановлення жорсткого диска можна отримати, якщо звернутися у VAIO-Link.


## Встановлення додаткового жорсткого диска

Щоб встановити додатковий жорсткий диск


- 1 Вимкніть комп'ютер, вимкніть та відключіть усі периферійні пристрої від доступних портів та гнізд.
- 2 Зніміть кришку задньої панелі комп'ютера.  
Опис цієї процедури дивіться у розділі **Зняття та встановлення кришок (стор. 21)**.
- 3 Від'єднайте адаптер змінного струму та решту периферійних пристроїв.
- 4 Почекайте з годинку, доки комп'ютер охолоне.
- 5 Викрутіть чотири гвинти (1) та зніміть кришку (2) **HARD DISK DRIVE ACCESS BAY**.

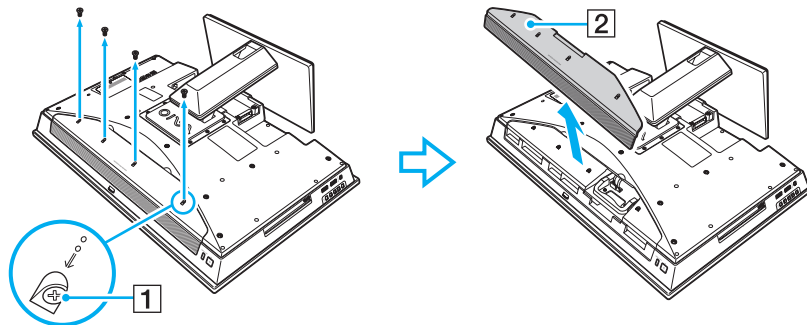


- 6 Викрутіть два гвинти (3), що кріплять тримач твердого диска.

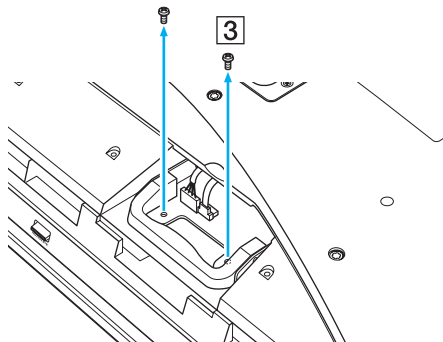

- 7 Витягніть тримач твердого диска (4) **HARD DISK DRIVE ACCESS BAY** та відкладіть його вбік.

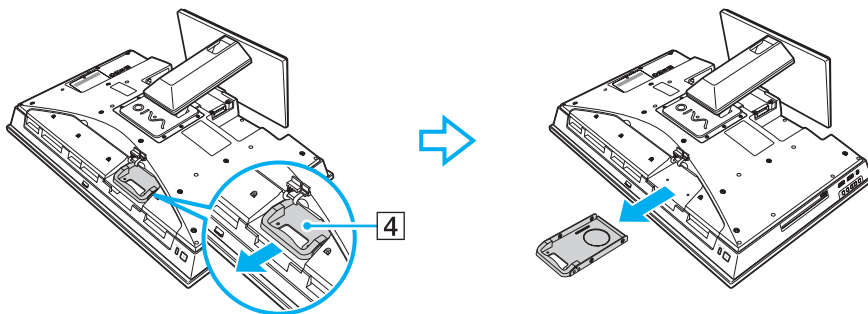


- 8 Помістіть новий твердий диск у тримач диска і сумістіть отвори на кожному боці тримача диска.
- 9 Закріпіть диск у кріпленні диска за допомогою гвинтів у отворах на кожному боці кріплення диску.

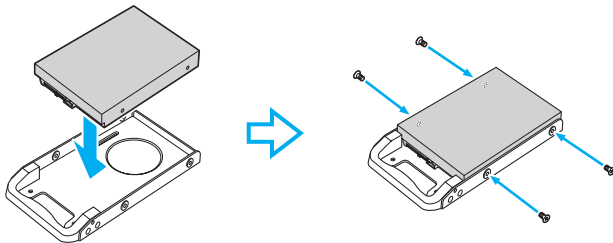


**!** Необхідні гвинти постачаються разом з новим жорстким диском. Не затягуйте гвинти надто сильно при закріпленні диска у кріпленні диска.

- 10 Засуньте тримач диска у відсік твердого диска до фіксації його на місці та закріпіть гвинтами.

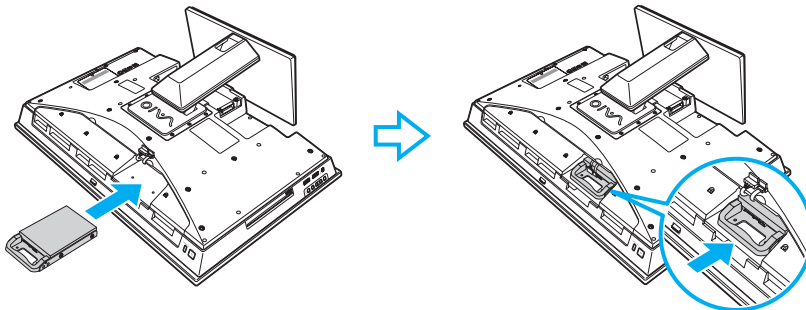



- 11 Під'єднайте кабель живлення та кабель передачі даних інтерфейсу Serial ATA.
- 12 Затягніть гвинти, щоб закріпити тримач диска.

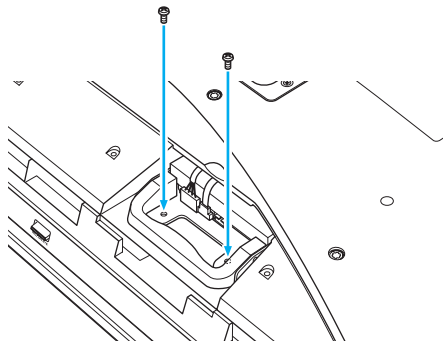

- 13 Поставте кришку відсіку жорсткого диска назад на місце та прикрутіть гвинтами.
- 14 Приєднайте шнур живлення та периферійні пристрої, які були від'єднані під час виконання пункту 3.
- 15 Поставте кришку задньої панелі комп'ютера назад.  
Опис цієї процедури дивіться у розділі **Зняття та встановлення кришок (стор. 21)**.
- 16 Підключіть комп'ютер та периферійні пристрої до джерела електроенергії.
- 17 Увімкніть усі периферійні пристрої, а потім комп'ютер.

## Визначення додаткового місця на жорсткому диску

Після встановлення нового жорсткого диска необхідно налаштувати його як розширений розділ у форматі файлової системи Windows NT (NTFS).

### Щоб визначити додаткове місце на жорсткому диску

- 1 Увійдіть до Windows як користувач із правами адміністратора.
- 2 Натисніть **Пуск**, натисніть правою кнопкою **Комп'ютер** і виберіть **Керування**. Відобразиться вікно **Керування комп'ютером**.
- 3 З папки справа виберіть **Керування дисками** у розділі **Запам'ятовуючі пристрої**.
- 4 Натисніть правою кнопкою миші на новому встановленому неформатованому жорсткому диску (мітка диска позначена червоним кольором) і виберіть **Ініціювати диск**.
- 5 Натисніть для виділення місця на диску.
- 6 Клацніть правою кнопкою миші у цій області і виберіть **Новий розділ**. З'явиться вікно майстра **Новий розділ**.
- 7 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити цю процедуру.

Операційна система Windows Vista розпізнає новий жорсткий диск і створить на ньому файлову систему NTFS.

## Заходи безпеки

У цій частині наведено інструкції з безпеки та заходи безпеки, завдяки яким можна захистити свій комп'ютер VAIO від можливого пошкодження.

- ❑ Поводження з РК екраном (стор. 140)
- ❑ Використання джерела живлення (стор. 141)
- ❑ Поводження з комп'ютером (стор. 142)
- ❑ Поводження із вбудованою камерою MOTION EYE (стор. 145)
- ❑ Поводження з дискетами (стор. 146)
- ❑ Поводження з дисками (стор. 147)
- ❑ Використання навушників (стор. 149)
- ❑ Використання Memory Stick (стор. 150)
- ❑ Поводження з твердим диском (стор. 151)
- ❑ Оновлення комп'ютера (стор. 152)

## Поводження з РК екраном

- ❑ Не залишайте РК екран таким чином, щоб на нього попадало сонячне проміння. Це може пошкодити РК екран. Будьте уважними, коли користуєтесь комп'ютером біля вікна.
- ❑ Не дряпайте поверхню РК-екрану і не тисніть на нього. Це може спричинити несправності.
- ❑ Використання комп'ютера в умовах низької температури може призвести до залишкових зображень на РК екрані. Це не є несправністю. Коли комп'ютер повернеться до нормальної температури, екран повернеться до нормального стану.
- ❑ Залишкове зображення може з'явитися на РК екрані, якщо одне й те саме зображення відображається протягом довгого періоду часу. Через деякий час залишкове зображення зникає. Для уникнення появи залишкового зображення можна користуватися заставкою.
- ❑ Під час роботи РК екран стає теплим. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.
- ❑ РК екран виготовлено з використанням високоточної технології. Однак можна побачити маленькі чорні цятки та/або яскраві цятки (червоні, сині або зелені), які постійно відображаються на РК екрані. Це нормальний результат, що виник в процесі виробництва й не означає несправності.
- ❑ Бережіть РК екран від тертя. Воно може пошкодити РК екран. Користуйтеся м'якою, сухою тканиною для чищення поверхні РК-екрану.
- ❑ Не змінюйте настройку орієнтації РК екрана у вікні **Параметри планшетного ПК**, навіть коли для вибору доступні й інші параметри, бо це може зробити роботу комп'ютера нестабільною. Sony не бере на себе відповідальності за будь-які порушення в роботі, що виникли в результаті таких настройок.


## Використання джерела живлення

- Див. онлайніві технічні характеристики, щоб перевірити роботу джерела живлення вашої моделі.
- Не використовуйте розетку змінного струму разом з іншим енергоємним обладнанням, наприклад копіювальним апаратом або знищувачем документів.
- Можна придбати розгалужувач живлення зі стабілізатором напруги. Цей пристрій допомагає уникнути пошкодження комп'ютера в результаті раптових стрибків напруги, наприклад під час електричної бурі.
- Не розміщуйте важкі предмети на шнурі живлення.
- Щоб від'єднати шнур, потягніть його за штепсель. Ніколи не тягніть за сам шнур.
- Відключіть свій комп'ютер з розетки змінного струму, якщо використання комп'ютера протягом довгого часу не передбачається.
- Переконайтеся, що дістатися до розетки змінного струму легко.
- Використовуйте шнур живлення чи адаптер змінного струму, який входить до комплекту поставки, або автентичні вироби Sony. Не використовуйте ніяких інших шнурів живлення чи адаптерів змінного струму, бо це може призвести до несправності.

## Поводження з комп'ютером

- ❑ Чистите корпус м'якою тканиною (сухою або трошки зволоженою слабким розчином мийного засобу). Не використовуйте ніяких видів абразивних подушечок чи паст або таких розчинників, як спирт або бензин, оскільки це може пошкодити зовнішнє покриття комп'ютера.
- ❑ Якщо на комп'ютер впав твердий предмет або розлилася будь-яка рідина, завершіть роботу комп'ютера, а потім відключіть його від розетки. Комп'ютер може потребувати перевірки кваліфікованим фахівцем перед відновленням роботи.
- ❑ Не впускайте комп'ютер.
- ❑ Не розташовуйте свій комп'ютер у місцях, які зазнають впливу:
  - ❑ Джерел тепла, наприклад батарей опалення або повітроводів
  - ❑ Прямого сонячного проміння
  - ❑ Надмірної кількості пилу
  - ❑ Вологи або дощу
  - ❑ Механічної вібрації або ударів
  - ❑ Сильних магнітів або неекранованих динаміків
  - ❑ Навколишньої температури вище 35 °C або нижче 5 °C
  - ❑ Високої вологості
- ❑ Не розміщуйте електронне обладнання біля комп'ютера. Електромагнітне поле обладнання може призвести до порушень у роботі комп'ютера.
- ❑ При використанні ставте комп'ютер на тверду, стійку поверхню.
- ❑ Не ставте комп'ютер поблизу матеріалів, таких як занавіски чи штори, бо вони можуть затулити вентиляційні отвори.

- ❑ Перед тим, як взятися за комп'ютер, дайте йому охолонути. Задня панель комп'ютера може бути дуже гарячою навколо вентиляційного отвору (1).

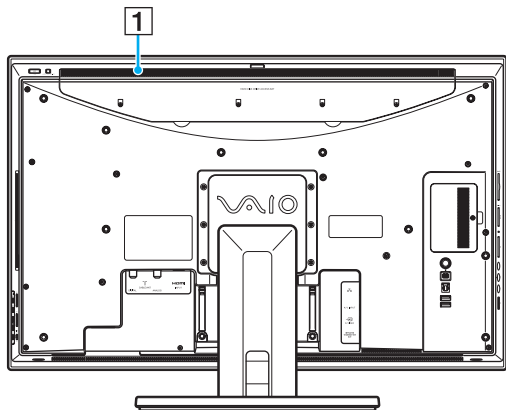

! З огляду на варіації у технічних характеристиках зовнішній вигляд комп'ютера та місцезнаходження портів можуть відрізнятися від зображених вище. Він може відрізнятися також в залежності від країни і регіону.

- ❑ Ваш комп'ютер використовує високочастотні радіосигнали й може спричинити перешкоди для прийому радіо або телебачення. Якщо це сталося, розмістіть комп'ютер на достатній відстані від приймача.
- ❑ Використовуйте лише обумовлене периферійне обладнання та з'єднувальні кабелі. В іншому разі можуть виникнути проблеми.
- ❑ Не використовуйте надрізані або пошкоджені з'єднувальні кабелі.
- ❑ Якщо комп'ютер перенести безпосередньо з холодного місця до теплого, всередині комп'ютера може конденсуватися волога. У такому випадку почекайте як мінімум одну годину перед тим, як увімкнути комп'ютер. Якщо виникають якісь проблеми, відключіть комп'ютер від розетки та зверніться до VAIO-Link.

- ❑ Перед очищенням комп'ютера переконайтеся, що шнур живлення чи адаптер змінного струму від'єднано.
- ❑ Щоб уникнути втрат даних у разі ушкодження комп'ютера, регулярно робіть резервні копії своїх даних.
- ❑ Не беріться за підставку, щоб підняти комп'ютер, бо підставка може зламатися, призвівши до падіння головного блоку, що пошкодить комп'ютер чи травмує вас.
- ❑ Для піднімання чи переміщення комп'ютера обома руками візьміться за нижні кути головного блоку зсаду комп'ютера, щоб не пошкодити РК-екран. Якщо тримати комп'ютер передньою поверхнею до себе, можна подряпати РК-екран пряжкою ременя.



## Поводження із вбудованою камерою MOTION EYE


- ❑ Не торкайтеся захисного шару вбудованої камери **MOTION EYE**, оскільки це може створити подряпини на цьому шарі й ці подряпини з'являться на зроблених знімках.
- ❑ Не допускайте потрапляння прямого сонячного проміння на лінзи вбудованої камери **MOTION EYE** без огляду на режим живлення комп'ютера, бо це може призвести до несправності камери.
- ❑ Вбудована камера **MOTION EYE** вимикається в той час, коли відео або статичні зображення імпортуються з i.LINK-сумісного пристрою, приєднаного до порту i.LINK.
- ❑ Чистіть захисний шар вбудованої камери **MOTION EYE** за допомогою щітки з піддувом або м'якої щіточки. Якщо захисний шар дуже брудний, почистіть його м'якою, сухою тканиною. Не надто тріть захисний шар, бо він дуже чутливий до застосування натиску.

## Поводження з дискетами

- ❑ Не відкривайте заслінки вручну й не торкайтесь внутрішніх компонентів дискети.
- ❑ Зберігайте дискети подалі від магнітів.
- ❑ Зберігайте дискети подалі від прямого сонячного світла та інших джерел тепла.
- ❑ Зберігайте дискети подалі від будь-якої рідини. Не допускайте зволоження дискет. Завжди, коли дискета не використовується, виймайте її з дисководу та кладіть на зберігання у футляр.
- ❑ Якщо дискета йде з наклейкою, переконайтесь, що вона прикріплена належним чином. Якщо кінчик наклейки загнувся, вона може приклеїтись до внутрішньої частини дисководу для гнучких дисків і викликати несправність або пошкодити дискету.

## Поводження з дисками

- ❑ Не торкайтеся поверхні диска.
- ❑ Відбитки пальців та пил на поверхні диска можуть призвести до помилок у зчитуванні. Завжди тримайте диски за їх краї та центральний отвір, як це показано нижче:

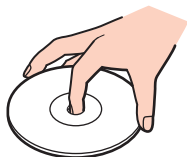

- ❑ Належний догляд за дисками необхідний для їх тривалої надійності. Не використовуйте розчинники (такі як бензин, розріджувач, спирт, засоби для очищення, які можна придбати, або антистатичний аерозоль), які можуть пошкодити диск.
- ❑ Щоб здійснити правильну чистку, тримайте диск за краї та використовуйте м'яку тканину для витирання, починаючи від центру.
- ❑ Якщо диск сильно забруднений, намочіть м'яку тканину водою, старанно її викрутіть, а потім витріть нею поверхню диска, починаючи з середини. Витріть залишки вологи за допомогою сухої, м'якої тканини.
- ❑ Ніколи не приклеюйте наклейки на диск. Це вплине на використання диска і може призвести до непоправних наслідків.

- ❑ Разом з комп'ютером поставляється спеціально розроблений адаптер для дисків діаметром 8 см.



- ❑ Обов'язково використовуйте адаптер при використанні дисків діаметром 8 см. Використання дисків без цього або іншого адаптера вказаного типу може призвести до відмови розпізнавання диска, застрягнення диска, пошкодження диска або комп'ютера.
- ❑ Якщо диск діаметром 8 см не використовується, вийміть його з адаптеру. Перебування диска в адаптері може призвести до деформації диска.
- ❑ Не піддавайте адаптер дії високої температури, це може призвести до його деформації. Використання деформованого адаптера для дисків діаметром 8 см може призвести до відмови розпізнавання диска, застрягнення диска, пошкодження диска або комп'ютера.
- ❑ Не всі типи дисків діаметром 8 см можуть встановлюватися у адаптер.

## Використання навушників

**Запобігання травмуванню слуху.** Уникайте прослуховування навушників на високій гучності. Спеціалісти зі слуху не радять відтворювати звук постійно, голосно й протягом тривалого періоду часу. Якщо ви відчуваєте, що у вас дзвенить у вухах, зменште гучність або припиніть використання.

## Використання Memory Stick

- Не торкайтесь роз'єма Memory Stick пальцями чи металевими предметами.
- Використовуйте лише ту наклейку, яка входила до комплекту Memory Stick як наклейка.
- Не згинайте, не упускайте та не піддавайте дії негоди Memory Stick.
- Не розбирайте й не видозмінюйте Memory Stick.
- Не допускайте зволоження картки Memory Stick.
- Не використовуйте й не зберігайте картку Memory Stick у місцях, які зазнають дії:
  - Статичної електрики
  - Електричного шуму
  - Дуже високих температур, наприклад у припаркованій на сонці машині
  - Прямого сонячного проміння
  - Високої вологості
  - Їдких речовин
- Використовуйте футляр зберігання, який входить до комплекту постачання Memory Stick.
- Обов'язково зробіть резервні копії важливих даних.
- Зберігайте картку та адаптери Memory Stick у недоступних для дітей місцях. Є ризик того, що вони проковтнуть їх.
- Користуючись Memory Stick Duo, не застосовуйте гострі ручки, щоб написати на наклейці, яка приклеєна до Memory Stick Duo. Дія тиску на носій може пошкодити внутрішні компоненти.

## Поводження з твердим диском

Жорсткий диск має велику щільність зберігання й виконує зчитування та запис даних за короткий час. Проте його можна легко пошкодити механічною вібрацією, ударом або пилом.

Хоча жорсткий диск і має пристрій внутрішньої безпеки для попередження втрати даних у результаті дії механічної вібрації, удару чи пилу, необхідно бути обережним у поведженні з комп'ютером.

### Щоб уникнути пошкодження жорсткого диска

- Не піддавайте свій комп'ютер раптовим рухам.
- Зберігайте свій комп'ютер подалі від магнітів.
- Не розташовуйте свій комп'ютер у місцях, в яких діє механічна вібрація, а також у нестабільному положенні.
- Не переміщуйте комп'ютер увімкнутим.
- Не вимикайте або не перезавантажуйте комп'ютер у той час, коли дані записуються на жорсткий диск або зчитуються з нього.
- Не використовуйте свій комп'ютер у місцях, які зазнають сильних температурних змін.



Якщо жорсткий диск пошкоджено, дані відновити неможливо.

## Оновлення комп'ютера

Для підвищення продуктивності комп'ютера обов'язково встановіть на комп'ютер останні оновлення за допомогою наступних програмних застосунків.

### ❑ **Windows Update**

Натисніть **Пуск**, **Усі програми** та **Windows Update**, а потім виконуйте інструкції, що з'являться на екрані.

### ❑ **VAIO Update 4**

Натисніть **Пуск**, **Усі програми**, **VAIO Update 4** та **VAIO Update Options**, а потім виконуйте інструкції, що з'являться на екрані.

!

Щоб мати можливість отримувати оновлення, потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.



## Виправлення неполадок

У цьому розділі описано, як розв'язати поширені проблеми, з якими можна зіштовхнутись під час використання комп'ютера VAIO. Багато проблем усуваються легко. Спробуйте скористатися цими порадами, перш ніж звертатись до VAIO-Link.

- Комп'ютер (стор. 154)**
- Безпека системи (стор. 160)**
- Вбудована камера MOTION EYE (стор. 161)**
- Мережа (стор. 164)**
- Технологія Bluetooth (стор. 167)**
- Оптичні диски (стор. 172)**
- Дисплей (стор. 177)**
- Друк (стор. 178)**
- Мікрофон (стор. 179)**
- Миша (стор. 180)**
- Динаміки (стор. 181)**
- Сенсорна панель (стор. 183)**
- Клавіатура (стор. 184)**
- Дискети (стор. 185)**
- Аудіо/відео (стор. 186)**
- HDMI (Мультимедійний інтерфейс високої чіткості) (стор. 189)**
- Картка пам'яті Memory Stick (стор. 191)**
- Периферійні пристрої (стор. 192)**

## Комп'ютер

### Що робити, якщо комп'ютер не запускається?

- Переконайтеся, що комп'ютер надійно підключено до джерела струму, увімкнено, а індикатор живлення показує, що живлення подано.
- Переконайтеся, що дисковод для гнучких дисків (якщо є) пустий.
- Якщо комп'ютер підключено до подовжувача або до безперебійного джерела живлення (БДЖ), переконайтеся, що подовжувач або БДЖ підключено до джерела живлення та увімкнено.
- Якщо оранжевий індикатор **DISPLAY OFF** світиться, натисніть кнопку **DISPLAY OFF**.
- Переконайтеся, що елементи керування яскравістю та контрастністю відрегульовано правильно.
- Переконайтеся, що вибрано вхід комп'ютера. Для зміни входу дисплея натисніть кнопку **HDMI SELECT** справа на комп'ютері.
- Від'єднайте шнур живлення чи адаптер змінного струму. Зачекайте 3-5 хвилин. Знову підключіть шнур живлення чи адаптер змінного струму і натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути комп'ютер.
- Конденсування вологи може спричинити несправність комп'ютера. У такому випадку не використовуйте комп'ютер принаймні годину.
- Видаліть додаткові модулі пам'яті, які ви, можливо, установили після придбання.
- Перевірте, що використовувані шнур живлення чи адаптер змінного струму із комплекту постачання Sony. Задля власної безпеки користуйтеся тільки автентичним шнуром живлення чи адаптером змінного струму, який постачається компанією Sony для комп'ютера VAIO.
- Переконайтеся, що комп'ютер не знаходиться у сплячому режимі, для цього натисніть кнопку живлення комп'ютера або кнопку сплячого режиму на безпроводовій клавіатурі або на пульті дистанційного керування. Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп'ютер вимкнеться автоматично.


## Що робити, якщо зелений індикатор живлення світиться, але екран залишається пустим?

- ❑ Якщо оранжевий індикатор **DISPLAY OFF** світиться, натисніть кнопку **DISPLAY OFF**.
- ❑ Переконайтеся, що вибрано вхід комп'ютера. Для зміни входу дисплея натисніть кнопку **HDMI SELECT** справа на комп'ютері.
- ❑ Натисніть кілька разів клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку. Можливо, виникла помилка застосунку.
- ❑ Натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete** і натисніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** і виберіть **Перезапустити**.
- ❑ Натисніть кнопку живлення і утримуйте її не менше чотирьох секунд для завершення роботи Комп'ютера. Від'єднайте шнур живлення чи адаптер змінного струму і хвилин п'ять не використовуйте комп'ютер. Потім знову підключіть шнур живлення чи адаптер змінного струму і увімкніть комп'ютер.

**!**  
Переконайтесь, що батареї на вашій безпроводовій клавіатурі та пульті дистанційного керування правильно вставлені і не розряджені.

Вимкнення комп'ютер за допомогою кнопки живлення або клавіш **Ctrl+Alt+Delete** може призвести до втрати даних, які не були збережені.

## Що робити, якщо комп'ютер або програмне забезпечення не відповідає?

- Якщо комп'ютер не відповідає під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
  - Якщо клавіші **Alt+F4** не працюють, натисніть кнопку **Пуск**, натисніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** і виберіть **Завершення роботи**, щоб вимкнути комп'ютер.
  - Якщо комп'ютер не вимикається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, натисніть стрілку  поряд із кнопкою **Завершення роботи** і виберіть **Завершення роботи**.  
Якщо відобразиться вікно **Безпека Windows**, натисніть **Завершення роботи**.
- !**  
Вимикайте комп'ютер за допомогою клавіш **Ctrl+Alt+Delete**, бо натискання кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.
- Якщо комп'ютер все ще не вимикається, натисніть і потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.
  - Зніміть шнур живлення чи адаптер змінного струму.
  - Спробуйте переінстальювати програмне забезпечення.
  - Зверніться по технічну підтримку до виробника програмного забезпечення або до відповідного постачальника послуг.

## Чому комп'ютер не переходить до сплячого режиму?

Комп'ютер може працювати нестабільно, якщо режим роботи змінено, перш ніж комп'ютер повністю перейшов до сплячого режиму.

### Відновлення звичайної стабільної роботи комп'ютера

- 1 Закрийте всі відкриті програми.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск**, натисніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** та виберіть **Перезапустити**.
- 3 Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, натисніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** і виберіть **Перезапустити**.
- 4 Якщо це не спрацює, натисніть та потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.

! Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

## Що робити, якщо операційна система Windows не запускається, а під час запуску комп'ютера відображається якесь повідомлення?

Якщо знову тричі поспіль ввести неправильний пароль для ввімкнення живлення, відобразиться повідомлення **Enter Onetime Password** і Windows не запуститься. Натисніть і потримайте кнопку живлення більше 4 секунд, щоб переконатись, що індикатор живлення погас. Зачекайте 10-15 секунд, а потім перезапустіть комп'ютер і введіть правильний пароль. Під час введення пароля перевірте, чи вимкнено індикатори Num lock та Caps lock. Якщо котрийсь з них світиться, натисніть клавішу **Num Lk** (або **Num Lock**) або **Caps Lock** для вимкнення індикатора перед введенням пароля.

## Що робити, якщо не працює або виходить з ладу ігрове програмне забезпечення?

- ❑ Подивіться на веб-сайті гри, чи можна завантажити виправлення або оновлення.
- ❑ Переконайтеся, що встановлено останню версію відеодрайвера.
- ❑ У деяких моделях VAIO для графічних даних використовується системна пам'ять. У такому випадку не гарантовано відмінну якість графіки.

## Що робити, якщо не вдається згадати пароль для ввімкнення?

Якщо ви забули пароль для ввімкнення, зверніться до VAIO-Link, щоб скинути його. З вас буде стягнуто плату за скидання пароля.

## Як змінити порядок пристроїв завантаження?

Змінити порядок пристроїв завантаження можна за допомогою однієї з функцій BIOS. Виконайте такі кроки:

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.  
Відобразиться вікно налаштування BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** декілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Натисніть клавішу **←** і **→** для вибору **Boot**.
- 4 За допомогою клавіші **↑** або **↓** виберіть свій бажаний пріоритет **Boot Priority** та натисніть клавішу **Enter**.
- 5 За допомогою клавіші **↑** або **↓** виберіть диск, з якого треба виконувати завантаження, а потім натисніть кнопку **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Exit**, потім **Exit Setup**, а після натисніть клавішу **Enter**.  
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

## Чому екран не вмикається, коли проходить час, визначений для автоматичного вимкнення?

**Оригінальна заставка VAIO** вмикає настройки таймера, яку можна вибрати для вимикання екрана за допомогою параметрів електроживлення Windows.

Виберіть іншу заставку, відмінну від **Оригінальна заставка VAIO**.

## Що робити, якщо не вдається завантажити комп'ютер з USB-дисководу для гнучких дисків, підключеного до комп'ютера?

Щоб завантажити комп'ютер з USB-дисководу для гнучких дисків, потрібно змінити пристрій завантаження.

Увімкніть комп'ютер і натисніть клавішу **F11**, коли відобразиться емблема VAIO.

## Як взнати розмір розділу відновлення системи?

Вбудований пристрій зберігання даних\* містить розділ відновлення системи, у якому зберігаються дані для відновлення системи. Для визначення розміру розділу відновлення системи виконайте такі кроки:

\* Щоб дізнатися про пристрої збереження даних комп'ютера, дивіться онлайн-ві технічні характеристики.

- 1 Натисніть **Пуск**, натисніть правою кнопкою **Комп'ютер** і виберіть **Керування**.
- 2 Натисніть **Керування дисками** у розділі **Запам'ятовуючі пристрої** у лівій області.  
Розмір розділу відновлення системи і загальний розмір диску C відображається у ряді **Диск 0** центральної області.

## Безпека системи

### Як захистити комп'ютер від загроз системі безпеки, наприклад вірусів?

На комп'ютері заздалегідь встановлено операційну систему Microsoft Windows. Найкращим способом захисту комп'ютера від таких загроз системі безпеки, як віруси, є регулярне завантажування та встановлення останніх оновлень операційної системи Windows.

Щоб отримати необхідні оновлення операційної системи Windows, виконайте такі дії:

! Щоб мати можливість отримувати оновлення, потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.

- 1 Підключіться до Інтернету.
- 2 На панелі завдань двічі натисніть піктограму **Попередження системи безпеки Windows**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб встановити автоматичні або регулярні оновлення.

### Як підтримувати антивірусне програмне забезпечення оновленим?

Можна підтримувати програмне забезпечення **McAfee Internet Security Suite** в актуальному стані за допомогою останніх оновлень від McAfee, Inc.

Для завантаження й встановлення останніх оновлень системи безпеки виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск, Всі програми, McAfee та McAfee SecurityCenter**.
- 2 Натисніть кнопку, розташовану у верхньому лівому кутку вікна, для оновлення програмного забезпечення.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій, що відображуються на екрані, щоб завантажити оновлення.

Детальніші відомості наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.



## Вбудована камера MOTION EYE

### Чому у вікні перегляду не відтворюються зображення або відтворюються зображення низької якості?

- ❑ Вбудовану камеру **MOTION EYE** може використовувати лише один програмний застосунок. Якщо камеру використовує інший програмний застосунок, вийдіть із нього перед використанням вбудованої камери **MOTION EYE**.
- ❑ Можливо, для відтворення зображень із вбудованої камери **MOTION EYE** у комп'ютері недостатньо відеопам'яті. Допомогти може зменшення роздільної здатності або яскравості кольорів РК-екрана.
- ❑ Під час перегляду об'єкта, який швидко рухається, у вікні перегляду може відобразитися деякий шум, наприклад горизонтальні смуги. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.
- ❑ Якщо проблема не зникає, перезапустіть комп'ютер.

### Чому в записів низька якість?

- ❑ На записаних з використанням люмінесцентної лампи зображеннях можуть бути відблиски світла.
- ❑ Затемнені частини записів можуть виглядати як шум.
- ❑ Якщо захисне покриття лінзи забруднене, відзняти чіткий кадр не вдасться. Почистіть захисне покриття лінзи. Див. **Поводження із вбудованою камерою MOTION EYE (стор. 145)**.

## Чому в записах є пропущені кадри та переривання звуку?

- Можливо, пропущені кадри зумовлені настройками ефектів у програмному забезпеченні. Детальніші відомості наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.
- Можливо, кількість працюючих застосунків перевищує дозволу. Закрийте застосунки, які наразі не використовуються.
- Можливо, на комп'ютері активовано функцію керування живленням. Перевірте роботу ЦП.

## Чому мерехтить запис, відзнятий вбудованою камерою MOTION EYE?

Ця проблема виникає під час роботи камери з використанням люмінесцентного освітлення через невідповідність між вихідною частотою освітлення та витримкою.

Для зменшення мерехтіння змініть лінію візування камери або яскравість запису. У деяких програмних застосунках можна встановити відповідне значення однієї із властивостей камери (наприклад, джерело світла, мерехтіння тощо), щоб усунути мерехтіння.

## Чому на декілька секунд затримується вхідний відеосигнал з вбудованої камери MOTION EYE?

Вхідний відеосигнал може затримуватися на декілька секунд, якщо:

- використовується комбінація клавіш із клавішею **Fn**.
- зростає навантаження на ЦП.

Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

## Чому не можна використовувати вбудовану камеру MOTION EYE?

- ❑ Вбудовану камеру **MOTION EYE** може використовувати лише один програмний застосунок. Якщо камеру використовує інший програмний застосунок, вийдіть із нього перед використанням вбудованої камери **MOTION EYE**.
- ❑ Якщо проблема не зникає, потрібно переінсталювати драйвер для камери. Виконайте такі кроки:
  - 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування, Устаткування та звук** і **Диспетчер пристроїв**.
  - 2 Двічі натисніть **Пристрої обробки зображень**.
  - 3 Клацніть правою кнопкою миші назву пристрою для камери та виберіть **Оновлення драйвера**.

## Що робити, якщо комп'ютер працює нестабільно під час переходу до режиму збереження енергії, поки використовується вбудована камера MOTION EYE?

- ❑ Не вводьте комп'ютер у сплячий режим під час використання вбудованої камери **MOTION EYE**.
- ❑ Якщо комп'ютер автоматично переходить до сплячого режиму, змініть відповідні настройки режиму збереження енергії. Інформацію про зміну настройок див. у розділі **Використання режиму економії енергії (стор. 122)**.

## Мережа

### Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі?

- На ефективність зв'язку впливають відстань та завади. Може, треба перемістити комп'ютер далі від перешкод і ближче до точки доступу, яку можна використовувати.
- Переконайтеся, що перемикач **WIRELESS** увімкнено, а на комп'ютері світиться індикатор **WIRELESS**.
- Переконайтеся, що увімкнено живлення точки доступу.
- Виконайте такі кроки для перевірки налаштувань:
  - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
  - 2 Клацніть **Перегляд стану мережі та завдань** у розділі **Мережа й Інтернет**.
  - 3 Натисніть **Підключення до мережі**, щоб підтвердити вибір точки доступу.
- Переконайтеся, що ключ шифрування правильний.

### Що робити, якщо не вдається отримати доступ до Інтернету?

- Перевірте налаштування точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- Переконайтеся, що комп'ютер і точка доступу з'єднані.
- Перемістіть комп'ютер далі від перешкод і ближче до точки доступу, яку можна використовувати.
- Переконайтеся, що комп'ютер правильно налаштовано на доступ до Інтернету.

## Чому повільно переносяться дані?

- На швидкість перенесення даних у безпроводовій локальній мережі впливає відстань і предмети між пристроями та точками доступу. Серед інших факторів є конфігурація пристрою, умови поширення радіохвиль і сумісність програмного забезпечення. Щоб максимально збільшити швидкість передавання даних, перемістіть комп'ютер далі від перешкод і ближче до точки доступу, яку можете використовувати.
- Якщо використовується точка доступу безпроводової мережі, пристрій може бути тимчасово перенавантажено залежно від кількості пристроїв, які з'єднано через точку доступу.
- Якщо точці доступу перешкоджають інші точки доступу, змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.

## Як уникнути перешкод під час перенесення даних?

- При підключенні комп'ютера до точки доступу можуть виникнути перешкоди під час передавання даних, коли передаються великі файли або комп'ютер розміщено поряд із мікрохвильовими печами та радіотелефонами.
- Перемістіть комп'ютер ближче до точки доступу.
- Переконайтеся, що зв'язок точки доступу не порушено.
- Змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.

## Що таке канали?

- ❑ Для зв'язку у безпроводовій локальній мережі використовуються роздільні частотні діапазони, відомі як канали. Канали точок доступу безпроводових мереж сторонніх виробників можуть бути запрограмовані на канали, відмінні від тих, що використовують пристрої компанії Sony.
- ❑ Якщо використовується точка доступу безпроводової мережі, див. інформацію про з'єднання у посібнику, що постачався з точкою доступу.

## Чому з'єднання з мережею переривається, коли змінюється ключ шифрування?

Два комп'ютери, які працюють у безпроводовій мережі, можуть втратити зв'язок між собою, якщо змінити ключ шифрування. Можна або повернути ключ шифрування до початкового профілю, або знову ввести ключ на обох комп'ютерах, щоб ключі співпали.

## Як відобразити вікно VAIO Smart Network?

Для відображення вікна **VAIO Smart Network** на робочому столі виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть **Пуск, Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 2 Натисніть **Network Connections** і **VAIO Smart Network**.
- 3 Натисніть **Advanced** на правій панелі.



Додаткові відомості щодо програми **VAIO Smart Network** наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

## Технологія Bluetooth

### Що робити, якщо інші пристрої Bluetooth не знаходять мій комп'ютер?

- Переконайтеся, що на обох пристроях увімкнено функцію Bluetooth.
- Якщо індикатор **WIRELESS** не світиться, увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- Комп'ютер та пристрій можуть розміщуватися занадто далеко один від одного. Найкраще безпроводова технологія Bluetooth працює, якщо пристрої розташовано в межах 10 м один від одного.

### Чому мій комп'ютер не знаходить інші пристрої Bluetooth?

Якщо підключений пристрій зв'язується також і з іншими пристроями, він може не відобразитися у вікні

**Пристрої Bluetooth**, або з ним може не вдатися установити зв'язок.

### Що робити, коли не вдається знайти пристрій Bluetooth, з яким хочу з'єднатися?

- Перевірте, чи увімкнено функцію Bluetooth на пристрої, з яким хочете з'єднатися. Для отримання додаткових відомостей див. посібник іншого пристрою.
- Якщо пристрій, з яким хочете встановити зв'язок, уже перебуває у зв'язку з іншим пристроєм Bluetooth, його, може, не вдасться знайти, або він не зможе створити з'єднання з вашим комп'ютером.
- Щоб дозволити іншим пристроям Bluetooth установити зв'язок з вашим комп'ютером, зробіть таке:
  - 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування, Устаткування та звук, Пристрої Bluetooth та Параметри Bluetooth**.
  - 2 Натисніть вкладку **Параметри** та встановіть прапорець на **Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп'ютер**.

## Що робити, якщо іншим пристроєм Bluetooth не вдається з'єднатися з комп'ютером?

- ❑ Переконайтеся, що інші пристрої автентифіковано.
- ❑ Щоб дозволити іншим пристроям Bluetooth установити зв'язок з вашим комп'ютером, зробіть таке:
  - 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування, Устаткування та звук, Пристрої Bluetooth та Параметри Bluetooth**.
  - 2 Натисніть вкладку **Параметри** та встановіть прапорець на **Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп'ютер**.
- ❑ Відстань для перенесення даних може бути меншою 10 м залежно від існуючих перешкод між двома пристроями, від якості поширення радіохвиль та від операційної системи або програмного забезпечення, яке використовується. Перемістіть комп'ютер та пристрій Bluetooth ближче один до одного.
- ❑ Якщо пристрій, з яким хочете встановити зв'язок, уже перебуває у зв'язку з іншим пристроєм Bluetooth, його, може, не вдасться знайти, або він не зможе створити з'єднання з вашим комп'ютером.
- ❑ Перевірте, чи увімкнено функцію Bluetooth на пристрої, з яким хочете з'єднатися. Для отримання додаткових відомостей див. посібник іншого пристрою.



## Чому зв'язок Bluetooth повільний?

- ❑ Швидкість передавання даних залежить від перешкод та відстані між двома пристроями, від якості поширення радіохвиль, від операційної системи та використовуваного програмного забезпечення. Перемістіть комп'ютер та пристрої Bluetooth ближче один до одного.
- ❑ Радіочастота 2,4 ГГц, на якій працюють пристрої Bluetooth і пристрої безпроводової локальної мережі, використовується також іншими пристроями. Пристрої Bluetooth застосовують технологію, яка зменшує вплив інших пристроїв, використовуючи ту ж довжину хвилі; втім, швидкість з'єднання та діапазон зв'язку може знизитися. Вплив інших пристроїв також може зовсім перервати зв'язок.
- ❑ На ефективність зв'язку впливають відстань та завади. Треба перемістити комп'ютер далі від перешкод і ближче до точки доступу, яку можна використовувати.
- ❑ Визначте, що перешкоджає зв'язку, і вилучіть предмети, які знаходяться між комп'ютером і пристроєм, з яким він з'єднаний.
- ❑ Зверніть увагу, що через обмеження стандарту Bluetooth та внаслідок електромагнітних перешкод у довкіллі великі файли під час тривалого передавання можуть іноді пошкоджуватися.

## Що робити, якщо робота комп'ютера стає нестабільною при використанні аудіопристрою Bluetooth?

Робота комп'ютера може стати нестабільною, якщо змінити вихідний аудіопристрій на аудіопристрій Bluetooth під час роботи програмного забезпечення відтворення аудіо або відео.

Щоб відтворювати аудіо за допомогою аудіопристрою Bluetooth, спочатку приєднайте аудіопристрій Bluetooth до комп'ютера, а потім запускайте програмне забезпечення для відтворення аудіо або відео.

Для отримання докладніших відомостей про приєднання аудіопристрою Bluetooth дивіться файл довідки.

## Чому не вдається скористатись послугою, яку підтримує підключений пристрій Bluetooth?

Зв'язок можливий тільки для послуг, які також підтримує і комп'ютер із функцією Bluetooth. Для отримання детальної інформації виконайте пошук Bluetooth за допомогою **Довідка та підтримка Windows**. Щоб отримати доступ до функції **Довідка та підтримка Windows**, натисніть **Пуск** і **Довідка та підтримка**.

## Чому не вдається скористатись функцією Bluetooth, якщо зареєструватися у комп'ютері як користувач зі стандартним обліковим записом користувача?

Функція Bluetooth може бути недоступна користувачеві зі стандартним обліковим записом користувача на комп'ютері. Зареєструйтеся на комп'ютері як користувач із правами адміністратора.

## Чому не вдається з'єднатися із пристроєм Bluetooth через персональну локальну мережу (PAN)?

Якщо пристрій, з яким хочете з'єднатися, не підтримує з'єднання Bluetooth в режимі користувача персональної мережі (PANU), створити з'єднання з пристроєм Bluetooth у режимі користувача персональної мережі (PAN) не вдасться.

## Чому не вдається використовувати пристрої Bluetooth, якщо змінити користувачів?

Якщо користувачів змінено без виходу з системи, пристрої Bluetooth не працюватимуть. Обов'язково вийдіть із системи перед зміною користувачів. Щоб вийти з системи, натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд з кнопкою **Блокувати** і виберіть **Вийти із системи**.

## Чому не можна здійснювати обмін даними між візитною карткою і мобільним телефоном?

Функція обміну даними з візитними картками не підтримується.

## Оптичні диски

### Чому комп'ютер зависає під час спроби читання диска?

Диск, який комп'ютер намагається прочитати, може бути брудним або пошкодженим. Виконайте такі кроки:

- 1 Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, натисніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** і виберіть **Перезапустити**.
- 2 Вийміть диск з оптичного дисководу.
- 3 Перевірте, чи не забруднено або не пошкоджено диск. Якщо потрібно почистити диск, інструкції див. у розділі **Поводження з дисками (стор. 147)**.

### Що робити, якщо диск не витягується?

- Переконайтеся, що комп'ютер увімкнено.
- Натисніть кнопку виймання диска на комп'ютері чи на безпроводовій клавіатурі.
- Якщо кнопка виймання диска не працює, натисніть **Пуск** та **Комп'ютер**, а потім правою кнопкою мишки значок оптичного дисководу і виберіть **Вийняти**.
- Спробуйте перезапустити комп'ютер.

## Що робити, якщо не вдається правильно відтворити диск на комп'ютері?

- Переконайтеся, що диск вставлено в оптичний дисковод написом до користувача.
- Переконайтеся, що необхідні програми інстальовано відповідно до вказівок виробника.
- Якщо диск брудний або пошкоджений, комп'ютер не відповідатиме. Виконайте такі кроки:
  - 1 Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, натисніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** і виберіть **Перезапустити**.
  - 2 Вийміть диск з оптичного дисковода.
  - 3 Перевірте, чи не забруднено або не пошкоджено диск. Якщо потрібно почистити диск, інструкції див. у розділі **Поводження з дисками (стор. 147)**.
- Якщо диск відтворюється, але звук відсутній, виконайте нижченаведене:
  - Можливо, натиснуто кнопку вимкнення звуку на безпроводовій клавіатурі, або на пульті дистанційного керування. Ще раз натисніть кнопку.
  - Гучність могла бути вимкнена за допомогою кнопки регулювання гучності на безпроводовій клавіатурі або на пульті дистанційного керування. Натисніть кнопку регулювання гучності для збільшення гучності настільки, щоб можна було почути звук.
  - На панелі завдань натисніть правою кнопкою миші піктограму гучності та виберіть **Відкрити мікшер гучності**, щоб перевірити настройки.
  - Перевірте настройки гучності в мікшері.
  - Якщо використовуються зовнішні динаміки, перевірте настройки гучності на динаміках і з'єднання між динаміками та комп'ютером.
  - Переконайтеся, що інстальовано відповідний драйвер. Виконайте такі кроки:
    - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
    - 2 Натисніть **Система й обслуговування**.

- 3 Натисніть **Система**.
  - 4 У лівій області натисніть **Диспетчер пристроїв**.  
Відобразиться вікно **Диспетчер пристроїв** із переліком пристроїв на комп'ютері.  
Якщо біля пристрою у списку відображається «X» або знак оклику, може виникнути необхідність увімкнути пристрій або переінсталювати драйвери.
  - 5 Двічі натисніть пристрій оптичного дисководу, щоб відкрити список оптичних дисководів на комп'ютері.
  - 6 Двічі натисніть потрібний дисковод.  
Можна підтвердити драйвер, вибравши вкладку **Драйвер** і натиснувши **Відомості про драйвер**.
  - 7 Щоб закрити вікно, натисніть кнопку **ОК**.
- Переконайтеся, що до диска не прикріплено наклейку. Наклейки можуть відклеїтися, коли диск розміщено в оптичному дисководі, і пошкодити дисковод або спричинити його несправність.
  - Якщо відображається попередження про код регіону, диск може бути несумісним з оптичним дисководом. Перевірте пакет, щоб переконатися, що код регіону сумісний з оптичним дисководом.
  - Якщо помітите на комп'ютері конденсацію, не використовуйте його принаймні годину. Конденсування вологи може спричинити несправність комп'ютера.

## Що робити, якщо не вдається відтворити диск Blu-ray?

Відтворення деяких Blu-ray дисків на комп'ютері може бути неможливим в залежності від їх змісту. Щоб відтворити такі диски, завантажте і встановіть останні оновлення програми **WinDVD BD** за допомогою **VAIO Update**. Щоб завантажити та встановити оновлення на комп'ютер, необхідно підключити його до мережі Інтернет. Щодо інформації про підключення комп'ютера до мережі Інтернет, див. **Використання Інтернету (стор. 90)**.

## Що робити, якщо не вдається записати дані на компакт-диск?

- Переконайтеся, що ви не запускаєте застосунок і жодному з них, навіть заставці, не дозволяєте запускатися автоматично.
- Припиніть використовувати клавіатуру.
- Якщо використовується диск CD-R/RW з прикріпленою наклейкою, замініть його диском без прикріпленої наклейки. Використання диска з прикріпленою наклейкою може викликати помилку записування або інше пошкодження.

## Що робити, якщо не вдається записати дані на носій DVD?

- Переконайтеся, що використовується відповідний записуваний носій DVD.
- Перевірте, який записуваний формат DVD сумісний з оптичним дисководом. Зауважте, що записувані носії DVD деяких брендів можуть не працювати.

## Чому не вдається записати дані на диски Blu-ray?

! Цей елемент запитань і відповідей стосується тільки вибраних моделей. Щоб дізнатися, яким дисководом оптичних дисків обладнана ваша модель, дивиться технічні характеристики, а інформація про типи дисків, що підтримуються, знаходиться у розділі **Читання та записування оптичних дисків (стор. 55)**.

- ❑ Перевірте, чи підтримує дисковод оптичних дисків функцію запису дисків Blu-ray. Дисковод оптичних дисків DVD±RW/±R DL/RAM не підтримують їх.
- ❑ Диски BD-R не дозволяють виконувати перезапис. Неможливо додати або видалити дані на або з BD-R дисків.



## Дисплей

### Чому екран став пустим?

- ❑ Екран комп'ютера може стати пустим, якщо комп'ютер переходить до сплячого режиму. Якщо комп'ютер перебуває у сплячому режимі, натисніть будь-яку клавішу, щоб повернути комп'ютер до звичайного режиму. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання режиму економії енергії (стор. 122)**.
- ❑ Переконайтеся, що вибрано вхід комп'ютера. Для зміни входу дисплея натисніть кнопку **HDMI SELECT** справа на комп'ютері.
- ❑ Переконайтеся, що комп'ютер надійно підключено до джерела струму, увімкнено і що індикатор живлення світиться.
- ❑ Заднє підсвічування РК-дисплея на комп'ютері може бути вимкнено. Натисніть кнопку **DISPLAY OFF**.

### Що робити, якщо екран темний?

Натисніть клавіші **Fn+F6**, щоб підвищити яскравість екрана комп'ютера.

### Як запустити Windows Aero?

**!** Цей елемент запитань і відповідей стосується тільки вибраних моделей.

Щоб запустити Windows Aero, виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Натисніть **Настроювання кольорів** у розділі **Оформлення та персоналізація**.
- 3 Натисніть **Відкрити класичний вигляд властивостей**, щоб відобразити більше параметрів кольорів.
- 4 Виберіть **Windows Aero** у параметрах **Колірна схема** на вкладці **Оформлення**.
- 5 Натисніть **ОК**.

Для отримання додаткових відомостей про функції Windows Aero, наприклад Windows Flip 3D, див. **Довідка та підтримка Windows**.

## Друк

### Що робити, якщо не вдається роздрукувати документ?

- Переконайтеся, що принтер увімкнено, а кабель принтера надійно з'єднано із портами принтера та комп'ютера.
- Переконайтеся, що принтер сумісний із операційною системою Windows, встановленою на комп'ютері.
- Може виникнути необхідність інсталиувати драйвер принтера перед використанням принтера. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий із принтером.
- Якщо принтер не працює після відновлення роботи комп'ютера внаслідок виходу зі сплячого режиму, перезапустіть комп'ютер.
- Якщо у принтера є функції бінапрявленого з'єднання, вимкнення цих функцій на комп'ютері може увімкнути друк. Виконайте такі кроки:
  - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
  - 2 Натисніть **Принтер** у розділі **Устаткування та звук**.
  - 3 Натисніть правою кнопкою миші піктограму принтера і виберіть **Властивості**.
  - 4 Виберіть вкладку **Порти**.
  - 5 Зніміть прапорець **Дозволити двосторонній обмін даними**.
  - 6 Натисніть **ОК**.

Це вимкне функції двонаправленого з'єднання у принтері, наприклад передавання даних, контроль стану та панель дистанційного керування.

## Мікрофон

### Що робити, якщо мікрофон не працює?

- Якщо використовується зовнішній мікрофон, переконайтеся, що його увімкнуто та правильно з'єднано із гніздом для мікрофона на комп'ютері.
- Пристрій вводу звука може бути невірно налаштований. Щоб налаштувати пристрій вводу звука, виконайте такі дії:
  - 1 Закрийте всі відкриті програми.
  - 2 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
  - 3 Натисніть **Устаткування та звук**.
  - 4 Клацніть **Керування аудіоприроями** у розділі **Звук**.
  - 5 На вкладці **Запис** виберіть потрібний пристрій вводу звука і натисніть **Установити значення за промовчанням**.

### Як уникнути фонового шуму мікрофона?

Фоновий шум виникає, якщо в мікрофон надходить звук із пристрою зі звуковою платою, наприклад з динаміка.

Щоб уникнути цієї проблеми:

- Не розміщуйте мікрофон біля пристрою зі звуковою платою.
- Знизьте гучність динаміків та мікрофона.

## Миша

### Що робити, якщо комп'ютер не розпізнає мишу?

- Перевірте, що перемикач живлення на нижній поверхні безпроводової миші знаходиться у положенні **ON**.
- Переконайтеся, що не підключено іншу мишу.
- Перевірте, що надані елементи живлення типу AA правильно встановлені.
- Натисніть кнопку **CONNECT** на комп'ютері і потім на безпроводовій миші протягом 10 секунд щоб знову встановити з'єднання між двома пристроями.

### Що робити, якщо курсор не рухається під час використання миші?

- Переконайтеся, що не підключено іншу мишу.
- Якщо курсор не рухається під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- Якщо кнопки **Alt+F4** не працюють, натисніть кнопку Windows і тоді кнопку **→** кілька разів, виберіть **Перезапуск** з допомогою кнопки **↑** чи **↓** та натисніть кнопку **Enter** для перезапуску свого комп'ютера.
- Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть кнопки **Ctrl+Alt+Delete**, виберіть стрілку, наступну за кнопкою **Завершення роботи** з допомогою кнопок **↓** чи **→** і потім **Перезапуск** з допомогою кнопки **↑** чи **↓**, та натисніть кнопку **Enter** для перезапуску свого комп'ютера.
- Якщо це не спрацює, натисніть та потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.

**!** Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

- Не використовуйте будь-які безпроводові пристрої, що випромінюють радіохвилі у діапазоні 2,4 ГГц біля безпроводової миші. Ці пристрої можуть спричинити перешкоди, що призведе до неправильної роботи миші.
- Не розміщуйте металеві предмети біля комп'ютера або безпроводової миші, вони можуть створювати перешкоди, що призводять до неправильної роботи миші.

## Динаміки

### Що робити, якщо зовнішні динаміки не працюють?

- ❑ Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтеся, що гучність відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки програми.
- ❑ Переконайтеся, що динаміки правильно підключено, а гучність збільшена достатньо для того, щоб почути звук.
- ❑ Переконайтеся, що динаміки призначено для використання з комп'ютером.
- ❑ Якщо у динаміків є кнопка вимкнення звуку, установіть її на значення «off».
- ❑ Можливо, натиснуто кнопку вимкнення звуку на безпроводовій клавіатурі, або на пульті дистанційного керування. Ще раз натисніть кнопку.
- ❑ Гучність могла бути вимкнена за допомогою кнопки регулювання гучності на безпроводовій клавіатурі або на пульті дистанційного керування. Натисніть кнопку регулювання гучності для збільшення гучності настільки, щоб можна було почути звук.
- ❑ Якщо динаміки потребують живлення від зовнішнього джерела, переконайтеся, що динаміки підключено до джерела живлення. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з динаміками.
- ❑ Перевірте регулятори гучності Windows, натиснувши на панелі завдань піктограму гучності.
- ❑ Вихідний аудіопристрій може бути невірно налаштований. Щоб настроїти вихідний аудіопристрій, див. **Як змінити вихідний аудіопристрій? (стор. 187)**.

## Що робити, якщо не чути звук із вбудованих динаміків?

- ❑ Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтеся, що гучність відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки програми.
- ❑ Можливо, натиснуто кнопку вимкнення звуку на безпроводовій клавіатурі, або на пульті дистанційного керування. Ще раз натисніть кнопку.
- ❑ Гучність могла бути вимкнена за допомогою кнопки регулювання гучності на безпроводовій клавіатурі або на пульті дистанційного керування. Натисніть кнопку регулювання гучності для збільшення гучності настільки, щоб можна було почути звук.
- ❑ Перевірте регулятори гучності Windows, натиснувши на панелі завдань піктограму гучності.
- ❑ Вихідний аудіопристрій може бути невірно налаштований. Щоб змінити вихідний аудіопристрій, див. **Як змінити вихідний аудіопристрій? (стор. 187)**.

## Сенсорна панель

### Що робити, якщо сенсорна панель не працює?

- ❑ Може, у вас несправна сенсорна панель. Натисніть клавіші **Fn+F11**, щоб задіяти сенсорну панель.
- ❑ Якщо курсор не рухається під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- ❑ Якщо кнопки **Alt+F4** не працюють, натисніть кнопку Windows і тоді кнопку **→** кілька разів, виберіть **Перезапуск** з допомогою кнопки **↑** чи **↓** та натисніть кнопку **Enter** для перезапуску свого комп'ютера.
- ❑ Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть кнопки **Ctrl+Alt+Delete**, виберіть стрілку, наступну за кнопкою **Завершення роботи** з допомогою кнопок **↓** чи **→** і потім **Перезапуск** з допомогою кнопки **↑** чи **↓**, та натисніть кнопку **Enter** для перезапуску свого комп'ютера.
- ❑ Якщо це не спрацює, натисніть та потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.

!

Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

## Клавіатура

### Що робити, якщо конфігурація клавіатури неправильна?

Мовна розмітка безпроводної клавіатури комп'ютера записана на упаковці. Якщо під час інсталяції Windows вибрати клавіатуру для іншого регіону, то конфігурація клавіш зміниться.

Щоб змінити конфігурацію клавіатури, виконайте ці кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Натисніть **Годинник, мова та країна/регіон** і виберіть **Мова і регіональні стандарти**.
- 3 Змініть настройки на власний вибір.

### Що робити, якщо не вдається ввести певні символи за допомогою клавіатури?

- Якщо не вдається ввести букви **U, I, O, P, J, K, L, M** тощо, можливо, активовано клавішу **Num Lk**. Перевірте, що індикатор Num lock light не світиться. Якщо індикатор Num lock світиться, натисніть кнопку **Num Lk**, щоб вимкнути його перед введенням цих символів.
- Не використовуйте будь-які безпроводні пристрої, що випромінюють радіохвилі у діапазоні 2,4 ГГц біля безпроводної клавіатури. Ці пристрої можуть спричинити перешкоди, що призведе до неправильної роботи клавіатури.
- Не розміщуйте металеві меблі або предмети біля комп'ютера або безпроводної клавіатури, тому що вони можуть створювати перешкоди, які призводять до неправильної роботи клавіатури.

### Що робити, якщо комп'ютер не розпізнає клавіатуру?

- Переконайтесь, що перемикач живлення на задній поверхні безпроводної клавіатури у положенні **ON**.
- Перевірте, що надані елементи живлення типу AA правильно встановлені.
- Натисніть кнопку **CONNECT** на комп'ютері і потім на безпроводній клавіатурі, щоб знову встановити з'єднання між двома пристроями.



## Дискети

### Чому на панелі завдань не відображається піктограма безпечного витягнення пристрою, якщо підключено дисковод?

Комп'ютер не розпізнає дисковод для гнучких дисків. По-перше, переконайтеся, що кабель USB правильно підключено до порту USB. Якщо необхідно зафіксувати з'єднання, зачекайте кілька секунд, щоб комп'ютер розпізнав дисковод. Якщо піктограма все одно не відображається, виконайте такі кроки:

- 1 Закрийте всі програми, які мають доступ до дисковода для гнучких дисків.
- 2 Зачекайте, доки погасне світлодіодний індикатор на приводі дискет.
- 3 Натисніть кнопку виймання дискети, щоб вийняти дискету, а потім відключіть USB-дисковод для гнучких дисків від комп'ютера.
- 4 Знову підключіть дискетний привід, вставивши кабель USB у порт USB.
- 5 Перезапустіть комп'ютер, для чого натисніть кнопку **Пуск**, натисніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати**, а потім виберіть **Перезапустити**.

### Що робити, якщо не вдається записати дані на дискету?

- Переконайтеся, що дискета вставлена у дисковод правильно.
- Якщо диск вставлено правильно, а записати на нього дані все одно не вдається, диск може бути повним або захищеним від записування. Можна або скористатися дискетою, яку не захищено від записування, або вимкнути функцію захисту від записування.

## Аудіо/відео

### Що робити, якщо не вдається працювати з відеокамерою DV?

Якщо з'являється повідомлення про те, що пристрій i.LINK від'єднано чи вимкнено, то, мабуть, кабель i.LINK не вставлено надійно в порт комп'ютера або відеокамери. Від'єднайте та знову приєднайте кабель. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Підключення пристрою i.LINK (стор. 111)**.



i.LINK є товарним знаком Sony Corporation і використовується лише для того, щоб вказати, що виріб містить підключення IEEE 1394. Операції підключення i.LINK можуть відрізнятися залежно від програмного застосунку, операційної системи та сумісного пристрою i.LINK. Не всі вироби з підключенням i.LINK можуть з'єднуватися один з одним. Для отримання додаткових відомостей про експлуатаційні характеристики та правильне підключення див. посібник, наданий із сумісним пристроєм i.LINK. Перед підключенням сумісних периферійних пристроїв i.LINK до системи, наприклад дисководу CD-RW або жорсткого диска, перевірте їхню сумісність з операційною системою та необхідні експлуатаційні характеристики.

### Як вимкнути звук запуску Windows?

Щоб вимкнути звук запуску Windows, виконайте ці кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Натисніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Керування аудіопристроями** у розділі **Звук**.
- 4 На вкладці **Звуки** зніміть прапорець **Відтворювати звук запуску Windows**.
- 5 Натисніть **ОК**.

## Як змінити вихідний аудіопристрій?

Якщо не чути звуку із пристрою, підключеного до порту **OPTICAL OUT**, треба змінити вихідний аудіопристрій.

- 1 Закрийте всі відкриті програми.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 3 Натисніть **Устаткування та звук**.
- 4 Клацніть **Керування аудіопристроями** у розділі **Звук**.
- 5 На вкладці **Відтворення**, виберіть потрібний вихідний аудіопристрій і натисніть **Установити значення за промовчанням**.

## Що робити при відсутності звуку від аудіопристрою, підключеного до порту OPTICAL OUT?

Після підключення пристрою до порту **OPTICAL OUT** для відтворення звуку через цей пристрій слід змінити вихідний аудіопристрій. Детальніше про це дивіться **Як змінити вихідний аудіопристрій? (стор. 187)**.

## Як вивести звук Dolby Digital або DTS через пристрій, сумісний з S/PDIF?

Щоб вивести звук Dolby Digital або DTS з диска через пристрій підключений до комп'ютера, сумісний з S/PDIF, виконайте такі дії:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Натисніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Керування аудіоприроями** у розділі **Звук**.
- 4 На вкладці **Відтворення**, виберіть піктограму вихідного пристрою і натисніть **Властивості**.
- 5 Виберіть вкладку **Підтримувані формати**.
- 6 Натисніть, щоб встановити прапорці **DTS Audio** і **Dolby Digital**.
- 7 Натисніть **ОК**.

**!** Якщо звук з виходу Dolby Digital або DTS відтворюється через пристрій, що його не підтримує, пристрій не буде відтворювати звук. В такому випадку зніміть прапорці **DTS Audio** і **Dolby Digital**.

## HDMI (Мультимедійний інтерфейс високої чіткості)

### Що робити, коли не вдається змінювати гучність з допомогою кнопок вгору/вниз?

Коли вибрано вхід комп'ютера, змінити гучність при допомозі кнопок вгору/вниз не можна. Замість цього скористайтесь кнопками регулювання гучності на безпроводовій клавіатурі чи на пульті дистанційного керування.



При виборі входу HDMI кнопка **HDMI SELECT** та індикатор **HDMI SELECT** світяться зеленим кольором.

### Що робити, коли не вдається змінити гучність чи яскравість на безпроводовій клавіатурі або пульті дистанційного керування?

Коли вибрано вхід HDMI, змінити гучність та яскравість на безпроводовій клавіатурі або пульті дистанційного керування не можна. Для зміни гучності скористайтесь кнопками вгору/вниз, а для зміни яскравості – меню на екранному дисплеї.



При виборі входу HDMI кнопка **HDMI SELECT** та індикатор **HDMI SELECT** світяться зеленим кольором.

### Як відобразити робочий стіл Windows?

Щоб відобразити робочий стіл Windows, переконайтесь, що комп'ютер увімкнено, і тоді натисніть кнопку **HDMI SELECT** справа на комп'ютері для переключення від входу дисплея до входу комп'ютера. Якщо екран комп'ютера залишається порожнім, дивіться **Що робити, якщо зелений індикатор живлення світиться, але екран залишається пустим? (стор. 155)**.

## Як мені зберегти вхідні зображення або звук з під'єданого HDMI-сумісного пристрою до файлів на моєму комп'ютері?

Зберігати такі зображення чи звук у файли на вашому комп'ютері не можна. Крім того, не можна записувати вхід HDMI, як-от телевізійну програму, що відображається на вашому комп'ютері, чи керувати Windows Media Center з допомогою функції входу HDMI.

## Як вимкнути індикатор логотипу SONY, коли оглядаю вхід HDMI?

Щоб вимкнути індикатор логотипу SONY, треба змінити настройки у меню екранного дисплея. Детальніше про це дивіться **Зміна настройок зображення та звуку для входу HDMI (стор. 76)**.

## Картка пам'яті Memory Stick

### Що робити, якщо не вдається використати на інших пристроях картку пам'яті Memory Stick, відформатовану на комп'ютері VAIO?

Може, треба переформатувати Memory Stick.

Під час форматування Memory Stick стираються всі дані включно з музикою, збереженою на ній раніше. Перед переформатуванням Memory Stick скопіюйте важливі дані та перевірте, що носій не містить файли, які хочете зберегти.

- 1 Скопіюйте дані з Memory Stick на твердий диск, щоб зберегти дані чи зображення.
- 2 Відформатуйте Memory Stick, дотримуючись кроків, наведених у розділі **Щоб відформатувати Memory Stick (стор. 85)**.

### Чому не вдається зберегти музичні файли на Memory Stick?

Захищену авторським правом музику не можна помістити на Memory Stick, окрім тих, що містять емблему MagicGate.

! Для використання записаної музики потрібен дозвіл власників авторського права.

Компанія Sony не несе відповідальність за музичні файли, які не можна записати з компакт-диска або завантажити з інших джерел.

### Чи можна копіювати зображення з цифрової камери за допомогою Memory Stick?

Так, крім того можна переглядати відеокліпи, записані за допомогою відеокамер, сумісних із Memory Stick.

### Чому не вдається записати дані на картку Memory Stick?

На деяких версіях Memory Stick передбачено перемикач захисту від стирання, щоб захистити дані від випадкового стирання чи перезапису. Переконайтеся, що перемикач захисту від стирання вимкнено.

## Периферійні пристрої

### Що робити, якщо не вдається підключити USB-пристрій?

- ❑ Якщо це застосовується, перевірте, чи USB-пристрій увімкнено та підключено до власного джерела живлення. Наприклад, якщо використовується цифрова камера, перевірте, чи заряджено акумулятор. Якщо використовується принтер, перевірте, чи правильно з'єднано кабель живлення з розеткою змінного струму.
- ❑ Спробуйте скористатися іншим USB-портом комп'ютера. Можливо, драйвер встановлено на певний порт, який використовувався під час першого підключення пристрою.
- ❑ Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з USB-пристроєм. Може виникнути необхідність інсталювати програмне забезпечення перед підключенням пристрою.
- ❑ Спробуйте підключити простий малопотужний пристрій, наприклад мишу, щоб перевірити, чи працює порт взагалі.
- ❑ Концентратори USB можуть перешкоджати роботі пристрою через збій у розподілі електроенергії. Рекомендується підключати пристрій до комп'ютера безпосередньо, без допомоги концентратора.



## Параметри підтримки

Цей розділ містить інформацію про те, де можна знайти відповіді на запитання щодо комп'ютера VAIO.

- ❑ **Інформація щодо підтримки Sony (стор. 194)**
- ❑ **Електронна підтримка (стор. 195)**

## Інформація щодо підтримки Sony

Щоб отримати відповіді, див. інформаційні джерела в нижченаведеній послідовності.

Для отримання докладнішої інформації щодо друкованої та недрукованої документації, яка надається разом з комп'ютером, а також щодо додаткових довідкових джерел, див. **Документація (стор. 8)**.

- Перейдіть до файлів довідки, які супроводжують програмне забезпечення, щоб отримати вказівки щодо використання програмного забезпечення.
- Використайте функцію пошуку в **Довідка та підтримка Windows**, натиснувши та утримуючи клавішу Microsoft Windows й натиснувши на клавішу **F1**.
- Веб-сайт VAIO-Link**. Якщо з комп'ютером виникли якісь проблеми, для усунення неполадок зайдіть на веб-сайт VAIO-Link. Перейдіть до <http://www.vaio-link.com>.
- Електронна підтримка**. Ця інтерактивна частина нашого веб-сайту <http://www.vaio-link.com> дозволить вам зв'язатися через Інтернет з нашою спеціалізованою командою підтримки. За допомогою персонального облікового запису можна легко зареєструвати свої технічні запитання.
- Лінії довідки VAIO-Link**. Перш ніж зв'язуватися з VAIO-Link по телефону, спробуйте вирішити проблему, прочитавши друковану та недруковану документацію.
- Відвідайте інші сайти Sony:
  - <http://www.club-vaio.com>, якщо бажаєте дізнатися більше про VAIO та стати учасником зростаючої спільноти VAIO.
  - <http://www.sonymstyle-europe.com> для онлайн-покупок.
  - <http://www.sony.net> стосовно інших виробів Sony.



Необхідно налаштувати підключення до Інтернет перед тим, як можна буде отримати доступ до описаних тут функцій онлайн.

## Електронна підтримка

### Що таке електронна підтримка?

Ви проглянули наші посібники користувача та веб-сайт (<http://www.vaio-link.com>), але не знайшли відповідь на своє питання або розв'язання проблеми? Тоді електронна підтримка – це ідеальне рішення для вас!

Наш веб-портал електронної підтримки – це інтерактивний веб-сайт, де можна поставити будь-яке технічне питання, що може виникнути стосовно комп'ютера, та отримати відповідь від нашої спеціалізованої команди підтримки.

Кожному поставленому питанню буде надано унікальний «номер справи», що забезпечить безперешкодне спілкування між вами та командою електронної підтримки.

### Хто може скористатися електронною підтримкою?

Всім зареєстрованим клієнтам VAIO надається право на необмежений доступ до електронної підтримки веб-порталу VAIO-Link.

### Як я можу отримати доступ на веб-портал електронної підтримки?

Під час реєстрації комп'ютера ви автоматично отримаєте електронний лист із посиланням на веб-портал електронної підтримки, вашим кодом користувача, а через декілька годин ви отримаєте деякі основні пояснення.

Все, що вам потрібно для активації облікового запису – натиснути на наданому посиланні в електронному листі.

Тепер можна створити свою першу справу!

Отримати доступ до веб-порталу електронної підтримки можна з будь-якого комп'ютера з діючим підключенням до Інтернету.

Щоб допомогти вам користуватися службою електронної підтримки, на веб-порталі електронної підтримки доступна повна версія файлу довідки.

## Чи можу я задавати питання на рідній мові?

Оскільки ви взаємодієте з командою електронної підтримки через портал, який з'єднує вас прямо з нашою центральною базою даних, електронна підтримка прийматиме й оброблятиме питання лише англійською, французькою та німецькою мовами.

## Чи можу я поставити питання в будь-який час?

Так, можете ставити питання 24 години на добу, 7 днів на тиждень, проте пам'ятайте, що команда електронної підтримки може обробляти запитання лише з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 6 вечора.

## Чи існує якась плата за використання електронної підтримки?

Ні. Це цілком безкоштовна послуга, яка надається всім зареєстрованим клієнтам VAIO.

## Як я можу дізнатися, що команда електронної підтримки вже обробила мій запит або мою справу?

Як тільки вашу справу буде оброблено командою електронної підтримки, ви отримаєте електронного листа з оповіщеннями про те, що вашу справу оновлено.

## Товарні знаки

Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Media plus, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO Update є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.



та «Memory Stick,» «Memory Stick Duo,» «MagicGate,» «OpenMG,» «MagicGate Memory Stick,» «Memory Stick PRO,» «Memory Stick PRO-HG,» «Memory Stick Micro,» «M2,» логотип Memory Stick, VAIO і логотип VAIO є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.

Blu-ray Disc™ і логотип Blu-ray Disc є товарними знаками Blu-ray Disc Association.

Intel, Pentium, та Intel SpeedStep є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Intel Corporation.

Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2007 Home & Student, Microsoft Office Ready 2007 та логотип Windows є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation в США та інших країнах.

i.LINK є товарним знаком Sony і використовується лише для того, щоб вказати, що виріб містить підключення IEEE 1394.

Roxio Easy Media Creator є товарним знаком Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO та WinDVD BD for VAIO є товарними знаками InterVideo, Inc.

ArcSoft та емблема ArcSoft є зареєстрованими товарними знаками ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion є товарним знаком ArcSoft, Inc.

Текстовий товарний знак та емблеми Bluetooth належать Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання цих знаків компанією Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.



Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення.

Текстовий товарний знак та емблеми ExpressCard належать компанії PCMCIA і будь-яке використання цих знаків компанією Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.

Емблема SD є товарним знаком. 

Емблема SDHC є товарним знаком. 

MultiMediaCard™ є товарним знаком MultiMediaCard Association.

HDMI, логотип HDMI і інтерфейс High-Definition Multimedia Interface є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC.

Усі інші назви систем, виробів та служб є товарними знаками відповідних власників. У цьому посібнику знаки ™ або ® не вказуються.

Технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення. Всі інші товарні знаки є товарними знаками відповідних власників.

Дивіться онлайнві технічні характеристики, щоб дізнатися, яке програмне забезпечення доступне для вашої моделі.

