

SONY®

Guía del usuario

Ordenador
Serie VPCL12



Contenido

Antes del uso	4	¿Cómo utilizar Internet?	68
Más información sobre el ordenador VAIO	5	¿Cómo utilizar la red (LAN)?	69
Consideraciones ergonómicas	7	¿Cómo utilizar la LAN inalámbrica?	70
Introducción	9	¿Cómo utilizar la función Bluetooth?	75
Ubicación de los controles y los puertos	10	¿Cómo usar dispositivos periféricos?	80
Sobre los indicadores luminosos	14	¿Cómo conectar altavoces o auriculares externos?	81
Configuración del ordenador	15	¿Cómo conectar un micrófono externo?	82
Apagado seguro del ordenador	17	¿Cómo conectar un dispositivo USB?	83
Utilización de los modos de ahorro de energía	18	¿Cómo conectar un dispositivo i.LINK?	85
Actualización del ordenador	20	Personalización del ordenador VAIO	87
¿Cómo utilizar el ordenador VAIO?	21	Configuración de la contraseña	88
¿Cómo utilizar el teclado?	22	Utilización de Intel(R) VT	95
¿Cómo utilizar el ratón?	28	Utilización del VAIO Control Center	96
¿Cómo utilizar la pantalla táctil?	33	Actualización del ordenador VAIO	97
¿Cómo utilizar la cámara incorporada?	37	¿Cómo agregar y quitar memoria?	98
¿Cómo utilizar la unidad de disco óptico?	38	Precauciones	104
¿Cómo utilizar la función TV?	45	Información de seguridad	105
¿Cómo utilizar la función de entrada HDMI/VIDEO?	48	Información sobre cuidados y mantenimiento	108
¿Cómo utilizar el mando a distancia?	53	Manipulación del ordenador	109
¿Cómo utilizar la “Memory Stick”?	57	Manipulación de la pantalla LCD/Pantalla táctil	111
¿Cómo utilizar otros módulos/ Tarjetas de memoria?	64	Utilización de la fuente de alimentación	112
		Manipulación de la cámara incorporada	113

Manipulación de los discos	114	“Memory Stick”	158
Manipulación de la “Memory Stick”	115	Periféricos.....	159
Manipulación del dispositivo de almacenamiento integrado	116	Marcas comerciales	160
Solución de problemas	117	Aviso	162
Ordenador	119		
Actualización/Seguridad del sistema	124		
Recuperación	126		
Cámara incorporada	128		
Redes (LAN/LAN inalámbrica)	130		
Tecnología Bluetooth	133		
Discos ópticos	137		
Visualización	142		
Impresión	144		
Micrófono	145		
Ratón.....	146		
Altavoces.....	148		
Pantalla táctil.....	150		
Teclado	151		
Disquetes	152		
Audio/Vídeo.....	153		
Función de entrada HDMI/VIDEO.....	156		

Antes del uso

Le damos la enhorabuena por adquirir este ordenador Sony VAIO[®], así como la bienvenida a la **Guía del usuario** en pantalla. Sony ha combinado las últimas tecnologías en sonido, vídeo, informática y comunicaciones para ofrecerle una experiencia de ordenador personal de vanguardia.

! Las vistas externas que se ilustran en este manual pueden ser ligeramente diferentes de las del ordenador.

¿Cómo encontrar especificaciones?

Es posible que algunas funciones, opciones y elementos suministrados no se encuentren disponibles en su ordenador.

Para obtener información sobre la configuración de su ordenador, visite el sitio Web de VAIO Link en <http://www.vaio-link.com>.

Más información sobre el ordenador VAIO

Esta sección ofrece información de ayuda sobre el ordenador VAIO.


1. Documentación impresa

- Guía de inicio rápido** – Resumen de la conexión de los componentes, información de instalación, etc.
- Guía de recuperación y solución de problemas**
- Normas, garantía y servicio de asistencia**

2. Documentación en pantalla

- Guía del usuario** (Este manual) – Funciones del ordenador e información acerca de la solución de problemas comunes.

Para ver esta guía en pantalla:

- 1 Haga clic en **Iniciar** , **Todos los programas y VAIO Documentation**.
- 2 Abra la carpeta de su idioma.
- 3 Seleccione la guía que desee leer.



Puede examinar manualmente las guías del usuario si va a **Equipo > VAIO (C:)** (su unidad C) > **Documentación** (Documentation) > **Documentación** (Documentation) y abre la carpeta correspondiente a su idioma.

- Ayuda y soporte técnico de Windows** – Recurso completo con consejos prácticos, tutoriales y demostraciones que le enseñarán a utilizar su ordenador.

Para acceder a la **Ayuda y soporte técnico de Windows**, haga clic en **Iniciar** y **Ayuda y soporte técnico** o mantenga pulsada la tecla de Microsoft Windows y pulse la tecla **F1**.

3. Sitios Web de soporte

Si tiene algún problema con el ordenador, puede visitar el sitio Web de VAIO-Link en <http://www.vaio-link.com> para la solución de problemas.


También hay disponibles otros recursos informativos:

- ❑ La comunidad del Club VAIO en <http://club-vaio.com> ofrece la posibilidad de formular preguntas a otros usuarios de VAIO.
- ❑ Para obtener información sobre los productos, puede visitar nuestro sitio Web de productos en <http://www.vaio.eu/> o nuestra tienda en línea en <http://www.sonystyle-europe.com>.

Si necesita ponerse en contacto con VAIO-Link, tenga a mano el número de serie del ordenador VAIO. El número de serie está situado en la parte inferior, el panel posterior o dentro del compartimento de la batería del ordenador VAIO. Si tiene problemas para encontrar el número de serie, puede obtener más información en el sitio Web de VAIO-Link.


Consideraciones ergonómicas

Siempre que sea posible, debería tener en cuenta las siguientes consideraciones ergonómicas:

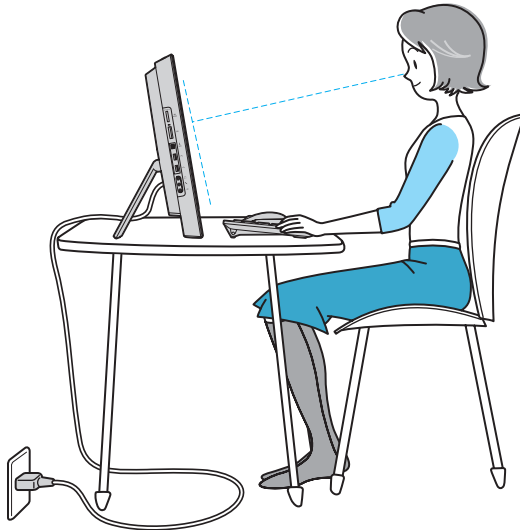

- ❑ **Ubicación del ordenador** – Coloque la pantalla delante de usted. Mientras utiliza el teclado o el dispositivo señalador, mantenga los antebrazos en posición horizontal, con las muñecas en una posición neutra y cómoda. Deje que la parte superior de los brazos caiga de forma natural a los lados. Tómese descansos frecuentes mientras utiliza el ordenador. El empleo excesivo del ordenador puede producir tensión en los ojos, los músculos o los tendones.
- ❑ **Mobiliario y postura** – Siéntese en una silla que tenga un respaldo adecuado. Ajuste la altura de la silla de forma que los pies reposen en el suelo. Un reposapiés puede resultarle cómodo. Siéntese en una postura relajada, erguida y evite agacharse hacia adelante o echarse demasiado hacia atrás.

- ❑ **Ángulo de visión de la pantalla** – Utilice la función de inclinación de la pantalla para encontrar la mejor posición. Puede reducir la tensión en los ojos y la fatiga muscular ajustando la inclinación de la pantalla hasta la posición adecuada. También puede ajustar el brillo de la pantalla.

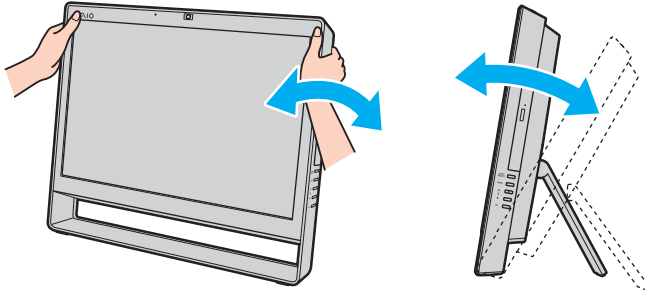

! Al ajustar el ángulo de visión, no ejerza una presión excesiva en el ordenador con el fin de evitar el riesgo de daño mecánico.

- ❑ **Iluminación** – Elija una ubicación donde las lámparas y ventanas no causen resplandor ni se reflejen en la pantalla. Utilice iluminación indirecta para evitar puntos brillantes en la pantalla. Una iluminación adecuada aumenta el confort y la eficacia en el trabajo.
- ❑ **Ventilación** – Asegúrese de reservar al menos 10 cm de espacio detrás y 20 cm a cada lado de la unidad principal.

Introducción

Esta sección describe cómo iniciarse en el uso del ordenador VAIO.


- ❑ **Ubicación de los controles y los puertos** ([página 10](#))
- ❑ **Sobre los indicadores luminosos** ([página 14](#))
- ❑ **Configuración del ordenador** ([página 15](#))
- ❑ **Apagado seguro del ordenador** ([página 17](#))
- ❑ **Utilización de los modos de ahorro de energía** ([página 18](#))
- ❑ **Actualización del ordenador** ([página 20](#))

Ubicación de los controles y los puertos

Observe durante un momento los controles y los puertos que se muestran en las páginas siguientes e identifíquelos.

! La apariencia del ordenador puede ser diferente de la que se muestra en este manual debido a variaciones de las especificaciones. También puede variar en algunos países o regiones.

Parte frontal

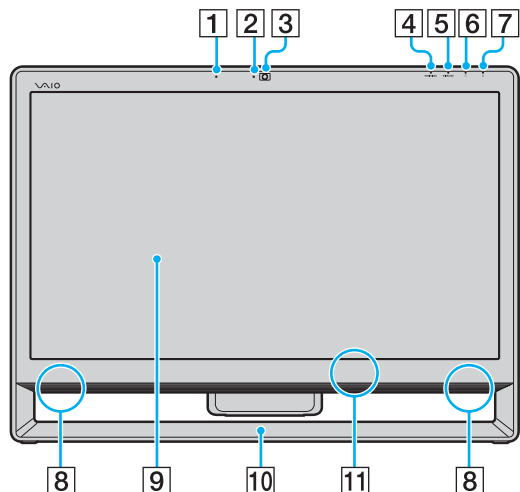


- 1 Micrófono incorporado (monoaural)
- 2 Indicador de cámara **MOTION EYE** incorporada (página 14)
- 3 Cámara **MOTION EYE** incorporada (página 37)
- 4 Indicador de la entrada **HDMI/VIDEO*** (página 14)
- 5 Indicador **WIRELESS** (página 14)
- 6 Indicador de unidad de disco (página 14)
- 7 Indicador de encendido (página 14)
- 8 Altavoces incorporados (estéreo)
- 9 Pantalla LCD/pantalla táctil (página 33)

! Debido al diseño mecánico de la pantalla táctil del ordenador, algunas zonas de la superficie de la pantalla pueden calentarse si se utiliza el ordenador durante un período prolongado de tiempo. Esto es normal y no indica una avería.

- 10 Marco del chasis inferior (página 105)
- 11 Sensor remoto*
Apunte con el mando a distancia suministrado hacia este sensor para realizar operaciones.

* Solamente en determinados modelos.

Parte posterior

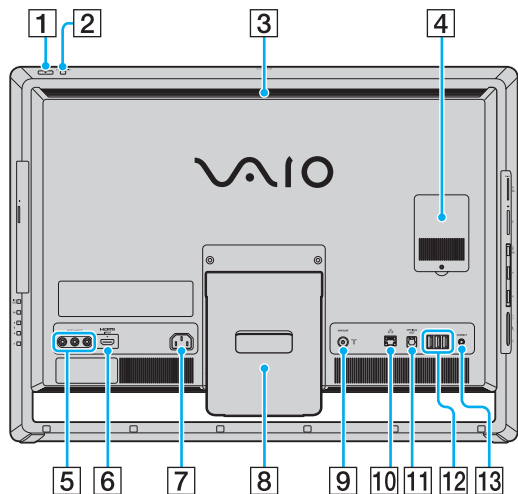

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


! El área que rodea la rejilla de ventilación (3) se calienta mucho mientras el ordenador está encendido. Antes de tocarla, espere a que el ordenador se enfríe.

- 1 Botón de encendido
- 2 Botón **DISPLAY OFF**/Indicador **DISPLAY OFF** (página 14)
Pulse este botón para apagar la luz de fondo de la pantalla LCD. Mientras que la entrada HDMI o la entrada de vídeo estén seleccionadas como fuente de entrada de audio/vídeo mediante el botón **INPUT SELECT** (página 12), al pulsar este botón también se apaga el volumen.
- 3 Rejilla de ventilación
- 4 Tapa del compartimento del módulo de memoria (página 98)
- 5 Conexiones **VIDEO INPUT***1 (página 48)
- 6 Puerto **HDMI INPUT***1 (página 48)
- 7 Puerto de entrada de CA (página 15)
- 8 Soporte (página 105)
- 9 Puerto de entrada **VHF/UHF***1 (página 45)
- 10 Puerto de red (LAN) (página 69)
- 11 Puerto **OPTICAL OUT** (página 81)
(Frecuencia de muestreo de salida: 44,1 KHz/48,0 KHz/96,0 KHz)
- 12 Puertos USB*2 (página 83)
- 13 Botón **CONNECT** (página 27), (página 31)

*1 Solamente en determinados modelos.

*2 Compatibles con el estándar USB 2.0 y admiten velocidades alta, completa y baja.


Lado derecho

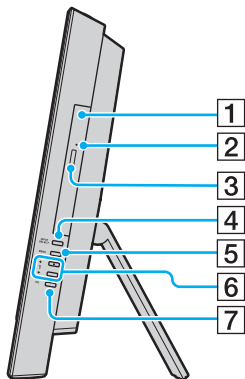

- 1 Unidad de disco óptico (página 38)
- 2 Orificio de expulsión manual (página 137)
- 3 Botón de expulsión de disco (página 38)
- 4 Botón **INPUT SELECT*** (página 50)/
Indicador **INPUT SELECT*** (página 14)
- 5 Botón **MENU*** (página 50)
- 6 Botones **▲/▼** (Arriba/Abajo)* (página 50)
- 7 Botón **OK*** (página 50)

* Solamente en determinados modelos.

Lado izquierdo

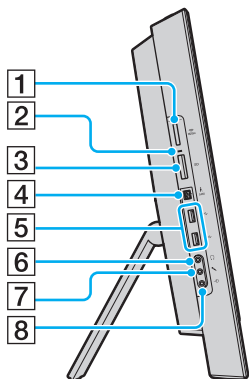

1 Ranura “Memory Stick Duo”^{*1} (página 57)

2 Indicador de acceso de soportes (página 14)

3 Ranura para tarjeta de memoria **SD** (página 64)

4 Puerto i.LINK de 4 patillas (S400) (página 85)

5 Puertos USB^{*2} (página 83)

6 Conector de auriculares (página 81)

7 Conector de micrófono (página 82)

8 Conector de entrada de línea



Permite conectar un dispositivo de audio externo para recibir señales de audio.

^{*1} Su ordenador es compatible solamente con la “Memory Stick” de tamaño Duo.

^{*2} Compatibles con el estándar USB 2.0 y admiten velocidades alta, completa y baja.

Sobre los indicadores luminosos

El ordenador incorpora los siguientes indicadores luminosos:

Indicador	Funciones
Encendido 	Se ilumina de color verde cuando el ordenador está encendido, de color naranja cuando el ordenador se encuentra en modo Suspendir y se apaga cuando el ordenador está apagado.
HDMI/VIDEO*	Se ilumina de color verde cuando la entrada HDMI o la entrada de vídeo están seleccionadas como fuente de entrada de audio/vídeo.
Cámara MOTION EYE incorporada	Se ilumina mientras una cámara incorporada está en uso.
Acceso de soportes	Se ilumina durante el acceso a los datos de una tarjeta de memoria, como "Memory Stick" o una tarjeta de memoria SD. (No ponga el ordenador en el modo Suspendir ni lo apague cuando el indicador luminoso esté iluminado.) Cuando el indicador luminoso está apagado, la tarjeta de memoria no se está usando.
INPUT SELECT*	Se ilumina de color verde cuando la entrada HDMI o la entrada de vídeo están seleccionadas como fuente de entrada de audio/vídeo.
DISPLAY OFF	Se ilumina en naranja cuando se apaga la luz de fondo de la pantalla LCD.
Unidad de disco 	Se ilumina durante el acceso a los datos del dispositivo de almacenamiento integrado o de la unidad de disco óptico. No ponga el ordenador en el modo Suspendir ni lo apague cuando el indicador luminoso esté iluminado.
WIRELESS	Se ilumina cuando hay una o varias opciones inalámbricas activadas.

* Solamente en determinados modelos.

Configuración del ordenador

Conexión de una fuente de alimentación


Para conectar el ordenador a una fuente de alimentación de CA, se requiere un cable de alimentación.



Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con el ordenador.

Para conectar el cable de alimentación

- 1 Enchufe un extremo del cable de alimentación (1) en la toma de CA (2).
- 2 Introduzca el cable de alimentación por el agujero (3) del soporte y enchufe el otro extremo en el puerto de entrada de CA (4) del ordenador.

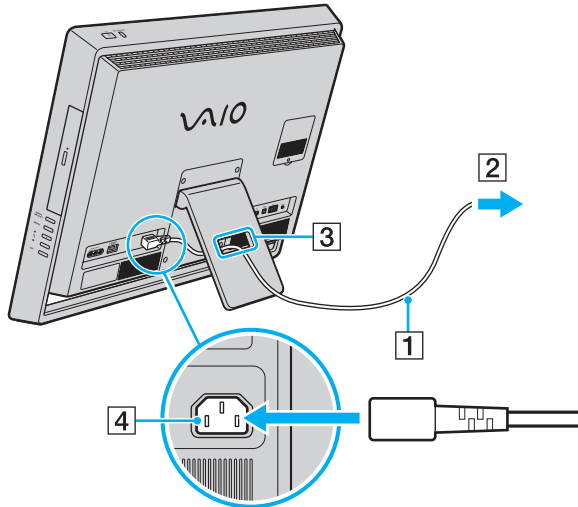

Para desconectar el ordenador completamente de la alimentación de CA, apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentación.

Asegúrese de que los enchufes tengan un fácil acceso.



Si desenchufa el cable de alimentación del ordenador mientras está encendido o en el modo Suspend, puede perder todos los datos que tenga sin guardar.

Apagado seguro del ordenador

Para evitar la pérdida de información que no se haya guardado, asegúrese de que apaga el ordenador de modo seguro, tal como se indica a continuación.

Para apagar el ordenador

- 1 Desactive los dispositivos periféricos conectados al ordenador.
- 2 Haga clic en **Iniciar** y el botón **Apagar**.
- 3 Responda a los mensajes de advertencia sobre el guardado de documentos o la existencia de otros usuarios y espere a que el ordenador se apague automáticamente.
El indicador de encendido se apagará.

Utilización de los modos de ahorro de energía


Además del modo de funcionamiento normal, el ordenador tiene un modo de ahorro de energía distinto llamado modo Suspende.

! Apague el ordenador si no piensa utilizarlo durante un período prolongado de tiempo.

Modo	Descripción
Modo normal	Este es el estado normal del ordenador cuando está funcionando. Cuando el ordenador está en este modo, el indicador luminoso de potencia se ilumina en color verde.
Modo Suspende	El Modo Suspende apaga la pantalla LCD y establece el dispositivo o dispositivos de almacenamiento incorporados y la CPU en un modo de bajo consumo de energía. Cuando el ordenador está en este modo, el indicador luminoso de encendido se ilumina en color naranja.

Utilización del modo Suspende

Para activar el modo Suspende

Haga clic en **Iniciar**, en la flecha  al lado del botón **Apagar** y en **Suspende**.



También puede pulsar el botón Suspende del teclado inalámbrico o del mando a distancia (si se incluye) para que el ordenador pase al modo Suspende.

Para volver al modo Normal

- Pulse cualquier tecla del teclado inalámbrico o el botón Suspende en el mando a distancia (si se incluye).
- Pulse el botón de encendido en el ordenador.



Asegúrese de que las pilas del teclado inalámbrico y del mando a distancia (si se incluye) están correctamente instaladas y no están gastadas.

Si mantiene pulsado el botón de encendido durante más de cuatro segundos, el ordenador se apagará automáticamente. Perderá todos los datos que no haya guardado.

Si no se usa el ordenador durante un período de tiempo, entrará en el modo Suspende. Si desea modificarlo, puede cambiar la configuración del modo Suspende.

Para cambiar la configuración del modo Suspende

- 1 Haga clic en **Iniciar**, **Panel de control**, **Hardware y sonido** y en **Opciones de energía**.
- 2 Haga clic en **Cambiar la configuración del plan** en el plan de energía actual.
- 3 Cambie el tiempo que tardará el ordenador en entrar en el modo Suspende y haga clic en **Guardar cambios**.

Actualización del ordenador

Asegúrese de actualizar su ordenador VAIO con las siguientes aplicaciones de software para que funcione de forma más eficaz y segura.

VAIO Update le informa automáticamente sobre nuevas actualizaciones para mejorar el rendimiento de su ordenador que están disponibles en Internet; asimismo las descarga e instala en el equipo.

Windows Update

Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas** y **Windows Update** y después siga las instrucciones en pantalla.

VAIO Update 5

Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas** y **VAIO Update 5** y después siga las instrucciones en pantalla.



El ordenador debe estar conectado a Internet para descargar las actualizaciones.

¿Cómo utilizar el ordenador VAIO?

El siguiente apartado describe cómo obtener el máximo rendimiento del ordenador VAIO.

- ¿Cómo utilizar el teclado? (página 22)
- ¿Cómo utilizar el ratón? (página 28)
- ¿Cómo utilizar la pantalla táctil? (página 33)
- ¿Cómo utilizar la cámara incorporada? (página 37)
- ¿Cómo utilizar la unidad de disco óptico? (página 38)
- ¿Cómo utilizar la función TV? (página 45)
- ¿Cómo utilizar la función de entrada HDMI/VIDEO? (página 48)
- ¿Cómo utilizar el mando a distancia? (página 53)
- ¿Cómo utilizar la “Memory Stick”? (página 57)
- ¿Cómo utilizar otros módulos/Tarjetas de memoria? (página 64)
- ¿Cómo utilizar Internet? (página 68)
- ¿Cómo utilizar la red (LAN)? (página 69)
- ¿Cómo utilizar la LAN inalámbrica? (página 70)
- ¿Cómo utilizar la función Bluetooth? (página 75)


¿Cómo utilizar el teclado?

Junto con el ordenador, se suministra un teclado inalámbrico.

El teclado inalámbrico utiliza una disposición de teclas estándar con teclas adicionales que realizan funciones específicas.

¿Cómo utilizar el teclado inalámbrico?

Con el teclado inalámbrico se suministran dos pilas alcalinas AA. Antes de intentar utilizar el teclado inalámbrico, extraiga la tapa del compartimento para pilas (1) que está debajo del teclado inalámbrico e instale las dos pilas AA suministradas (2) en el compartimento de la batería.

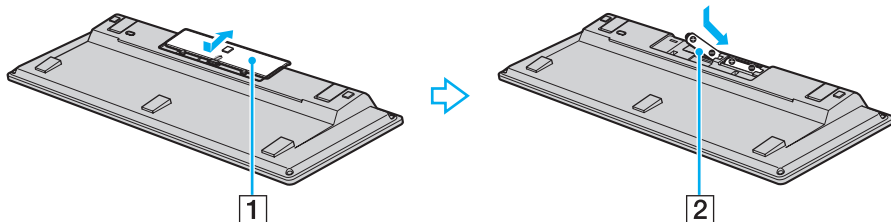

Si el teclado inalámbrico no funciona correctamente, puede que sea necesario sustituir las pilas. Si el teclado inalámbrico no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas para evitar posibles daños debidos a fugas.

Si el teclado inalámbrico deja de utilizarse durante 20 minutos o más, el ordenador entra en modo Suspender. Para volver al modo Normal, pulse cualquier tecla del teclado inalámbrico.

!
Para mantener una buena comunicación, utilice el teclado inalámbrico dentro de los límites de distancia estipulados para el teclado: 10 m del ordenador.

No puede utilizar el teclado inalámbrico junto con la función de entrada HDMI/VIDEO (página 48).

Si el teclado inalámbrico no funciona, por ejemplo después de haberlo utilizado con otro modelo VAIO, vuelva a conectar el teclado.


Consulte **Para conectar el teclado inalámbrico** (página 27) para obtener información más detallada sobre el procedimiento.

Evite el uso de dispositivos inalámbricos que intercambian señales de radio en la banda de frecuencia de 2,4 GHz al lado del teclado inalámbrico. Estos dispositivos pueden provocar interferencias e impedir que el teclado funcione correctamente.

No coloque muebles u objetos de metal cerca del ordenador o del teclado inalámbrico, ya que pueden provocar interferencias e impedir que el teclado funcione correctamente.

No mezcle pilas viejas (usadas) con nuevas cuando cambie las pilas del teclado inalámbrico. Asegúrese de utilizar el mismo tipo y fabricante de pilas.

No mezcle pilas alcalinas con pilas de manganeso. Si utiliza pilas incompatibles o mezcla pilas usadas con nuevas o diferentes tipos de pilas puede provocar daños en el teclado inalámbrico.

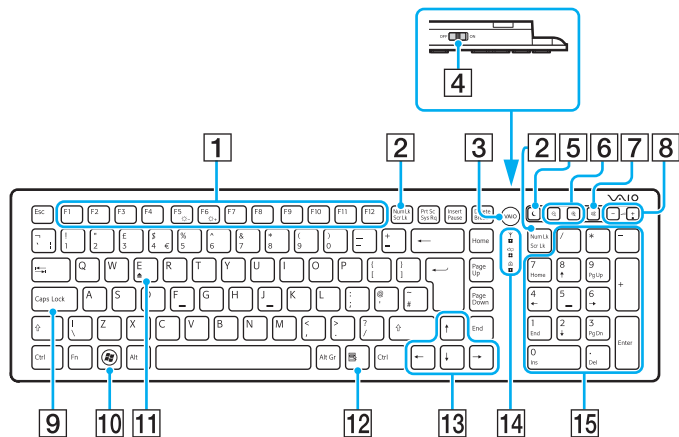

En la ilustración anterior se muestra un teclado inglés a modo de ejemplo.

1 Teclas de función

Realizan determinadas tareas. La tarea asociada a cada tecla de función varía en función de la aplicación de software, excepto las siguientes combinaciones con la tecla **Fn** para cambiar el brillo del LCD de la pantalla del ordenador.

Fn+F5: Disminuye la intensidad del brillo de la pantalla LCD.

Fn+F6: Aumenta la intensidad del brillo de la pantalla LCD.



Mientras utilice la función de entrada HDMI/VIDEO, no podrá usar las teclas de función del teclado inalámbrico para cambiar el brillo del LCD. Para cambiar el brillo mientras utiliza la función de entrada HDMI/VIDEO, consulte **¿Cómo utilizar los botones de control de la entrada HDMI/VIDEO? (página 50)** para ver el procedimiento.

2 Tecla **Num Lk/Scr Lk**

Activa/desactiva el modo Num Lk. Para activar/desactivar el modo Scr Lk, utilice esta tecla junto con la tecla **Fn**.

Cuando el modo Num Lk o Scr Lk está activado o desactivado, aparece el icono (Num lock) o (Scroll lock) en la barra de tareas junto con un mensaje emergente para indicar un cambio de modo.








Puede mantener el icono Num lock y/o Scroll lock en la barra de tareas. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la barra de tareas, haga clic en **Personalizar iconos de notificación** y, a continuación, seleccione **Mostrar icono y notificaciones** para el icono que desee.


3 Botón **VAIO**

Lanza la **Media Gallery**.

4 Interruptor de encendido

Deslice este interruptor para encender y apagar el teclado inalámbrico.

- 5 Botón Suspender
Proporciona un nivel más bajo de consumo de energía.
Para obtener información sobre la administración de energía, consulte **Utilización de los modos de ahorro de energía (página 18)**.
- 6 Botones de zoom
Cambian el tamaño de una imagen o un documento mostrado en cualquier software.
Para hacer la vista más pequeña y más lejana (alejarse), pulse .
Para hacer la vista más grande y más cercana (acercarse), pulse .
Consulte el archivo de ayuda que se incluye con el **VAIO Control Center** para obtener más información.
- 7 Botón de silencio*
Enciende y apaga el volumen.
- 8 Botones de control de volumen*
Aumentan (+) o reducen (-) el volumen.
- 9 Tecla **Caps Lock**
Activa/desactiva el modo Caps Lock en el que las letras se escriben todas en mayúsculas.
- 10 Tecla Windows
Muestra el menú **Iniciar**.
- 11 Tecla **E**
Expulsa la bandeja de la unidad de disco óptico cuando se utiliza conjuntamente con la tecla **Fn**.
- 12 Tecla de aplicaciones
Muestra un menú abreviado sensible al contexto (si lo hay).
- 13 Teclas de flechas de dirección
Desplazan el puntero por la pantalla del ordenador.
- 14 Indicadores luminosos
 -  (Batería): permanece apagada mientras que las pilas AA del teclado inalámbrico tienen suficiente carga y parpadea cuando las pilas empiezan a agotarse.
 -  (Bloq Mayús): se enciende mientras está activado el modo Caps Lock.
 -  (Conexión): parpadea lentamente mientras que la conexión entre el ordenador y el teclado inalámbrico se está perdiendo, parpadea rápidamente cuando el teclado está preparado para la conexión con el ordenador y se apaga cuando se establece la conexión.
- 15 Teclado numérico
Utilice el teclado numérico para escribir números o para realizar cálculos matemáticos básicos.
 - * Desactivado mientras que utiliza la función de entrada HDMI/VIDEO.

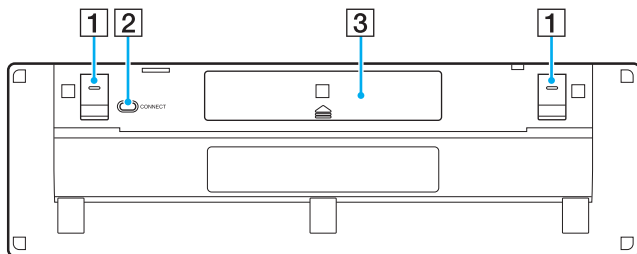


- 1** Patillas del teclado
Ábralas para colocar el teclado inalámbrico en una posición más ergonómica.
- 2** Botón **CONNECT** (página 27)
Pulse este botón para permitir que el teclado inalámbrico se comunique con el ordenador.
- 3** Compartimento para pilas (página 22)
Compartimento de almacenamiento de las pilas AA.

Para conectar el teclado inalámbrico

! Para conectar el teclado inalámbrico, tiene que estar colocado a una distancia de entre 30 cm y 1 m del ordenador.

- 1 Asegúrese de que las dos pilas AA suministradas se han colocado correctamente.
- 2 Encienda el ordenador.
- 3 Deslice el interruptor de encendido que se encuentra en la parte posterior del teclado hasta la posición **ON**.
- 4 Pulse el botón **CONNECT** (1) que se encuentra en la parte inferior del teclado.
- 5 Pulse el botón **CONNECT** (2) que se encuentra en la parte posterior del ordenador mientras que el indicador luminoso de conexión Υ parpadea rápidamente. El indicador luminoso de conexión que parpadea rápidamente se apaga cuando se establece la conexión entre el ordenador y el teclado. Si no se enciende, repita el procedimiento.

! El indicador luminoso de conexión Υ parpadea rápidamente durante aproximadamente un minuto para indicar que el teclado está preparado para conectarse con el ordenador. Si no se realiza ninguna conexión durante este período, el indicador luminoso empieza a parpadear lentamente para indicar que la conexión se está perdiendo.

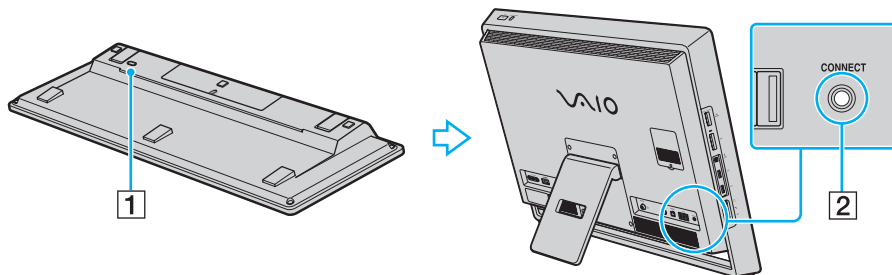


¿Cómo utilizar el ratón?

Junto con el ordenador, se suministra un ratón inalámbrico.

El ratón inalámbrico no tiene cables que haya que enchufar y utiliza un diodo emisor de luz (LED) en lugar de una bola.

¿Cómo utilizar el ratón inalámbrico?

Con el ratón inalámbrico se suministran dos pilas alcalinas AA. Antes de intentar utilizar el ratón inalámbrico, extraiga la tapa del compartimento de las pilas (1) que está debajo del ratón inalámbrico e instale las dos pilas AA suministradas (2) en el compartimento de la batería.

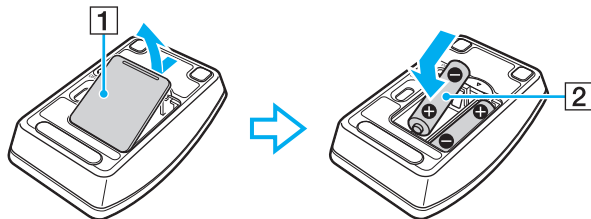

Si el ratón inalámbrico no funciona correctamente, puede que sea necesario sustituir las pilas. Si el ratón inalámbrico no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas para evitar posibles daños debidos a fugas.

! Para mantener una buena comunicación, utilice el ratón inalámbrico dentro de los límites de distancia estipulados para el ratón: 10 m del ordenador.

Si el ratón inalámbrico no funciona, por ejemplo después de haberlo utilizado con otro modelo VAIO, vuelva a conectar el ratón. Consulte **Para conectar el ratón inalámbrico (página 31)** para obtener información más detallada sobre el procedimiento.

Evite el uso de dispositivos inalámbricos que intercambian señales de radio en la banda de frecuencia de 2,4 GHz al lado del ratón inalámbrico. Estos dispositivos pueden provocar interferencias e impedir que el ratón funcione correctamente.


Utilice superficies como el papel estándar, tarjetas o tela que producen patrones de repetición mínimos.

Evite usar el ratón inalámbrico sobre superficies como espejos, cristal liso o revistas, que están impresas a medio tono.

No coloque muebles de metal cerca del ordenador o del ratón inalámbrico, ya que pueden provocar interferencias e impedir que el ratón funcione correctamente.

No mezcle pilas viejas (usadas) con nuevas cuando cambie las pilas del ratón inalámbrico. Utilice siempre el mismo tipo y fabricante de pilas.

No mezcle pilas alcalinas con pilas de manganeso. Si utiliza pilas incompatibles o mezcla pilas usadas con nuevas o diferentes tipos de pilas puede provocar daños en el ratón inalámbrico.

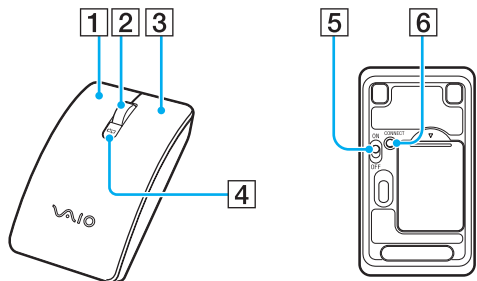


- 1** Botón izquierdo
Haga clic o doble clic en el botón izquierdo para seleccionar elementos. Para arrastrar y colocar elementos, mantenga pulsado el botón izquierdo mientras desliza el ratón y suelte el botón para colocar el elemento.
- 2** Rueda central
Haga girar la rueda central para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por la página. Pulse la rueda una vez para bloquear la acción de desplazamiento y controlar el movimiento moviendo todo el ratón (la función de desplazamiento sólo está disponible para las aplicaciones que la admiten).
- 3** Botón derecho
Pulse una vez el botón derecho para mostrar un menú de accesos directos contextuales (si los hay).
- 4** Indicador luminoso de la batería
Parpadea cuando el ratón se está quedando sin batería.
- 5** Interruptor de encendido
Deslice este interruptor para encender y apagar el ratón.
- 6** Botón **CONNECT** (página 31)
Pulse este botón para activar la comunicación entre el ordenador y el ratón inalámbrico.


Para conectar el ratón inalámbrico

! Para conectar el ratón inalámbrico, tiene que estar colocado a una distancia de entre 30 cm y 1 m del ordenador.

- 1 Asegúrese de que las dos pilas AA suministradas se han colocado correctamente.
- 2 Encienda el ordenador.
- 3 Coloque el interruptor de encendido (1) de la parte inferior del ratón en la posición **ON**.

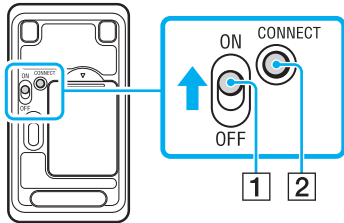

- 4 Pulse el botón **CONNECT** (2) que se encuentra en la parte inferior del ratón.
- 5 Pulse el botón **CONNECT** (3) de la parte posterior del ordenador durante 10 segundos desde el paso 4. Debería establecerse comunicación entre el ratón y el ordenador. Si no se enciende, repita el procedimiento.

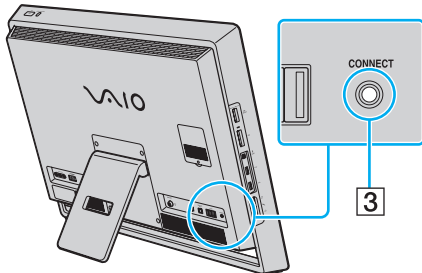

¿Cómo configurar las funciones del ratón?

- 1 Haga clic en **Iniciar** y después en **Panel de control**.
- 2 Haga clic en **Mouse** en **Hardware y sonido**.
Aparece la ventana **Propiedades: Mouse**.
- 3 Cambie la configuración.


¿Cómo utilizar la pantalla táctil?

Los sensores ópticos de infrarrojos incorporados en la pantalla táctil del ordenador permiten la interacción directa con el ordenador mediante los dedos. Puede realizar diferentes gestos en la pantalla táctil para compensar el funcionamiento del ratón, como seleccionar elementos y desplazarse.


! La función de pantalla táctil se puede deshabilitar dependiendo de la aplicación de software que esté utilizando.

El ordenador viene equipado con dos sensores ópticos y es compatible con la entrada táctil múltiple de hasta dos puntos. Al girar una imagen en la pantalla táctil, por ejemplo, puede que el ordenador no reconozca el gesto de giro correctamente, lo cual, no obstante, no indica un mal funcionamiento.

La función de pantalla táctil se desactiva cuando utiliza la función de entrada HDMI/VIDEO. Consulte **¿Cómo utilizar la función de entrada HDMI/VIDEO? (página 48)** para obtener más información.

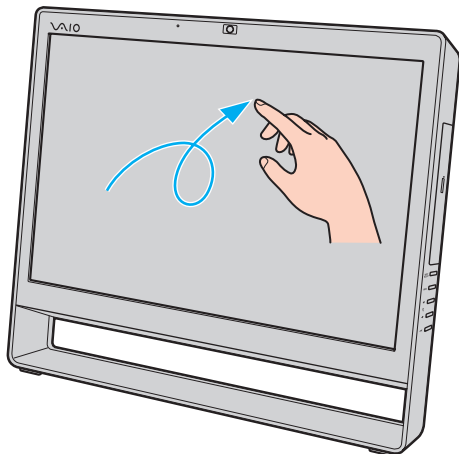

Gesto	Descripción	
Toques	Toque la pantalla táctil una vez con un dedo. Este gesto equivale a un clic del ratón.	
Toque doble	Toque la pantalla táctil dos veces de forma seguida y rápida con un dedo. Este gesto equivale a un doble clic del ratón.	
Mantener presionado	Toque y mantenga presionada la pantalla táctil con un dedo hasta que aparezca un icono circular y, a continuación, levante el dedo de la pantalla para ver un menú abreviado sensible al contexto (si lo hay). Este gesto equivale a un clic con el botón derecho del ratón.	
Presionar y pulsar	Toque y mantenga presionada la pantalla táctil con un dedo y púlsela con otro dedo para ver un menú abreviado sensible al contexto (si lo hay). Este gesto equivale a un clic con el botón derecho del ratón.	
Arrastrar	Ponga un dedo en la pantalla táctil y deslícelo sin perder el contacto con la pantalla. Arrastre a la derecha o a la izquierda para un recorrido horizontal; o hacia arriba o hacia abajo para desplazarse en vertical.	
Movimiento rápido	<p>Ponga un dedo en la pantalla táctil y deslícelo linealmente en un movimiento rápido. Puede asignar una tarea concreta a un máximo de ocho movimientos rápidos. Existen cuatro asignaciones predeterminadas para movimientos rápidos: puede realizar un movimiento rápido a la izquierda para volver atrás, un movimiento rápido a la derecha para avanzar, un movimiento rápido para hacia arriba para subir y un movimiento rápido hacia abajo para bajar. Cuando el ordenador reconoce un movimiento rápido correctamente, aparece un icono con una descripción de la asignación en el escritorio. Para añadir o cambiar las asignaciones de los movimientos rápidos, haga clic en Iniciar, Panel de control, Hardware y sonido y Lápiz y entrada táctil para acceder a la ficha Movimiento rápido.</p>	
Zoom	Con algunas aplicaciones de software, puede apretar la pantalla táctil con dos dedos para acercar/alejar. Apriete con los dedos abiertos para acercar o con los dedos cerrados para alejar.	

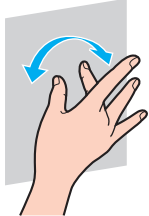Gesto	Descripción
Girar	<p>Con algunas aplicaciones de software, como el software para ver fotografías, puede poner dos dedos en la pantalla táctil y deslizarlos en círculos para girar el objeto seleccionado.</p> 



Puede desactivar la función de pantalla táctil con el **Panel de control**. Haga clic en **Iniciar, Panel de control, Hardware y sonido** y **Lápiz y entrada táctil** y, a continuación, haga clic para cancelar la casilla de verificación **Usar el dedo como dispositivo de entrada** en la ficha **Entrada táctil**.

Puede cambiar los PPP para ampliar el tamaño de visualización de la pantalla táctil de modo que sea más fácil utilizar la función táctil. Para ello, haga clic en **Iniciar, Panel de control, Hardware y sonido, Pantalla** y **Establecer tamaño de texto personalizado (PPP)** y, a continuación, especifique sus preferencias. No obstante, cambiar los PPP podría distorsionar la visión de la pantalla si utiliza una aplicación de software que no sea compatible o si visualiza un sitio web no compatible. Dependiendo del modelo que haya adquirido, el tamaño del texto puede haberse establecido como **Grande** de forma predeterminada.

Puede hacer que su ordenador pase de modo Suspender a modo Normal tocando la pantalla táctil. Sin embargo, puede que esto no funcione en algunos casos, como por ejemplo si estaba utilizando la función de entrada HDMI/VIDEO cuando el ordenador entró en modo Suspender. En tal caso, pulse cualquier tecla del teclado inalámbrico o el botón de encendido del ordenador para que éste vuelva al modo Normal.

Visualización del teclado en pantalla

Cuando la función de pantalla táctil está activada, puede utilizar el teclado en pantalla, en lugar del teclado inalámbrico, para introducir texto. Para ver el teclado en pantalla, basta con que pulse sobre un campo de entrada de texto. Otra opción es utilizar la ficha del teclado que se encuentra en el margen izquierdo del escritorio para ver el teclado en pantalla. Pulse sobre la ficha para abrirla y, a continuación, vuelva a pulsar sobre ella otra vez para ver el teclado en vista completa.

Notas sobre el uso de la pantalla táctil

- Para repetir los toques, asegúrese de levantar el dedo al menos 4 mm de la pantalla táctil después de cada toque.
- Cuando ocurra algo involuntario al dar los toques, asegúrese de que ninguna otra parte del cuerpo, incluida la ropa, está en contacto con la pantalla táctil. La pantalla táctil puede incluso responder a un toque dado por un insecto que entra en contacto con la pantalla.
- Asegúrese de tocarla suavemente con la yema de los dedos, no con todo el dedo. Si el área de contacto con la pantalla táctil va más allá de las especificaciones de la función de la pantalla táctil, el ordenador podría no reconocer el toque.
- Dependiendo del punto de toque en la pantalla, la sensibilidad de la pantalla táctil varía. Esto es normal y no indica una avería.
- Los toques suaves siempre funcionan. El grado de presión ejercida no cuenta, ya que la pantalla táctil utiliza tecnología óptica.

¿Cómo utilizar la cámara incorporada?

El ordenador está equipado con una cámara **MOTION EYE** incorporada.

Con el software de captura de imágenes preinstalado, puede realizar lo siguiente:

- Capturar películas e imágenes estáticas
- Detectar y capturar movimientos de objetos para su supervisión
- Editar datos capturados



Al encender el ordenador se activa la cámara incorporada.

Si tiene el software apropiado, puede realizar videoconferencias.



Al iniciar el software de mensajería instantánea o edición de vídeo o al salir de él, no se activa ni se desactiva la cámara incorporada.

No active el modo Suspende del ordenador mientras utiliza la cámara incorporada.

Para usar el software de captura de imágenes preinstalado

- 1 Haga clic en **Iniciar, Todos los programas, ArcSoft WebCam Companion 3 y WebCam Companion 3.**
- 2 Haga clic en el icono deseado de la ventana principal.
Para obtener información sobre cómo utilizar el software, consulte el archivo de ayuda que se incluye con el software.



Cuando capture una imagen o película en un lugar oscuro, haga clic en el icono **Capturar** (Capture) de la ventana principal y, a continuación, haga clic en el icono **Configuración de cámara Web** (WebCam Settings) y seleccione la opción de poca luz o compensación de poca luz en la ventana de propiedades.

¿Cómo utilizar la unidad de disco óptico?


El ordenador dispone de una unidad de disco óptico.



Es posible que su ordenador no cuente con las características y opciones descritas en esta sección. Consulte las especificaciones para informarse sobre la configuración del ordenador.

Para insertar un disco

- 1 Encienda el ordenador.
- 2 Pulse el botón de expulsión de la unidad (1) o las teclas **Fn+E** para abrir la unidad de disco. La bandeja de la unidad se desliza hacia afuera.
- 3 Sujete la parte posterior de la bandeja de la unidad con una mano, coloque un disco en el centro de la bandeja de la unidad con la etiqueta orientada hacia usted y empuje suavemente hacia la bandeja de la unidad hasta que el disco encaje con un clic.

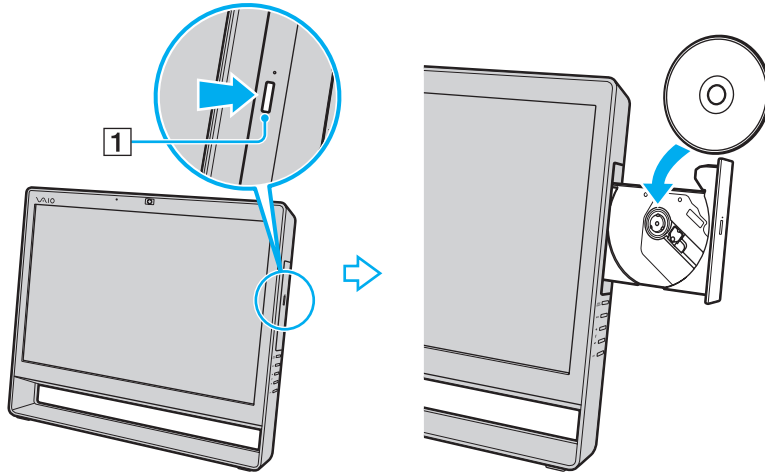

! No ejerza presión sobre la bandeja de la unidad. Asegúrese de sujetar la parte trasera de la bandeja de la unidad cuando coloque o quite un disco de la bandeja de la unidad.

- 4 Cierre la bandeja de la unidad empujándola con suavidad.

! No extraiga el disco óptico cuando el ordenador se encuentre en el modo Suspende. Asegúrese de volver a poner el ordenador en el modo Normal antes de quitar el disco.

Soportes de disco compatibles

El ordenador lee y graba soportes multimedia CD, DVD y Blu-ray Disc™, según el modelo adquirido.

Consulte el siguiente cuadro de referencia para averiguar qué tipo de unidad de disco óptico admiten los diferentes tipos de soportes.

RG: reproducible y grabable
 R: reproducible pero no grabable
 -: ni reproducible ni grabable

	CD-ROM	CD de Vídeo	CD de Música	CD Extra	CD-R/RW	DVD-ROM	DVD-Vídeo	DVD-R/RW	DVD+R/RW	DVD+R DL (doble capa)	DVD-R DL (capa dual)	DVD-RAM ^{*1 *2}	BD-ROM	BD-R/RE ^{*3}
DVD±RW/±R DL/RAM	R	R	R	R	RG ^{*5}	R	R	RG	RG	RG	RG	RG	-	-
Blu-ray Disc	R	R	R	R	RG ^{*5}	R	R	RG	RG	RG	RG	RG	R	RG ^{*4}
Combo Blu-ray Disc	R	R	R	R	RG ^{*5}	R	R	RG	RG	RG	RG	RG	R	R

^{*1} La unidad de disco DVD±RW/RAM del ordenador no admite el cartucho DVD-RAM. Utilice discos sin cartucho o con un cartucho extraíble.

^{*2} No se admite la grabación de datos en discos DVD-RAM de una sola cara (2,6 GB) compatibles con la versión 1.0 de DVD-RAM. No se admite el disco de revisión 5.0 de la versión 2.2 de DVD-RAM/12X-SPEED DVD-RAM.

^{*3} La unidad de Blu-ray Disc del ordenador no admite discos BD-RE, versión 1.0 ni soportes Blu-ray Disc con un cartucho.

^{*4} Admite la escritura de datos en discos BD-R parte 1, versiones 1.1/1.2/1.3 (discos de una sola capa con una capacidad de 25 GB, discos de capa dual con una capacidad de 50 GB) y discos BD-RE parte 1, versión 2.1 (discos de una sola capa con una capacidad de 25 GB, discos de capa dual con una capacidad de 50 GB).

^{*5} No se admite la escritura de datos en discos CD-RW de alta velocidad.

! Esta unidad está diseñada para reproducir discos que cumplan con el estándar Compact Disc (CD). Los DualDiscs y algunos discos de música codificados con tecnologías de protección de derechos de autor no cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Por tanto, puede que estos discos no sean compatibles con esta unidad.

Antes de comprar discos vírgenes o grabados para usarlos con el ordenador VAIO, lea con atención las indicaciones en el embalaje de los discos para asegurarse de que su lectura y escritura es compatible con las unidades de disco óptico del ordenador. Sony NO garantiza la compatibilidad de las unidades de disco ópticas de VAIO con discos que no cumplan con el estándar oficial de "CD," "DVD" o "Blu-ray Disc". **EL USO DE DISCOS NO COMPATIBLES PUEDE PRODUCIR DAÑOS GRAVES EN EL PC VAIO O GENERAR CONFLICTOS DE SOFTWARE Y HACER QUE EL SISTEMA SE BLOQUEE.** Para cualquier cuestión acerca del formato de los discos, póngase en contacto con el editor de los discos grabados o con el fabricante de los vírgenes.



No se admite la grabación en discos de 8 cm.

! Para reproducir de forma continua soportes multimedia Blu-ray Disc protegidos por copyright, actualice la clave AACS. La actualización de la clave AACS requiere acceso a Internet.

Al igual que con otros dispositivos de soportes ópticos, las circunstancias podrían limitar la compatibilidad o evitar la reproducción de soportes Blu-ray Disc. Los ordenadores VAIO podrían no admitir la reproducción de películas en soportes grabados en formatos AVC o VC1 a altas tasas de bits.

La configuración de región se necesita para algún contenido de los soportes DVD y BD-ROM Disc. Si la configuración de región de la unidad de disco óptico no coincide con la codificación de región del disco, no se podrá llevar a cabo la reproducción.

Algunos contenidos pueden restringir la salida de vídeo a una definición estándar o prohibir la salida de vídeo analógico. Cuando las señales de vídeo salen a través de conexiones digitales, como una conexión HDMI o una conexión DVI, se recomienda implementar un entorno compatible con HDCP digital para una calidad de visualización y una compatibilidad óptimas.

Cierre todos los programas residentes en memoria antes de reproducir un disco o escribir en él, ya que podría provocar un mal funcionamiento del ordenador.

Notas sobre la utilización de la unidad de disco óptico

Notas sobre la grabación de datos en un disco

- Utilice únicamente discos circulares. No utilice discos de otras formas (estrella, corazón, tarjeta, etc.), ya que podrían dañar la unidad óptica.
- No golpee ni sacuda el ordenador mientras la unidad de disco óptico esté escribiendo datos en un disco.
- No enchufe o desenchufe el cable de alimentación o el adaptador de CA mientras la unidad de disco óptico esté escribiendo datos en un disco.

Notas sobre la reproducción de discos

Para conseguir un rendimiento óptimo durante la reproducción de discos, siga estas recomendaciones:

- Es posible que algunos reproductores de CD y unidades de disco óptico no puedan reproducir CD de audio creados con soporte CD-R o CD-RW.
- Es posible que algunos reproductores DVD y unidades de disco óptico no puedan reproducir DVD creados con soporte DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW o DVD-RAM.
- Es posible que no se pueda reproducir algún contenido Blu-ray Disc en el ordenador, o que el ordenador se vuelva inestable durante la reproducción de Blu-ray Disc. Para reproducir contenido con normalidad, descargue e instale las últimas actualizaciones para **WinDVD BD** utilizando **VAIO Update**.
Para obtener información sobre el uso de **VAIO Update**, consulte **Actualización del ordenador (página 20)**.
- Dependiendo del entorno del sistema, puede encontrar interrupciones de sonido o pérdida de marcos durante la reproducción de AVC HD.
- No deje el ordenador en el modo de ahorro de energía cuando esté reproduciendo un disco.

Notas sobre los códigos regionales

- ❑ Los discos o los paquetes están etiquetados con indicadores de código regional, que indican en qué región y en qué tipo de reproductor se puede reproducir el disco. Si el disco o el envoltorio no está etiquetado con “2” (Europa pertenece a la región “2”), “5” (Rusia pertenece a la región “5”) o “all” (esto significa que el disco puede reproducirse en la mayoría de las regiones del mundo), no podrá reproducir el disco en el ordenador.
- ! Si cambia el código regional mientras está usando el software **WinDVD** o **WinDVD BD**, reinicie el software o expulse el disco y vuélvalo a insertar para que la nueva configuración sea efectiva.
- ❑ No trate de cambiar los parámetros del código regional de la unidad. Cualquier anomalía causada por el cambio de los parámetros del código regional de la unidad no estará cubierta por la garantía.

Reproducción de discos

Para reproducir un disco

- 1 Inserte un disco en la unidad de disco óptico.

! Antes de reproducir un disco, cierre todas las aplicaciones de software en ejecución.

- 2 Si no aparece nada en el escritorio, haga clic en **Iniciar, Todos los programas** y en el software que desee para reproducir el disco.
Para obtener información sobre cómo utilizar el software, consulte el archivo de ayuda del software.

Copia de archivos en discos

Para copiar archivos en un disco

- 1 Inserte un disco grabable en la unidad de disco óptico.

! Antes de copiar archivos en un disco, cierre todas las aplicaciones de software en ejecución.

- 2 Si no aparece nada en el escritorio, haga clic en **Iniciar, Todos los programas** y en el software de grabación que desee para copiar los archivos al disco.
Para obtener información sobre cómo utilizar el software, consulte el archivo de ayuda del software.

¿Cómo utilizar la función TV?

El ordenador puede tener instalada una tarjeta sintonizadora de TV DVB-T doble. El **Windows Media Center** incluido en el sistema operativo permite la visualización, grabación y reproducción de programas de TV.



Es posible que su ordenador no cuente con las características y opciones descritas en esta sección. Consulte las especificaciones para conocer la configuración de su ordenador.

El sintonizador de TV DVB-T admite las siguientes emisiones:

TV Digital Terrestre (DVB-T):

Sistema: DVB-T

Sistema de vídeo: MPEG2

Banda de frecuencia: 48,25 MHz - 855,25 MHz



Las funciones relacionadas con la televisión digital terrestre (DVB-T) sólo funcionarán en países o áreas en las que se emiten directamente las señales de TV terrestres digitales DVB-T MPEG2. Asegúrese de que puede recibir directamente una señal DVB-T MPEG2 en su área.




Puede grabar hasta dos canales digitales al mismo tiempo o ver un programa de TV mientras graba otro.

Para conectar el ordenador a los servicios de TV por cable o digital terrestre

! No se suministran cables coaxiales de TV con el ordenador. Asegúrese de que tiene un cable coaxial de TV a mano.

Las condiciones de recepción de señales de TV varían ampliamente en función de los servicios disponibles en su zona, así como de los tipos de conexión.

- 1 Conecte un extremo del cable coaxial de TV (1) a la toma de la pared de TV o al acceso al servicio por cable (2).
- 2 Conecte el otro extremo del cable al puerto de entrada **VHF/UHF** (3) del ordenador.

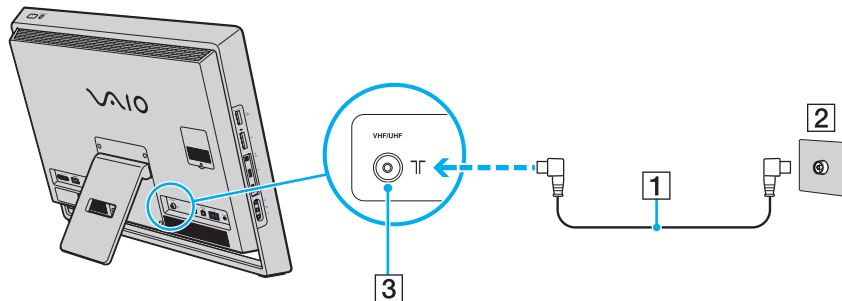

Configuración de Windows Media Center

La primera vez que inicie el **Windows Media Center**, se mostrará el asistente para la instalación. Para configurar el sintonizador de TV, haga clic en **Personalizada** y siga las instrucciones en pantalla. En la ventana **Configuración opcional**, haga clic en **Configurar los sintonizadores, la señal de TV y la Guía**, y siga las instrucciones en pantalla.

Si el sintonizador de TV no se configuró durante la primera ejecución del **Windows Media Center**, puede hacerlo seleccionando **configuración de TV en vivo** en la sección **TV**.

Si desea cambiar la señal de entrada de TV (Señal de TV o Tipo de señal de TV) o cambiar la ubicación, haga clic en **configuración** en la sección **Tareas** y, a continuación, haga clic en **TV**.

En este caso debe realizarse una nueva búsqueda de canales, la lista de canales anterior y la información de **Guía** se perderá y las grabaciones programadas se cancelarán.



En los modelos con un panel sintonizador de TV DVB-T, puede grabar hasta dos canales digitales al mismo tiempo o ver un programa de TV mientras graba otro.

¿Cómo utilizar la función de entrada HDMI/VIDEO?

Es posible que su ordenador esté equipado con un puerto **HDMI INPUT** y conexiones **VIDEO INPUT** que le permiten conectar un dispositivo de audio/vídeo externo, como un grabador de vídeo HDD y un reproductor de videojuegos. Con la función de entrada HDMI/VIDEO, puede recibir señales de audio y vídeo de alta definición del dispositivo conectado, así como reproducir el contenido de audio/vídeo del ordenador sin tener que encenderlo e iniciar Windows.



Es posible que su ordenador no cuente con las características y opciones descritas en esta sección. Consulte las especificaciones para informarse sobre la configuración del ordenador.



No puede capturar señales de audio/vídeo que provengan del puerto **HDMI INPUT** o de las conexiones **VIDEO INPUT** y guardarlas en un archivo en el ordenador.

¿Cómo conectar un dispositivo externo de audio/Vídeo?

Para conectar un dispositivo externo de audio/vídeo al puerto **HDMI INPUT** o a las conexiones **VIDEO INPUT** (página 11), necesita un cable HDMI o un cable de audio/vídeo con tres enchufes RCA.

!
No se suministran cables HDMI o cables de audio/vídeo con tres enchufes RCA con el ordenador. Asegúrese de tener uno a mano.

Asegúrese de utilizar un cable HDMI aprobado por HDMI Licensing, LLC.

Para conectar un dispositivo externo de audio/vídeo al ordenador

- 1 Enchufe un extremo de un cable HDMI o un cable de audio/vídeo con tres enchufes RCA a un puerto o conexión apropiado del dispositivo externo de audio/vídeo.
- 2 Enchufe el otro extremo al puerto **HDMI INPUT** o la conexión **VIDEO INPUT** del ordenador.
- 3 Encienda el dispositivo conectado.

Los indicadores luminosos **INPUT SELECT** y **HDMI/VIDEO** se iluminan en verde. De lo contrario, pulse el botón **INPUT SELECT** para cambiar la fuente de entrada de audio/vídeo a la entrada HDMI o a la entrada de vídeo.










No es necesario que encienda el ordenador e inicie Windows para cambiar la fuente de entrada de audio/vídeo.

¿Cómo utilizar los botones de control de la entrada HDMI/VIDEO?

Los botones de control de la entrada HDMI/VIDEO están situados a la derecha del ordenador ([página 12](#)) para utilizarse con la función de entrada HDMI/VIDEO, incluidas las selecciones de fuente de entrada y las operaciones con el menú de visualización en pantalla (OSD).

La siguiente tabla describe las tareas asignadas a cada botón de control.

Botón de control de la entrada HDMI/VIDEO	Tarea asignada
Botón INPUT SELECT INPUT SELECT 	Conmuta la entrada de audio/vídeo entre tres fuentes: entrada HDMI, entrada de vídeo y entrada del ordenador.  De forma alternativa, puede pulsar el botón INPUT SELECT del mando a distancia (si se incluye) para cambiar la fuente de entrada de audio/vídeo. Consulte ¿Cómo utilizar el mando a distancia? (página 53) para obtener más información. Cuando se selecciona la entrada HDMI o la entrada de vídeo, los indicadores luminosos INPUT SELECT y HDMI/VIDEO se iluminan en verde.
Botón MENU MENU 	Muestra/oculta el menú OSD en la pantalla del ordenador. ! Las funciones de la pantalla táctil no están disponibles en el menú OSD.
Botón ▲/▼ (Arriba/Abajo) ▲  ▼ 	Navega por las opciones del menú OSD. Cuando no se muestra el menú OSD y está seleccionada la entrada HDMI o la entrada de vídeo, también puede utilizar el botón ▲/▼ para subir o bajar el volumen.  De forma alternativa, puede utilizar los botones de control de volumen, incluido el botón de silencio, del mando a distancia (si se incluye) para cambiar el volumen con independencia de la fuente de entrada de audio/vídeo actual. Sin embargo, los botones correspondientes del teclado inalámbrico sólo funcionan cuando está seleccionada la entrada del ordenador como fuente de entrada de audio/vídeo.
Botón OK OK 	Ejecuta su selección en el menú OSD.


¿Cómo utilizar el menú OSD?

El menú OSD le permite personalizar el ordenador para que se ajuste a sus preferencias.

Pulse el botón **MENU** que aparece a la derecha del ordenador para visualizar el menú OSD y utilice el botón **▲/▼** para navegar por las opciones hasta que encuentre la que desea.

¿Cómo utilizar el menú para la función de entrada HDMI/VIDEO?

A continuación se enumeran algunas configuraciones que le pueden resultar prácticas para utilizar la función de entrada HDMI/VIDEO.



<p>¿Cómo seleccionar el modo de idioma del menú OSD?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Seleccione OPTION (OPCIÓN) y LANGUAGE (IDIOMA). 2 Seleccione el idioma que desee. 3 Pulse el botón OK.
<p>¿Cómo seleccionar el modo de detección de entrada?</p>	<p>Puede seleccionar uno de los tres modos de detección de entrada: AUTO ON, AUTO OFF (Normal) (AUTO OFF_Normal) y AUTO OFF (Power Save) (AUTO OFF_Ahorro de energía). En modo AUTO ON, conectar un dispositivo externo de audio/vídeo al puerto HDMI INPUT o a la conexión VIDEO INPUT mientras que su ordenador está apagado o en modo Suspende cambia automáticamente la fuente de entrada de audio/vídeo a la entrada HDMI o la entrada de vídeo, respectivamente. En el modo AUTO OFF (Normal) (AUTO OFF_Normal) o AUTO OFF (Power Save) (AUTO OFF_Ahorro de energía), no se lleva a cabo la selección automática de entrada. De forma predeterminada se selecciona el modo AUTO OFF (Normal) (AUTO OFF_Normal).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Seleccione OPTION (OPCIÓN) e INPUT SENSING (DETEC. ENTRADA AUTO.) 2 Seleccione el modo que desee. 3 Pulse el botón OK. <p> Seleccionando AUTO OFF (Power Save) (AUTO OFF_Ahorro de energía) se reduce el consumo. Para reanudar la energía, pulse el botón INPUT SELECT del ordenador o el mando a distancia (si se incluye).</p>
<p>¿Cómo deshabilitar la función de entrada HDMI/VIDEO?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Seleccione OPTION (OPCIÓN) y DISABLE INPUT (DESACT. ENTRADA). 2 Seleccione el modo que desee. 3 Pulse el botón OK.

¿Cómo utilizar el menú para las funciones PinP e Intercambiar?

La función PinP le permite ver una pequeña subventana en la ventana principal y cambiar la fuente de entrada de audio/vídeo para la subventana entre tres fuentes: la entrada del ordenador, la entrada HDMI y la entrada de vídeo. Cuando la función PinP esté habilitada, también puede utilizar la función Intercambiar para intercambiar las señales de entrada entre las ventanas principal y secundarias.

¿Cómo habilitar la función PinP?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Seleccione PinP y PinP MODE (MODO PinP). 2 Seleccione el modo ON. 3 Pulse el botón OK.
¿Cómo cambiar la fuente de entrada de audio/vídeo para la subventana?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Seleccione PinP y SUB INPUT (SUBENTRADA). 2 Seleccione la fuente de entrada que desee. 3 Pulse el botón OK.
¿Cómo intercambiar las señales de entrada entre las ventanas principal y secundarias?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Seleccione PinP y SWAP (INTERCAMBIAR). 2 Pulse el botón OK.




De forma alternativa, puede utilizar los botones PinP  e Intercambiar  del mando a distancia (si se incluye) para las operaciones anteriores. Consulte [¿Cómo utilizar el mando a distancia? \(página 53\)](#) para obtener más información.

¿Cómo utilizar el mando a distancia?

Si el ordenador admite la función de TV ([página 45](#)), se suministra un mando a distancia con el ordenador para usar una gran variedad de aplicaciones de software relacionados con el audio y el vídeo, incluido el **Windows Media Center**.


Con el mando a distancia se suministran dos pilas de manganeso AA. Antes de intentar utilizar el mando a distancia, extraiga la tapa del compartimento de las pilas (1) que está debajo del mando a distancia e instale las dos pilas de manganeso AA suministradas (2) en el compartimento de la batería.

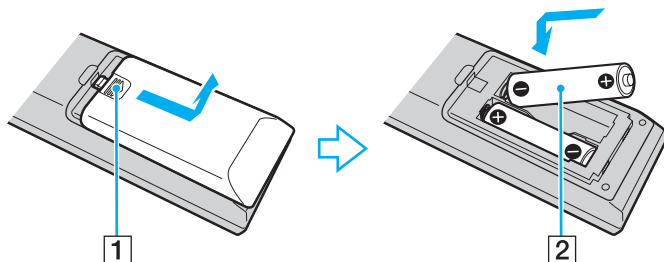

Si el mando a distancia no funciona correctamente, puede que sea necesario sustituir las pilas. Si el mando a distancia no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas para evitar posibles daños debidos a fugas.



Los botones que no tengan tareas asignadas no se describen más abajo.

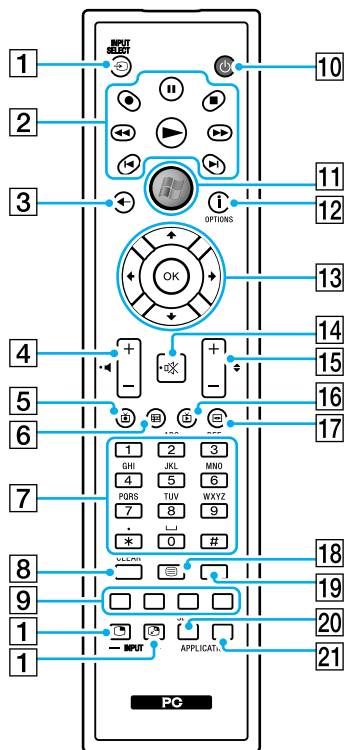

Puede que algunas funciones no estén disponibles.

En la ilustración anterior se muestra un mando a distancia inglés a modo de ejemplo.

1 Botones de control de la entrada HDMI/VIDEO*1

Botón **INPUT SELECT**

Pulse este botón para cambiar la fuente de entrada de audio/vídeo entre la entrada del ordenador, la entrada HDMI y la entrada de vídeo.

Botón PinP

Pulse este botón para mostrar una pequeña subventana en la ventana principal. Mientras que se está visualizando la subventana, este botón funciona como el botón **INPUT SELECT** para la subventana o la oculta.

Botón Intercambiar

Mientras que se está visualizando la subventana, púlselo para intercambiar las señales de entrada entre la principal y las secundarias.

2 Botón Pausa

Pulse este botón para hacer una pausa en la reproducción del soporte o reanudarla.

Botón Detener

Pulse este botón para detener la sesión de reproducción o grabación de TV.

Botón Avance rápido

Pulse este botón para avanzar de forma rápida por el soporte a tres veces la velocidad normal.

Botón Saltar

Pulse este botón para avanzar el soporte, por ejemplo, una pista de audio, un capítulo de DVD o 30 segundos de vídeo o TV grabados.

Botón Repetir

Pulse este botón para hacer retroceder el soporte, por ejemplo, una pista de audio, un capítulo de DVD o 7 segundos de vídeo o TV grabados.

Botón Retroceso ◀◀

Pulse este botón para hacer retroceder el soporte a triple velocidad.

Botón Grabar ●

Pulse este botón para empezar la grabación.

Botón Reproducir ▶▶

Pulse este botón para empezar la reproducción del soporte.

3 Botón Atrás

Pulse este botón para regresar a la ventana anterior.

4 Botones de control de volumen*²

Pulse estos botones para aumentar (+) o reducir (-) el volumen.

5 Botón TV grabada

Pulse este botón para ver programas de TV previamente grabados.

6 Botón Programación

Pulse este botón para ver la programación de TV de su zona.

7 Botones alfanuméricos

Utilice estos botones para seleccionar canales específicos o escribir texto. (Pulse **ENTER** u **OK** para activar la selección de canales.)

8 Botón **CLEAR**

Pulse este botón para retroceder un espacio y suprimir el texto escrito.

9 Botones de modo de programa de TV de teletexto

Botón rojo

Pulse este botón para saltar al vínculo de acceso directo rojo del modo de programa de TV de teletexto.

Botón verde

Pulse este botón para saltar al vínculo de acceso directo verde del modo de programa de TV de teletexto.

Botón amarillo

Pulse este botón para saltar al vínculo de acceso directo amarillo del modo de programa de TV de teletexto.

Botón azul

Pulse este botón para saltar al vínculo de acceso directo azul del modo de programa de TV de teletexto.

10 Botón Suspender

Pulse este botón para cambiar el ordenador al modo Suspender y reducir el consumo de energía.

11 Botón Iniciar

Pulse este botón para abrir el menú **Inicio** del **Windows Media Center**.

12 Botón de más/botón **OPTIONS**

Pulse para ver las opciones adicionales que se encuentran disponibles para las funciones de aplicaciones de software, como **Windows Media Center**.

13 Botones de flechas de dirección

Pulse los botones **▲**, **▼**, **◀** y **▶** para mover el puntero por la pantalla.

Botón **OK**

Pulse este botón para seleccionar la acción o la opción de ventana deseada. Mientras ve la televisión en pantalla completa, pulse este botón para volver al canal anterior. Pulse este botón de nuevo para cambiar entre canales.

14 Botón de silencio*²

Pulse este botón para desactivar el sonido. Púlselo de nuevo para restaurarlo.

15 Botones Canal/Página

Pulse estos botones para cambiar o avanzar/retroceder por los canales (no es necesario especificar el número).

- 16** Botón TV en directo
Pulse este botón para ver los programas de TV.
- 17** Botón de menú/botón **MENU**
Púlselo para abrir el menú principal del soporte de reproducción, como un soporte DVD.
- 18** Botón de selección de modo de programa de TV de teletexto
Pulse este botón para activar/desactivar el modo de programa de TV de teletexto.
- 19** Botón **ENTER**
Pulse este botón para activar una función o acción, como la selección de canales, o para volver al canal anterior.
(Las acciones de este botón son parecidas a las del botón **OK**.)
- 20** Botón **APPLICATION SELECT**
Pulse este botón para cambiar entre aplicaciones. Este botón funciona igual que las teclas **Alt+Tab**.
- 21** Botón **APPLICATION CLOSE**
Pulse este botón para cerrar la ventana de la aplicación activa.
- *1 Al pulsar estos botones aparece un mensaje si su ordenador no es compatible con la función de entrada HDMI/VIDEO.
- *2 También disponible con la función de entrada HDMI/VIDEO ([página 48](#)).

¿Cómo utilizar la “Memory Stick”?

Una “Memory Stick” es un soporte de grabación IC compacto, portátil y versátil diseñado especialmente para intercambiar y compartir datos digitales con productos compatibles, tales como cámaras digitales, teléfonos móviles y otros. Se puede utilizar para el almacenamiento de datos externos, por ser extraíble.

Antes de utilizar “Memory Stick”

La ranura para “Memory Stick Duo” del ordenador puede alojar los siguientes tamaños y tipos de soportes:

- “Memory Stick Duo”
- “Memory Stick PRO Duo”
- “Memory Stick PRO-HG Duo”

! Su ordenador sólo es compatible con “Memory Stick” de tamaño Duo y no admite “Memory Stick” de tamaño estándar.

Para obtener la información más reciente acerca de la “Memory Stick”, visite [memorystick.com] en <http://www.memorystick.com/en/>.

¿Cómo introducir y extraer una “Memory Stick”?

Para insertar una “Memory Stick”


- 1 Localice la ranura para “Memory Stick Duo” ([página 13](#)).
- 2 Sujete la “Memory Stick” con la flecha apuntando hacia la ranura.
- 3 Deslice cuidadosamente la “Memory Stick” en la ranura hasta que encaje con un clic. No introduzca el soporte en la ranura a la fuerza.



Si no es posible insertar la “Memory Stick” en la ranura de forma sencilla, retírela con cuidado y compruebe que la está insertando en la dirección correcta.

El sistema detecta automáticamente la “Memory Stick” y muestra su contenido. Si no aparece nada en el escritorio, haga clic en **Iniciar**, **Equipo** y haga doble clic en el icono de la “Memory Stick”.

El icono de la “Memory Stick” aparecerá en la ventana **Equipo** cuando inserte la “Memory Stick” en la ranura.

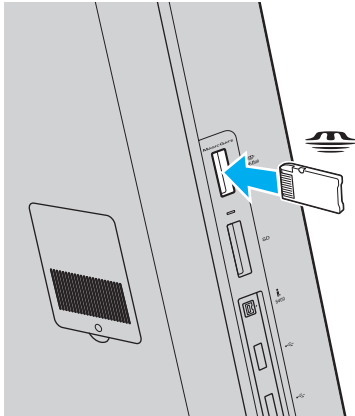

! Antes de usar una “Memory Stick Micro” (“M2”), asegúrese de insertarla en un adaptador doble “M2”. Si introduce el soporte directamente en la ranura “Memory Stick Duo” sin el adaptador, éste podría quedarse atrapado en la ranura.

Para retirar una “Memory Stick”

! No extraiga la “Memory Stick” mientras el indicador luminoso de soportes esté encendido. Si lo hace, podrá perder datos. Los volúmenes de datos grandes pueden necesitar mucho tiempo para cargarse, por lo que debe comprobar que el indicador luminoso esté apagado antes de retirar la “Memory Stick”.

- 1 Localice la ranura para “Memory Stick Duo” ([página 13](#)).
- 2 Compruebe que el indicador luminoso de acceso de soportes esté apagado.
- 3 Empuje la “Memory Stick” hacia el interior del ordenador y suéltela.
La “Memory Stick” se sale.
- 4 Saque la “Memory Stick” de la ranura.

! Asegúrese de retirar la “Memory Stick” con cuidado, ya que podría saltar inesperadamente.

¿Cómo formatear una “Memory Stick”?

Para formatear una “Memory Stick”

Las “Memory Stick” se formatean de forma predeterminada y están listas para su uso.

Si desea volver a formatear el soporte con su ordenador, siga estos pasos.

! Cuando formatee el soporte, utilice el dispositivo diseñado para formatear el soporte que es compatible con la “Memory Stick”.

Si formatea la “Memory Stick”, se borrarán todos los datos contenidos en el soporte. Antes de formatear el soporte, asegúrese de que no contiene datos valiosos.

No extraiga la “Memory Stick” de la ranura mientras se está formateando. Podría causar una avería.

- 1 Localice la ranura para “Memory Stick Duo” ([página 13](#)).
- 2 Deslice cuidadosamente la “Memory Stick” en la ranura hasta que encaje con un clic.
- 3 Haga clic en **Iniciar y Equipo**.
- 4 Haga clic con el botón derecho en el icono de la “Memory Stick” y seleccione **Formato**.
- 5 Haga clic en **Restaurar valores predeterminados**.

! El tamaño de la unidad de asignación y del sistema de archivos puede cambiar.

No seleccione **NTFS** en la lista desplegable **Sistema de archivos** puesto que puede provocar problemas de funcionamiento.



El proceso de formateado se completará más rápidamente si selecciona **Formato rápido** en **Opciones de formato**.

- 6 Haga clic en **Inicio**.
- 7 Siga las instrucciones en pantalla.

! El formateo de la “Memory Stick” puede tardar bastante tiempo según el tipo de soporte.

Notas sobre cómo utilizar la “Memory Stick”

- ❑ Se ha comprobado la compatibilidad de este ordenador con soportes “Memory Stick” de Sony con capacidad de hasta 32 GB, disponibles a partir de septiembre de 2009. Sin embargo, no todas las “Memory Stick” tienen compatibilidad garantizada.
- ❑ Cuando la introduzca en la ranura, sujete la “Memory Stick” con la flecha apuntando en la dirección correcta. Para evitar daños en el ordenador o el soporte, si la “Memory Stick” no entra suavemente en la ranura, no emplee la fuerza.
- ❑ Tenga cuidado al insertar o retirar una “Memory Stick” de una ranura. No ejerza presión ni al insertarla en la ranura ni al extraerla de ella.
- ❑ La introducción de una “Memory Stick” con múltiples adaptadores de conversión no garantiza la compatibilidad.
- ❑ “MagicGate” es el nombre genérico de la tecnología de protección de copyright desarrollada por Sony. Utilice “Memory Stick” con el logotipo “MagicGate” para beneficiarse de esta tecnología.
- ❑ Excepto para uso personal, es contrario a los derechos de la propiedad intelectual usar cualquier dato de audio o imagen que haya grabado sin el previo consentimiento de sus respectivos propietarios del derecho de copia. En consecuencia, “Memory Stick” con datos protegidos por copyright solo se pueden usar dentro de la ley.
- ❑ No introduzca más de una “Memory Stick” en la ranura. Una inserción incorrecta del soporte puede dañar el ordenador y el soporte.

¿Cómo utilizar otros módulos/Tarjetas de memoria?

¿Cómo utilizar la tarjeta de memoria SD?

El ordenador está equipado con una ranura para tarjeta de memoria **SD**. Puede utilizar esta ranura para transferir datos entre cámaras digitales, cámaras de grabación de vídeo, reproductores de música y otros dispositivos de audio/vídeo.

Antes de usar la tarjeta de memoria SD


La ranura de la tarjeta de memoria **SD** del ordenador es compatible con las siguientes tarjetas de memoria:

- Tarjeta de memoria SD
- Tarjeta de memoria SDHC

Para obtener la información más reciente sobre tarjetas de memoria compatibles, consulte **Más información sobre el ordenador VAIO (página 5)** para visitar el sitio Web de asistencia adecuado.

Para insertar una tarjeta de memoria SD

- 1 Localice la ranura de la tarjeta de memoria **SD** (página 13).
- 2 Sujete la tarjeta de memoria SD con la flecha apuntando hacia la ranura.
- 3 Deslice cuidadosamente la tarjeta de memoria SD hacia el interior de la ranura hasta que oiga un clic. No introduzca la tarjeta en la ranura a la fuerza.

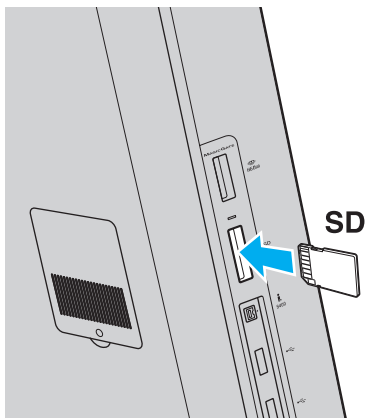

El icono de la tarjeta de memoria SD aparecerá en la ventana **Equipo** cuando inserte la tarjeta en la ranura.

Para extraer una tarjeta de memoria SD

- 1 Localice la ranura de la tarjeta de memoria **SD** ([página 13](#)).
- 2 Compruebe que el indicador luminoso de acceso de soportes esté apagado.
- 3 Empuje la tarjeta de memoria SD hacia el ordenador y suéltela.
La tarjeta se expulsará.
- 4 Tire de la tarjeta para sacarla de la ranura.

Notas sobre cómo usar tarjetas de memoria

Notas generales sobre el uso de la tarjeta de memoria

- Asegúrese de usar tarjetas de memoria que cumplan con las normas compatibles con el ordenador.
- Cuando la introduzca en la ranura, sujete la tarjeta de memoria con la flecha apuntando en la dirección correcta. Para evitar daños en el ordenador o en el soporte, si la tarjeta de memoria no entrara suavemente en la ranura, no emplee la fuerza.
- Tenga cuidado al insertar o retirar una tarjeta de memoria de una ranura. No ejerza presión ni al insertarla en la ranura ni al extraerla de ella.
- No extraiga la tarjeta de memoria mientras el indicador de acceso de soportes esté encendido. Si lo hace, podrá perder datos.
- No intente insertar una tarjeta de memoria ni un adaptador de tarjeta de memoria de un tipo diferente en la ranura de la tarjeta de memoria. Puede que resulte difícil retirar una tarjeta o un adaptador de tarjeta de memoria incompatible de una ranura y además puede producir daños en el ordenador.

Notas sobre el uso de la tarjeta de memoria SD

- Se ha comprobado la compatibilidad de este ordenador con las principales tarjetas de memoria disponibles en septiembre de 2009. Sin embargo, no se puede garantizar la compatibilidad de todas las tarjetas de memoria.
- Se ha comprobado la compatibilidad de este ordenador con las tarjetas de memoria SD con una capacidad de hasta 2 GB y con las tarjetas de memoria SDHC con una capacidad de hasta 32 GB.
- La ranura para tarjetas de memoria SD del ordenador no es compatible con la función de transferencia de datos de alta velocidad de la tarjeta de memoria SD y de la tarjeta SDHC.

¿Cómo utilizar Internet?

Antes de usar Internet, necesitará registrarse con un proveedor de servicios de Internet (ISP) y configurar los dispositivos necesarios para conectar el ordenador a Internet.

El ISP le puede facilitar los siguientes tipos de servicio de conexión a Internet:

- Fibra hasta el hogar (FTTH)
- Línea de abonado digital (DSL)
- Módem por cable
- Satélite
- Acceso telefónico

Para obtener información detallada sobre los dispositivos necesarios para la conexión a Internet y cómo conectar su ordenador a Internet, póngase en contacto con su ISP.



Para conectar su ordenador a Internet mediante la función LAN inalámbrica, debe configurar la red LAN inalámbrica. Consulte **¿Cómo utilizar la LAN inalámbrica? (página 70)** para obtener más información.




Cuando conecte el ordenador a Internet, asegúrese de tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger el ordenador contra las posibles amenazas en línea.

En función del contrato de servicio que tenga con su proveedor ISP, es posible que deba conectar al ordenador un módem externo (por ejemplo, un módem telefónico USB, un módem DSL o un módem por cable) para poder conectarse a Internet. Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración de la conexión y del módem, consulte el manual que se incluye con éste.

¿Cómo utilizar la red (LAN)?

Puede conectar el ordenador a una red de tipo 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T con un cable LAN. Conecte un extremo de un cable LAN (no suministrado) a un puerto de red (LAN) de la parte posterior del ordenador y el otro extremo, a la red. Para obtener los parámetros detallados y los dispositivos necesarios para el acceso LAN, consulte al administrador de red.

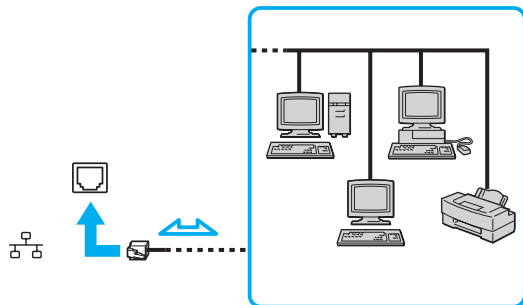

Puede conectar el ordenador a cualquier red sin cambiar la configuración predeterminada.

!
No enchufe ningún cable telefónico en el puerto de red (LAN) del ordenador.
Si se conectan las líneas telefónicas que se mencionan a continuación al puerto de red (LAN), la elevada corriente eléctrica puede dañar, sobrecalentar o incendiar el puerto.


- Líneas telefónicas domésticas (interfono altavoz-micrófono) o de uso en empresas (teléfono de múltiples líneas para empresas)
- Línea de abonado a teléfono público
- PBX

¿Cómo utilizar la LAN inalámbrica?

A red LAN inalámbrica (WLAN) permite al ordenador conectarse a una red a través de una conexión inalámbrica.



La WLAN utiliza el siguiente estándar IEEE 802.11a/b/g/n, que especifica el tipo de tecnología utilizada. Consulte las especificaciones para informarse sobre la configuración del ordenador.

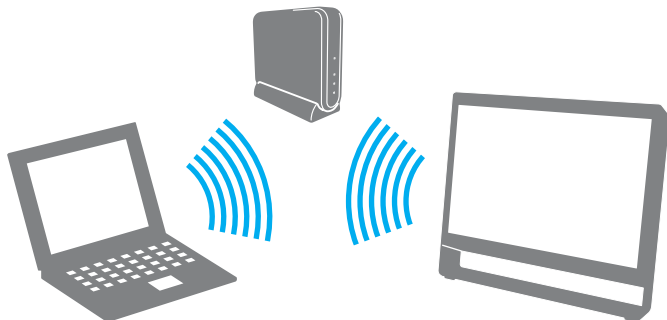

Estándar WLAN	Banda de frecuencia	Observaciones
IEEE 802.11a	5 GHz	-
IEEE 802.11b/g	2,4 GHz	El estándar IEEE 802.11g proporciona comunicaciones a una velocidad superior a la del estándar IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n	5 GHz/2,4 GHz	En modelos conformes con el estándar IEEE 802.11b/g/n, sólo se puede utilizar la banda de 2,4 GHz.

Notas sobre el uso de la función LAN inalámbrica

Notas generales sobre el uso de la función LAN inalámbrica

- En ciertos países, está restringido el uso de la función WLAN (por ejemplo, el número de canales). Antes de activar la función WLAN, lea atentamente la guía de normas para productos de LAN inalámbrica.
- El estándar IEEE 802.11a y el estándar IEEE 802.11n no se encuentran disponibles en redes ad-hoc.
- La banda de 2,4 GHz que utilizan los dispositivos compatibles con LAN inalámbrica también lo utilizan otros dispositivos. Aunque en los dispositivos compatibles con LAN inalámbrica se emplean tecnologías para minimizar la interferencia procedente de otros dispositivos que utilizan la misma banda, tal interferencia podrá dar lugar a velocidades de comunicación más bajas, rangos de comunicación más estrechos, o conexiones inalámbricas quebradas.
- La velocidad y el intervalo de comunicación pueden variar en función de las siguientes condiciones:
 - Distancia entre los dispositivos de comunicación
 - Existencia de obstáculos entre los dispositivos
 - Configuración del dispositivo
 - Condiciones de radio
 - Ambiente del entorno que incluye la existencia de paredes y los materiales de que están hechas
 - Software que se utiliza
- Las comunicaciones podrán cortarse dependiendo de las condiciones de radio.
- Es posible que la velocidad real de comunicación no sea tan rápida como la que se muestra en el ordenador.
- Al aplicar productos WLAN compatibles con diferentes estándares que utilizan la misma banda en la misma red inalámbrica, puede reducirse la velocidad de comunicación debido a las interferencias de radio. Teniendo en cuenta lo anterior, los productos WLAN se han diseñado para reducir la velocidad de comunicación con objeto de asegurar las comunicaciones con otro producto WLAN si éste es conforme con un estándar diferente que utiliza la misma banda. Cuando la velocidad de comunicación no sea tan rápida como sería de esperar, cambiando el canal inalámbrico en el punto de acceso quizás aumente la velocidad de comunicación.

Nota sobre el cifrado de datos



El estándar WLAN incluye métodos de cifrado: Wired Equivalent Privacy (WEP o privacidad equivalente de conexión), que es un protocolo de seguridad, y Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2 o acceso protegido inalámbrico), y Wi-Fi Protected Access (WPA o acceso protegido inalámbrico). Propuesto conjuntamente por el IEEE y la Wi-Fi Alliance, el WPA2 y WPA se basan en estándares y aportan mejoras de seguridad interoperable que aumentan el grado de protección de los datos y el control del acceso en las redes Wi-Fi actuales. El WPA se ha concebido para ser compatible con la especificación IEEE 802.11i. Utiliza el TKIP (protocolo de integridad de claves temporales), un protocolo de cifrado de datos mejorado, además de la autenticación del usuario mediante 802.1X y EAP (protocolo de autenticación ampliable). El cifrado de datos protege la conexión inalámbrica vulnerable existente entre los clientes y los puntos de acceso. Además de este método, existen otros mecanismos de seguridad LAN comunes que permiten garantizar la privacidad: la protección por contraseña, el cifrado de un extremo a otro, las redes privadas virtuales y la autenticación. WPA2, la segunda generación de WPA, proporciona mayor protección de datos y control de acceso a las redes y también está diseñado para asegurar todas las versiones de dispositivos 802.11, incluidos los estándares 802.11b, 802.11a, 802.11g y 802.11n, de bandas múltiples y modos múltiples. Además, al estar basado en el estándar IEEE 802.11i ratificado, WPA2 proporciona seguridad a escala legal, ya que aplica la norma FIPS 140-2 del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto nacional de estándares y tecnología) compatible con el algoritmo de cifrado AES y la autenticación basada en 802.1X. WPA2 es compatible con versiones anteriores de WPA.


Inicio de las comunicaciones LAN inalámbricas

Primero es necesario establecer las comunicaciones LAN inalámbricas entre el ordenador y un punto de acceso (no suministrado). Consulte **Ayuda y soporte técnico de Windows** para obtener más información.

! Para obtener información detallada para seleccionar el canal que el punto de acceso utilizará, vea el manual del punto de acceso.

Para iniciar las comunicaciones LAN inalámbricas

- 1 Asegúrese de que el punto de acceso esté configurado.
Consulte el manual que acompaña al punto de acceso para obtener más información.
- 2 Haga clic en el icono **VAIO Smart Network** de la barra de tareas.
- 3 Haga clic en el interruptor que está al lado de la opción inalámbrica deseada para cambiarla a **Activada (On)** en la ventana **VAIO Smart Network**.
Asegúrese de que el indicador **WIRELESS** está encendido.
- 4 Haga clic en  o en  en la barra de tareas.
- 5 Seleccione el punto de acceso que desee y haga clic en **Conectar**.

 Para los métodos de autenticación WPA-PSK y WPA2-PSK debe escribir una contraseña. La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe ser una cadena de texto de entre 8 y 63 caracteres de longitud o una cadena hexadecimal de 64 caracteres.

Detención de las comunicaciones LAN inalámbricas

Para detener las comunicaciones LAN inalámbricas

Haga clic en el interruptor que está al lado de **LAN Inalámbrica** (Wireless LAN) para cambiarlo a **Desactivada** (Off) en la ventana **VAIO Smart Network**.

! Apagar la función LAN inalámbrica mientras se accede a recursos, archivos o documentos remotos puede ocasionar pérdida de datos.

¿Cómo utilizar la función Bluetooth?

Puede establecer las comunicaciones inalámbricas entre su ordenador y otros dispositivos Bluetooth® como otro ordenador o un teléfono móvil. Puede transferir datos entre esos dispositivos sin cables incluso hasta 10 metros de distancia en un área abierta.

Seguridad de Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth dispone de una función de autenticación que le permite determinar con quién desea comunicarse. Con esa función, puede evitar que algún dispositivo Bluetooth anónimo tenga acceso a su ordenador.

La primera vez que se comunican dos dispositivos Bluetooth, debe determinarse una contraseña común (contraseña requerida para la autenticación) para que se registren ambos dispositivos. Una vez registrado un dispositivo, no es necesario volver a especificar la contraseña.



La contraseña puede ser distinta cada vez, pero debe ser siempre la misma a ambos lados.

Para determinados dispositivos, como un ratón, no se puede introducir ninguna contraseña.

Comunicación con otro dispositivo Bluetooth

Puede conectar su ordenador a un dispositivo Bluetooth, tal como otro ordenador o un teléfono móvil, una PDA, auriculares, un ratón o una cámara digital sin utilizar cables.



Para comunicarse con otro dispositivo Bluetooth

Para comunicarse con otro dispositivo Bluetooth, debe configurar primero la función Bluetooth. Para configurar y utilizar la función Bluetooth, busque información de Bluetooth en **Ayuda y soporte técnico de Windows**.

- 1 Haga clic en el icono **VAIO Smart Network** de la barra de tareas.
- 2 Haga clic en el interruptor que está al lado de **Bluetooth** para cambiarlo a **Activada (On)** en la ventana **VAIO Smart Network**. Asegúrese de que el indicador **WIRELESS** está encendido.

Detener las comunicaciones Bluetooth

Para detener las comunicaciones Bluetooth

- 1 Apague el dispositivo Bluetooth que se comunique con el ordenador.
- 2 Haga clic en el interruptor que está al lado de **Bluetooth** para cambiarlo a **Desactivada** (Off) en la ventana **VAIO Smart Network**.

Notas sobre el uso de la función Bluetooth

- ❑ La velocidad de transferencia de datos varía en función de las siguientes condiciones:
 - ❑ Obstáculos, tales como paredes, ubicados entre los dispositivos
 - ❑ Distancia entre los dispositivos
 - ❑ Material utilizado en las paredes
 - ❑ Proximidad a microondas y teléfonos inalámbricos
 - ❑ Interferencias de radiofrecuencia y otras condiciones del entorno
 - ❑ Configuración del dispositivo
 - ❑ Tipo de aplicación de software
 - ❑ Tipo de sistema operativo
 - ❑ Uso simultáneo de las funciones de LAN inalámbricas y Bluetooth en el ordenador
 - ❑ Tamaño del archivo intercambiado
- ❑ Debido a las limitaciones del estándar Bluetooth, los archivos grandes pueden dañarse durante una transferencia continua, debido a interferencias electromagnéticas del entorno.
- ❑ Todos los dispositivos Bluetooth deben estar certificados para garantizar que cumplen los requisitos correspondientes del estándar. Aunque se cumpla el estándar, es posible que el rendimiento, las especificaciones y los procedimientos operativos de cada dispositivo varíen. Puede que el intercambio de datos no sea posible en todas las situaciones.
- ❑ Es posible que no se pueda sincronizar vídeo y audio si se reproducen vídeos en el ordenador con salida de audio de dispositivos Bluetooth conectados. Esto es un caso frecuente con la tecnología Bluetooth y no se trata de un error de funcionamiento.

- ❑ Varios dispositivos utilizan la banda de 2,4 GHz con la que funcionan los dispositivos Bluetooth o los dispositivos de LAN inalámbrica. Los dispositivos Bluetooth utilizan tecnología para minimizar la interferencia de otros dispositivos que utilizan la misma longitud de onda. No obstante, el uso simultáneo de la función Bluetooth y los dispositivos de comunicación inalámbrica pueden provocar interferencias de radio dando como resultado unas distancias y velocidades de comunicación menores que los valores normales.



Lea la guía de normas de Bluetooth antes de utilizar la función Bluetooth.

- ❑ Es posible que el Bluetooth no funcione con otros dispositivos, dependiendo del fabricante o de la versión de software usada por éste.
- ❑ La conexión de varios dispositivos Bluetooth al ordenador puede provocar congestiones de canal, obteniéndose así un resultado peor en el rendimiento de los dispositivos. Esto es normal con la tecnología Bluetooth y no se trata de un error de funcionamiento.

¿Cómo usar dispositivos periféricos?

Puede agregar funcionalidad al ordenador VAIO utilizando los puertos que están a su disposición.

- ❑ **¿Cómo conectar altavoces o auriculares externos? (página 81)**
- ❑ **¿Cómo conectar un micrófono externo? (página 82)**
- ❑ **¿Cómo conectar un dispositivo USB? (página 83)**
- ❑ **¿Cómo conectar un dispositivo i.LINK? (página 85)**

¿Cómo conectar altavoces o auriculares externos?

Puede conectar dispositivos de salida de sonido externos (no suministrado), como altavoces o auriculares, al ordenador.

Puesto que el ordenador puede emitir señales digitales a través del puerto **OPTICAL OUT**, puede conectarse un dispositivo S/PDIF, como auriculares digitales o un amplificador de audio/vídeo, al puerto para mejorar la calidad del sonido del ordenador. Para obtener más información, consulte el manual que acompaña al dispositivo S/PDIF.

! Para escuchar el sonido a través del dispositivo S/PDIF conectado al puerto **OPTICAL OUT**, deberá cambiar el dispositivo de salida de sonido. Para obtener instrucciones detalladas, consulte **¿Cómo puedo cambiar el dispositivo de salida de sonido? (página 153)**.

Para conectar altavoces externos




Asegúrese de que los altavoces están diseñados para ser utilizados con un ordenador.



Baje el volumen de los altavoces antes de encenderlos.


Conecte los altavoces externos (1) al conector de los auriculares (2) mediante un cable de altavoz (3) (no suministrado).

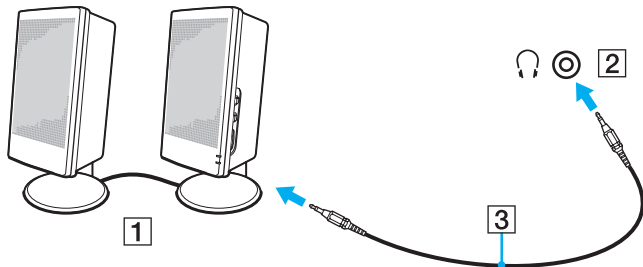


¿Cómo conectar un micrófono externo?

Puede conectar un micrófono externo (no suministrado) al ordenador.

Para conectar un micrófono externo

Enchufe el cable del micrófono (1) al conector del micrófono (2) .

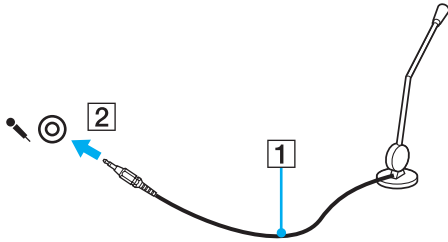


Asegúrese de que el micrófono está diseñado para ser utilizado con un ordenador.

¿Cómo conectar un dispositivo USB?

Puede comprar un dispositivo Universal Serial Bus (USB) para el ordenador, como un ratón, disquetera, altavoz e impresora.

Para conectar un dispositivo USB

- 1 Elija el puerto USB (1) que prefiera utilizar.
- 2 Enchufe el cable USB del dispositivo (2) en el puerto USB.

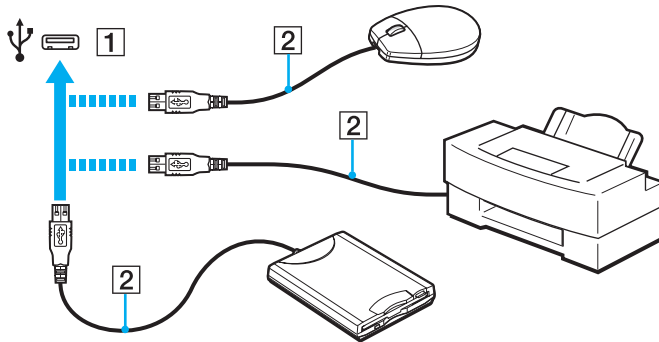

Notas sobre la conexión de dispositivos USB

- Es posible que necesite instalar el software del controlador que se suministra con el dispositivo USB antes de poder usarlo. Consulte el manual que acompaña al dispositivo USB para obtener más información.
- Asegúrese de usar una impresora USB compatible con la versión de Windows para imprimir documentos.
- Para obtener información sobre cómo quitar un dispositivo USB, consulte el manual que se incluye con el mismo.
- Para proteger el ordenador y los dispositivos USB contra posibles daños, observe lo siguiente:
 - Cuando mueva el ordenador con dispositivos USB conectados, evite cualquier exposición de los puertos USB a golpes o impactos.
 - No ponga el ordenador en una bolsa ni en una maleta con dispositivos USB conectados.

¿Cómo conectar un dispositivo i.LINK?

El ordenador está equipado con un puerto i.LINK, que puede usar para conectar un dispositivo i.LINK como una cámara de vídeo digital.



i.LINK es una marca comercial de Sony Corporation utilizada para designar que el producto contiene una conexión IEEE 1394. El procedimiento para establecer una conexión i.LINK puede variar dependiendo de la aplicación de software, el sistema operativo o el dispositivo compatible con i.LINK. Es posible que no todos los productos con conexión i.LINK se comuniquen entre sí. Consulte el manual suministrado con el dispositivo compatible con i.LINK para obtener más información sobre las condiciones de funcionamiento y la conexión apropiada. Antes de conectar al sistema periféricos de PC compatibles con i.LINK, como una unidad de CD-RW o de disco duro, confirme su compatibilidad con el sistema operativo y las condiciones de funcionamiento necesarias.


Notas sobre la conexión de dispositivos i.LINK

- El puerto i.LINK del ordenador no sirve para alimentar a ningún dispositivo externo. Si el dispositivo externo requiere alimentación externa, asegúrese de conectarlo a una fuente de alimentación.
- Los puertos i.LINK admiten una velocidad de transferencia de hasta 400 Mbps. No obstante, la velocidad real depende de la velocidad de transferencia del dispositivo externo.
- Es posible que los cables i.LINK opcionales no estén disponibles en algunos países o regiones.
- No se garantiza completamente una conexión i.LINK con otros dispositivos compatibles.
- La conexión i.LINK puede no estar disponible dependiendo de las aplicaciones de software, del sistema operativo y de los dispositivos compatibles con i.LINK que utilice. Consulte el manual que acompaña al software para obtener más información.
- Antes de conectarlos al ordenador, compruebe las condiciones de trabajo y la compatibilidad con el sistema operativo de los dispositivos periféricos del ordenador compatibles con i.LINK (por ejemplo, una unidad de disco duro o unidad CD-RW, etc.).

¿Cómo conectar una cámara de vídeo digital?

Para conectar una cámara de vídeo digital

Enchufe un extremo del cable i.LINK (1) (no suministrado) al puerto i.LINK (2) del ordenador y el otro extremo a los puertos de DV In/Out (3) de la cámara de vídeo digital.

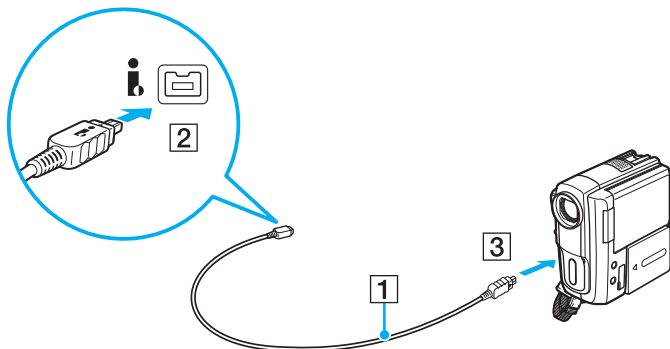

El procedimiento de conexión varía dependiendo del dispositivo i.LINK compatible. Consulte el manual que acompaña al dispositivo para obtener más información.

No puede tener acceso a los contenidos de "Memory Stick" en la cámara de vídeo digital a través de una conexión i.LINK.

Personalización del ordenador VAIO



El siguiente apartado describe brevemente cómo cambiar las principales opciones de configuración del ordenador VAIO. Entre otras cosas, aprenderá a utilizar y personalizar el aspecto del software y de las utilidades Sony.

- ❑ **Configuración de la contraseña** ([página 88](#))
- ❑ **Utilización de Intel(R) VT** ([página 95](#))
- ❑ **Utilización del VAIO Control Center** ([página 96](#))

Configuración de la contraseña

Establecer una contraseña le permite proteger el ordenador del acceso no autorizado, ya que el usuario tiene que introducir la contraseña cuando enciende el ordenador o vuelve a modo Normal desde el modo Suspende.

! No olvide la contraseña. Escríbala y guárdela en un lugar seguro.

Tipo de contraseña	Descripción
Contraseña de encendido	<p>Puede establecer dos tipos de contraseñas mediante las funciones de BIOS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Contraseña del equipo: Permite a los usuarios con derechos administrativos cambiar todas las opciones de configuración en la pantalla de configuración de BIOS, así como iniciar el ordenador.- Contraseña del usuario: Permite a los usuarios estándar cambiar algunas opciones de configuración de BIOS, así como iniciar el equipo. Para establecer la contraseña del usuario, primero debe establecer la contraseña del equipo. <p> Se le pedirá que escriba la contraseña de encendido después de que aparezca el logotipo de VAIO para iniciar el ordenador.</p> <p>! Si olvida la contraseña de encendido y necesita ayuda para restablecerla, se le cobrará una tarifa por ello. Para restablecer la contraseña, póngase en contacto con un centro autorizado de servicio/asistencia de Sony. Para buscar el centro o agente más cercano, consulte Más información sobre el ordenador VAIO (página 5).</p> <p>Puede restablecer la contraseña del usuario en la pantalla de configuración del BIOS introduciendo la contraseña del equipo.</p>
Contraseña de Windows	<p>Permite a los usuarios iniciar sesión en el ordenador y proteger la cuenta de cada usuario con su propia contraseña.</p> <p> Se le solicitará que introduzca la contraseña de Windows después de que seleccione su cuenta de usuario.</p>

Configuración de la contraseña de encendido

Para agregar la contraseña de encendido (contraseña del equipo)

- 1 Encienda el ordenador.
- 2 Pulse **F2** cuando aparezca el logotipo de VAIO.
Aparecerá la pantalla de configuración del BIOS. Si no aparece, reinicie el ordenador y pulse la tecla **F2** varias veces cuando aparezca el logotipo de VAIO.
- 3 Pulse las teclas **←** o **→** para seleccionar **Security** y mostrar la ficha **Security**, seleccione **Set Machine Password** y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
- 4 En la pantalla de entrada de contraseña, escriba la contraseña dos veces y pulse la tecla **Enter**.
La contraseña debe tener como máximo 32 caracteres alfanuméricos (espacios incluidos) de longitud.
- 5 Seleccione **Password when Power On** en **Security** y pulse la tecla **Enter**.
- 6 Cambie la configuración de **Disabled** a **Enabled**.
- 7 Pulse la tecla **←** o **→** para seleccionar **Exit**, seleccione **Exit Setup** y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
Cuando se le solicite confirmación, pulse la tecla **Enter**.

Para agregar la contraseña de encendido (contraseña del usuario)

! Asegúrese de establecer la contraseña del equipo antes de la de usuario.

- 1 Encienda el ordenador.
- 2 Pulse **F2** cuando aparezca el logotipo de VAIO.
Aparecerá la pantalla de configuración del BIOS. Si no aparece, reinicie el ordenador y pulse la tecla **F2** varias veces cuando aparezca el logotipo de VAIO.
- 3 Escriba la contraseña del equipo y pulse la tecla **Enter**.
- 4 Pulse las teclas **←** o **→** para seleccionar **Security** y mostrar la ficha **Security**, seleccione **Set User Password** y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
- 5 En la pantalla de entrada de contraseña, escriba la contraseña dos veces y pulse la tecla **Enter**.
La contraseña debe tener como máximo 32 caracteres alfanuméricos (espacios incluidos) de longitud.
- 6 Pulse la tecla **←** o **→** para seleccionar **Exit**, seleccione **Exit Setup** y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
Cuando se le solicite confirmación, pulse la tecla **Enter**.

Para cambiar o quitar la contraseña de encendido (contraseña del equipo)

- 1 Encienda el ordenador.
- 2 Pulse **F2** cuando aparezca el logotipo de VAIO.
Aparecerá la pantalla de configuración del BIOS. Si no aparece, reinicie el ordenador y pulse la tecla **F2** varias veces cuando aparezca el logotipo de VAIO.
- 3 Escriba la contraseña del equipo y pulse la tecla **Enter**.
- 4 Pulse las teclas **←** o **→** para seleccionar **Security** y mostrar la ficha **Security**, seleccione **Set Machine Password** y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
- 5 En la pantalla de entrada de contraseña, escriba la contraseña actual una vez y, a continuación, una contraseña nueva dos veces; pulse la tecla **Enter**.
Para eliminar la contraseña, deje los campos **Enter New Password** y **Confirm New Password** en blanco y pulse la tecla **Enter**.
- 6 Pulse la tecla **←** o **→** para seleccionar **Exit**, seleccione **Exit Setup** y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
Cuando se le solicite confirmación, pulse la tecla **Enter**.

Para cambiar o quitar la contraseña de encendido (contraseña del usuario)

- 1 Encienda el ordenador.
- 2 Pulse **F2** cuando aparezca el logotipo de VAIO.
Aparecerá la pantalla de configuración del BIOS. Si no aparece, reinicie el ordenador y pulse la tecla **F2** varias veces cuando aparezca el logotipo de VAIO.
- 3 Escriba la contraseña del usuario y pulse la tecla **Enter**.
- 4 Pulse las teclas **←** o **→** para seleccionar **Security** y mostrar la ficha **Security**, seleccione **Set User Password** y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
- 5 En la pantalla de entrada de contraseña, escriba la contraseña actual una vez y, a continuación, una contraseña nueva dos veces; pulse la tecla **Enter**.
Para eliminar la contraseña, deje los campos **Enter New Password** y **Confirm New Password** en blanco y pulse la tecla **Enter**.
- 6 Pulse la tecla **←** o **→** para seleccionar **Exit**, seleccione **Exit Setup** y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
Cuando se le solicite confirmación, pulse la tecla **Enter**.

Configuración de la contraseña de Windows

Para agregar la contraseña de Windows

- 1 Haga clic en **Iniciar** y después en **Panel de control**.
- 2 Haga clic en **Cuentas de usuario y protección infantil** o en **Cuentas de usuario**.
- 3 Haga clic en **Cuentas de usuario**.
- 4 Haga clic en **Crear una contraseña para la cuenta** en **Realizar cambios en la cuenta de usuario**.
- 5 En los campos **Nueva contraseña** y **Confirmar contraseña nueva**, escriba la contraseña de su cuenta.
- 6 Haga clic en **Crear contraseña**.



Si desea obtener más información sobre la contraseña de Windows, consulte **Ayuda y soporte técnico de Windows**.

Para cambiar la contraseña de Windows

- 1 Haga clic en **Iniciar** y después en **Panel de control**.
- 2 Haga clic en **Cuentas de usuario y protección infantil** o en **Cuentas de usuario**.
- 3 Haga clic en **Cuentas de usuario**.
- 4 Haga clic en **Cambiar la contraseña**.
- 5 En el campo **Contraseña actual**, escriba su contraseña actual.
- 6 En los campos **Nueva contraseña** y **Confirmar contraseña nueva**, escriba una nueva contraseña.
- 7 Haga clic en **Cambiar contraseña**.

Para quitar la contraseña de Windows

- 1 Haga clic en **Iniciar** y después en **Panel de control**.
- 2 Haga clic en **Cuentas de usuario y protección infantil** o en **Cuentas de usuario**.
- 3 Haga clic en **Cuentas de usuario**.
- 4 Haga clic en **Quitar la contraseña**.
- 5 En el campo **Contraseña actual**, escriba la contraseña actual que desee quitar.
- 6 Haga clic en **Quitar contraseña**.

Utilización de Intel(R) VT

Intel(R) Virtualization Technology (VT) permite utilizar software de virtualización de hardware para mejorar el rendimiento del ordenador.

! Es posible que Intel VT no esté disponible, según la CPU que tenga instalada en el ordenador.

Si necesita información sobre la virtualización y cómo utilizar el software de virtualización de hardware, póngase en contacto con el fabricante del software.

Para habilitar Intel VT

- 1 Encienda el ordenador.
- 2 Pulse **F2** cuando aparezca el logotipo de VAIO. Aparecerá la pantalla de configuración del BIOS. Si no aparece, reinicie el ordenador y pulse la tecla **F2** varias veces cuando aparezca el logotipo de VAIO.
- 3 Pulse la tecla **←** o **→** para seleccionar **Advanced**.
- 4 Pulse la tecla **↑** o **↓** para seleccionar **Intel(R) Virtualization Technology** o **Intel(R) VT**, pulse la tecla **Enter**, seleccione **Enabled** y vuelva a pulsar **Enter**.

! Si la ficha **Advanced** no se muestra en la ventana de configuración del BIOS o no puede seleccionar **Intel(R) Virtualization Technology**, significa que Intel VT no está disponible en su ordenador.

- 5 Pulse la tecla **←** o **→** para seleccionar **Exit**, seleccione **Exit Setup** y, a continuación, pulse la tecla **Enter**. Cuando se le solicite confirmación, pulse la tecla **Enter**.

Utilización del VAIO Control Center

La utilidad **VAIO Control Center** le permite acceder a la información sobre el sistema y especificar preferencias sobre su comportamiento.

Para usar el VAIO Control Center

- 1 Haga clic en **Iniciar**, seleccione **Todos los programas** y, a continuación, haga clic en **VAIO Control Center**.
- 2 Seleccione el elemento de control que desee y cambie la configuración.
- 3 Una vez finalizado, haga clic en **Aceptar**.
La configuración del elemento deseado ha cambiado.



Para obtener más información sobre cada una de las opciones, consulte el archivo de ayuda incluido en el **VAIO Control Center**.

Algunos de los elementos de control no estarán visibles si abre el **VAIO Control Center** como un usuario estándar.

Actualización del ordenador VAIO

El ordenador VAIO y los módulos de memoria utilizan componentes y tecnología de conectores electrónicos de alta precisión. Para evitar que la garantía quede invalidada durante el período de garantía del producto, le recomendamos que:

- Se ponga en contacto con el distribuidor para instalar un nuevo módulo de memoria.
- No lo instale usted mismo si no está familiarizado con el procedimiento de mejora de la memoria o del ordenador.
- No toque los conectores ni abra la tapa del compartimento del módulo de memoria.

Póngase en contacto con VAIO-Link si necesita algún tipo de asistencia.



El tipo de módulo y la cantidad de memoria instalada en el ordenador pueden diferir dependiendo del modelo que haya comprado. Consulte las especificaciones para conocer la configuración de su ordenador.

¿Cómo agregar y quitar memoria?

Si desea ampliar la funcionalidad del ordenador, puede aumentar la cantidad de memoria instalando módulos de memoria opcionales. Antes de actualizar la memoria del ordenador, lea las notas y procedimientos de las páginas siguientes.

Notas sobre la adición y retirada de memoria

- ❑ Asegúrese de colocar el ordenador sobre una superficie plana antes de agregar o quitar módulos de memoria.
- ❑ Tenga cuidado al cambiar la memoria. La instalación incorrecta de módulos de memoria puede producir daños en el sistema. Estos daños pueden anular la garantía del fabricante.
- ❑ Utilice sólo módulos de memoria compatibles con el ordenador. Si el ordenador no detecta un módulo de memoria o el sistema operativo Windows se vuelve inestable, póngase en contacto con el distribuidor o con el fabricante del módulo de memoria.
- ❑ Las descargas electrostáticas (ESD) pueden dañar los componentes electrónicos. Antes de tocar un módulo de memoria, asegúrese de lo siguiente:
 - ❑ Los procedimientos que se describen en este documento presuponen que el usuario está familiarizado con la terminología general asociada a los ordenadores, a las prácticas de seguridad y al cumplimiento de las normativas necesarias para utilizar y modificar equipos electrónicos.
 - ❑ Apague el ordenador y desenchúfelo del cable de alimentación, así como de cualquier enlace de telecomunicaciones, redes o módems antes de retirar cualquier tapa o panel del ordenador. De no hacerlo, podría sufrir lesiones personales o daños materiales.
 - ❑ Las ESD pueden dañar los módulos de memoria y otros componentes. Instale el módulo de memoria sólo en una estación de trabajo ESD. Si no dispone de dicha estación, no trabaje en lugares cubiertos con alfombras o moquetas y no manipule materiales que puedan producir o conservar electricidad estática (envolturas de celofán, por ejemplo). Realice usted mismo la conexión a tierra manteniendo el contacto con una porción metálica sin pintar del chasis mientras lleva a cabo el procedimiento.
 - ❑ No abra el embalaje del módulo de memoria hasta que esté listo para instalarlo. El embalaje lo protege de las ESD.

- Utilice la bolsa especial suministrada con el módulo de memoria para envolver el módulo en papel de aluminio y protegerlo de las ESD.
- La entrada de líquidos, sustancias u objetos extraños en las ranuras del módulo de memoria u otros componentes internos del ordenador podría causar daños en éste. Los gastos de las reparaciones que se deriven no se incluyen en la garantía.
- No coloque el módulo de memoria en lugares expuestos a:
 - Fuentes de calor, como radiadores o conductos de aire
 - Luz solar directa
 - Polvo excesivo
 - Vibraciones mecánicas o sacudidas
 - Imanes potentes o altavoces que no están blindados magnéticamente
 - Temperatura ambiente superior a 35 °C o inferior a 10 °C
 - Alta humedad
- Manipule el módulo de memoria con cuidado. Para evitar heridas en las manos y los dedos, no toque los bordes de los componentes ni los cuadros de los circuitos internos del ordenador.


¿Cómo quitar o agregar un módulo de memoria?

Para cambiar o agregar un módulo de memoria

- 1 Apague el ordenador y todos los dispositivos periféricos y desconecte el cable de alimentación y los dispositivos periféricos de la fuente de alimentación.
- 2 Apoye el ordenador cara abajo con cuidado sobre una superficie plana y espere aproximadamente una hora a que el ordenador se enfríe.

! Al apoyar cara abajo el ordenador, asegúrese de colocarlo sobre un paño suave para evitar dañar el marco de la pantalla.


- 3 Desatornille el tornillo (1) y quite la tapa del compartimento del módulo de memoria (2).

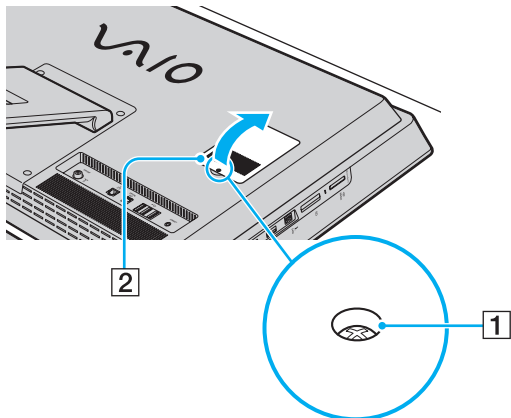

- 4 Toque un objeto metálico para descargar la electricidad estática.


5 Extraiga el módulo de memoria instalado actualmente de la siguiente manera:

- ❑ Tire de las palancas en la dirección de las flechas (3).
El módulo de memoria queda liberado.
- ❑ Asegúrese de que el módulo de memoria se inclina hacia arriba y, a continuación, tire hacia fuera en la dirección de la flecha (4).

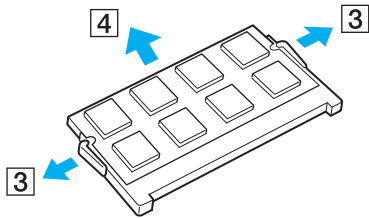

6 Saque el nuevo módulo de memoria de su embalaje.

- 7 Deslice el módulo de memoria en la ranura del módulo de memoria y empújelo hasta que encaje con un clic.

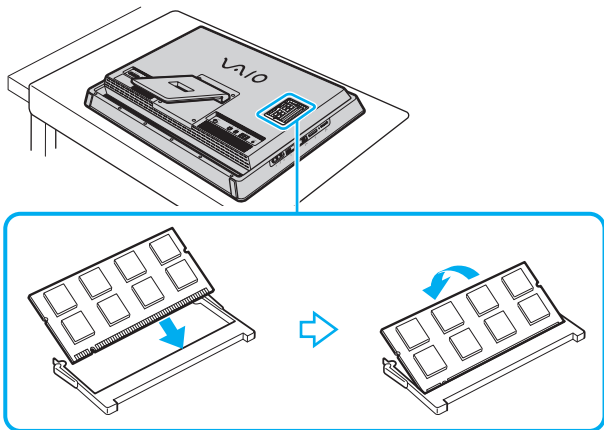

! No toque ningún otro componente de la placa madre que no sea el módulo de memoria.

Si desea instalar solamente un módulo de memoria, asegúrese de usar la ranura más baja.

Asegúrese de insertar el borde del conector del módulo de memoria en la ranura a la vez que alinea la muesca del módulo con el saliente pequeño de la ranura abierta. No fuerce el módulo de memoria en la ranura con una orientación incorrecta puesto que podría dañar tanto la ranura como el módulo.

- 8 Vuelva a colocar la tapa del compartimento del módulo de memoria y apriete el tornillo.
- 9 Conecte el cable de alimentación y los dispositivos periféricos al ordenador y, a continuación, enchúfelos a la fuente de alimentación.
- 10 Encienda todos los dispositivos periféricos y el ordenador.

¿Cómo ver la cantidad de memoria?

Para ver la cantidad de memoria

- 1 Encienda el ordenador.
- 2 Haga clic en **Iniciar**, seleccione **Todos los programas** y, a continuación, haga clic en **VAIO Control Center**.
- 3 Haga clic en **Información del sistema** (System Information) y en **Información del sistema** (System Information). Puede ver la cantidad de memoria del sistema en el panel derecho. Si no aparece la memoria adicional, repita el procedimiento y reinicie el ordenador.

Precauciones


En esta sección se describen directrices y precauciones de seguridad que facilitan la tarea de proteger el ordenador VAIO frente a posibles daños.

- ❑ **Información de seguridad** ([página 105](#))
- ❑ **Información sobre cuidados y mantenimiento** ([página 108](#))
- ❑ **Manipulación del ordenador** ([página 109](#))
- ❑ **Manipulación de la pantalla LCD/Pantalla táctil** ([página 111](#))
- ❑ **Utilización de la fuente de alimentación** ([página 112](#))
- ❑ **Manipulación de la cámara incorporada** ([página 113](#))
- ❑ **Manipulación de los discos** ([página 114](#))
- ❑ **Manipulación de la “Memory Stick”** ([página 115](#))
- ❑ **Manipulación del dispositivo de almacenamiento integrado** ([página 116](#))

Información de seguridad

Equipo

- ❑ Utilice el ordenador sobre una superficie sólida y estable.
- ❑ No coloque el ordenador cerca de cortinas o manteles que puedan bloquear las rejillas de ventilación.
- ❑ Cuando lleve el ordenador, asegúrese de esperar hasta que enfríe. La parte posterior del ordenador puede estar extremadamente caliente alrededor de la rejilla de ventilación (1).

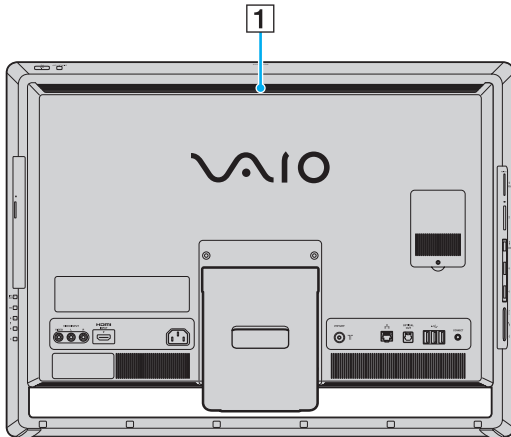

- ❑ No levante el ordenador sujetándolo por el soporte o el marco del chasis inferior, ya que el soporte o el marco podrían romperse y provocar la caída de la unidad principal, lo que podría dañar el ordenador o causarle lesiones personales.
- ❑ Utilice solamente los equipos periféricos y cables de interfaz especificados.

Fuente de alimentación

- No coloque objetos pesados encima del cable de alimentación, ya que podría provocar un incendio.
- Para desenchufar el cable, tire sujetando el enchufe. Nunca tire del cable.
- Desconecte el ordenador de la toma de CA si no piensa utilizarlo durante un período prolongado de tiempo.
- Asegúrese de que el toma de CA tenga un fácil acceso.

Batería

- Si el líquido de la batería gotea:
 - No toque el líquido de la batería directamente.
 - Siga las instrucciones que se indican a continuación.
Si los ojos, la piel o la ropa entran en contacto con el líquido de la batería, lávelos bien con agua pura. Si se le inflama la piel o se le hace una herida, consulte a un médico inmediatamente.
 - No tire la batería al fuego. No caliente, desmonte, modifique, cargue ni manipule la batería mojada.
 - Utilice las pilas alcalinas o de manganeso AA disponibles en los comercios. No mezcle pilas viejas (usadas) con nuevas. Asegúrese de utilizar el mismo tipo y fabricante de pilas.

Ratón

- No mire directamente a la luz roja de la parte inferior del ratón óptico, ya que podría sufrir lesiones.
- No mire directamente a la lente de la parte inferior del ratón láser, ya que podría sufrir lesiones oculares. La luz del láser es invisible.

Auriculares

Cuidado de los oídos – no utilice los auriculares con un volumen elevado. Los expertos en audición previenen contra el uso prolongado, continuado y con un volumen elevado de los auriculares. Si experimenta un campanilleo en los oídos, reduzca el volumen o deje de utilizar los auriculares.

“Memory Stick”

Mantenga la “Memory Stick” y los adaptadores de la “Memory Stick” fuera del alcance de los niños. Existe el riesgo de que los niños se los traguen.

Información sobre cuidados y mantenimiento

Equipo

- Limpie la caja con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con una solución detergente suave. No utilice un estropajo abrasivo, polvo limpiador o disolvente (como alcohol o bencina), ya que estos productos pueden dañar el acabado del ordenador.
- Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar el ordenador.

Pantalla LCD/Pantalla táctil

Utilice un paño seco y suave para limpiar la superficie de la pantalla LCD/pantalla táctil. Frotar la superficie podría dañar la pantalla.

Cámara incorporada

Limpie la cubierta protectora de la lente de la cámara integrada con la ayuda de un cepillo soplador o con un cepillo suave. Si la cubierta está realmente sucia, límpiela con un paño seco suave. No frote la cubierta, ya que es sensible a cualquier presión.

Discos

- Para garantizar el funcionamiento fiable y continuo del disco, es esencial que éste se manipule con cuidado. No utilice disolventes (como bencina, diluyentes, alcohol, limpiadores comercializados o pulverizadores antiestáticos) ya que pueden dañar el disco.
- Para la limpieza normal, sujete el disco por los bordes y utilice un paño suave para limpiar la superficie desde el centro hacia afuera.
- Si el disco está muy sucio, humedezca el paño con agua, escúrralo bien y utilícelo para limpiar la superficie del disco desde el centro hacia afuera. Seque la humedad restante con un paño suave y seco.

Manipulación del ordenador

- En caso de dejar caer algún objeto sólido o verter algún líquido sobre el ordenador, apáguelo y, a continuación, desenchúfelo. Se recomienda que personal cualificado inspeccione el ordenador antes de ponerlo de nuevo en funcionamiento.
- No deje caer el ordenador.
- No coloque el ordenador en un lugar expuesto a:
 - Fuentes de calor, como radiadores o conductos de aire
 - Luz solar directa
 - Polvo excesivo
 - Humedad o lluvia
 - Vibraciones mecánicas o sacudidas
 - Imanes potentes o altavoces que no están blindados magnéticamente
 - Temperatura ambiente superior a 35 °C o inferior a 10 °C
 - Alta humedad
- No coloque equipos electrónicos cerca del ordenador. El campo electromagnético del ordenador puede causar problemas de funcionamiento.
- El ordenador utiliza señales de radio de alta frecuencia y puede causar interferencias en la recepción de radio o de televisor. Si esto ocurre, cambie el ordenador de sitio y colóquelo a una distancia lo suficientemente alejada.
- No utilice cables de conexión cortados o dañados.
- Si el ordenador se traslada directamente de un lugar frío a otro cálido, se puede condensar la humedad en su interior. En tal caso, deje transcurrir al menos una hora antes de encenderlo. Si surge algún problema, desenchufe el ordenador y póngase en contacto con VAIO-Link.

- ❑ Haga copias de seguridad con regularidad para evitar la pérdida de datos si el ordenador se avería.
- ❑ Para levantar o transportar el ordenador, sujete la unidad principal por ambos lados con las dos manos desde la parte posterior del ordenador para evitar así cualquier tipo de daño en la pantalla LCD/pantalla táctil. Si se sujeta el ordenador por la parte delantera, existe el riesgo de que la pantalla LCD/pantalla táctil se raye, por ejemplo, con la hebilla del cinturón.

Manipulación de la pantalla LCD/Pantalla táctil

- ❑ Debido al diseño mecánico de la pantalla LCD/pantalla táctil del ordenador, algunas zonas de la superficie de la pantalla pueden calentarse si se utiliza el ordenador durante un período prolongado de tiempo. Esto es normal y no indica una avería.
- ❑ No ejerza ningún tipo de presión sobre la superficie de la pantalla LCD/pantalla táctil. La pantalla LCD/pantalla táctil está hecha de vidrio reforzado para lograr una alta durabilidad, pero no es 100% irrompible.
- ❑ No ejerza presión sobre el marco de la pantalla LCD/pantalla táctil. Esto puede provocar una menor sensibilidad al tacto o un mal funcionamiento.
- ❑ Utilice los dedos para las funciones táctiles. Si utiliza un objeto fino o grueso para las funciones táctiles podría producirse un funcionamiento involuntario, así como rayones no deseados en la superficie de la pantalla LCD/pantalla táctil.
- ❑ Mantenga limpia la pantalla LCD/pantalla táctil, especialmente el borde inferior del marco, para obtener una buena sensibilidad al tacto. Cuando limpie la pantalla LCD/pantalla táctil, asegúrese de utilizar un paño suave y seco para limpiar la superficie y el marco de la pantalla con cuidado.
- ❑ No utilice ni exponga la pantalla LCD/pantalla táctil a una luz de alta intensidad, por ejemplo, a la luz solar directa, para evitar que se produzcan funcionamientos incorrectos o daños.
- ❑ El uso del ordenador a temperaturas muy bajas puede dejar una imagen residual en la pantalla LCD/pantalla táctil. No se trata de una avería. Cuando el ordenador alcance la temperatura normal, la pantalla recuperará el estado normal.
- ❑ Podría aparecer una imagen residual en la pantalla LCD/pantalla táctil si se visualiza la misma imagen durante un período de tiempo prolongado. La imagen residual desaparecerá después de un momento. Para evitar las imágenes residuales puede utilizar un protector de pantalla.
- ❑ La pantalla LCD/pantalla táctil se ha fabricado utilizando una tecnología de alta precisión. Sin embargo, podría ver que aparecen diminutos puntos negros y/o brillantes (rojo, azul o verde) continuamente en la pantalla. Es una consecuencia normal del proceso de fabricación y no indica una avería.

Utilización de la fuente de alimentación



Consulte las especificaciones para conocer la configuración de su ordenador.


- No comparta la toma de CA con ningún otro equipo que consuma energía, tal como una fotocopiadora o una destructora de papel.
- Puede adquirir un multicontacto con protector de sobretensión. Este dispositivo evita los daños al ordenador causados por sobretensiones imprevistas, como los que pueden ocurrir durante una tormenta con aparato eléctrico.
- Utilice el cable de alimentación que acompaña al ordenador o productos Sony originales. No utilice ningún otro cable de alimentación porque podría ocasionar un mal funcionamiento.

Manipulación de la cámara incorporada

- No toque la cubierta protectora de la lente de la cámara incorporada, ya que podría rayarse y esos defectos aparecerían en las imágenes capturadas.
- No permita que la luz del sol se proyecte de forma directa en la lente de la cámara incorporada, esté o no encendido el ordenador, ya que podría causar problemas de funcionamiento de la cámara.

Manipulación de los discos

- ❑ Las huellas dactilares y el polvo presentes en la superficie de un disco pueden provocar errores de lectura. Asegúrese de sujetar el disco por los bordes y el orificio central, tal como se muestra a continuación:

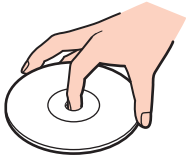

- ❑ Nunca pegue una etiqueta adhesiva en los discos. Esto afectará al uso del disco y podrá provocar daños irreparables.

Manipulación de la “Memory Stick”

- No toque el conector de la “Memory Stick” con los dedos ni con objetos metálicos.
- Utilice únicamente la etiqueta adhesiva suministrada con la “Memory Stick”.
- Tenga cuidado de que la “Memory Stick” no se doble, se caiga o quede expuesta.
- No desarme ni modifique la “Memory Stick”.
- Mantenga seca la “Memory Stick”.
- No utilice ni guarde la “Memory Stick” en un lugar expuesto a:
 - Electricidad estática
 - Ruido eléctrico
 - Temperaturas extremadamente altas, por ejemplo, en un coche aparcado al sol
 - Luz solar directa
 - Alta humedad
 - Sustancias corrosivas
- Utilice el estuche de almacenamiento suministrado con la “Memory Stick”.
- Asegúrese de conservar una copia de seguridad de los datos que considere importantes.
- Si utiliza la “Memory Stick Duo”, no utilice un bolígrafo de punta fina para escribir en la etiqueta adherida a la “Memory Stick Duo”. Al ejercer una presión excesiva en el soporte, se podría dañar algún componente interno.

Manipulación del dispositivo de almacenamiento integrado

El dispositivo de almacenamiento incorporado (disco duro o unidad de estado sólido) tiene una alta densidad de almacenamiento y lee o escribe datos con rapidez. No obstante, se puede dañar con facilidad si se usa incorrectamente. Si el dispositivo de almacenamiento incorporado sufre algún daño, no podrá restaurar los datos. Para prevenir la pérdida de datos, deberá manipular con cuidado el ordenador.



Es posible que su ordenador no cuente con las características y opciones descritas en esta sección. Consulte las especificaciones para conocer la configuración de su ordenador.

Para evitar daños en el disco duro

- No someta el ordenador a movimientos bruscos.
- Manténgalo alejado de los imanes.
- No coloque el ordenador en un lugar expuesto a vibraciones mecánicas o en una posición inestable.
- No mueva el ordenador mientras está encendido.
- No apague ni reinicie el ordenador mientras está leyendo o escribiendo datos en el disco duro.
- No utilice el ordenador en un lugar expuesto a cambios extremos de temperatura.
- No extraiga la unidad de disco duro del ordenador.

Para evitar daños en la unidad de estado sólido

- No apague ni reinicie el ordenador mientras está leyendo o escribiendo datos en la unidad de disco sólido.
- No extraiga la unidad de estado sólido del ordenador.

Solución de problemas

En esta sección se describe la forma de resolver problemas habituales que podría encontrarse al utilizar el ordenador VAIO. Muchos de ellos son de fácil solución. Pruebe estas sugerencias antes de ponerse en contacto con VAIO-Link.



Es posible que su ordenador no cuente con las características y opciones descritas en esta sección.

- Ordenador** ([página 119](#))
- Actualización/Seguridad del sistema** ([página 124](#))
- Recuperación** ([página 126](#))
- Cámara incorporada** ([página 128](#))
- Redes (LAN/LAN inalámbrica)** ([página 130](#))
- Tecnología Bluetooth** ([página 133](#))
- Discos ópticos** ([página 137](#))
- Visualización** ([página 142](#))
- Impresión** ([página 144](#))
- Micrófono** ([página 145](#))
- Ratón** ([página 146](#))
- Altavoces** ([página 148](#))
- Pantalla táctil** ([página 150](#))
- Teclado** ([página 151](#))
- Disquetes** ([página 152](#))



- ❑ **Audio/Vídeo (página 153)**
- ❑ **Función de entrada HDMI/VIDEO (página 156)**
- ❑ **“Memory Stick” (página 158)**
- ❑ **Periféricos (página 159)**

Ordenador

¿Qué debo hacer si el ordenador no se inicia?

- ❑ Asegúrese de que el ordenador esté conectado a una fuente de alimentación y encendido y que el indicador luminoso de encendido señale que hay alimentación.
- ❑ Desconecte todos los dispositivos USB conectados (si los hay) y reinicie el ordenador.
- ❑ Retire los módulos de memoria extra que haya instalado después de la compra del equipo y reinicie el equipo.
- ❑ Si el ordenador está enchufado a un multicontacto o a un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), asegúrese de que éstos estén conectados a una fuente de alimentación y encendidos.
- ❑ Si está encendido el indicador luminoso naranja **DISPLAY OFF**, pulse el botón **DISPLAY OFF**.
- ❑ Asegúrese de que los controles de brillo y contraste estén ajustados correctamente.
- ❑ Asegúrese de que la entrada del ordenador está seleccionada como fuente de entrada de audio/vídeo. Para cambiar la entrada de pantalla, pulse el botón **INPUT SELECT** del ordenador o del mando a distancia (si se incluye).
- ❑ Desenchufe el cable de alimentación. Espere de tres a cinco minutos. Enchufe el cable de alimentación nuevamente y pulse el botón de encendido para encender el ordenador.
- ❑ La condensación podría ocasionar fallos en el ordenador. En tal caso, espere por lo menos una hora antes de utilizarlo.
- ❑ Compruebe que está utilizando el cable de alimentación suministrado por Sony. Para mayor seguridad, utilice únicamente el cable de alimentación de Sony, que Sony incluye en su ordenador VAIO.
- ❑ Asegúrese de que el ordenador no esté en el modo Suspend presionando el botón de encendido del ordenador o el botón de Suspend en el teclado inalámbrico o en el mando a distancia (si se incluye). Si mantiene pulsado el botón de encendido durante más de cuatro segundos, el ordenador se apagará automáticamente.

¿Qué debo hacer si se enciende el indicador de encendido verde pero la pantalla se queda en blanco?

- ❑ Si está encendido el indicador luminoso naranja **DISPLAY OFF**, pulse el botón **DISPLAY OFF**.
- ❑ Asegúrese de que la entrada del ordenador está seleccionada como fuente de entrada de audio/vídeo. Para cambiar la entrada de pantalla, pulse el botón **INPUT SELECT** del ordenador o del mando a distancia (si se incluye).
- ❑ Pulse las teclas **Alt+F4** varias veces para cerrar la ventana de la aplicación. Es posible que se haya producido un error de aplicación.
- ❑ Pulse las teclas **Ctrl+Alt+Delete** y haga clic en la flecha  situada junto al botón **Apagar**  y en **Reiniciar**.
- ❑ Mantenga presionado el botón de encendido durante más de cuatro segundos para apagar el ordenador. Desenchufe el cable de alimentación y deje el ordenador durante unos cinco minutos. A continuación, enchufe el cable de alimentación y vuelva a encender el ordenador.

! Asegúrese de que las pilas del teclado inalámbrico y del mando a distancia (si se incluye) están correctamente instaladas y no están gastadas.

Si apaga el ordenador con las teclas **Ctrl+Alt+Delete** o el botón de encendido se puede provocar la pérdida de los datos no guardados.

¿Qué debo hacer si el ordenador o el software dejan de funcionar?

- Si el ordenador deja de responder mientras se ejecuta una aplicación de software, pulse las teclas **Alt+F4** para cerrar la ventana de la aplicación.
- Si las teclas **Alt+F4** no funcionan, haga clic en **Iniciar** y el botón **Apagar** para apagar el ordenador.
- Si el ordenador no se apaga, pulse las teclas **Ctrl+Alt+Delete** y haga clic en el botón **Apagar**. Si aparece la ventana **Seguridad de Windows**, haga clic en **Apagar**.
- Si este procedimiento no funciona, mantenga presionado el botón de encendido hasta que el ordenador se apague.
!
Al apagar el ordenador con las teclas **Ctrl+Alt+Delete** o con el botón de encendido, puede producirse la pérdida de los datos no guardados.
- Desenchufe el cable de alimentación. Espere de tres a cinco minutos. Enchufe el cable de alimentación nuevamente y pulse el botón de encendido para encender el ordenador.
- Pruebe a reinstalar el software.
- Póngase en contacto con el fabricante del software o el proveedor indicado para obtener asistencia técnica.

¿Por qué no entra el ordenador en el modo Suspende?

El ordenador puede volverse inestable si se cambia el modo de funcionamiento antes de que entre completamente en el modo Suspende.

Para restaurar el modo normal del ordenador

- 1 Cierre todos los programas abiertos.
- 2 Haga clic en **Iniciar**, en la flecha que está al lado del botón **Apagar** y en **Reiniciar**.
- 3 Si el ordenador no se reinicia, pulse las teclas **Ctrl+Alt+Delete** y haga clic en la flecha al lado del botón **Apagar** y en **Reiniciar**.
- 4 Si este procedimiento no funciona, mantenga presionado el botón de encendido hasta que el ordenador se apague.

!
Al apagar el ordenador con las teclas **Ctrl+Alt+Delete** o con el botón de encendido, puede producirse la pérdida de los datos no guardados.

¿Qué debo hacer si el ordenador no reconoce mi contraseña y aparece el mensaje Enter Onetime Password?

Si escribe tres veces seguidas una contraseña de encendido incorrecta, aparecerá el mensaje **Enter Onetime Password** y Windows no se iniciará. Mantenga presionado el botón de encendido durante más de cuatro segundos para comprobar que la luz del indicador de encendido se apaga. Espere entre 10 y 15 segundos, reinicie el ordenador y escriba la contraseña correcta. La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas, de modo que compruebe el formato de letra actual antes de introducir la contraseña.

¿Qué debo hacer si el software de juegos no funciona o se bloquea constantemente?

- Compruebe si hay revisiones o actualizaciones que descargar en el sitio Web del juego.
- Asegúrese de que tiene instalado el software del controlador de vídeo más reciente.
- En algunos modelos VAIO, la tarjeta gráfica está compartida con el sistema. En este caso, no se garantiza un rendimiento óptimo de los gráficos.

¿Por qué no se apaga la pantalla tras transcurrir el tiempo establecido para el apagado automático?

Algunas aplicaciones de software o protectores de pantalla están diseñados para deshabilitar temporalmente la función del sistema operativo que apaga la pantalla del ordenador o pone el ordenador en modo Suspende tras un determinado período de inactividad. Para solucionar este problema, cierre las aplicaciones de software que se estén ejecutando o cambie el protector de pantalla actual.

¿Cómo puedo cambiar el orden del dispositivo de arranque?

Puede utilizar una de las funciones del BIOS para cambiar el orden del dispositivo de arranque. Siga estos pasos:

- 1 Encienda el ordenador.
- 2 Pulse **F2** cuando aparezca el logotipo de VAIO.
Aparecerá la pantalla de configuración del BIOS. Si no aparece, reinicie el ordenador y pulse la tecla **F2** varias veces cuando aparezca el logotipo de VAIO.
- 3 Pulse la tecla **←** o **→** para seleccionar **Boot**.
- 4 Pulse la tecla **↑** o **↓** para seleccionar la prioridad que desee en **Boot Priority** y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
- 5 Pulse la tecla **↑** o **↓** para seleccionar el dispositivo para el que desea asignar la prioridad y pulse la tecla **Enter**.
- 6 Pulse la tecla **←** o **→** para seleccionar **Exit**, seleccione **Exit Setup** y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
Cuando se le solicite confirmación, pulse la tecla **Enter**.

¿Qué debo hacer si no puedo iniciar el ordenador desde la disquetera USB conectada a él?

Para iniciar el ordenador desde la disquetera USB, debe cambiar el dispositivo de arranque.

Encienda el ordenador y pulse la tecla **F11** cuando aparezca el logotipo de VAIO.

Actualización/Seguridad del sistema

¿Cómo puedo encontrar actualizaciones importantes para el ordenador?

Puede buscar e instalar las actualizaciones más recientes en el ordenador con las aplicaciones de software **Windows Update** y **VAIO Update**. Consulte **Actualización del ordenador (página 20)** para obtener más información.

¿Cómo puedo proteger el ordenador frente a amenazas de seguridad como, por ejemplo, virus?

El sistema operativo Microsoft Windows está preinstalado en el ordenador. La mejor forma de proteger el ordenador frente a amenazas de seguridad, como, por ejemplo, virus, consiste en descargar e instalar regularmente las actualizaciones de Windows más recientes.

Puede obtener importantes actualizaciones de Windows mediante el siguiente procedimiento:



El ordenador debe estar conectado a Internet para descargar las actualizaciones.

- 1 Haga clic en **Iniciar** y después en **Panel de control**.
- 2 Haga clic en **Sistema y seguridad**.
- 3 Haga clic en **Centro de actividades**.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla para configurar actualizaciones automáticas o programadas.

¿Cómo puedo mantener actualizado el software antivirus?

Puede mantener al día el programa de software de **McAfee** con las actualizaciones más recientes que ofrece McAfee, Inc. Para descargar e instalar las actualizaciones de seguridad más recientes siga estos pasos:

! El ordenador debe estar conectado a Internet para poder descargar las actualizaciones.

- 1 Haga clic en **Iniciar, Todos los programas, McAfee y McAfee SecurityCenter**.
- 2 Haga clic en el botón situado en la esquina superior izquierda de la ventana para actualizar el software.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para descargar las actualizaciones.

Consulte el archivo de ayuda que se incluye con el software para obtener más información.

Recuperación

¿Cómo puedo crear discos de recuperación?

Puede crear discos de recuperación utilizando el **Centro de recuperación del VAIO** (VAIO Recovery Center). Los discos se utilizan para restaurar el sistema del ordenador a su configuración de fábrica. Para crear los discos, haga clic en **Iniciar, Todos los programas, Centro de recuperación del VAIO** (VAIO Recovery Center) y **Crear discos de recuperación** (Create Recovery Discs).

! Si el ordenador no está equipado con una unidad de disco óptico incorporada, tiene que conectar una unidad externa (no suministrada).

Consulte la **Guía de recuperación y solución de problemas** para obtener más información.

¿Cómo puedo restaurar el sistema del ordenador a su configuración de fábrica?

Hay dos formas de recuperar el sistema del ordenador: desde los discos de recuperación o desde una partición de recuperación.

Consulte la **Guía de recuperación y solución de problemas** para obtener más información.

¿Cómo puedo volver a instalar el software y los controladores originales?

Puede restaurar el software y los controladores preinstalados mediante el **Centro de recuperación del VAIO** (VAIO Recovery Center). Para restaurarlos, haga clic en **Iniciar, Todos los programas, Centro de recuperación del VAIO** (VAIO Recovery Center) y **Reinstalar programas o controladores** (Reinstall Programs or Drivers).

Consulte la **Guía de recuperación y solución de problemas** para obtener más información.

¿Cómo puedo comprobar el volumen de la partición de recuperación?

El dispositivo de almacenamiento incorporado contiene la partición de recuperación en la que se guardan los datos para la recuperación del sistema. Para comprobar el volumen de la partición de recuperación, siga estos pasos:

- 1 Haga clic en **Iniciar**, haga clic con el botón derecho del ratón en **Equipo** y seleccione **Administrar**.
- 2 Haga clic en **Administración de discos** que se encuentra en **Almacenamiento** en el panel izquierdo. El volumen de la partición de recuperación y el volumen total de la unidad C se muestran en la fila del **Disco 0** del panel central.

Cámara incorporada

¿Por qué la vista del buscador no muestra imágenes o éstas son de baja calidad?

- La cámara incorporada no se puede compartir con más de una aplicación de software. Salga de la aplicación actual antes de abrir otra.
- Es posible que el visor presente algo de ruido, como rayas horizontales, al ver un objeto de movimiento rápido. Esto es normal y no indica una avería.
- Si sigue produciéndose el problema, reinicie el ordenador.

¿Por qué las imágenes capturadas son de baja calidad?

- Las imágenes que se capturan bajo luces fluorescentes pueden mostrar reflexiones de la luz.
- Podría aparecer una parte oscura en las imágenes capturadas en forma de ruido.
- Si la cubierta protectora de la lente está sucia, no puede lograr una toma clara. Limpie la lente. Véase **Cámara incorporada (página 108)**.

¿Qué debo hacer si las imágenes capturadas experimentan pérdida de marcos e interrupciones de audio?

- Puede que la configuración de los efectos en la aplicación de software provoque la pérdida de marcos. Consulte el archivo de ayuda que se incluye con la aplicación de software para obtener más información.
- Puede que haya más aplicaciones de software en ejecución de las que puede manejar el ordenador. Salga de la aplicación que no esté utilizando actualmente.
- Es posible que esté activada la función de gestión de energía del ordenador. Compruebe el rendimiento de la CPU.

¿Qué debo hacer si las imágenes capturadas parpadean?

Este problema se produce cuando se utiliza la cámara con luces fluorescentes a causa de la desigualdad entre la frecuencia de salida de la luz y el tiempo de exposición.

Para reducir el problema del parpadeo, cambie la dirección de la cámara o el brillo de las imágenes de la cámara. En determinadas aplicaciones de software, es posible establecer un valor concreto a una de las propiedades de la cámara (por ejemplo, fuente de luz, parpadeo, etc.) para eliminar el problema.

¿Por qué la entrada de vídeo de la cámara incorporada se suspende durante unos segundos?

Puede que la entrada de vídeo se suspenda durante unos segundos si:

- Se utiliza una tecla de método abreviado con **Fn**.
- Se incrementa la carga de la CPU.

Esto es normal y no indica una avería.

¿Qué debo hacer si el ordenador se desestabiliza cuando entra en el modo de ahorro de energía mientras utilizo la cámara incorporada?

Si el ordenador activa automáticamente el modo Suspend, modifique la configuración de ahorro de energía del modo correspondiente. Para cambiar esta configuración, consulte **Utilización de los modos de ahorro de energía (página 18)**.

Redes (LAN/LAN inalámbrica)

¿Qué debo hacer si el ordenador no puede conectarse a un punto de acceso de red LAN inalámbrica?

- La capacidad de conexión se ve afectada por la distancia y los obstáculos. Debe alejar el ordenador de posibles obstáculos o acercarlo al punto de acceso que esté utilizando.
- Asegúrese de que el indicador luminoso **WIRELESS** esté encendido en el ordenador.
- Asegúrese de que el punto de acceso reciba suministro eléctrico.
- Siga estos pasos para comprobar la configuración:
 - 1 Haga clic en **Iniciar** y después en **Panel de control**.
 - 2 Haga clic en **Ver el estado y las tareas de red** en **Redes e Internet**.
 - 3 Haga clic en **Conectarse a una red** para confirmar que el punto de acceso se ha seleccionado.
- Asegúrese de que la clave de cifrado sea correcta.
- Asegúrese de que se selecciona **Rendimiento máximo** para **Configuración de adaptador inalámbrico** en la ventana **Opciones de energía**. Si se selecciona cualquier otra opción se puede producir un fallo de comunicación. Para cambiar la configuración, siga estos pasos:
 - 1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de estado de energía **Opciones de energía**.
 - 2 Haga clic en **Cambiar la configuración del plan**.
 - 3 Haga clic en **Cambiar la configuración avanzada de energía**.
 - 4 Seleccione la ficha **Configuración avanzada**.
 - 5 Haga doble clic en **Configuración de adaptador inalámbrico** y **Modo de ahorro de energía**.
 - 6 Seleccione **Rendimiento máximo** en la lista desplegable de **Con corriente alterna**.

¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet?

- Compruebe la configuración del punto de acceso. Consulte el manual que acompaña al punto de acceso para obtener más información.
- Asegúrese de que el ordenador y el punto de acceso estén conectados entre sí.
- Aleje el ordenador de posibles obstáculos o acérquelo al punto de acceso que esté utilizando.
- Asegúrese de que el ordenador esté correctamente configurado para el acceso a Internet.
- Asegúrese de que se haya seleccionado **Rendimiento máximo** para **Configuración de adaptador inalámbrico** en la ventana **Opciones de energía**. Si se selecciona cualquier otra opción se puede producir un fallo de comunicación. Siga los pasos de **¿Qué debo hacer si el ordenador no puede conectarse a un punto de acceso de red LAN inalámbrica?** ([página 130](#)) para cambiar la configuración.

¿Por qué es lenta la transferencia de datos?

- La velocidad de la transferencia de datos en la red LAN inalámbrica puede verse afectada por la distancia y los obstáculos que haya entre los dispositivos y los puntos de acceso. Otros posibles factores son la configuración del dispositivo, las condiciones de radio y la compatibilidad del software. Para maximizar la velocidad de transferencia de datos, aleje el ordenador de posibles obstáculos o acérquelo al punto de acceso que esté utilizando.
- Si está usando un punto de acceso de red LAN inalámbrica, es posible que el dispositivo esté sobrecargado temporalmente, dependiendo de cuántos dispositivos más se estén comunicando mediante el punto de acceso.
- Si el punto de acceso interfiere con otros puntos de acceso, cambie el canal de éste. Consulte el manual que acompaña al punto de acceso para obtener más información.
- Asegúrese de que se haya seleccionado **Rendimiento máximo** para **Configuración de adaptador inalámbrico** en la ventana **Opciones de energía**. La selección de cualquier otra opción puede provocar un error de comunicación. Siga los pasos de **¿Qué debo hacer si el ordenador no puede conectarse a un punto de acceso de red LAN inalámbrica?** ([página 130](#)) para cambiar la configuración.

¿Cómo impido las interrupciones en las transferencias de datos?

- ❑ Cuando el ordenador está conectado a un punto de acceso, pueden producirse interrupciones en las transferencias de datos si se intercambian archivos de gran tamaño o si se coloca el ordenador cerca de microondas y teléfonos inalámbricos.
- ❑ Acerque el ordenador al punto de acceso.
- ❑ Asegúrese de que la conexión con el punto de acceso esté intacta.
- ❑ Cambie el canal del punto de acceso. Consulte el manual que acompaña al punto de acceso para obtener más información.
- ❑ Asegúrese de que se haya seleccionado **Rendimiento máximo** para **Configuración de adaptador inalámbrico** en la ventana **Opciones de energía**. La selección de cualquier otra opción puede provocar un error de comunicación. Siga los pasos de **¿Qué debo hacer si el ordenador no puede conectarse a un punto de acceso de red LAN inalámbrica?** ([página 130](#)) para cambiar la configuración.

¿Qué son los canales?

- ❑ La comunicación en una red LAN inalámbrica usa bandas de frecuencia divididas que se conocen como canales. Los canales de puntos de acceso de redes LAN inalámbricas de otros fabricantes pueden estar preestablecidos en canales distintos de los dispositivos de Sony.
- ❑ Si está utilizando un punto de acceso de red LAN inalámbrica, consulte la información de conectividad que figura en el manual suministrado con el punto de acceso.

¿Por qué se detiene la conexión de red cuando cambio la clave de cifrado?

Dos ordenadores con la función de red LAN inalámbrica integrada pueden perder una conexión de red de igual a igual si se cambia la clave de cifrado. Puede cambiar la clave de cifrado para devolverla al perfil original o bien volver a escribirla en ambos ordenadores, de forma que coincida en éstos.

Tecnología Bluetooth

¿Qué debo hacer si otros dispositivos Bluetooth no detectan el ordenador?

- Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en ambos dispositivos.
- Asegúrese de que el indicador luminoso **WIRELESS** esté encendido en el ordenador.
- Es posible que el ordenador y el dispositivo estén demasiado lejos el uno del otro. La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona mejor si los dispositivos se encuentran a una distancia inferior a 10 metros el uno del otro.

¿Qué debo hacer si no encuentro el dispositivo Bluetooth con el que quiero comunicarme?

- Compruebe que la función Bluetooth del dispositivo con el que quiere comunicarse está activa. Consulte el manual del otro dispositivo para obtener más información.
- Si el dispositivo con el que quiere comunicarse ya está en comunicación con otro dispositivo Bluetooth, tal vez no pueda encontrarlo o no pueda comunicarse con el ordenador.
- Para permitir que otros dispositivos Bluetooth se comuniquen con el ordenador, siga estos pasos:
 - 1 Haga clic en **Iniciar** y en **Dispositivos e impresoras**.
 - 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del dispositivo Bluetooth y haga clic en **Configuración de Bluetooth**.
 - 3 Haga clic en la ficha **Opciones** y seleccione la casilla de verificación **Permitir que los dispositivos Bluetooth encuentren este equipo**.

¿Qué debo hacer si otros dispositivos Bluetooth no se conectan con el ordenador?

- Consulte las sugerencias de **¿Qué debo hacer si no encuentro el dispositivo Bluetooth con el que quiero comunicarme? (página 133)**.
- Asegúrese de que los otros dispositivos estén autenticados.
- La distancia de transferencia de datos puede ser menor de 10 metros, en función de los obstáculos que haya entre ambos dispositivos, de la calidad de las ondas de radio, del sistema operativo y del software que se utilice. Acerque el ordenador y los dispositivos Bluetooth.

¿Por qué es lenta la conexión Bluetooth?

- La velocidad de transferencia de datos depende de los obstáculos y de la distancia entre ambos dispositivos, de la calidad de las ondas de radio, del sistema operativo y del software que se utilice. Acerque los dispositivos Bluetooth al ordenador.
- La frecuencia de radio de 2,4 GHz que utilizan los dispositivos Bluetooth y de red LAN inalámbrica es utilizada también por otros dispositivos. Los dispositivos Bluetooth incorporan tecnología que minimiza las interferencias de otros dispositivos que utilizan la misma longitud de onda; sin embargo, puede reducirse la velocidad de comunicación y el alcance de la conexión. La interferencia de otros dispositivos también puede interrumpir las comunicaciones.
- La capacidad de conexión se ve afectada por la distancia y los obstáculos. Debe alejar el ordenador de posibles obstáculos o acercarlo al dispositivo al que esté conectado.
- Localice y retire los obstáculos que haya entre el ordenador y el dispositivo al que esté conectado.

¿Por qué no puedo utilizar los servicios compatibles con el dispositivo Bluetooth conectado?

La conexión sólo es posible para los servicios que también admita el ordenador equipado con la función Bluetooth. Para obtener más detalles, busque información de Bluetooth en la **Ayuda y soporte técnico de Windows**.

¿Por qué no puedo utilizar la función Bluetooth al iniciar sesión en el ordenador como usuario con una cuenta de usuario estándar?

Puede que la función Bluetooth no esté disponible para los usuarios con cuenta de usuario estándar en el ordenador. Inicie sesión en el ordenador como un usuario con derechos administrativos.

¿Por qué no puedo utilizar los dispositivos Bluetooth al cambiar de usuario?

Si cambia de usuarios sin cerrar la sesión en el sistema, los dispositivos Bluetooth no funcionarán. Asegúrese de cerrar la sesión en el sistema antes de cambiar de usuarios. Para cerrar sesión en el sistema, haga clic en **Iniciar**, en la flecha que está al lado del botón **Apagar** y en **Cerrar sesión**.

¿Por qué no puedo intercambiar datos de tarjetas de visita con un teléfono móvil?

La función de intercambio de tarjetas de visita no es compatible.

¿Qué debo hacer si no se escucha el sonido de los auriculares o el controlador de audio/vídeo?

Compruebe la configuración SCMS-T Settings. Si los auriculares o el controlador de audio/vídeo no admite la protección de contenidos SCMS-T, necesitará conectar el dispositivo usando el Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP, Advanced Audio Distribution Profile). Siga estos pasos:

- 1 Haga clic en **Iniciar** y en **Dispositivos e impresoras**.
- 2 Haga clic con el botón derecho en el icono del dispositivo que quiera conectar usando el A2DP y seleccione **Control**.
- 3 Haga clic en **SCMS-T Settings**.
- 4 Haga clic para anular la selección de la casilla de verificación **Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection**.

¿Qué debo hacer si el icono del Bluetooth no aparece en la barra de tareas?

- ❑ Asegúrese de que el interruptor que está al lado del **Bluetooth** está configurado en **Activada** (On) en la ventana **VAIO Smart Network**.
- ❑ Para mostrar el icono del Bluetooth en la barra de tareas, siga estos pasos:
 - 1 Haga clic en **Iniciar** y en **Dispositivos e impresoras**.
 - 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del dispositivo Bluetooth y haga clic en **Configuración de Bluetooth**.
 - 3 Haga clic en la ficha **Opciones** y seleccione la casilla de verificación **Mostrar el icono de Bluetooth en el área de notificación**.

Discos ópticos

¿Por qué se bloquea el ordenador cuando trato de leer un disco?

El disco que el ordenador está tratando de leer puede estar sucio o dañado. Siga estos pasos:

- 1 Pulse las teclas **Ctrl+Alt+Delete** y haga clic en la flecha al lado del botón **Apagar** y en **Reiniciar** para reiniciar el ordenador.
- ! Si apaga el ordenador con las teclas **Ctrl+Alt+Delete** se puede provocar la pérdida de los datos no guardados.
- 2 Extraiga el disco de la unidad de disco óptico.
- 3 Compruebe si hay suciedad o daños en el disco. Si tiene que limpiar el disco, consulte **Discos (página 108)** para obtener instrucciones.

¿Qué debo hacer si la bandeja de la unidad no se abre?

- Asegúrese de que el ordenador está encendido.
- Pulse el botón de expulsión o las teclas **Fn+E**.
- Si ninguno de los botones funciona, haga clic en **Iniciar** y en **Equipo**, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la unidad de disco óptico y seleccione **Expulsar**.
- Si no funciona ninguna de estas opciones, inserte un objeto fino y recto (como un clip) en el orificio de expulsión manual de la unidad de disco óptico.
- Pruebe a reiniciar el equipo.

¿Qué debo hacer si no puedo reproducir correctamente un disco en el ordenador?

- Asegúrese de que ha insertado el disco en la unidad de disco óptico con la etiqueta hacia arriba.
- Asegúrese de que tiene instalado el programa adecuado, según las instrucciones del fabricante.
- Cuando un disco está sucio o dañado, el ordenador deja de responder. Siga estos pasos:
 - 1** Pulse las teclas **Ctrl+Alt+Delete** y haga clic en la flecha al lado del botón **Apagar** y en **Reiniciar** para reiniciar el ordenador.
- !**
Si apaga el ordenador con las teclas **Ctrl+Alt+Delete**, puede perder los datos no guardados.

 - 2** Extraiga el disco de la unidad de disco óptico.
 - 3** Compruebe si hay suciedad o daños en el disco. Si tiene que limpiar el disco, consulte **Discos (página 108)** para obtener instrucciones.
- Si está reproduciendo un disco y no oye nada, siga algunos de estos pasos:
 - Es posible que se haya quitado el volumen mediante el botón de silencio del teclado inalámbrico o el mando a distancia (si se incluye). Vuelva a pulsar el botón.
 - Es posible que se haya minimizado el volumen mediante alguno de los botones de bajar el volumen del teclado inalámbrico o el mando a distancia (si se incluye). Pulse el botón de subir volumen para aumentarlo lo suficiente como para escuchar el sonido.
 - Haga clic con el botón derecho en el icono de volumen de la barra de tareas y haga clic en **Abrir mezclador de volumen** para comprobar la configuración.
 - Compruebe la configuración de volumen en el mezclador de audio.
 - Si está usando altavoces externos, compruebe la configuración de volumen en éstos y sus conexiones con el ordenador.

- ❑ Asegúrese de que el software del controlador adecuado esté instalado. Siga estos pasos:
 - 1 Haga clic en **Iniciar** y después en **Panel de control**.
 - 2 Haga clic en **Sistema y seguridad**.
 - 3 Haga clic en **Sistema**.
 - 4 Haga clic en **Administrador de dispositivos** en el panel izquierdo.
Aparecerá la ventana **Administrador de dispositivos** con una lista de los dispositivos de hardware del ordenador. Si aparece una “X” o un signo de exclamación junto al dispositivo, tal vez deba habilitarlo o reinstalar el software de los controladores.
 - 5 Haga doble clic en el dispositivo de la unidad de disco óptico para abrir una lista de unidades de disco óptico del ordenador.
 - 6 Haga doble clic en la unidad que desee.
Puede confirmar el software del controlador seleccionando la ficha **Controlador** y haciendo clic en **Detalles del controlador**.
 - 7 Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.
- ❑ Asegúrese de que no haya una etiqueta adhesiva enganchada a un disco. Las etiquetas adhesivas pueden desprenderse mientras el disco está en la unidad de disco óptico y dañar la unidad o provocar un mal funcionamiento.
- ❑ Si aparece una advertencia de código de región, es posible que el disco sea incompatible con la unidad de disco óptico. Compruebe la caja para asegurarse de que el código de región es compatible con la unidad de disco óptico.
- ❑ Si observa condensación en el ordenador, no lo utilice durante al menos una hora, ya que podría desestabilizarse el sistema.

¿Qué debo hacer si no puedo reproducir soportes Blu-ray Disc o si mi ordenador se vuelve inestable durante la reproducción de Blu-ray Disc?

- Compruebe que su unidad de disco óptico admite el soporte Blu-ray Disc.
- Es posible que no se pueda reproducir algún contenido Blu-ray Disc en el ordenador, o que el ordenador se vuelva inestable durante la reproducción de Blu-ray Disc. Para reproducir contenido con normalidad, descargue e instale las últimas actualizaciones para **WinDVD BD** utilizando **VAIO Update**.
Para obtener información sobre el uso de **VAIO Update**, consulte **Actualización del ordenador (página 20)**.

¿Qué debo hacer si no puedo escribir datos en un CD?

- Asegúrese de que no ejecuta ninguna aplicación de software ni permite que ninguna se ejecute automáticamente, ni siquiera un protector de pantalla.
- Si está utilizando un disco CD-R/RW con una etiqueta adhesiva pegada, sustitúyalo por uno sin etiqueta adhesiva. El uso de un disco con una etiqueta adhesiva podría provocar un error de escritura u otros daños.

¿Qué debo hacer si no puedo escribir datos en un DVD?

- Asegúrese de que está usando el soporte de grabación de DVD adecuado.
- Compruebe qué formato de grabación de DVD es compatible con la unidad de disco óptico. Algunas marcas de soportes grabables DVD no funcionan.

¿Por qué no puedo escribir datos en un soporte Blu-ray Disc?

- Compruebe que su unidad de disco óptico admita la función de escritura en Blu-ray Disc.
- Los soportes multimedia BD-R Disc no son soportes de escritura. No se pueden agregar o borrar datos en o desde soportes multimedia BD-R Disc.

¿Qué debo hacer si la unidad de disco óptico externa no funciona correctamente?

Asegúrese de que la unidad de disco óptico externa esté conectada a una fuente de alimentación de CA y al puerto USB del ordenador. Si no es así, puede que la unidad de disco óptico externa no funcione correctamente.

Visualización

¿Por qué no se ve nada en la pantalla del ordenador?

- Puede que no se vea nada en la pantalla del ordenador si éste entra en el modo Suspend. Si el ordenador está en modo Suspend, pulse cualquier tecla para devolver la pantalla al modo Normal. Consulte **Utilización de los modos de ahorro de energía (página 18)** para obtener más información.
- Asegúrese de que la entrada del ordenador está seleccionada como fuente de entrada de audio/vídeo. Para cambiar la fuente de entrada, pulse el botón **INPUT SELECT** del ordenador o el mando a distancia (si se incluye).
- Asegúrese de que el ordenador está correctamente enchufado en la fuente de alimentación y encendido, y que el indicador luminoso de encendido está iluminado.
- Puede que se haya apagado la luz de fondo de la pantalla LCD. Pulse el botón **DISPLAY OFF**.

¿Qué debo hacer si no veo bien las imágenes o vídeos?

- Seleccione la opción **Color verdadero (32 bits)** para los colores de pantalla antes de utilizar software de vídeo/imagen o iniciar la reproducción de un DVD. Seleccionando cualquier otra opción se puede impedir que el software muestre las imágenes correctamente. Para cambiar los colores de la pantalla, siga estos pasos:
 - 1 Haga clic con el botón derecho en el icono de escritorio y seleccione **Resolución de pantalla**.
 - 2 Haga clic en **Configuración avanzada**.
 - 3 Haga clic en la ficha **Monitor**.
 - 4 Seleccione **Color verdadero (32 bits)** en **Colores**.
- No cambie la resolución o los colores de pantalla mientras usa el software de vídeo/imagen o reproduce discos DVD puesto que se puede provocar una reproducción o visualización incorrecta, así como un funcionamiento inestable del sistema. Adicionalmente, se recomienda desactivar el protector de pantalla antes de iniciar la reproducción de DVD. Si el protector de pantalla está habilitado, podría activarse durante la reproducción de un DVD y evitar que la reproducción funcione correctamente. Se ha encontrado que algunos protectores incluso cambian la resolución y los colores de pantalla.

¿Por qué el vídeo no se reproduce en la pantalla?

La memoria de vídeo del ordenador puede resultar insuficiente para visualizar vídeos de alta resolución. En ese caso, baje la resolución de la pantalla LCD.

Para cambiar la resolución de pantalla, siga estos pasos:

- 1 Haga clic con el botón derecho en el icono de escritorio y seleccione **Resolución de pantalla**.
- 2 Haga clic en la lista desplegable al lado de **Resolución**.
- 3 Mueva el control deslizante hacia arriba o hacia abajo para aumentar o reducir la resolución de la pantalla.



Puede comprobar la cantidad total de la memoria de gráficos y vídeo disponible. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio, seleccione **Resolución de pantalla** y haga clic en **Configuración avanzada** y en la ficha **Adaptador**. El valor mostrado puede ser diferente del de la memoria real del ordenador.

¿Qué debo hacer si la pantalla está oscura?

Asegúrese de que la entrada del ordenador está seleccionada como fuente de entrada de audio/vídeo y pulse las teclas **Fn+F6** del teclado inalámbrico para aumentar el brillo de la pantalla. Para cambiar la fuente de entrada, pulse el botón **INPUT SELECT** del ordenador o el mando a distancia (si se incluye).

¿Cómo puedo ejecutar Windows Aero?

Para ejecutar Windows Aero, siga estos pasos:

- 1 Haga clic con el botón derecho en el icono de escritorio y seleccione **Personalizar**.
- 2 Seleccione el tema que desee en **Temas de Aero**.

Para obtener más información sobre las características de Windows Aero, como Windows Flip 3D, consulte **Ayuda y soporte técnico de Windows**.

Impresión

¿Qué debo hacer si no puedo imprimir un documento?

- Asegúrese de que la impresora esté encendida y de que el cable esté conectado a los puertos de la impresora y el ordenador.
- Asegúrese de que la impresora sea compatible con el sistema operativo Windows instalado en el ordenador.
- Tal vez deba instalar el software del controlador de la impresora para poder utilizarla. Consulte el manual que acompaña a la impresora para obtener más información.
- Si la impresora no funciona después de que el ordenador se reanude tras el modo Suspender, reinicie el ordenador.
- Si la impresora ofrece funciones de comunicación bidireccional, es posible que pueda imprimir si inhabilita las funciones en el ordenador. Siga estos pasos:
 - 1 Haga clic en **Iniciar** y en **Dispositivos e impresoras**.
 - 2 Haga clic con el botón derecho en el icono de impresora y seleccione **Propiedades**.
 - 3 Haga clic en la ficha **Puertos**.
 - 4 Haga clic para desactivar la casilla de verificación **Habilitar compatibilidad bidireccional**.
 - 5 Haga clic en **Aceptar**.

Esto deshabilitará las funciones de comunicación bidireccional de la impresora, tales como la transferencia de datos, la monitorización del estado y el panel remoto.

Micrófono

¿Qué debo hacer si el micrófono no funciona?

- Si está usando un micrófono externo, asegúrese de que esté encendido y correctamente conectado a la toma de micrófono del ordenador.
- El dispositivo de entrada de sonido puede haber sido configurado incorrectamente. Para configurar el dispositivo de entrada de sonido, siga estos pasos:
 - 1 Cierre todos los programas abiertos.
 - 2 Haga clic en **Iniciar** y después en **Panel de control**.
 - 3 Haga clic en **Hardware y sonido**.
 - 4 Haga clic en **Administrar dispositivos de audio** en **Sonido**.
 - 5 En la ficha **Grabación**, seleccione el dispositivo que desee para entrada de audio y haga clic en **Predeterminar**.

¿Cómo puedo evitar el eco del micrófono?

El eco del micrófono se produce cuando éste capta el sonido de un dispositivo de salida de sonido, como un altavoz.

Para evitar este problema:

- Mantenga el micrófono alejado del dispositivo de salida de sonido.
- Baje el volumen de los altavoces y del micrófono.

Ratón

¿Qué debo hacer si el ordenador no reconoce el ratón?

- Asegúrese de que el interruptor de encendido que se encuentra en la parte inferior del ratón inalámbrico está en la posición **ON**.
- Asegúrese de que no haya otro ratón conectado.
- Asegúrese de que las pilas AA se han colocado correctamente.
- Pulse el botón **CONNECT** del ratón inalámbrico y, a continuación, el del ordenador durante 10 segundos para volver a establecer la conexión entre los dos dispositivos.
- Las pilas AA suministradas pueden haberse agotado. Cámbielas.

¿Qué debo hacer si el puntero no se mueve cuando uso el ratón?

- ❑ Asegúrese de que no haya otro ratón conectado.
- ❑ Si el ordenador deja de responder mientras se ejecuta una aplicación de software, pulse las teclas **Alt+F4** para cerrar la ventana de la aplicación.
- ❑ Si la combinación de **Alt+F4** no funciona, presione una vez la tecla Windows y, a continuación, pulse varias veces la tecla **→**, seleccione **Reiniciar** con la tecla **↑** o **↓** y presione la tecla **Enter** para reiniciar el ordenador.
- ❑ Si el ordenador no se reinicia, presione la combinación de teclas **Ctrl+Alt+Delete**, seleccione la flecha situada junto al botón **Apagar** con las teclas **↓** y **→**, seleccione **Reiniciar** con la tecla **↑** o **↓** y presione la tecla **Enter** para reiniciar el ordenador.
- ❑ Si este procedimiento no funciona, mantenga presionado el botón de encendido hasta que el ordenador se apague.



Si se apaga el ordenador con el botón de encendido se pueden perder datos que no se hayan guardado.

- ❑ Evite el uso de dispositivos inalámbricos que intercambian señales de radio en la banda de frecuencia de 2,4 GHz al lado del ratón inalámbrico. Estos dispositivos pueden provocar interferencias e impedir que el ratón funcione correctamente.
- ❑ No coloque muebles de metal cerca del ordenador o del ratón inalámbrico, ya que pueden provocar interferencias e impedir que el ratón funcione correctamente.

Altavoces

¿Qué debo hacer si los altavoces integrados no emiten ningún sonido?

- ❑ Si está usando un programa que cuenta con su propio control de volumen, asegúrese de que éste se encuentre correctamente definido. Consulte el archivo de ayuda del programa para obtener más información.
- ❑ Es posible que se haya quitado el volumen mediante el botón de silencio del teclado inalámbrico o el mando a distancia (si se incluye). Vuelva a pulsar el botón.
- ❑ Es posible que se haya minimizado el volumen mediante alguno de los botones de bajar el volumen del teclado inalámbrico o el mando a distancia (si se incluye). Pulse el botón de subir volumen para aumentarlo lo suficiente como para escuchar el sonido.
- ❑ Compruebe los controles de volumen de Windows haciendo clic en el icono de volumen de la barra de tareas.
- ❑ El dispositivo de salida de sonido puede haber sido configurado incorrectamente. Para cambiar el dispositivo de salida de sonido, consulte **¿Cómo puedo cambiar el dispositivo de salida de sonido? (página 153)**.

¿Qué debo hacer si los altavoces externos no funcionan?

- ❑ Consulte las sugerencias de **¿Qué debo hacer si los altavoces integrados no emiten ningún sonido? (página 148)**.
- ❑ Si está usando un programa que cuenta con su propio control de volumen, asegúrese de que éste se encuentre correctamente definido. Consulte el archivo de ayuda del programa para obtener más información.
- ❑ Asegúrese de que los altavoces estén correctamente conectados y de que el volumen esté lo suficientemente alto como para poder oír sonidos.
- ❑ Asegúrese de que los altavoces están diseñados para ser utilizados con un ordenador.
- ❑ Si los altavoces tienen un botón de silencio, desactívelo.
- ❑ Si los altavoces precisan de alimentación externa, asegúrese de que estén conectados a una fuente de alimentación. Consulte el manual que acompaña a los altavoces para obtener más información.
- ❑ Compruebe los controles de volumen de Windows haciendo clic en el icono de volumen de la barra de tareas.
- ❑ El dispositivo de salida de sonido puede haber sido configurado incorrectamente. Para cambiar el dispositivo de salida de sonido, consulte **¿Cómo puedo cambiar el dispositivo de salida de sonido? (página 153)**.

Pantalla táctil

¿Qué debo hacer si la pantalla táctil no funciona?

- ❑ La entrada HDMI o la entrada de vídeo pueden seleccionarse como fuente de entrada de audio/vídeo. Pulse el botón **INPUT SELECT** del ordenador o del mando a distancia (si se incluye) para cambiar la fuente de entrada a la entrada del ordenador.
- ❑ Es posible que haya deshabilitado la pantalla táctil. Utilice el ratón inalámbrico para hacer clic en **Iniciar, Panel de control, Hardware y sonido** y en **Lápiz y entrada táctil** y, a continuación, haga clic en seleccionar la casilla de verificación **Usar el dedo como dispositivo de entrada** en la ficha **Dispositivo táctil**.

¿Qué debo hacer si no puedo pulsar en el punto exacto que quiero en la pantalla táctil?

Cambiar la proporción de aspecto junto con la resolución de pantalla puede provocar la pérdida de las coordenadas correctas en la pantalla táctil. En tal caso, siga estos pasos para calibrar la pantalla táctil con el **Panel de control**.

- 1 Haga clic en **Iniciar, Panel de control y Configuración de Tablet PC** con el ratón inalámbrico.
- 2 Haga clic en **Calibrar** en la ficha **Pantalla**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Teclado

¿Qué debo hacer si la configuración del teclado no es correcta?

El idioma del teclado inalámbrico del ordenador viene especificado en el embalaje. Si elige un teclado distinto al configurar Windows, la configuración de teclas dejará de coincidir.

Para cambiar la configuración del teclado, siga estos pasos:

- 1 Haga clic en **Iniciar** y después en **Panel de control**.
- 2 Haga clic en **Reloj, idioma y región** y, a continuación, **Cambiar teclados u otros métodos de entrada** en **Configuración regional y de idioma**.
- 3 Haga clic en **Cambiar teclados** en la ficha **Teclados e idiomas**.
- 4 Cambie la configuración según desee.

¿Qué debo hacer si no puedo usar el teclado numérico para escribir números?

Si no puede utilizar el teclado numérico, es posible que no esté activado el modo Num Lk. Compruebe si el icono verde Num lock se encuentra en la barra de tareas. Si el icono Num lock no se encuentra en la barra de tareas o es blanco, pulse la tecla **Num Lk** para activar el modo antes de introducir números.

¿Qué debo hacer si el ordenador no reconoce el teclado?

- Asegúrese de que el interruptor de encendido que se encuentra en el teclado inalámbrico está en la posición **ON**.
- Asegúrese de que las pilas AA se han colocado correctamente.
- Pulse el botón **CONNECT** del teclado inalámbrico y, a continuación, el del ordenador mientras que el indicador luminoso de conexión **Y** parpadea rápidamente para volver a establecer la conexión entre los dos dispositivos.
- Las pilas AA suministradas pueden haberse agotado. Cámbielas.

Disquetes

¿Por qué no aparece el icono Quitar hardware de forma segura en la barra de tareas cuando la unidad está conectada?

El ordenador no reconoce la disquetera. Primero, asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado al puerto USB. Si debe asegurar la conexión, espere unos instantes a que el ordenador reconozca la disquetera. Si el icono sigue sin aparecer, siga estos pasos:

- 1 Cierre todos los programas que tengan acceso a la disquetera.
- 2 Espere hasta que el indicador luminoso de la disquetera se apague.
- 3 Presione el botón de expulsión para retirar el disco y desenchufe la disquetera USB del ordenador.
- 4 Vuelva a conectar la unidad de disquete enchufando el cable USB en el puerto USB.
- 5 Reinicie el ordenador haciendo clic en **Iniciar**, en la flecha que está al lado del botón **Apagar** y en **Reiniciar**.

¿Qué debo hacer si no puedo escribir datos en un disquete?

- Asegúrese de que el disquete esté correctamente insertado en la disquetera.
- Si el disco está correctamente insertado y sigue sin poder escribir datos en él, es posible que esté lleno o protegido frente a escritura. Puede usar un disquete que no esté protegido frente a escritura o quitar la protección.

Audio/Vídeo

¿Qué debo hacer si no puedo utilizar la cámara de vídeo digital?

Si aparece un mensaje donde se indica que el dispositivo i.LINK está desconectado o apagado, puede que el cable i.LINK no esté correctamente conectado al puerto del ordenador o a la cámara. Desenchufe el cable y enchúfelo de nuevo. Consulte **¿Cómo conectar un dispositivo i.LINK? (página 85)** para obtener más información.

¿Cómo puedo desactivar el sonido de inicio de Windows?

Para desactivar el sonido de inicio de Windows, siga estos pasos:

- 1 Haga clic en **Iniciar** y después en **Panel de control**.
- 2 Haga clic en **Hardware y sonido**.
- 3 Haga clic en **Administrar dispositivos de audio** en **Sonido**.
- 4 En la ficha **Sonidos**, haga clic para desactivar la casilla de verificación **Reproducir sonido Inicio de Windows**.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.

¿Cómo puedo cambiar el dispositivo de salida de sonido?

Si no escucha el sonido del dispositivo conectado a un puerto como el puerto USB, el puerto de salida HDMI, el puerto de salida óptico o el conector de los auriculares, será necesario cambiar el dispositivo para la salida de sonido.

- 1 Cierre todos los programas abiertos.
- 2 Haga clic en **Iniciar** y después en **Panel de control**.
- 3 Haga clic en **Hardware y sonido**.
- 4 Haga clic en **Administrar dispositivos de audio** en **Sonido**.
- 5 En la ficha **Reproducción**, seleccione el dispositivo deseado para la salida de sonido y haga clic en **Predeterminar**.

¿Qué debo hacer si no oigo el sonido del dispositivo de salida de sonido conectado al puerto de salida HDMI, al puerto de salida óptica o a los auriculares?

- ❑ Debe cambiar el dispositivo de salida de sonido si quiere escuchar el sonido del dispositivo conectado a un puerto (p. ej., el puerto de salida HDMI, el puerto de salida óptica o los auriculares). Para conocer los detalles del procedimiento, consulte **¿Cómo puedo cambiar el dispositivo de salida de sonido? (página 153)**.
- ❑ Si sigue sin escuchar el sonido del dispositivo de salida de sonido, siga estos pasos:
 - 1 Siga los pasos 1 a 4 de **¿Cómo puedo cambiar el dispositivo de salida de sonido? (página 153)**.
 - 2 En la ficha **Reproducción**, seleccione el icono de HDMI o S/PDIF y haga clic en **Propiedades**.
 - 3 Haga clic en la ficha **Avanzada**.
 - 4 Seleccione la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits (por ejemplo, 48.000 Hz, 16 bits) que admite el dispositivo.
 - 5 Haga clic en **Aceptar**.

¿Cómo puedo hacer salir el sonido Dolby Digital o DTS a través de un dispositivo compatible con S/PDIF?

Para hacer salir el sonido Dolby Digital o DTS de un disco a través de un dispositivo compatible con S/PDIF conectado al ordenador, siga estos pasos:

- 1 Haga clic en **Iniciar** y después en **Panel de control**.
- 2 Haga clic en **Hardware y sonido**.
- 3 Haga clic en **Administrar dispositivos de audio** en **Sonido**.
- 4 En la ficha **Reproducción**, seleccione el icono de salida óptica y haga clic en **Propiedades**.
- 5 Haga clic en la ficha **Formatos compatibles**.
- 6 Haga clic para seleccionar las casillas de verificación **Audio DTS** y **Dolby Digital**.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

! Si la salida Dolby Digital o DTS está conectada a un dispositivo que no lo admite, el dispositivo no reproducirá ningún sonido. En este caso, cancele las casillas de verificación **Audio DTS** y **Dolby Digital**.

¿Por qué se producen interrupciones de sonido o pérdida de marcos cuando reproduzco vídeos de alta definición, como los grabados con videograbadora digital AVCHD?

La reproducción de vídeos de alta definición requiere bastantes recursos de hardware, como CPU, GPU o rendimiento de la memoria de sistema del ordenador. Durante la reproducción de vídeo, algunas operaciones o funciones pueden no estar disponibles y producirse interrupciones de sonido, pérdida de marcos y errores de reproducción dependiendo de la configuración del ordenador.

Función de entrada HDMI/VIDEO

¿Qué debo hacer si no puedo cambiar el volumen con los botones Arriba/Abajo?

No puede cambiar el volumen con los botones ▲/▼ (Arriba/Abajo) mientras que esté seleccionada la entrada del ordenador como fuente de entrada de audio/vídeo. Pulse el botón **INPUT SELECT** del ordenador o del mando a distancia (si se incluye) para cambiar la fuente de entrada de audio/vídeo a la entrada HDMI o la entrada de vídeo.



Los indicadores luminosos **INPUT SELECT** y **HDMI/VIDEO** se iluminan en verde cuando se selecciona la entrada HDMI o la entrada de vídeo como fuente de entrada de audio/vídeo.

¿Qué debo hacer si no puedo cambiar el volumen o el brillo de la pantalla LCD con el teclado inalámbrico?

No se puede cambiar el volumen o el brillo con el teclado inalámbrico mientras utiliza la función de entrada HDMI/VIDEO. Utilice el menú OSD para controlar el brillo. Para cambiar el volumen, utilice el botón ▲/▼ (Arriba/Abajo) que se encuentra a la derecha del ordenador o el mando a distancia (si se incluye). Consulte [¿Cómo utilizar los botones de control de la entrada HDMI/VIDEO? \(página 50\)](#) o [¿Cómo utilizar el mando a distancia? \(página 53\)](#) para obtener más información sobre el control de volumen.



Los indicadores luminosos **INPUT SELECT** y **HDMI/VIDEO** se iluminan en verde cuando se selecciona la entrada HDMI o la entrada de vídeo como fuente de entrada de audio/vídeo.

¿Cómo puedo ver el escritorio de Windows?

Para ver el escritorio de Windows, asegúrese de que el ordenador esté encendido y pulse el botón **INPUT SELECT** del ordenador o el mando a distancia (si se incluye) para cambiar la fuente de entrada de audio/vídeo a la entrada del ordenador. Si la pantalla del ordenador permanece en blanco, consulte **¿Qué debo hacer si se enciende el indicador de encendido verde pero la pantalla se queda en blanco? (página 120)**.

¿Cómo puedo guardar las señales de audio/vídeo que se reciben con la función de entrada HDMI/VIDEO en un archivo?

No puede capturar señales de audio/vídeo que provengan del dispositivo conectado al puerto **HDMI INPUT** o a las conexiones **VIDEO INPUT** y guardarlas en un archivo en el ordenador. Lógicamente es imposible porque la fuente de entrada de audio/vídeo debe ser la entrada HDMI o la entrada de vídeo para recibir dichas señales, y para acceder a Windows para hacer uso del archivo debe cambiar la fuente de entrada a la entrada del ordenador.

“Memory Stick”

¿Qué debo hacer si no puedo usar en otros dispositivos una “Memory Stick” formateada en un ordenador VAIO?

Tal vez deba volver a formatear la “Memory Stick”.

Al formatear la “Memory Stick” se borran todos los datos, incluidos los de la música, previamente almacenados. Antes de volver a formatear la “Memory Stick”, realice una copia de seguridad de los datos importantes y asegúrese de que la “Memory Stick” no contenga ningún archivo que quiera conservar.

- 1 Copie los datos de la “Memory Stick” en el dispositivo de almacenamiento integrado para guardar los datos o imágenes.
- 2 Formatee la “Memory Stick” siguiendo los pasos de **¿Cómo formatear una “Memory Stick”? (página 61)**.

¿Puedo copiar imágenes procedentes de una cámara digital mediante la “Memory Stick”?

Sí, y también puede ver vídeo clips que haya grabado con cámaras digitales que sean compatibles con la “Memory Stick”.

¿Por qué no puedo escribir datos en la “Memory Stick”?

Algunas versiones de “Memory Stick” disponen de un interruptor de protección de borrado que tiene la finalidad de proteger los datos contra el borrado o la sobrescritura involuntarios. Asegúrese de que el interruptor de protección contra borrado esté desconectado.

Periféricos

¿Qué debo hacer si no puedo conectar un dispositivo USB?

- ❑ Si procede, compruebe que el dispositivo USB esté conectado y que utilice su propio suministro eléctrico. Por ejemplo, si está utilizando una cámara digital, compruebe que la batería esté cargada. Si está utilizando una impresora, compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la toma de CA.
- ❑ Pruebe a usar otro puerto USB del ordenador. El software del controlador podría estar instalado sólo en el puerto que usó la primera vez que conectó el dispositivo.
- ❑ Consulte el manual que acompaña al dispositivo USB para obtener más información. Tal vez deba instalar el software antes de conectar el dispositivo.
- ❑ Pruebe a conectar un dispositivo sencillo que precise de poca alimentación, como un ratón, para comprobar que el puerto funciona.
- ❑ Los concentradores USB pueden impedir que un dispositivo funcione, debido a un fallo en la distribución de energía. Es recomendable que conecte el dispositivo directamente al ordenador, sin concentrador.

Marcas comerciales

Las marcas comerciales, entre las que se incluyen SONY, el logotipo de SONY, VAIO y el logotipo de VAIO, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

“BRAVIA” es una marca comercial de Sony Corporation.



y “Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, “MagicGate”, “OpenMG”, “Memory Stick PRO”, “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Micro”, “M2”, y el logotipo “Memory Stick” son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Corporation.

Walkman es una marca comercial registrada de Sony Corporation.

Blu-ray Disc™ y el logotipo de Blu-ray Disc son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

Intel, Pentium, Intel SpeedStep y Atom son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation.

Microsoft, Windows, el logotipo de Windows y BitLocker son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países.

i.LINK es una marca comercial de Sony utilizada para designar que el producto contiene una conexión IEEE 1394.

Roxio Easy Media Creator es una marca comercial de Sonic Solutions.


WinDVD for VAIO y WinDVD BD for VAIO son marcas comerciales de InterVideo, Inc.

ArcSoft y el logotipo de ArcSoft son marcas comerciales registradas de ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion es una marca comercial de ArcSoft, Inc.

ATI y ATI Catalyst son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc.

La palabra, marca y logotipo Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Sony Corporation las utiliza con su autorización. Otras marcas comerciales y nombres comerciales corresponden a sus respectivos propietarios.

La palabra, marca y logotipos ExpressCard son propiedad de PCMCIA y Sony Corporation las utiliza con su autorización. Otras marcas comerciales y nombres comerciales corresponden a sus respectivos propietarios.

El logotipo SD es una marca comercial. 

El logotipo SDHC es una marca comercial. 

CompactFlash[®] es una marca comercial de SanDisk Corporation.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC.

“PlaceEngine” es una marca comercial registrada de Koozyt, Inc.

“PlaceEngine” ha sido desarrollado por Sony Computer Science Laboratories, Inc. y tiene licencia de Koozyt, Inc.

, “XMB,” y “xross media bar” son marcas comerciales de Sony Corporation y Sony Computer Entertainment Inc.

“AVCHD” es una marca comercial de Panasonic Corporation y Sony Corporation.

Todos los demás nombres de sistemas, productos y servicios son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. En el manual no se han especificado las marcas [™] o ©.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las demás marcas comerciales son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Es posible que no se entregue todo el software que se cita con su modelo.

Consulte la guía en línea de especificaciones para conocer las aplicaciones que están disponibles para su modelo.

Aviso

© 2010 Sony Corporation. Todos los derechos reservados.

Este manual y el software aquí descrito no pueden, ni en su totalidad ni en parte, ser reproducidos, traducidos o convertidos a un formato legible por máquina, sin el consentimiento previo por escrito.

Sony Corporation no ofrece garantía alguna con respecto a este manual, el software, o cualquier otra información aquí contenida, y por el presente rechaza expresamente cualquier garantía implícita o comerciabilidad o capacidad para un propósito particular con respecto a este manual, el software o cualquier otra información. En ninguna circunstancia Sony Corporation incurrirá en responsabilidad alguna por daños incidentales, trascendentales o especiales, tanto si se basan en fraudes, contratos, u otros, que surjan o guarden relación con este manual, el software, u otra información aquí contenida o por el uso que se le dé.

En el manual no se han especificado las marcas TM o ®.

Sony Corporation se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en este manual o en la información aquí contenida. El software descrito en este documento se rige por los términos de un acuerdo de licencia de usuario independiente.

Sony Corporation no se hace responsable ni compensará por ninguna pérdida que se produzca en las grabaciones realizadas en su ordenador, soportes de grabación externos o dispositivos de grabación, ni por cualquier otra pérdida, incluyendo el caso de que las grabaciones no se hagan debido a razones que incluyan fallos del ordenador o cuando el contenido de las grabaciones se pierda o se dañe como resultado de un fallo del ordenador o por reparaciones hechas en el mismo. Sony Corporation no restaurará, recuperará o replicará los contenidos grabados del ordenador, soportes multimedia o dispositivos de grabación bajo ninguna circunstancia.

