


Informazioni sul software del notebook Sony

PCG-NV105/PCG-NV109M

The WAVIO logo is rendered in a blue, stylized font. The 'W' is formed by a continuous wavy line, the 'A' is a solid circle, the 'I' is a vertical bar with a pointed top, and the 'O' is a solid circle.

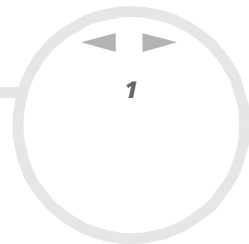

Informazioni preliminari

Avviso

Questo prodotto contiene software di proprietà di Sony e concesso in licenza da altri produttori. L'uso del software è soggetto ai termini e alle condizioni dei contratti di licenza forniti con il prodotto. Le specifiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso e possono non essere identiche alle versioni attualmente in commercio. Gli aggiornamenti e le aggiunte al software possono comportare costi aggiuntivi. La registrazione presso provider di servizi in linea può prevedere il pagamento di una quota e la richiesta di informazioni sulla carta di credito. Per effettuare alcune operazioni finanziarie potrebbero essere necessari accordi previ con gli istituti finanziari interessati.

© 2002 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione.

Contratto di licenza con l'utente finale

Questo Contratto di licenza con l'utente finale (**EULA**) costituisce un accordo legale tra l'utente e Sony Corporation (in seguito denominata **Sony**), società costituita in base al diritto giapponese produttrice di questo prodotto Sony (**HARDWARE SONY**). Leggere attentamente il presente Contratto prima di installare o utilizzare il software distribuito unitamente a esso (il **SOFTWARE SONY**). Installando e utilizzando il **SOFTWARE SONY**, l'utente accetta di essere vincolato dalle condizioni del presente Contratto. L'utente è autorizzato a utilizzare il **SOFTWARE SONY** soltanto unitamente all'**HARDWARE SONY**. Il **SOFTWARE SONY** viene concesso in licenza; non viene venduto.

Indipendentemente da quanto sopra citato, il software distribuito unitamente a un Contratto di licenza a parte (il **Contratto con terzi**), incluso ma non limitatamente al sistema operativo Windows® fornito da Microsoft Corporation, sarà coperto da tale Contratto con terzi.

Qualora l'utente non accetti i termini e le condizioni del presente Contratto, dovrà restituire il **SOFTWARE SONY** unitamente all'**HARDWARE SONY** al rivenditore presso il quale ha acquistato i prodotti.

1. Licenza. Questo **SOFTWARE SONY** e la relativa documentazione sono concessi in licenza da Sony. In base al presente Contratto, l'utente è autorizzato a utilizzare il **SOFTWARE SONY** esclusivamente per uso personale su un unico **HARDWARE SONY** non in rete e a effettuare una sola copia di backup del **SOFTWARE SONY** da non adattare a usi diversi da quelli indicati.


2. Restrizioni. Il SOFTWARE SONY contiene materiale coperto da copyright e materiale di proprietà esclusiva. Al fine di proteggere tali materiali, qualora non sia disposto diversamente da leggi in vigore, non è consentito decompilare o disassemblare totalmente o parzialmente il SOFTWARE SONY. Non è consentito vendere o concedere in locazione il SOFTWARE SONY e la sua copia a terzi, con l'eccezione del trasferimento del SOFTWARE SONY unitamente all'HARDWARE SONY, previo accordo con terzi sul rispetto delle condizioni del presente Contratto.

3. Garanzia limitata. Sony garantisce, per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto, che il supporto su cui è registrato il SOFTWARE SONY è privo di difetti così come evidenziato dalla fattura di acquisto. Durante il periodo di garanzia, Sony sostituirà gratuitamente il supporto difettoso a patto che esso venga restituito debitamente imballato al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto, unitamente al nome, all'indirizzo e alla fattura d'acquisto dell'utente. Sony non si assume alcuna responsabilità per la sostituzione di supporti danneggiati da incidente, uso inidoneo o erronea applicazione. La presente garanzia limitata sostituisce qualunque altra condizione o garanzia, espressa o implicita, sulla base di statuto o altrimenti, e Sony disconosce espressamente qualunque altra garanzia e condizioni incluse, ma non limitatamente a, garanzie implicite e/o condizioni di qualità soddisfacente e idoneità per scopi particolari. Le condizioni della presente garanzia limitata non pregiudicano in alcun modo i diritti legali dell'utente finale, né limitano o escludono la responsabilità di Sony in caso di morte o disturbi alla persona causati da negligenza da parte di Sony.

4. Risoluzione. Il presente Contratto è da considerarsi in vigore fino a risoluzione dello stesso. Il presente Contratto si considera risolto con la distruzione del SOFTWARE SONY, della relativa documentazione e delle rispettive copie. Se l'utente non dovesse attenersi alle condizioni e alle clausole del presente contratto, Sony risolverà immediatamente tale contratto senza preavviso. In tal caso, l'utente è tenuto a distruggere tutte le copie del SOFTWARE SONY, tutta la documentazione e le relative copie.

5. Legge applicabile. Il presente Contratto è disciplinato ed è da interpretarsi sulla base del diritto giapponese.

Per domande relative al presente Contratto o alla garanzia limitata, consultare la VAIO-Link Guida Cliente su come contattare VAIO-Link.

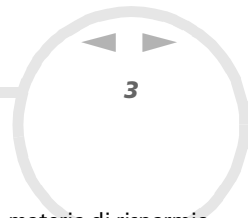

ENERGY STAR®

In qualità di partner di ENERGY STAR®, Sony ha verificato la conformità del prodotto alle direttive ENERGY STAR® in materia di risparmio energetico. L'**International Energy Star® Office Equipment Program** è un programma internazionale che promuove il risparmio di energia nell'utilizzo dei computer e delle relative apparecchiature da ufficio. Il programma supporta lo sviluppo e la distribuzione di prodotti con funzioni che riducono in modo significativo il consumo di energia. Si tratta di un sistema aperto, al quale possono liberamente partecipare i proprietari di aziende. I prodotti interessati sono apparecchiature da ufficio, quali computer, monitor, stampanti, fax e fotocopiatrici. Gli standard e i logo sono uguali per tutte le nazioni partecipanti al programma.

ENERGY STAR è un marchio registrato negli Stati Uniti.



Marchi

Sony, DigitalPrint, DVgate, i.LINK, Jog Dial, Net MD, OpenMG, il logo OpenMG, PowerPanel, MovieShaker, Smart Capture, SonicStage, Sony Notebook Setup, UI Design Selector, Memory Stick e il logo Memory Stick, VAIO e il logo VAIO sono marchi di Sony Corporation. Microsoft, Windows e il logo Windows XP Home Edition sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Primo avvio del computer VAIO

Registrazione del computer VAIO


Bastano solo pochi minuti per registrare il computer VAIO Sony acquistato.

Dopo aver eseguito la registrazione sarà possibile usufruire dell'eccellente servizio di assistenza clienti Sony, nonché dei seguenti vantaggi:

- ❑ **Club VAIO** – Assistenza tecnica in linea, esercitazioni, consigli e suggerimenti, novità, forum, concorsi, download gratuiti e aggiornamenti software.
- ❑ **VAIO-Link** – Per qualsiasi problema relativo al computer, visitare il sito Web VAIO-Link per cercare una possibile soluzione: <http://www.vaio-link.com>.
- ❑ **Garanzia** – La garanzia rappresenta una vera e propria protezione dell'investimento. Per i termini e le condizioni vedere la scheda di **garanzia** e per ulteriori informazioni consultare la **Guida Cliente**.

Per registrare il computer VAIO Sony, procedere come segue:

- 1 Collegare la linea telefonica e impostare la connessione via modem (vedere **Configurazione del modem (pagina 70)**).
- 2 Fare clic sull'icona di **VAIO Online Registration** sul desktop.
- 3 Selezionare la lingua desiderata e quindi fare clic su **Avanti**.
- 4 Scegliere **Registratevi ora** e quindi fare clic su **Prosegui**.
Verrà visualizzato il sito Web <https://registration.sonymstyle-europe.com/vaio/registration.asp>.
- 5 Specificare nome, cognome, indirizzo e il numero di serie del notebook.
- 6 Fare clic su **Invia**.
La registrazione del computer VAIO è completata.

 È possibile registrarsi solo se si dispone di diritti di amministratore sul computer in uso.

Informazioni sul software del notebook

Il notebook Sony consente di lavorare, giocare, imparare e comunicare in maniera rapida. Questo capitolo offre una panoramica delle attività possibili con il software installato sul computer.

Software Sony

DigitalPrint



Sony Electronics

DigitalPrint è un software intuitivo concepito per consentire all'utente di valorizzare al massimo le fotografie scattate con una fotocamera digitale o derivate da CD, dischetti o Memory Stick™. Con DigitalPrint è possibile trasferire le foto nel computer, stamparle, creare album ed etichette.

DVgate



Sony Electronics



Dvgate è un kit di 3 applicazioni complementari: DVgate Motion, DVgate Still e DVgate Assemble. Questa raccolta consente di selezionare ed elaborare facilmente video clip digitali, quindi integrarli realizzando home video di qualità professionale. È sufficiente collegare al computer una videocamera digitale tramite i.LINK™ e il notebook diviene un ambiente di elaborazione, in grado di catturare, visualizzare l'anteprima, tagliare, assemblare e salvare le sequenze nei formati AVI o MPEG1 & 2. Con DVgate Still si possono visualizzare immagini video digitali provenienti da videoregistratori o videocamere digitali (ciò è possibile soltanto se la videocamera è dotata di ingresso/uscita DV) e salvarle come file grafici sul disco rigido.

Jog Dial™



Sony Electronics

L'utilità Jog Dial™ consente di configurare Jog Dial™ sul computer. Con Jog Dial™ è possibile selezionare un'applicazione Sony o di altri produttori per controllarla tramite Jog Dial™; inoltre si può configurare Jog Dial™ in modo che sia sufficiente ruotarlo o premerlo per avviare qualsiasi applicazione, stabilire una connessione di Accesso remoto o leggere la posta elettronica. Infine, l'utilità Jog Dial™ consente di impostare il timer per avviare qualsiasi applicazione a un orario specifico.

MovieShaker



Sony Electronics

MovieShaker® crea filmati personalizzati con transizioni, effetti speciali, musica di sottofondo e testo. È sufficiente importare i video clip, selezionare la musica desiderata e MovieShaker® si occupa di tutto il resto. Ma è anche possibile controllare personalmente l'intero processo e realizzare un filmato in modo completamente autonomo. L'utente sceglie l'ordine dei video clip, gli effetti speciali e le transizioni. Inoltre, si può importare la propria musica preferita e MovieShaker® farà corrispondere automaticamente la lunghezza del brano a quella del filmato.

PowerPanel



Sony Electronics

Il software PowerPanel controlla il risparmio energia del notebook e fornisce informazioni chiave sulle attività di sistema e sulla durata delle batterie. Il risparmio di energia automatico seleziona il profilo più appropriato, in base all'applicazione utilizzata e alle relative condizioni d'uso.

Smart Capture



Sony Electronics

È possibile collegare una fotocamera digitale al computer per catturare foto o video clip da visualizzare o inviare tramite posta elettronica. La finestra del mirino di Smart Capture visualizza le immagini della fotocamera e consente di regolare le impostazioni o di creare effetti speciali. Con Smart Capture è possibile catturare immagini tramite periferica compatibile con i.LINK™ o creare un'immagine panoramica utilizzando la funzione Panorama assist. L'immagine panoramica finale viene creata in ArcSoft PanoramaMaker utilizzando le singole istantanee acquisite con Smart Capture.

SonicStage



Sony Electronics

Il software SonicStage utilizza la tecnologia di protezione del copyright OpenMG sviluppata da Sony Corporation per consentire la registrazione e la riproduzione di file di musica digitale su PC. Una volta che i dati sono stati criptati e registrati sul disco rigido, la tecnologia SonicStage consente di riprodurli su un PC, ma ne previene la distribuzione non autorizzata. Lo scopo della tecnologia SonicStage consiste nel creare un ambiente in cui è possibile distribuire quantità maggiori di musica di alta qualità impedendo la successiva diffusione non autorizzata dei file musicali.

Il software SonicStage consente di criptare e gestire i file musicali scaricati su un PC tramite i servizi EMD oppure ottenuti o creati da CD o da Internet.

Sony Notebook Setup



Sony Electronics

È possibile utilizzare Sony Notebook Setup per ottenere informazioni sul sistema, specificare le preferenze riguardo al funzionamento del sistema e impostare una password di accesso per il notebook Sony.



UI Design Selector



Sony Electronics

È possibile modificare l'aspetto delle finestre del software Sony compatibile con UI Design Selector.

VAIO Edit Components

Concepito come plug-in di Adobe® Premiere®, VAIO Edit Components è dotato di particolari funzionalità per il supporto delle periferiche DV i.LINK™ e consente quindi di produrre filmati di ottima qualità anche dopo l'elaborazione. È ora possibile controllare la periferica DV dal proprio computer, importare ed elaborare il filmato e quindi esportarlo di nuovo alla periferica DV.


CD di ripristino



Sony Corporation

I CD di ripristino consentono di reinstallare il sistema, il software in dotazione e i driver forniti con le periferiche se sono danneggiati o vengono cancellati accidentalmente. Reinstallando il driver specifico di una periferica si può risolvere un problema del computer, senza dover ripristinare l'intero sistema.

! I CD di ripristino in dotazione possono essere utilizzati esclusivamente con il notebook Sony al quale sono allegati e non con altri PC Sony o con PC di altre case produttrici.

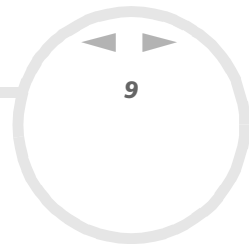

Sistema operativo e altro software preinstallato

Windows® XP Home Edition



Microsoft Corporation

Microsoft® Windows® XP Home Edition è il nuovo e straordinario sistema operativo Windows®, sviluppato sulla base delle funzioni rivoluzionarie di Windows® 98 e Windows® Millennium, nonché sulla stabilità di Windows® 2000. Allo stesso tempo, Windows® XP rimane pienamente compatibile con qualsiasi applicazione e tecnologia precedente, basata su Windows.

Windows® XP Home Edition integra nuove funzioni quali la capacità di cambiare utente rapidamente, che permette agli utenti di mantenere in esecuzione le reciproche applicazioni entrando e uscendo dai loro account, e un design visivo semplificato che posiziona le funzionalità di uso più frequente al centro dello schermo, per consentire di accedervi con maggiore rapidità.

Per chiarimenti e assistenza tecnica, visitare:

<http://support.microsoft.com/directory>

Internet Explorer 6.0



Microsoft Corporation

Internet Explorer è il browser Microsoft che consente di esplorare il Web. Mediante l'Installazione guidata è possibile configurare il computer per connettersi automaticamente al provider. Un pacchetto completo per la posta elettronica consente di inviare e ricevere messaggi, inclusi file allegati, su Internet. NetMeeting, Outlook Express e Microsoft Chat sono soltanto alcuni dei componenti in dotazione con Internet Explorer 6.0. Internet Explorer 6.0 include anche un sistema di crittografia a 128 bit, il livello di protezione più alto per le comunicazioni su Internet, che consente l'utilizzo di carte di credito e l'esecuzione di transazioni finanziarie. Grazie all'esercitazione in linea, i nuovi utenti possono familiarizzarsi rapidamente con Internet. Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://support.microsoft.com/directory>

Adobe® Acrobat® Reader 5.0



Adobe Systems Incorporated

Il software Acrobat® Reader consente di visualizzare, consultare e stampare documenti elettronici in formato Adobe PDF (Portable Document Format), un formato aperto concepito per assicurare la conformità dei documenti creati su tutte le principali piattaforme. Dopo aver installato Acrobat® Reader, è possibile aprire e visualizzare file PDF nel proprio browser Web semplicemente facendo clic su un file PDF incorporato in un file HTML. La prima pagina viene visualizzata immediatamente, mentre si sta scaricando il resto del documento.

Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://www.adobe.com>

Adobe® Photoshop® Elements



Adobe Systems Incorporated

Il software Adobe® Photoshop® Elements introduce l'elaborazione di immagini di nuova generazione, con nuove potenti funzionalità in grado di soddisfare le esigenze dei diversi utenti. Photoshop® Elements fornisce la gamma di strumenti più ampia ed efficace disponibile sul mercato, dà libero sfogo alla creatività, consente di lavorare al massimo dell'efficienza e raggiungere risultati di ottima qualità su una varietà di supporti.

Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://www.adobe.com>

Adobe® Premiere® 6.0 LE



Adobe Systems Incorporated

In combinazione con DVgate Motion, Adobe® Premiere® consente di catturare, registrare, creare ed elaborare filmati con effetti audio e video, animazioni, foto, disegni, testo e altro materiale. Questo strumento di elaborazione video professionale incredibilmente intuitivo e potente colma la lacuna fra la periferica DV e il Web.

Svariate utilità, comprendenti vari effetti e transizioni, consentono di preparare le immagini per l'editing su nastro o CD-ROM. Adobe® Premiere® unisce funzionalità di elaborazione video professionali e un'elevata qualità di output, in un prodotto versatile e semplice da utilizzare.

Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://www.adobe.com>

QuickTime 5.0



Apple

QuickTime è lo strumento Apple ideale per creazioni video, audio, musicali e 3D e per dare vita alla realtà virtuale sul browser Web o in ambiente Windows.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

<http://www.apple.com/quicktime>

RealPlayer



RealNetworks

RealPlayer è il lettore video e audio di RealNetworks che consente di accedere a 2.500 stazioni radio per ascoltare musica, notizie e cronache di avvenimenti sportivi.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

<http://www.real.com>

Symantec Norton AntiVirus (file di installazione sul disco duro)



Symantec

Con Norton AntiVirus è possibile eseguire la scansione di file, cartelle o intere unità per controllare la presenza di virus, isolando i file infetti per inoltrarli al Symantec AntiVirus Research Center (SARC). I file inviati al SARC vengono analizzati e i risultati notificati automaticamente entro sette giorni. Configurando adeguatamente Norton AntiVirus, si protegge efficacemente il computer. Norton AntiVirus è in grado di controllare automaticamente l'integrità dei record di avvio all'apertura del sistema, verificare la presenza di virus nelle applicazioni mentre le si utilizza, effettuare la scansione antivirus di tutte le unità locali una volta a settimana e monitorare il computer per rilevare le attività che possono essere sintomatiche di un virus in esecuzione. Inoltre verifica i file scaricati da Internet e controlla che i dischi floppy, al momento di utilizzarli, non contengano virus nel settore di avvio.

Per aggiornare le definizioni dei virus, è necessario eseguire il programma di installazione di Norton AntiVirus. Ciò è normale, poiché si sono diffusi nuovi virus da quando è stato prodotto il computer VAIO. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea o visitare il sito Web:

<http://www.symantec.com/techsupp>

VAIO Web Phone

CallServe Communications Ltd.



Dopo aver acquistato il telefono USB, questo telefono Internet consente di effettuare chiamate telefoniche a partire dal PC verso qualsiasi altro telefono passando da Internet. Consente di effettuare chiamate internazionali a prezzi sensibilmente ridotti nonché di telefonare e navigare in Internet allo stesso tempo, sfruttando un'unica linea telefonica.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea o visitare il sito Web:

<http://www.callserve.com/EN/help/index.asp>




WinDVD

InterVideo, Inc.

WinDVD di InterVideo Inc. è un lettore DVD di facile uso. WinDVD è dotato di tutte le funzioni che ci si aspetta di trovare in un comune lettore DVD per uso domestico, nonché alcune funzioni estremamente avanzate, ad esempio la decodificazione video di alta precisione, una gamma di interfacce utente e opzioni relative allo schermo. È possibile riprodurre filmati DVD, titoli DVD interattivi, materiale video MPEG, CD video e CD audio. WinDVD rileva automaticamente il tipo di disco presente nel lettore DVD e utilizza il metodo di riproduzione adeguato.

Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://www.intervideo.com>

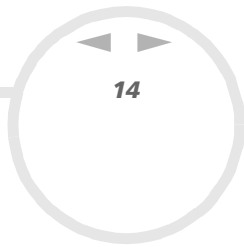

Utilizzo del software video

Il computer VAIO include le seguenti applicazioni video:

- ❑ Utilizzo di DVgate ([pagina 15](#))
- ❑ Utilizzo di MovieShaker ([pagina 29](#))
- ❑ Utilizzo di Smart Capture ([pagina 35](#))


Utilizzo di DVgate

DVgate è un'applicazione che consente di catturare e modificare le immagini catturate con periferiche DV (video digitali), ad esempio videocamere digitali, sul computer. Il programma offre inoltre la possibilità di riversare il materiale modificato per la registrazione su una periferica DV.

Con DVgate è possibile modificare facilmente le immagini usando il computer e una periferica DV.

DVgate include 3 applicazioni:

- ❑ **DVgate Motion;**
- ❑ **DVgate Still;**
- ❑ **DVgate Assemble.**

 In base alle impostazioni del computer, nelle fasi di cattura dei video e di duplicazione dei fotogrammi durante la registrazione dei video modificati, è possibile che si perdano dei fotogrammi. Per evitare tale problema, assicurarsi di configurare il computer rispettando le impostazioni consigliate. Per configurare il computer per l'utilizzo di DVgate, vedere la Guida in linea di DVgate.

Utilizzo di DVgate Motion

Con DVgate Motion è possibile catturare video e registrare video modificati in una periferica DV.

- ❑ **Cattura di video:**
È possibile catturare **automaticamente** o **manualmente** qualsiasi scena o parte delle immagini registrate in una periferica DV, ad esempio una videocamera digitale. Inoltre, il programma consente di specificare esattamente le scene da catturare durante la riproduzione del nastro sul monitor. È possibile infine scegliere di salvare le scene selezionate come file separati o come un unico file.
- ❑ **Registrazione di video modificati in una periferica DV**
È possibile registrare su nastro il video modificato mediante una periferica DV, ad esempio una videocamera digitale*, connessa al computer. Con DVgate non si è limitati a registrare singoli clip, ma si ha l'opportunità di registrare contemporaneamente sulla periferica DV una serie di clip.

Per aprire DVgate Motion, procedere come segue:

- 1 Connettere la videocamera al computer mediante il cavo i.LINK™ e accenderla.
- 2 Fare clic su **Start**, scegliere **Tutti i programmi, DVgate** e quindi **DVgate Motion**. Vengono visualizzate le finestre **DVgate Motion** e **Monitor**.

* La videocamera digitale deve essere dotata di connettore DV-IN.


Cattura di video

È possibile importare automaticamente o manualmente i video nel computer.

Per importare automaticamente i video nel computer, procedere come segue:

- 1 Aprire **DVgate Motion**.
- 2 Fare clic sulla freccia **in giù** e selezionare **IMPORTAZIONE-Auto** dall'elenco a discesa della **MODO**.
Utilizzare i pulsanti della videocamera DVgate per riprodurre, riavvolgere o far avanzare il nastro fino al codice ora desiderato per iniziare la cattura.
- 3 Premere il pulsante di **riproduzione** per avviare il video.
Il video viene riprodotto nella finestra **Monitor**.
- 4 Fare clic su **Segna** per segnare l'inizio del primo segmento.
Il primo fotogramma del segmento da catturare viene visualizzato nella finestra dell'**Elenco In/Out**.
Fare nuovamente clic su **Segna** per segnare la fine del segmento da catturare.
L'ultimo fotogramma del segmento da catturare viene visualizzato nella finestra dell'**Elenco In/Out**.
Continuare a segnare i segmenti desiderati.
- 5 Fare clic su **Cattura** per importare il segmento del video selezionato oppure su **Cattura tutto** per importare tutti i segmenti contemporaneamente.
Viene visualizzata la finestra **Salva come file**.



- 6 Selezionare il percorso per il file.
 - 7 Scegliere **Salva**.
I segmenti vengono catturati.
Viene visualizzato un messaggio che informa del **Cattura completata**.
 - 8 Fare clic su **OK** nella finestra **DVgate Motion** per completare l'operazione.
Nella finestra del **Rapporto** sono visualizzate informazioni sull'operazione di cattura.
 - 9 Fare clic su **OK**.
 - 10 Chiudere DVgate Motion.
Viene visualizzata la finestra **Dvmotion2**.
Sarà quindi possibile salvare l'**elenco In/Out**, che consente di catturare le stesse sequenze video in un momento successivo o modificare le impostazioni di In/Out.
-  Assicurarsi che la videocamera sia in modalità VTR (Video Tape Recorder) quando si cattura o riproduce un video da o su un nastro.
Per importare manualmente un video nel computer, vedere la Guida in linea di DVgate.

Registrazione di video modificati in una periferica DV

Per registrare video modificati in una periferica DV, procedere come segue:


- 1 Regolare i valori di correzione della registrazione.
- 2 Aggiungere file all'elenco di registrazione.
- 3 Registrare manualmente o in remoto il video nella periferica DV.

Regolazione dei valori di correzione della registrazione

Per ottenere una registrazione precisa, è possibile specificare i valori di correzione della registrazione. Questa operazione si rivela particolarmente utile durante una registrazione con montaggio. È possibile scegliere di specificare i valori manualmente oppure impostarli automaticamente tramite la funzionalità di regolazione automatica. I valori generati da questa funzionalità sono in genere corretti.

Per regolare automaticamente i valori di correzione della registrazione, procedere come segue:

- 1 Aprire DVgate Motion.
- 2 Fare clic sulla freccia **in giù** e selezionare **ESPORTAZIONE-Auto** dall'elenco a discesa della **modalità**.
- 3 Dal menu **Impostazioni** scegliere **Regola su registrazione**.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Regola su registrazione**.
- 4 Fare clic su **Regola autom**.
DVgate Motion attiva la periferica DV connessa e trova automaticamente i valori di regolazione.
- 5 Fare clic su **OK**.


 Per regolare manualmente i valori di correzione della registrazione, vedere la Guida in linea di DVgate.

Aggiunta di file all'elenco di registrazione

Per aggiungere file all'elenco di registrazione, procedere come segue:

- 1 Aprire **DVgate Motion**.
- 2 Fare clic su **Aggiungi** nella finestra dell'**elenco dei file AVI di DVgate Motion**.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo corrispondente.
- 3 Selezionare un file e fare clic su **Apri**.
Il file specificato viene aggiunto e vengono visualizzati il numero di serie, la prima e l'ultima immagine, il codice ora, la lunghezza e il nome corrispondenti.

★ In DVgate Motion vengono aggiunti i file con numero di serie e con lo stesso nome se si seleziona **Aggiungi tutti i file divisi salvati con lo stesso nome**. Questi file vengono creati quando si specifica di salvare i file come file multipli in DVgate Motion e DVgate Assemble.

 I file aggiunti vengono inseriti in fondo all'elenco.

È possibile trascinare più file contemporaneamente, senza però poter prevedere l'ordine in base al quale verranno aggiunti.

È possibile registrare file AVI con modalità audio diverse in una periferica DV, ma potrebbe verificarsi un secondo di assenza di suono (a seconda della periferica DV) nel punto in cui la modalità audio cambia.

È possibile aggiungere file AVI solo utilizzando la modalità di compressione video Codec DV. I file MPEG non sono supportati.

Quando si registra una sequenza video, assicurarsi che tutte le immagini siano state salvate nella stessa modalità. In caso contrario, durante la riproduzione potrebbe verificarsi una distorsione del suono o dell'immagine. Dopo aver aggiunto i file desiderati all'elenco di registrazione, è possibile modificare l'ordine dei file, aggiungere o eliminare file.

Dopo aver aggiunto i file all'elenco di registrazione, è possibile modificare l'ordine dei file, aggiungere o eliminare file.

Per modificare l'ordine dei file nell'elenco di registrazione, procedere come segue:


- 1 Fare clic sul file che si desidera spostare e tenere premuto il pulsante del mouse.
- 2 Trascinare il file nella posizione desiderata e quindi rilasciare il pulsante del mouse.

Per rimuovere un file dall'elenco di registrazione, procedere come segue:

- 1 Selezionare il file da rimuovere.
- 2 Fare clic su **Elimina**.

La posizione del file rimosso viene occupata dal file successivo e i file vengono rinumerati di conseguenza.

Fare clic su **Elimina tutti** per rimuovere tutti i file.

 Per selezionare contemporaneamente più file AVI o immagini statiche nell'elenco di registrazione, fare clic su ogni elemento tenendo premuto **<Maiusc>** o **<Ctrl>**.

Quando si spostano più file, l'operazione viene eseguita allo stesso tempo per tutti i file.

È possibile annullare le modifiche apportate scegliendo **Annulla** dal menu **Modifica** immediatamente dopo l'inserimento, lo spostamento o l'eliminazione dei file.

È possibile salvare un **elenco di registrazione** per utilizzarlo in un secondo momento. I file contenuti in un elenco di registrazione possono essere utilizzati esclusivamente in DVgate Motion.

Per visualizzare un clip in anteprima, procedere come segue:

- 1 Selezionare il file che si desidera visualizzare in anteprima nella finestra dell'**elenco dei file AVI di DVgate Motion**.


2 Fare clic su **Anteprima**.

Verranno visualizzate le finestre **Monitor** e **Anteprima**.

Nella finestra **Monitor** viene visualizzato il primo fotogramma del file.

Fare clic su **File prec** o **File succ** per selezionare il file di cui si desidera visualizzare l'anteprima.

Fare clic su **Anteprima tutti** per visualizzare l'anteprima di tutti i file dell'elenco.

 **File prec** e **File succ** consentono di passare dall'anteprima di un file selezionato a quella di un altro. Questi pulsanti non consentono di esplorare l'elenco. Pertanto, non è possibile utilizzarli quando è selezionato un solo file. Se si seleziona un solo file, i pulsanti **File prec** e **File succ** non funzionano.

Registrazione in una periferica DV

È possibile esportare automaticamente o manualmente i video dal computer in una periferica DV.

Per esportare automaticamente i video dal computer in una periferica DV, procedere come segue:

- 1 Connettere la videocamera al computer mediante il cavo i.LINK™ e accenderla.
- 2 Aprire **DVgate Motion**.
- 3 Fare clic sulla freccia **in giù** e selezionare **ESPORTAZIONE-Auto** dall'elenco a discesa della **MODO**.
- 4 Fare clic su **Aggiungi** in anteprima nella finestra dell'**elenco dei file AVI di Dvgate Motion**.
- 5 Fare clic su **Registra** o **Registra tutto**.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Output**.
- 6 Selezionare l'opzione **Aggiungi immagine vuota**.
 - Se si seleziona **Aggiungi** nella finestra di dialogo **Output**, è possibile aggiungere uno o più fotogrammi vuoti durante la registrazione.
I fotogrammi vuoti possono essere collocati nelle seguenti posizioni:
 - Intestazione:** Durante la registrazione viene inserita un'immagine vuota prima dell'inizio della sequenza video.
 - Coda clip:** Durante la registrazione viene inserita un'immagine vuota dopo la fine della sequenza video.
 - Entrambe:** Durante la registrazione vengono inserite immagine vuote prima dell'inizio e dopo la fine della sequenza video.


- ❑ È possibile specificare la lunghezza di un'immagine vuota immettendo il numero di fotogrammi nella casella **Lunghezza** della finestra **Output**.

7 Fare clic su **OK**.

La finestra di dialogo **Output** viene chiusa e la registrazione viene avviata.

Le sequenze video vengono registrate nella periferica DV nell'ordine in cui compaiono nell'**elenco di registrazione**.

- ★ Facendo clic su **Registra tutto**, tutti i file video presenti nell'**elenco di registrazione** vengono inviati alla periferica connessa. Facendo clic su **Registra**, solo i file video selezionati nell'**elenco di registrazione** vengono inviati alla periferica connessa.

 Anche se si specifica di non aggiungere fotogrammi vuoti, al termine del segmento registrato vengono sempre aggiunti fotogrammi vuoti, indipendentemente dalle impostazioni specificate, per evitare che vengano inserite immagini confuse al termine della registrazione.

Non chiudere o disconnettersi da Windows® durante la registrazione. In caso contrario, la registrazione verrà interrotta.

Disattivare lo screen saver in Windows®.

Non avviare altre applicazioni né spostare le finestre attive durante la registrazione.

La registrazione dall'inizio del nastro potrebbe non essere eseguita correttamente se si registra controllando la periferica video tramite DVgate Motion.

Non spostare l'interruttore di alimentazione della videocamera digitale su **Camera** né spegnere l'apparecchio in fase di registrazione. Non cambiare le fonti di input durante la registrazione su un videoregistratore digitale per evitare di interrompere l'operazione.


Per esportare manualmente i video dal computer a una periferica DV, vedere la Guida in linea di DVgate.

Utilizzo di DVgate Still

DVgate Still consente di visualizzare immagini video digitali inviate da periferiche DV, ad esempio un videoregistratore o una videocamera digitale, e catturarle come immagini statiche.

Con questa applicazione è possibile:

- ❑ Controllare la periferica DV connessa e visualizzare un'immagine video sullo schermo del computer VAIO.
- ❑ Catturare 30 fotogrammi di immagini statiche con 15 fotogrammi in avanti e 15 fotogrammi indietro.


- ❑ Catturare un solo fotogramma di un'immagine statica.
- ❑ Salvare l'immagine statica catturata in formato BMP, JPEG, GIF o DVE.
-  Il suono registrato con l'immagine non viene riprodotto.

Cattura di immagini

DVgate Still offre due modalità di cattura: **cattura continua** e **cattura a fotogrammi singoli**.


❑ **Modalità di cattura continua:**

Durante la **riproduzione** è possibile catturare fino a 30 fotogrammi di immagini statiche, 15 fotogrammi in avanti e 15 fotogrammi indietro. Tutte le immagini statiche già catturate andranno perse. Durante la **pausa** è possibile catturare un solo fotogramma di un'immagine statica.

 Durante la **riproduzione**, al termine della cattura in modalità di **cattura continua** la periferica DV entra in pausa.

❑ **Modalità di cattura a fotogrammi singoli:**


È possibile catturare un solo fotogramma di un'immagine statica. Il risultato della cattura è identico sia durante la **registrazione** sia durante la **pausa**.

 Durante la cattura di 30 fotogrammi in modalità di **cattura continua** vengono sostituiti tutti e trenta i fotogrammi. Se viene catturato un solo fotogramma, quello precedente viene sempre sovrascritto.

Per passare dalla modalità di **cattura continua** alla modalità di **cattura a fotogrammi singoli** e viceversa, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Impostazioni** nella finestra DVgate Still.
- 2 Scegliere **Cattura**.
Verrà visualizzata la finestra delle **impostazioni di cattura**.
- 3 Scegliere **Cattura fotogrammi continuamente** per eseguire la cattura in modalità **continua**.
Deselezionare **Cattura fotogrammi continuamente** per eseguire la cattura in modalità **a fotogrammi singoli**.

Per catturare immagini, procedere come segue:

- 1 Connettere la periferica DV al computer.
 - 2 Aprire **DVgate Still (Start/Tutti i programmi/DVgate/DVgate Still)**.
Verrà visualizzata la finestra **DVgate Still**.
 - 3 Impostare la periferica DV sulla modalità di **riproduzione** o di **pausa**.
L'immagine video verrà visualizzata nella finestra **Monitor**.
 - 4 Fare clic su **Cattura**.
L'immagine video della finestra **Monitor** viene catturata.
-  Trascinando il dispositivo di scorrimento della finestra **Cattura** verso destra o verso sinistra è possibile visualizzare l'immagine statica precedente o successiva a quella corrente.
- ! Se si chiude DVgate Still senza salvare, l'immagine statica catturata viene cancellata.
 - ! Quando si tenta di catturare una serie di fotogrammi, è possibile che qualche fotogramma non venga catturato. In tal caso, chiudere tutte le altre applicazioni aperte e riprovare.




Salvataggio delle immagini catturate

Le immagini statiche visualizzate nella finestra **DVgate Still - Still** possono essere salvate in uno dei seguenti formati: BMP, JPG, GIF o DVF.

Per salvare le immagini catturate, procedere come segue:

- 1 Aprire **DVgate Still** e catturare immagini.
- 2 Nella finestra **DVgate Still -Still** selezionare un'immagine statica che si desidera salvare.
- 3 Scegliere **Salva**.
Viene visualizzata la finestra **Salva con nome**.
Scegliere il **Salva in** in cui salvare il file.
Selezionare un formato di file.
- 4 Fare clic su **Salva**.
L'immagine catturata viene salvata.

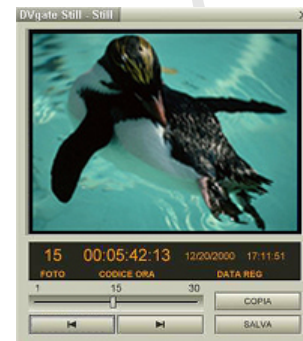

Utilizzo di DVgate Assemble

DVgate Assemble consente di modificare i file video e i file di immagini statiche catturati con DVgate Motion e DVgate Still. In seguito, è possibile unire questi file in un unico file. Le sequenze video montate possono essere salvate in formato AVI, MPEG1 o MPEG2*.

Per aprire DVgate Assemble, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start**.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi, DVgate** e quindi **DVgate Assemble**.
Verrà visualizzata la finestra principale di **DVgate Assemble**.


* In base all'hardware del computer in uso.

Creazione di un elenco di Assemble

È possibile creare un **elenco di Assemble** con i file che si desidera unire. È possibile modificare questo elenco in qualsiasi momento cambiando l'ordine dei file oppure aggiungendo o eliminando file.

Per aggiungere file all'elenco di Assemble, procedere come segue:

- 1 Aprire **DVgate Assemble**.
- 2 Fare clic su **Aggiungi**.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo corrispondente.
- 3 Nella casella di riepilogo **Tipo file** scegliere **File AVI**.
Se si seleziona **Aggiungi tutti i file divisi salvati con lo stesso nome**, DVgate Assemble aggiungerà all'elenco tutti i file con numero di serie e con nome uguale. I file con numero di serie vengono creati quando DVgate Motion salva i file che vengono divisi e applica loro una numerazione consecutiva. I numeri dei file divisi hanno 4 cifre e aumentano di un'unità alla volta a partire da 0001.
- 4 Selezionare un file e fare clic su **Apri**.

 I file importati vengono aggiunti in fondo all'elenco di Assemble.

È possibile aggiungere soltanto file video in formato AVI (CODEC DV) e file di immagini statiche in formato BMP, JPEG e GIF.

Quando si aggiunge un file di immagini statiche (BMP, JPEG o GIF), vengono visualizzati il numero di fotogrammi, la dimensione dopo la conversione e la modalità di conversione della dimensione.

L'elenco di Assemble può essere salvato per essere utilizzato in un secondo momento. I file dell'elenco di Assemble possono essere utilizzati soltanto in DVgate Assemble.



Modifica dei file AVI

È possibile modificare i file AVI nell'elenco di Assemble per le scene specifiche che si desidera utilizzare. Non è necessario ad esempio ripetere la cattura dei file, anche nel caso in cui si desideri solo utilizzare una scena specifica di una sequenza video più lunga catturata originariamente tramite DVgate Motion. La funzionalità di rimozione di una scena specifica è abilitata solo quando è stato selezionato un solo file AVI nell'elenco di Assemble. Il comando è infatti disattivato quando sono selezionati più file.

Per modificare i file AVI nell'elenco di Assemble per le scene specifiche che si desidera utilizzare, procedere come segue:

- 1 Aprire **DVgate Assemble**.
- 2 Selezionare il file AVI che si desidera modificare nell'**elenco di Assemble**.
- 3 Scegliere **Modifica clip** dal menu **Modifica**.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo **DVgate Assemble - Clip**.
- 4 Fare clic su ►.
La sequenza video del file selezionato viene riprodotta.
È possibile spostare la posizione di riproduzione sul punto di **INIZIO** o di **FINE** facendo clic sul punto di **inizio** o di **fine** dell'immagine.
Fare clic su **INIZIO** quando appare la scena che si desidera utilizzare come punto di **inizio**.
Nella parte inferiore della finestra di dialogo vengono visualizzati l'immagine impostata come punto di **inizio** e il codice ora.
Fare clic su **FINE** quando appare la scena che si desidera utilizzare come punto di **fine**.
Nella parte inferiore della finestra di dialogo vengono visualizzati l'immagine impostata come punto di **fine** e il codice ora.
- 5 Fare clic su **OK**.
Il file AVI viene modificato.

Unione di immagini statiche e immagini video

Per unire immagini statiche e immagini video, procedere come segue:

- 1 Aprire **DVgate Assemble**.
- 2 Nell'**elenco di Assemble** selezionare l'immagine statica che si desidera inserire.
- 3 Nella finestra principale scegliere **Modifica clip** dal menu **Modifica**.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo **DVgate Assemble - Clip**.
- 4 Specificare il punto di inserimento espresso in secondi o fotogrammi.

- 5 Attivare o disattivare la **modalità Wide TV**.
- 6 Selezionare le dimensioni della schermata.
- 7 Impostare l'altezza e la larghezza delle immagini statiche in output:
 - Dimensioni piene:** Ingrandisce la schermata fino a raggiungere le dimensioni del monitor. È possibile che il formato del file venga modificato.
 - Dimensioni originali:** Mantiene le dimensioni originali dell'immagine, senza ridurla o ingrandirla.
 - Dim. piene usando formato salvato:** Ingrandisce la schermata alle massime dimensioni senza modificarne il formato.
- 8 Fare clic su **OK**.
L'immagine statica e l'immagine video vengono unite.

Salvataggio del video modificato

Per salvare una sequenza video modificata, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Output** o **Output tutti**.
Viene visualizzata la finestra **Salva con nome**.
Nella parte inferiore della finestra di dialogo **Salva con nome** vengono visualizzate informazioni sul file di output e sulla quantità di spazio disponibile su disco.
- 2 Scegliere il percorso in cui salvare il file e specificare il nome del file nella casella di testo **Nome file**.
- 3 Fare clic su **Salva**.
- 4 Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Generazione dell'output in un file AVI** e inizia il montaggio.
- 5 Viene visualizzata la finestra **DVassemble** contenente un messaggio indicante che **l'esportazione/il salvataggio in un file AVI è stato completato**.
La durata e la dimensione di suddivisione del file vengono visualizzate durante la generazione dell'output in un file AVI.

6 Fare clic su **OK**.

Il video modificato viene salvato.



Se si sceglie **Output**, solo i file dell'elenco di Assemble selezionati vengono uniti in un file. Se invece si sceglie **Output tutti**, tutti i file dell'elenco di Assemble List vengono uniti in un file.


Il nome del file è quello specificato nella finestra di dialogo **Salva con nome**. Al nome del file viene aggiunto un numero di serie di 4 cifre, ad esempio test001-0001.avi, quindi test001-0002.avi, test001-0003.avi e così via.

Utilizzo di MovieShaker

MovieShaker consente di creare filmati divertenti e originali senza essere esperti di editing video. In pochi passaggi è possibile combinare video clip con effetti speciali, immagini statiche e file musicali e quindi salvarli in un formato riproducibile sulla maggior parte dei computer in commercio.

Per aprire MovieShaker, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni di **Windows®**.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi** e quindi **MovieShaker**.
- 3 Fare clic su **MovieShaker**.

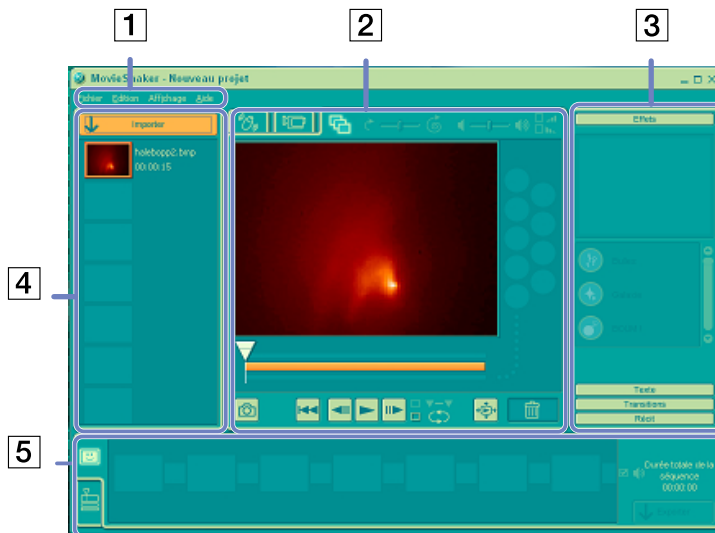


1.	Barra dei menu	Contiene i menu di MovieShaker.
2.	Pannello Monitor	<p>Contiene le aree di mixaggio, cattura ed elaborazione. Selezionare un'area facendo clic sulla scheda di mixaggio, cattura o elaborazione.</p> <p>Nell'area di mixaggio è possibile creare una scena della durata di circa 30 secondi e con musica di sottofondo utilizzando in ordine casuale i clip contenuti nell'area dei clip.</p> <p>Nell'area di cattura è invece possibile catturare immagini direttamente da una periferica DV o MICROMV connessa al computer e importarle nell'area dei clip. Sul monitor vengono visualizzate le immagini registrate sul nastro della periferica DV o MICROMV.</p> <p>Nell'area di elaborazione è possibile elaborare le scene. Selezionare una scena nell'area del prodotto per visualizzarla nell'area di elaborazione. Per aggiungere un effetto a una scena è sufficiente trascinare l'effetto dall'area degli effetti e/o del testo nell'area di elaborazione.</p>
3.	Pannello degli strumenti	<p>Il pannello degli strumenti contiene le aree degli effetti, del testo, delle transizioni, della narrazione e dell'indice. Selezionare un'area facendo clic sul pulsante Effetto, Testo, Transizione o Narrazione. L'area dell'indice viene visualizzata contemporaneamente all'area di cattura nel pannello Monitor, solo quando una periferica MICROMV è connessa al computer ed è stato scelto Periferica MICROMV dal menu Periferica.</p> <p>L'area degli effetti contiene diversi effetti che è possibile applicare a una scena.</p> <p>L'area del testo offre uno strumento per la creazione di un effetto di testo da applicare a una scena.</p> <p>L'area delle transizioni contiene numerosi effetti di transizione che possono essere inseriti tra le scene.</p> <p>L'area della narrazione offre uno strumento per la registrazione di una narrazione da inserire in un filmato.</p> <p>L'area dell'indice offre uno strumento per catturare immagini da una periferica MICROMV e importarle nell'area dei clip.</p>
4.	Area dei clip	<p>Nell'area dei clip vengono inseriti i clip da elaborare con MovieShaker.</p> <p>Quest'area può contenere file video, immagine e/o audio.</p>


5.	Area del prodotto	<p>L'area del prodotto consente di disporre i clip per creare un filmato. Quest'area contiene le visualizzazioni Story board e Sequenza temporale.</p> <p>Nella visualizzazione Story board è possibile organizzare in modo semplice scene e transizioni.</p> <p>Nella visualizzazione Sequenza temporale è possibile ordinare scene, transizioni, musica di sottofondo e narrazione, nonché regolare i punti iniziale/finale e la durata delle scene, delle transizioni, della musica di sottofondo e della narrazione.</p>
----	-------------------	---

Importazione di immagini e clip audio

Prima di creare un filmato, è necessario importare le immagini e i clip audio che si desidera includere nel filmato.

Per importare immagini e clip audio, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Importa file**  .
Verrà visualizzata la finestra di dialogo corrispondente.
- 2 Selezionare il file che si desidera aggiungere.
- 3 Fare clic su **Apri**.
Il file viene aggiunto nell'area dei **clip**.




 Se si importano file di lunghezza superiore ai 75 secondi, MovieShaker potrebbe bloccarsi.

Per rimuovere un clip dall'area dei clip, trascinarlo sull'icona del Cestino  . Il file viene rimosso dall'area, ma il file originale non viene eliminato.



Creazione di un filmato


Dopo aver aggiunto clip nell'**area dei clip**, è possibile creare un breve filmato mediante la funzionalità di **mixaggio**. Questa funzionalità seleziona a caso i clip contenuti nell'**area dei clip** e crea una scena della durata di 30 secondi.

Per creare un filmato, procedere come segue:

- 1 Fare clic sulla scheda di **mixaggio**  .
- 2 Selezionare uno stato d'animo facendo clic su una faccina contenuta nell'**area di mixaggio**  .
- 3 Fare clic su **Mixa**  .
Una scena della durata di trenta secondi verrà generata automaticamente e salvata nell'**area del prodotto**.

Per visualizzare l'anteprima del filmato appena creato, procedere come segue:

- 1 Fare doppio clic sulla scena nell'**area del prodotto**  .
- 2 Fare clic sul pulsante di **riproduzione**  .


 Le scene create con la funzionalità di mixaggio iniziano con un fotogramma vuoto. Dopo l'elaborazione, le scene vengono inserite nella prima posizione libera nell'area del prodotto.

È consigliabile non includere più di cinque scene nell'area del prodotto.

Se l'area contiene troppe scene, MovieShaker potrebbe bloccarsi.

Elaborazione di clip e scene


È possibile elaborare il filmato aggiungendo effetti e testo, regolando il colore e il contrasto e modificando la durata del clip.

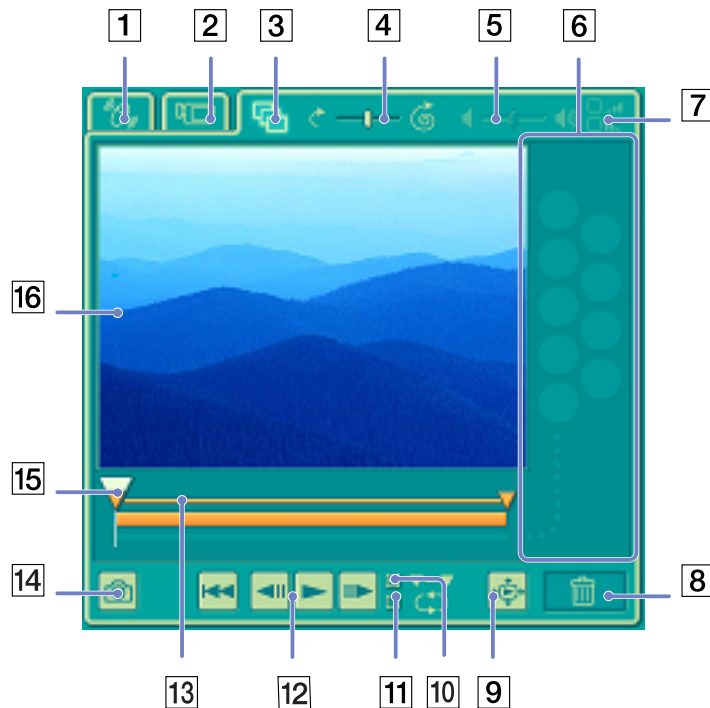

1.	Scheda di mixaggio
2.	Scheda di cattura
3.	Scheda di elaborazione
4.	Dispositivo di scorrimento della velocità
5.	Dispositivo di scorrimento del volume
6.	Tavolozza Effetto
7.	Aumento e abbassamento graduale dell'audio
8.	Cestino
9.	Pulsante di anteprima a schermo intero
10.	Riproduci intervallo di taglio
11.	Riproduzione continua
12.	Pulsanti di controllo della riproduzione
13.	Intervallo di taglio
14.	Pulsante del salvataggio come immagine
15.	Regolazione del tempo
16.	Monitor

Per elaborare clip e scene, procedere come segue:

- 1 Fare doppio clic sul clip nell'**area dei clip** per spostarlo nel **pannello Monitor**.
- 2 Nel **pannello degli strumenti** fare clic sulla scheda degli **Effetto**.
- 3 Trascinare l'effetto che si desidera aggiungere dall'**area degli effetti** all'**area di elaborazione**.

 Per visualizzare l'anteprima di un effetto, fare clic sull'effetto nell'**area degli effetti** dell'**area di lavorazione**.


Per istruzioni su come regolare la durata degli effetti e riprodurre nuovamente i clip o le scene, vedere la Guida in linea.


Salvataggio di un filmato

I filmati finali prodotti possono essere salvati o esportati. Prima di salvarli è possibile visualizzarli in anteprima per verificarne la qualità.

I filmati finali possono essere salvati come file, esportati in una periferica DV/MICROMV o caricati su ImageStation.

Per salvare il filmato, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Esporta** .
Viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente.
- 2 Selezionare il formato in cui salvare il documento.
- 3 Fare clic su **Avanti**.
- 4 Selezionare la cartella in cui salvare il file.
- 5 Specificare il nome del file.
- 6 Fare clic su **Salva**.
Il filmato viene salvato.

 L'esportazione di un filmato potrebbe richiedere tempi lunghi. Il salvataggio dei filmati con DV (video digitale) garantisce una migliore qualità rispetto al salvataggio rapido, ma richiede più tempo.

Con MovieShaker è possibile riprodurre file AVI con dimensione massima di 65 MB.

Per la riproduzione DV e una riproduzione video chiara, è consigliabile impostare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento seguenti: 1.024x768/75 Hz o inferiore.

Utilizzo di Smart Capture

È possibile utilizzare Smart Capture per catturare immagini e registrare video clip da una fotocamera digitale collegata al computer.


Cattura di foto

È possibile catturare foto tramite periferiche compatibili con i.LINK™.

Per catturare foto, procedere come segue:

- 1 Collegare al notebook una periferica compatibile con i.LINK™.
- 2 Eseguire **Smart Capture** scegliendo **Tutti i programmi/Smart Capture/Smart Capture** dal menu **Start**.
Viene visualizzata la finestra del **Mirino**, che fornisce l'immagine del soggetto.
- 3 Regolare il fuoco sul soggetto.
- 4 Fare clic sul pulsante **Cattura** nella finestra di **Smart Capture**.
Viene visualizzata la finestra **Visualizzatore di foto**.
L'immagine catturata viene visualizzata nell'area di **visualizzazione dell'immagine**.
- 5 Per chiudere **Smart Capture**, fare clic su  nell'angolo superiore destro della finestra.

 Assicurarsi che al connettore i.LINK™ sia collegata una fotocamera.

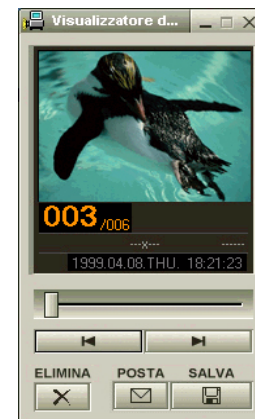

Visualizzazione delle foto catturate con il Visualizzatore di foto

Per visualizzare le immagini catturate nel **Visualizzatore di foto**, procedere come segue:

Dal menu **Start**, selezionare **Tutti i programmi / Smart Capture** e fare clic su **Visualizzatore di foto**. È possibile visualizzare, salvare o eliminare le immagini oppure inviarle tramite posta elettronica. Per chiudere il **Visualizzatore di foto**, fare clic su **X**.

 Si possono catturare immagini fisse delle seguenti dimensioni: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 oppure 80 x 60 pixel.

Quando si cattura un'immagine a bassa risoluzione (cioè di 80 x 60 pixel), l'immagine visualizzata nella finestra del **Mirino** potrebbe apparire sfuocata.

Nella visualizzazione di un soggetto in movimento rapido potrebbero apparire dei vuoti nella sequenza dei fotogrammi. Non si tratta di un guasto.


Se si avvia Smart Capture senza aver prima collegato una fotocamera al computer, la finestra del **Mirino** di Smart Capture è di colore blu.

Smart Capture consente di catturare foto e video clip utilizzando una videocamera digitale.

Invio di foto tramite posta elettronica

Per inviare foto tramite posta elettronica, procedere come segue:


- 1 Aprire il **Visualizzatore di foto**.
- 2 Selezionare le foto da inviare per posta elettronica, utilizzando **◀** oppure **▶**.
- 3 Fare clic su **Posta**.
Viene visualizzata la finestra della posta elettronica con il file selezionato allegato al messaggio.
- 4 Inviare il messaggio di posta elettronica.

 È necessario impostare MAPI (Messaging Application Program Interface) per utilizzare il client di posta elettronica. MAPI è un'interfaccia di programma Microsoft® Windows che consente di inviare messaggi di posta elettronica con allegati da un'applicazione Windows.

Registrazione di video clip

Con una videocamera collegata al computer, è possibile utilizzare **Smart Capture** per registrare video clip, nonché riprodurli e inviarli tramite posta elettronica.

Per registrare video clip, procedere come segue:

- 1 Eseguire **Smart Capture**.
- 2 Scegliere **Video rete** utilizzando il pulsante **Cambia modalità di cattura**. L'immagine viene visualizzata nella finestra del **Mirino**.
- 3 Ruotare la fotocamera verso il soggetto della foto.
- 4 Regolare l'immagine.
- 5 Fare clic su **Cattura** per registrare un video clip (è possibile registrare sino a 120 secondi di filmato, in base alle impostazioni scelte nella sezione delle **opzioni di registrazione**).
- 6 Al termine, fare clic sul pulsante **Cattura**. Viene visualizzata la finestra **Visualizzatore di video**, che contiene il video clip registrato.
- 7 Fare clic su ► per riprodurre le immagini. Fare clic su || per effettuare una pausa e su ■ per interrompere la riproduzione.
- 8 Per chiudere **Smart Capture**, fare clic su .

 Assicurarsi che al connettore i.LINK™ sia collegata una fotocamera e che quest'ultima sia accesa.

È possibile catturare video clip nei seguenti formati:

Non-compressi:

- Video 160 x 120, 24 bit, max. 10 fotogrammi/sec
- Audio PCM, 11,025 kHz, 16 bit, mono

Compressi:

- Video MPEG1 160 x 112, max. 30 fotogrammi/sec
- Audio MPEG1, 44,1 kHz (massimo effettivo equivalente a 11,025 kHz), mono

Nella visualizzazione di un soggetto in movimento rapido potrebbero apparire dei vuoti nella sequenza dei fotogrammi. Non si tratta di un guasto.



Invio di video clip tramite posta elettronica

Se si cattura un video clip in un formato a bassa risoluzione, si ottiene un file di piccola dimensione che è possibile inviare mediante posta elettronica.

Per inviare video clip tramite posta elettronica, procedere come segue:


- 1 Eseguire **Smart Capture**.
- 2 Selezionare **Visualizzatore di video**.
- 3 Fare clic su **Posta**.
Viene visualizzata la finestra **Impostazioni di compressione**.
- 4 Scegliere il rapporto di compressione muovendo il dispositivo di scorrimento.
- 5 Fare clic su **Avvia compressione**.
Al termine dell'operazione verrà richiesto di allegare il file al messaggio di posta elettronica.
- 6 Confermare e inviare il messaggio.

Gestione dei file audio con SonicStage


SonicStage consente di riprodurre e registrare CD audio nonché importare file audio digitali conservando le informazioni sul copyright del contenuto. Quando si registra un CD audio con SonicStage, il CD viene codificato in formato ATRAC3 nel disco rigido del computer. I dati importati possono essere riprodotti sul computer o trasferiti in un supporto o una periferica esterna. SonicStage converte in formato ATRAC3 i file audio esistenti in formato MP3, WMA e WAV.

Per aprire SonicStage, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni di **Windows®**.
- 2 Scegliere **Tutti i programmi, SonicStage** e quindi **SonicStage**.
Verrà richiesto di eseguire la registrazione a CDDB (Compact Disk Database) Music Recognition Service.
- 3 Dopo aver eseguito la registrazione, verrà visualizzata la finestra di dialogo **Conferma installazione di SonicStage**. Selezionando la casella di controllo appropriata, è possibile impostare SonicStage come applicazione predefinita per la riproduzione di CD audio.
- 4 Fare clic su **Si**.
Verrà visualizzata la finestra principale di **SonicStage**.

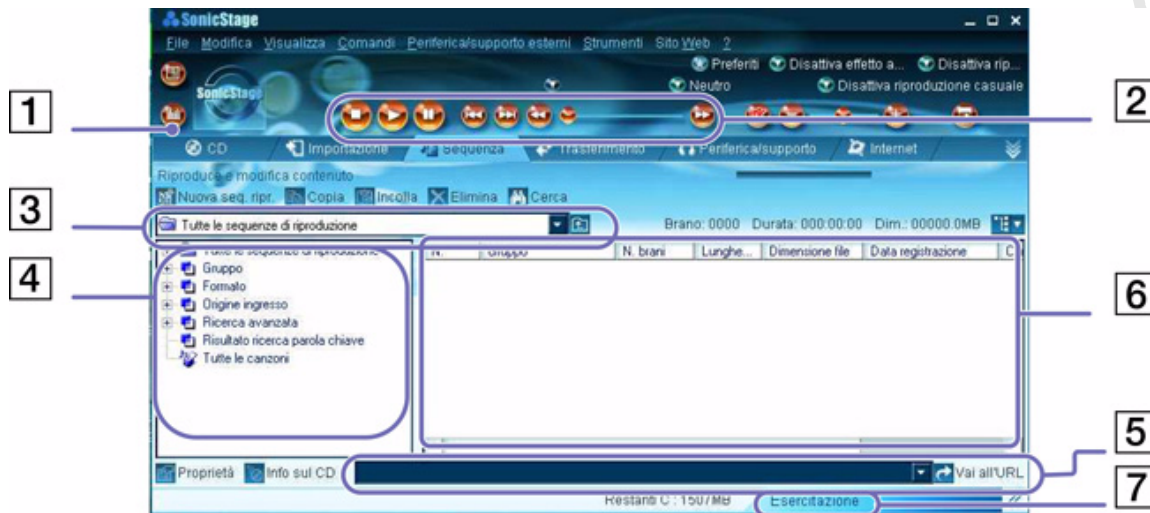


1	Schede delle funzionalità	Cambiano la finestra visualizzata in base alla funzionalità prescelta.
2	Pulsanti di controllo della riproduzione	Controllano le funzioni di riproduzione, ad esempio riproduzione, pausa, interruzione, avanzamento rapido e riavvolgimento.
3	Elenco a discesa delle sequenze di riproduzione	Contiene le sequenze di riproduzione disponibili e i file audio della scheda della funzionalità corrente.
4	Struttura file	Visualizza le cartelle disponibili nel computer.
5	Elenco a discesa degli indirizzi Internet	Contiene gli indirizzi Internet, se disponibili. Fare clic su Vai all'URL per connettersi immediatamente a un sito Web.
6	Elenco file	Visualizza il contenuto della cartella selezionata nella struttura.
7	Scheda Esercitazione	Apri e chiude la funzione Esercitazione.


-  La procedura di registrazione guidata di CDDB® (Compact Disc Database) Music Recognition Service semplifica il processo di registrazione a CDDB. Per eseguire la registrazione e utilizzare questo servizio è necessaria una connessione Internet. Per ulteriori informazioni sulla registrazione a CDDB, fare clic su ?.

Registrazione di un CD

È possibile registrare canzoni di CD audio e importarle in sequenze di riproduzione di SonicStage.

Per registrare un CD, procedere come segue:

- 1 Inserire il CD audio nell'unità disco ottico del computer.
- 2 Fare clic sulla scheda **CD**.
- 3 Selezionare il formato del file dall'elenco a discesa.
- 4 Per selezionare brani specifici del CD, deselegionare le caselle di controllo corrispondenti ai brani che non si desidera registrare. In alternativa, è possibile deselegionare tutti i brani selezionando la casella di controllo **Seleziona tutto**, e quindi selezionare i brani che si desidera registrare.
- 5 Fare clic su **Reg. su Jukebox**  per iniziare la registrazione. Al termine della registrazione, la nuova sequenza di riproduzione viene visualizzata nella struttura **File** della finestra **Sequenza**. È possibile passare a questa funzionalità facendo clic sulla scheda **Sequenza**.

-  Quando si registra per la prima volta un CD audio nell'unità disco ottico, viene visualizzata la finestra di dialogo **Ottimizza lettore CD**. Fare clic su **Inizia** per verificare l'unità disco ottico. Al termine dell'operazione viene iniziata la registrazione.

Per visualizzare i titoli del CD e delle canzoni, fare clic su **Info sul CD**.

Trasferimento di canzoni (check-in/check-out)

È possibile trasferire canzoni dalle sequenze di riproduzione di **SonicStage** a supporti o periferiche esterne, ad esempio Memory Stick™ Walkman, Network Walkman e CD-RW. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di supporti o periferiche esterne, vedere la documentazione fornita con il prodotto.

Le seguenti istruzioni si riferiscono al metodo di check-in/check-out in un passaggio. Per informazioni sul metodo a due passaggi, vedere la Guida in linea di **SonicStage**.

Check-out di canzoni

Il check-out delle canzoni consiste nel trasferire i file audio dal computer a una periferica esterna, ad esempio un lettore portatile.

Per eseguire il check-out delle canzoni, procedere come segue:

- 1 Connettere la periferica esterna o inserire il supporto, ad esempio MagicGate Memory Stick™, nel computer.
- 2 Fare clic sulla scheda di **trasferimento** per aprire la finestra corrispondente. Il computer riconosce automaticamente il supporto o la periferica esterna connessa ed elenca le informazioni sul contenuto sul lato destro della finestra di **trasferimento**.
- 3 Selezionare la sequenza di riproduzione contenente la canzone da sottoporre a check-out. Le canzoni della sequenza di riproduzione sono visualizzate nell'area della **sequenza di riproduzione** al centro della finestra di **trasferimento**.
- 4 Nella **visualizzazione della sequenza di riproduzione** selezionare la canzone da sottoporre a check-out. Per effettuare il check-out di più canzoni alla volta, selezionarle tenendo premuto il tasto **<Ctrl>**.
- 5 Fare clic su **Check-out** o trascinare la canzone nella posizione desiderata nell'elenco delle canzoni del supporto o della periferica esterna. Il check-out ha inizio.



SonicStage non funziona con le Memory Stick™ di colore blu. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale di OpenMG.

Per annullare il **check-out**, fare clic su **Interrompi** oppure su **Annulla** nella finestra di dialogo Elaborazione visualizzata durante il **check-out**.

Check-in di canzoni

Dopo aver eseguito il check-out dei file audio, è possibile trasferirli nuovamente in una periferica esterna o nel disco rigido. Questa operazione è nota come check-in.

Le canzoni trasferite in questo modo possono essere sottoposte a check-in solo nel disco rigido del computer dal quale sono state originariamente sottoposte a check-out.

Per eseguire il check-in delle canzoni, procedere come segue:

- 1 Connettere la periferica esterna o inserire MagicGate Memory Stick™ nel computer.
- 2 Fare clic sulla scheda di **trasferimento** per aprire la finestra corrispondente. Il computer riconosce automaticamente il supporto o la periferica esterna connessa ed elenca le informazioni sul contenuto sul lato destro della finestra di **trasferimento**.
- 3 Selezionare la canzone di cui effettuare il check-in dall'elenco delle canzoni del supporto o della periferica esterna. Per effettuare il check-in di più canzoni alla volta, selezionarle tenendo premuto il tasto **<Ctrl>**.
- 4 Fare clic su **Check-in** o trascinare le canzoni nella visualizzazione delle **sequenze di riproduzione**. Per effettuare il check-in di tutte le canzoni presenti nel supporto o nella periferica esterna, fare clic su **Tutti in**. Il **check-in** ha inizio.

 Per annullare il **check-in**, fare clic su **Interrompi** oppure su **Annulla** nella finestra di dialogo **Elaborazione** visualizzata durante il **check-in**.

Funzionalità aggiuntive

- ❑ **Esercitazione di SonicStage** – Illustra le funzionalità di **SonicStage**. L'interfaccia intuitiva guida l'utente alla scoperta delle funzionalità di **SonicStage**.
- ❑ **Utilità di backup di SonicStage** – È possibile eseguire il backup di musica, grafica e informazioni per poter ripristinare il tutto, in caso di necessità, con **SonicStage**. Per usare l'utilità di backup di **SonicStage** è necessaria una connessione Internet.
- ❑ **Importazione di file audio in diversi formati** – È possibile importare file audio in diversi formati, ad esempio MP3 o WAV. È inoltre possibile importare file audio compatibili con lo standard Microsoft® Windows Media™ Technologies (WMT), identificato dalle estensioni ASF o WMA. La funzionalità **Sequenza di riproduzione** di **SonicStage** consente di gestire i file audio.
- ❑ **Gestione delle canzoni importate nella sequenza di riproduzione** – Sono disponibili funzioni aggiuntive se si registrano le canzoni importate mediante la funzionalità **Sequenza di riproduzione** di **SonicStage**. È possibile gestire la musica preferita creando elenchi personalizzati di canzoni classificate in base al genere o all'artista, visualizzando l'elenco delle canzoni con la funzionalità **Sequenza di riproduzione** e disponendo le canzoni nell'ordine preferito mediante le cartelle della **sequenza di riproduzione**. È possibile elaborare la musica preferita riunendo più canzoni in un'unica canzone o dividendo una canzone in due canzoni diverse mediante le funzionalità **Unisci** e **Dividi**.
- ❑ **Modalità semplice** – La finestra principale di **SonicStage** in **Modalità semplice** è più piccola e compatta rispetto a quella visualizzata in **Modalità completa**. Questa modalità si rivela particolarmente utile quando si desidera ascoltare canzoni con **SonicStage** mentre si stanno utilizzando altre applicazioni o quando la visualizzazione in **Modalità completa** sarebbe troppo ingombrante. L'aspetto della finestra principale di **SonicStage** in modalità semplice può essere modificato selezionando un nuovo skin, che conferirà un aspetto più piacevole alla finestra. La **Modalità semplice** consente di eseguire solo operazioni di riproduzione.

Uso di DigitalPrint


DigitalPrint consente di creare lavori di grande effetto con le foto scattate con una fotocamera digitale. Con DigitalPrint è possibile trasferire le foto nel computer, creare album, decorare le foto, stamparle e perfino creare etichette per i vostri dispositivi di memorizzazione preferiti.

DigitalPrint include i seguenti cinque strumenti. Tutti gli strumenti possono essere lanciati dall'utilità di avvio di DigitalPrint.

- ❑ **PhotoCapture:** Consente di trasferire le foto da una fotocamera digitale o dalla Memory Stick™ al computer in uso.
- ❑ **PhotoCollection:** Permette di visualizzare e stampare le foto memorizzate nel computer in uso.
- ❑ **PhotoDecor:** Consente di decorare le foto memorizzate nel computer con immagini, disegni e timbri.
- ❑ **PhotoAlbum:** Permette di creare album con le foto memorizzate nel computer.
- ❑ **LabelMaker:** Consente di creare etichette per CD, MD, videocassette e così via.

Per avviare DigitalPrint, procedere come segue:

- 1 Nel menù **Start**, selezionare **Tutti i programmi, DigitalPrint** e quindi **DigitalPrint**.
L'utilità di avvio di **DigitalPrint** viene avviata.
- 2 Fare clic su **Importa** per avviare PhotoCapture o clic su **Foto** per avviare PhotoCollection o clic su **Modifica** per avviare PhotoDecor o clic su **Album** per avviare PhotoAlbum o clic su **Etichetta** per avviare LabelMaker.

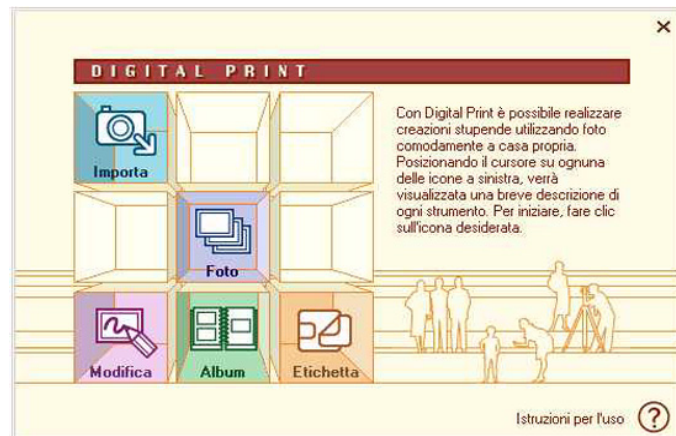

Importazione delle foto

Utilizzare PhotoCapture per trasferire le immagini memorizzate in una fotocamera digitale o una Memory Stick™ al computer.


PhotoCapture riconosce automaticamente la fotocamera digitale o la Memory Stick™ collegata al computer. Dopo essere state trasferite sul computer, le foto possono essere utilizzate per creare lavori originali (album fotografici ed etichette) con PhotoAlbum e LabelMaker. Grazie a PhotoCollection è inoltre possibile stampare le foto.

Con PhotoCapture è possibile trasferire foto dalle seguenti fotocamere digitali e periferiche di memorizzazione:

- ❑ fotocamere digitali compatibili con memorizzazione USB
- ❑ fotocamere digitali compatibili con TWAIN
- ❑ Memory Stick™.

Per importare foto, procedere come segue:

- 1 Collegare una fotocamera digitale o una Memory Stick™ contenente le immagini che si vogliono trasferire al computer.
- 2 Aprire l'utilità di avvio di **DigitalPrint** e fare clic sull'icona **Importa**.
È anche possibile lanciare **PhotoCapture** dal menu **Start**: fare clic su **Tutti i programmi, DigitalPrint, Strumento**, quindi **PhotoCapture**.
Viene visualizzata la finestra di **PhotoCapture**.

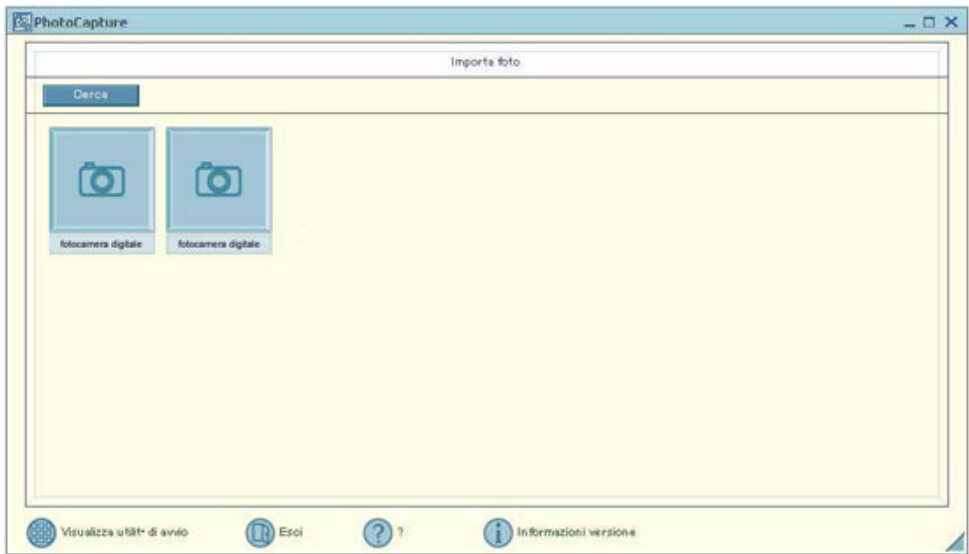

- 3 A seconda del tipo di periferica collegato al computer, fare clic sull'icona di una cartella foto o l'icona di una fotocamera.
- 4 In entrambi i casi, fare clic sull'icona per caricare tutte le foto contenute nelle periferiche. Inserire un nome per la cartella foto nella finestra di dialogo **Immetti nome della cartella delle foto**, quindi fare clic su **OK**.
Le immagini vengono caricate nel computer e sono visualizzate nella finestra **Foto importate**. È possibile utilizzare le immagini per l'editing, la stampa, la creazione di etichette per CD e così via.


Stampa delle foto


Con PhotoCollection è possibile stampare o ristampare le foto personali a casa propria senza dover ricorrere a un laboratorio di sviluppo fotografico.

Le foto memorizzate in una cartella possono essere stampate in gruppo. Poiché è possibile specificare il numero di copie per ogni foto, non è necessario stampare una alla volta le foto da distribuire agli amici.

Per stampare le foto, procedere come segue:

- 1 Fare clic sull'icona **Foto** nell'utilità di avvio di **DigitalPrint**.
È anche possibile lanciare **PhotoCapture** dal menu **Start**: fare clic su **Tutti i programmi, DigitalPrint, Strumento**, quindi **PhotoCapture**.
Viene visualizzata la finestra **PhotoCollection**.
- 2 Fare clic su **Registra cartella** per registrare una cartella foto (caricare le foto nel computer) e seguire le istruzioni visualizzate oppure selezionare una cartella in cui sono memorizzate le foto, quindi fare clic su **OK**.
- 3 Per stampare foto dalla cartella, fare semplicemente clic sul pulsante **PhotoPrint**.
È possibile specificare il numero delle stampe e selezionare il tipo di carta.

 Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di PhotoCollection, consultare la Guida in linea.

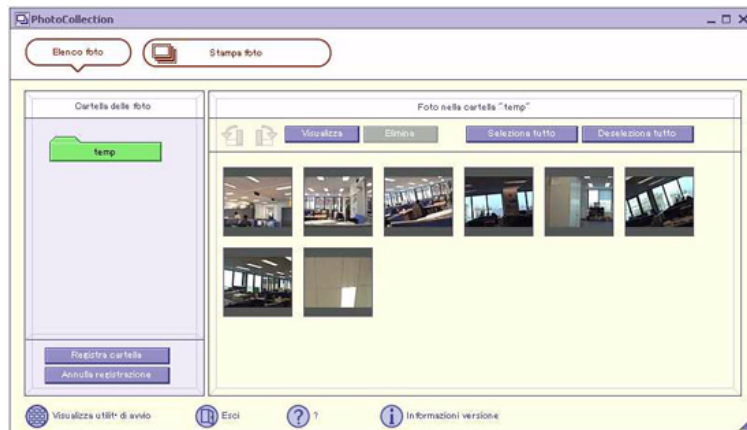

Decorazione delle foto

PhotoDecor consente di decorare le foto digitali con linee, grafica, testo e timbri.

È possibile utilizzare timbri e svariati tipi di penne per decorare foto digitali e creare con poche semplici operazioni lavori variopinti e davvero originali.


Per decorare foto, procedere come segue:


- 1 Aprire PhotoDecor facendo clic sull'icona **Modifica** nell'utilità di avvio di **DigitalPrint**.
È anche possibile lanciare **PhotoCollection** dal menu **Start**: fare clic su **Tutti i programmi**, **DigitalPrint**, **Strumento**, quindi **PhotoDecor**.
Viene visualizzata la finestra **PhotoDecor**.

- 2 Selezionare una cartella contenente le immagini che si desidera decorare e selezionare una foto.

- 3 Per modificare l'immagine utilizzare **Penna**, **Forma**, **Testo**, **ClipArt** oppure **Tavolozza dello strumento timbro**.

- 4 Fare clic sull'icona **Stampa** o **Salva** per stampare o salvare l'immagine modificata.

 Per ulteriori informazioni sull'uso di PhotoDecor, consultare la Guida in linea.

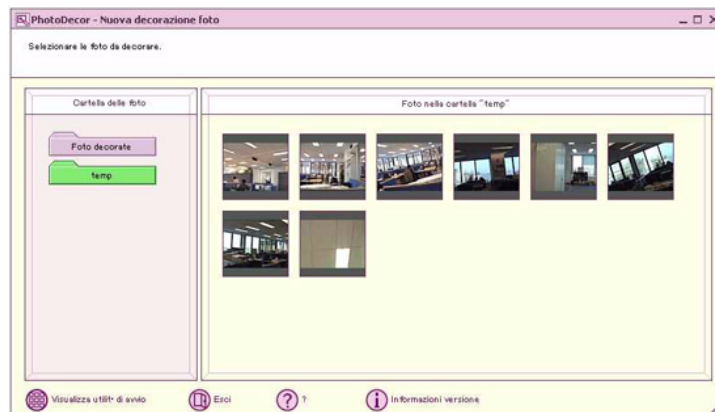

Creazione di un nuovo album

Con PhotoAlbum, è possibile creare e stampare album di foto fatte con una fotocamera digitale oppure foto memorizzate sul computer.

PhotoAlbum è estremamente facile da usare. Dispone di numerosi modelli utili. Questi modelli consentono anche agli utenti meno esperti di creare un'incantevole album.

È inoltre possibile stampare l'album per creare stupende raccolte di foto, aggiungendo una dimensione totalmente nuova alla fotografia digitale.

Per creare un album, procedere come segue:

- 1 Aprire PhotoAlbum facendo clic sull'icona **Album** nell'utilità di avvio di **DigitalPrint**. È anche possibile lanciare **PhotoAlbum** dal menu **Start**: fare clic su **Tutti i programmi, DigitalPrint, Strumento**, quindi **PhotoDecor**.


Viene visualizzata la schermata iniziale di **PhotoAlbum**.

- 2 Fare clic sul pulsante **Crea nuovo album** e creare una cartella delle foto o selezionarne una già esistente.

È possibile selezionare tutte le foto contenute nell'album oppure solo alcune di esse. Per selezionare le immagini, fare clic sul pulsante **Elenco** nella cartella delle foto e selezionare le immagini nella finestra di dialogo **Elenco foto**. Quindi fare clic sul pulsante **Crea un album con le foto selezionate**.

Viene visualizzata la finestra **Seleziona modello**.




- 3 Nella finestra **Seleziona modello**, fare clic su un modello per selezionarlo.
Viene visualizzata la finestra **Seleziona layout**.
 - 4 Fare clic sul layout di una foto per selezionarlo.
L'album viene creato e viene visualizzato il menu dell'**album**.
 - 5 Utilizzare il menu dell'album per decorare o stampare gli album esistenti.
È possibile visualizzare l'anteprima dell'album, cambiarne il layout o il modello.
-  Per ulteriori informazioni sull'uso di PhotoAlbum, consultare la Guida in linea.

Creazione di etichette


LabelMaker è un software per la creazione di etichette intuitivo e facile da usare. Utilizzare i modelli per creare fantastiche etichette personalizzate.

Per creare etichette, procedere come segue:

- 1 Aprire LabelMaker facendo clic sull'icona **Etichetta** nell'utilità di avvio di **DigitalPrint**. È anche possibile aprire LabelMaker direttamente dal menu **Start**: scegliere **Tutti i programmi**, **DigitalPrint**, **Strumento** e quindi **LabelMaker**. Viene visualizzata la finestra **LabelMaker**.

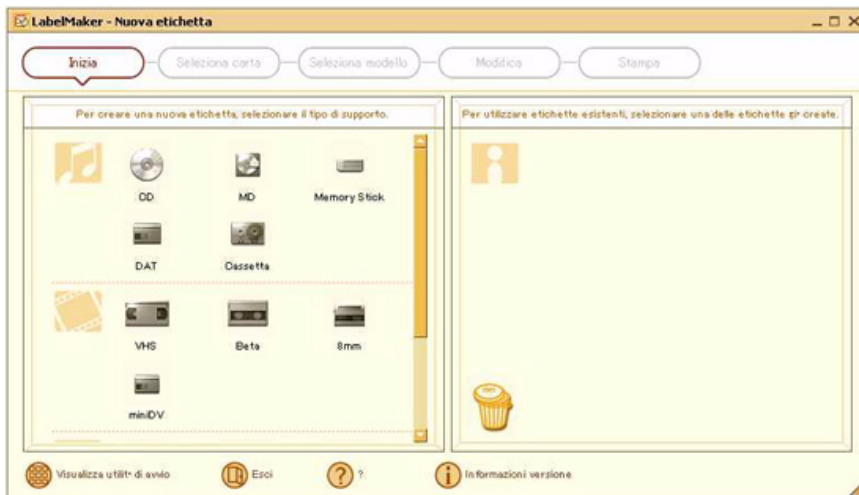

- 2 Nell'elenco a lato della finestra, fare clic sul supporto per il quale si desidera creare un'etichetta oppure modificare un'etichetta già esistente (CD, MD, cassette VHS ecc.). Viene visualizzata la finestra **Selezione carta**.

- 3 Fare clic sul modello desiderato.
Viene visualizzata la finestra **Seleziona modello**.
 - 4 Fare clic sul modello desiderato.
Verrà visualizzata la finestra **Elenco canzoni** (se è stato selezionato un supporto musicale come un CD o MD) oppure la finestra **Modifica**.
Nella finestra **Elenco canzoni**, modificare i nomi dei brani e dell'album.
Quando si crea un'etichetta per un supporto musicale come ad esempio un CD, creare anche un elenco con i titoli dei brani. Quindi, fare clic sul pulsante **Agg. a etichetta**.
 - 5 Nella finestra **Modifica**, cambiare l'etichetta usando la **Penna, Forma, Testo, ClipArt** oppure **Tavolozza dello strumento immagine**.
 - 6 Fare clic sul pulsante **Salva** o **Stampa** per salvare o stampare l'etichetta.
-  Per ulteriori informazioni sull'uso di LabelMaker, consultare la Guida in linea.
LabelMaker può essere eseguito e utilizzato con qualsiasi altra applicazione Sony, ad esempio SonicStage.

Personalizzazione del notebook

Le seguenti sezioni descrivono in sintesi come modificare le impostazioni principali del notebook. Forniscono inoltre informazioni sull'uso del modem, su come utilizzare e personalizzare il software e le utilità Sony, ecc.

- ❑ Preparazione all'uso del notebook con Sony Notebook Setup ([pagina 55](#))
- ❑ Risparmio energia con PowerPanel ([pagina 58](#))
- ❑ Avvio delle applicazioni preferite con Jog Dial™ ([pagina 66](#))
- ❑ Selezione delle modalità di visualizzazione ([pagina 69](#))
- ❑ Configurazione del modem ([pagina 70](#))
- ❑ Modifica dell'aspetto delle finestre con UI Design Selector ([pagina 72](#))
- ❑ Impostazione di uno sfondo Sony ([pagina 73](#))

Preparazione all'uso del notebook con Sony Notebook Setup

L'utilità **Sony Notebook Setup** permette di consultare le informazioni sul sistema, specificare le proprie preferenze riguardo al funzionamento del sistema e impostare la protezione con password del notebook VAIO.

Per utilizzare Sony Notebook Setup, procedere come segue:

- 1 Fare clic sul pulsante **Start** nella barra delle applicazioni di **Windows®**.
- 2 In **Tutti i programmi**, selezionare **Sony Notebook Setup** quindi fare clic su **Sony Notebook Setup**. Viene visualizzata la finestra **Sony Notebook Setup**.



<i>Scheda</i>	<i>Descrizione</i>
Informazioni sul computer	Visualizza informazioni sul sistema, inclusi la capacità di memoria, il numero di serie e la versione del BIOS.
Stampante	Seleziona la modalità della porta della stampante.
Impostazione iniziale	Consente di selezionare l'ordine delle unità e delle periferiche da utilizzare per l'avvio del sistema operativo. È possibile specificare il disco rigido nonché altre unità nel computer. Si può regolare il volume dei suoni emessi all'avvio del sistema.

<i>Scheda</i>	<i>Descrizione</i>
Touchpad	Quando si collega un mouse esterno al computer, in questa scheda è possibile disattivare il touchpad. Inoltre, si possono personalizzare le impostazioni del mouse mediante l'apposita utilità in questa scheda.
Password	Impostare la password per garantire la sicurezza di accesso al computer. Se si utilizza questa opzione è necessario ricordare la password. Se si dimentica la password non si può più modificare l'impostazione e non è possibile avviare il computer.
Porte	La disattivazione delle porte aumenta le risorse disponibili per il sistema. Per modificare le impostazioni delle porte, fare clic su Avanzate nella scheda Semplice/avanzata .
Semplice/ avanzata	Consente di alternare fra modalità Avanzata (finestre aggiuntive con impostazioni avanzate) e Generale . La modalità Avanzata include la scheda Porta seriale e Risorse .

3 Selezionare la scheda relativa all'elemento da modificare.

4 Una volta terminato, fare clic su **OK**.
La voce selezionata è stata modificata.



Per ulteriori informazioni sulle varie opzioni, fare clic su **?** nella finestra **Sony Notebook Setup** per visualizzare il relativo argomento della Guida in linea.

Risparmio energia con PowerPanel


Il software **PowerPanel** controlla il risparmio energia del notebook e fornisce informazioni chiave sulle attività di sistema e sulla durata delle batterie. Il risparmio energia automatico seleziona i profili più convenienti o consente di personalizzare il profilo scelto, in base alla necessità, per prolungare la durata della batteria.


PowerPanel dispone delle seguenti funzioni:

- Selezione automatica del profilo (APS) in base all'applicazione correntemente attiva.
- Selezione manuale di specifici profili di alimentazione dal menu.
- Modifica e creazione di nuovi profili.
- Visualizzazione di informazioni dettagliate sulle batterie.
- Monitoraggio delle prestazioni della CPU.
- Funziona correttamente con le impostazioni di Windows.

Attivazione di PowerPanel

All'avvio del computer, per impostazione predefinita, l'icona di **PowerPanel** viene visualizzata nella barra delle applicazioni.


Se il computer è in funzione e collegato a una presa di corrente alternata, viene visualizzata l'icona **Prestazioni** di PowerPanel: .

Se il computer è in funzione e alimentato a batteria, viene visualizzata l'icona **Durata massima batteria**: .

Per verificare lo stato corrente della CPU e l'attuale profilo di alimentazione, selezionare l'icona. Lo stato della CPU e l'attuale profilo di alimentazione verranno visualizzati in una descrizione.

Per cambiare i profili, procedere come segue:




- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **PowerPanel** nella barra delle applicazioni e selezionare **Profili**.
- 2 Nel menu **Profili**, scegliere un profilo.
Le impostazioni di alimentazione appropriate sono attivate.

 Quando utilizza la batteria come fonte di alimentazione, il sistema seleziona **Durata massima batteria** come profilo predefinito di risparmio energia. Se si seleziona un altro profilo durante l'uso della batteria, lo stesso profilo viene selezionato automaticamente la volta successiva che si utilizza il computer con la batteria.




Attivazione dei profili per il risparmio energia

PowerPanel fornisce diversi **profili predefiniti per il risparmio energia**. Ciascun profilo è costituito da un gruppo di impostazioni per il risparmio energia, concepite per soddisfare vari requisiti, dall'attivazione massima del risparmio energia alla sua completa disattivazione.

Principali profili preimpostati

Icona	Descrizione
	Durata massima batteria – Consente di utilizzare varie funzioni per il risparmio energia, per assicurare la massima durata della batteria e prestazioni ottimali. Permette di ridurre la luminosità dello schermo e mette il sistema in modalità di Standby dopo un periodo di tempo specificato.
	Ottimizza la durata della batteria – Consente di utilizzare varie funzioni per il risparmio energia, per assicurare la massima durata della batteria e prestazioni ottimali.
	Prestazioni massime – Ottimizza le prestazioni del sistema pur risparmiando energia.
	Corrente alternata – Lo stato di risparmio energia in caso di alimentazione a corrente alternata. PowerPanel carica automaticamente il profilo di corrente alternata se questa funzione non viene disattivata.
	Risparmio energia disattivato – Disattiva tutte le funzioni relative al risparmio energia come le modalità Standby e Sospensione .

Altri profili preimpostati

Icona	Descrizione
	Elaborazione testi – Consente di ottimizzare il risparmio di energia con periodi di attesa più lunghi su disco rigido e schermo. Inoltre è possibile regolare le impostazioni per le modalità Standby schermo LCD, disco rigido in standby e Standby per ottimizzare il risparmio di energia del sistema.
	Foglio elettronico – Riduce la luminosità dello schermo LCD su "media", poiché il software non richiede prestazioni superiori.
	Presentazione – Consente di tenere lo schermo sempre acceso, pur risparmiando energia. Questa opzione è ideale per la presentazione di diapositive. Inoltre è possibile regolare le impostazioni per le modalità Standby schermo video, disco rigido in standby e Standby per ottimizzare il risparmio di energia del sistema.
	Comunicazioni Consente di aumentare la durata della batteria impostando lo spegnimento rapido dello schermo. Inoltre è possibile regolare le impostazioni per le modalità LCD (Video) Standby, disco rigido in standby e Standby per ottimizzare il risparmio di energia del sistema.
	Giochi – Consente di disattivare lo schermo e il timer del Disco rigido .
	DVD – Ottimizza le prestazioni e l'alimentazione per l'uso del lettore DVD.
	Camera – Ottimizza le prestazioni e l'alimentazione per l'uso della fotocamera.
	Selezione automatica profilo - Consente di analizzare le prestazioni di ciascuna applicazione e di far corrispondere il profilo in base alle relative necessità.

Selezione di profili automatici

Il profilo di alimentazione è un insieme di valori del timer relativi a varie periferiche di sistema. PowerPanel seleziona automaticamente il profilo associato all'applicazione in uso e modifica i profili quando si passa da un'applicazione all'altra.

La funzione di risparmio energia consente di attivare le modalità di basso consumo regolando parametri appropriati, quali la luminosità dello schermo LCD o l'attività del disco rigido.

Per selezionare profili automatici, procedere come segue:



- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di **PowerPanel** nella barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare **Profili**.
- 3 Scegliere **Selezione automatica profilo**.

Visualizzazione di informazioni dettagliate sulle batterie

È possibile visualizzare informazioni dettagliate sulla batteria del computer.



Per visualizzare informazioni relative alla batteria, procedere come segue:


- 1 Fare doppio clic sull'icona di **PowerPanel** nella barra delle applicazioni. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni sulle batterie**.
- 2 Selezionare la scheda **Batteria**.
Tale scheda contiene informazioni quali la durata utile e il tempo per la ricarica totale.

<i>Icona Batteria</i>	<i>Stato della batteria</i>
	Scaricamento: l'icona è blu
	Ricarica completata: l'icona risulta completamente blu quando si effettua un collegamento a una presa di corrente.
	Caricamento: l'icona risulta blu con un morsetto rosso collegato all'estremità
	Nessuna batteria: l'icona risulta blu con una croce gialla

Visualizzazione di informazioni sulla CPU

È inoltre possibile visualizzare il livello delle prestazioni del notebook con i controlli della CPU. Per eseguire questa operazione, portare il cursore sull'icona della CPU della barra delle applicazioni.

<i>Icona</i>	<i>Descrizione</i>
Prestazioni: 	Questo controllo aiuta a ottimizzare la velocità del clock della CPU. Il computer può quindi essere utilizzato al massimo delle prestazioni. Questa sarà l'icona predefinita quando il computer è collegato a una presa di corrente.
Durata della batteria: 	Questo controllo aiuta a ridurre il consumo di energia del computer in quanto riduce la velocità del clock della CPU e la tensione di alimentazione. Questa sarà l'icona predefinita quando il computer non è collegato a una presa di corrente e si utilizza la batteria.

 Per ulteriori informazioni più dettagliate sulle varie possibilità d'uso di PowerPanel, consultare la **Guida in linea** di PowerPanel.

Modifica di un profilo di alimentazione

Per modificare le impostazioni di risparmio energia relative a un profilo di alimentazione, procedere come segue:

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della CPU nella barra delle applicazioni e selezionare **Modifica/Crea profili** dal menu.
Viene visualizzata la finestra **Editor dei profili**.
- 2 Fare clic sul profilo che si desidera modificare nella parte sinistra della finestra.
- 3 Fare doppio clic sulla proprietà del profilo di alimentazione (Controllo della CPU, Standby o Timer sospensione, ...) che si desidera modificare nella parte destra della finestra.
Verrà visualizzata una lista di opzioni o una finestra di dialogo. Selezionare un'opzione.
- 4 Fare clic su **File** e **Salva**.


Creazione di un profilo di alimentazione

Per creare un profilo di alimentazione, procedere come segue:

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della CPU nella barra delle applicazioni e selezionare **Modifica/Crea profili** dal menu.
Viene visualizzata la finestra **Editor dei profili**.
- 2 Selezionare **Nuovo** dal menu **File**.
- 3 Viene visualizzato un **Nuovo profilo per il risparmio energia**.
Per rinominare il profilo, fare clic su **Nuovo profilo per il risparmio energia** e selezionare **Rinomina** dal menu di scelta rapida.
- 4 Selezionare l'impostazione desiderata per la periferica.
- 5 Fare clic su **File** e **Salva**.

Avvio delle applicazioni preferite con Jog Dial™

Il software **VAIO Action Setup** consente di avviare l'applicazione desiderata con **Jog Dial™**. Questa sezione descrive brevemente come utilizzare **VAIO Action Setup**. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di VAIO Action Setup.

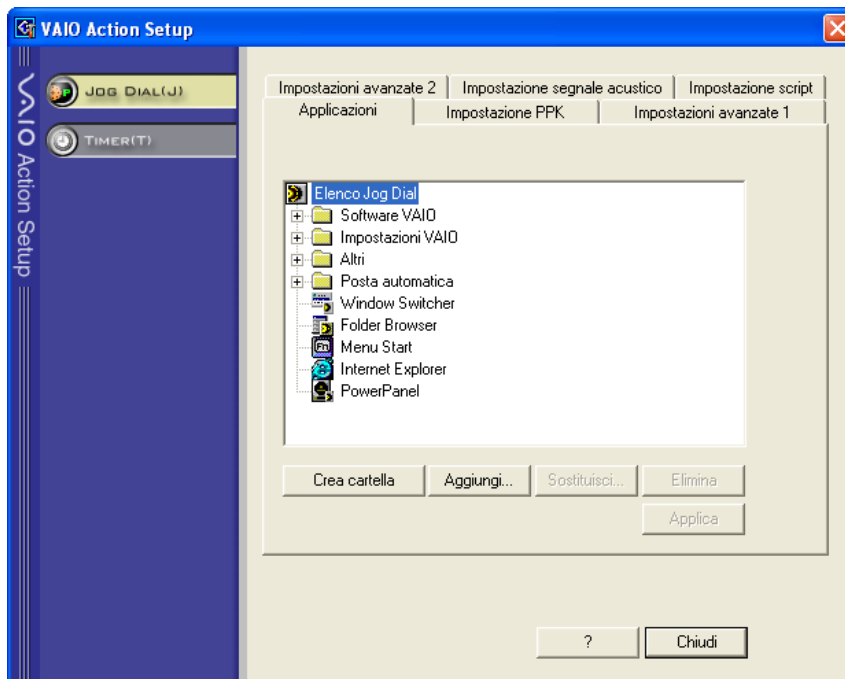

Impostazione di Jog Dial™

È possibile selezionare la direzione di rotazione, assegnare funzioni ai software che non supportano **Jog Dial™** oppure selezionare effetti audio durante l'uso di Jog Dial™, ecc.

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Jog Dial™ nella barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare **Impostazione Jog Dial (VAIO Action Setup)** dal menu. Viene visualizzata la finestra **VAIO Action Setup**.
- 3 Nella scheda **Impostazioni avanzate 1**, impostare la direzione di scorrimento di Center Jog Dial e il senso di rotazione della finestra di Jog Dial™ selezionando **Verso l'alto** o **Verso il basso**.
- 4 Nella scheda **Impostazione avanzata 2**, impostare la modalità di visualizzazione della finestra di Jog Dial™. Selezionare l'opzione **Mostra Jog Dial solo quando in uso**, se si desidera visualizzare la finestra solo quando si usa Jog Dial™ e immettere l'intervallo di visualizzazione nella casella sottostante. Non selezionare la casella di controllo per visualizzare sempre la finestra.
- 5 Nella scheda **Impostazione segnale acustico** impostare il segnale acustico da associare alla funzionalità di Jog Dial™. Selezionare **Attiva quando ruotato** per associare un segnale acustico alla rotazione di Jog Dial™ e immettere il percorso del file audio nel campo sottostante. Selezionare **Attiva quando premuto** per associare un segnale acustico alla pressione di Jog Dial™ e immettere il percorso del file audio nel campo sottostante.
- 6 Nella scheda **Applicazioni** allocare funzioni al software che non supporta Center Jog Dial™. Fare clic su **Crea cartella** per definire una nuova cartella per il software. Fare clic su **Aggiungi**, **Sostituisci** o **Elimina** per aggiungere, modificare o eliminare una funzione nella cartella del software.

Modifica dell'elenco delle applicazioni Jog Dial™

Fare clic sulla scheda **Jog Dial(J)** nella parte sinistra della finestra di dialogo, quindi selezionare una cartella o applicazione che si desidera modificare nella scheda **Applicazioni**. Per ulteriori informazioni relative a come aggiungere, modificare o eliminare voci nell'**Elenco Jog Dial**, consultare la Guida in linea di **VAIO Action Setup** .

Uso del timer interno

Fare clic su **Timer(T)**, a sinistra nella finestra di dialogo, e selezionare l'applicazione da associare al **Timer**. È possibile utilizzare il **timer interno** per avviare il software a un orario prestabilito. È possibile avviare le applicazioni anche quando il computer è in modalità **Standby** o **Sospensione**.

Selezione delle modalità di visualizzazione

Il notebook utilizza il controller video Mobility Radeon 7500. Si può scegliere lo schermo da utilizzare quando il notebook è collegato a uno schermo esterno. Quando si collega uno schermo esterno, è possibile alternare la visualizzazione fra lo schermo LCD del notebook e lo schermo esterno.

Prima di poter selezionare uno schermo, occorre spegnere il notebook, collegare al computer lo schermo esterno (TV, pannello LCD o monitor) e riavviare il sistema.

Per selezionare uno schermo, procedere come segue:

- 1 Dal menu **Start**, selezionare il **Pannello di controllo**.
Viene visualizzato il **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic **Aspetto e temi**, quindi selezionare **Schermo**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà - Schermo**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Impostazioni**.
- 4 Fare clic sul pulsante **Avanzate**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà - Sony Notebook LCD e Mobility Radeon 7500**.
- 5 Fare clic sulla scheda **Visualizzazione**.
Selezionare l'icona **Monitor, Schermo** o **TV**.
- 6 Fare clic su **Applica** e premere **OK**.

 Non è possibile attivare lo schermo di un apparecchio TV e contemporaneamente di un'altra periferica.

Potrebbe non essere possibile visualizzare contemporaneamente lo schermo LCD del notebook, lo schermo esterno o un proiettore, in base al tipo di schermo del computer e del proiettore utilizzato.

Se la risoluzione dello schermo del notebook è superiore a 800 x 600, una parte dell'immagine potrebbe non essere visualizzata sullo schermo TV. È possibile visualizzare sullo schermo TV la parte nascosta spostando il cursore sul computer. Se si desidera visualizzare l'immagine intera, è necessario impostare la risoluzione dello schermo su 640 x 480.

Prima di accendere il computer, spegnere le periferiche.

Per ulteriori informazioni sul controller video ATI, fare clic sull'icona ATI nella barra delle applicazioni e selezionare **Help**.

Configurazione del modem

Prima di utilizzare il modem interno e ogni volta che lo si utilizza in viaggio, assicurarsi che il paese di chiamata sia correttamente impostato nella finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**.

Il driver del modem installato nel sistema potrebbe disporre di una funzione di **Selezione paese**. Visto che la linguetta **Selezione paese** non è sempre disponibile, non usare **Selezione paese** per definire le impostazioni internazionali del modem. Soltanto la procedura qui sotto è valida.

Per modificare le impostazioni relative al paese di chiamata, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e scegliere **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Opzioni modem e telefono**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**.
Se la finestra non viene visualizzata, fare clic su **Passa alla visualizzazione classica** a sinistra.
- 3 Scegliere il paese nella scheda **Regole di composizione**.
- 4 Fare clic su **Modifica** per cambiare la configurazione corrente.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica località**.
Oppure
Fare clic su **Nuovo** per configurare il modem.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Nuova località**.
- 5 Controllare le impostazioni relative al paese/regione per assicurarsi che corrispondano al paese di chiamata.
- 6 Se le impostazioni sono state modificate, fare clic su **Applica** e quindi su **OK**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**.
- 7 Verificare che il modem in uso sia elencato nella scheda **Modem**.
Se il modem non è presente, fare clic su **Aggiungi** e seguire i passaggi della procedura guidata.
- 8 Fare clic su **Applica/OK**.
Il modem è configurato.

 Prima di applicare nuove impostazioni relative al paese di chiamata, assicurarsi che il notebook VAIO sia scollegato dalla linea telefonica.

Aggiornamento del driver del modem

Per aggiornare il driver, procedere come segue:

- 1 Dal menu **Start**, selezionare **Pannello di controllo**.
Viene visualizzata la finestra **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.
Viene visualizzata la finestra **Stampanti e altro hardware**.
- 3 Scegliere l'icona **Opzioni modem e telefono**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**.
- 4 Dalla scheda **Modem** scegliere **Proprietà** per visualizzare le proprietà del modem.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà-Modem**.
- 5 Nella scheda **Driver**, fare clic su **Aggiorna driver...** .
Viene visualizzata la finestra **Aggiornamento guidato hardware**. Seguire le istruzioni visualizzate su schermo. Si può effettuare la ricerca del driver tramite Windows, oppure si può indicare direttamente il percorso del driver.

Modifica dell'aspetto delle finestre con UI Design Selector

È possibile modificare l'aspetto delle finestre del software Sony compatibile con **UI Design Selector**.

Per modificare l'aspetto delle finestre con UI Design Selector, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e scegliere **Pannello di controllo**.
Se **UI Design Selector** non è visualizzato, fare clic su **Passa alla visualizzazione classica** a sinistra.
- 2 Fare doppio clic su **UI Design Selector**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo di **UI Design Selector**.
- 3 Fare clic su << o >> e selezionare il design desiderato.
- 4 Fare clic su **Applica**.
Il design della finestra **UI Design Selector** viene modificato per visualizzare l'anteprima del design scelto per il software Sony.
- 5 Per scegliere un altro tipo di design, fare clic su << o >>.
- 6 Fare clic su **OK** per confermare la scelta.
La finestra di dialogo **UI Design Selector** si chiude e il design delle finestre del software Sony viene modificato in base alla selezione effettuata.


Impostazione di uno sfondo Sony

Il computer VAIO Sony offre un'ampia scelta di sfondi.

È possibile cambiare lo sfondo del desktop in qualsiasi momento. Sono disponibili diversi sfondi VAIO.

Per impostare uno sfondo VAIO diverso, procedere come segue:

- 1 Nel **Pannello di controllo** scegliere l'opzione **Passa alla visualizzazione classica**.
Fare doppio clic sull'icona **Schermo**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà - Schermo**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Desktop**.
Viene visualizzato l'elenco degli sfondi VAIO e Windows disponibili.
- 3 Selezionare uno sfondo dall'elenco.
L'anteprima dello sfondo selezionato viene visualizzata nel monitor sopra l'elenco.
- 4 Regolare la posizione dello sfondo mediante l'elenco a discesa **Posizione**.
- 5 Fare clic su **Applica** per impostare lo sfondo desiderato.
- 6 Scegliere **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà - Schermo**.
Lo sfondo viene applicato al desktop.


 Una risoluzione più elevata dello schermo riduce le dimensioni degli elementi visualizzati e aumenta lo spazio relativo disponibile sul desktop.

Potrebbe non essere possibile aumentare la risoluzione dello schermo oltre un certo livello. Il monitor e la scheda video in uso determinano ad esempio il limite massimo che è possibile impostare come risoluzione dello schermo.

Installazione e aggiornamento delle applicazioni

In questa sezione viene descritto come installare, eseguire o disinstallare un'applicazione. Viene inoltre illustrata la procedura da seguire per scaricare gli ultimi aggiornamenti disponibili nel sito Web Sony.

- ❑ Modifica o rimozione del software ([pagina 76](#))
- ❑ Disinstallazione del software ([pagina 77](#))
- ❑ Download del software ([pagina 79](#))

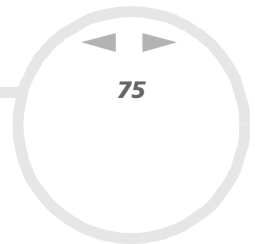


Installazione del software

Prima di installare le applicazioni:

- ❑ Installare e connettere una periferica hardware, se necessario (vedere la sezione **Driver**);
- ❑ Chiudere tutti i programmi Windows® in esecuzione.


Per installare un'applicazione, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e scegliere **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Installazione applicazioni**.
- 3 Fare clic su **Aggiungi nuovi programmi** e quindi su **CD-ROM o floppy**.
Viene visualizzata la finestra **Installazione del programma da floppy o da CD-ROM**.
- 4 Inserire il primo dischetto o CD-ROM di installazione e fare clic su **Avanti**.
Viene visualizzata la finestra **Esecuzione del programma di installazione**.
- 5 Fare clic su **Sfogli** per trovare il programma di installazione.
Viene visualizzata la finestra corrispondente.
- 6 Selezionare il programma di installazione e fare clic su **Apri**.
Il percorso del programma viene visualizzato nella casella di testo **Apri** .
- 7 Fare clic su **Fine**.
Viene visualizzata la finestra del **contratto di licenza**.
- 8 Leggere il contratto e fare clic su **Sì** per accettarne le condizioni.
Verrà richiesto di definire il percorso in cui installare il software.
- 9 Fare clic su **Sfogli** per selezionare la cartella desiderata e quindi scegliere **Avanti**.
Se necessario, selezionare il tipo di installazione desiderata e fare clic su **Avanti**.
L'installazione del programma ha inizio.
Se viene richiesto, selezionare **Sì, riavviare il computer adesso**.

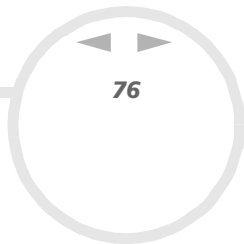

10 Fare clic su **Fine**.

L'installazione è completata e il computer viene riavviato.

 Con **Installazione applicazioni** è possibile installare solo i programmi sviluppati per i sistemi operativi Windows®.

Modifica o rimozione del software

È possibile rimuovere o cambiare un'applicazione in qualsiasi momento.

Per cambiare o rimuovere un'applicazione, procedere come segue:


1 Fare clic su **Start**, scegliere **Pannello di controllo** e quindi **Installazione applicazioni**.

2 Selezionare il software che si desidera cambiare o rimuovere.

Per cambiare un programma, fare clic su **Cambia/Rimuovi** o su **Cambia**.

Per rimuovere un programma, fare clic su **Cambia/Rimuovi** o su **Rimuovi**.

! Scegliendo **Cambia o Rimuovi**, alcuni programmi potrebbero essere rimossi senza che venga visualizzato nessun altro avviso.

 È possibile ordinare i programmi in base alle diverse opzioni contenute in **Ordina per**.


Con **Installazione applicazioni** è possibile rimuovere solo i programmi che sono stati sviluppati per i sistemi operativi Windows®. In caso di rimozione di altri programmi, consultare la relativa documentazione per vedere se è necessario rimuovere altri file, ad esempio i file .ini.

Disinstallazione del software

Prima di procedere, chiudere l'applicazione che si desidera disinstallare.

Per disinstallare un'applicazione, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e scegliere **Pannello di controllo**.
Viene visualizzata la finestra **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **Installazione applicazioni**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Installazione applicazioni**.
- 3 Selezionare il software che si desidera disinstallare dall'elenco dei programmi, quindi fare clic su **Cambia/Rimuovi**.
- 4 Selezionare **Rimuovi** e fare clic su **Avanti**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo di **conferma dell'eliminazione dei file**.
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Se viene visualizzata la finestra di dialogo che indica che è stato **individuato un file bloccato** fare clic su **Riavvia**. Il computer viene riavviato al termine della disinstallazione e tutti i file usati in precedenza vengono eliminati.
- 7 Se viene visualizzata una finestra di dialogo che informa che è stato **individuato un file condiviso**, è consigliabile scegliere **No** per conservare i file condivisi.
- 8 Fare clic su **Chiudi**.
Il software è stato disinstallato.

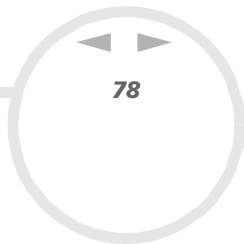

Attenzione

Protezione file Windows®

Quando si installa un programma è possibile che alcuni file condivisi vengano sovrascritti, ad esempio i file DLL (**librerie di collegamento dinamico**)* e i file eseguibili (con estensione EXE). Se i file di sistema vengono sovrascritti, le prestazioni del sistema sono imprevedibili, i programmi funzionano in modo strano e il sistema operativo potrebbe essere danneggiato.

Non eliminare mai i file con le seguenti estensioni: SYS, DLL, OCX, TTF o FON.

In Windows® XP la funzionalità **Protezione file Windows** impedisce la sostituzione dei file di sistema protetti quali i file SYS, DLL, OCX, TTF, FON e EXE. **Protezione file Windows** viene eseguita in background e protegge i file installati dal **programma di installazione di Windows**.


Protezione file Windows individua eventuali tentativi di rimozione o spostamento di un file di sistema protetto. Verifica inoltre la firma digitale dei file.

* Si tratta di una funzione del sistema operativo che consente di memorizzare le routine eseguibili (che in genere servono a una funzione o a un insieme di funzioni specifico) in file con estensione DLL. Le routine vengono richiamate dal programma e caricate solo quando necessario.

Verifica firma file

Quando si installa una nuova applicazione nel computer, i file di sistema o i file dei driver delle periferiche potrebbero essere sovrascritti da versioni non firmate o non compatibili. Ciò può pregiudicare la stabilità del sistema.


I file di sistema e i file dei driver delle periferiche forniti con Windows® XP hanno la firma digitale Microsoft a indicare che si tratta di file di sistema originali e integri o che sono stati approvati da Microsoft® per l'utilizzo con Windows®.

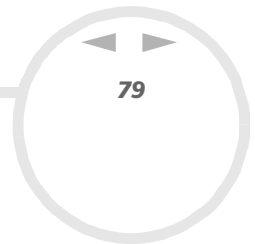

Download del software

È possibile scaricare gli ultimi aggiornamenti software disponibili nel sito Web Sony. Per andare al sito fare clic sul seguente collegamento: www.vaio-link.com

Per scaricare gli ultimi aggiornamenti, procedere come segue:

- 1 Andare all'indirizzo www.vaio-link.com e scegliere la lingua desiderata.
 - 2 Immettere i due codici richiesti e fare clic su **Enter Site**.
 - 3 Selezionare **Downloads** e seguire la procedura visualizzata. Viene visualizzato un elenco dei prodotti disponibili per il download.
 - 4 Scegliere l'aggiornamento desiderato e seguire le istruzioni visualizzate per scaricarlo.
-  Per installare l'applicazione, vedere la sezione **Installazione del software**.

Gestione dei driver

Il driver è un software che consente di utilizzare le periferiche hardware. Ad esempio, per utilizzare una stampante è necessario installare innanzitutto il relativo driver. Molti driver, come ad esempio il driver del mouse, vengono forniti con il sistema operativo.

In questa sezione viene descritto come installare, verificare, aggiornare e disinstallare un driver. Viene inoltre illustrata la funzionalità di ripristino di Windows® XP.

Infine, viene descritta la procedura da seguire per scaricare i driver più recenti dal sito Web Sony.

- ❑ Installazione di un driver ([pagina 81](#))
- ❑ Verifica dell'installazione del driver ([pagina 82](#))
- ❑ Aggiornamento di un driver ([pagina 83](#))
- ❑ Disinstallazione di un driver ([pagina 84](#))
- ❑ Ripristino di un driver ([pagina 86](#))
- ❑ Download di driver ([pagina 87](#))

Installazione di un driver

Per installare un driver, procedere come segue:

- 1 Inserire il CD-ROM dell'applicazione nell'apposita unità (oppure il dischetto o il CD-ROM fornito con la periferica che si desidera configurare).
- 2 Connettere la periferica in questione al computer.
Verrà visualizzata la finestra **Installazione guidata nuovo hardware**.
- 3 Selezionare **Specificare un percorso** e quindi fare clic su **Avanti**.
- 4 Quando si installa un driver dal CD-ROM (o dischetto) fornito utilizzando un'unità CD-ROM (o floppy) connessa al computer, selezionare la cartella **Drivers** nell'unità CD-ROM (o floppy).
- 5 Quando si installa un driver dopo aver copiato il contenuto del CD-ROM (o dischetto) fornito nel disco rigido, cercare la sottodirectory contenente il driver. La sottodirectory dovrebbe trovarsi nella cartella copiata dal CD-ROM (o dal dischetto).
- 6 Fare clic su **OK** per avviare la ricerca.
- 7 Fare clic su **Avanti** per installare il driver.
Al termine dell'installazione verrà visualizzata una nuova finestra.
- 8 Fare clic su **Fine**.
Potrebbe essere richiesto di riavviare il computer.
- 9 Fare clic su **Sì**.
L'installazione del driver è completata.

 Per installare il driver della periferica, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

Verifica dell'installazione del driver

Dopo il riavvio del computer, verificare che la periferica funzioni correttamente.

Per verificare l'installazione del driver, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e scegliere **Pannello di controllo**.
Viene visualizzata la finestra **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **Sistema**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente. Se **Sistema** non è visualizzato, fare clic su **Passa alla visualizzazione classica sinistra**.
- 3 Selezionare la scheda **Hardware**, quindi fare clic su **Gestione periferiche**.
- 4 Fare doppio clic sull'opzione corrispondente alla periferica installata e quindi fare doppio clic sulla periferica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà**.
- 5 Assicurarsi che il messaggio **La periferica funziona correttamente** sia visualizzato in **Stato periferica**.
- 6 Fare clic su **OK**.
Chiudere tutte le finestre aperte. La periferica è pronta per l'utilizzo.

La periferica non funziona correttamente nei seguenti casi :

- ❑ In **Gestione periferiche** la periferica è contrassegnata con un punto di domanda o un punto esclamativo giallo.
Selezionare la periferica e fare clic su **Disinstalla**. Ripetere le operazioni a partire dal punto 2 in **Installazione di un driver**.
- ❑ Facendo doppio clic sulla categoria della periferica nell'elenco della finestra Gestione periferiche non viene visualizzata la periferica in uso.
È necessario rimuovere la periferica. Vedere **Disinstallazione di un driver (pagina 84)** per rimuoverla. Ripetere le operazioni a partire dal punto 2 in **Installazione di un driver (pagina 81)**.

- ❑ Fare doppio clic su **Altre periferiche** per visualizzare la periferica in uso. Selezionare la periferica e quindi fare clic su **Disinstalla**. Ripetere le operazioni a partire dal punto 2 in **Installazione di un driver (pagina 81)**.
- ❑ Se il messaggio **La periferica funziona correttamente** non viene visualizzato, la periferica non funziona. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**, quindi reinstallare il driver attenendosi alla seguente procedura:
 - ❑ Fare clic su **Disinstalla**.
 - ❑ Nella finestra **Conferma rimozione periferica** fare clic su **OK**.
 - ❑ Fare clic su **Sì** e riavviare il computer.
 - ❑ Dopo il riavvio del computer, ripetere le operazioni a partire dal punto 2 in **Installazione di un driver (pagina 81)**.
- ❑ Se la periferica non viene visualizzata nella finestra di dialogo **Proprietà**, la periferica non funziona correttamente. Ripetere i passaggi da 1 a 4 indicati nelle sezioni precedenti per verificare l'installazione del driver. Selezionare la periferica e fare clic su **Disinstalla** per rimuoverla. Fare clic su **Sì** per riavviare il computer. Dopo il riavvio del computer, ripetere le operazioni a partire dal punto 2 in **Installazione di un driver (pagina 81)**.

Aggiornamento di un driver

Per aggiornare il driver, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.
Quindi selezionare la periferica che si desidera ripristinare.

- 4 Nella scheda **Hardware** fare clic su **Proprietà**.
- 5 Nella scheda **Driver** fare clic su **Aggiorna driver**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate. È possibile eseguire la ricerca automatica del driver oppure indicare manualmente il percorso del driver.

Oppure:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Risorse del computer**.
- 3 Fare clic su **Visualizza informazioni sul sistema** sul lato sinistro della finestra.
- 4 Selezionare la scheda **Hardware**, quindi fare clic su **Gestione periferiche**.
- 5 Fare doppio clic sull'opzione corrispondente alla periferica installata e quindi fare doppio clic sulla periferica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà**.
- 6 Scegliere la scheda **Driver**.
- 7 Fare clic su **Aggiorna driver**.
L'aggiornamento del driver è completato.

 Per aggiornare il driver della periferica, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

Disinstallazione di un driver

Durante la disinstallazione del driver, la periferica deve essere connessa al computer.

Per disinstallare il driver, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.
Quindi selezionare la periferica che si desidera ripristinare.

- 4 Nella scheda **Hardware** fare clic su **Proprietà**.
- 5 Nella scheda **Driver** fare clic su **Disinstalla**.
- 6 Se viene richiesto di riavviare il computer, fare clic su **Sì**.
Il pulsante **Disinstalla** non è disponibile se a causa della rimozione del driver la periferica diventerebbe inutilizzabile.

Oppure:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Risorse del computer**.
- 3 Fare clic su **Visualizza informazioni sul sistema** sul lato sinistro della finestra.
- 4 Selezionare la scheda **Hardware**, quindi fare clic su **Gestione periferiche**.
- 5 Fare doppio clic sull'opzione corrispondente alla periferica installata e quindi fare doppio clic sulla periferica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà**.
- 6 Scegliere la scheda **Driver**.
- 7 Fare clic su **Disinstalla**.
La disinstallazione del driver è completata.

 Per disinstallare il driver della periferica, è necessario eseguire l'accesso con l'account del proprietario.

Ripristino di un driver

La funzionalità Ripristino configurazione di sistema di Microsoft® Windows® XP consente di ripristinare uno stato precedente del computer in caso di problemi, senza perdere i file dei dati personali. Questa funzionalità controlla le modifiche al sistema e crea automaticamente punti di ripristino di facile identificazione che consentono di ripristinare uno stato precedente del sistema. I punti di ripristino vengono creati ogni giorno in occasione di importanti eventi di sistema, ad esempio durante l'installazione di un'applicazione o di un driver.

Per ripristinare un driver precedente, procedere come segue:

- 1 In **Pannello di controllo** aprire la periferica che non funziona correttamente.

Per aprire la periferica:

- Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni.
- Scegliere **Pannello di controllo**.
Viene visualizzata la finestra **Pannello di controllo**.
- Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.
- Quindi selezionare la periferica che si desidera ripristinare.


- 2 Nella scheda **Hardware** fare clic su **Proprietà**.

- 3 Scegliere la scheda **Driver**.

- 4 Nella scheda **Driver** fare clic su **Ripristina driver**.

Oppure:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Risorse del computer**.
- 3 Fare clic su **Visualizza informazioni sul sistema** sul lato sinistro della finestra.
- 4 Selezionare la scheda **Hardware**, quindi fare clic su **Gestione periferiche**.

- 5 Fare doppio clic sull'opzione corrispondente alla periferica installata e quindi fare doppio clic sulla periferica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà**.
 - 6 Scegliere la scheda **Driver**.
 - 7 Nella scheda **Driver** fare clic su **Ripristina driver**.
Il ripristino del driver precedente è completato.
-  Per eseguire questa procedura è necessario accedere al computer con l'account del proprietario.
Il ripristino del computer non ha alcun effetto sui file dei dati personali.
Per ulteriori informazioni sulla funzionalità Ripristino configurazione di sistema, vedere la Guida in linea di Windows®.

Download di driver

È possibile scaricare le versioni più recenti dei driver del computer dal sito Web Sony.
Per andare al sito fare clic sul seguente collegamento: www.vaio-link.com

Per scaricare i driver più recenti, procedere come segue:

- 1 Andare all'indirizzo www.vaio-link.com e scegliere la lingua desiderata.
- 2 Immettere i due codici richiesti e fare clic su **Enter Site**.
- 3 Selezionare **Downloads** e seguire la procedura visualizzata.
Viene visualizzato un elenco dei prodotti disponibili per il download.
- 4 Scegliere il driver desiderato e seguire le istruzioni visualizzate per scaricarlo.
Per installare il driver, vedere **Installazione di un driver (pagina 81)**.

Utilizzo dei CD di ripristino

I CD di ripristino in dotazione con il computer consentono di eseguire un ripristino completo del sistema e facilitano la reinstallazione manuale di singole applicazioni o driver di periferiche.

- ❑ Eseguire il **ripristino di un'applicazione** per:
 - ❑ Reinstallare un driver specifico se una periferica non funziona correttamente.
 - ❑ Reinstallare un'applicazione specifica se vi sono problemi di funzionamento.
 - ❑ Eseguire il **ripristino del sistema** nei seguenti casi:
 - ❑ In caso di un grave blocco del sistema.
 - ❑ Se occorre modificare le dimensioni delle partizioni del disco rigido.
- ! I CD di ripristino in dotazione possono essere utilizzati esclusivamente con il computer Sony al quale sono allegati e non con altri PC Sony o con PC di altre case produttrici.
- ❑ Ripristino di un'applicazione ([pagina 89](#))
 - ❑ Ripristino del sistema ([pagina 91](#))
 - ❑ Interruzione del processo di ripristino ([pagina 96](#))

Ripristino di un'applicazione

L'ultimo CD del set di CD-ROM di ripristino contiene quasi tutte le applicazioni preinstallate sul computer. La reinstallazione di un programma da questo CD può risolvere i problemi che si verificano se l'applicazione non viene più eseguita correttamente, o se Windows® incontra degli ostacoli nell'eseguire il driver di una periferica.

Per eseguire il ripristino di un'applicazione, procedere come segue:

- 1 Accendere il computer (alimentazione a corrente alternata) e attendere l'avvio di Windows®.
- 2 Inserire l'**ultimo** CD-ROM di ripristino nell'unità disco.
- 3 Aprire l'unità tramite **Risorse del computer** e aprire la cartella **Apps**.
- 4 Aprire la cartella dell'applicazione che si desidera reinstallare.
- 5 Fare doppio clic sul file di **installazione**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate nel programma di **installazione**.

 È necessario eseguire l'ultimo CD di ripristino da Windows®.

Non è possibile avviare la procedura di ripristino da DOS.

Il ripristino di un'applicazione non provoca la perdita dei dati memorizzati sul disco rigido.

Nella maggior parte dei casi è preferibile disinstallare un'applicazione prima di reinstallarla.

Reinstallazione del driver di una periferica dal CD dell'applicazione

Alcune applicazioni o periferiche richiedono driver specifici che non si trovano nel sistema operativo di Windows®.

L'ultimo CD del set di CD-ROM di ripristino contiene tutti i driver necessari per i dispositivi hardware preinstallati. La reinstallazione di un driver da questo CD può risolvere i problemi che si verificano se Windows® incontra degli ostacoli nell'eseguire il driver di una periferica. Per maggiori informazioni sulla gestione dei driver, consultare il **Manuale del software** disponibile on line.

Per reinstallare/aggiornare un driver di periferica, procedere come segue:

- 1 Accendere il computer (alimentazione a corrente alternata) e attendere l'avvio di Windows®.
- 2 Inserire l'**ultimo** CD-ROM di ripristino nell'unità disco.
- 3 Aprire l'unità tramite **Risorse del computer** e aprire la cartella dei **driver**.
- 4 Verificare che il driver richiesto sia presente nella cartella.
- 5 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni.
- 6 Fare clic su **Pannello di controllo, Prestazioni e manutenzione**, quindi su **Sistema**.
- 7 Nella scheda **Hardware**, selezionare **Gestione periferiche** e fare doppio clic sulla periferica che si desidera aggiornare.
- 8 Nella scheda **Driver** fare clic su **Aggiorna driver**.
Seguire le istruzioni visualizzate. È possibile eseguire la ricerca automatica del driver oppure indicare manualmente il percorso del driver.

Ripristino del sistema

La procedura di ripristino del sistema consente di:

- 1 Reinstallare la stessa immagine del disco rigido presente al primo utilizzo del computer. Quando il sistema è gravemente danneggiato, cioè se il funzionamento di Windows® è compromesso o se il PC ha un comportamento anomalo, ecc., il ripristino del sistema reinstalla completamente il sistema originariamente configurato sull'unità C:.
- 2 Modificare le dimensioni delle due partizioni disponibili sul disco rigido, o addirittura cancellare le partizioni. Se si decide di modificare la dimensione delle partizioni, i dati esistenti memorizzati su entrambe le unità (C: e D:) verranno cancellati (vedere **Utilizzo di unità partizionate (pagina 92)**).


Note sul ripristino di sistema

- ❑ La procedura di ripristino può durare fino a sessanta minuti e in questo arco di tempo all'utente verrà richiesto di cambiare i CD.
- ❑ È possibile ripristinare solo i software forniti in dotazione con il computer. La procedura non ripristina software installati successivamente dall'utente o dati creati dall'utente.
- ❑ La procedura ripristina l'intero sistema, il che significa che non si può decidere di ripristinare solo Windows®.
- ❑ Prima di eseguire il ripristino del sistema, assicurarsi che il computer sia alimentato a corrente alternata (e non a batteria).
- ❑ Una volta eseguito il ripristino, è consigliabile estrarre il CD di ripristino dall'unità CD-ROM prima di riavviare il computer.
- ❑ Per poter eseguire il ripristino del sistema, il notebook non può essere collegato all'alloggiamento di espansione, a meno che l'unità del CD-ROM sia presente sull'alloggiamento di espansione.

Utilizzo di unità partizionate

In **Risorse del computer** sono disponibili due partizioni di unità (C: e D:). Il disco rigido viene infatti fornito con 2 partizioni logiche predefinite; ciò non significa però che il computer contenga due dischi rigidi fisici.

Quando si comincia a utilizzare il computer, la partizione di unità C: (altrimenti detta unità C:) contiene tutti i file richiesti da Windows® nonché altri software precaricati, mentre l'unità D: è vuota. L'unità D: costituisce lo spazio di memorizzazione ideale per tutti i documenti e i file, in particolare quelli di grandi dimensioni, come i video clip digitali catturati con DVgate.

 Sebbene sia possibile eseguire il ripristino del sistema e la modifica delle impostazioni di partizione allo scopo di avere un'unica unità C:, non è consigliabile scegliere tale opzione quando si utilizzano applicazioni di elaborazione video quali DVgate.

Per ottimizzare la memorizzazione dati, utilizzare l'unità C: per installare nuove applicazioni e, per salvare documenti e file, utilizzare l'unità D:. In questo modo è possibile evitare la perdita di dati in caso occorra ripristinare il sistema.

Non tentare di aggiungere, eliminare o ridimensionare partizioni a meno che ciò non sia necessario. La modifica delle impostazioni delle partizioni può causare l'eliminazione di tutti i file sul disco rigido.

Se occorre eseguire un ripristino del sistema, senza perdere i dati memorizzati sul disco rigido, copiare tutti i file che si desidera conservare sull'unità D:. Durante il ripristino del sistema, scegliere di mantenere invariate le informazioni correnti sulle partizioni. Ciò assicura che l'unità D: rimarrà inalterata al termine del ripristino.

Se occorre modificare le dimensioni delle partizioni, è possibile scegliere un ripristino opzionale nel processo di impostazione del ripristino del sistema. In tal caso, è importante sapere che tutti i dati presenti sul disco rigido saranno eliminati. Quindi, per conservare i file esistenti, si consiglia di farne una copia di backup prima di eseguire il ripristino del sistema.

Avvio della procedura di ripristino del sistema

Per avviare il ripristino del sistema, procedere come segue:

- 1 Accendere il computer (alimentazione a corrente alternata) e inserire il primo CD di ripristino nell'unità disco.
- 2 Se è ancora possibile accedere a Windows®, spegnere il computer (**Start/ Arresta il sistema /Arresta il sistema**)*.
- 3 Attendere dieci secondi e accendere nuovamente il computer.
Il sistema inizia a leggere automaticamente il CD e all'utente viene chiesto di attendere.
- 4 Fare clic su **Avanti** nella finestra visualizzata.
- 5 Leggere le istruzioni e fare clic su **Avanti**.
È ora possibile scegliere il tipo di ripristino.

* Se il sistema è gravemente danneggiato e non è più possibile accedere a Windows®, sarà necessario spegnere il computer tenendo premuto il pulsante di accensione per più di quattro secondi. Attendere 10 secondi prima di premere nuovamente il pulsante per riavviare il computer.

Ripristino del sistema senza modificare le partizioni

Per ripristinare completamente i software originali, i driver e le impostazioni del computer senza modificare le dimensioni delle partizioni, scegliere la prima opzione ed effettuare un ripristino predefinito dell'unità di sistema. L'esecuzione del ripristino del sistema comporta la perdita di tutti i dati memorizzati sull'unità C: ma i dati situati sull'unità D: rimarranno inalterati.

Occorre contare un'ora per la procedura di ripristino.

Per eseguire un ripristino predefinito dell'unità di sistema, procedere come segue:

- 1 Selezionare il pulsante **Ripristino predefinito dell'unità di sistema (consigliato)**.
- 2 Fare clic su **Avanti**.
Viene chiesto se si desidera continuare.

- 3 Per avviare la procedura, fare clic su **Avanti**.
- 4 Fare clic su **Si** per confermare.
La procedura di ripristino ha inizio.
- 5 Al prompt espellere il CD e inserire quello successivo.
- 6 Alla fine della procedura fare clic su **OK**.
- 7 Fare clic su **Avanti** nella finestra visualizzata.
- 8 Espellere il CD dall'unità, quindi fare clic su **Fine**.
Le impostazioni originali del sistema sono state ripristinate e il sistema si riavvia automaticamente.

Ripristino del sistema con modifica delle dimensioni delle partizioni

Per poter modificare le dimensioni delle partizioni prima di effettuare un ripristino completo dei software originali, dei driver e delle impostazioni del computer, scegliere un ripristino opzionale.

Se si modificano le dimensioni delle partizioni dei due dischi rigidi si perderanno tutti i dati memorizzati sull'unità C: e sull'unità D:.

Occorre contare un'ora per la procedura di ripristino.

Per eseguire un ripristino opzionale, procedere come segue:

- 1 Selezionare il pulsante **Ripristino opzionale**.
- 2 Fare clic su **Avanti**.
Sono disponibili diverse opzioni:
 - Ripristino predefinito dell'unità di sistema, (vedere **Ripristino del sistema senza modificare le partizioni (pagina 93)**).
 - Modifica delle dimensioni della partizione e ripristino.
 - Ripristino allo stato originario di fabbrica.

Modifica manuale delle dimensioni delle partizioni

Scegliendo **Modifica delle dimensioni della partizione e ripristino** si possono selezionare manualmente le dimensioni dell'unità C: lasciando i gigabyte rimanenti disponibili per l'unità D:. In questo modo, le dimensioni delle partizioni attuali vengono cancellate, il disco rigido viene riformattato e tutto il software originale viene ripristinato come in una operazione di ripristino standard del sistema.

Occorre contare un'ora per questa procedura.

Per modificare manualmente le dimensioni delle partizioni ed effettuare un ripristino del sistema, procedere come segue:

- 1 Selezionare il pulsante **Modifica delle dimensioni della partizione e ripristino**.
- 2 Fare clic su **Avanti**.
- 3 Nella schermata successiva, impostare le dimensioni dell'unità C: in gigabyte, oppure selezionare **Predefinito** per ripristinare le dimensioni predefinite.
- 4 Fare clic su **Avanti**.
- 5 Leggere il sunto della procedura di ripristino da effettuare, quindi fare clic su **Avanti** per avviarla.
- 6 Fare clic su **Sì** per confermare.
- 7 Al prompt espellere il CD e inserire quello successivo.
- 8 Alla fine della procedura fare clic su **OK**.
- 9 Fare clic su **Avanti** nella finestra visualizzata.
- 10 Espellere il CD dall'unità, quindi fare clic su **Fine**.
Le impostazioni di sistema sono state modificate e il computer si riavvia automaticamente.

Reimpostazione delle dimensioni predefinite delle partizioni

Se da quando si è acquistato il computer Sony, sono già state modificate le dimensioni delle partizioni. Scegliendo **Ripristino allo stato originario di fabbrica** si può reimpostare il disco rigido sulle dimensioni originali. In questo modo, le partizioni attuali vengono cancellate, il disco rigido viene riformattato e tutto il software originale viene ripristinato come in una operazione di ripristino standard del sistema.

Occorre contare un'ora per la procedura di ripristino.


Per ripristinare le dimensioni predefinite del disco rigido, procedere come segue:

- 1 Selezionare il pulsante **Ripristino allo stato originario di fabbrica**.
- 2 Fare clic su **Avanti**.
- 3 Leggere il sunto della procedura di ripristino da effettuare, quindi fare clic su **Avanti** per avviarla.
- 4 Fare clic su **Si** per confermare.
- 5 Al prompt espellere il CD e inserire quello successivo.
- 6 Alla fine della procedura fare clic su **OK**.
- 7 Fare clic su **Avanti** nella finestra visualizzata.
- 8 Espellere il CD dall'unità, quindi fare clic su **Fine**.
Le impostazioni originali del sistema sono state ripristinate e il sistema si riavvia automaticamente.

Interruzione del processo di ripristino

Prima dell'inizio della procedura di ripristino vera e propria, la finestra dell'utilità consente di cancellare facilmente qualsiasi impostazione. La maggior parte delle finestre mette in guardia contro un'eventuale perdita di dati; si può allora scegliere di tornare alla finestra precedente (scegliere **Indietro**), o di terminare addirittura la procedura di ripristino. Per terminare il ripristino, espellere il CD, premere **Annulla**, quindi fare clic su **Si** per confermare.

Tuttavia, dopo l'inizio della procedura di ripristino, l'annullamento del ripristino comporterà la cancellazione di tutti i dati presenti nell'unità C:. Se sono state modificate le impostazioni delle partizioni, si perderanno tutti i dati presenti su entrambe le partizioni del disco rigido.

 Se non è stato rimosso il CD prima di aver premuto **Annulla**, il ripristino del sistema ricomincerà.