



Gebruikershandleiding

pc
VGN-S-serie

Inhoud

Voor gebruik.....	5
Opmerking	5
ENERGY STAR	6
Documentatie.....	7
Ergonomische overwegingen.....	10
Aan de slag	12
De besturingselementen en poorten	13
De lampjes	19
Een stroombron aansluiten	20
De batterij gebruiken	21
De computer veilig uitschakelen	26
De VAIO computer gebruiken	27
Het toetsenbord gebruiken.....	28
Het touchpad gebruiken	29
De knoppen voor speciale functies gebruiken	30
Het optische station gebruiken.....	31
PC Cards gebruiken.....	39
Memory Stick-media gebruiken.....	42
Het internet gebruiken.....	47
Draadloze LAN (WLAN) gebruiken	48
De Bluetooth-functionaliteit gebruiken	58

Randapparaten gebruiken.....	62
Een poortreplicator aansluiten	63
Externe luidsprekers aansluiten.....	69
Een externe monitor aansluiten	70
Weergavemodi selecteren	74
De meerdere-monitorsmodus gebruiken.....	75
Een externe microfoon aansluiten	77
Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten.....	78
Een printer aansluiten	81
Een i.LINK-apparaat aansluiten	83
Aansluiten op een netwerk (LAN)	85
De VAIO computer aanpassen	86
Het wachtwoord instellen	87
De computer instellen met VAIO Control Center	89
Energiebesparende modi gebruiken	90
Energiebeheer met VAIO Power Management.....	95
De taal instellen met Windows XP Professional	98
De VAIO-computer uitbreiden	101
Geheugen toevoegen en verwijderen	102
Voorzorgsmaatregelen.....	114
Met het LCD-scherm omgaan.....	115
De stroomvoorziening gebruiken	116
Met de computer omgaan	117
Met diskettes omgaan.....	118

Met schijven omgaan	119
De batterij gebruiken	120
De hoofdtelefoon gebruiken	120
Met een Memory Stick omgaan	121
Met de harde schijf omgaan	122
Problemen oplossen	123
Problemen met het optisch station oplossen	124
Problemen met PC Cards oplossen	127
Problemen met de modem oplossen	128
Problemen met Bluetooth-functie oplossen	130
Problemen met draadloze LAN oplossen	133
Problemen met energiebeheer oplossen	136
Problemen met externe monitors oplossen.....	137
Problemen met geluid oplossen (luidspreker).....	139
Problemen met geluid oplossen (microfoon).....	140
Problemen met diskettes oplossen	142
Probleem met printers oplossen	143
Problemen met i.LINK-apparaten oplossen	145
Ondersteuningsopties	146
Sony-ondersteuningsinformatie	146
e-Support	147
Handelsmerken	149

Voor gebruik

Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony VAIO® computer en welkom bij de gebruikershandleiding op het scherm. Sony heeft speerpunttechnologie op het gebied van audio, video, computertechnologie en communicatie gecombineerd en geïntegreerd in deze uiterst geavanceerde computer.

Opmerking

© 2005 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Deze handleiding en de hierin beschreven software mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald of omgezet in machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan.

In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten.

Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst.

ENERGY STAR

Als ENERGY STAR-partner heeft Sony ervoor gezorgd dat dit product in overeenstemming is met de ENERGY STAR-richtlijnen voor een zuinig energieverbruik.

Het International ENERGY STAR Office Equipment Program is een internationaal programma dat energiebesparing bij het gebruik van computers en kantoorapparatuur bevordert. Het programma steunt de ontwikkeling en verkoop van producten die voorzien zijn van functies om het energieverbruik effectief te reduceren. Het is een open systeem waaraan handelaars vrijwillig kunnen deelnemen. Het programma richt zich op kantoorapparatuur, zoals computers, beeldschermen, printers, faxapparaten en kopieermachines. De standaarden en logo's van het programma zijn voor alle deelnemende landen hetzelfde.

ENERGY STAR is een Amerikaans handelsmerk.




Documentatie

In de documentatie vindt u gedrukte informatie en gebruiksaanwijzingen voor uw VAIO-computer om door te lezen.

De handleidingen worden als PDF-bestand geleverd, zodat u ze gemakkelijk kunt weergeven en afdrucken.

De portal **My Club VAIO** is het ideale startpunt om uw computer te verkennen: een uitgebreide verzameling met alles wat u nodig hebt om uw computer ten volle te benutten.

De gebruikershandleidingen bevinden zich allemaal in **Documentatie** (Documentation), die u als volgt kunt weergeven:

- 1 Klik op **Start** en vervolgens op het pictogram **My Club VAIO** .
- 2 Klik op **Documentatie** (Documentation).
- 3 Kies de handleiding die u wilt lezen.



U kunt de gebruikershandleidingen vinden door handmatig te bladeren naar **Deze computer > VAIO (C:)** (de C-schijf) > **Documentatie > Documentatie** en vervolgens de map van uw taal te openen.

Het kan zijn dat u een afzonderlijke schijf gebruikt voor de documentatie van gebundelde accessoires.

Gedrukte documentatie

- Een installatieposter:** met de procedure vanaf het uitpakken tot en met het starten van uw VAIO.
- Technische Gegevens:** met een tabel die technische gegevens bevat en een lijst met de meegeleverde software.
- Probleemoplossing:** met oplossingen voor veel voorkomende problemen.
- Gids systeemherstel:** met instructies voor het herstellen van uw computersysteem als dat nodig is.
- Boekjes met de volgende informatie: de **GARANTIE**, **Veiligheidsvoorschriften**, **Modemvoorschriften**, **Draadloze LAN Voorschriften** en **Bluetooth Voorschriften**.

Niet-gedrukte documentatie

My Club VAIO

In **My Club VAIO** vindt u:

Documentatie (Documentation), met:

- Toegang tot de **Gebruikershandleiding** (User Guide). In deze handleiding wordt het volgende uitgebreid besproken: de functies van uw computer, het correct en veilig gebruiken van deze functies, het aansluiten van randapparatuur en nog veel meer.
- Toegang tot **Hulp & Training** (Help and Training). Dit is de portal van **VAIO Help en ondersteuning** (VAIO Help and Support Center).
- Belangrijke informatie over de computer, in de vorm van kennisgevingen en aankondigingen.


In **My Club VAIO** vindt u ook:

- Accessoires** (Accessories)
Wilt u de functies van de computer uitbreiden? Klik op dit pictogram en bekijk de beschikbare accessoires.
- Software**
Een creatieve bui? Klik op dit pictogram voor een overzicht van de software en de beschikbare upgrade-opties.
- Wallpapers**
Klik op dit pictogram om de populairste Sony- en Club VAIO-bureaubladachtergronden te bekijken.
- Links**
Klik op dit pictogram om de populairste Sony- en Club VAIO-websites te bekijken.

Help en ondersteuning (Help and Support Center)

Help en ondersteuning is een uitgebreide bron voor praktisch advies, zelfstudies en demo's die u leren Microsoft Windows XP en uw computer te gebruiken.

Gebruik de zoekfunctie, de index of de inhoudsopgave om alle Windows Help-bronnen te bekijken, met inbegrip van de bronnen op het internet.


Voor toegang tot **Help en ondersteuning** klikt u op **Start** en vervolgens op **Help en ondersteuning**. U kunt **Help en ondersteuning** ook openen door op de Microsoft Windows-toets  te drukken en vervolgens op **F1**.

Andere bronnen

- Raadpleeg de **On line Help** van de gebruikte software voor gedetailleerde informatie over de functies en het oplossen van problemen.
- Surf naar www.club-vaio.com voor on line interactieve handleidingen over uw favoriete VAIO-software.

Ergonomische overwegingen

U zult uw computer waarschijnlijk op verschillende plaatsen gebruiken. Indien mogelijk moet u rekening houden met de volgende ergonomische overwegingen die zowel betrekking hebben op gewone als draagbare computers:

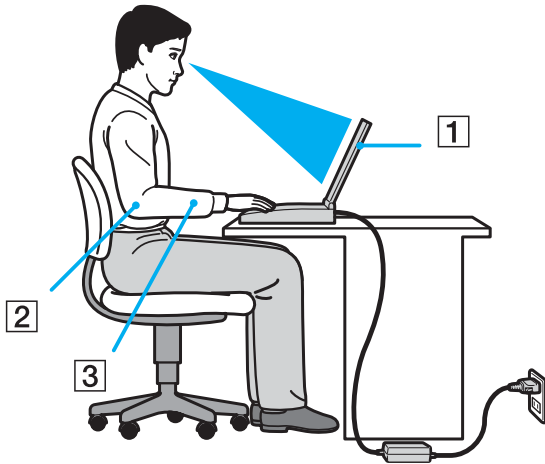

- ❑ **Positie van de computer:** plaats de computer direct voor u (1). Houd uw onderarmen horizontaal (2), met uw polsen in een neutrale, comfortabele positie (3) als u het toetsenbord, het touchpad of de muis gebruikt. Houd uw bovenarmen ontspannen naast uw bovenlichaam. Las af en toe een pauze in tijdens het gebruik van de computer. Als u te veel met de computer werkt, kunt u uw spieren of pezen overbelasten.
- ❑ **Meubilair en houding:** gebruik een stoel met een goede rugsteun. Stel de hoogte van de stoel zo in dat uw voeten plat op de grond staan. Gebruik een voetbankje als u daar comfortabeler mee zit. Neem een ontspannen houding aan, houd uw rug recht en neig niet te ver naar voor (ronde rug) of naar achter.

- ❑ **Gezichtshoek t.o.v. het scherm:** kantel het scherm tot u de optimale gezichtshoek vindt. Dit is minder belastend voor uw ogen en spieren. Stel ook de helderheid van het scherm optimaal in.
- ❑ **Verlichting:** zorg ervoor dat zonlicht of kunstlicht niet direct op het scherm valt om reflectie en schittering te vermijden. Werk met indirecte verlichting om lichtvlekken op het scherm te vermijden. U kunt ook een schermfilter kopen om de schittering te reduceren. Met de juiste verlichting werkt u niet alleen comfortabeler, maar ook efficiënter.
- ❑ **Opstelling van een externe monitor:** als u een externe monitor gebruikt, plaatst u deze op een comfortabele gezichtsafstand. Plaats het scherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor de monitor zit.

Aan de slag

In dit deel wordt beschreven hoe u aan de slag kunt met de VAIO computer.


- ❑ **De besturingselementen en poorten (pagina 13)**
- ❑ **De lampjes (pagina 19)**
- ❑ **Een stroombron aansluiten (pagina 20)**
- ❑ **De batterij gebruiken (pagina 21)**
- ❑ **De computer veilig uitschakelen (pagina 26)**

De besturingselementen en poorten

Bekijk de besturingselementen en poorten op de volgende pagina's.


! De volgende afbeeldingen kunnen afwijken van uw model, afhankelijk van het land of de regio waarin u woont.

Voorzijde

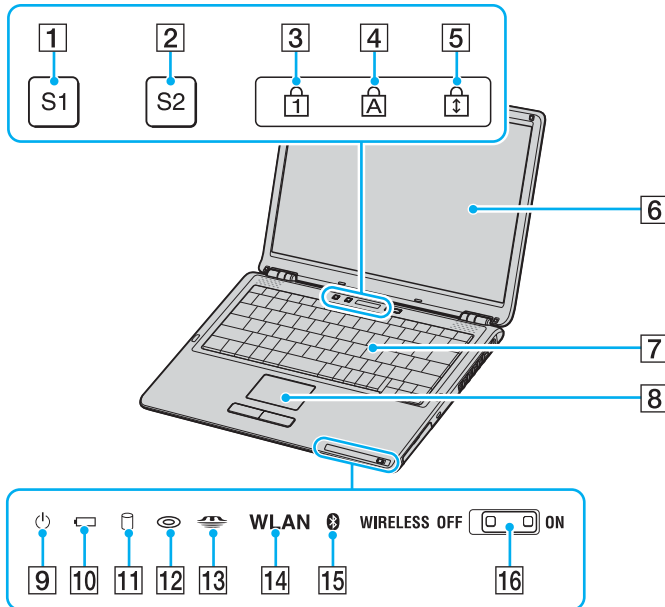

- 1** De knop **S1** (pagina 30)
- 2** **S2**-knop (pagina 30)
- 3** Num Lock-lampje (pagina 19)
- 4** Caps Lock-lampje (pagina 19)
- 5** Scroll Lock-lampje (pagina 19)
- 6** LCD-scherm (pagina 115)
- 7** Toetsenbord (pagina 28)
- 8** Touchpad (pagina 29)
- 9** Aan/uit-lampje (pagina 19)
- 10** Batterijlampje (pagina 19)
- 11** Lampje voor harde schijf (pagina 19)
- 12** Lampje voor optisch station (pagina 19)
- 13** Lampje voor Memory Stick-media (pagina 19)
- 14** **WLAN**-lampje (draadloos LAN)* (pagina 19)
- 15** Bluetooth-lampje* (pagina 19)
- 16** **WIRELESS**-schakelaar* (pagina 19)


* Draadloos LAN en Bluetooth-functies zijn alleen beschikbaar op geselecteerde modellen.

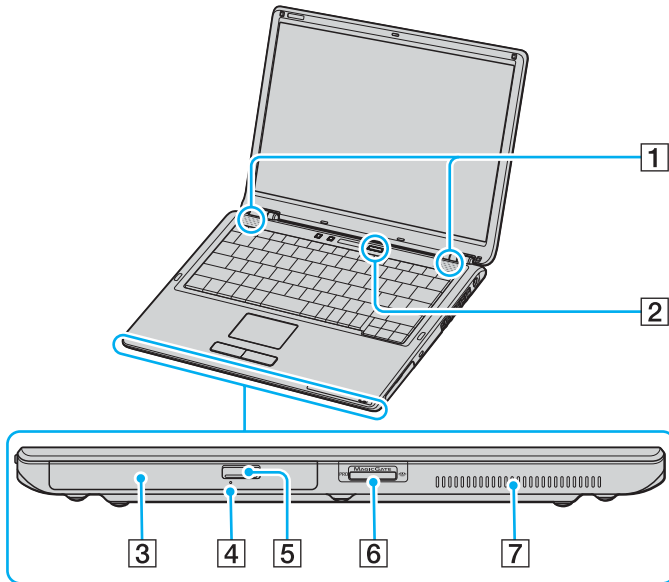

- 1 Luidsprekers
- 2 Aan/uit-knop
- 3 Optisch station (pagina 31)
- 4 Opening voor handmatig uitwerpen (pagina 124)
- 5 Uitwerpknop voor station (pagina 31)
- 6 Memory Stick-mediasleuf* (pagina 42)
- 7 Ventilator


* Uw computer ondersteunt Memory Stick Duo-media en Memory Stick PRO met hoge snelheid en hoge capaciteit.

Achterzijde

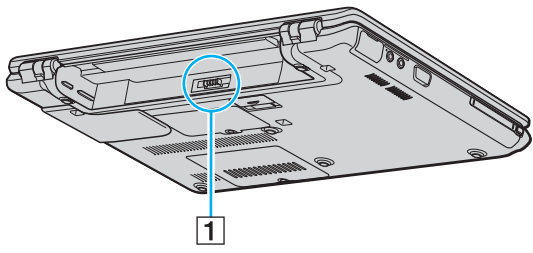

1 Batterijconnector ([pagina 21](#))


Rechterzijde

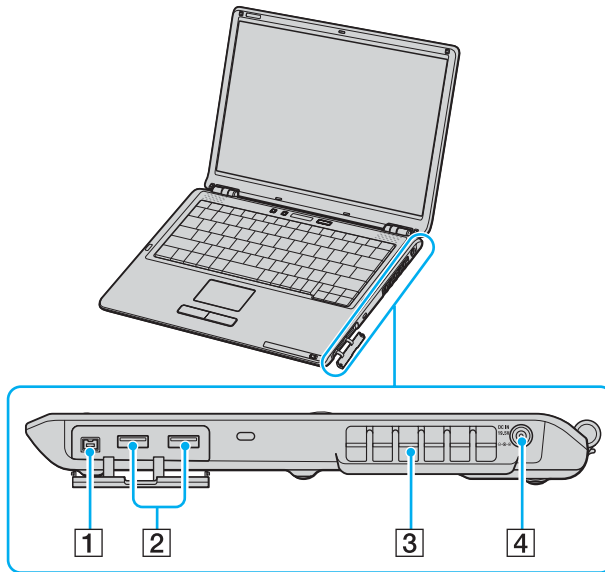

- 1 i.LINK® (IEEE1394) S400-poort (pagina 83)
- 2 Hi-Speed USB-poorten (USB 2.0)* (pagina 78)
- 3 Ventilator
- 4 DC In-poort (pagina 20)


* Ondersteunt hoge/volle/lage snelheid.

Linkerzijde

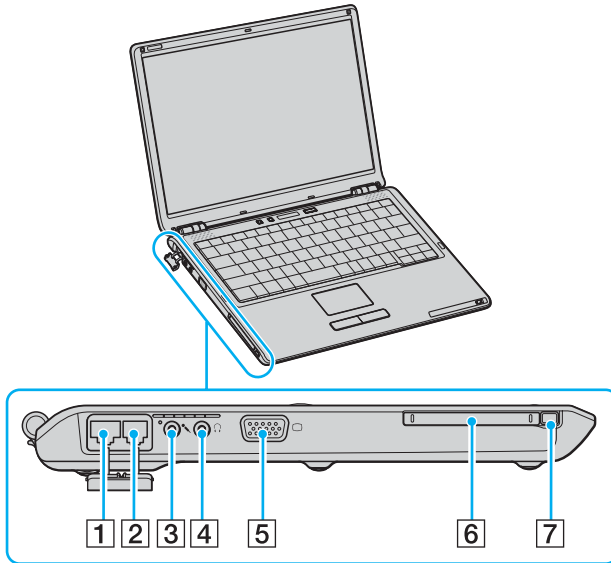

- 1 Netwerkpoort (Ethernet) (pagina 85)
- 2 Modempoort (pagina 47)
- 3 Microfoonconnector (pagina 77)
- 4 Hoofdtelefoonconnector (pagina 69)
- 5 Monitorpoort (VGA) (pagina 71)
- 6 PC Card-sleuf (pagina 39)
- 7 PC Card-uitwerpknop (pagina 41)





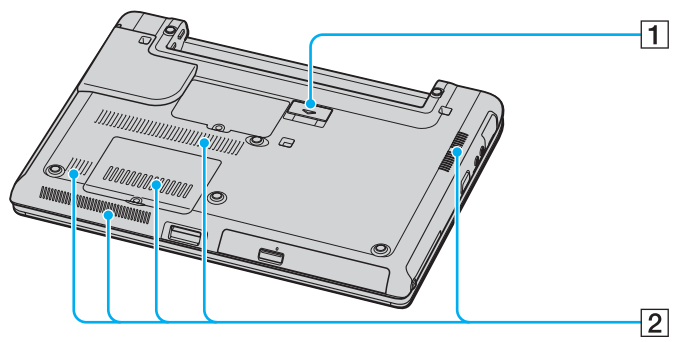




Onderzijde



- 1** Aansluiting voor poortreplicator ([pagina 63](#))
- 2** Ventilatoren

De lampjes

Uw computer is voorzien van de volgende lampjes.

Lampje	Funcities
Aan/Uit 	Brandt als de computer is ingeschakeld, knippert in de standby-modus en brandt niet als de computer in de Slaap-modus staat of is uitgeschakeld.
Batterij 	Brandt wanneer de computer werkt op batterijstroom, knippert wanneer de batterij bijna leeg is en knippert dubbel wanneer de batterij wordt opgeladen.
Memory Stick Pro/Duo 	Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven naar de Memory Stick. (Zet de computer niet in de Standby-modus of schakel de computer niet uit wanneer dit lampje brandt.) Als het lampje niet brandt, wordt de Memory Stick niet gebruikt.
Optisch station 	Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven naar het optische station. Als het lampje niet brandt, wordt het optische station niet gebruikt.
Harde schijf 	Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven naar de harde schijf. Zet de computer niet in de Standby-modus of schakel de computer niet uit wanneer dit lampje brandt.
Num Lock 	Druk op de toets Num Lk om het numerieke toetsenblok in te schakelen. Druk er nogmaals op om het numerieke toetsenblok uit te schakelen. Als het lampje niet brandt, is het numerieke toetsenblok uitgeschakeld.
Caps Lock 	Druk op de toets Caps Lock als u hoofdletters wilt typen. Letters worden als kleine letters weergegeven als u op de toets Shift drukt terwijl het lampje brandt. Druk nogmaals op de toets om het lampje uit te schakelen. U kunt weer normaal typen als het lampje Caps Lock niet meer brandt.
Scroll Lock 	Druk op de toets Scr Lk om het bladeren op het scherm te wijzigen. U kunt weer normaal bladeren als het lampje Scr Lk niet meer brandt. De functies van de toets Scr Lk kunnen verschillen, afhankelijk van het gebruikte programma. De toets werkt niet in alle programma's.
Bluetooth  *	Brandt wanneer de WIRELESS -schakelaar op ON is gezet en de Bluetooth-technologie is ingeschakeld.
WIRELESS LAN	Brandt wanneer de functie van de draadloze LAN actief is.

* Alleen op bepaalde modellen.

Een stroombron aansluiten

De computer kan werken op netstroom (via een netadapter) of op een oplaadbare batterij.


De netadapter gebruiken



Gebruik de computer alleen met de bijgeleverde netadapter.

Ga als volgt te werk om de netadapter te gebruiken:

- 1 Steek het ene uiteinde van het netsnoer (1) in de netadapter (3).
- 2 Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact (2).
- 3 Steek de stekker van de netadapter (3) in de DC In-poort (4) van de computer of in de (optionele) poortreplicator.

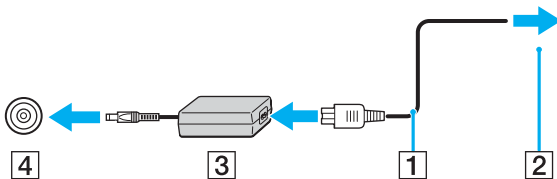

De vorm van de netadapterconnector kan variëren, afhankelijk van de netadapter.



Als u de netstroom naar de computer volledig wilt verbreken, koppelt u de netadapter los.

Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.

Als u de netadapter gedurende een lange tijd niet gebruikt, zet u de computer in de Slaap-modus. Zie **De Slaap-modus gebruiken (pagina 93)**.

Deze stroombesparende stand bespaart u de tijd die nodig is om de computer op de normale manier af te sluiten.


De batterij gebruiken

De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de aankoop.


De batterij plaatsen

Ga als volgt te werk om de batterij te plaatsen:

- 1 Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherf.
- 2 Schuif de vergrendeling (1) naar de positie **UNLOCK**.

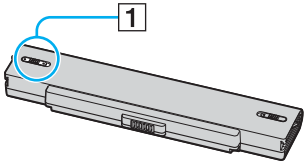

- 3 Schuif de batterij in het batterijcompartiment totdat deze op zijn plaats klikt.

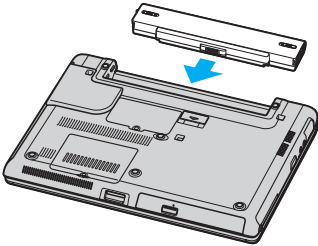

- 4 Schuif de vergrendeling (1) naar de positie **LOCK** om de batterij in de computer vast te zetten.



Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.

De batterij opladen

De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de aankoop.

Ga als volgt te werk om de batterij op te laden:

- 1 Plaats de batterij.
- 2 Sluit de netadapter aan op de computer.
De computer laadt de batterij automatisch op (het batterijlampje knippert telkens twee keer kort na elkaar terwijl de batterij wordt opgeladen). Wanneer de batterij ongeveer 85% is opgeladen, gaat het batterijlampje uit.

Status van het batterijlampje	Betekenis
Aan	De computer werkt op de batterijstroom.
Knippert	De batterij is bijna leeg.
Knippert dubbel	de batterij wordt opgeladen.
Uit	De computer werkt op netstroom.



Als de batterij bijna leeg is, knippert zowel het batterij- als het stroomlampje.

Laat de batterij in de computer zitten als deze rechtstreeks op netspanning is aangesloten. De batterij wordt verder opgeladen terwijl u de computer gebruikt.

Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen of de computer uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen.

De computer wordt geleverd met een oplaadbare lithium-ionbatterij. Het opladen van een gedeeltelijk ontladen batterij heeft geen invloed op de levensduur van de batterij.

Het batterijlampje brandt als de computer op batterijstroom werkt. Als de batterij bijna leeg is, beginnen het batterijlampje en het stroomlampje allebei te knipperen.

Bij sommige toepassingen en randapparaten is het mogelijk dat de computer niet overschakelt op de Slaap-modus, zelfs niet als de batterij bijna leeg is. Om te vermijden dat u gegevens verliest wanneer de computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld opslaan en handmatig een energiebeheermodus activeren, bijvoorbeeld Standby of Slaap. Als de batterij leeg raakt wanneer uw computer in de Standby-modus staat, verliest u gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk terug te keren naar de voorgaande werksituatie. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan.


Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.

De batterij verwijderen


! U kunt gegevens verliezen als u de batterij verwijdert wanneer de computer is ingeschakeld en niet op de netspanning is aangesloten of wanneer u de batterij verwijdert als de computer in de Standby-modus staat.

Ga als volgt te werk om de batterij te verwijderen:

- 1 Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm.
- 2 Schuif de vergrendeling (1) naar de positie **UNLOCK**.

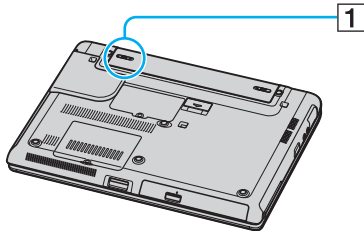

- 3 Schuif en houd de verwijderingspal (2) vast en schuif de batterij uit de computer.

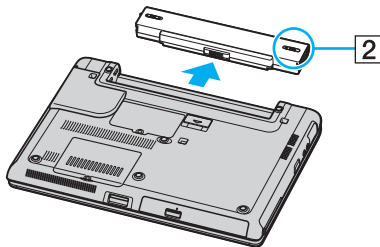

De computer veilig uitschakelen

Zorg ervoor dat u de computer op de juiste manier afsluit om te vermijden dat u gegevens verliest, zoals hieronder wordt beschreven.

Ga als volgt te werk om de computer af te sluiten:

- 1 Schakel alle op de computer aangesloten randapparaten uit.
- 2 Klik op **Start** en selecteer **Computer uitschakelen**.
Het venster **Computer uitschakelen** verschijnt.
- 3 Selecteer **Uitschakelen**.
- 4 Antwoord op alle waarschuwingen om documenten op te slaan of rekening te houden met andere gebruikers en wacht tot de computer is uitgeschakeld.
Het stroomlampje gaat uit.



Raadpleeg de **Probleemoplossing** als er problemen optreden bij het afsluiten van de computer.

De VAIO computer gebruiken

Wanneer u de handleiding **Technische Gegevens** hebt gelezen en opgevolgd, kunt u de computer veilig en zonder problemen in gebruik nemen.

Lees hieronder verder voor informatie over de manier waarop u optimaal kunt gebruikmaken van alle mogelijkheden van de computer.

- Het toetsenbord gebruiken (pagina 28)**
- Het touchpad gebruiken (pagina 29)**
- De knoppen voor speciale functies gebruiken (pagina 30)**
- Het optische station gebruiken (pagina 31)**
- PC Cards gebruiken (pagina 39)**
- Memory Stick-media gebruiken (pagina 42)**
- Het internet gebruiken (pagina 47)**
- Draadloze LAN (WLAN) gebruiken (pagina 48)**
- De Bluetooth-functionaliteit gebruiken (pagina 58)**

Het toetsenbord gebruiken

Het toetsenbord lijkt erg veel op het toetsenbord van een bureaucomputer, maar is voorzien van extra toetsen waarmee u specifieke taken voor een bepaald model kunt uitvoeren.














Voor meer informatie over de standaardtoetsen raadpleegt u **Help en ondersteuning** en klikt u op de koppeling **De computer aanpassen**.

De VAIO-Link-website (www.vaio-link.com) bevat eveneens informatie over het gebruik van het toetsenbord.

Combinaties en functies met de Fn-toets




Sommige functies werken pas als Windows is opgestart.

Combinaties/Functie	Functies
Fn +  (F2): aan/uit-knop van de luidspreker	Hiermee worden de ingebouwde luidsprekers en de koptelefoon in- en uitgeschakeld.
Fn +  (F3/F4): luidsprekervolume	Hiermee regelt u het volume van de ingebouwde luidspreker. Om het volume te verhogen, drukt u op Fn+F4 en vervolgens op  of  , of u houdt Fn+F4 ingedrukt. Om het volume te verlagen, drukt u op Fn+F3 en vervolgens op  of  , of u houdt Fn+F3 ingedrukt.
Fn +  (F5/F6): helderheidsregeling	Hiermee regelt u de helderheid van het LCD-scherm. Om de lichtintensiteit te verhogen, drukt u op Fn+F6 en vervolgens op  of  , of u houdt Fn+F6 ingedrukt. Om de lichtintensiteit te verlagen, drukt u op Fn+F5 en vervolgens op  of  , of u houdt Fn+F5 ingedrukt.
Fn +  (F7): overschakelen over naar de externe monitor	Hiermee schakelt u tussen weergave op het LCD-scherm, het externe apparaat (bijvoorbeeld een monitor) of zowel het LCD-scherm als het externe apparaat.
Fn +  (F12): Slaapmodus	In deze modus verbruikt de notebook de minste stroom. Als u deze opdracht uitvoert, wordt de status van het systeem en de randapparaten opgeslagen op de harde schijf en wordt de systeemstroom uitgeschakeld. Om terug te keren naar de oorspronkelijke status van het systeem, schakelt u de stroom in met de aan/uit-knop. Raadpleeg voor meer informatie over energiebeheer Energiebesparende modi gebruiken (pagina 90) .

Het touchpad gebruiken

Het toetsenbord is voorzien van een touchpad (1) waarmee u de cursor kunt verplaatsen. U kunt objecten op het scherm aanwijzen, selecteren en slepen, en u kunt door een lijst met items bladeren met behulp van het touchpad.

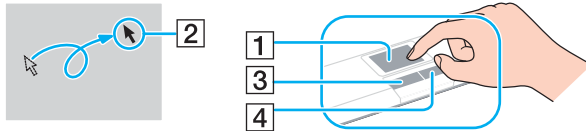

Actie	Beschrijving
Aanwijzen	Schuif één vinger over het touchpad om de aanwijzer (2) op een item of object te plaatsen.
Klikken	Druk één keer op de linkerknop (3).
Dubbelklikken	Druk twee keer op de linkerknop.
Klikken met de rechtermuisknop	Druk één keer op de rechterknop (4). In veel toepassingen verschijnt in dit geval een snelmenu.
Slepen	Schuif één vinger over het touchpad terwijl u de linkerknop ingedrukt houdt.
Bladeren	Schuif uw vinger langs de rechterkant van het touchpad om verticaal te bladeren. Schuif uw vinger langs de onderkant van het touchpad om horizontaal te bladeren. (Dit werkt alleen bij toepassingen die deze touchpadfunctie ondersteunen).

De knoppen voor speciale functies gebruiken

De computer is uitgerust met speciale knoppen, waarmee u specifieke functies van de computer kunt gebruiken.


Knop met speciale functie	Functies
De knoppen S1/S2  	Met de knop S1 schakelt u standaard het volume in of uit en met de knop S2 schakelt u tussen het LCD-scherm en het externe apparaat. U kunt de toewijzing van deze knoppen wijzigen in het venster voor het wijzigen van de toewijzing van S -knoppen. Als u dit venster wilt weergeven, houdt u een van de knoppen ingedrukt of start u en navigeert u door VAIO Control Center .

Het optische station gebruiken

De computer is uitgerust met een optisch station.

Een schijf plaatsen

- 1 Zet de computer aan.
- 2 Druk op de uitwerpknop (1) om het station te openen.
De lade schuift uit het station.
- 3 Plaats een schijf met het label naar boven in het midden van de lade en druk op de schijf zodat deze vastklikt.

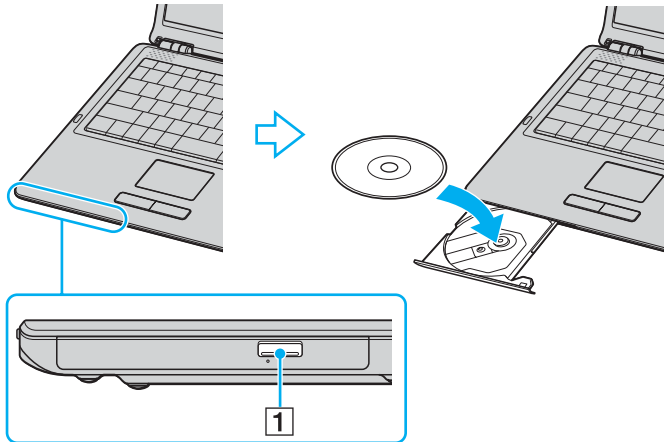

4 Sluit de lade door deze voorzichtig in het station te duwen.



Verwijder het optische station niet als de computer in een energiebesparende modus staat (Standby of Slaap). Als u dit doet, kan er een storing optreden.



Als u van plan bent een extern optisch station te gebruiken, moet u het station aansluiten voordat u een vooraf geïnstalleerd CD/DVD-programma start.

Raadpleeg de **Probleemoplossing** als er problemen optreden met het gebruik van schijven.

CD's en DVD's lezen en schrijven

Met de computer kunt u CD's en DVD's afspelen en opnemen, afhankelijk van het model dat u hebt gekocht. Bekijk de specificaties van het type optisch station dat op de computer is geïnstalleerd. Raadpleeg de volgende tabel om te zien welk typen media door uw optische station worden ondersteund.

Optisch station	Afspelen	Opnemen op
CD-ROM	CD, CD-R en CD-RW	—
DVD-ROM	CD, CD-R, CD-RW, DVD, de meeste DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW en DVD+R DL (Double Layer)*	—
CD-RW/DVD-ROM	CD, CD-R, CD-RW, DVD, de meeste DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (Double Layer)* en DVD+RW	CD-R en CD-RW
DVD±RW	CD, CD-R, CD-RW, DVD, de meeste DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (Double Layer)* en DVD+RW	CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL (Double Layer)* en DVD+RW

* Alleen op bepaalde modellen.

! Dit product is ontworpen om schijven af te spelen die voldoen aan de CD-DA-standaardspecificaties (Compact Disc Digital Audio, CD-standaard). Een DualDisc is een tweezijdig schijfproduct met DVD-materiaal op de ene kant en digitaal audiomateriaal op de andere. Let op: de audiozijde (niet de DVD-zijde) van een DualDisc kan mogelijk niet worden afgespeeld op dit product omdat deze niet voldoet aan de CD-standaard.

! Vanwege de meerdere schijfindelingen die tegenwoordig beschikbaar zijn, moet u bij het aanschaffen van voorbespeelde of lege schijven voor gebruik in een VAIO computer eerst aandachtig de opmerkingen op de verpakking van de schijven lezen om te zien of u de schijven in het optische station van de computer kunt gebruiken voor afspelen en opnemen. Sony geeft GEEN garanties voor de compatibiliteit van VAIO CD-ROM-stations met schijven die niet voldoen aan de officiële 'CD'-indeliingsstandaard (of 'DVD'-standaard voor DVD-ROM-stations). HET GEBRUIK VAN INCOMPATIBELE SCHIJVEN KAN LEIDEN TOT ONHERSTELBARE SCHADE AAN UW VAIO PC, SOFTWARECONFLICTEN VEROORZAKEN OF ERVOOR ZORGEN DAT HET SYSTEEM VASTLOOPT. Neem voor vragen over schijfindelingen contact op met de uitgever van de vooraf opgenomen diskette of de leveranciers van de opneembare schijf.



Ondersteuning voor schrijven naar DVD-RW-schijven die voldoen aan DVD-RW versie 1.1/1.2.

Ondersteuning voor schrijven naar DVD-R-schijven die voldoen aan DVD-R voor de algemene versie 2.0/2.1.

Ondersteuning voor lezen van 8cm-schijven, maar niet voor schrijven naar 8cm-schijven.

Schrijven naar DVD+R DL-schijven (Double Layer) is alleen mogelijk op schijven met ondersteuning voor DVD+R DL-opnamen (Double Layer).

Opmerkingen over het schrijven van gegevens naar een schijf

- Om ervoor te zorgen dat een optisch station de gegevens op een schijf kan lezen, moet u de sessie sluiten voordat u de schijf uitwerpt. Hoe u daarbij te werk gaat, leest u in de aanwijzingen bij de software.
- Gebruik alleen ronde schijven. Gebruik geen schijven met een andere vorm (ster, hart, kaart, enz.) omdat deze het optische station kunnen beschadigen.
- De computer mag niet worden blootgesteld aan schokken tijdens het beschrijven van een schijf.
- Schakel de schermbeveiliging uit en sluit anti-virussoftware af alvorens gegevens te schrijven naar een schijf.
- Gebruik geen geheugenresidente hulpsoftware terwijl u gegevens naar een schijf schrijft. Hierdoor kan er een storing optreden.
- Als u een toepassing gebruikt om schijven te branden, moet u alle andere toepassingen afsluiten.
- Raak nooit het oppervlak van een schijf aan. Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een schijf kunnen schrijffouten veroorzaken.
- Wissel niet van energiemodus terwijl u de vooraf geïnstalleerde software en de CD-schrijfsoftware gebruikt.
- Plak nooit etiketten of labels op een schijf. Hierdoor raakt de schijf onherstelbaar beschadigd.
- Sluit de netadapter aan om de computer in te schakelen of zorg ervoor dat de batterij voor minimaal 50 procent is geladen.
- Met sommige DVD-spelers en DVD-stations van de computer kunt u geen DVD's afspelen die zijn gemaakt met de **VAIO Zone**-software.

Opmerkingen over het afspelen van DVD's

Voor optimale prestaties bij het afspelen van DVD's, volgt u de volgende aanbevelingen.

- U kunt DVD's afspelen met het optische station en met DVD-afspeelsoftware, zoals **VAIO Zone** of **WinDVD**. Zie de Help in dergelijke software voor meer informatie.
- Sluit alle geopende toepassingen vóór u een DVD-film afspeelt.
- Gebruik geen geheugenresidente hulpsoftware om de toegang tot schijven te versnellen wanneer u een DVD afspeelt. Hierdoor kan er een storing optreden.
- Schakel de schermbeveiliging uit en sluit anti-virussoftware af voordat u een schijf afspeelt.
- Bij sommige schijven die zijn opgenomen op 20- of 24-bits kan ruis merkbaar zijn bij het afspelen. Als u geluidsapparaten hebt aangesloten, kunnen uw gehoor en de luidsprekers hierdoor worden aangetast. Verlaag het volume voordat u een DVD afspeelt.
- Wissel niet van energiemodus terwijl u op de computer een DVD afspeelt.
- Op elke DVD staat een regiocode vermeld om aan te geven in welke regio en op welk type speler u de DVD kunt afspelen. Tenzij er een '2' (Europa behoort tot regio '2') of 'all' (dit betekent dat u de DVD bijna overal ter wereld kunt afspelen) vermeld staat op de DVD of de verpakking, kunt u de DVD niet afspelen op deze speler.



Als u de DVD-regiocode wijzigt terwijl de **WinDVD**-software actief is, start u de software opnieuw op of verwijdert u de schijf en plaatst u deze opnieuw in het station om de nieuwe instelling van kracht te laten worden.

- Probeer de regiocode-instellingen van het DVD-station niet te wijzigen. Problemen als gevolg van het wijzigen van de regiocode-instellingen van het DVD-station vallen niet onder de garantie.
- Als de computer over een draadloos netwerk beschikt en als dit netwerk is geactiveerd, kan het afspelen van DVD's leiden tot korte haperingen in het beeld en het geluid.
- Wanneer u een DVD afspeelt (audio of video) en u een USB-apparaat wilt loskoppelen, bijvoorbeeld USB-compatibele luidsprekers, moet u eerst het afspelen van de DVD stoppen. Als u een USB-compatibel apparaat loskoppelt terwijl een DVD (audio of video) wordt afgespeeld, kan dit een storing veroorzaken.

CD's afspelen

Ga als volgt te werk om een audio-CD af te spelen

- 1 Plaats de schijf in het optische station.
- 2 Als er niets op het bureaublad verschijnt wanneer u een audio-CD hebt geplaatst, klikt u op **Start**, gaat u naar **Alle programma's** en klikt u op een CD-programma (bijvoorbeeld **SonicStage**) om dit programma te openen.
Als het venster **Audio-cd** verschijnt, klikt u op een optie om deze te selecteren.

Bestanden kopiëren naar een CD

Om te bepalen welke typen CD's op de computer wordt ondersteund, raadpleegt u **CD's en DVD's lezen en schrijven (pagina 33)**.

Bestanden naar een CD-RW of CD-R kopiëren

!

De computer mag niet worden blootgesteld aan schokken tijdens het beschrijven van een schijf.

- 1 Plaats een lege CD-R of CD-RW in het optische station.
Als het venster **Cd-rom-station** verschijnt, klikt u op **Geen actie ondernemen**.
- 2 Open Windows Verkenner door tegelijkertijd te drukken op de toetsen **Windows** en **E**.
- 3 In het scherm **Mappen** aan de linkerkant zoekt u de bestanden of mappen die u wilt kopiëren en:
 - Klikt u met de rechtermuisknop op de bestanden of mappen, wijst u **Kopiëren naar** aan en klikt u op de naam van het optische station*.
 - Slept u de bestanden en mappen naar het optische station in het scherm **Bestanden op deze computer**.
- 4 Sluit Windows Verkenner.
- 5 Klik op **Start** en selecteer **Deze computer**.
- 6 Klik op het pictogram van het optische station onder **Stations met verwisselbaar medium**. Er verschijnt een nieuw venster met de te kopiëren bestanden of mappen in de lijst onder **Bestanden die zijn voorbereid om op CD te worden gezet**.
- 7 Klik in het selectievakje **Taken voor beschrijfbare CD's** op **Deze bestanden op CD zetten**.
- 8 Volg de instructies in de **wizard Cd branden**.

* De stationsletter voor het lezen/schrijven kan variëren, afhankelijk van de hardwareconfiguratie van het systeem.

DVD's afspelen

Een DVD afspelen

- 1 Sluit alle geopende programma's.
- 2 Plaats de DVD in het optische station.
- 3 Klik op **Start** en ga naar **Alle programma's**.
- 4 Selecteer een DVD-programma om de DVD af te spelen.

Voor instructies over het gebruik van een programma raadpleegt u de handleiding die bij het DVD-programma is meegeleverd.

Bestanden kopiëren naar DVD's

Ga als volgt te werk om bestanden naar een DVD-R of DVD-RW te kopiëren:

- 1 Sluit de netadapter aan op de computer.
- 2 Plaats de schijf in het optische station.
- 3 Klik op **Start** en ga naar **Alle programma's**.
- 4 Selecteer een DVD-programma dat u wilt gebruiken vanaf het submenu.

Voor instructies over het gebruik van een programma raadpleegt u de handleiding die bij het DVD-programma is meegeleverd.

PC Cards gebruiken

PC Cards bieden u de mogelijkheid om draagbare externe apparaten aan te sluiten op de computer.


Een PC Card plaatsen

! Het is mogelijk dat bepaalde PC Cards of de functies ervan niet compatibel zijn met de computer.

U hoeft de computer niet uit te schakelen voordat u een PC Card plaatst of verwijdert.

Een PC Card plaatsen:

- 1 Steek de PC Card met het voorste label naar boven gericht in de PC Card-sleuf.
- 2 Duw de PC Card voorzichtig in de sleuf.
De PC Card wordt automatisch gedetecteerd door het systeem.
Het pictogram **Hardware veilig verwijderen** verschijnt op de taakbalk.

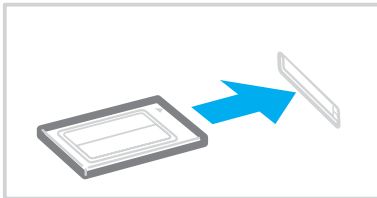



Mogelijk werken sommige apparaten niet naar behoren als u teruggaat naar de Normaal-modus vanuit de Standby-modus of Slaap-modus. Als de PC Card zich in de computer bevindt en u overschakelt van de Normaal-modus naar de Standby-modus of Slaap-modus (of omgekeerd), is het bij sommige PC Cards mogelijk dat een op de computer aangesloten apparaat niet wordt herkend. Start de computer opnieuw op om dit probleem op te lossen. Als u de computer opnieuw opstart, wordt de originele status van de computer hersteld.

Als de kaart in de sleuf zit, mag de computer niet overschakelen naar de Slaap-modus. De computer mag echter wel overschakelen naar de Standby-modus. Het wordt aanbevolen dat u de kaart verwijdert voordat u de computer in de Slaap-modus zet.

Gebruik het recentste softwarestuurprogramma van de fabrikant van de PC Card.

Als op het tabblad **Apparaatbeheer** in het venster **Systeemeigenschappen** een uitroepteken (!) verschijnt, verwijdert u het softwarestuurprogramma en installeert u het opnieuw.

Forceer een PC Card nooit in de sleuf. Dit zou immers de connectorpinnen kunnen beschadigen. Als u problemen hebt om een PC Card te plaatsen, controleert u of u de kaart wel met de juiste kant in de sleuf steekt. Raadpleeg de handleiding van de PC Card voor meer informatie over het gebruik van de kaart.

Een PC Card verwijderen

Volg de onderstaande stappen om de PC Card te verwijderen terwijl de computer aan staat. Als u de kaart niet juist verwijdert, werkt het systeem mogelijk niet meer naar behoren.

Een PC Card verwijderen



Als u een PC Card wilt verwijderen terwijl de computer is uitgeschakeld, slaat u stap 1 tot en met 7 over.

- 1 Dubbelklik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** op de taakbalk.
Het venster **Hardware veilig verwijderen** verschijnt.
- 2 Selecteer de hardware die u wilt ontkoppelen.
- 3 Klik op **Stop**.
Het venster **Hardware stopzetten** verschijnt.
- 4 Controleer of het apparaat veilig kan worden losgekoppeld van het systeem.
- 5 Klik op **OK**.
Er verschijnt een venster met de melding dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.
- 6 Klik op **OK**.
- 7 Klik op **Sluiten**.
- 8 Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card in zodat de ontgrendelingsknop uitspringt.
- 9 Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card nogmaals in zodat de PC Card uit de sleuf springt.
- 10 Neem de kaart voorzichtig vast en trek deze uit de sleuf.
- 11 Als de ontgrendelingsknop van de PC Card nog steeds niet is ingedrukt, drukt u deze erin.

Memory Stick-media gebruiken

De computer ondersteunt Memory Stick-media. Een Memory Stick is een compact, draagbaar en veelzijdig apparaat dat speciaal is ontworpen voor het uitwisselen en delen van digitale gegevens met compatibele producten, zoals digitale camera's en mobiele telefoons. Doordat een Memory Stick uitneembaar is, kan deze worden gebruikt voor externe gegevensopslag.


Raadpleeg de handleiding **Technische Gegevens** voor informatie over de typen Memory Stick-media die compatibel zijn met uw computer, en eventuele beperkingen.

- U kunt Memory Stick-media aanschaffen via de Sony Style website (www.sonystyle-europe.com) of bij uw Sony leverancier.
- Informatie over de compatibiliteit tussen verschillende VAIO-computers en de beschikbare typen Memory Stick vindt u op: www.vaio-link.com.

De schrijfbeveiliging van een Memory Stick inschakelen

Sommige versies van Memory Stick-media zijn voorzien van een schrijfbeveiliging om te voorkomen dat waardevolle gegevens per ongeluk worden gewist of overschreven.

Schuif de tab horizontaal of verticaal* om de schrijfbeveiliging in of uit te schakelen. Als het wispreventienokje in de ontgrendelde stand staat, kunt u gegevens opslaan op de Memory Stick. Als het wispreventienokje in de vergrendelde stand staat, kunt u uitsluitend gegevens aflezen van maar niet opslaan op de Memory Stick.

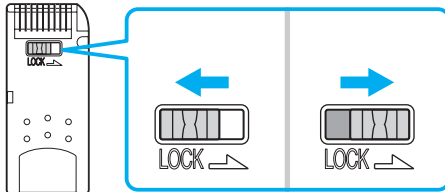

* Sommige typen Memory Stick-media hebben geen wispreventienokje.

Een Memory Stick plaatsen


Er zijn twee manieren om een Memory Stick in de computer te plaatsen:

- ❑ Via de Memory Stick-sleuf;
- ❑ Via een PC-kaartsleuf. Hiervoor hebt u een optionele PC Card-adapter nodig.

U kunt slechts 1 Memory Stick tegelijk in de computer plaatsen.

Een Memory Stick in de Memory Stick-sleuf plaatsen

- 1 Steek de Memory Stick in de Memory Stick-sleuf. De pijl op de Memory Stick moet naar boven gericht zijn en in de richting van de sleuf wijzen.
- 2 Schuif de Memory Stick voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
De Memory Stick wordt automatisch gedetecteerd door het systeem en verschijnt in het venster **Deze computer** als een lokaal station onder de desbetreffende letter (afhankelijk van de configuratie van de computer).

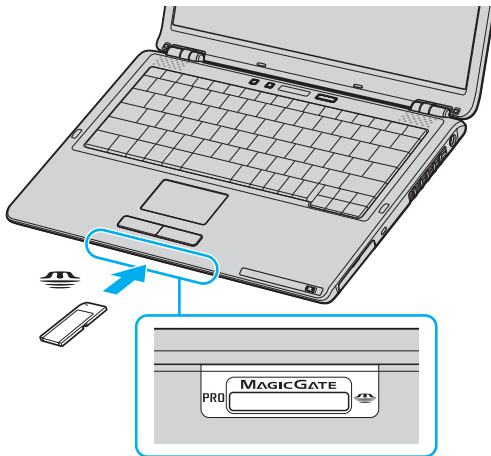


! Als u de Memory Stick in de sleuf steekt, moet u erop letten dat de pijl in de juiste richting wijst. Forceer de Memory Stick nooit in de sleuf om beschadiging van de computer of Memory Stick te vermijden.

Plaats niet meer dan één Memory Stick in de Memory Stick-sleuf. Als u de Stick verkeerd plaatst, kan de computer hierdoor beschadigd raken.



De computer biedt ondersteuning voor Memory Stick Duo-media en is uitgerust met de Memory Stick-combinatiesleuf. Deze sleuf is zowel compatibel met media in het standaardformaat als media in het duo-formaat. Ga voor meer informatie over Memory Stick Duo-media naar de Memory Stick-website op <http://www.memorystick.com/en/>.

De inhoud van de Memory Stick-media bekijken

- 1 Klik op **Start** en vervolgens op **Deze computer** om het venster **Deze computer** te openen.
- 2 Dubbelklik op het pictogram Memory Stick-media  om de lijst weer te geven met gegevensbestanden die zijn opgeslagen in de Memory Stick-media.

Een Memory Stick formatteren

Gebruik het hulpprogramma **Memory Stick Formatter**. Zie de Help in het hulpprogramma **Memory Stick Formatter** voor meer informatie.

Een Memory Stick verwijderen

Ga als volgt te werk om een Memory Stick uit de Memory Stick-sleuf te verwijderen:

- 1 Controleer of het toegangslampje van de Memory Stick uit is.
- 2 Duw de Memory Stick in de sleuf.
De Memory Stick wordt uitgeworpen.
- 3 Trek de Memory Stick uit de sleuf.

! Verwijder de Memory Stick altijd voorzichtig om te vermijden dat deze onverwachts uit de sleuf springt.


Verwijder de Memory Stick niet terwijl het lampje van de Memory Stick brandt. Als u dit doet, kunnen gegevens verloren gaan. Het duurt even voordat grote volumes gegevens worden geladen. Controleer dus of het lampje uit is voordat u de Memory Stick verwijdert.


Het internet gebruiken


Een inbelverbinding instellen

Voordat u verbinding kunt krijgen met het internet moet u de computer verbinden met een telefoonlijn via een telefoonkabel (niet meegeleverd). Als u eenmaal de telefoonkabel hebt aangesloten, kunt u verbinding maken met het internet.

Ga als volgt te werk om een telefoonkabel aan te sluiten

- 1 Steek het ene uiteinde van de telefoonkabel (1) in de modempoort  op de computer.
- 2 Steek het andere uiteinde van de telefoonkabel in een stopcontact (2).

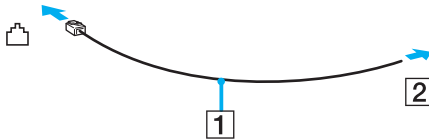

 De computer werkt niet met gemeenschappelijke telefoonlijnen, kan niet worden verbonden met een munttelefoon en werkt mogelijk niet met meerdere telefoonlijnen of met een telefooncentrale (PBX, Private Branche eXchange). Sommige van deze aansluitingen kunnen leiden tot een te hoge elektrische stroom en kunnen de interne modem beschadigen.

Als u een telefoonkabel aansluit met een splitter, zal de modem of het aangesloten apparaat mogelijk niet meer behoorlijk werken.

Een inbelverbinding met het internet instellen

- 1 Klik op **Start**, ga naar **Alle programma's, Accessoires, Communicatie** en klik op **Wizard Nieuwe verbinding**. De **Wizard Nieuwe verbinding** verschijnt.
- 2 Klik op **Volgende**. Als het venster **Locatiegegevens** verschijnt, volgt u de instructies op het scherm.
- 3 Klik op **Verbinding met het Internet maken** als deze optie nog niet is geselecteerd en klik op **Volgende**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Draadloze LAN (WLAN) gebruiken

Dankzij de functie voor draadloos LAN (WLAN of Wireless LAN) van Sony kunnen al uw digitale apparaten met ingebouwde WLAN-functionaliteit vrij met elkaar communiceren via een krachtig netwerk. Een WLAN is een netwerk waarin een gebruiker een verbinding kan maken met een lokaal netwerk (LAN) via een draadloze (radio)verbinding. Het is dus niet langer nodig om kabels of draden te trekken door muren en plafonds.

Sony's WLAN ondersteunt alle normale Ethernet-activiteiten, maar biedt twee extra voordelen: mobiliteit en roaming. U hebt nog altijd toegang tot informatie, het internet/intranet en netwerkbronnen, zelfs in volle vergadering of terwijl u zich verplaatst.

U kunt communiceren zonder een toegangspunt. Dit betekent dat u een verbinding tot stand kunt brengen tussen een beperkt aantal computers (ad hoc) of dat u kunt communiceren via een toegangspunt, waardoor u een volledig infrastructuurnetwerk (infrastructuur) kunt creëren.



In sommige landen is het gebruik van WLAN-producten onderworpen aan lokale regelgeving (bijvoorbeeld een beperkt aantal kanalen). Lees daarom de **Regulations Guide** grondig door alvorens u de WLAN-functie inschakelt. Kanaalselectie wordt verder in deze handleiding verklaard (zie **Wireless LAN-kanalen (pagina 56)**).

WLAN maakt gebruik van de standaard IEEE802.11b/g, die de specificaties voor de gebruikte technologie bevat. Deze standaard bevat het volgende coderingssysteem: **Wired Equivalent Privacy** (WEP), een beveiligingsprotocol en **WiFi Protected Access** (WPA - ontstaan uit een gezamenlijk voorstel van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. WiFi Protected Access is een specificatie van op standaarden gebaseerde, onderling uitwisselbare verbeteringen in de beveiliging waardoor de bescherming van de gegevens en de toegangscontrole van de bestaande WiFi-netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om voorwaarts compatibel te zijn met de specificatie IEEE802.11i. Het maakt gebruik van het verbeterde gegevenscodeersysteem TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) naast de gebruikersidentificatie met behulp van 802.1X en EAP (Extensible Authentication Protocol)). De kwetsbare draadloze

verbinding tussen de client en het Access Point wordt beveiligd door middel van codering. Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN ontwikkelde beveiligingsmechanismen voor het beschermen van de privacy zoals: wachtwoordbeveiliging, end-to-end codering, virtual private networks en verificatie.


Communicatie tussen Wireless LAN-apparaten die de standaard IEEE802.11a gebruiken en apparaten die IEEE802.11b of IEEE802.11g gebruiken is niet mogelijk omdat de gebruikte frequenties verschillend zijn.

IEEE802.11b: de standaardsnelheid is 11 Mbps. Dit is 30 tot 100 maal sneller dan een normale inbelverbinding.




IEEE802.11a/g: de standaardsnelheid is 54 Mbps. Dit is ongeveer 5 keer zo snel als de snelheid van een Wireless LAN-apparaat dat via IEEE802.11b communiceert.


Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc)

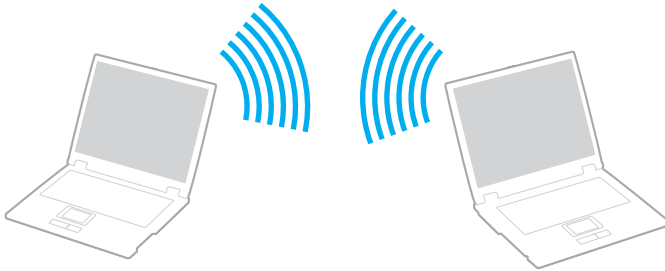Een ad hoc-netwerk is een netwerk waarin een lokaal netwerk enkel door de draadloze apparaten zelf tot stand wordt gebracht, zonder een andere centrale controller of een ander toegangspunt (Access Point). Elk apparaat communiceert rechtstreeks met andere apparaten in het netwerk. U kunt thuis gemakkelijk een ad hoc netwerk tot stand brengen.



Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc):

- 1 Schakel de schakelaar **WIRELESS** of **WIRELESS LAN** uit.
Het lampje voor WIRELESS LAN gaat branden.
Op modellen met de Bluetooth-functie*¹ dubbelklikt u op  ( / ) op de taakbalk om het venster **Schakelaar draadloze apparaten** (Wireless Device Switch) weer te geven. Schakel het selectievakje **2,4 GHz Wireless LAN inschakelen** (Enable 2.4 GHz Wireless LAN) in en klik op **OK**.
- 2 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
- 3 Klik op **Netwerk- en Internetverbindingen**.
- 4 Klik op **Netwerkverbindingen**.
Het venster **Netwerkverbindingen** verschijnt.
- 5 Klik met de rechtermuisknop op **Draadloze netwerkverbinding** en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
Het venster **Eigenschappen voor draadloze netwerkverbinding** verschijnt.
- 6 Selecteer het tabblad **Draadloze netwerken**.
- 7 Klik op de knop **Toevoegen**.
Het venster **Eigenschappen voor draadloze netwerkverbinding** verschijnt.
- 8 Voer een netwerknnaam (SSID)*² in.
U kunt een alfanumerieke naam kiezen van 32 tekens.
- 9 Selecteer **Open** in de vervolgkeuzelijst **Netwerkverificatie**.
- 10 Selecteer **WEP** in de vervolgkeuzelijst **Gegevenscodering**.
- 11 Schakel het selectievakje van de optieknop **De sleutel wordt mij automatisch aangeleverd** uit.
Er verschijnt enige informatie.
- 12 Voer de netwerksleutel*² in.
De netwerksleutel moet bestaan uit 5 of 13 alfanumerieke tekens, of 10 of 26 hexadecimale*³ tekens. U kunt hier zelf een sleutel kiezen.


- 13 Voer ter bevestiging exact dezelfde netwerksleutel opnieuw in.
 - 14 Selecteer de optie **Dit is een computer-naar-computer netwerk. Er worden geen draadloze toegangspunten gebruikt** onder aan het scherm.
 - 15 Klik op **OK**.
Uw netwerknaam verschijnt in **Voorkeursnetwerken**.
 - 16 Klik op **Geavanceerd**.
Het venster **Geavanceerd** verschijnt.
 - 17 Selecteer de optieknop **Alleen computer-tot-computer netwerken (tijdelijke netwerken)**.
 - 18 Klik op **Sluiten**.
 - 19 Klik op **OK**.
De computer is klaar om met een andere computer te communiceren.
- *1 Zie de handleiding **Technische Gegevens** om te bekijken of de Bluetooth-functionaliteit wordt ondersteund op uw computer.
- *2 Als u een communicatieverbinding tussen twee of meer computers tot stand wilt brengen, moet u al deze computers op exact dezelfde wijze configureren. Dit betekent dat u op alle computers dezelfde netwerknaam en netwerksleutel moet invoeren als op de eerste computer die u hebt geconfigureerd.
- *3 Hexadecimaal: een numerieke weergave waarin gebruik wordt gemaakt van de cijfers 0-9, in hun oorspronkelijke betekenis, plus de letters A-F (of a-f) die hexadecimale cijfers voorstellen met waarden (decimaal) van 10 tot 15.
-  Een ad hoc netwerk ondersteunt geen WPA.
- !** In Frankrijk zijn alleen bepaalde kanalen wettelijk toegestaan wanneer WLAN buitenshuis wordt gebruikt. Raadpleeg de **Regulations Guide** voor meer informatie.

De verbinding met een computer-tot-computer (ad hoc) netwerk verbreken

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
- 2 Klik op **Netwerk- en Internetverbindingen**.
- 3 Klik op **Netwerkverbindingen**.
Het venster **Netwerkverbindingen** verschijnt.
- 4 Dubbelklik in het rechterscherm onder **LAN- of snelle Internet-verbinding** op **Draadloze netwerkverbinding**.
Het venster **Draadloze netwerkverbinding Status** verschijnt.
- 5 Klik op **Eigenschappen**.
Het venster **Eigenschappen voor draadloze netwerkverbinding** verschijnt.
- 6 Klik op het tabblad **Draadloze netwerken** op **Geavanceerd**.
Het venster **Geavanceerd** verschijnt.
- 7 Klik op **een van de beschikbare netwerken (bij voorkeur via een toegangspunt)** om deze te selecteren en klik op **Sluiten**.
- 8 Klik op **OK**.
- 9 Klik op **Sluiten**.
- 10 Schakel de schakelaar **WIRELESS** of **WIRELESS LAN** uit.

Communiceren met een toegangspunt (infrastructuur)

Een infrastructuurnetwerk is een netwerk dat een bestaand bedraad lokaal netwerk uitbreidt naar draadloze apparaten door middel van een toegangspunt (bijvoorbeeld Sony Access Point). Het toegangspunt slaat een brug tussen het draadloze en bedrade LAN en fungeert als centrale controller voor het draadloze lokale netwerk. Het toegangspunt coördineert de transmissie en ontvangst van meerdere draadloze apparaten binnen een specifiek bereik.

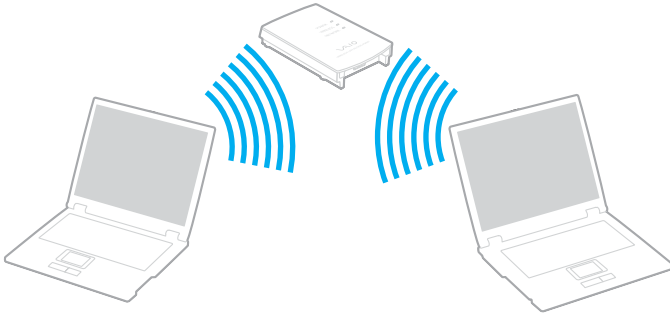

Ga als volgt te werk om verbinding te maken met een draadloos netwerk

- 1 Schakel de schakelaar **WIRELESS** of **WIRELESS LAN** uit.
Het lampje voor WIRELESS LAN gaat branden.
Op modellen met de Bluetooth-functie*¹ dubbelklikt u op  ( / ) op de taakbalk om het venster **Schakelaar draadloze apparaten** (Wireless Device Switch) weer te geven. Schakel het selectievakje **2,4 GHz Wireless LAN inschakelen** (Enable 2.4 GHz Wireless LAN) in en klik op **OK**.
- 2 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
- 3 Klik op **Netwerk- en Internetverbindingen**.
- 4 Klik op **Netwerkverbindingen**.
Het venster **Netwerkverbindingen** verschijnt.
- 5 Dubbelklik in het rechterscherm onder **LAN- of snelle Internet-verbinding** op **Draadloze netwerkverbinding**.
Het venster **Draadloze netwerkverbinding** verschijnt.
- 6 Selecteer het netwerk dat u wilt gebruiken.
- 7 Voer de netwerksleutel in.
- 8 Klik op **Verbinding maken**.
Na 30 seconden is de verbinding tot stand gebracht.

* Zie de handleiding **Technische Gegevens** om te bekijken of de Bluetooth-functionaliteit wordt ondersteund op uw computer.

Meer informatie over het configureren van een toegangspunt vindt u in de documentatie bij het toegangspunt.



De WPA-sleutel moet uit minimaal 8 tekens bestaan.

Wireless LAN-kanalen

In een configuratie met 802.11b/g kunnen de kanalen 1 tot en met 13 worden gebruikt.

(a) Met een toegangspunt ('infrastructuur')

- Het kanaal dat door het toegangspunt wordt geselecteerd, wordt gebruikt.

! Voor informatie over het selecteren van het kanaal dat wordt gebruikt bij het toegangspunt raadpleegt u de handleiding van het toegangspunt.

(b) Zonder een toegangspunt ('ad hoc')

- Als de draadloze verbinding op initiatief van de VAIO computer tot stand komt, wordt kanaal 11 geselecteerd.

! In Frankrijk zijn alleen bepaalde kanalen wettelijk toegestaan wanneer WLAN buitenshuis wordt gebruikt. Raadpleeg de **Regulations Guide** voor meer informatie.

- Als de draadloze verbinding tot stand wordt gebracht op initiatief van een ander draadloos LAN-apparaat, vindt de draadloze LAN-communicatie plaats via het kanaal dat door dit apparaat is geselecteerd.



De 2,4 GHz bandbreedte die wordt gebruikt door apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN, wordt ook gebruikt door diverse andere soorten apparaten. Ondanks dat apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN gebruik maken van technieken om storing van andere apparaten die dezelfde bandbreedte gebruiken te minimaliseren, kan dergelijke storing leiden tot een lagere communicatiesnelheid, een kleiner communicatiebereik, of een onderbroken draadloze verbinding.

De communicatiesnelheid varieert afhankelijk van de afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten, de configuratie van de apparaten, de zendcondities en de gebruikte software. Bovendien kunnen de communicaties worden afgesneden, afhankelijk van de zendcondities.

Het communicatiebereik varieert afhankelijk van de werkelijke afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten, de zendcondities, de onmiddellijke omgeving, waaronder de aanwezigheid van muren en de materialen waarvan deze gemaakt zijn, en de gebruikte software.

Als u IEEE802.11b- en IEEE802.11g-producten implementeert op hetzelfde draadloze netwerk, kan de communicatiesnelheid lager worden als gevolg van radiostoring. Bovendien zijn IEEE802.11g-apparaten zodanig ontworpen dat ze de communicatiesnelheid verlagen als ze communiceren met IEEE802.11b-apparaten.

Wanneer de communicatiesnelheid lager is dan verwacht, kan door het draadloze kanaal op het Access Point te veranderen de communicatiesnelheid hoger worden.






In Frankrijk zijn alleen bepaalde kanalen wettelijk toegestaan wanneer WLAN buitenshuis wordt gebruikt. Raadpleeg de **Regulations Guide** voor meer informatie.

De Bluetooth-functionaliteit gebruiken

De Bluetooth-functionaliteit is alleen beschikbaar op specifieke modellen. Zie de handleiding **Technische Gegevens** om te bekijken of de Bluetooth-functionaliteit wordt ondersteund op uw computer.

U kunt draadloze communicatie tot stand brengen tussen uw computer en andere Bluetooth-apparaten, zoals andere computers of mobiele telefoons. U kunt zonder kabels informatie tussen deze apparaten uitwisselen tot op een afstand van 10 meter in een open ruimte.

Ga als volgt te werk om verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat:

- 1 Zet de schakelaar **WIRELESS** aan.
- 2 Dubbelklik op  ( / ) op de taakbalk om het venster **Schakelaar draadloze apparaten** (Wireless Device Switch) weer te geven.
- 3 Selecteer de optie **Bluetooth-apparaat inschakelen** (Enable Bluetooth Device).
- 4 Klik op **OK**.

Opmerkingen over het gebruik van de Bluetooth-functie

- De gegevensoverdrachtsnelheid varieert, afhankelijk van de volgende omstandigheden:
 - Obstakels, zoals muren, die zich tussen apparaten bevinden
 - De afstand tussen de apparaten
 - Het in de muren gebruikte materiaal
 - De nabijheid van magnetrons en draadloze telefoons
 - Radiofrequentie-interferentie en andere omgevingsfactoren
 - De configuratie van de apparaten
 - Het type softwaretoepassing
 - Het type besturingssysteem

- ❑ Het gelijktijdig gebruik van zowel een draadloos LAN als Bluetooth-functie op de computer
- ❑ De grootte van het bestand dat wordt uitgewisseld
- ❑ Vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie uit de omgeving.
- ❑ Alle Bluetooth-apparaten moeten worden gecertificeerd om ervoor te zorgen dat de geldende standaardvereisten worden aangehouden. Zelfs als aan de standaarden wordt voldaan, kunnen de prestaties, specificaties en bedieningsprocedures van afzonderlijke apparaten verschillen. Niet in alle situaties is het mogelijk gegevens uit te wisselen.
- ❑ De 2,4 GHz-band waar Bluetooth-apparaten of draadloze LAN-apparaten mee werken, wordt door verschillende apparaten gebruikt. Bluetooth-apparaten maken gebruik van een technologie die de interferentie van andere apparaten die dezelfde golflengte gebruiken, minimaliseert. De communicatiesnelheid en de afstanden kunnen minder zijn dan de standaardwaarden. De communicatie kan ook worden onderbroken door interferentie van andere apparaten. Maak niet gelijktijdig gebruik van de Bluetooth-functie en draadloze communicatieapparaten die de 2,4 GHz-band gebruiken, zoals een PC Card van een draadloze LAN.



Lees de **Regulations Guide** voordat u de Bluetooth-functie gebruikt.

- ❑ Het is mogelijk dat de Bluetooth-functies niet werken wanneer u bepaalde apparaten of softwareversies van derden gebruikt.

Bluetooth-beveiliging

De draadloze technologie van Bluetooth beschikt over een identificatiefunctie waarmee u kunt vaststellen met wie u communiceert. Met de identificatiefunctie kunt u voorkomen dat anonieme Bluetooth-apparaten toegang kunnen krijgen tot uw computer.

De eerste keer dat twee Bluetooth-apparaten met elkaar communiceren, dient voor beide apparaten een sleutel (een wachtwoord dat nodig is voor de verificatie) te worden vastgesteld. Hiermee worden deze apparaten geregistreerd. Wanneer een apparaat eenmaal is geregistreerd, hoeft u deze sleutel niet opnieuw in te voeren.

Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat


U kunt een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de computer en een Bluetooth-apparaat, bijvoorbeeld een andere computer, een mobiele telefoon, PDA, hoofdtelefoon, muis of digitale camera.



Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat

Voor de communicatie met een ander Bluetooth-apparaat moet u eerst de Bluetooth-functies instellen. Zie de Help in de Bluetooth-software voor het instellen en gebruiken van de Bluetooth-functies.

De Help openen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram  op de taakbalk en selecteer **Bluetooth-instellingen** (Bluetooth Settings) in het menu.
- 2 Selecteer **Help** in het menu **Help**.



De sleutel kan iedere keer verschillend zijn, maar moet wel aan beide zijden hetzelfde zijn.

Voor bepaalde apparaten, zoals een muis, kan geen sleutel worden ingevoerd.

Het verbreken van een Bluetooth-verbinding

Als u de Bluetooth-verbinding wilt verbreken, schakelt u de schakelaar **WIRELESS** uit. Het Bluetooth-lampje gaat uit.

Randapparaten gebruiken

U kunt de functies van de computer uitbreiden met behulp van de verschillende poorten op de computer.

- Een poortreplicator aansluiten ([pagina 63](#))
- Externe luidsprekers aansluiten ([pagina 69](#))
- Een externe monitor aansluiten ([pagina 70](#))
- Weergavemodi selecteren ([pagina 74](#))
- De meerdere-monitorsmodus gebruiken ([pagina 75](#))
- Een externe microfoon aansluiten ([pagina 77](#))
- Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten ([pagina 78](#))
- Een printer aansluiten ([pagina 81](#))
- Een i.LINK-apparaat aansluiten ([pagina 83](#))
- Aansluiten op een netwerk (LAN) ([pagina 85](#))


Een poortreplicator aansluiten

Door een poortreplicator aan te sluiten, kunt u extra randapparaten op de computer aansluiten, zoals een printer en een extern beeldscherm.

Een poortreplicator wordt mogelijk meegeleverd met de computer, afhankelijk van het model dat u hebt gekocht. Als dit niet het geval is, kunt u alsnog een optionele poortreplicator kopen.

Zie de handleiding **Technische Gegevens** om te bekijken of er een poortreplicator bij uw model wordt geleverd.

Poorten zoeken op de poortreplicator

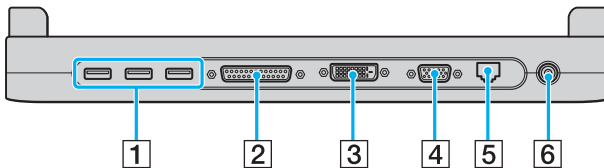

- 1 Hi-Speed USB-poorten (USB 2.0)^{*1} (pagina 78)
- 2 Printerpoort (pagina 82)
- 3 DVI-D-poort^{*2} (pagina 71)
- 4 Monitorpoort (VGA) (pagina 71)
- 5 Netwerkpoot (Ethernet) (100BASE-TX / 10BASE-T) (pagina 85)
- 6 DC In -poort (pagina 20)

*1 Ondersteunt hoge/volle/lage snelheid.

*2 Deze poort wordt uitgeschakeld wanneer een model met de Intel Graphics Media Accelerator wordt gedokt.



De poortreplicator kan alleen op de netspanning worden aangesloten via de netadapter die bij de computer wordt geleverd. Haal de netadapter niet van de poortreplicator en de netspanning als u de poortreplicator gebruikt. Er kunnen dan gegevens beschadigd raken of storingen aan de hardware ontstaan.




De printerpoort op de poortreplicator is uitsluitend bedoeld voor printerverbindingen.


De computer aansluiten op de poortreplicator

U kunt de computer op de volgende manier aansluiten op de poortreplicator:


- 1 Ontkoppel alle randapparaten van de computer.
 - 2 Sluit het netsnoer (1) aan op de netadapter (2) en op de netspanning.
- ! Zorg dat u de meegeleverde netadapter gebruikt.
- 3 Sluit de kabel die op de netadapter (2) is aangesloten aan op de DC In-poort (3) op de poortreplicator (4).

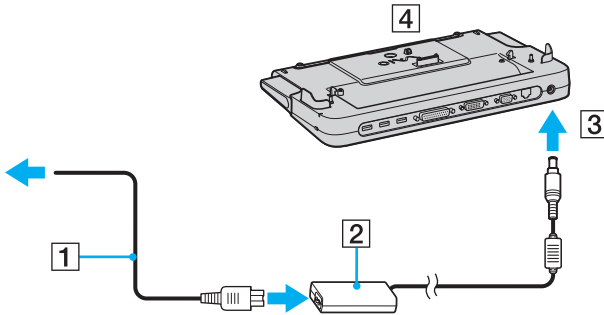


- 4 Open het kapje van de aansluiting voor de poortreplicator.

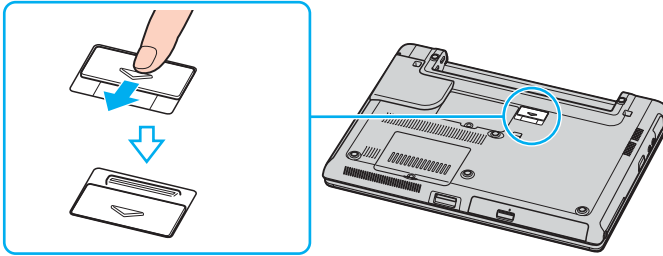

- 5 Trek de voorste schuif eruit.

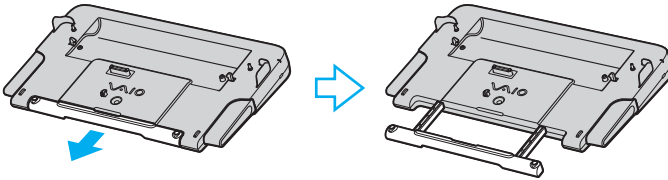

- 6 Leg de aansluiting aan de onderzijde van de computer gelijk met de aansluiting op de poortreplicator en druk deze omlaag totdat deze vastklikt.

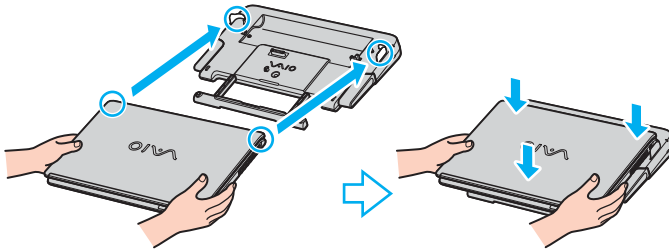

- 7 Zet de computer aan.

! Gebruik de netadapter die is meegeleverd met de poortreplicator.


Verplaats de computer niet wanneer deze op de poortreplicator is aangesloten. De poortreplicator kan dan namelijk losraken, waardoor de poortreplicator en de computer beschadigen kunnen oplopen.

De computer loskoppelen van de poortreplicator


! Schakel de computer uit voordat u deze van de poortreplicator loskoppelt om verlies van niet-opgeslagen gegevens te voorkomen.

U kunt de computer op de volgende manier loskoppelen van de poortreplicator:

- 1 Schakel de computer en de aangesloten randapparaten uit.
- 2 Druk tegelijkertijd op de ontgrendelingsknoppen (1).

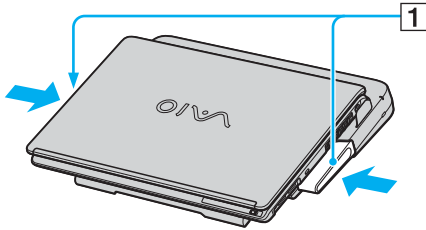

- 3 Til de computer van de poortreplicator.

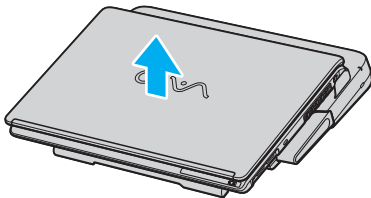

- 4 Sluit het kapje van de aansluiting voor de poortreplicator aan de onderzijde van de computer.




Het is uiterst belangrijk dat u het kapje van de aansluiting voor de poortreplicator sluit nadat u de computer van de poortreplicator hebt losgekoppeld. Als het kapje open blijft, kan er stof binnenkomen en kan de computer beschadigd raken.


Als u de netstroom naar de poortreplicator volledig wilt verbreken, verwijdert u de netadapter.

Externe luidsprekers aansluiten

Als u een betere geluidskwaliteit wenst, kunt u externe luidsprekers aansluiten.

Externe luidsprekers aansluiten

- 1 Sluit de luidsprekerkabel (1) aan op de hoofdtelefoonconnector (2) .
- 2 Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabel aan op de externe luidspreker (3).
- 3 Verlaag het volume vóór u de luidsprekers inschakelt.

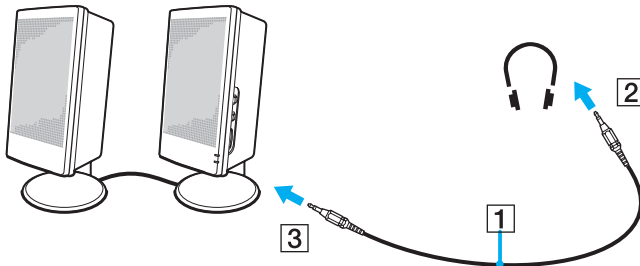

Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.

! Plaats geen diskettes op de luidsprekers. Het magnetische veld van een luidspreker kan de gegevens op een diskette beschadigen.

Een externe monitor aansluiten

U kunt een extern scherm aansluiten op de computer. U kunt de computer bijvoorbeeld gebruiken met een computerbeeldscherm of een projector.

- ❑ **Een monitor aansluiten (pagina 71)**
- ❑ **Een multimediamonitor aansluiten (pagina 72)**
- ❑ **Een projector aansluiten (pagina 73)**



Sluit het netsnoer pas aan nadat u alle andere kabels hebt aangesloten.

Een aangesloten externe monitor wordt gebruikt als tweede scherm.


U kunt de meerdere-monitorsmodus ook instellen op een externe monitor (alleen mogelijk op Windows).

Een monitor aansluiten

U kunt een computerscherm (monitor) rechtstreeks of via de (optionele) poortreplicator op de computer aansluiten.

Een monitor aansluiten:

- 1 Indien nodig steekt u het ene uiteinde van het netsnoer (1) van de monitor in de monitor en het andere uiteinde in een stopcontact.
- 2 Als u een VGA-monitor wilt aansluiten, sluit u de monitorkabel (2) (niet bijgeleverd) aan op de monitor-/VGA-poort (3) op de computer of op de poortreplicator.
- 3 Als u een TFT/DVI-monitor wilt aansluiten, sluit u de monitorkabel (niet bijgeleverd) aan op de DVI-D-poort op de poortreplicator.

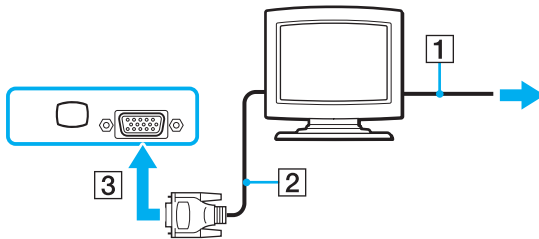

DVI-D staat voor Digital Visual Interface - Digital. Dit is een type DVI-aansluiting dat alleen digitale videosignalen ondersteunt (geen analoge videosignalen). Deze heeft een 24-pins aansluiting.

Een **DVI-I**-aansluiting (Digital Visual Interface - Integrated) ondersteunt digitale en analoge videosignalen. Deze heeft een 29-pins aansluiting.




Er is een videoadapter nodig om een VGA-monitor aan te sluiten via de DVI-D-poort.

Een multimediamonitor aansluiten

U kunt een multimediamonitor met ingebouwde luidsprekers en een microfoon aansluiten op de computer of op de (optionele) poortreplicator.

Een multimediamonitor aansluiten

- 1 Steek het netsnoer van de multimediamonitor (1) in een stopcontact.
- 2 Sluit de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitor/VGA-poort (3) □ op de computer of op de poortreplicator.
- 3 Sluit de luidsprekerkabel (4) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) 🎧 op de computer.
- 4 Steek de microfoonkabel (6) in de microfoonconnector (7) 🎤 op de computer.

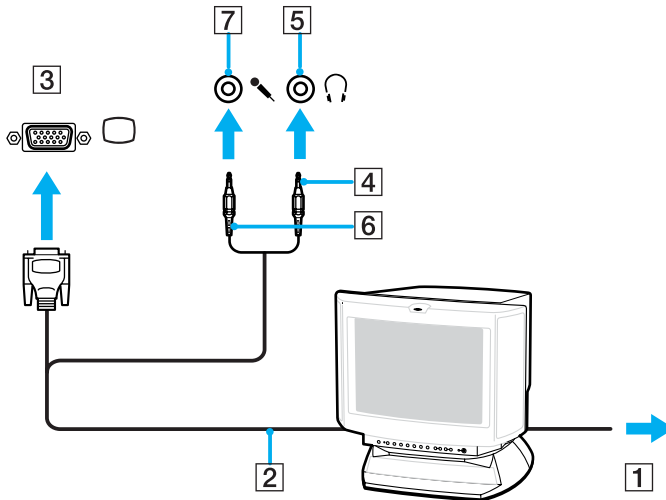


Een projector aansluiten

U kunt een projector (zoals de Sony LCD-projector) rechtstreeks of via de (optionele) poortreplicator aansluiten op de computer.

Een projector aansluiten

- 1 Steek het netsnoer (1) van de projector in een stopcontact.
- 2 Sluit de RGB-signaalkabel (2) aan op de monitor/VGA-poort (3) □ op de computer of op de (optionele) poortreplicator.
- 3 Sluit de audiokabel (4) (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) Ⓜ.
- 4 Steek de RGB-signaalkabel en de audiokabel in de connector en poort van de projector (6).

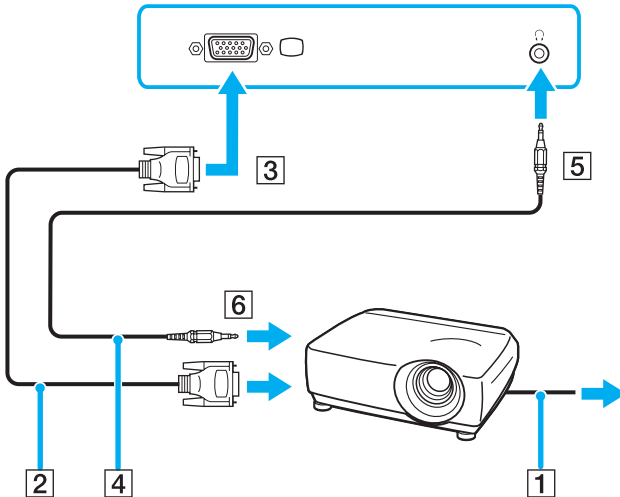

Weergavemodi selecteren

U kunt selecteren welk scherm u als primair scherm wilt gebruiken als u een externe monitor (bureaubladmonitor, enzovoort) op de computer hebt aangesloten.

Als u het LCD-scherm van de computer en de externe monitor tegelijkertijd wilt gebruiken, raadpleegt u **De meerdere-monitorsmodus gebruiken (pagina 75)** voor meer informatie.

Een weergave selecteren:

1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.

2 Klik op **Vormgeving en thema's**.

3 Klik op **Beeldscherm**.

4 Klik op het tabblad **Instellingen**.

5 Klik op **Geavanceerd**.

6 Klik op het tabblad waarvan de naam begint met **GeForce**.

7 Selecteer **nView Display Settings** in het linkermenu.

Als u de huidige monitor wilt wijzigen, selecteert u de gewenste monitor in de vervolgkeuzelijst **Current display**.

Om de uitvoer op het LCD-scherm van de computer en de externe monitor tegelijkertijd weer te geven, selecteert u **Clone** in de vervolgkeuzelijst **nView Display mode**.


Om monitoren op te geven, gebruikt u de vervolgkeuzelijst **Primary Display/Secondary Display**.

8 Klik op **OK** en vervolgens op **YES**.

De meerdere-monitorsmodus gebruiken

Dankzij de meerdere-monitorsmodus kunt u specifieke delen van het bureaublad weergeven op verschillende monitoren. Als u bijvoorbeeld een extern beeldscherm op de monitor/VGA-poort hebt aangesloten, kunnen het LCD-scherm van de computer en het externe beeldscherm als één bureaubladmonitor fungeren.

U kunt de cursor van het ene naar het andere scherm verplaatsen. Hierdoor kunt u objecten (bijvoorbeeld een toepassingsvenster of een werkbalk) van het ene scherm naar het andere te slepen.

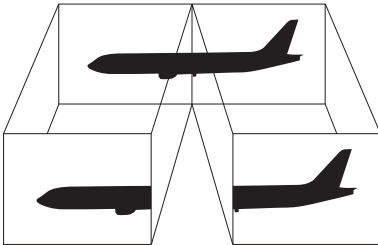

Het is mogelijk dat het externe beeldscherm de functie van de meerdere-monitorsmodus niet ondersteunt.

Het is mogelijk dat bepaalde software niet compatibel is met de instellingen van de meerdere-monitorsmodus.

Zorg ervoor dat de computer niet in de Standby-modus of Slaap-modus kan worden gezet tijdens het gebruik van de meerdere-monitorsmodus, anders bestaat de kans dat de computer niet terugkeert naar de Normaal-modus.

Als u voor elk scherm andere kleuren instelt, mag u één venster niet verdelen over twee schermen, anders is het mogelijk dat de software niet behoorlijk werkt.

Stel minder kleuren of een lagere resolutie in voor elk scherm.

De meerdere-monitorsmodus selecteren:

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
- 2 Klik op **Vormgeving en thema's**.
- 3 Klik op **Beeldscherm**.
- 4 Klik op het tabblad **Instellingen**.
- 5 Klik op **Geavanceerd**.
- 6 Klik op het tabblad waarvan de naam begint met **GeForce**.
- 7 Selecteer **nView Display Settings** in het linkermenu.
- 8 Selecteer **Dualview** in de vervolgkeuzelijst **nView Display Mode**.
- 9 Selecteer **Laptop Display** in de vervolgkeuzelijst **Primary Display**.
- 10 Klik op **OK**.



U kunt ook een van de **S**-knoptoeewijzingen wijzigen om de meerdere-monitorsmodus te activeren met de bijbehorende **S**-knop. Als u de **S**-knoptoeewijzingen wilt wijzigen, houdt u de gewenste **S**-knop ingedrukt om het venster weer te geven voor het wijzigen van de toewijzing. Voor meer informatie over de **S**-knoppen ziet u **De knoppen voor speciale functies gebruiken** ([pagina 30](#)).




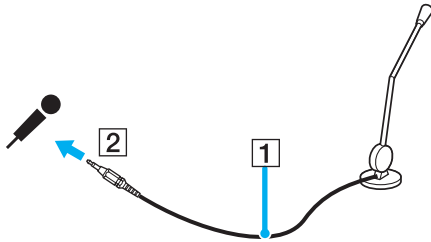
Bovendien kunt u de schermkleuren en resolutie voor elke monitor instellen en de meerdere-monitorsmodus aanpassen.

Een externe microfoon aansluiten

Als u een geluidsinvoerapparaat nodig hebt (bijvoorbeeld om te chatten op het internet), moet u een externe microfoon aansluiten.

Een externe microfoon aansluiten:

Steek de microfoonkabel (1) in de microfoonconnector (2) .



Sluit alleen microfoons aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.


Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten


Om te voorkomen dat de computer en/of het USB-apparaat beschadigd worden, let u op de volgende punten:

- ❑ Als u de computer verplaatst terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten, let u erop dat de USB-poorten niet worden blootgesteld aan schokken of grote druk.
- ❑ Plaats de computer niet in een zak of draagdoos terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten.

Een USB-muis aansluiten

Ga als volgt te werk om een USB-muis aan te sluiten:

- 1 Kies de USB-poort (1)  die u wilt gebruiken.
- 2 Steek de USB-muiskabel (2) in de USB-poort. Nu kunt u de USB-muis (3) gebruiken.

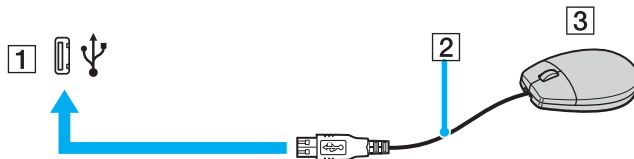


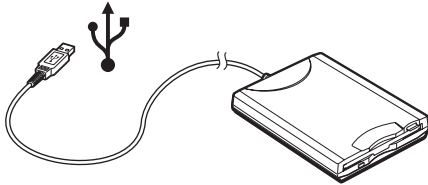
Het stuurprogramma voor de VAIO USB-muis is vooraf geïnstalleerd op de computer. U hoeft alleen maar de USB-muis in de USB-connector te steken en u kunt beginnen met werken.

Een USB-diskettestation aansluiten

U kunt een USB-diskettestation kopen en aansluiten op de computer.

Ga als volgt te werk om een USB-diskettestation aan te sluiten:

- 1 Kies de USB-poort  die u wilt gebruiken.
- 2 Steek de kabel van het USB-diskettestation in de USB-poort.
Het USB-diskettestation is nu klaar voor gebruik.



! Als u een USB-diskettestation gebruikt, moet u erop letten dat de USB-poort niet wordt blootgesteld aan grote krachten. Hierdoor kan een storing worden veroorzaakt.

Een USB-diskettestation loskoppelen

U kunt een USB-diskettestation loskoppelen terwijl de computer is in- of uitgeschakeld. Als u het station loskoppelt terwijl de computer zich in een stroombesparende modus (Standby of Slaap) bevindt, kan er een storing optreden.

Als de computer is uitgeschakeld, kunt u de USB-kabel rechtstreeks uit de computer verwijderen.

Een USB-diskettestation loskoppelen:

- 1 Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** op de taakbalk.
Het venster **Hardware veilig verwijderen** verschijnt.
- 3 Selecteer het diskettestation dat u wilt loskoppelen.
- 4 Klik op **Stop**.
Het venster **Hardware stopzetten** verschijnt.
- 5 Zorg dat het diskettestation is geselecteerd en klik op **OK**.
Er verschijnt een bericht waarin staat dat het nu veilig is om het hardwareapparaat te verwijderen.
- 6 Haal het diskettestation los van de computer.


Een printer aansluiten


U kunt een Windows-compatibele printer aansluiten op de computer om bestanden af te drukken.

Een printer op een USB-poort aansluiten

U kunt een USB-printer die compatibel is met uw versie van Windows aansluiten op de computer.

Een printer aansluiten op de USB-poort

- 1 Steek het netsnoer van de printer in een stopcontact (1).
- 2 Kies de USB-poort (3)  die u wilt gebruiken.
- 3 Sluit het ene uiteinde van een USB-printerkabel (2) aan op de USB-poort en het andere uiteinde op de printer.

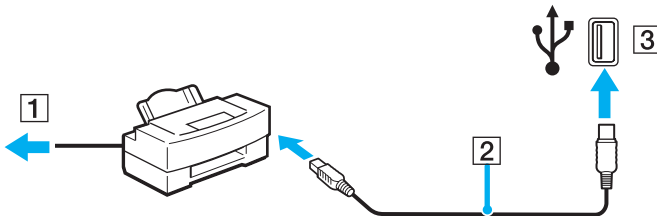


Een printer op een printerpoort aansluiten

Een printer op de printerpoort aansluiten

- 1 Steek het netsnoer (1) van de printer in een stopcontact.
- 2 Sluit de printerkabel (2) die bij de printer werd geleverd aan op de printerpoort (3) op de computer of op de (optionele) poortreplicator*.

* Dit hangt af van het model dat u hebt gekocht. Raadpleeg de handleiding **Technische Gegevens** voor meer informatie over uw model.

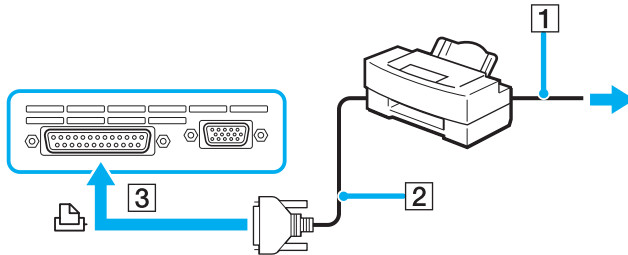

Voordat u de printer aansluit, moet u de computer en de printer uitschakelen en moet u de netadapter en het netsnoer loskoppelen.

Een i.LINK-apparaat aansluiten


Opmerkingen bij het aansluiten van i.LINK-apparaten

- ❑ De computer is voorzien van een i.LINK-poort (IEEE1394), waarmee u een i.LINK-apparaat, bijvoorbeeld een digitale videocamera, kunt aansluiten of twee VAIO computers op elkaar kunt aansluiten om bestanden te kopiëren, te verwijderen of te bewerken.
- ❑ De i.LINK-poort van de computer levert geen stroom voor externe apparaten die gewoonlijk wel stroom ontvangen via een i.LINK-poort.
- ❑ De i.LINK-poort ondersteunt transmissiesnelheden van maximaal 400 Mbps. De eigenlijke transmissiesnelheid is echter afhankelijk van de transmissiesnelheid van het externe apparaat.
- ❑ De i.LINK-kabels die compatibel zijn met de VAIO computer zijn onder meer kabels met de volgende artikelnummers: VMC-IL4415 (een 1,5 meter lange kabel met een 4-pins connector aan elk uiteinde), VMC-IL4408-serie (een 0,8 meter lange kabel met een 4-pins connector aan elk uiteinde).
- ❑ Een i.LINK-verbinding met andere compatibele apparaten wordt niet volledig gegarandeerd.
- ❑ De i.LINK-verbinding varieert afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en de i.LINK-compatibele apparaten die u gebruikt. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding die werd meegeleverd met de software.
- ❑ Controleer de gebruiksvoorwaarden en de besturingssysteemcompatibiliteit van i.LINK-compatibele PC-randapparaten (bijvoorbeeld een harde-schijfstation of CD-RW-station) voordat u deze aansluit op de computer.

Een digitale videocamera aansluiten

Ga als volgt te werk om een digitale videocamera aan te sluiten:

- 1 Steek het ene uiteinde van de i.LINK-kabel (1) in de i.LINK-poort (2) van de computer en het andere uiteinde in de DV In-/Out-poort (3) van de digitale videocamera.
- 2 Start de **DVgate Plus** -software.

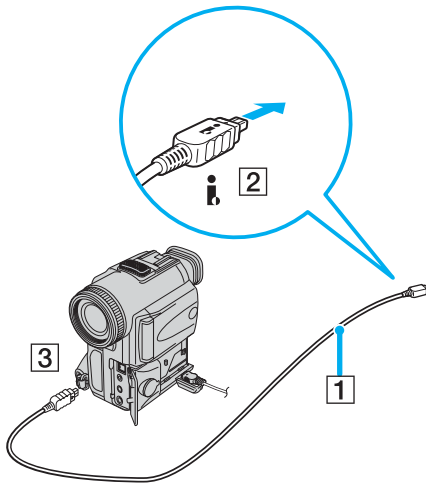


Bij digitale videocamera's van Sony zijn de poorten met de aanduiding **DV Out**, **DV In/Out** of **i.LINK** i.LINK-compatibel.

De digitale videocamera van Sony die hier wordt weergegeven is maar een voorbeeld. Mogelijk moet uw digitale videocamera anders worden aangesloten.

U kunt niet werken met afbeeldingen die op een Memory Stick worden bewaard wanneer u een i.LINK-verbinding gebruikt.

Aansluiten op een netwerk (LAN)

U kunt de computer aansluiten op netwerken van het type 100BASE-TX/10BASE-T via een Ethernet-netwerkkabel. Sluit het ene uiteinde van een optionele netwerkkabel aan op de netwerkpoort (Ethernet) van de computer of op de (optionele) poortreplicator en het andere uiteinde op het netwerk. Raadpleeg de netwerkbeheerder voor de gedetailleerde instellingen en de apparaten die nodig zijn voor de aansluiting op het netwerk.

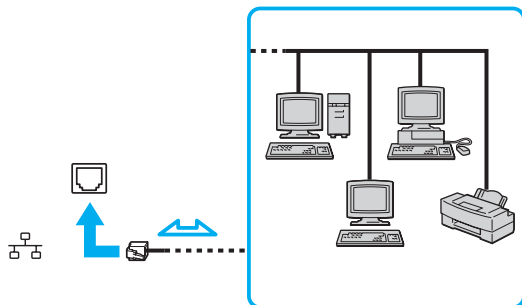

Uw computer kan op het netwerk worden aangesloten met de standaardinstellingen.

Als de hoofdcomputer aanwezig is, kunt u alleen de netwerkpoort (Ethernet) op de optionele poortreplicator gebruiken.



Telefoonlijnen kunnen niet worden aangesloten op de netwerkaansluiting (LAN) op uw computer.

Als de netwerkaansluiting (LAN) is aangesloten op de hieronder genoemde telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de aansluiting schade, oververhitting of brand worden veroorzaakt.

- Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)
- De lijnen van het openbare telefoonnet
- Een telefooncentrale (PBX, private branch exchange)



Sluit geen telefoonkabel aan op de netwerkpoort.

De VAIO computer aanpassen

In dit deel wordt kort beschreven hoe u de standaardinstellingen van de computer kunt aanpassen. U leert onder andere hoe u een modem klaar voor gebruik moet maken, hoe u het uiterlijk van de Sony-software en -hulpprogramma's kunt gebruiken en aanpassen, enzovoort.

- ❑ **Het wachtwoord instellen** ([pagina 87](#))
- ❑ **De computer instellen met VAIO Control Center** ([pagina 89](#))
- ❑ **Energiebesparende modi gebruiken** ([pagina 90](#))
- ❑ **Energiebeheer met VAIO Power Management** ([pagina 95](#))
- ❑ **De taal instellen met Windows XP Professional** ([pagina 98](#))

Het wachtwoord instellen

Stel het wachtwoord in met een van de BIOS-functies.

Wanneer u het wachtwoord hebt ingesteld, moet u dit invoeren nadat het VAIO-logo is weergegeven bij het opstarten van de computer. Op deze manier kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer.

Het wachtwoord voor inschakelen toevoegen

! U kunt de computer niet starten zonder het wachtwoord voor inschakelen in te voeren. Zorg dat u het wachtwoord niet vergeet. Schrijf het wachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef uw wachtwoord niet aan anderen.

Als u het wachtwoord voor inschakelen bent vergeten en hulp nodig hebt bij het opnieuw instellen ervan, worden herstellingskosten berekend. Uw computer moet mogelijk worden verzonden naar een magazijn om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

Het wachtwoord voor inschakelen toevoegen

- 1 Zet de computer aan.
- 2 Druk op **F2** wanneer het VAIO-logo verschijnt. Het scherm BIOS setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren op de toets **F2** als het VAIO-logo verschijnt.
- 3 Selecteer met **←** of **→** de optie **Security**. Er verschijnt een ander scherm. Selecteer hier **Set Machine Password** en druk vervolgens op **Enter**.
- 4 Geef het wachtwoord tweemaal op in het scherm voor invoer van het wachtwoord en druk op **Enter**. Het wachtwoord moet maximaal 7 alfanumerieke tekens lang zijn.



Hieronder vindt u aanwijzingen om de computer zo te configureren dat er om een wachtwoord wordt gevraagd wanneer u de computer inschakelt of het scherm BIOS setup wordt weergegeven.

- 5 Selecteer **Password When Power ON** onder **Security**.
Druk op de spatiebalk om de instelling van **Disabled** in **Enabled** te veranderen.
- 6 Selecteer met **←** of **→** de optie **Exit** en vervolgens **Exit (Save Changes)**. Druk op **Enter**.
Controleer of in het scherm **Setup Confirmation Yes** is geselecteerd en druk vervolgens op **Enter**.

Het wachtwoord voor inschakelen wijzigen/verwijderen

Het wachtwoord voor inschakelen wijzigen of verwijderen

- 1 Zet de computer aan.
- 2 Druk op **F2** wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS setup verschijnt.
- 3 Voer bij **Enter Password** het huidige wachtwoord in:
- 4 Selecteer met **←** of **→** de optie **Security**. Er verschijnt een ander scherm. Selecteer hier **Set Machine Password** en druk vervolgens op **Enter**.
- 5 Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord eenmaal het huidige wachtwoord in en voer vervolgens tweemaal een nieuw wachtwoord in. Druk op **Enter**.
Als u het wachtwoord wilt verwijderen, laat u **Enter New Password** en **Confirm New Password** leeg en drukt u op **Enter**.
- 6 Selecteer met **←** of **→** de optie **Exit** en vervolgens **Exit (Save Changes)**. Druk op **Enter**.
Controleer of in het scherm **Setup Confirmation Yes** is geselecteerd en druk vervolgens op **Enter**.

De computer instellen met VAIO Control Center

Met het hulpprogramma **VAIO Control Center** kunt u systeeminformatie controleren en voorkeuren voor de werking van het systeem instellen.

VAIO Control Center gebruiken:

- 1 Klik op **Start**, ga naar **Alle programma's** en klik vervolgens op **VAIO Control Center**.
Het venster **VAIO Control Center** verschijnt.
- 2 Selecteer het gewenste besturingselement en wijzig de instellingen.
- 3 Als u klaar bent, klikt u op **OK**.
De instelling van het gewenste item is gewijzigd.



Klik voor meer informatie over de verschillende opties op **Help** in het venster **VAIO Control Center** om het Help-bestand weer te geven.

Niet alle besturingselementen zijn zichtbaar als u **VAIO Control Center** opent als een gebruiker met beperkte toegangsrechten.

Energiebesparende modi gebruiken

Als u een batterij gebruikt als stroombron voor de computer, kunt u via de instellingen voor energiebeheer ervoor zorgen dat de batterij minder snel leeg raakt. Naast de normale werkingsmodus, die u in staat stelt specifieke apparaten uit te schakelen, heeft de computer twee andere energiebesparende modi: Standby en Slaap. Als de computer werkt op batterijstroom, schakelt deze automatisch over op de Slaap-modus wanneer de batterij bijna leeg is, ongeacht de geselecteerde instelling voor energiebeheer.

! Als de batterijlading minder dan 10 procent bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen of de computer uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen.

De standaardmodus gebruiken

Dit is de normale toestand als de computer in gebruik is. In deze modus brandt het groene stroomlampje. Om stroom te besparen, kunt u een specifiek apparaat (bijvoorbeeld het LCD-scherm of de harde schijf) uitschakelen.

De Standby-modus gebruiken

Met de Standby-stand wordt het LCD-scherm uitgeschakeld en worden de harde schijf en de CPU ingesteld op laag energieverbruik. In deze modus knippert het stroomlampje (oranje).

De Standby-modus activeren

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Computer uitschakelen**.
- 2 Klik op **Standby**.

Terugkeren naar de normale modus

Druk op een willekeurige toets.



Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren.



Als de Standby-modus is geactiveerd, kunt u geen schijf plaatsen.

De computer verlaat de Standby-modus sneller dan de Slaap-modus.

In de Standby-modus verbruikt de computer meer stroom dan in de Slaap-modus.



Als de batterij leeg raakt wanneer de computer in de Standby-modus staat, verliest u gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk terug te keren naar de voorgaande werksituatie. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan.

Als de computer gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt, wordt de Standby-modus ingeschakeld. Om dit te voorkomen, kunt u de instellingen van de Standby-modus wijzigen.

De instellingen van de Standby-modus wijzigen:

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
- 2 Klik op **Prestaties en onderhoud**.
- 3 Klik op **Energiebeheer**.
Het venster **Eigenschappen voor energiebeheer** verschijnt.
- 4 Selecteer het tabblad **Energiebeheerschema's**.
- 5 Wijzig de instellingen voor **Systeem op stand-by**.

De Slaap-modus gebruiken

In de Slaap-modus wordt de toestand van het systeem opgeslagen op de harde schijf en de stroom wordt uitgeschakeld. Zelfs als de batterij leeg raakt, zullen er geen gegevens verloren gaan. In deze modus brandt het stroomlampje niet.

Ga als volgt te werk om de Slaap-modus te activeren:

Druk op **Fn+F12**.

Het venster **Hibernating** verschijnt en de computer schakelt over op de Slaap-modus.

Of,

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Computer uitschakelen**.
- 2 Klik op **Slaapstand**.

Terugkeren naar de normale modus

Zet de computer aan door op de aan/uit-knop te drukken.

De computer keert terug naar de vorige toestand.

! Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld.



Als u de netadapter gedurende een lange tijd niet gebruikt, zet u de computer in de Slaap-modus. Deze stroombesparende stand bespaart u de tijd die nodig is om de computer op de normale manier af te sluiten.

Als de Slaap-modus is geactiveerd, kunt u geen schijf plaatsen.

Het activeren van de Slaap-modus duurt langer dan het activeren van de Standby-modus.

Het duurt langer om terug te keren naar de normale modus vanuit de Slaap-modus dan vanuit de Standby-modus.

In de Slaap-modus verbruikt de computer minder stroom dan in de Standby-modus.



Verplaats de computer niet tot het stroomlampje uitgaat.

Energiebeheer met VAIO Power Management

Dankzij energiebeheer kunt u energiebeheerschema's opstellen voor werking op het stroomnet of batterijen, geheel aangepast aan uw eisen op het gebied van energieverbruik.

VAIO Power Management is een softwaretoepassing die exclusief voor VAIO computers is ontwikkeld. Met deze softwaretoepassing kunt u de functies van Windows Energiebeheer gebruiken om een betere werking van de computer en een langere levensduur van de batterijen zeker te stellen. Zie de Help in het hulpprogramma **VAIO Power Management** voor meer informatie over **VAIO Power Management**.

VAIO Power Management inschakelen

Wanneer u de computer start, verschijnt een pictogram met de **status van energiebeheer** op de taakbalk. Dit pictogram geeft aan op welke stroombron het systeem op dat moment is aangesloten, bijvoorbeeld stroomnet. Als u dubbelklikt op dit pictogram, verschijnt het venster **Energieteller**, waarin de status van de stroom wordt weergegeven.

VAIO Power Management wordt toegevoegd aan **Energiebeheer** van Windows.

VAIO Power Management activeren

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
- 2 Klik op **Prestaties en onderhoud**.
- 3 Klik op **Energiebeheer**.
Het venster **Eigenschappen voor energiebeheer** verschijnt.
- 4 Selecteer het tabblad **VAIO Power Management**.

De standaardinstellingen herstellen

- 1 Klik op het tabblad **VAIO Power Management** op **Geavanceerd** (Advanced).
Het venster **VAIO Power Management** verschijnt.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.

Energiebeheerschema's van VAIO Power Management inschakelen

VAIO Power Management bevat een aantal vooraf ingestelde **energiebeheerschema's**. Elk energiebeheerschema bestaat uit een aantal energiebeheerinstellingen die tegemoetkomen aan specifieke energiebeheerdoelstellingen, variërend van maximaal energiebeheer tot helemaal geen energiebeheer.

Ga als volgt te werk om een VAIO Power Management-energiebeheerschema te activeren:

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
- 2 Klik op **Prestaties en onderhoud**.
- 3 Klik op **Energiebeheer**.
Het venster **Eigenschappen voor energiebeheer** verschijnt.
- 4 Selecteer het tabblad **Energiebeheerschema's**.
- 5 Selecteer een energiebeheerschema in de vervolgkeuzelijst **Energiebeheerschema's**.
- 6 Als u nu het tabblad **VAIO Power Management** selecteert, ziet u dat het geselecteerde energiebeheerschema rechts van **Schema** (Power Scheme) verschijnt.
- 7 Indien nodig kunt u de items van de lijst wijzigen, bijvoorbeeld de helderheid van het beeldscherm.
- 8 Klik op **OK**.
Het energiebeheerschema is ingeschakeld.




U kunt alleen energiebeheerschema's opstellen als u beheerdersrechten voor de computer hebt.

Voor meer informatie over **VAIO Power Management** en **Energiebeheerschema's** raadpleegt u de handleiding van de software **VAIO Power Management**.

VAIO Power Management Viewer

VAIO Power Management Viewer starten

Klik op  op het tabblad **VAIO Power Management**.

Of u klikt op **Start**, wijst **Alle programma's** en **VAIO Control Center** aan en klikt vervolgens op **VAIO Power Management Viewer** om de viewer te starten.

Het energiebeheerschema wijzigen

Selecteer het gewenste energiebeheerschema in de vervolgkeuzelijst in **VAIO Power Management Viewer**.

Prestaties met het energiebeheerschema dat is gewijzigd met VAIO Power Management, weergegeven

Wanneer zowel **VAIO Power Management** als **VAIO Power Management Viewer** worden uitgevoerd, geeft de **VAIO Power Management Viewer** de prestaties weer met het energiebeheerschema dat is gewijzigd met **VAIO Power Management**.



Gebruik **VAIO Power Management** om het energiebeheerschema in te stellen of te wijzigen.

De taal instellen met Windows XP Professional

Computers waarop Windows XP Professional wordt uitgevoerd, beschikken over de functie **Multilingual User Interface (MUI)**. Hiermee kunt u voor het Engelse besturingssysteem, enkele softwaretoepassingen en de indeling van het toetsenbord de taal van uw keuze kiezen: Frans, Duits, Japans, Nederlands, Italiaans, Spaans, Tsjechisch, Fins, Grieks, Portugees en Zweeds.

Het is van belang dat u tijdens de Windows-setup de juiste toetsenbordinstellingen selecteert.

Ga als volgt te werk om tijdens de Windows-setup het toetsenbord op de juiste manier in te stellen:

- 1 Als u de computer voor het eerst opstart, klikt u op **Volgende** (Next) en vervolgens opnieuw op **Volgende** (Next) in het venster van de wizard **Windows XP Setup** (Windows XP Setup Wizard).
Het venster **Selecteer de systeeminstellingen** (Select Your System Settings) verschijnt.
- 2 Geef antwoord op de drie volgende vragen:
 - Ik woon het dichtst bij deze regio (I live closest to this region).
 - Ik typ meestal in deze taal (I type mostly in this language).
 - Ik gebruik dit type toetsenbord (I use this type of keyboard).
- 3 Accepteer in de **Gebruiksrechtsovereenkomst** (End User License Agreement) de licentieovereenkomst en klik op **Volgende** (Next).
- 4 Ga verder met de Windows-setup totdat deze klaar is.

Wanneer Windows opnieuw is opgestart, kunt u ook de instellingen voor het land en de taal in uw taal veranderen.

Ga als volgt te werk om de instellingen voor land en taal te wijzigen:

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm** (Control Panel).
- 2 Dubbelklik in het venster **Configuratiescherm** (Control Panel) op het pictogram **Landinstellingen** (Regional and Language Options).
Als u dit pictogram niet ziet, klikt u aan de linkerkant op **Klassieke weergave** (Switch to Classic View).
- 3 Op het tabblad **Landinstellingen** (Regional Options) van het venster **Landinstellingen** (Regional and Language Options) selecteert u uw taal in de vervolgkeuzelijst **Standaarden en notaties** (Standards and formats).
- 4 Selecteer uw taal op het tabblad **Geavanceerd** (Advanced) van het venster **Landinstellingen** (Regional and Language Options) in de vervolgkeuzelijst **Taal voor programma's die niet Unicode-compatibel zijn** (Language for non-Unicode programs).
- 5 Wanneer u de taal van de Windows-menu's, vensters en on line Help-bestanden van Microsoft Windows wilt wijzigen, selecteert u het tabblad **Talen** (Languages) in het venster **Landinstellingen** (Regional and Language Options).



Toepassingen die niet bij Microsoft Windows horen, blijven in het Engels, zelfs als u deze instellingen wijzigt.

- 6 Selecteer in de vervolgkeuzelijst uw taal.
- 7 Klik op **Toepassen** (Apply) om de wijzigingen toe te passen.
U wordt gevraagd zich af te melden en weer aan te melden. Pas dan worden de veranderingen naar de nieuwe taal van kracht.
- 8 Klik op **Start** en selecteer **Afmelden** (Log Off).
- 9 Klik op **Afmelden** (Log Off) in het venster **Afmelden bij Windows** (Log Off Windows). Voer eventueel uw wachtwoord in om u opnieuw aan te melden. Alle menu's, Help-bestanden en pictogrammen worden vervolgens in de door u geselecteerde taal weergegeven. Mogelijk blijven sommige gedeelten echter in het Engels staan.

De toetsenbordindeling wijzigen:

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm** (Control Panel).
- 2 Dubbelklik in het venster **Configuratiescherm** (Control Panel) op het pictogram **Landinstellingen** (Regional and Language Options).
Als u dit pictogram niet ziet, klikt u aan de linkerkant op **Klassieke weergave** (Switch to Classic View).
- 3 Klik op het tabblad **Talen** (Languages) van het venster **Landinstellingen** (Regional and Language Options) op de knop **Details**.
Het venster **Tekstservices en invoertalen** (Text Services and Input Languages) verschijnt.
- 4 Selecteer op het tabblad **Instellingen** (Settings) van het venster **Tekstservices en invoertalen** (Text Services and Input Languages) in het vervolgmenu **Standaardinvoertaal** (Default input Language) uw toetsenbord.
- 5 Als uw toetsenbord niet beschikbaar, klikt u op de knop **Toevoegen** (Add).
Het venster **Invoertaal toevoegen** (Add Input Language) verschijnt.
- 6 Selecteer in het vervolgmenu de invoertaal en het toetsenbord.
- 7 Klik op de knop **OK** om het venster **Invoertaal toevoegen** (Add Input Language) te sluiten.
- 8 Klik op de knop **OK** om het venster **Landinstellingen** (Regional and Language Options) te sluiten.

De VAIO-computer uitbreiden

De computer en geheugenmodules bevatten precisieonderdelen en werken op basis van een elektronische-connectortechnologie. Om te vermijden dat de garantie vervalt als gevolg van een verkeerde behandeling, volgt u de onderstaande aanbevelingen:

- Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren.
- Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent.
- Raak de connectors niet aan en open het geheugenpaneel niet.

Raadpleeg de **Technische Gegevens** voor het type module en de hoeveelheid geheugen die op de computer zijn geïnstalleerd.

Neem als u hulp nodig hebt contact op met VAIO-Link.

Geheugen toevoegen en verwijderen

Als u de functies van de computer wilt uitbreiden, kunt u het geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te installeren. Voordat u een upgrade uitvoert voor het geheugen van de computer, leest u de opmerkingen en procedures op de volgende pagina's. Het aantal beschikbare sleuven is afhankelijk van de configuratie van de computer.

Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules


- ❑ Wees voorzichtig als u het geheugen vervangt. Onjuiste installatie van geheugenmodules kan schade aan het systeem veroorzaken. Hierdoor kan de garantie van de fabrikant vervallen.
- ❑ Gebruik alleen geheugenmodules die compatibel zijn met de computer. Als een geheugenmodule niet door de computer wordt waargenomen of Windows instabiel gedrag vertoont, neemt u contact op met de leverancier of de fabrikant van de geheugenmodule.
- ❑ Elektrostatische ontlading kan elektronische componenten beschadigen. Zorg voordat u een geheugenmodule aanraakt voor het volgende:
 - ❑ Bij de stappen die worden beschreven in dit document wordt verondersteld dat u vertrouwd bent met algemene computerterminologie en met de veiligheidsgebruiken en wettelijke voorschriften inzake het gebruik en de aanpassing van elektronische apparatuur.
 - ❑ Schakel de computer uit en koppel het systeem los van de voeding (dus van de batterij of de netadapter) en van alle telecommunicatieverbindingen, netwerken of modems voordat u de computer opent. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.
 - ❑ Elektrostatische ontlading (ESO) kan geheugenmodules en andere onderdelen beschadigen. Installeer de geheugenmodule alleen op een ESO-werkstation. Als geen ESO-werkstation beschikbaar is, mag u niet werken in een ruimte met een vloerbedekking en mag u geen materialen hanteren die statische elektriciteit kunnen opwekken of vasthouden (bijvoorbeeld cellofaanverpakking). Maak een verbinding tussen uzelf en de aarde door een ongelakt, metalen deel van de behuizing vast te houden terwijl u het werk uitvoert.
 - ❑ Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren. De verpakking beschermt de module tegen elektrostatische ontladingen.

- ❑ Gebruik het speciale zakje dat wordt geleverd met de geheugenmodule of wikkel de module in aluminiumfolie om ze te beschermen tegen elektrostatische ontlading.
- ❑ Het binnendringen van vloeistoffen of andere substanties of objecten in de geheugensleuven of in andere interne componenten van de computer leidt tot schade aan de computer. Reparatiekosten vallen dan niet meer onder de garantie.
- ❑ Leg de geheugenmodule niet op plaatsen die blootstaan aan:
 - ❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen)
 - ❑ Direct zonlicht
 - ❑ Veel stof
 - ❑ Mechanische trillingen of schokken
 - ❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd
 - ❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C
 - ❑ Hoge vochtigheid
- ❑ Behandel de geheugenmodule voorzichtig. Raak de randen van de onderdelen en printplaten in de computer niet aan, om te voorkomen dat u uw handen of vingers verwondt.

Een geheugenmodule verwijderen en installeren

Een geheugenmodule in de geheugenmodulesleuf onder in de computer verwisselen of toevoegen


- 1 Sluit de computer af en koppel alle randapparaten los.
- 2 Koppel de netstekker van de computer los en verwijder de batterij.
- 3 Wacht tot de computer is afgekoeld.
- 4 Draai de schroef onder aan de computer voorzichtig los.

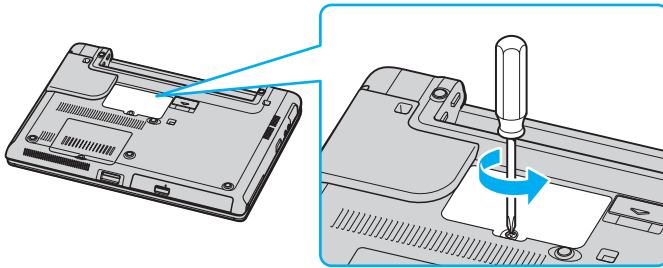

- 5 Raak een metalen voorwerp aan (zoals het aansluitpaneel aan de achterzijde van de computer) om statische elektriciteit te ontladen.


6 Verwijder de geheugenmodule:

- Trek de lipjes in de richting van de pijlen (1).
De geheugenmodule komt nu los.

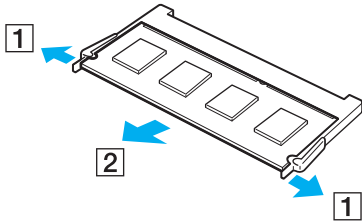

- Zorg dat de geheugenmodule omhoog kantelt en trek deze in de richting van de pijl naar buiten (2).

- 7 Schuif de geheugenmodule in de geheugenmodulesleuf en druk deze naar binnen totdat deze vastklikt.

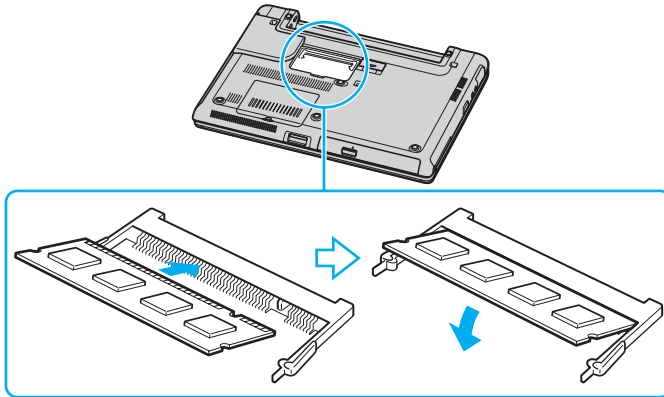


! Raak geen andere onderdelen van het moederbord aan.

Zorg dat u het uiteinde van de geheugenmodule met de inkeping in de geheugenmodulesleuf plaatst.


- 8 Sluit het kapje van de module en draai vervolgens de schroeven aan de onderzijde van de computer aan.
- 9 Plaats de batterij weer terug en schakel de computer in.

Een geheugenmodule verwisselen of toevoegen aan de geheugenmodule onder het toetsenbord

- 1 Sluit de computer af en koppel alle randapparaten los.
- 2 Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij.
- 3 Wacht tot de computer is afgekoeld.
- 4 Draai de twee schroeven onder aan de computer voorzichtig los.

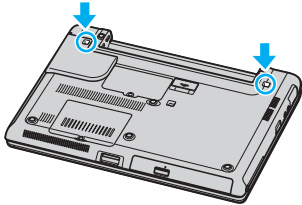


- 5 Schuif de veertjes van het batterijcompartiment naar boven om het toetsenbord te ontgrendelen.

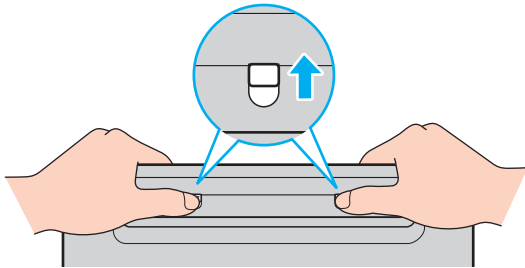

- 6 Leg de computer ondersteboven en klap het LCD-scherm open.

- 7 Til het toetsenbord op van de kant van het LCD-scherm, leg het touchpad ondersteboven en leg deze voorzichtig op de computer. Zorg dat de kabel niet losraakt als u het toetsenbord optilt.

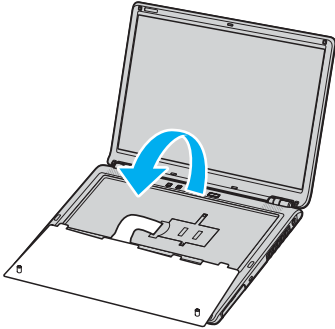


! Let op de volgende punten wanneer u het toetsenbord omdraait:

- Forceer niets bij het verwijderen van het toetsenbord. Hierdoor kan het toetsenbord vervormen.
- Trek niet te hard aan de kabel van het toetsenbord. Hierdoor kan de kabel breken.

Maak geen toetsen los.


- 8 Draai de twee schroeven naast de geheugensleuf los en verwijder het kapje van de geheugensleuf.

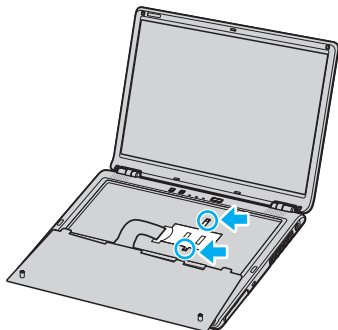

- 9 Raak een metalen voorwerp aan (zoals het aansluitpaneel aan de achterzijde van de computer) om statische elektriciteit te ontladen.


- 10 Verwijder de geheugenmodule:

- Trek de lipjes in de richting van de pijlen (1).
De geheugenmodule komt nu los.

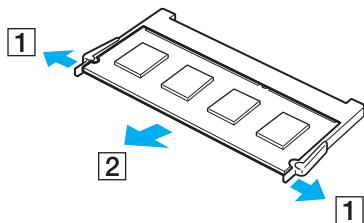

- Zorg dat de geheugenmodule omhoog kantelt en trek deze in de richting van de pijl naar buiten (2).

- 11 Haal de nieuwe geheugenmodule uit de verpakking.
- 12 Plaats de geheugenmodule.
 - Schuif de geheugenmodule in de sleuf.

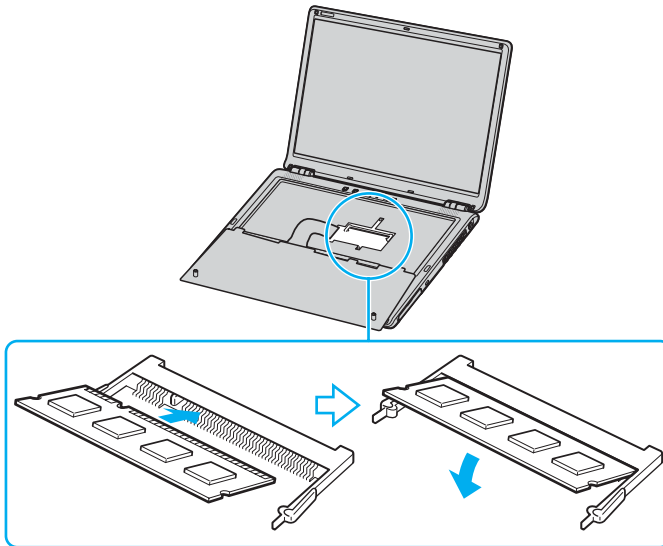


- Druk de geheugenmodule naar binnen totdat deze op zijn plaats klikt.

!
Raak geen andere onderdelen van het moederbord aan.

Zorg dat u het uiteinde van de geheugenmodule met de inkeping in de geheugenmodulesleuf plaatst.

- 13 Sluit het kapje van de module en draai vervolgens de schroeven aan.
- 14 Plaats het toetsenbord voorzichtig terug en druk het vast in de computer.

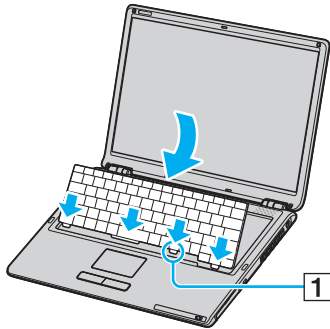


Als u de gebieden zoals aangeduid bij (1) zacht ingedrukt houdt, kan het toetsenbord eenvoudiger worden teruggeplaatst.



Let op de volgende punten wanneer u het toetsenbord terugplaatst:

- Oefen geen overmatige kracht uit op het toetsenbord. Hierdoor kan het toetsenbord vervormen.
- Trek niet te hard aan de kabel van het toetsenbord. Hierdoor kan de kabel breken.

- 15 Sluit het LCD-scherm van de module en draai vervolgens de schroeven aan de onderkant van de computer aan.

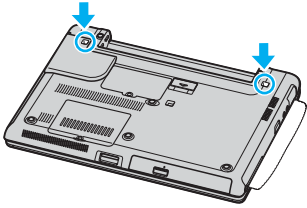

! Plaats een zachte doek tussen het LCD-scherm en het toetsenbord om te vermijden dat het scherm wordt beschadigd.

- 16 Plaats de batterij weer terug en schakel de computer in.

De geheugencapaciteit controleren

Ga als volgt te werk om de geheugencapaciteit te controleren:

- 1 Zet de computer aan.
- 2 Klik op **Start**, ga naar **Alle programma's** en klik vervolgens op **VAIO Control Center**.
- 3 Dubbelklik op de map **Info over deze computer** in het venster **VAIO Control Center**.
- 4 Dubbelklik op het pictogram **Info over deze computer** in de map **Info over deze computer**.
U kunt zien hoeveel systeemgeheugen er nog over is. Als het nieuw geïnstalleerde geheugen niet verschijnt, herhaalt u de procedure en start u de computer opnieuw op.

Vorzorgsmaatregelen

In dit deel worden de veiligheidsrichtlijnen en voorzorgsmaatregelen beschreven om beschadiging van de computer te voorkomen.

- ❑ **Met het LCD-scherm omgaan (pagina 115)**
- ❑ **De stroomvoorziening gebruiken (pagina 116)**
- ❑ **Met de computer omgaan (pagina 117)**
- ❑ **Met diskettes omgaan (pagina 118)**
- ❑ **Met schijven omgaan (pagina 119)**
- ❑ **De batterij gebruiken (pagina 120)**
- ❑ **De hoofdtelefoon gebruiken (pagina 120)**
- ❑ **Met een Memory Stick omgaan (pagina 121)**
- ❑ **Met de harde schijf omgaan (pagina 122)**

Met het LCD-scherm omgaan

- ❑ Stel het LCD-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan het scherm beschadigd raken. Wees voorzichtig als u de computer gebruikt in de nabijheid van een venster.
- ❑ Kras niet over het LCD-scherm en oefen er geen druk op uit. Dit kan een defect veroorzaken.
- ❑ Als u de computer gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het scherm wat blijven hangen. Dit is geen defect. Als de computer terug op normale temperatuur komt, doet dit probleem zich niet meer voor.
- ❑ Het beeld op het scherm kan enigszins blijven hangen als hetzelfde beeld geruime tijd wordt weergegeven. Na enige tijd verdwijnt dit 'beeldrestant'. U kunt een schermbeveiliging gebruiken om te vermijden dat het beeld inbrandt in het scherm.
- ❑ Het scherm wordt warm tijdens het gebruik van de computer. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
- ❑ Het LCD-scherm is geproduceerd met behulp van precisietechnologie. Het is echter mogelijk dat voortdurend heel kleine zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Dit is een normaal gevolg van het productieproces en wijst niet op een defect.
- ❑ Wrijf niet over het LCD-scherm. Hierdoor kan het scherm beschadigd raken. Gebruik een zachte, droge doek om het LCD-scherm schoon te wrijven.

De stroomvoorziening gebruiken

- Raadpleeg de handleiding **Technische Gegevens** voor informatie over de stroomvoorziening van de computer.
- Sluit op het stopcontact waarop de computer is aangesloten geen andere toestellen aan die stroom verbruiken (bijvoorbeeld een kopieerapparaat of papierversnipperaar).
- U kunt een contactdoos met een stroomstootbeveiliging kopen. Dit apparaat voorkomt dat de computer beschadigd raakt door stroomstoten, die zich bijvoorbeeld kunnen voordoen tijdens onweer met bliksem.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
- Houd het netsnoer altijd vast bij de stekker als u het uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het snoer zelf.
- Verwijder de stekker van de computer uit het stopcontact als u van plan bent de computer gedurende lange tijd niet te gebruiken.
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
- Trek de netadapter uit het stopcontact als u de deze niet gebruikt.
- Gebruik uitsluitend de netadapter die wordt geleverd met de computer of originele Sony-producten. Gebruik geen enkele andere netadapter omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt.

Met de computer omgaan

- Reinig de behuizing met een zachte, droge doek, eventueel licht bevochtigd met een milde oplossing van een schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol en benzeen, omdat deze de afwerkingslaag van de computer kunnen beschadigen.
- Als er een voorwerp of een vloeistof in de computer terechtkomt, sluit u de computer onmiddellijk af en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Het is aan te raden de computer door een gekwalificeerde reparateur te laten nakijken voordat u de computer weer gebruikt.
- Laat de computer niet vallen en plaats geen zware voorwerpen op de computer.
- Plaats de computer niet op een plaats die blootstaat aan:
 - Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen)
 - Direct zonlicht
 - Veel stof
 - Vocht of regen
 - Mechanische trillingen of schokken
 - Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd
 - Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C
 - Hoge vochtigheid
- Plaats geen elektronische apparatuur in de nabijheid van de computer. Het elektromagnetische veld van de computer kan een storing veroorzaken.
- Zorg voor voldoende luchtcirculatie om te voorkomen dat de temperatuur in de computer te hoog oploopt. Plaats de computer nooit op zachte oppervlakken zoals tapijten of dekens, of in de nabijheid van gordijnen, omdat hierdoor de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen raken.
- De computer gebruikt hoogfrequente radiosignalen die de radio- of tv-ontvangst kunnen storen. Als dit probleem zich voordoet, plaatst u de computer verder weg van het betreffende toestel.
- Gebruik alleen de aanbevolen randapparaten en interfacekabels, anders kunnen er zich problemen voordoen.


- Gebruik geen beschadigde aansluitkabels.
- Wanneer de computer snel van een koude naar een warme ruimte wordt overgebracht, kan er in de computer condensatie van waterdamp optreden. Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer inschakelt. Als zich een probleem voordoet, schakelt u de computer uit, verwijdert u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met VAIO-Link.
- Zorg ervoor dat u altijd het netsnoer verwijdert voordat u de computer schoonmaakt.
- Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan in geval de computer beschadigd raakt.

Met diskettes omgaan

- Open het schuifje van de diskette niet handmatig en raak het oppervlak van de diskette niet aan.
- Leg diskettes nooit in de buurt van een magneet.
- Leg diskettes nooit in direct zonlicht of in de nabijheid van een warmtebron.
- Leg diskettes nooit in de buurt van vloeistoffen. Zorg ervoor dat de diskettes niet nat worden. Als u een diskette niet gebruikt, moet u deze uit het diskettestation halen en in een diskettedoosje bewaren.
- Als de diskette is voorzien van een etiket, zorgt u ervoor dat het etiket goed is opgeplakt. Als de rand van het etiket omgekruld is, kan het etiket vastplakken aan de binnenkant van het diskettestation en een storing veroorzaken of de diskette beschadigen.

Met schijven omgaan

- Raak het oppervlak van een schijf nooit aan.
- Laat een schijf nooit vallen en buig een schijf niet.
- Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een schijf kunnen tot leesfouten leiden. Houd een schijf altijd vast bij de rand en het gat in het midden, zoals hieronder wordt weergegeven:

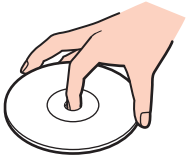

- De betrouwbaarheid van een schijf is alleen gewaarborgd wanneer u hier zorgvuldig mee omgaat. Gebruik nooit wasbenzine of andere oplosmiddelen, thinner, schoonmaakmiddelen of antistatische sprays, omdat de schijf hierdoor beschadigd kan raken.
- Als u een schijf wilt reinigen, houdt u hem vast aan de rand en wrijft u hem met een zacht doekje van binnen naar buiten schoon.
- Als de schijf erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water, wringt u het goed uit en wrijft u het oppervlak van de schijf van binnen naar buiten schoon. Wrijf de schijf vervolgens goed droog met een droge, zachte doek.
- Plak nooit etiketten of labels op een schijf. Hierdoor raakt de schijf onherstelbaar beschadigd.

De batterij gebruiken

- Stel de batterij nooit bloot aan een temperatuur van meer dan 60°C (bijvoorbeeld in direct zonlicht of in een auto die geparkeerd staat in de zon).
- De batterij raakt sneller leeg bij lage temperaturen. Dit komt omdat het rendement van de batterij afneemt bij lage temperaturen.
- Laad de batterijen op bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C. Bij lagere temperaturen duurt het opladen langer.
- De batterij warmt op terwijl deze wordt gebruikt of geladen. Dit is normaal en is geen reden tot bezorgdheid.
- Plaats de batterij nooit in de buurt van een warmtebron.
- Houd de batterij droog.
- Open de batterij niet en probeer deze niet uit elkaar te halen.
- Stel de batterij niet bloot aan mechanische schokken.
- Als u de computer geruime tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterij uit de computer om te vermijden dat deze beschadigd raakt.
- Als u de batterij volledig hebt opgeladen maar de batterij toch vrij snel leeg raakt, is het mogelijk dat de batterij bijna versleten is en moet worden vervangen.
- U hoeft de batterij niet te ontladen vóór u deze opnieuw oplaadt.
- Als u de batterij geruime tijd niet hebt gebruikt, moet u deze opnieuw opladen.

De hoofdtelefoon gebruiken

- Verkeersveiligheid** – Gebruik geen hoofdtelefoon terwijl u een voertuig/rijtuig bestuurt, fietst of een gemotoriseerd voertuig bedient. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar is in sommige landen zelfs bij wet verboden. Loop niet rond met een hoofdtelefoon met luide muziek. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral op zebrapaden.
- Gehoorschadiging voorkomen** – Zet het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog. Oorartsen raden af voortdurend en langdurig luide muziek te beluisteren. Als uw oren beginnen te suizen, verlaagt u het volume of zet u de hoofdtelefoon af.

Met een Memory Stick omgaan

- Gebruik het apparaat niet op locaties die blootstaan aan statische elektriciteit of elektrische ruis.
- Raak de connector van een Memory Stick niet aan met uw vingers of een metalen voorwerp.
- Gebruik alleen het label dat werd geleverd met de Memory Stick.
- Buig een Memory Stick niet, laat hem niet vallen of stel hem niet bloot aan krachtige schokken.
- Haal een Memory Stick niet uit elkaar of wijzig deze niet.
- Laat een Memory Stick nooit nat worden.
- Gebruik of bewaar een Memory Stick niet op plaatsen die blootstaan aan:
 - Extreem hoge temperaturen (bijvoorbeeld in een auto die geparkeerd staat in de zon)
 - Direct zonlicht
 - Hoge vochtigheid of
 - Corrosieve stoffen
- Gebruik het opbergdoosje dat wordt geleverd bij de Memory Stick.

Met de harde schijf omgaan

De harde schijf heeft een hoge opslagdichtheid en kan in hoog tempo gegevens lezen of schrijven. De vaste schijf is echter ook kwetsbaar voor mechanische trillingen, schokken en stof.

Hoewel de harde schijf is voorzien van een ingebouwde beveiliging tegen het verlies van gegevens door mechanische trillingen, schokken of stof, is het toch belangrijk dat u de computer voorzichtig behandelt.

Om beschadiging van de harde schijf te vermijden:

- Stel de computer nooit bloot aan plotselinge bewegingen.
- Plaats de computer nooit in de buurt van een magneet.
- Plaats de computer niet op een plaats die blootstaat aan mechanische trillingen of die niet stabiel is.
- Verplaats de computer niet terwijl de stroom is ingeschakeld.
- Schakel de stroom niet uit of start de computer niet opnieuw op terwijl gegevens worden gelezen of geschreven.
- Gebruik de computer niet op een plaats die blootstaat aan extreme temperatuurschommelingen.



Als de harde schijf beschadigd is, kunnen de gegevens niet worden hersteld.

Problemen oplossen

In deze sectie wordt beschreven hoe u veelvoorkomende problemen met de computer kunt oplossen. Veel problemen zijn eenvoudig op te lossen. Probeer eerst deze suggesties alvorens contact op te nemen met VAIO-Link.

- Problemen met het optisch station oplossen (pagina 124)**
- Problemen met PC Cards oplossen (pagina 127)**
- Problemen met de modem oplossen (pagina 128)**
- Problemen met Bluetooth-functie oplossen (pagina 130)**
- Problemen met draadloze LAN oplossen (pagina 133)**
- Problemen met energiebeheer oplossen (pagina 136)**
- Problemen met externe monitors oplossen (pagina 137)**
- Problemen met geluid oplossen (luidspreker) (pagina 139)**
- Problemen met geluid oplossen (microfoon) (pagina 140)**
- Problemen met diskettes oplossen (pagina 142)**
- Probleem met printers oplossen (pagina 143)**
- Problemen met i.LINK-apparaten oplossen (pagina 145)**

Problemen met het optisch station oplossen

Mijn optische station gaat niet open

- Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en druk vervolgens op de uitwerpknop van het optische station.
- Klik op **Start** en selecteer **Deze computer**. Klik met de rechtermuisknop op het optisch station en selecteer **Uitwerpen**.
- Zorg ervoor dat de computer niet in Standby- of Slaap-modus staat.
- Als de bovenstaande oplossingen niet werken, probeert u het volgende:
Zorg dat de computer uit staat. Open de schijflade door een scherp, puntig voorwerp (bijvoorbeeld een paperclip) in de opening voor handmatig uitwerpen* op het optische station te steken.

* De locatie van de uitwerpknop en de opening zijn afhankelijk van het model van uw computer. Zie **De besturingselementen en poorten (pagina 13)**.

Ik kan een schijf niet afspelen

- Wacht na het plaatsen van de schijf enkele seconden voordat u deze gaat gebruiken, zodat het systeem de kans krijgt de schijf te detecteren.
- Zorg ervoor dat het label op de schijf naar boven is gericht.
- Als er software vereist is voor het werken met de schijf, zorg er dan voor dat de software is geïnstalleerd volgens de instructies van het programma.
- Controleer het volume van de luidsprekers.
- Reinig de schijf met een geschikt schoonmaakmiddel.
- Zorg ervoor dat de computer uitsluitend op netstroom werkt en probeer de schijf opnieuw af te spelen.
- Mogelijk bevat het station condens. Verwijder de schijf en laat het station ongeveer één uur open staan. Verwijder de batterij terwijl u wacht tot het condensvocht verdwijnt.

Ik kan geen DVD afspelen

- Als tijdens het gebruik van de DVD-speler een waarschuwing in verband met de regiocode verschijnt, is het mogelijk dat de DVD die u probeert af te spelen incompatibel is met het optische station van de computer. De regiocode staat op de verpakking van de DVD.
- Wijzig de resolutie via **Configuratiescherm - Beeldscherm** naar een lagere resolutie.
- Als u wel een beeld ziet maar geen geluid hoort, controleert u alle onderstaande punten:
 - Controleer of de functie van uw DVD-speler voor het dempen van het geluid uit staat.
 - Controleer de **Volume** instellingen bij **Eigenschappen voor Geluiden en audioapparaten**.
 - Als u externe luidsprekers hebt aangesloten, controleert u de volume-instellingen van de luidspreker van de computer en de aansluitingen tussen de luidsprekers en de computer.
 - Controleer in **Apparaatbeheer** of de juiste stuurprogramma's correct zijn geïnstalleerd. Als u **Apparaatbeheer** wilt weergeven, klikt u achtereenvolgens op **Start**, **Configuratiescherm** en **Prestaties en onderhoud**. Klik op het pictogram **Systeem** en vervolgens op de knop **Apparaatbeheer** op het tabblad **Hardware**.
- Als de computer tijdens het lezen van een schijf vastloopt, is het mogelijk dat dit wordt veroorzaakt doordat de schijf vuil of beschadigd is. Indien nodig start u de computer opnieuw op, verwijdert u de schijf en controleert u of ze niet vuil of beschadigd is.
- Controleer of het kinderslot (PG=Parental Guidance - ouderlijke begeleiding) is ingesteld in de DVD-software. Als dit is ingesteld, is het mogelijk dat u sommige DVD's niet kunt afspelen.



De standaard DVD-regiocode 2. Wijzig deze instelling niet via de functie **Region Code Change** in Windows of via een andere softwaretoepassing. Systemestoringen veroorzaakt doordat de gebruiker de DVD-regiocode wijzigde vallen niet onder de garantie en worden enkel gerepareerd tegen betaling.

Als u het **Beeldscherm** pictogram niet onmiddellijk te zien krijgt nadat u op **Configuratiescherm** hebt geklikt, klik dan op **Klassieke weergave** aan de linkerkant.

Ik kan geen DVD afspelen wanneer ik twee schermen gebruik

- U zult geen problemen ondervinden in de volgende situaties:
 - Wanneer u gebruik maakt van een op zichzelf staand CRT- of een LCD-scherm.
 - Wanneer u MPEG-bestanden afspeelt die zijn opgenomen op de harde schijf met **Windows Media Player 10** of **VAIO Zone**.

De leessnelheid van de CD/DVD-RW's is traag

Over het algemeen is de leessnelheid van de CD/DVD-RW trager dan die van een -ROM of een -R. De leessnelheid kan ook afhangen van het formaattype.

De lade komt niet uit het station als ik op de uitwerpknop druk

- Controleer of de computer is ingeschakeld.
- Misschien verhindert de software van het optisch station dat de CD wordt uitgeworpen.
- Zorg ervoor dat de computer niet in Standby- of Slaap-modus staat.

De lade komt eruit hoewel de lade goed wordt gesloten en vergrendeld

- Zorg ervoor dat de schijf in de lade ligt met het label naar boven gericht.
- Maak de schijf en de lens van het optische station schoon met een geschikt schoonmaakmiddel.
- Mogelijk is de schijf bekrast. Plaats een andere schijf om na te gaan of dit de reden is.
- Mogelijk bevat het station condens. Verwijder de schijf en laat het station ongeveer één uur open staan. Verwijder de batterij terwijl u wacht tot het condensvocht verdwijnt.

Problemen met PC Cards oplossen

Mijn PC Card werkt niet

Controleer of de PC Card compatibel is met uw versie van Windows.

Problemen met de modem oplossen

Mijn modem werkt niet of kan geen verbinding maken

- Controleer of de stekker van de telefoonlijn in de computer zit.
- Zorg ervoor dat de modem het enige apparaat is dat is aangesloten op uw telefoonlijn.
- Controleer of de telefoonlijn werkt. U kunt de lijn controleren door een gewone telefoon aan te sluiten op de telefoonlijn en na te gaan of u een kiestoon hoort.
- Controleer of het telefoonnummer dat het programma kiest correct is. Mogelijk is de kiesmodus van de modem niet compatibel met de telefoonlijn.
- Mogelijk werkt de modem niet behoorlijk als u zich bevindt achter een Private Automatic Branch eXchange (PABX - automatische huistelefooncentrale).
- Controleer in het venster **Telefoon - en modemopties (Configuratiescherm / Printers en andere hardware / Telefoon - en modemopties)** of uw modem vermeld staat op het tabblad **Modems** en of de locatiegegevens op het tabblad **Kiesregels** correct zijn.
Als u het pictogram **Telefoon - en modemopties** niet ziet, klik in het Configuratiescherm op **Klassieke weergave** aan de linkerkant.
- Het verdient aanbeveling de telefoonlijn met de telefoonstekker voor uw land op de wandcontactdoos aan te sluiten. Door gebruik van andere telefoonstekkers kan de kwaliteit van de verbinding teruglopen.
- U kunt de computer niet aansluiten op een telefoontoestel dat met munten werkt. Mogelijk werkt de computer niet met meerdere telefoonlijnen of een huistelefooncentrale (PBX). Als u de modem aansluit op een telefoonlijn waarop ook een ander apparaat is aangesloten, is het mogelijk dat de modem of het andere apparaat niet behoorlijk functioneert. Sommige van deze aansluitingen kunnen leiden tot een te hoge elektrische stroom en kunnen de interne modem beschadigen.
- Alleen DTMF-signalering (Dual Tone Multi Frequency, toonkeuze) wordt ondersteund.
- De ingebouwde modem is bedoeld om te worden gebruikt voor data- en faxcommunicatie met behulp van DTMF (Dual Tone Multi Frequency, toonkeuze) in PSTN-netwerken (Public Switched Telephone Network) in de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
- Trek niet te hard aan de aansluiting wanneer de computer is voorzien van een modemaansluiting met een flexibel kapje.

Werken met de modem gaat traag

De verbindingssnelheid van de modem wordt beïnvloed door vele factoren, zoals lijnruis of de compatibiliteit met communicatieapparaten (bv. faxtoestellen of andere modems). Als u vermoedt dat uw modem geen goede verbinding maakt met andere computermodems, faxtoestellen of uw Internet-provider, controleert u de volgende zaken:

- Laat uw telefoonmaatschappij controleren of uw telefoonlijn vrij is van lijnruis.
- Als het probleem te maken heeft met een fax, controleert u of er geen problemen zijn met het faxtoestel waarmee u een verbinding tracht te maken en of dit toestel compatibel is met faxmodems.
- Als u problemen hebt om een verbinding te maken met uw Internet-provider, controleert u of de Internet-provider niet kampt met technische problemen.
- Als u beschikt over een tweede telefoonlijn, sluit u de modem aan op die lijn en probeert u opnieuw een verbinding te maken.

Problemen met Bluetooth-functie oplossen


Ik kan de Bluetooth-functies niet gebruiken

- Als het Bluetooth-lampje niet brandt, zet u de schakelaar **WIRELESS** aan.
- U kunt de Bluetooth-functies niet gebruiken wanneer de computer in de stand-by- of slaapstand staat. Ga terug naar de normale modus en schakel de schakelaar **WIRELESS** in.

Het aangesloten Bluetooth-apparaat verschijnt niet in de lijst met Bluetooth-apparaten

Als het apparaat ook is aangesloten op andere apparaten, wordt het mogelijk niet weergegeven in de Bluetooth-software of is er geen communicatie met het apparaat mogelijk.

Ik kan het Bluetooth-apparaat waarmee ik wil communiceren niet vinden

- Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
- Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
- Als u wilt dat andere Bluetooth-apparaten met de computer kunnen communiceren, klikt u met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram  op de taakbalk en selecteert u **Apparaateigenschappen en beveiliging** (Device properties and Security) in het menu om het venster **Apparaateigenschappen en beveiliging** (Device properties and Security) te openen. Controleer vervolgens of de juiste beveiligingsmodi zijn geselecteerd op het tabblad **Beveiliging** (Security). Zie de Help in de Bluetooth-software voor meer informatie over de beveiligingsmodi.

De gegevensoverdracht verloopt traag

De snelheid van de gegevensoverdracht hangt af van de obstakels en/of de afstand tussen de twee apparaten, maar ook van de kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Verplaats de computer of zet de twee apparaten dichterbij elkaar.

De afstand tussen beide apparaten is minder dan 10 meter en toch kan ik niet met het andere apparaat communiceren

- ❑ De afstand waarover gegevens kunnen worden uitgewisseld, kan minder zijn dan 10 meter, afhankelijk van de obstakels tussen de twee apparaten, de kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Verplaats de computer of zet de twee apparaten dicht bij elkaar.
- ❑ Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
- ❑ Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.

Ik krijg geen verbinding met een service die wordt ondersteund door het Bluetooth-apparaat waarmee ik contact wil maken

Verbinding is alleen mogelijk voor services die ook worden ondersteund op de computer met de Bluetooth-functionaliteit. Zie de Help in de Bluetooth-software voor meer informatie.

Ik krijg geen verbinding met een Bluetooth-apparaat door het IP-adres op te geven op een PAN (Personal Area Network)

Voor de Bluetooth-software wordt DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gebruikt om IP-adressen toe te wijzen aan actieve draadloze apparaten. Als u een vast IP-adres opgeeft voor het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, kan er geen dynamisch IP-adres worden toegewezen aan het apparaat. Geef geen IP-adressen op wanneer u een PAN gebruikt.

Ik kan de Bluetooth-functionaliteit niet gebruiken wanneer ik me bij de computer aanmeld met beperkte gebruikersrechten

De Bluetooth-functionaliteit is mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers met beperkte rechten op de computer. Meld u bij de computer aan als gebruiker met beheerdersrechten.

Ik krijg geen verbinding met een Bluetooth-apparaat in de PAN User-modus

Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken Bluetooth-communicatie alleen ondersteunt in de PAN User-modus, kunt u geen verbinding tot stand brengen vanaf de computer.

Ik kan de Bluetooth-software niet gebruiken als een andere gebruiker

Als de vorige gebruiker zich niet afmeldt van het systeem, werkt de Bluetooth-software niet voor de nieuwe gebruiker. Meld u af voordat u de software gebruikt als een andere gebruiker. Als u zich wilt afmelden van het systeem, klikt u op **Start** en **Afmelden**.

Problemen met draadloze LAN oplossen

Ik kan de functionaliteit voor draadloze LAN niet gebruiken

Controleer of de schakelaar **WIRELESS** of **WIRELESS LAN** is ingeschakeld en het lampje voor WIRELESS LAN brandt.

Het toegangspunt van de draadloze LAN en de computer kunnen niet communiceren

- Controleer of de schakelaar **WIRELESS** of **WIRELESS LAN** is ingeschakeld en het lampje voor WIRELESS LAN brandt.
- Controleer of de stroom naar het toegangspunt is ingeschakeld.
- Controleer of het toegangspunt wordt weergegeven in het venster **Beschikbare draadloze netwerken**.
 - Om dit te controleren, klikt u achtereenvolgens op Start en **Configuratiescherm**.
 - Klik op **Netwerk- en Internetverbindingen**.
 - Klik op het pictogram **Netwerkverbindingen**.
 - Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Draadloze netwerkverbinding** en selecteer **Eigenschappen**.
 - Selecteer het tabblad **Draadloze netwerken**.
 - Controleer of het toegangspunt wordt weergegeven onder **Beschikbare netwerken**.
 - De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u de computer verder weg van obstakels of dichterbij een gebruikt toegangspunt plaatsen.

De gegevensoverdracht verloopt traag

- De maximale communicatiesnelheid hangt niet alleen af van de obstakels of de afstand tussen de communicatieapparaten, maar ook van de kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Verwijder het obstakel of plaats het toegangspunt en de computer dicht bij elkaar.
- Het is mogelijk dat uw toegangspunt tegelijk communiceert met een ander toegangspunt. Lees de handleiding van het toegangspunt.
- Als meerdere computers communiceren met hetzelfde toegangspunt, kan de concentratie te hoog zijn. Wacht enkele minuten en probeer opnieuw een verbinding tot stand te brengen.
- Wanneer een draadloos LAN-apparaat met ondersteuning voor de standaard IEEE802.11g communiceert met een apparaat op basis van de standaard IEEE802.11b, is het normaal dat de snelheid afneemt. Apparaten die gebruikmaken van de standaard IEEE802.11g zijn 5 keer zo snel als apparaten die de standaard IEEE802.11b gebruiken.

Ik kan geen toegang krijgen tot het internet

- Controleer de instellingen van het toegangspunt. Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt.
- Controleer of de computer en het toegangspunt communiceren.
- Plaats het toegangspunt en de computer dicht bij elkaar.

Ik kan geen draadloos LAN-netwerk gebruiken

Controleer of de service **Wireless Zero Configuration** is ingeschakeld.

De status van de service Wireless Zero Configuration controleren

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
Het venster **Configuratiescherm** verschijnt.
- 2 Klik op **Prestaties en onderhoud**.
- 3 Klik op het pictogram **Systeembeheer**.
- 4 Dubbelklik op het pictogram **Services**.
Het scherm **Services** wordt weergegeven.
- 5 Controleer **Status** en **Opstarttype** op **Wireless Zero Configuration-service**.
Als **Gestart** en **Automatisch** worden weergegeven onder **Status** of **Opstarttype**, is de service **Wireless Zero Configuration** ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om de service Wireless Zero Configuration te activeren:

- 1 In het venster **Services** klikt u met de rechtermuisknop op **Wireless Zero Configuration-service** en vervolgens op **Eigenschappen**.
Het venster **Eigenschappen voor Wireless Zero Configuration** verschijnt.
- 2 Selecteer **Automatisch** bij **Opstarttype** en klik op **Toepassen**.
- 3 Klik op **Start** onder **Status van service**.
- 4 Klik op **OK** om het venster te sluiten.

Problemen met energiebeheer oplossen

De instelling voor energiebeheer werkt niet

Het besturingssysteem van de computer kan instabiel worden wanneer een lagere energiemodus, zoals de Slaap-modus, wordt geactiveerd en vervolgens gewijzigd vóórdát de computer volledig is overgeschakeld op deze lagere energiemodus.

De normale stabiliteit van de computer herstellen

- 1 Sluit alle geopende toepassingen.
- 2 Druk tegelijkertijd op **Ctrl+Alt+Delete** en selecteer **Opnieuw opstarten** in de vervolgkeuzelijst van het afsluitingsmenu. De computer start opnieuw op.
- 3 Als deze methode niet werkt, houdt u de aan/uit-knop minstens vier seconden ingedrukt om de computer af te sluiten.

Problemen met externe monitors oplossen

Ik kan de functie Plug & Display niet gebruiken

Afhankelijk van de externe monitor of de manier waarop deze is aangesloten, is het mogelijk dat de functie Plug & Display niet beschikbaar is.

Gebruik de toetsen **Fn+F7** om de bestemming voor het uitgangssignaal te selecteren.

Ik kan de inhoud niet tegelijkertijd op twee of meer externe monitors afbeelden

U kunt de inhoud niet tegelijkertijd op meerdere externe monitors afbeelden.

Kies een van de externe monitors.

Het beeld wordt niet goed weergegeven op de externe monitor met de DVI-D-poort

Deze probleemoplossing is alleen van toepassing op bepaalde modellen. Zie **De besturingselementen en poorten (pagina 13)** om te bekijken of uw model is voorzien van een DVI-D-poort. Als uw computer een poortreplicator bevat, is deze mogelijk ook voorzien van een DVI-D-poort.

Raadpleeg eerst de **Probleemoplossing** om uw probleem op te lossen. Ga als het probleem zich blijft voordoen als volgt te werk:

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
Het venster **Configuratiescherm** verschijnt.
- 2 Klik op het pictogram **Vormgeving en thema's**.
- 3 Klik op **Beeldscherm**.
Het scherm **Eigenschappen voor Beeldscherm** wordt weergegeven.
- 4 Klik op het tabblad **Instellingen**.
- 5 Klik op **Geavanceerd**.
Het eigenschappenvenster verschijnt.
- 6 Klik op **Opties**.
- 7 Controleer of de knop voor **Alternatieve DVI-werkingsmodus** is geselecteerd. Klik als dit niet het geval is op de knop om deze optie te selecteren.
- 8 Klik op de knop om de optie **DVI-frequentie op beeldschermen met hoge resolutie verminderen** te selecteren.
Het venster met een waarschuwingsbericht verschijnt.
- 9 Klik op **Ja**.
- 10 Klik opnieuw op **Ja**.

! Klik alleen om de bovenstaande knop in te schakelen als de externe monitor met de DVI-D-poort het beeld met de standaardinstellingen niet goed weergeeft.

Op de externe monitor met de DVI-D-poort wordt het opstartscherm en het scherm BIOS setup bij het opstarten niet weergegeven. Wijzig de BIOS-instellingen op het LCD-scherm van de computer.

Problemen met geluid oplossen (luidspreker)

Mijn luidsprekers produceren geen geluid

- Mogelijk is de ingebouwde luidspreker uitgeschakeld. Druk op de toetsen **Fn+F2** of de knop **S1** (standaardtoewijzing) om de luidsprekers in te schakelen.
- Mogelijk staat het luidsprekervolume op de laagste stand. Druk op **Fn+F4** en vervolgens op **↑** of **→** of druk enkele keren op **Fn+F4** om het volume te verhogen.
- Als u externe luidsprekers gebruikt, controleert u of de luidsprekers juist zijn aangesloten en of het volume aan staat. Als de luidsprekers zijn voorzien van een knop om het geluid te dempen, controleert u of deze knop uit staat. Als de luidsprekers werken op batterijen, controleert u of de batterijen juist zijn geplaatst en of ze zijn opgeladen.
- Als u een audiokabel of een hoofdtelefoon hebt aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting, trekt u de kabel uit.
- Als de computer op de batterij werkt, controleert u of de batterij goed is geplaatst en is opgeladen.
- Als u een toepassing met een eigen volumeregeling gebruikt, controleert u of het volume aan staat.
- Controleer de volumeregelingen in Windows.

Problemen met geluid oplossen (microfoon)

Mijn microfoon werkt niet

Als u een externe microfoon gebruikt, controleert u of de microfoon correct is aangesloten op de microfoonaansluiting.

Het volume van de microfoon staat te hoog of te laag

Ga als volgt te werk om het volume aan te passen.

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
Het venster **Configuratiescherm** verschijnt.
- 2 Klik op **Spraak, geluid en geluidsapparaten** en vervolgens op **Geluiden en audioapparaten**.
- 3 Klik op **Volume** onder **Opnemen van geluid** op het tabblad **Audio**.
- 4 Controleer of het selectievakje **Selecteren** voor **Microfoon/Balans** is ingeschakeld. Schakel wanneer dit niet het geval is, het selectievakje in.
- 5 Schuif de schuifregelaar omhoog of omlaag om het volume aan te passen.
- 6 Als het volume nog steeds te hoog of te laag is, selecteert u **Geavanceerde volumeregelingen** in het menu **Opties**.
De knop **Geavanceerd** verschijnt voor **Microfoon/Balans**.
- 7 Klik op de knop **Geavanceerd** en schakel **Microfoonversterking** of **+20db-versterking** onder **Overige instellingen** in of uit om het volume aan te passen.

Met een monomicrofoon wordt alleen het geluid van het linkerkanaal opgenomen

Ga als volgt te werk om de instelling voor het audiokanaal te wijzigen.

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
Het venster **Configuratiescherm** verschijnt.
- 2 Klik op **Spraak, geluid en geluidsapparaten** en vervolgens op **Geluiden en audioapparaten**.
- 3 Klik op **Volume** onder **Opnemen van geluid** op het tabblad **Audio**.
- 4 Klik op **Opties** en selecteer **Geavanceerde volumeregelingen**.
De knop **Geavanceerd** verschijnt voor **Microfoon/Balans**.
- 5 Klik op de knop **Geavanceerd** en schakel het selectievakje **Mono Mic** onder **Overige instellingen** in.



Deze instelling voor het audiokanaal wordt alleen toegepast op geluidsopnamen met een microfoon.

Met een stereomicrofoon wordt geen stereogeluid opgenomen

Ga als volgt te werk om de instelling voor het audiokanaal te wijzigen.

- 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
Het venster **Configuratiescherm** verschijnt.
- 2 Klik op **Spraak, geluid en geluidsapparaten** en vervolgens op **Geluiden en audioapparaten**.
- 3 Klik op **Volume** onder **Opnemen van geluid** op het tabblad **Audio**.
- 4 Klik op **Opties** en selecteer **Geavanceerde volumeregelingen**.
De knop **Geavanceerd** verschijnt voor **Microfoon/Balans**.
- 5 Klik op de knop **Geavanceerd** en schakel het selectievakje **Mono Mic** onder **Overige instellingen** uit.

Problemen met diskettes oplossen

Mijn USB-diskettestation kan niet schrijven naar een diskette


- De diskette is beveiligd tegen schrijven. Schuif het wispreventienokje weg of gebruik een diskette die niet tegen schrijven is beveiligd.
- Controleer of de diskette juist in het diskettestation zit.
- Mogelijk is de diskette beschadigd. Probeer het nogmaals met een andere diskette.

Het optionele USB-diskettestation wordt niet herkend als station A.

Ga als volgt te werk om het diskettestation op A in te stellen:

- 1 Schakel de stroom in.
- 2 Sluit het diskettestation aan.
- 3 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
- 4 Klik op **Prestaties en onderhoud**.
- 5 Klik op **Systeem**.
- 6 Selecteer het tabblad **Hardware** en klik op de knop **Apparaatbeheer**.
- 7 Klik op **USB-controllers** en selecteer **Y-E Data USB-diskettestation**.
- 8 Klik op **Verwijderen** in het menu Actie.
- 9 Klik telkens op **OK** tot u een **bevestigingsbericht krijgt dat het apparaat is verwijderd**.
- 10 Selecteer de optie om **Zoeken naar gewijzigde apparaten** in het menu **Actie**.
Het diskettestation wordt herkend als station A.

Probleem met printers oplossen

- ❑ Controleer of het stuurprogramma van de printer Windows XP ondersteunt.
Vraag de fabrikant van de printer om een stuurprogramma dat Windows XP ondersteunt.
- ❑ De printerpoort  op de poortreplicator is intern op de USB-connector aangesloten. Als de printer is aangesloten op de printerpoort op de poortreplicator, gaat u als volgt te werk om de instellingen van de printerpoort te controleren.
 - 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
 - 2 Klik op **Printers en andere hardware**.
 - 3 Klik op **Printers en faxapparaten**.
 - 4 Klik met de rechtermuisknop op de printer om **Eigenschappen** te selecteren.
 - 5 Klik op het tabblad **Poorten**.
 - 6 Controleer of het selectievakje voor **USB001** is ingeschakeld. Als er een ander selectievakje is ingeschakeld, schakelt u het vakje voor **USB001** in.
 - 7 Klik op **OK**.

Wanneer de hierboven beschreven procedure niet werkt, klikt u met de rechtermuisknop op de printer en selecteert u **Verwijderen** in het venster in stap 3 hierboven om de printer te verwijderen. Installeer vervolgens het printerstuurprogramma opnieuw.

- ❑ Als de printer over bidirectionele communicatiefuncties beschikt, kunt u mogelijk afdrukken door deze functies op de computer uit te schakelen. Ga als volgt te werk:
 - 1 Klik op **Start** en selecteer **Configuratiescherm**.
 - 2 Klik op **Printers en andere hardware**.
 - 3 Klik op **Printers en faxapparaten**.
 - 4 Klik met de rechtermuisknop op de printer om **Eigenschappen** te selecteren.
 - 5 Klik op het tabblad **Poorten**.
 - 6 Klik op het selectievakje voor **Ondersteuning in twee richtingen inschakelen** om deze optie uit te schakelen.
 - 7 Klik op **OK**.
- !
- Door deze instellingen te veranderen, schakelt u de bidirectionele communicatiefuncties van de printer, zoals gegevensoverdracht, statuscontrole en extern bedieningspaneel, uit.
- ❑ Controleer de aansluitingen tussen de computer en de printer, de netadapter en het netsnoer, het netsnoer en de netspanning, en start de computer opnieuw op.

Problemen met i.LINK-apparaten oplossen

Ik kan geen i.LINK-verbinding tot stand brengen tussen twee VAIO computers

- U kunt de verbinding alleen tot stand brengen als u bij de computer bent aangemeld met beheerdersrechten.
- Koppel de i.LINK-kabel los en sluit hem opnieuw aan.
- Als na enige tijd nog steeds geen verbinding tot stand is gekomen, start u beide computers opnieuw op.
- Als een van de computers pas is hersteld vanuit een energiebeheermodus, kan dit de verbinding beïnvloeden. Start de computers in dat geval opnieuw op vóórdat u ze met elkaar verbindt.

Wanneer ik met DVgate Plus beelden opneem op een digitaal videoapparaat, wordt er een foutbericht weergegeven

- Sluit alle geopende toepassingen af en start de computer opnieuw op. Deze fout wordt soms veroorzaakt door het regelmatig opnemen van beelden op een digitaal videoapparaat terwijl u **DVgate Plus** gebruikt.
- U kunt bestanden alleen doorsturen naar het DV-apparaat als dit apparaat is voorzien van een DV-ingang/uitgang.

Ik kan geen digitale apparaten gebruiken

- Controleer of het DV-apparaat is ingeschakeld en of de kabels juist zijn aangesloten.
- Als u meerdere i.LINK-apparaten gebruikt, kan de combinatie van de aangesloten apparaten leiden tot instabiliteit. Als dit het geval is, schakelt u alle aangesloten apparaten uit en vervolgens ontkoppelt u de niet-gebruikte apparaten. Controleer de verbinding en zet de apparaten vervolgens weer aan.
- Het verdient ten zeerste de aanbeveling alleen i.LINK-kabels van Sony te gebruiken, omdat andere merken problemen kunnen veroorzaken met de i.LINK-apparaten.

Ondersteuningsopties

Deze sectie bevat informatie over waar u terecht kunt voor antwoorden op vragen over de computer.

Sony-ondersteuningsinformatie

Raadpleeg de volgende bronnen voor antwoorden.

Raadpleeg **Documentatie (pagina 7)** voor meer informatie over de on line en gedrukte documentatie die met uw computer werd geleverd.

- Ga naar de on line **Help-bestanden** bij de software voor instructies over het gebruik van de software.
- Gebruik de zoekfunctie in **Help en ondersteuning** door te drukken op de Microsoft Windows-toets  en de toets **F1**.
- De **VAIO-Link website**: als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen van deze problemen. Ga naar <http://www.vaio-link.com>.
- e-Support**: dit interactieve gedeelte van onze website <http://www.vaio-link.com> stelt u in staat contact op te nemen met ons toegewijd ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen.
- De **VAIO-Link-helplijnen**: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de on line en gedrukte documentatie te lezen.
- Bezoek de andere websites van Sony:
 - www.club-vaio.com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIO-gemeenschap.
 - www.sonystyle-europe.com voor het on line aanschaffen van producten.
 - www.sony.net voor overige Sony-producten.



U kunt de hier beschreven on line voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht.

e-Support

Wat is e-Support?

U hebt onze handleidingen doorgenomen, bent op onze website (www.vaio-link.com) geweest, maar u hebt geen antwoord gevonden op uw vraag/probleem. e-Support is de ideale oplossing voor u!

Ons e-Support webportaal is een interactieve website waar terecht kunt met al uw technische vragen over uw computer en waar een toegewijd ondersteuningsteam klaar staat met antwoorden.

Iedere vraag resulteert in een uniek 'gevalnummer' dat voor een vlotte communicatie tussen u en het e-Support Team zorgt.

Wie kan e-Support gebruiken?

Alle geregistreerde VAIO-klanten hebben recht op een onbeperkte toegang tot het VAIO-Link e-Support-webportaal.

Hoe krijg ik toegang tot het e-Support-portaal?

Wanneer u uw computer registreert, ontvangt u automatisch enkele uren later een e-mail met de koppeling naar het e-Support webportaal, uw klant-ID en enkele basisregels.

Het enige dat u dient te doen is uw account te activeren door op de koppeling in de e-mail te klikken.

U bent nu klaar om uw eerste vraag naar ons te sturen!

U kunt het e-Support-webportaal vanaf iedere computer met een actieve internetverbinding bereiken.

Op het e-Support-webportaal is een compleet Help-bestand beschikbaar dat u helpt onze e-Support service te gebruiken.

Kan ik vragen versturen in mijn moedertaal?

Aangezien u contact maakt met ons e-Support Team via een portaal dat u rechtstreeks verbindt met onze centrale database, aanvaardt en behandelt e-Support alleen vragen die in het Engels, Frans of Duits worden gesteld.

Kan ik mijn vragen op ieder moment versturen?

Ja, u kunt uw vragen 24 uur per dag, 7 dagen per week versturen. Houd er echter rekening mee dat ons e-Support Team uw vragen slechts van maandag tot vrijdag tussen 8 am en 6 pm kan beantwoorden.

Wat kost mij het gebruik van e-Support?

Helemaal niets. Dit is een gratis dienst aangeboden aan alle geregistreerde VAIO-klanten!

Hoe weet ik wanneer het e-Support Team mijn vraag/geval heeft beantwoord?

Zodra uw geval door ons e-Support Team is behandeld, ontvangt u een e-mail met de bevestiging dat uw geval is bijgewerkt.

Handelsmerken

Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Keyboard Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, Prepare your VAIO, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Launcher, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, Image Converter, VAIO Zone, My Club VAIO, VAIO Update, Memory Stick, het Memory Stick-logo, VAIO en het VAIO-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, MS Works 8.0, de evaluatieversie van Microsoft Office 2003 SBE (Try & Buy) en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.

i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE1394-aansluiting bevat.

Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Reader, Adobe Premiere Standard en Adobe Photoshop Elements zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

MoodLogic is een handelsmerk van MoodLogic, Inc.

Norton Internet Security 2005 AntiSpyware Edition en Norton Password Manager 2004 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Symantec Corporation.

Roxio DigitalMedia SE is een handelsmerk van Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO is een handelsmerk van InterVideo, Inc.

Sun Java VM is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

Google Toolbar is een handelsmerk van Google.

Yahoo! Messenger is een handelsmerk van Yahoo!.

SafeGuard PrivateDisk is een handelsmerk van Utimaco Software.

My Club VAIO bevat Macromedia Flash™ Player-software van Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. Alle rechten voorbehouden. Macromedia en Flash zijn handelsmerken van Macromedia, Inc.

Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Sony Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen TM en © weggelaten.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

In de handleiding **Technische Gegevens** kunt u nagaan welke software beschikbaar is voor uw model.

