

SONY®

4-192-726-31(1)



IBK1

Síťový přehrávač médií

Sieťový prehrávač médií

Software v přehrávači může být v budoucnosti aktualizován. Pro získání bližších informací o dostupných aktualizacích navštivte web-stránku: <http://support.sony-europe.com/>

Softvér v prehrávači môže byť v budúcnosti aktualizovaný. Pre získanie bližších informácií o dostupných aktualizáciách navštívte web-stránku: <http://support.sony-europe.com/>



Pokud vás zajímají užitečné rady, tipy a informace o produktech a službách Sony, navštivte: www.sony-europe.com/myproduct/



Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct/

CZ

SK

Návod k obsluze
Návod na použitie
SMP-N100



Síťový přehrávač médií

Software v přehrávači může být v budoucnosti aktualizován. Pro získání bližších informací o dostupných aktualizacích navštivte web-stránku: <http://support.sony-europe.com/>



Pokud vás zajímají užitečné rady, tipy a informace o produktech a službách Sony, navštivte: www.sony-europe.com/myproduct/

CZ

Návod k obsluze

SMP-N100



VAROVÁNÍ

Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříňku přístroje. Opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Nevystavujte baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni atd.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračtejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Europe Only



Pb

Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu)

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií dodávanou k tomuto výrobku nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. U některých baterií může být tento symbol doplněn chemickými symboly. Chemické symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace baterií předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, funkčnosti nebo zachování integrity dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem.

Pro zajištění správné likvidace baterie odneste výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující postup pro bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Odneste baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií.

Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím obračtejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Pro zákazníky v Evropě

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko.

Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.

V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obračtejte na kontaktní adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.

Bezpečnostní upozornění

- Výrobní štítek je umístěn na zadní straně přístroje.
- Tento přístroj je určen pro napájení napětím 110 V – 240 V střídavých, 50 Hz/60 Hz. Zkontrolujte, zda napájecí napětí přístroje odpovídá vašemu místnímu síťovému napětí.
- Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.
- Umístěte přístroj tak, abyste mohli v případě potíží okamžitě vytáhnout napájecí kabel ze síťové zásuvky.

Bezpečnostní upozornění

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že odpovídá omezením stanoveným směrnici EMC při použití propojovacího kabelu, který je kratší než 3 metry.

Umístění

- Přehrávač umístíte na dobře větrané místo, aby nedošlo k jeho přehřátí v důsledku nárůstu teploty uvnitř přehrávače.
- Neumístíte na přehrávač žádné předměty a rovněž neumístíte přehrávač na měkkou podložku, jako je například koberec, protože by mohl zakrýt ventilační otvory.
- Neumístíte přehrávač do stísněného prostoru, jako je například polička na knihy nebo podobné místo.
- Neumístíte přehrávač do blízkosti zdrojů tepla nebo na místa vystavená přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti nebo mechanickým oteřům.
- Nepoužívejte přehrávač ve venkovních prostorách, ve vozidlech, na lodích nebo jiných plavidlech.
- Neumístíte přehrávač do nakloněné polohy. Přehrávač je určen pro provoz pouze ve vodorovné poloze.
- Neumístíte před přední panel přehrávače kovové předměty. Mohlo by dojít k omezení příjmu rádiových vln.
- Neumístíte přehrávač do blízkosti lékařských přístrojů. Mohlo by dojít k poruše jejich funkce.
- Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, obraťte se před použitím funkce bezdrátové sítě LAN na vašeho lékaře nebo výrobce vašeho lékařského zařízení.
- Přehrávač by měl být instalován a používán tak,

aby byla jeho vzdálenost od těla osoby minimálně 20 cm (kromě končetin: ruce, zápěstí, chodidla a kotníky).

- Nepokládejte na přehrávač těžké nebo nestabilní předměty.
- Před přemístováním přehrávače odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely.

Zdroj napájení

- Jestliže je napájecí kabel připojen do síťové zásuvky, není přehrávač odpojen od síťového napájení, a to ani tehdy, pokud je přehrávač vypnutý.
- Pokud nebudete přehrávač delší dobu používat, nezapomeňte odpojit napájecí kabel ze síťové zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu vždy uchopte zástrčku; nikdy netahejte za samotný kabel.
- Abyste zabránili poškození napájecího kabelu, dodržujte níže uvedené pokyny. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru:
 - dbejte na to, abyste nepřiskřípli napájecí kabel mezi přehrávač a stěnu, poličku atd.,
 - nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty a rovněž netahejte za samotný napájecí kabel.

Síťový adaptér

- S tímto přehrávačem použijte dodaný síťový adaptér (AC-NX1W), protože jiné adaptéry by mohly způsobit poruchu funkce.
- Neprovádějte demontáž nebo postupy zpětného inženýrství.
- Nepokládejte síťový adaptér do uzavřených prostorů, jako je například knihovnička nebo skříňka pro AV zařízení.
- Nepřipojujte síťový adaptér k cestovnímu elektrickému transformátoru, který může vytvářet teplo a způsobit poruchu funkce.

- Dejte pozor, aby nedošlo k pádu síťového adaptéru na zem nebo k nárazu.

Nastavení hlasitosti

Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní hlasitosti nebo při úplné absenci zvuku nezvyšujte hlasitost. V opačném případě by při přehrávání hlasité pasáže mohlo dojít k poškození vašeho sluchu nebo reprosoustav.

Čištění

Povrch skříňky přehrávače, panel a ovládací prvky čistěte měkkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například lih nebo benzín.

Výměna součástí


V případě opravy přehrávače mohou být opravované součásti shromážděny pro opakované použití nebo pro účely recyklace.

Připojení do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)


Dodržujte následující pokyny, protože při nesprávném postupu můžete poškodit konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) a zástrčku kabelu HDMI:

- Otočte zástrčku kabelu HDMI tak, aby tvar konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) na zadní straně přehrávače odpovídal tvaru zástrčky kabelu HDMI. Ujistěte se, že zástrčka není obrácena opačným směrem nebo nakloněna.

HDMI OUT

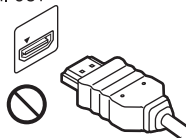

HDMI OUT

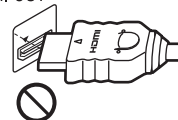

- Při přemísťování přehrávače nezapomeňte odpojit kabel HDMI.



- Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI je třeba dbát na to, aby byla zástrčka kabelu HDMI připojována nebo odpojována v přímém směru. Nepokoušejte se připojit zástrčku kabelu HDMI do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) násilím ani zástrčkou neotáčejte.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Upozornění: Tento přehrávač umožňuje zobrazení statického obrazu nebo OSD nabídek na obrazovce televizoru po neomezeně dlouhou dobu. Pokud ponecháte statický obraz nebo OSD nabídky zobrazeny na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete televizor riziku trvalého poškození obrazovky. Televizory s plazmovými panely a projekční televizory jsou na toto zacházení velmi citlivé.

S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho přehrávače, se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Poznámka pro zákazníky v Evropě



Tento výrobek je určen pro použití v následujících zemích: AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA

English

Hereby, Sony Corporation declares that this SMP-N100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the following URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Français

Par la présente Sony Corporation déclare que l'appareil SMP-N100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante : <http://www.compliance.sony.de/>

Deutsch

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieser SMP-N100 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.compliance.sony.de/>

Italiano

Con la presente Sony Corporation dichiara che questo SMP-N100 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Nederlands

Hierbij verklaart Sony Corporation dat het toestel SMP-N100 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.compliance.sony.de/>

Español

Por medio de la presente, Sony Corporation declara que el SMP-N100 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Português

Sony Corporation declara que este SMP-N100 está conforme com os requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 1999/5/EC. Para mais informações, por favor consulte a seguinte URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Svenska

Härmed intygar Sony Corporation att denna SMP-N100 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>

Dansk

Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at følgende udstyr SMP-N100 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Yderligere oplysninger findes på adressen: <http://www.compliance.sony.de/>

Suomi

Sony Corporation vakuuttaa täten, että SMP-N100 tyyppinen laite on vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa: <http://www.compliance.sony.de/>

Български

С настоящето Сони Корпорация декларира, че този SMP-N100 отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи и на Директива 1999/5/EC. Подробностите може да намерите на Интернет страницата: <http://www.compliance.sony.de/>

Česky

Sony Corporation tímto prohlašuje, že SMP-N100 splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/CE. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Eesti

Käesolevaga Sony Corporation, teatab, et SMP-N100 on kooskõlas oluliste ja vastavate Directive 1999/5/EC tingimustega.

Üksikasjalikumaks infoks kasuta palun järgnevat URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Ελληνικά

Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι η συσκευή SMP-N100 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.compliance.sony.de/>

Magyar

Alulírott Sony Corporation nyilatkozik, hogy az SMP-N100 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat: <http://www.compliance.sony.de/>

Latviski

Ar šo Sony Corporation deklarē, ka SMP-N100 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Sīkāka informācija pieejama sekojošā URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Lietuvių k.

Šiuo Sony Corporation deklaruojama, kad ši SMP-N100 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktivos nuostatas. Susipažinti su pilnu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto tinklapyje: <http://www.compliance.sony.de/>

Norsk

Sony Corporation erklærer herved at utstyret SMP-N100 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se: <http://www.compliance.sony.de/>

Polski

Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że urządzenie SMP-N100 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Română

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest SMP-N100 respectă cerințele esențiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă: <http://www.compliance.sony.de/>

Slovensky

Sony Corporation potvrdzuje, že SMP-N100 je v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými nariadeniami smernice 1999/5/EC. Podrobnosti zísľate na naslednej web adrese: <http://www.compliance.sony.de/>

Slovenščina

Sony Corporation izjavlja, da je SMP-N100 v skladu z osnovnimi zahtevami direktive 1999/5/EC. Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Türkçe

İşbu Belge ile Sony Corporation SMP-N100'un 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu belirtir. Detaylı bilgi için, lütfen belirtilen web sitesini ziyaret ediniz: <http://www.compliance.sony.de/>

Obsah

VAROVÁNÍ	2
Bezpečnostní upozornění	3
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků	7

Připojení a nastavení

Krok 1: Příprava přehrávače	10
Krok 2: Připojení přehrávače	11
Krok 3: Easy Setup (Snadné nastavení)	13
Připojení k síti LAN	14

Přehrávání

Přehrávání přes síť	15
Přehrávání z USB zařízení	16
Dostupné možnosti	17

Nastavení a úpravy


Použití nabídek nastavení	18
Network Update (Síťová aktualizace)	19
Screen Settings (Nast. obrazovky)	19
Audio Settings (Nastavení zvuku)	20
Parental Control Settings (Nastavení rodičovského zámku)	21
System Settings (Systémová nastavení)	22
Network Settings (Síťová nastavení)	23
Easy Setup (Snadné nastavení)	23
Resetting (Reset)	23

Doplňující informace

Řešení problémů	24
Technické údaje	27
Rejstřík	31


Přehled částí přístroje a ovládacích prvků

Přední panel

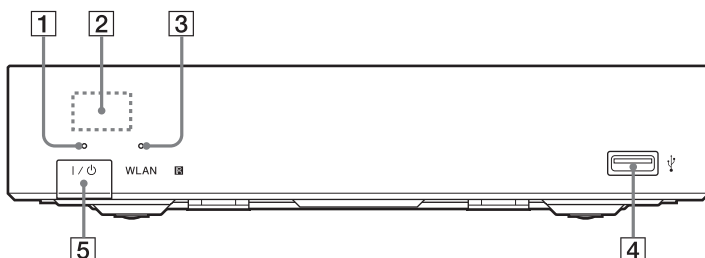

- 1 Indikátor napájení**
Pokud je přehrávač zapnutý, svítí bíle.
- 2 Senzor dálkového ovládání**
- 3 Indikátor WLAN**
Rozsvítí se při používání funkce bezdrátové sítě LAN.
- 4 Konektor USB**
Tento konektor slouží pro připojení USB zařízení.
- 5 I/O (zapnutí/pohotovostní režim)**
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do pohotovostního režimu.


Zadní panel

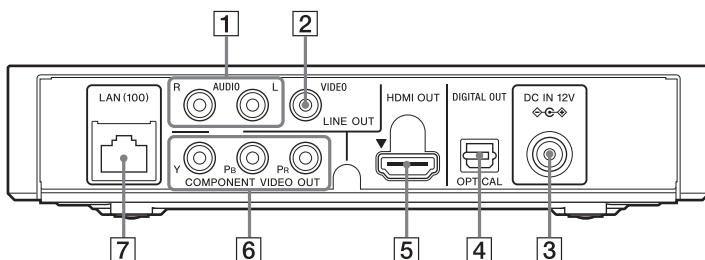

- 1 Konektory LINE OUT (R-AUDIO-L) (Linkový výstup - audio)**
- 2 Konektor LINE OUT (VIDEO) (Linkový výstup - video)**
- 3 Konektor DC IN 12V (Vstup stejnosměrného napětí)**
- 4 Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL) (Digitální výstup - optický)**
- 5 Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI)**
- 6 Konektory COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) (Y, Pb, Pr)**
- 7 Konektor LAN (100)**

Dálkový ovladač

Dostupné funkce dálkového ovladače se liší v závislosti na souboru nebo stavu přehrávání.

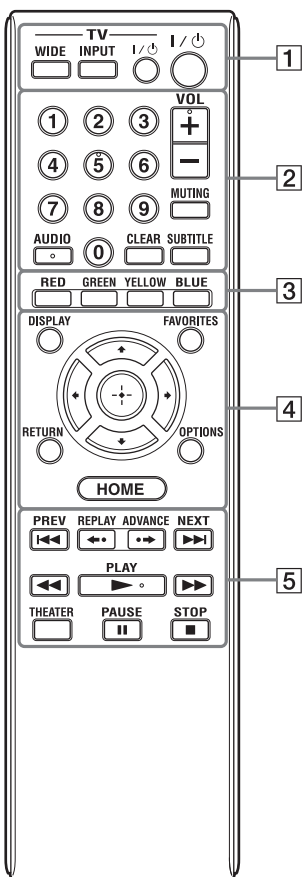

Tlačítka 5, AUDIO (Zvukový doprovod), VOL + (Hlasitost) a ► PLAY (Přehrávání) jsou opatřena výstupky. Při ovládání přehrávače se orientujte podle výstupků na povrchu těchto tlačítek.

1 -TV- WIDE

Změna formátu obrazu.

-TV- INPUT

Přepínání mezi TV signálem a ostatními vstupními zdroji.

-TV- I/⏻ (zapnutí/pohotovostní režim - TV)

Zapnutí nebo vypnutí televizoru do pohotovostního režimu.

I/⏻ (zapnutí/pohotovostní režim)

Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do pohotovostního režimu.

2 Numerická tlačítka (0 - 9)

Zadávání čísel titulů/kapitol atd.

VOL +/-

Nastavení hlasitosti televizoru.

MUTING (Vypnutí zvuku)

Dočasné vypnutí zvuku.

AUDIO (Zvukový doprovod)

Výběr jazyka zvukového doprovodu, pokud jsou zaznamenány vícejazyčné zvukové stopy.

CLEAR (Vymazání)

Vymazání zadaných znaků. Po každém stisknutí tlačítka se vymaže jeden znak.

SUBTITLE (Titulky)

Výběr jazyka titulků, pokud jsou zaznamenány vícejazyčné titulky.

3 Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/modré)

Snadné provádění interaktivních funkcí.

4 DISPLAY (Zobrazení) (strana 15)

Zobrazení informací o přehrávání na obrazovce.

FAVORITES (Oblíbené) (strana 17)

Zobrazení internetového obsahu přidávaného do seznamu Favourites List (Oblíbené pořady). Můžete uložit až 18 oblíbených internetových pořadů.

OPTIONS (Možnosti) (strana 17)

Zobrazení nabídky s aktuálně dostupnými možnostmi.

HOME (Výchozí nabídka)

Zobrazení výchozí nabídky přehrávače. Zobrazení tapety při stisknutí na ikoně kategorie ve výchozí nabídce.

RETURN (Zpět)

Návrat do předchozí obrazovky.



Posunutí kurzoru pro výběr zobrazené položky.

Středové tlačítko (ENTER) (Potvrzení)

Potvrzení vybrané položky.

5 ◀◀ PREV/NEXT ▶▶

Přeskočení na předchozí/následující kapitolu, skladbu nebo soubor.

◀◀ REPLAY (Zopakování scény)/ADVANCE ▶▶ (Posun scény)

V závislosti na obsahu nemusí tato tlačítka pracovat.

◀◀/▶▶ (vyhledávání vzad/vpřed)

- Při stisknutí během přehrávání se spustí vyhledávání vzad/vpřed. Po každém stisknutí tlačítka během přehrávání videa se bude rychlost vyhledávání měnit.
- Při stisknutí tlačítka na více než jednu sekundu v režimu pozastavení přehrávání spustíte zpomalené přehrávání.
- Krátkým stisknutím tlačítka v režimu pozastavení přehrávání provedete krokování obrazu (přehrávání po jednotlivých snímcích).

▶▶ PLAY (Přehrávání)

Spuštění nebo obnovení přehrávání.

THEATER (Kino) (strana 28)

Automatické přepnutí do optimálního video režimu pro sledování filmů. Tlačítko THEATER (Kino) je funkční pouze při připojení k AV zesilovači (receiveru) nebo televizoru Sony kompatibilnímu s režimem Theatre (Kino).

II PAUSE (Pozastavení přehrávání)

Pozastavení nebo obnovení přehrávání.


■ STOP (Zastavení přehrávání)

Zastavení přehrávání a uložení místa zastavení (místa obnovení přehrávání) do paměti.

Místo obnovení přehrávání titulu/skladby představuje místo posledního zastavení přehrávání nebo poslední fotografii při přehrávání fotografií.

Zobrazení výchozí nabídky

Výchozí nabídka se zobrazí po stisknutí tlačítka HOME (Výchozí nabídka). Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte kategorii. Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

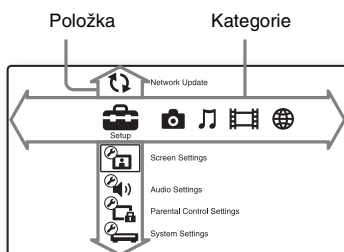

- 🗑️ (Setup) (Nastavení): Provedení nastavení přehrávače.
- 📷 (Photo) (Fotografie): Zobrazení fotografií.
- 🎵 (Music) (Hudba): Přehrávání hudby.
- 🎬 (Video) (Video): Přehrávání videa.
- 🌐 (Network) (Síť): Zobrazení síťových položek.

Připojení a nastavení

Krok 1: Příprava přehrávače


Kontrola dodávaného příslušenství

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:

- Napájecí kabel (1)
- Síťový adaptér (1)
- Dálkový ovladač (1)
- Baterie R6 (velikosti AA) (2)

Příprava dálkového ovladače

Vložte dvě baterie typu R6 (velikosti AA) tak, aby kontakty ⊕ a ⊖ na bateriích odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro baterie.

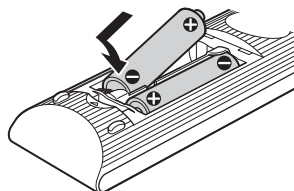



Krok 2: Připojení přehrávače

Napájecí kabel připojte až po připojení všech ostatních kabelů.

Připojení k televizoru

Podle vstupních konektorů dostupných na vašem televizoru vyberte jeden z níže uvedených způsobů připojení.


Při připojování dbejte na to, aby barva zástrčky kabelu odpovídala barvě konektoru.

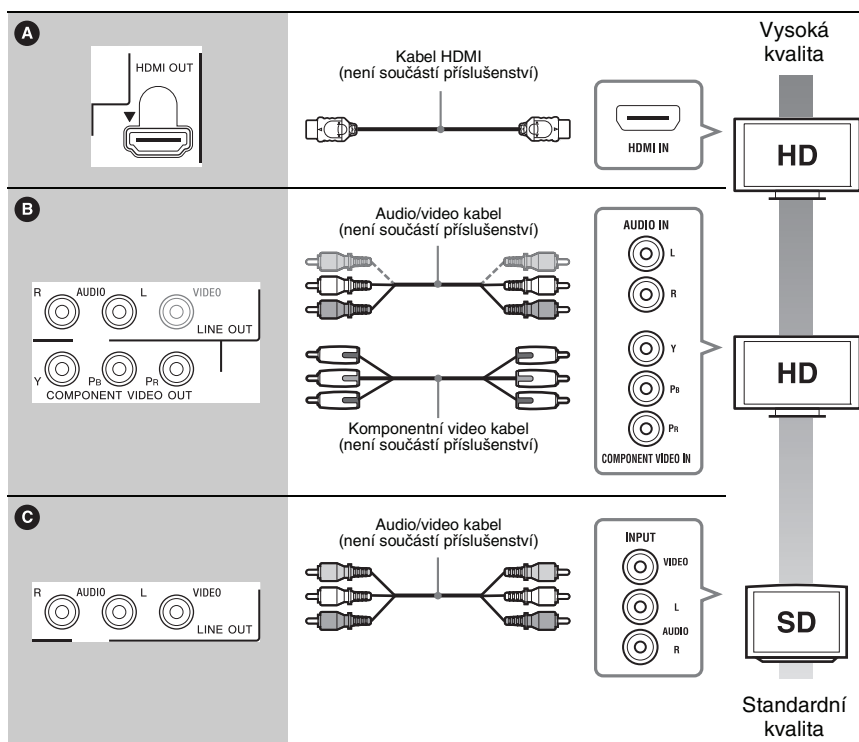
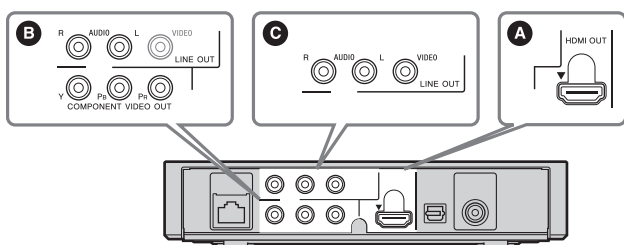

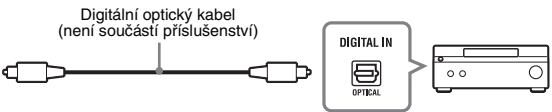

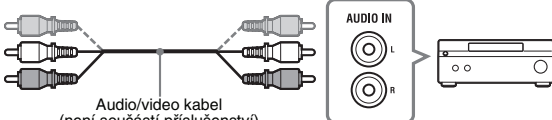


Nepřipojujte přehrávač přes videorekordér. Video signály procházející videorekordérem mohou být ovlivněny systémy na ochranu autorských práv a obraz může být na televizoru zkreslený.

Připojení k AV zesilovači (receiveru)

Podle vstupních konektorů dostupných na vašem AV zesilovači (receiveru) vyberte jeden z níže uvedených způsobů připojení. Při výběru způsobu **B** proveďte odpovídající nastavení v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 20).

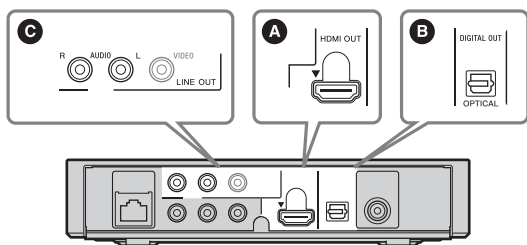
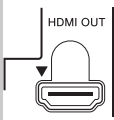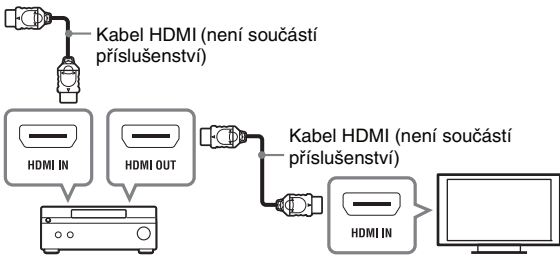
<p>A</p> 	 <p>Kabel HDMI (není součástí příslušenství)</p> <p>Kabel HDMI (není součástí příslušenství)</p>
<p>B</p> 	 <p>Digitální optický kabel (není součástí příslušenství)</p> <p>→ Nastavte položky „Dolby Digital“^{*1} (strana 20) a „DTS“^{*2} (strana 20).</p>
<p>C</p> 	 <p>Audio/video kabel (není součástí příslušenství)</p>

^{*1} Vložit překlad: Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní značky Dolby Laboratories.

^{*2} Vyrobeno v licenci podle amerických patentů U.S. Patent #: 5451942; 5956674; 5974380; 5978762; 6487535 a dalších amerických a celosvětově vydaných patentů a nahlášených patentových práv. DTS a Symbol jsou registrované obchodní značky a DTS 2.0+ Digital Out a loga DTS jsou obchodní značky společnosti DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.


Krok 3: Easy Setup (Snadné nastavení)

Při prvním zapnutí

Chvilu počkejte, než se přehrávač zapne a spustí se funkce „Easy Setup“ (Snadné nastavení).


1 Připojte dodaný síťový adaptér a napájecí kabel v níže uvedeném pořadí.

Při odpojování postupujte v opačném pořadí.

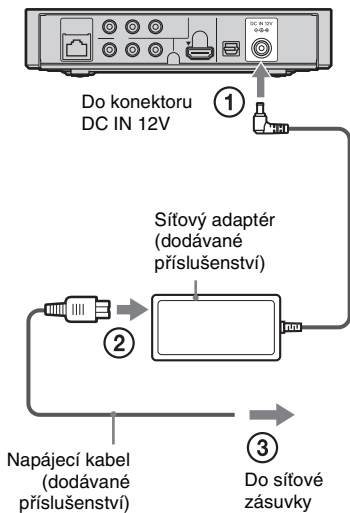


Po připojení počkejte asi 30 sekund, dokud se přehrávač nepřepne do pohotovostního režimu.

2 Stisknutím tlačítka I/⏻ zapněte přehrávač.

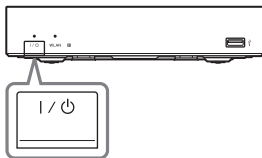


3 Zapněte televizor a přepněte vstup na televizoru tak, aby se na obrazovce zobrazil signál z přehrávače.

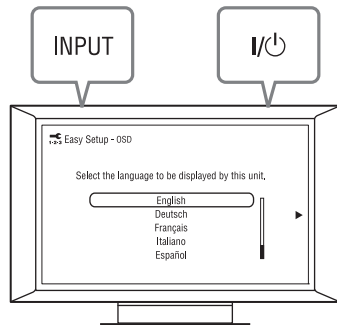

4 Proveďte funkci „Easy Setup“ (Snadné nastavení).


Postupujte podle zobrazených pokynů a pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ a ENTER (Potvrzení) na dálkovém ovladači proveďte základní nastavení.

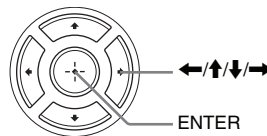

Připojení k síti LAN

Wired Setup (Nastavení kabelového připojení)

Připojte kabel LAN do konektoru LAN (100) na přehrávači.

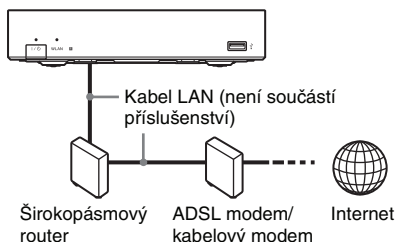


Provedení síťových nastavení

Vyberte nabídku „Network Settings“ (Síťová nastavení), položku „Internet Settings“ (Nastavení internetu) a možnost „Wired Setup“ (Nastavení kabelového připojení) (strana 23) a postupujte podle zobrazených pokynů pro dokončení nastavení.

Wireless Setup (Nastavení bezdrátového připojení)

Použijte funkci bezdrátové sítě LAN, která je integrována v přehrávači.

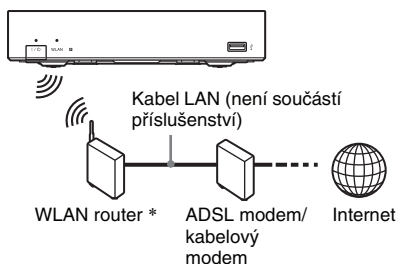

* Použijte WLAN router podporující standard 802.11b/g nebo 802.11b/g/n.

Provedení síťových nastavení




Vyberte nabídku „Network Settings“ (Síťová nastavení), položku „Internet Settings“ (Nastavení internetu) a možnost „Wireless Setup“ (Nastavení bezdrátového připojení) (strana 23) a postupujte podle zobrazených pokynů pro dokončení nastavení.

Přehrávání

Přehrávání přes síť


Streamování internetového videa pomocí funkce BRAVIA Internet Video

Funkce BRAVIA Internet Video slouží jako brána přinášející vybraný internetový obsah a množství videí na vyžádání přímo do vašeho přehrávače.

- 1 Připravte přehrávač na použití funkce BRAVIA Internet Video.**
Připojte přehrávač k síti (strana 14).
- 2 Pomocí tlačítek \leftarrow/\rightarrow vyberte ve výchozí nabídce ikonu  (Video) (Video),  (Music) (Hudba) nebo  (Photo) (Fotografie).**
- 3 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte ikonu poskytovatele internetového obsahu a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).**
Pokud nebyl získán seznam internetových obsahů, zobrazí se příslušná ikona nebo nová ikona.

Použití ovládacího panelu

Ovládací panel se zobrazí při spuštění přehrávání video souboru. V závislosti na internetovém obsahu se mohou zobrazené položky lišit. Pro opětovné zobrazení stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

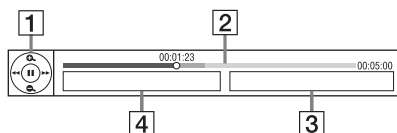

- 1 Ovládací prvky**
Stisknutím tlačítek $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ nebo ENTER (Potvrzení) proveďte požadované operace týkající se přehrávání.
- 2 Lišta se stavem přehrávání**
Stavová lišta, kurzor označující aktuální pozici, doba přehrávání, délka video souboru
- 3 Název následujícího video souboru**
- 4 Název aktuálně vybraného video souboru**

Přehrávání souborů na DLNA serveru

Při připojení přehrávače k domácí síti můžete přehrávat video/hudbu/fotografie uložené na vašem domácím serveru, jako je například počítač s certifikací DLNA.

Podrobné informace o souborech, které lze přehrávat na DLNA serveru - viz část „Typy souborů, které lze přehrávat“ (strana 27).

1 Připravte přehrávač, aby bylo možné přehrávat soubory na DLNA serveru.

- Připojte přehrávač k síti (strana 14).
- Nastavte položku „Connection Server Settings“ (Nastavení serveru pro připojení) (strana 23).

2 Pomocí tlačítek ←/→ vyberte ve výchozí nabídce ikonu (Video) (Video), (Music) (Hudba) nebo (Photo) (Fotografie).

3 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte DLNA server a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).


Zobrazí se seznam souborů nebo složek.

Přehrávání z USB zařízení

Můžete přehrávat video/hudbu/fotografie uložené na připojeném USB zařízení. USB zařízení, která jsou podporována tímto přehrávačem - viz část „Typy souborů, které lze přehrávat“ (strana 27).

1 Připojte USB zařízení do USB konektoru na přehrávači.

Před připojením si přečtěte uživatelskou příručku k USB zařízení.

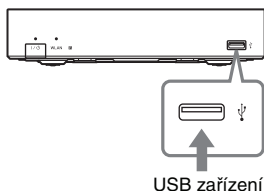

2 Pomocí tlačítek ←/→ vyberte ve výchozí nabídce ikonu (Video) (Video), (Music) (Hudba) nebo (Photo) (Fotografie).

3 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte položku (USB device) (USB zařízení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Dostupné možnosti

Po stisknutí tlačítka **OPTIONS** (Možnosti) budou k dispozici různá nastavení a operace týkající se přehrávání. Dostupné položky se liší v závislosti na stavu přehrávání.

Obecné možnosti

Položky	Podrobnosti
Repeat Setting (Nastavení opakovaného přehrávání)	Nastavení opakovaného přehrávání.
Favourites List (Oblíbené pořady)	Zobrazení seznamu Favourites List (Oblíbené pořady).
Play/Stop (Spuštění/zastavení přehrávání)	Spuštění nebo zastavení přehrávání.
Play from start (Přehrávání od začátku)	Přehrávání položky od začátku.
Add to Favourites (Přidat do oblíbených pořadů)	Přidání internetového obsahu do seznamu Favourites List (Oblíbené pořady).
Remove from Favourites (Vymazání z oblíbených pořadů)	Vymazání internetového obsahu ze seznamu Favourites List (Oblíbené pořady).

Pouze kategorie (Video) (Video)

Položky	Podrobnosti
AV SYNC (A/V synchronizace)	Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem zpožděním výstupu zvuku vzhledem k výstupu obrazu (0 až 120 milisekund).
Video Settings (Video nastavení)	<ul style="list-style-type: none"> Picture Quality Mode (Režim kvality obrazu): Optimalizace obrazu pro prostředí s různým osvětlením. FNR: Potlačení náhodné se vyskytujícího šumu v obrazu. BNR: Potlačení mozaikového blokového šumu v obrazu. MNR: Potlačení šumu u kontur obrazu („komáří“ šum).
Pause (Pozastavení přehrávání)	Pozastavení přehrávání.
Chapter Search (Vyhledávání kapitoly)	Vyhledání kapitoly a spuštění přehrávání od začátku.

Položky	Podrobnosti
IP Content Noise Reduction (Potlačení šumu u internetového obsahu)	Nastavení kvality obrazu u internetového obsahu.

Pouze kategorie (Music) (Hudba)


Položky	Podrobnosti
Add Slideshow BGM (Přidat zvukový doprovod pro prezentaci)	Použití hudebních souborů na USB paměti pro zvukový doprovod během prezentace.

Pouze kategorie (Photo) (Fotografie)




Položky	Podrobnosti
Slideshow Speed (Rychlost prezentace)	Změna rychlosti prezentace.
Slideshow Effect (Efekty prezentace)	Nastavení efektu při přehrávání prezentace.
Slideshow BGM (Zvukový doprovod pro prezentaci)	<ul style="list-style-type: none"> Off (Vypnuto): Vypnutí této funkce. My Music from USB (Moje hudba z USB): Nastavení hudebních souborů registrovaných v položce „Add Slideshow BGM“ (Přidat zvukový doprovod pro prezentaci). Pokud není registrován žádný hudební soubor, zobrazí se nápis „(Not registered)“ (Není registrováno).
Slideshow (Prezentace)	Přehrávání prezentace.
Rotate Left (Rotace vlevo)	Otočení fotografie o 90° proti směru hodinových ručiček.
Rotate Right (Rotace vpravo)	Otočení fotografie o 90° ve směru hodinových ručiček.



Nastavení a úpravy

Použití nabídek nastavení

Pokud chcete změnit nastavení přehrávače, vyberte ve výchozí nabídce ikonu  (Setup) (Nastavení).

Výchozí nastavení jsou podtržena.

1 Pomocí tlačítek / vyberte ve výchozí nabídce ikonu  (Setup) (Nastavení).

2 Pomocí tlačítek / vyberte ikonu požadované nabídky a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Ikona	Popis
	Network Update (Síťová aktualizace) (strana 19) Aktualizace softwaru přehrávače.
	Screen Settings (Nastavení obrazovky) (strana 19) Nastavení obrazu podle typu konektorů použitých pro připojení.
	Audio Settings (Nastavení zvuku) (strana 20) Nastavení zvuku podle typu konektorů použitých pro připojení.
	Parental Control Settings (Nastavení rodičovského zámku) (strana 21) Podrobná nastavení funkce Parental Control (Rodičovský zámek).
	System Settings (Systémová nastavení) (strana 22) Nastavení přehrávače.
	Network Settings (Síťová nastavení) (strana 23) Podrobná nastavení připojení k síti a internetu.
 1•2•3	Easy Setup (Snadné nastavení) (strana 23) Opětovné spuštění funkce Easy Setup (Snadné nastavení) pro provedení základních nastavení.
	Resetting (Reset) (strana 23) Obnovení výchozích nastavení přehrávače.

Network Update (Síťová aktualizace)

Pro aktualizaci softwaru přehrávače přes síť vyberte možnost „OK“.



- Doporučujeme provádět síťovou aktualizaci přibližně každé 2 měsíce.
- Podrobné informace o funkcích aktualizace získáte na následujících webových stránkách:

Pro zákazníky v Evropě

<http://support.sony-europe.com/>

Pro zákazníky v Austrálii

<http://www.sony-asia.com/support/>

Screen Settings (Nast. obrazovky)

TV Type (Typ televizoru)

16:9	Tuto možnost vyberte při připojení k širokoúhlému televizoru nebo televizoru s funkcí širokoúhlého režimu.
4:3	Tuto možnost vyberte při připojení k televizoru 4:3 bez funkce širokoúhlého režimu.

Screen Format (Formát obrazovky)

Original (Originální)	Tuto možnost vyberte při připojení k televizoru s funkcí širokoúhlého režimu. Zobrazení obrazu s poměrem stran 4:3 ve formátu 16:9 i na širokoúhlém televizoru.
Fixed Aspect Ratio (Pevný poměr stran)	Změna velikosti obrazu tak, aby odpovídal velikosti obrazovky se zachováním originálního poměru stran obrazu.

Cinema Conversion Mode (Režim filmové konverze)

Auto (Automaticky)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Přehrávač automaticky rozpozná, zda se jedná o video materiál nebo filmový materiál a vybere vhodný způsob konverze.
Video	Vždy bude vybrán způsob konverze vhodný pro video materiál bez ohledu na druh materiálu.

Output Video Format (Formát výstupního video signálu)

HDMI	Za normálních okolností vyberte možnost „Auto“ (Automaticky).
Component Video (Komponentní video)	Výběr rozlišení, které odpovídá vašemu televizoru.
Video	Automatické nastavení nejnižšího rozlišení.



- Při současném připojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektorů vyberte možnost „Component Video“ (Komponentní video).

- Pokud se při výběru rozlišení u možnosti „HDMI“ nebo „Component Video“ (Komponentní video) nezobrazí žádný obraz, zkuste použít jiné nastavení.

YCbCr/RGB (HDMI)

Auto (Automaticky)	Automatické rozpoznání typu připojeného televizoru a výběr vhodného nastavení barev.
YCbCr (4:2:2)	Výstup video signálů YCbCr 4:2:2.
YCbCr (4:4:4)	Výstup video signálů YCbCr 4:4:4.
RGB	Výstup video signálů RGB.

HDMI Deep Colour Output (Výstup HDMI Deep Colour)

Auto (Automaticky)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
12bit	Výstup 12bitových/10bitových video signálů při připojení televizoru kompatibilního s technologií Deep Colour.
10bit	
Off (Vypnuto)	Tuto možnost vyberte, pokud je obraz nestabilní nebo barvy nejsou přirozené.

Pause Mode (Režim pauzy)

Auto (Automaticky)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Dynamický pohyblivý obraz je zobrazen ostře.
Frame (Snímek)	Zobrazení statického obrazu s vysokým rozlišením.

Audio Settings (Nastavení zvuku)

Audio (HDMI)

Auto (Automaticky)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Výstup audio signálů probíhá v závislosti na stavu připojeného HDMI zařízení.
PCM	Výstup signálů PCM z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).

Dolby Digital

Downmix PCM (Sloučení PCM)	Konverze a výstup lineárních PCM signálů. Tuto možnost vyberte v případě připojení k audio zařízení bez vestavěného dekodéru Dolby Digital.
Dolby Digital	Tuto možnost vyberte v případě připojení k audio zařízení s vestavěným dekodérem Dolby Digital.

DTS

Downmix PCM (Sloučení PCM)	Konverze a výstup lineárních PCM signálů. Tuto možnost vyberte v případě připojení k audio zařízení bez vestavěného dekodéru DTS.
DTS	Tuto možnost vyberte v případě připojení k audio zařízení s vestavěným dekodérem DTS.

Audio DRC (Komprese dynamického rozsahu zvuku)

Auto (Automaticky)	Přehrávání s dynamickým rozsahem určeným aktuálním souborem.
Standard (Standardní)	Přehrávání se standardní úrovní komprese.
Wide Range (Široký rozsah)	Žádná komprese. Je reprodukován dynamičtější zvuk.

Downmix (Sloučení)

Surround (Prostorový zvuk)	Výstup audio signálů s prostorovými efekty. Tuto možnost vyberte při připojení k audio zařízení, které podporuje formát Dolby Surround (Pro Logic) nebo DTS Neo:6.
Stereo (Stereo zvuk)	Výstup audio signálů bez prostorových efektů. Tuto možnost vyberte při připojení k audio zařízení, které nepodporuje formát Dolby Surround (Pro Logic) nebo DTS Neo:6.



Parental Control Settings (Nastavení rodičovského zámku)

Password (Heslo)

Nastavení nebo změna hesla pro funkci Parental Control (Rodičovský zámek). Heslo vám umožňuje nastavit omezení přehrávání internetového obsahu.

Parental Control Area Code (Kód oblasti pro rodičovský zámek)

Přehrávání některého internetového obsahu může být omezeno podle zeměpisné oblasti. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami. Postupujte podle zobrazených pokynů a zadejte vaše čtyřciferné heslo.

Internet Video Parental Control (Rodičovský zámek pro internetové video)

Přehrávání některého internetového obsahu může být omezeno podle věku uživatelů. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami. Postupujte podle zobrazených pokynů a zadejte vaše čtyřciferné heslo.

Internet Video Unrated (Neohodnocené internetové video)

Allow (Povolit)	Umožnění přehrávání neohodnoceného internetového obsahu.
Block (Zakázat)	Zakázání přehrávání neohodnoceného internetového obsahu.

System Settings (Systémová nastavení)

OSD

Výběr vašeho jazyka pro OSD nabídky přehrávače.

Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)

On (Zapnuto)	Aktivace funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) (strana 28).
Off (Vypnuto)	Vypnutí této funkce.

Auto Standby (Automatický pohotovostní režim)

On (Zapnuto)	Aktivace funkce „Auto Standby“ (Automatický pohotovostní režim). Pokud po dobu delší než 30 minut nestisknete žádné tlačítko na přehrávači nebo dálkovém ovladači, přepne se přehrávač automaticky do pohotovostního režimu.
Off (Vypnuto)	Vypnutí této funkce.

Auto Display (Automatické zobrazení)

On (Zapnuto)	Automatické zobrazení informací na obrazovce při změně přehrávaného titulu, obrazového režimu, audio signálu atd.
Off (Vypnuto)	Zobrazení informací pouze při stisknutí tlačítka DISPLAY (Zobrazení).

Screen Saver (Spořič obrazovky)

On (Zapnuto)	Zapnutí funkce spořiče obrazovky. Pokud je zobrazena OSD nabídka a po dobu 10 minut neprovedete žádnou operaci, zobrazí se obrázek spořiče obrazovky.
Off (Vypnuto)	Vypnutí této funkce.

Software Update Notification (Upozornění na aktualizaci softwaru)

On (Zapnuto)	Aktivace funkce upozornění na novou verzi softwaru (strana 19).
Off (Vypnuto)	Vypnutí této funkce.

DivX(R) VOD

Podrobné informace - viz následující webové stránky:
vod.divx.com

System Information (Systémové informace)

Zobrazení verze softwaru přehrávače a MAC adresy.



Network Settings (Síťová nastavení)

Internet Settings (Nastavení internetu)

Nejdříve připojte přehrávač k síti.

Podrobné informace - viz část

„Připojení k síti LAN“ (strana 14).

View Network Status (Zobrazení stavu sítě)	Zobrazení aktuálního stavu sítě.
Wired Setup (Nastavení kabelového připojení)	Tuto možnost vyberte při přímém připojení k širokopásmovému routeru.
Wireless Setup (Nastavení bezdrátového připojení)	Tuto možnost vyberte, pokud používáte WLAN router. Další podrobné informace najdete na následujících webových stránkách v části FAQ: Pro zákazníky v Evropě http://support.sony-europe.com/

Network Connection Diagnostics (Diagnostika připojení k síti)

Můžete provést diagnostiku sítě a zkontrolovat, zda je připojení k síti provedeno správně.

Connection Server Settings (Nastavení serveru pro připojení)

Nastavení, zda se má zobrazovat připojený server.

BD Remote Device Registration (Registrace zařízení pro dálkové ovládání BD)

Registrace vašeho zařízení „BD Remote“ (Dálkový ovladač pro BD).

Některá mobilní zařízení umožňují instalaci aplikace „BD Remote“ (Dálkový ovladač pro BD).

Aktuální informace o kompatibilních zařízeních najdete na následujících webových stránkách:

Pro zákazníky v Evropě

<http://support.sony-europe.com/>

Pro zákazníky v Austrálii

<http://www.sony-asia.com/support>

Registered BD Remote Devices (Registrovaná zařízení pro dálkové ovládání BD)

Zobrazení seznamu vašich registrovaných zařízení „BD Remote“ (Dálkový ovladač pro BD).



Easy Setup (Snadné nastavení)

Opětovné spuštění funkce „Easy Setup“ (Snadné nastavení) pro provedení základních nastavení. Postupujte podle zobrazených pokynů.



Resetting (Reset)

Reset to Factory Default Settings (Obnovení výchozích nastavení)

Můžete vybrat skupinu nastavení a obnovit nastavení přehrávače na výchozí hodnoty. Všechna nastavení v dané skupině budou obnovena na výchozí hodnoty.

Initialize Personal Information (Vymazání osobních informací)

Můžete vymazat vaše osobní informace uložené v přehrávači.

Doplňující informace

Řešení problémů

Pokud se během používání přehrávače setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej pomoci tohoto průvodce vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony.

Napájení

Přehrávač se nezapne.

- ➔ Zkontrolujte, zda je síťový adaptér a napájecí kabel pevně připojen.

Obraz

Nezobrazuje se žádný obraz nebo není obraz zobrazen správně.

- ➔ Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací kabely pevně připojeny (strana 11).
- ➔ Přepněte vstup na televizoru tak, aby se zobrazil signál z přehrávače.
- ➔ Připojte přehrávač k televizoru prostřednictvím konektoru LINE OUT (VIDEO) (Linkový výstup - video) a zkontrolujte nastavení položky „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) v nabídce „Screen Settings“ (Nastavení obrazovky) (strana 19).
- ➔ V případě HDMI připojení vyzkoušejte následující postup: ① Vypněte přehrávač a znovu jej zapněte. ② Vypněte připojené zařízení a znovu jej zapněte. ③ Odpojte kabel HDMI a znovu jej připojte.
- ➔ Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je připojen k DVI zařízení, které nepodporuje technologii ochrany autorských práv.
- ➔ V případě HDMI připojení zkontrolujte nastavení položky „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) v nabídce „Screen Settings“ (Nastavení obrazovky) (strana 19).

Při připojení do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) se automaticky přepíná jazyk OSD zobrazení.

- ➔ Pokud je položka „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) nastavena na „On“ (Zapnuto) (strana 22), přepíná se jazyk OSD zobrazení automaticky podle nastavení jazyka na připojeném televizoru (změníte-li nastavení jazyka na televizoru atd.).

Zvuk

Není přehráván žádný zvuk nebo není zvuk přehráván správně.

- Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací kabely pevně připojeny (strana 11).
- Přepněte vstup na AV zesilovači (receiveru) tak, aby audio signály přehrávače vystupovaly z AV zesilovače (receiveru).
- Pokud nejsou audio signály na výstupu z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL) (Digitální výstup - optický)/HDMI OUT (Výstup HDMI), zkontrolujte nastavení zvuku (strana 20).
- V případě HDMI připojení vyzkoušejte následující postup: ① Vypněte přehrávač a znovu jej zapněte. ② Vypněte připojené zařízení a znovu jej zapněte. ③ Odpojte kabel HDMI a znovu jej připojte.
- Pokud je v případě HDMI připojení přehrávač připojen k televizoru přes AV zesilovač (receiver), zkuste připojit kabel HDMI přímo k televizoru. Přečtěte si rovněž návod k obsluze AV zesilovače (receiveru).
- Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je připojen k DVI zařízení (konektory DVI nepřijímají audio signály).
- Zařízení připojené do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nepodporuje audio formát přehrávače. Zkontrolujte nastavení zvuku (strana 20).

USB zařízení

Přehrávač nerozpozná připojené USB zařízení.

- Ujistěte se, že je USB zařízení pevně připojeno do USB konektoru.
- Zkontrolujte, zda není USB zařízení nebo kabel poškozen.
- Zkontrolujte, zda je USB zařízení zapnuté.
- Pokud je USB zařízení připojeno přes USB rozbočovač, připojte USB zařízení přímo k přehrávači.

BRAVIA Internet Video

Obraz nebo zvuk je špatný, u některých pořadů dochází ke ztrátě detailů, zejména v případech rychlého pohybu nebo tmavých scén.

- V závislosti na internetovém pořadu může mít obraz/zvuk špatnou kvalitu.
- Kvalitu obrazu/zvuku lze zlepšit změnou rychlosti připojení. Doporučujeme rychlost připojení aspoň 2,5 Mb/s pro video ve standardním rozlišení (10 Mb/s pro video ve vysokém rozlišení).
- Některá videa nemusí obsahovat zvuk.

Obraz je malý.

- Stiskněte tlačítko ↑ pro zvětšení obrazu.

Připojení k síti

Přehrávač se nemůže připojit k síti.

- Zkontrolujte připojení k síti (strana 14) a síťová nastavení (strana 23).

Po provedení funkce „Wi-Fi Protected Setup (WPS)“ se počítač nemůže připojit k internetu.

- Pokud použijete funkci Wi-Fi Protected Setup před nastavením routeru, mohou se bezdrátová nastavení routeru automaticky změnit. V takovém případě změňte odpovídajícím způsobem bezdrátová nastavení na vašem počítači.

Přehrávač nelze připojit k WLAN routeru.

- Zkontrolujte, zda je WLAN router zapnutý.
- V závislosti na okolním prostředí, jako je například materiál stěn, podmínky pro příjem rádiových vln nebo překážky mezi přehrávačem a WLAN routerem, může být komunikační vzdálenost kratší. Umístěte přehrávač a WLAN router blíž k sobě.
- Zařízení používající frekvenční pásmo 2,4 GHz, jako je například mikrovlnná trouba, Bluetooth zařízení nebo jiná digitální bezdrátová zařízení, mohou narušovat komunikaci. Umístěte přehrávač dál od těchto zařízení nebo tato zařízení vypněte.

Požadovaný WLAN router není rozpoznán ani po provedení funkce „Scan“ (Vyhledávání).

- ➔ Stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) se vrátíte do předchozí obrazovky a zkuste provést funkci „Scan“ (Vyhledávání) znovu. Pokud není požadovaný WLAN router stále nalezen, vyberte po stisknutí tlačítka RETURN (Zpět) položku „Manual registration“ (Ruční registrace).

Při zapnutí přehrávače se na obrazovce zobrazí zpráva „A new software version has been found on the network. Perform update under "Network Update.““

(Byla zjištěna nová verze softwaru. Proveďte aktualizaci pomocí funkce síťové aktualizace.).

- ➔ Přečtěte si část „Network Update (Síťová aktualizace)“ (Síťová aktualizace) (strana 19) a proveďte aktualizaci softwaru přehrávače na novější verzi.

BRAVIA Sync („Control for HDMI“) (Ovládání přes HDMI)

Funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) nepracuje (BRAVIA Sync).

- ➔ Zkontrolujte, zda je položka „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) nastavena na „On“ (Zapnuto) (strana 22).
- ➔ Při změně HDMI připojení vypněte přehrávač a znovu jej zapněte.
- ➔ Jestliže dojde k výpadku napájení, nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „Off“ (Vypnuto) a potom nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) opět na „On“ (Zapnuto) (strana 22).
- ➔ Zkontrolujte následující body a přečtěte si návod k obsluze dodaný se zařízením:
 - zda je připojené zařízení kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI),
 - zda je nastavení funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na připojeném zařízení provedeno správně.
- ➔ Pokud připojíte přehrávač k televizoru přes AV zesilovač (receiver):
 - a AV zesilovač (receiver) není kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI), nemusí být možné ovládat televizor z přehrávače,
 - a změníte HDMI připojení, odpojte a znovu připojte napájecí kabel nebo dojde k výpadku napájení, zkuste provést

následující postup: ① Přepněte vstup na AV zesilovači (receiveru) tak, aby se obraz z přehrávače zobrazil na televizoru. ② Nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „Off“ (Vypnuto) a potom nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) opět na „On“ (Zapnuto) (strana 22). Přečtěte si rovněž návod k obsluze AV zesilovače (receiveru).

Ostatní

Přehrávání se nespustí od začátku obsahu.

- ➔ Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti) a vyberte položku „Play from start“ (Přehrávání od začátku).

Přehrávání se nespustí od místa posledního zastavení (místa obnovení přehrávání).

- ➔ Místo obnovení přehrávání může být vymazáno z paměti, pokud:
 - odpojíte USB zařízení,
 - spustíte přehrávání jiného obsahu,
 - vypnete přehrávač.

Přehrávač nereaguje na žádné tlačítko.

- ➔ Podržte stisknuté tlačítko I/⏻ na přehrávači déle než 10 sekund, dokud indikátory na displeji na předním panelu nezhasnou. Pokud přehrávač stále nereaguje na žádné tlačítko, odpojte a znovu připojte napájecí kabel.

Technické údaje

Vstupy a výstupy

Název konektoru:

typ konektoru/výstupní úroveň/
zatěžovací impedance)

LINE OUT R-AUDIO-L

(Linkový výstup - audio):

Konektor cinch/2 Vrms/10 kiloohmů

DIGITAL OUT (OPTICAL)

(Digitální výstup - optický):

Optický výstupní konektor/-18 dBm
(vlnová délka 660 nm)

HDMI OUT (Výstup HDMI):

19pinový standardní konektor HDMI

COMPONENT VIDEO OUT

(Komponentní video výstup)

(Y, PB, PR):

Konektor cinch/Y: 1,0 V_s-š/
PB, PR: 0,7 V_s-š/75 ohmů

LINE OUT VIDEO

(Linkový výstup - video):

Konektor cinch/1,0 V_s-š/75 ohmů

LAN (100):

Konektor 100BASE-TX

USB:

USB konektor typu A (pro připojení
USB paměti, pevného disku, čtečky
paměťových karet, digitálního fotoaparátu
a digitální videokamery)

DC IN (Vstup stejnosměrného napětí):

12 V stejnosm.

Bezdrátová síť

Standard WLAN:

IEEE 802.11b/g/n

Frekvenční rozsah:

Pásmo 2,4 GHz: kanály 1-13

Modulace:

DS-SS modem a OFDM modem

Obecné údaje

Napájení:

Síťový adaptér: 110 – 240 V střídavých,
50/60 Hz

Příkon (přibližný):

14 W

Rozměry (přibližné):

185 mm × 193 mm × 40 mm
(šířka/výška/hloubka) včetně
vyčnívajících částí

Hmotnost (přibližná):

680 g

Provozní teplota:

5 °C až 35 °C

Provozní vlhkost:

25 % až 80 %

Dodávané příslušenství

Viz str. 10.

Design a technické údaje podléhají změnám
bez předchozího upozornění.

Typy souborů, které lze přehrávat

Video

Formát souboru	Přípony
MPEG-1 Video/PS *1*5 MPEG-2 Video/PS, TS *1*6	„.mpg“ ⁴ , „.mpeg“ ⁴ , „.m2ts“ ⁴ , „.mts“ ⁴
DivX *2	„.avi“ ⁴ , „.divx“ ⁴
MPEG-4 AVC *1*5	„.mkv“ ⁴ , „.mp4“ ⁴ , „.m4v“ ⁴ , „.m2ts“ ⁴ , „.mts“ ⁴
WMV9 *1*5	„.wmv“ ⁴ , „.asf“ ⁴
AVCHD *5	*3

Music (Hudba)

Formát souboru	Přípony
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3“ ⁴
AAC *1*4*5	„.m4a“ ⁴
WMA9 Standard *1*4*5	„.wma“ ⁴
LPCM	„.wav“ ⁴

Photo (Fotografie)

Formát souboru	Přípony
JPEG	„.jpg“ ⁴ , „.jpeg“ ⁴

*1 Přehrávač není schopen přehrát zakódované
soubory, jako například DRM.

*2 POZNÁMKY K DIVX VIDEO: DivX[®] je formát
digitálního videa vytvořený společností DivX,
Inc. Tento výrobek představuje zařízení s oficiální
certifikací DivX Certified, které přehrává DivX
video. Pro podrobné informace a softwarové
nástroje pro konverzi vašich souborů do formátu
DivX video navštivte webovou stránku
www.divx.com.

POZNÁMKY K DIVX VIDEO-ON-DEMAND
(VIDEO NA VYŽÁDÁNÍ): Aby bylo možné
přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD),
musí být toto zařízení s certifikací DivX Certified[®]
zaregistrováno. Pro vytvoření registračního kódu
si vyhledejte položku týkající se DivX VOD
v nabídce nastavení zařízení. Zapište si kód
a navštivte webovou stránku vod.divx.com
pro dokončení registrace a získání podrobných
informací o DivX VOD.

*3 Přehrávač umožňuje přehrávání souborů ve formátu
AVCHD, které jsou zaznamenány na digitální
videokamere atd.

*4 Přehrávač není schopen přehrát zakódované
soubory, jako například soubory
s bezztrátovou kompresí.

*5 Přehrávač není schopen přehrát tento formát
souboru na DLNA serveru.




*6 Přehrávač je na DLNA serveru schopen přehrávat pouze video ve standardním rozlišení.



- V závislosti na formátu a kódování souboru, podmínkách záznamu nebo stavu DLNA serveru nemusí být možné některé soubory přehrávat.
- Některé soubory upravené na počítači nemusí být možné přehrávat.
- Přehrávač rozpozná následující soubory nebo složky uložené na USB zařízení:
 - složky do 5. úrovně stromové struktury,
 - až 500 souborů v jedné úrovni stromové struktury.
- Přehrávač rozpozná následující soubory nebo složky uložené na DLNA serveru:
 - složky do 20. úrovně stromové struktury,
 - až 999 souborů v jedné úrovni stromové struktury.
- Některá USB zařízení nemusí s tímto přehrávačem pracovat.
- Přehrávač rozpozná zařízení typu Mass Storage Class (MSC) (jako například flash paměť nebo HDD), zařízení třídy Still Image Capture Device (SICD) a numerickou klávesnici (101) (pouze USB konektor).
- Abyste zabránili poškození dat nebo USB paměti nebo jiných zařízení, vypněte přehrávač před připojením nebo odpojením USB paměti nebo jiných zařízení.

Funkce BRAVIA Sync (pouze pro HDMI připojení)

Při připojení zařízení Sony, která jsou kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) pomocí kabelu HDMI (není součástí příslušenství), bude ovládání zjednodušeno níže uvedeným způsobem:

- One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka)
Jedním stisknutím následujících tlačítek se připojený televizor zapne a vstup televizoru se automaticky přepne na přehrávač:
 -  (HOME (Výchozí nabídka):
Automaticky se zobrazí výchozí nabídka (strana 8, 15, 18),
 -  PLAY (Přehrávání): Automaticky se spustí přehrávání.
- System Power-Off (Vypnutí celého systému)
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka -TV-  nebo tlačítka napájení na dálkovém ovladači televizoru, vypnou se automaticky i přehrávač a zařízení kompatibilní s HDMI.

• Theatre (Kino)

Po stisknutí tlačítka THEATER (Kino) přehrávač automaticky nastaví optimální video režim pro sledování filmů. Při připojení k AV zesilovači (receiveru) Sony pomocí kabelu HDMI se rovněž automaticky přepne výstup zvuku do reprosoustav. Při připojení k televizoru kompatibilnímu s režimem Theatre (Kino) pomocí kabelu HDMI se video režim televizoru přepne do režimu Theatre (Kino). Pro návrat k originálnímu nastavení znovu stiskněte toto tlačítko.

• Language Follow (Stejný jazyk)

Pokud změníte jazyk OSD nabídek vašeho televizoru, změní se po vypnutí a zapnutí přehrávače rovněž jazyk OSD nabídek přehrávače.

Příprava pro použití funkcí BRAVIA Sync

Nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto) v nabídce „System Settings“ (Systémová nastavení) (strana 22).

Podrobné informace o nastavení vašeho televizoru nebo jiných připojených zařízení - viz návod k obsluze televizoru nebo příslušných zařízení.



- Při připojení televizoru Sony kompatibilního s funkcí „Control for HDMI“ Easy Setting (Ovládání přes HDMI - snadné nastavení) pomocí kabelu HDMI a nastavení funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na připojeném televizoru na „On“ (Zapnuto) se funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na přehrávači rovněž automaticky nastaví na „On“ (Zapnuto). Viz návod k obsluze televizoru.
- Pokud je pomocí kabelu HDMI připojen televizor Sony kompatibilní s funkcemi BRAVIA Sync, můžete při nastavení funkce „Control for HDMI“ na televizoru na „On“ (Zapnuto) ovládat základní funkce přehrávače pomocí dálkového ovladače televizoru. Viz návod k obsluze televizoru.



V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) pracovat. Podrobné informace - viz návod k obsluze připojeného zařízení.

Zabezpečení bezdrátové sítě LAN

Jelikož komunikace přes bezdrátovou síť probíhá prostřednictvím rádiových vln, může být bezdrátový signál poměrně snadno zachytitelný. Kvůli ochraně bezdrátové komunikace podporuje přehrávač různé bezpečnostní funkce. Dbejte na to, abyste provedli správnou konfiguraci bezpečnostních nastavení podle vašeho síťového prostředí.

◆ Žádné zabezpečení

Ačkoliv provedení nastavení je v tomto případě snadné, může kdokoli zachytit bezdrátovou komunikaci nebo se připojit k vaší bezdrátové síti, aniž by k tomu potřeboval jakékoli důmyslné nástroje. Uvědomte si, že hrozí nebezpečí neoprávněného přístupu nebo příjmu dat.

◆ WEP

WEP představuje zabezpečení komunikace, které zabraňuje cizím osobám narušit komunikaci nebo se připojit k vaší bezdrátové síti. WEP je původní technologie zabezpečení, která umožňuje připojení starším zařízením, jež nepodporují TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je technologie zabezpečení vyvinutá za účelem odstranění nedostatků technologie WEP. TKIP zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je technologie zabezpečení, která používá pokročilý způsob zabezpečení odlišný od technologií WEP a TKIP. AES zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než WEP nebo TKIP.

Autorská práva a obchodní značky

- „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchodní značky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation.
- „XMB“ a „cross media bar“ jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.
- Tento výrobek obsahuje technologii High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.
- „x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- „BRAVIA“ je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
- „PhotoTV HD“ a logo „PhotoTV HD“ jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- Vlastník licence a patentů k technologii kódování zvuku MPEG Layer-3 jsou společností Fraunhofer IIS a Thomson.
- DivX[®], DivX Certified[®] a související loga jsou registrované obchodní značky společnosti DivX, Inc. a jejich použití podléhá licenci.
- Windows Media je buď registrovaná obchodní značka, nebo obchodní značka společnosti Microsoft Corporation v USA anebo jiných zemích.
Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Používání nebo rozšiřování takové technologie mimo výrobek bez licence od společnosti Microsoft nebo autorizované dceřiné společnosti Microsoft je zakázáno.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance.
- Značka Wi-Fi Protected Setup™ je značka sdružení Wi-Fi Alliance.
- „Wi-Fi CERTIFIED™“ a „Wi-Fi Protected Setup™“ jsou obchodní značky sdružení Wi-Fi Alliance.
- DLNA[®], logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou obchodní značky, servisní značky nebo certifikační značky sdružení Digital Living Network Alliance.
- Ostatní názvy systémů a výrobků jsou obecné obchodní značky nebo registrované obchodní značky jejich výrobců. Symboly ™ a ® nejsou v tomto návodu k obsluze vždy uváděny.

Kódy televizorů, které je možno dálkově ovládat

Podržte stisknuté tlačítko -TV- I/Ⓞ a pomocí numerických tlačítek zadejte kód výrobce televizoru.

Výrobce	Kód
Sony	01 (výchozí)
Hitachi	02
LG/Goldstar	04
Loewe	45
Mitsubishi/MGA	13
Panasonic	19
Philips	21
Pioneer	16
RCA	10
Samsung	20
Sharp	18
Toshiba	07

Rodičovský zámek/kód oblasti

Podrobné informace - viz část „Parental Control Area Code (Kód oblasti pro

rodičovský zámek)“ (Kód oblasti pro rodičovský zámek) (strana 21).

číslo, oblast (kód)

2044, Argentina (ar)
2047, Austrálie (au)
2046, Rakousko (at)
2057, Belgie (be)
2070, Brazílie (br)
2090, Chile (cl)
2092, Čína (cn)
2093, Kolumbie (co)
2115, Dánsko (dk)
2165, Finsko (fi)
2174, Francie (fr)
2109, Německo (de)
2200, Řecko (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, Indie (in)
2238, Indonésie (id)
2239, Irsko (ie)
2254, Itálie (it)
2276, Japonsko (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Lucembursko (lu)
2363, Malajsie (my)
2362, Mexiko (mx)
2376, Nizozemí (nl)
2390, Nový Zéland (nz)
2379, Norsko (no)
2427, Pákistán (pk)
2424, Filipíny (ph)
2428, Polsko (pl)
2436, Portugalsko (pt)
2489, Rusko (ru)
2501, Singapur (sg)
2149, Španělsko (es)
2499, Švédsko (se)
2086, Švýcarsko (ch)
2543, Tchajwan (tw)
2528, Thajsko (th)
2184, Velká Británie (gb)

Rejstřík

Slova v uvozovkách se zobrazují v nabídkách na obrazovce.

A

Aktualizace 19
Aktualizace softwaru 19, 22
AUDIO (Zvukový doprovod) 8
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku) 20
„Auto Standby“ (Automatický pohotovostní režim) 22

B

Barevná tlačítka 8
Baterie 10
BRAVIA Internet Video 15
BRAVIA Sync 26, 28

C

CLEAR (Vymazání) 8
„Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) 22, 26, 28

D

Dálkový ovladač 8, 10
Deep Colour 20
DISPLAY (Zobrazení) 8
DLNA 16
DOLBY DIGITAL 20
DTS 20

E

„Easy Setup“ (Snadné nastavení) 13, 23

F

FAVORITES (Oblíbené) 8

H

HDMI 19, 20
HOME (Výchozí nabídka) 8, 18

I

Internetový obsah 8, 15
„IP Content Noise Reduction“ (Potlačení šumu u internetového obsahu) 17

L

Language Follow (Stejný jazyk) 28

M

MAC adresa 22
MUTING (Vypnutí zvuku) 8

N

„Network Settings“ (Síťová nastavení) 23
„Network Update“ (Síťová aktualizace) 19

O

Obnovení přehrávání 9, 26
One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka) 28
OPTIONS (Možnosti) 8
„OSD“ (Nabídky na obrazovce) 22
Řešení problémů 24

P

„Parental Control Settings“ (Nastavení rodičovského zámku) 21
Připojení
AV zesilovač (receiver) 12
Síť 14
Televizor 11

R

Reset přehrávače 23
„Resetting“ (Reset) 23
Rodičovský zámek 21

S

„Screen Settings“ (Nastavení obrazovky) 19
„Setup“ (Nastavení) 18
Síťový adaptér 13
Soubory, které lze přehrávat 27
SUBTITLE (Titulky) 8
System Power-Off (Vypnutí celého systému) 28
„System Settings“ (Systémová nastavení) 22

T

THEATER (Kino) 9, 28
„TV Type“ (Typ televizoru) 19

U

USB 16

V

Výchozí nabídka 18

W

WEP 29
WIDE (Širokoúhly formát) 8
WPA2-PSK (AES) 29
WPA2-PSK (TKIP) 29
WPA-PSK (AES) 29
WPA-PSK (TKIP) 29

Sieťový prehrávač médií

Softvér v prehrávači môže byť v budúcnosti aktualizovaný. Pre získanie bližších informácií o dostupných aktualizáciách navštívte web-stránku: <http://support.sony-europe.com/>



Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct/

SK

Návod na použitie

SMP-N100



VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte zariadenie. Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte nadmerným teplotám (napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.).



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Upozornenie pre zákazníkov

Tento symbol platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom.



Likvidácia starých akumulátorov a batérií (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale upozorňuje, že akumulátor/batéria nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.

Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže tento symbol používať v kombinácii s určitým chemickým symbolom. Chemické symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/batérie obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo 0,004% olova.

Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívemu vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník.

Pre zabezpečenie správneho nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií.

Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Upozornenie pre zákazníkov

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Bezpečnostné upozornenia

- Typový štítok je umiestnený na spodnej časti zariadenia.
- Toto zariadenie je možné prevádzkovať pri striedavom napätí 110 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz. Skontrolujte, či sa prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
- Zariadenie umiestnite tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť sieťovú šnúru od elektrickej siete.

Bezpečnostné upozornenia

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity stanovenej smernicou EMC pre používanie prepojujúcich káblov kratších než 3 metre.

Umiestnenie

- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou ventiláciou, aby sa predišlo jeho prehriatiu.
- Na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety ani zariadenie neumiestňujte na mäkčkých povrchoch, ako napríklad koberec, pretože môže dôjsť k zablokovaniu ventiláčnych otvorov.
- Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov, ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov alebo na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, prašné miesta alebo miesta vystavené mechanickým otrasom.
- Zariadenie neumiestňujte v exteriéri, vo vozidlách, na lodiach ani jachtách.
- Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch. Zariadenie je určené len na prevádzku vo vodorovnej polohe.
- Pred predný panel nekladte žiadne kovové predmety. Môže dôjsť k obmedzeniu príjmu rádiových vln.
- Zariadenie neumiestňujete do blízkosti zdravotníckych zariadení. Môže dôjsť k poruche zdravotníckych zariadení.
- Ak používate kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, pred používaním bezdrôtovej LAN funkcie sa obráťte na vášho lekára alebo na výrobcu zdravotníckeho zariadenia ohľadom podmienok používania.

- Toto zariadenie musí byť inštalované a používané vo vzdialenosti minimálne 20 cm a viac medzi zariadením a ľudským telom (nevzťahuje sa na koncové časti tela: ruky, zápästia, chodidlá a členky).
- Na zariadenie nekladte ťažké ani nestabilné predmety.
- Pred premiestňovaním zariadenia odpojte od neho sieťovú šnúru aj ostatné káble.

Zdroje napájania

- Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.
- Ak nebudete zariadenie používať dlhší čas, odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy nefahajte za samotnú šnúru.
- Aby nedošlo k poškodeniu sieťovej šnúry, dodržujte nasledovné. Nepoužívajte poškodenú sieťovú šnúru, inak hrozí riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
 - Sieťovú šnúru nepricviknite medzi zariadenie a stenu, policu atď.
 - Na sieťovú šnúru nekladte ťažké predmety, ani sieťovú šnúru nefahajte.

AC adaptér

- Používajte len dodávaný AC adaptér (AC-NX1W). Iné adaptéry môžu spôsobiť poruchu.
- Adaptér nerozoberajte, ani neupravujte.
- AC adaptér neumiestňujte do uzavretých priestorov, akými sú napr. knižnice alebo skrinky pre AV zariadenia.
- AC adaptér nepripájajte k elektronickému transformátoru s cestovným meničom napätia. Môže dôjsť k prehriatiu a funkčnej poruche zariadenia.
- Adaptér nesmie spadnúť, ani byť vystavený silným nárazom.

Nastavenie hlasitosti

Nevyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadaným zvukovým signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku k poškodeniu reproduktorov a vášho sluchu.

Čistenie

Skrinku, panel a ovládacie prvky čistite jemnou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.

Výmena časti


V prípade opravy zariadenia si môže servisné stredisko ponechať vymenené časti za účelom opätovného použitia alebo recyklácie.

Poznámky k pripojeniu do konektora HDMI OUT


Dodržujte nasledovné, aby nesprávnou manipuláciou nedošlo k poškodeniu konektorov HDMI OUT.

- Pozorne zarovnajzte konektor HDMI OUT na zadnej strane prehrávača s HDMI konektorom kábla presne podľa ich tvaru. Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo.

HDMI OUT

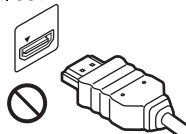

HDMI OUT



- Pred premiestňovaním zariadenia odpojte HDMI kábel.



- Pri pripájaní alebo od pájaní HDMI kábla držte HDMI konektor rovno. HDMI konektor v konektore HDMI OUT neskrúčajte, ani s ním nemaniplujte násilu.

DŔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Upozornenie:

Toto zariadenie je schopné zobrazovať statické video zábery na vašej TV obrazovke aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého poškodenia obrazovky. Plazmové a projekčné TVP sú na takéto zaobchádzanie obzvlášť citlivé.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

Upozornenie pre spotrebiteľov v Európe



Tento produkt je určený pre používanie v nasledovných krajinách:

AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA

English

Hereby, Sony Corporation declares that this SMP-N100 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the following URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Français

Par la présente Sony Corporation déclare que l'appareil SMP-N100 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante :

<http://www.compliance.sony.de/>

Deutsch

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieser SMP-N100 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.compliance.sony.de/>

Italiano

Con la presente Sony Corporation dichiara che questo SMP-N100 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Nederlands

Hierbij verklaart Sony Corporation dat het toestel SMP-N100 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.compliance.sony.de/>

Español

Por medio de la presente, Sony Corporation declara que el SMP-N100 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Português

Sony Corporation declara que este SMP-N100 está conforme com os requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 1999/5/EC. Para mais informações, por favor consulte a seguinte URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Svenska

Härmed intygar Sony Corporation att denna SMP-N100 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>

Dansk

Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at følgende udstyr SMP-N100 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Yderligere oplysninger findes på adressen: <http://www.compliance.sony.de/>

Suomi

Sony Corporation vakuuttaa täten, että SMP-N100 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa: <http://www.compliance.sony.de/>

Български

С настоящето Сони Корпорация декларира, че този SMP-N100 отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи и на Директива 1999/5/EC. Подробностите може да намерите на Интернет страницата: <http://www.compliance.sony.de/>

Česky

Sony Corporation tímto prohlašuje, že SMP-N100 splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/CE. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Eesti

Käesolevaga Sony Corporation, teatab, et SMP-N100 on kooskõlas oluliste ja vastavate Directive 1999/5/EC tingimustega. Üksikasjalikumaks infoks kasuta palun järgnevat URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Ελληνικά

Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι η συσκευή SMP-N100 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
<http://www.compliance.sony.de/>

Magyar

Alulírott Sony Corporation nyilatkozik, hogy az SMP-N100 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat:
<http://www.compliance.sony.de/>

Latviski

Ar šo Sony Corporation deklarē, ka SMP-N100 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Sīkāka informācija pieejama sekojošā URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Lietuvių k.

Šiuo Sony Corporation deklaruoja, kad ši SMP-N100 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su pilnu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto tinklapyje:
<http://www.compliance.sony.de/>

Norsk

Sony Corporation erklærer herved at utstyret SMP-N100 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se:
<http://www.compliance.sony.de/>

Polski

Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że urządzenie SMP-N100 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Română

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest SMP-N100 respectă cerințele esențiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă:
<http://www.compliance.sony.de/>

Slovensky

Sony Corporation potvrdzuje, že SMP-N100 je v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými nariadeniami smernice 1999/5/EC. Podrobnosti získate na nasledovnej web adrese:
<http://www.compliance.sony.de/>

Slovenščina

Sony Corporation izjavlja, da je SMP-N100 v skladu z osnovnimi zahtevami direktive 1999/5/EC. Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Türkçe

İşbu Belge ile Sony Corporation SMP-N100'un 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ile ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu belirtmektedir. Detaylı bilgi için, lütfen belirtilen web sitesini ziyaret ediniz:
<http://www.compliance.sony.de/>

Upozornenie pre spotrebiteľov vo Francúzsku

WLAN funkciu zariadenia SMP-N100 je možné používať výhradne vnútri budov. Akékoľvek používanie WLAN funkcie zariadenia SMP-N100 mimo budov je na území Francúzska zakázané. Pred akýmkoľvek používaním zariadenia SMP-N100 mimo budov vypnite WLAN funkciu. (Zákon ART Decision 2002-1009 a dodatok ART Decision 03-908 týkajúce sa obmedzení používania rádiových frekvencií).

Upozornenie pre spotrebiteľov v Taliansku

Používanie RLAN siete upravuje:
– s ohľadom na používanie na súkromné účely podľa legislatívneho nariadenia zo dňa 1.8.2003, č. 259 ("Zákon o elektronických komunikáciách"). Článok 104 konkrétne stanovuje, kedy sa vyžaduje najprv získanie všeobecného oprávnenia a článok 105 stanovuje, kedy sa povoľuje voľné používanie;
– s ohľadom na poskytovanie verejného RLAN prístupu k telekomunikačným sieťam a službám spravuje nariadenie ministerstva zo dňa 28.5.2003, ktoré upravuje článok 25 (všeobecné povolenie pre elektronické komunikačné siete a služby) Zákona o elektronických komunikáciách.

Upozornenie pre spotrebiteľov na Cypre

Koncový užívateľ musí RLAN (WAS alebo WiFi) zariadenia zaregistrovať na Ministerstve elektronických komunikácií (Department of Electronic Communications) (P.I. 365/2008 a P.I. 267/2007). Zákon P.I. 365/2008 zastrešuje rádiokomunikáciu (kategórie staníc, na ktoré sa vzťahuje všeobecné povolenie a registrácia) s platnosťou od roku 2008. Zákon P.I. 267/2007 stanovuje všeobecné povolenie pre používanie rádiových frekvencií, ktoré sú využívané RLAN (Radio Local area Networks) a WAS (Wireless Access Systems) zariadeniami.

Upozornenie pre spotrebiteľov v Nórsku

Toto rádiové zariadenie sa nesmie používať v okruhu 20 km od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard v Nórsku.

Obsah

VÝSTRAHA	2
Bezpečnostné upozornenia	3
Prehľad častí a ovládacích prvkov	7

Zapojenia a nastavenia

Krok 1: Príprava prehrávača	10
Krok 2: Pripojenie prehrávača	11
Krok 3: Easy Setup (Jednoduché nastavenie)	13
Pripojenie k sieti	14

Prehrávanie

Prehrávanie prostredníctvom siete	15
Prehrávanie z USB zariadenia	16
Dostupné voľby	17

Nastavenia a úpravy


Ponuka nastavení	18
Network Update (Aktualizácia cez sieť)	19
Screen Settings (Nastavenia obrazu)	19
Audio Settings (Audio nastavenia)	20
Parental Control Settings (Nastavenia rodičovskej zámky)	21
System Settings (Nastavenia systému)	22
Network Settings (Nastavenia siete)	23
Easy Setup (Jednoduché nastavenie)	23
Resetting (Resetovanie)	23

Ďalšie informácie

Riešenie problémov	24
Technické údaje	27
Index	31


Prehľad častí a ovládacích prvkov

Predný panel

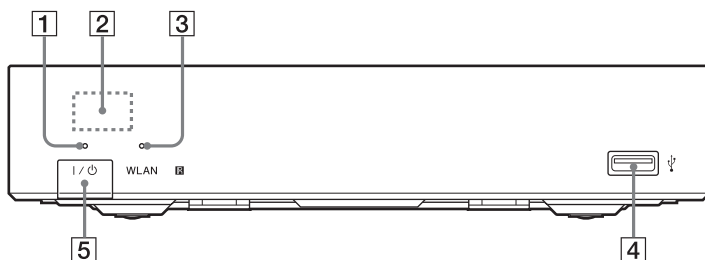

- 1 Indikátor napájania**
Svieti, keď je prehrávač zapnutý.
- 2 Senzor signálov DO**
- 3 Indikátor WLAN**
Svieti, keď sa používa bezdrôtová LAN sieť.
- 4 USB (USB) konektor**
Konektor na pripojenie USB zariadenia.
- 5 I/⏻**
(zapnutie/pohotovostný režim)
Zapnutie prehrávača alebo prepnutie do pohotovostného režimu.


Zadný panel

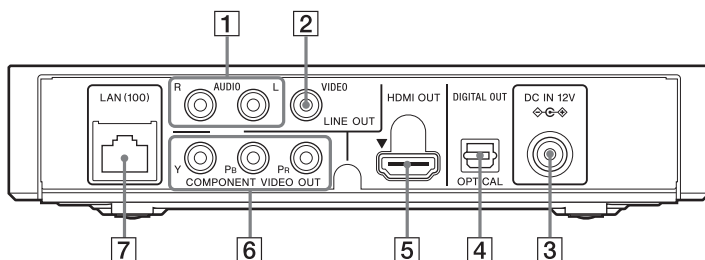

- 1 Konektory LINE OUT (R-AUDIO-L)**
- 2 Konektor LINE OUT (VIDEO)**
- 3 Konektor DC IN 12V (vstup pre AC adaptér)**
- 4 Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL)**
- 5 Konektor HDMI OUT**
- 6 Konektory COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr)**
- 7 Konektor LAN (100)**

Dialkové ovládanie (DO)

Dostupné funkcie na DO sa líšia v závislosti od súboru alebo stavu zariadenia.

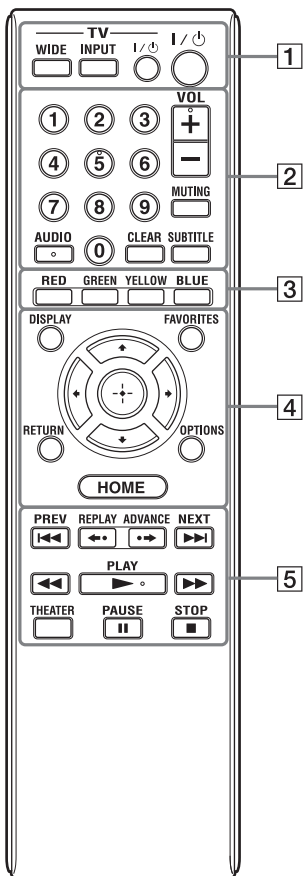

Tlačidlá 5, AUDIO, VOL + a ► PLAY majú orientačné hmatové body. Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod na orientáciu medzi tlačidlami.

1 -TV- WIDE

Zmena formátu obrazu.

-TV- INPUT

Prepínanie medzi zdrojom TV signálu a inými zdrojmi vstupného signálu.

-TV- I/⏻ (zapnutie/pohotovostný režim TVP)

Zapnutie TVP alebo prepnutie do pohotovostného režimu.

I/⏻ (zapnutie/pohotovostný režim)

Zapnutie prehrávača alebo prepnutie do pohotovostného režimu.

2 Číselné tlačidlá (0 - 9)

Zadávanie čísiel titulu/kapitoly atď.

VOL +/-

Nastavenie hlasitosti TVP.

MUTING

Vypnutie zvuku.

AUDIO

Výber jazyka pri nahrávaní viacjazyčných skladieb.

CLEAR

Vymazanie zadaných znakov. Po každom stlačení tlačidla sa vymaže jeden znak.

SUBTITLE

Výber jazyka titulkov pri nahrávaní viacjazyčných titulkov.

3 Farebné tlačidlá (červené/zelené/žlté/modré)

Tlačidlá s odkazmi na interaktívne funkcie.

4 DISPLAY (str. 15)

Zobrazenie informácií o prehrávaní na obrazovke.

FAVORITES (str. 17)

Zobrazenie internetového obsahu, ktorý ste zaradili do zoznamu obľúbených obsahov Favourites List. Uložiť môžete až 18 obľúbených internetových obsahov.

OPTIONS (str. 17)

Zobrazenie Menu s dostupnými voľbami na obrazovke.

HOME

Zobrazenie hlavného Menu (Home) prehrávača. Ak v hlavnom Menu (Home) stlačíte ikonu kategórie, zobrazí sa obrázok pozadia.

RETURN

Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.



Zvýrazňovanie položiek za účelom ich výberu.

Stredové tlačidlo (ENTER)

Potvrdenie zvolenej položky.

5 ◀◀ PREV/NEXT ▶▶

Prepnutie na predchádzajúcu/nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo súbor.

◀◀ • REPLAY/ADVANCE • ▶▶

V závislosti od obsahov nemusia tieto tlačidlá fungovať.



(zrýchlený posuv vzad/vpred)

- Zrýchlený posuv vzad/vpred po stlačení počas prehrávania. Po každom stlačení tlačidla sa mení rýchlosť vyhľadávania.
- Po zatlačení v režime pozastavenia na viac než jednu sekundu sa obraz prehráva spomalene.
- Po krátkom stlačení v režime pozastavenia sa obraz prehráva po jednotlivých snímkach.

▶▶ PLAY

Spustenie alebo opätovné spustenie prehrávania.

THEATER (str. 28)

Automatické prepnutie optimálneho režimu obrazu pre sledovanie filmov. Tlačidlo THEATRE je funkčné len pri pripojení k AV zosilňovaču (receiveru) Sony alebo TVP Sony, ktoré sú kompatibilné s režimom Theatre Mode.

II PAUSE


Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

■ STOP

Zastavenie prehrávania so zapamätaním si miesta zastavenia (miesto obnovenia). Miesto obnovenia prehrávania pre titul/stopu (skladbu) je naposledy prehrávané miesto alebo posledne prehrávaný obrázok pre priečinkov obrazových súborov.

Zobrazenie hlavného Menu (Home)

Hlavné Menu zobrazíte stlačením tlačidla HOME. Stláčaním ◀/▶ zvolíte kategóriu. Stláčaním ↑/↓ zvolíte položku, potom stlačte ENTER.

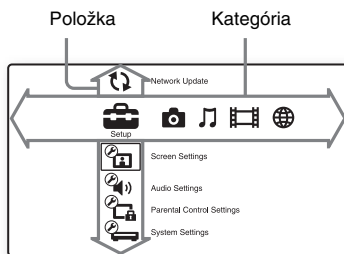

- (Setup) (Nastavenie): Úprava nastavení prehrávača.
- (Photo) (Obrazové súbory): Zobrazenie obrazových súborov.
- (Music) (Audio súbory): Prehrávanie audio súborov.
- (Video) (Video súbory): Prehrávanie video súborov.
- (Network) (Sieť): Zobrazenie položiek siete.

Zapojenia a nastavenia

Krok 1: Príprava prehrávača


Kontrola dodávaného príslušenstva

Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali nasledovné príslušenstvo:

- Sieťová šnúra (1)
- AC adaptér (1)
- Diaľkové ovládanie (DO) (1)
- Batérie R6 (veľkosť AA) (2)

Príprava diaľkového ovládania

Do diaľkového ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarizácie \oplus a \ominus .


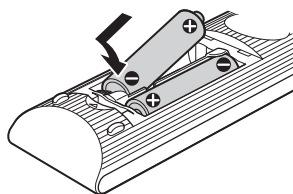


Krok 2: Pripojenie prehrávača

Sietovú šnúru nepripájajte, kým nevykonáte všetky prepojenia.

Pripojenie k TVP



V závislosti od vstupných konektorov na vašom TVP zvolte jeden z nasledovných spôsobov pripojenia. Pri pripájaní dodržte farebné rozlíšenie koncoviek a konektorov.

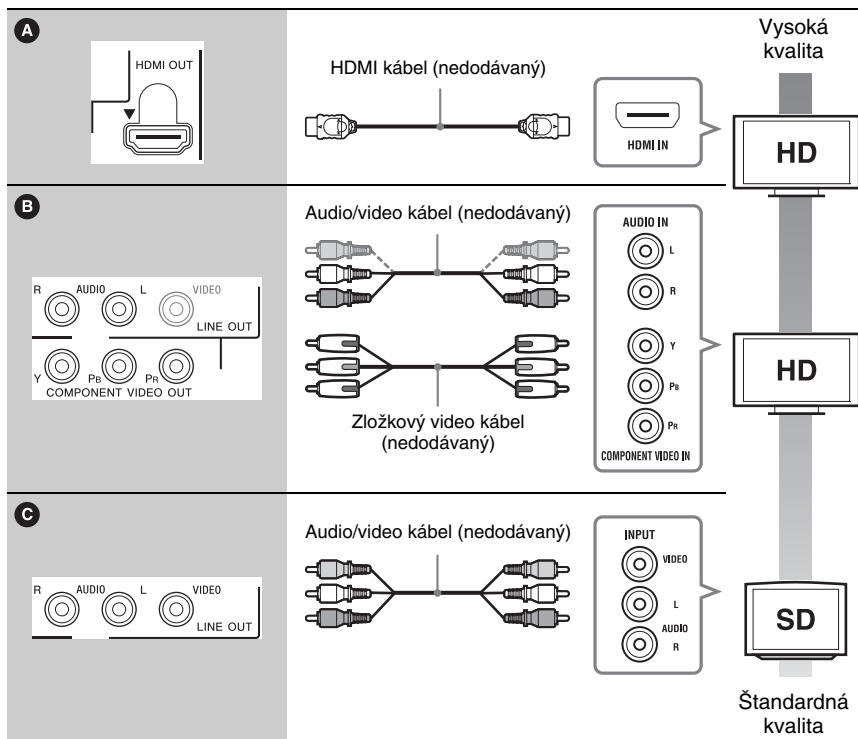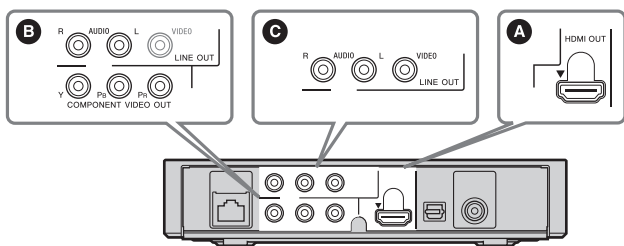

Prehrávač neprepájajte cez VCR. Video signály prechádzajúce cez VCR môžu byť rušené systémami na ochranu autorských práv a obraz na TV obrazovke bude skreslený.

Pripojenie k AV zosilňovaču (receiver)

V závislosti od vstupných konektorov na AV zosilňovači (receiveri) zvolte jeden z nasledovných spôsobov prepojenia. Ak zvolíte **B**, vykonajte vhodné nastavenia v ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 20).

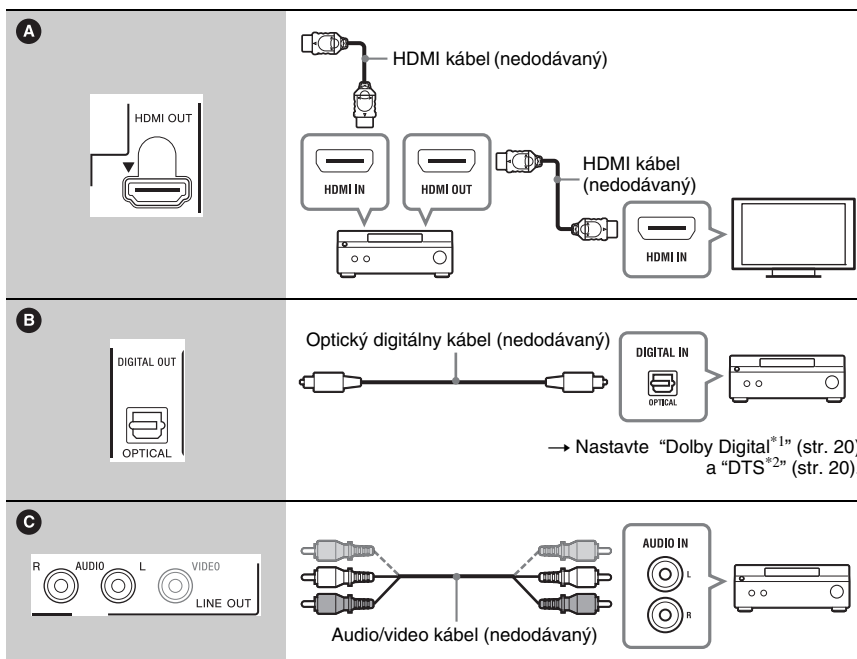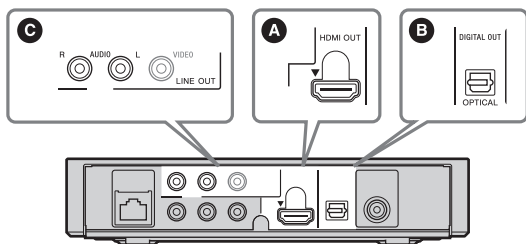

^{*1} Vyrobené v licencií spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojité D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.


^{*2} Vyrobené v licencií na základe patentov USA č.: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 487 535 a ďalších udelených a registrovaných patentov v USA a v iných krajinách. DTS a príslušný symbol sú ochranné známky a logá DTS 2.0+ Digital Out a DTS sú obchodné značky spoločnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

Krok 3: Easy Setup (Jednoduché nastavenie)

Pri prvom zapnutí


Chvíľu vyčkajte, kým sa prehrávač zapne a spustí nastavenie "Easy Setup" (Jednoduché nastavenie).

- 1 Pripojte dodávaný AC adaptér a sieťovú šnúru podľa poradia na obrázku.**
Pri odpájaní použite opačný postup.

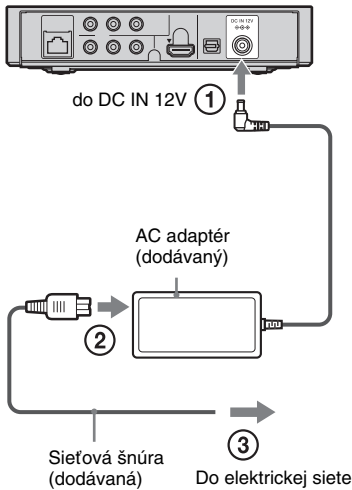


Po pripojení počkajte približne 30 sekúnd, kým sa prehrávač neprepe do pohotovostného režimu.

- 2 Stlačením I/⏻ zapnete prehrávač.**

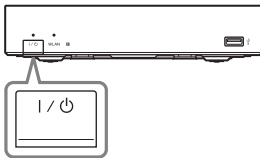


- 3 Zapnite TVP a potom prepínač vstupného signálu na TVP prepnete tak, aby bolo možné sledovať obraz na TV obrazovke.**

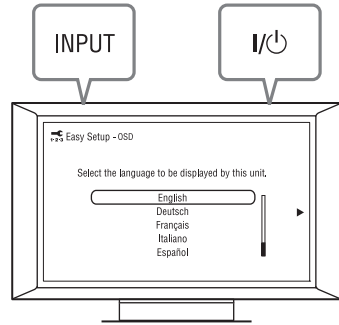

- 4 Vykonajte nastavenie "Easy Setup" (Jednoduché nastavenie).**


Za účelom základných nastavení vykonajte pokyny na obrazovke (zobrazenie OSD) pomocou ←/↑/↓/→ a ENTER na diaľkovom ovládaní.

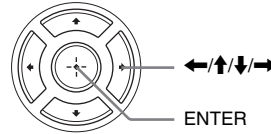

Prípojenie k sieti

Nastavenie káblového pripojenia

Na pripojenie k LAN (100) konektoru na prehrávači použijete LAN kábel.

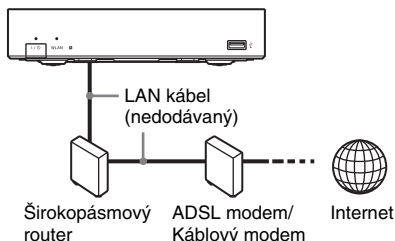


Vykonanie nastavení siete

Zvoľte “Network Settings” (Nastavenia siete), “Internet Settings” (Internetové nastavenia) a “Wired Setup” (Nastavenie káblového pripojenia) (str. 23). Pre dokončenie nastavenia vykonajte pokyny na obrazovke (zobrazenie OSD).

Wireless Setup (Nastavenie bezdrôtového pripojenia)

Použite bezdrôtový LAN prijímač integrovaný v prehrávači.

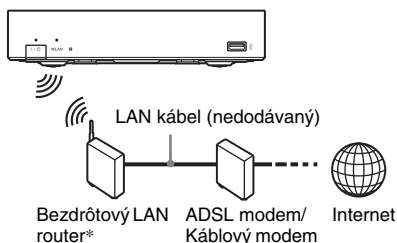

* Používajte bezdrôtový LAN router, ktorý podporuje štandard 802.11b/g alebo 802.11b/g/n.

Vykonanie nastavení siete




Zvoľte “Network Settings” (Nastavenia siete), “Internet Settings” (Internetové nastavenia) a “Wireless Setup” (Nastavenie bezdrôtového pripojenia) (str. 23). Pre dokončenie nastavenia vykonajte pokyny na obrazovke (zobrazenie OSD).

Prehrávanie

Prehrávanie prostredníctvom siete

Online prehrávanie pomocou funkcie BRAVIA Internet Video


Funkcia BRAVIA Internet Video slúži ako prístupová brána pre zvolené internetové obsahy a rôzne zábavné obsahy na požiadanie priamo do vášho prehrávača.

- 1** Pripravte funkciu BRAVIA Internet Video. Prehrávač pripojte k sieti (str. 14).
- 2** V hlavnom Menu (Home) zvolte pomocou \leftarrow/\rightarrow kategóriu  (Video) (Video súbory),  (Music) (Audio súbory) alebo  (Photo) (Obrazové súbory).
- 3** Pomocou \uparrow/\downarrow zvolte ikonu programu internetových obsahov a stlačte ENTER. Ak sa nezíska zoznam internetových obsahov, zobrazí sa príslušná ikona alebo nová ikona.

Používanie ovládacieho panela

Po spustení prehrávania video súboru sa zobrazí ovládací panel. V závislosti od programu internetových obsahov sa zobrazované položky môžu líšiť.

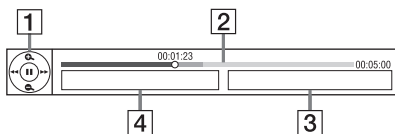


Pre opätovné zobrazenie stlačte DISPLAY.



- 1** Ovládacia časť
Stlačením $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ alebo ENTER vykonávate operácie prehrávania.
- 2** Stavová lišta prehrávania
Stavová lišta, kurzor indikujúci aktuálnu pozíciu, prehrávací čas, dĺžka video súboru
- 3** Názov nasledujúceho video súboru
- 4** Názov aktuálne zvoleného video súboru

Prehrávanie súborov na DLNA serveri

Na vašom domácom serveri, ako napríklad PC s certifikáciou DLNA, môžete po pripojení prehrávača k domácej sieti prehrávať video/audio/obrazové súbory. Bližšie podrobnosti o súbor prehrávateľných z DLNA servera pozri v časti “Podporované typy súborov” (str. 27).

- 1 Vykonajte prípravy na prehrávanie súborov z DLNA servera.**
 - Prehrávač pripojte k sieti (str. 14).
 - Nastavte “Connection Server Settings” (Nastavenia pripojenia na server) (str. 23).
- 2 V hlavnom Menu (Home) zvolíte pomocou ←/→ kategóriu  (Video) (Video súbory),  (Music) (Audio súbory) alebo  (Photo) (Obrazové súbory).**
- 3 Pomocou ↑/↓ zvolíte DLNA server a stlačte ENTER.**


Zobrazí sa zoznam súborov alebo priečinkov.





Prehrávanie z USB zariadenia

Z pripojeného USB zariadenia môžete prehrávať video/audio/obrazové súbory. Podporované USB zariadenia pozri “Podporované typy súborov” (str. 27).

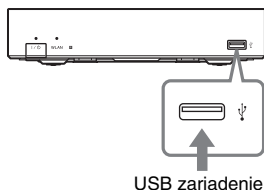- 1 Pripojte USB zariadenie do USB konektora na prehrávači.**

Pred pripojením USB zariadenia pozri jeho návod na použitie.



- 2 V hlavnom Menu (Home) zvolíte pomocou ←/→ kategóriu  (Video) (Video súbory),  (Music) (Audio súbory) alebo  (Photo) (Obrazové súbory).**
- 3 Stláčaním ↑/↓ zvolíte  (USB Device) (USB zariadenie) a stlačte ENTER.**

Dostupné voľby

Po stlačení **OPTIONS** sa sprístupnia rôzne nastavenia a operácie prehrávania. Dostupné položky sa líšia podľa danej situácie.

Bežné voľby

Položky	Detaily
Repeat Setting (Nastavenie opakovania)	Nastavenie režimu opakovania.
Favourites List (Zoznam obľúbených obsahov)	Zobrazenie zoznamu obľúbených obsahov Favourites List.
Play/Stop (Prehrávanie/Zastavenie)	Spustenie alebo zastavenie prehrávania.
Play from start (Prehrať od začiatku)	Prehrávanie danej položky od začiatku.
Add to Favourites (Pridať obľúbené)	Pridanie internetového obsahu do zoznamu obľúbených obsahov Favourites List.
Remove from Favourites (Odstrániť z obľúbených)	Odstránenie internetového obsahu zo zoznamu obľúbených obsahov Favourites List.

Len kategória (Video) (Video súbory)

Položky	Detaily
AV SYNC	Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom oneskorením výstupného audio signálu oproti obrazovému signálu (0 až 120 milisekúnd).
Video Settings (Video nastavenia)	<ul style="list-style-type: none"> Picture Quality Mode (Režim kvality obrazu): Nastavenie obrazu pre rôzne osvetlenie miestnosti. FNR: Redukcia náhodného šumu v obraze. BNR: Redukcia "blokového šumu" alebo mozaikovitého vzoru v obraze. MNR: Redukcia minoritného šumu okolo obrysov obrazu (moskytový šum).

Položky	Detaily
Pause (Pozastavenie)	Pozastavenie prehrávania.
Chapter Search (Vyhľadávanie kapitoly)	Vyhľadanie kapitoly a spustenie prehrávania od začiatku.
IP Content Noise Reduction (Redukcia šumu IP obsahu)	Nastavenie obrazovej kvality pri obsahu z Internetu.

Len kategória (Music) (Audio súbory)


Položky	Detaily
Add Slideshow BGM (Pridať hudbu do prezentácie)	Registrovanie audio súborov v USB pamäťovej jednotke ako sprievodnej hudby (BGM) pre prezentáciu.

Len kategória (Photo) (Obrazové súbory)






Položky	Detaily
Slideshow Speed (Rýchlosť prezentácie)	Zmena rýchlosti prezentácie.
Slideshow Effect (Efekt prezentácie)	Nastavenie efektu pre prehrávanie prezentácie.
Slideshow BGM (Hudba pre prezentáciu)	<ul style="list-style-type: none"> Off (Vyp.): Vypnutie tejto funkcie. My Music from USB (Vlastná hudba z USB): Zvolenie audio súborov registrovaných v položke "Add Slideshow BGM" (Pridať hudbu do prezentácie). Ak nie je registrovaný žiadny audio súbor, zobrazí sa "(Not registered)" (Neregistrované).
Slideshow (Prezentácia)	Spustenie prezentácie Slideshow.
Rotate Left (Otočiť vľavo)	Otáčanie obrázka o 90 stupňov doľava.
Rotate Right (Otočiť vpravo)	Otáčanie obrázka o 90 stupňov doprava.









Nastavenia a úpravy

Ponuka nastavení

Ak chcete meniť nastavenia prehrávača, v hlavnom Menu (Home) zvolte ponuku  (Setup) (Nastavenie).

Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

- 1 V hlavnom Menu zvolte pomocou  /  ponuku  (Setup) (Nastavenie).
- 2 Stláčaním  /  zvolte ikonu nastaviteľnej kategórie a stlačte ENTER.

Ikona	Popis
	Network Update (Aktualizácia cez sieť) (str. 19) Aktualizácia softvéru prehrávača.
	Screen Settings (Nastavenia obrazu) (str. 19) Vykonávanie video nastavení podľa typu prepojujúcich konektorov.
	Audio Settings (Audio nastavenia) (str. 20) Vykonávanie audio nastavení podľa typu prepojujúcich konektorov.
	Parental Control Settings (Nastavenia rodičovskej zámky) (str. 21) Podrobné nastavenia funkcie rodičovskej zámky.
	System Settings (Nastavenia systému) (str. 22) Vykonávanie nastavení pre prehrávač.
	Network Settings (Nastavenia siete) (str. 23) Vykonávanie nastavení pre Internet a sieť.
	Easy Setup (Jednoduché nastavenie) (str. 23) Opätovné spustenie procesu Easy Setup (Jednoduché nastavenie) pre vykonanie základných nastavení.
	Resetting (Resetovanie) (str. 23) Obnovenie výrobných nastavení prehrávača.

Network Update (Aktualizácia cez sieť)

Stlačením "OK" aktualizujte softvér prehrávača prostredníctvom siete.



- Aktualizáciu cez sieť odporúčame vykonávať minimálne každé 2 mesiace.
- Informácie o aktualizizačných funkciách nájdete na nasledovnej web-stránke:

Pre spotrebiteľov v Európe

<http://support.sony-europe.com/>

Pre spotrebiteľov v Austrálii

<http://www.sony-asia.com/support/>

Screen Settings (Nastavenia obrazu)

TV Type (Typ TVP)

16:9	Vyberte túto voľbu, ak pripájate širokouhlý TVP alebo TVP s funkciou širokouhľého režimu.
4:3	Vyberte túto voľbu, ak pripájate TVP s pomerom strán 4:3 alebo TVP bez funkcie širokouhľého režimu.

Screen Format (Formát zobrazenia)

Original (Pôvodný)	Vyberte túto voľbu, ak pripájate TVP s funkciou širokouhľého režimu. Zobrazovanie obrazu s pomerom strán 4:3 ako obrazu s pomerom strán 16:9 aj na širokouhlých TVP.
Fixed Aspect Ratio (Nemenný pomer strán)	Zmena rozmerov obrazu tak, aby zodpovedal rozmeru obrazovky s pôvodným pomerom strán.

Cinema Conversion Mode (Režim filmovej konverzie)

Auto (Automatic- ky)	Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Prehrávač automaticky zisťuje, či ide o záznam snímaný video alebo filmovou technikou a zvolí vhodnú metódu konverzie.
Video	Bez ohľadu na typ záznamu prehrávač vždy zvolí metódu konverzie vhodnú pre záznam snímaný video technikou.

Output Video Format (Formát výstupného video signálu)

HDMI	Štandardne nastavte "Auto".
Component Video (Zložkový video signál)	Zvoľte rozlíšenie, ktoré je vhodné pre váš TVP.
Video	Automaticky sa nastaví najnižšie rozlíšenie.



- Ak používate konektor HDMI OUT aj iné výstupné video konektory súčasne, zvoľte "Component Video" (Zložkový video signál).

- Ak sa pri nastavení rozlíšenia "HDMI" alebo "Component Video" (Zložkový video signál) nezobrazí žiadny obraz, skúste nastaviť iné rozlíšenie.

YCbCr/RGB (HDMI)

<u>Auto (Automaticky)</u>	Automatické zisťovanie typu pripojeného TVP a prepnutie na vhodné nastavenie farieb.
YCbCr (4:2:2)	Výstup YCbCr 4:2:2 video signálu.
YCbCr (4:4:4)	Výstup YCbCr 4:4:4 video signálu.
RGB	Výstup RGB video signálu.

HDMI Deep Colour Output (Farebná hĺbka výstupného HDMI signálu)

<u>Auto (Automaticky)</u>	Štandardne nastavte práve toto nastavenie.
12bit	Výstup 12-bitového/10-bitového signálu, keď je pripojený TVP kompatibilný s technológiou Deep Colour.
10bit	
Off (Vyp.)	Zvoľte, ak je obraz nestabilný, alebo sú farby neprirodzené.

Pause Mode (Režim pozastavenia)

<u>Auto (Automaticky)</u>	Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Dynamické scény sa zobrazujú bez rozmazania.
Frame (Snímka)	Statický obraz sa zobrazuje vo vysokom rozlíšení.

Audio Settings (Audio nastavenia)

Audio (HDMI)

<u>Auto (Automaticky)</u>	Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Výstup audio signálu podľa stavu pripojeného HDMI zariadenia.
PCM	PCM signál je vyvedený na konektor HDMI OUT.

Dolby Digital

Downmix PCM (Zmixovaný PCM)	Konverzia výstupného signálu Linear PCM. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia bez vstavaného dekodéra Dolby Digital.
<u>Dolby Digital</u>	Zvoľte pri pripojení audio zariadenia so vstavaným dekodérom Dolby Digital.

DTS

Downmix PCM (Zmixovaný PCM)	Konverzia výstupného signálu Linear PCM. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia bez vstavaného dekodéra DTS.
<u>DTS</u>	Zvoľte pri pripojení audio zariadenia so vstavaným dekodérom DTS.

Audio DRC

<u>Auto (Automaticky)</u>	Prehrávanie s dynamickým rozsahom špecifikovaným aktuálnym súborom.
Standard (Štandard)	Prehrávanie na úrovni štandardnej kompresie.
Wide Range (Širokohlý rozsah)	Bez kompresie. Reprodukcia dynamickejšieho zvuku.

Downmix (Zmixovanie)

Surround	Výstup audio signálu so surround efektmi. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia s podporou Dolby Surround (Pro Logic) alebo DTS Neo:6.
Stereo	Výstup audio signálu bez surround efektov. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia, ktoré nepodporuje Dolby Surround (Pro Logic) alebo DTS Neo:6.

Parental Control Settings (Nastavenia rodičovskej zámky)

Password (Heslo)

Nastavenie alebo zmena hesla pre funkciu Parental Control. Heslo umožní nastaviť obmedzenie prehrávania videa z Internetu.

Parental Control Area Code (Kódy oblastí Parental Control)

Prehrávanie niektorých video súborov z Internetu môže byť obmedzené geografickou oblasťou. Nevhodné scény sa neprehrávajú, alebo sa nahradia inými scénami. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov a zadajte štvorciferné heslo.

Internet Video Parental Control

Prehrávanie niektorých video súborov z Internetu môže byť obmedzené vekom diváka. Nevhodné scény sa neprehrávajú, alebo sa nahradia inými scénami. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov a zadajte štvorciferné heslo.

Internet Video Unrated (Neklasifikované video súbory z Internetu)

Allow (Sprístupniť)	Sprístupnenie prehrávania neklasifikovaných video súborov z Internetu.
Block (Blokovať)	Blokovanie prehrávania neklasifikovaných video súborov z Internetu.

System Settings (Nastavenia systému)

OSD

Výber jazyka pre OSD zobrazenia.

Control for HDMI (Ovládanie cez HDMI)

On (Zap.)	Využívanie funkcie “Control for HDMI” (Ovládanie cez HDMI) (str. 28).
Off (Vyp.)	Vypnutie tejto funkcie.

Auto Standby

(Automatický pohotovostný režim)

On (Zap.)	Zapnutie funkcie “Auto Standby” (Automatický pohotovostný režim). Automatické prepnutie do pohotovostného režimu ak viac ako 30 minút nesačíte na prehrávači alebo diaľkovom ovládaní žiadne tlačidlo.
Off (Vyp.)	Vypnutie tejto funkcie.

Auto Display (Automatické zobrazenie)

On (Zap.)	Automatické zobrazovanie informácií na obrazovke pri zmene zobrazovaných titulov, režimu obrazu, audio signálov atď.
Off (Vyp.)	Zobrazenie informácií až po stlačení DISPLAY.

Screen Saver (Šetrič obrazovky)

On (Zap.)	Zapnutie šetriča obrazovky. Zobrazenie obrázku šetriča obrazovky ak pri OSD zobrazení nepoužijete prehrávač viac ako 10 minút.
Off (Vyp.)	Vypnutie tejto funkcie.

Software Update Notification (Upozornenie na dostupnosť aktualizácie softvéru)

On (Zap.)	Prehrávač bude informovať o dostupnosti novej verzie softvéru (str. 19).
Off (Vyp.)	Vypnutie tejto funkcie.

DivX(R) VOD

Viac podrobností získate na nasledovnej web-stránke: vod.divx.com

System Information (Informácie o systéme)

Zobrazenie informácií o verzii softvéru prehrávača a MAC adrese.

Network Settings (Nastavenia siete)

Internet Settings (Internetové nastavenia)

Prehrávač najskôr pripojte k sieti.
Podrobnosti pozri “Pripojenie k sieti”
(str. 14).

View Network Status (Zobraziť stav siete)	Zobrazenie aktuálneho stavu siete.
<u>Wired Setup</u> (Nastavenie káblového pripojenia)	Zvoľte, keď pripájate priamo širokopásmový router.
<u>Wireless Setup</u> (Nastavenie bezdrôtového pripojenia)	Zvoľte, keď používate bezdrôtový LAN router. Ďalšie podrobnosti a odpovede na často kladené otázky sa dozviete na nasledovnej web-stránke: Pre spotrebiteľov v Európe http://support.sony-europe.com/

Network Connection Diagnostics (Diagnostika pripojenia na sieť)

Môžete spustiť diagnostiku siete, počas ktorej skontrolujete, či bolo sieťové pripojenie vykonané správne.

Nastavenia pripojenia servera

Nastavenie, či sa zobrazuje alebo nezobrazuje pripojený server.

BD Remote Device Registration (Registrácia BD zariadenia pre diaľkové ovládanie)

Registrácia vášho “BD Remote” zariadenia. Niektoré mobilné zariadenia si môžu nainštalovať aplikáciu “BD Remote”. Najnovšie kompatibilné zariadenia sú uvedené na nasledovnej web-stránke:

Pre spotrebiteľov v Európe
<http://support.sony-europe.com/>

Pre spotrebiteľov v Austrálii

<http://www.sony-asia.com/support>

Registered BD Remote Devices (Zaregistrované BD zariadenia pre diaľkové ovládanie)

Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných “BD Remote” zariadení.

Easy Setup 1-2-3 (Jednoduché nastavenie)

Opätovné spustenie procesu “Easy Setup” (Jednoduché nastavenie) na vykonanie základných nastavení. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

Resetting (Resetovanie)

Reset to Factory Default Settings (Obnovenie výrobných nastavení)

Po zvolení skupiny nastavení môžete obnoviť výrobné nastavenia prehrávača. Obnovia sa všetky nastavenia v rámci zvolenej skupiny.

Initialize Personal Information (Inicializácia osobných údajov)

Odstránenie vašich osobných údajov uložených v prehrávači.

Ďalšie informácie

Riešenie problémov

Ak sa počas používania prehrávača vyskytne nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr než pristúpite k žiadosti o opravu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Napájanie

Napájanie sa nezapne.

- ➔ Skontrolujte, či sú AC adaptér a sieťová šnúra pripojené správne.

Obraz

Žiadny obraz alebo nekvalitný obraz na výstupe.

- ➔ Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie káble pripojené správne a spoľahlivo (str. 11).
- ➔ Prepínač vstupného signálu na TVP nastavte tak, aby sa zobrazoval signál z vášho prehrávača.
- ➔ Pripojte prehrávač k TVP prostredníctvom konektora LINE OUT (VIDEO) a skontrolujte nastavenie položky "Output Video Format" v ponuke "Screen Settings" (Nastavenia obrazu) (str. 19).
- ➔ Pri HDMI prepojeniach vykonajte nasledovné: ① Vypnite a znova zapnite prehrávač. ② Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie. ③ Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.
- ➔ Konektor HDMI OUT je prepojený s DVI zariadením, ktoré nepodporuje technológiu ochrany autorských práv.
- ➔ Pri HDMI prepojeniach skontrolujte nastavenia "Output Video Format" (Formát výstupného video signálu) v ponuke "Screen Settings" (Nastavenia obrazu) (str. 19).

Po pripojení do konektora HDMI OUT sa automaticky prepína jazyk zobrazení na obrazovke.

- ➔ Ak je "Control for HDMI" (Ovládanie cez HDMI) nastavené na "On" (Zap.) (str. 22), jazyk zobrazenia na obrazovke sa automaticky prepne podľa nastavenia jazyka na pripojenom TVP (ak zmeníte nastavenia jazyka na TVP atď.).

Zvuk

Žiadny zvuk alebo nekvalitný zvuk na výstupe.

- Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie káble pripojené správne a spoľahlivo (str. 11).
- Prepínač vstupného signálu na AV zosilňovači (receiveri) nastavte tak, aby sa audio signál prehrávača prehrával prostredníctvom AV zosilňovača (receivera).
- Ak nie sú audio signály vyvedené na konektor DIGITAL OUT (OPTICAL)/HDMI OUT, skontrolujte nastavenia zvuku (str. 20).
- Pri HDMI prepojeniach vykonajte nasledovné: ①Vypnite a znova zapnite prehrávač. ②Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie. ③Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.
- Ak je pri HDMI prepojeniach prehrávač pripojený k TVP cez AV zosilňovač (receiver), skúste ho pripojiť k TVP priamo pomocou HDMI kábla. Pozri návod na použitie AV zosilňovača (receivera).
- Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI zariadeniu (DVI konektory neprijímajú audio signál).
- Zariadenie zapojené do konektora HDMI OUT nepodporuje daný formát audio signálu prehrávača. Skontrolujte nastavenia audio signálu (str. 20).

USB zariadenie

Prehrávač nezistil USB zariadenie pripojené k prehrávaču.

- Skontrolujte, či je USB zariadenie správne pripojené k USB konektoru.
- Skontrolujte, či USB zariadenie alebo kábel nie sú poškodené.
- Skontrolujte, či je USB zariadenie zapnuté.
- Ak je USB zariadenie pripojené prostredníctvom USB rozbočovača, pripojte USB zariadenie priamo k prehrávaču.

BRAVIA Internet Video

Nekvalitný obraz/zvuk. Niektoré programy sa zobrazujú s nižšou kvalitou, hlavne pri rýchlych alebo tmavých scénach.

- V závislosti od programov internetových obsahov môže byť obraz/zvuk nekvalitný.
- Kvalita obrazu/zvuku sa môže zvýšiť zmenou rýchlosti pripojenia. Pre video súbory v štandardnom rozlíšení odporúčame minimálnu rýchlosť pripojenia 2,5 Mb/s (10 Mb/s pre video súbory vo vysokom rozlíšení).
- Všetky video súbory nemusia obsahovať zvuk.

Zobrazuje sa malý obraz.

- Stlačením ↑ obraz zväčšíte.

Pripojenie k sieti

Prehrávač sa nedokáže pripojiť k sieti.

- Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 14) a nastavenia siete (str. 23).

PC sa nedokáže pripojiť na Internet po vykonaní nastavenia "Wi-Fi Protected Setup (WPS)" (Nastavenie ochrany Wi-Fi (WPS)).

- Nastavenia bezdrôtového pripojenia na routeri sa môžu zmeniť automaticky, ak použijete funkciu Wi-Fi Protected Setup pred vykonaním nastavení routera. V takom prípade zmeňte podľa toho bezdrôtové nastavenia vo vašom PC.

Prehrávač nie je možné pripojiť k bezdrôtovému LAN routeru.

- Skontrolujte, či je bezdrôtový LAN router zapnutý.
- V závislosti od prostredia, ako napríklad stavebný materiál steny, podmienky pre príjem rádiových vln alebo prekážky medzi prehrávačom a bezdrôtovým LAN routerom, sa môže komunikačný dosah skrátiť. Prehrávač a bezdrôtový LAN router premiestnite bližšie k sebe.
- Zariadenia pracujúce s frekvenciou 2,4 GHz, ako napr. mikrovlnná rúra, Bluetooth alebo digitálne bezdrôtové zariadenie môžu rušiť komunikáciu. Premiestnite prehrávač ďalej od takýchto zariadení alebo tieto zariadenia vypnite.

Požadovaný bezdrôtový router sa neznisť, ani keď sa vykoná vyhľadávanie "Scan" (Vyhľadať).

➔ Stlačením RETURN obnovte predošlé zobrazenie a zopakujte vyhľadávanie "Scan" (Vyhľadať). Ak sa požadovaný router ani potom neznisť, stlačte RETURN a zvolte "Manual registration" (Manuálna registrácia).

Po zapnutí prehrávača sa na obrazovke zobrazí hlásenie "A new software version has been found on the network. Perform update under "Network Update."" (Na sieti sa našla nová verzia softvéru. Prostredníctvom položky "Network Update" (Aktualizácia cez sieť) vykonajte aktualizáciu).

➔ Aktualizáciu softvéru prehrávača na novšiu verziu pozri "Network Update (Aktualizácia cez sieť)" (str. 19).

BRAVIA Sync ("Control for HDMI")

Funkcia "Control for HDMI" (Ovládanie cez HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).

- ➔ Overté, či je "Control for HDMI" (Ovládanie cez HDMI) nastavené na "On" (Zap.) (str. 22).
- ➔ Ak zmeníte HDMI zapojenie, vypnite prehrávač a znova ho zapnite.
- ➔ Ak sa preruší napájanie, nastavte "Control for HDMI" (Ovládanie cez HDMI) na "Off" (Vyp.), potom nastavte "Control for HDMI" (Ovládanie cez HDMI) na "On" (Zap.) (str. 22).
- ➔ Podľa návodu na použitie pre konkrétne zariadenie overte,
 - či je zariadenie kompatibilné s funkciou "Control for HDMI" (Ovládanie cez HDMI),
 - či je nastavenie funkcie "Control for HDMI" (Ovládanie cez HDMI) na pripojenom zariadení správne.
- ➔ Pri pripojení prehrávača k TVP cez AV zosilňovač (receiver),
 - ak AV zosilňovač (receiver) nie je kompatibilný s funkciou "Control for HDMI" (Ovládanie cez HDMI),

nebudete môcť TVP ovládať pomocou prehrávača.

- ak zmeníte HDMI prepojenie, odpojte a opätovne pripojte sieťovú šnúru alebo ak sa vyskytne chyba napájania, vykonajte nasledovné: ①Nastavte prepínač zdroja vstupného signálu na AV zosilňovači (receiveri) tak, aby sa na TV obrazovke zobrazil obraz z tohto prehrávača. ②Nastavte "Control for HDMI" (Ovládanie cez HDMI) na "Off" (Vyp.) a potom "Control for HDMI" (Ovládanie cez HDMI) na "On" (Zap.) (str. 22). Pozri návod na použitie AV zosilňovača (receivera).

Ďalšie problémy


Prehrávanie sa nezačne od začiatku.

➔ Stlačte OPTIONS a zvolte "Play from start" (Prehrať od začiatku).

Prehrávanie sa nezačne v mieste kde ste naposledy zastavili prehrávanie.

- ➔ Miesto obnovenia prehrávania sa môže vymazať z pamäte, ak:
 - odpojíte USB zariadenie.
 - prehráte iný obsah.
 - vypnete prehrávač.

Žiadne tlačidlo na prehrávači nefunguje.

- ➔ Zatlačte a pridržte  na prehrávači na viac než 10 sekúnd, kým sa indikátory na displeji nevyplnú. Ak stále na prehrávači nefunguje žiadne tlačidlo, odpojte a znova zapojte sieťovú šnúru.

Technické údaje

Vstupy a výstupy

(Názov konektora:

Typ konektora/Výstupná úroveň/
Zatažovacia impedancia)

LINE OUT R-AUDIO-L:

RCA konektor/2 Vrms/10 kOhm

DIGITAL OUT (OPTICAL):

Optický výstupný konektor/-18 dBm
(vlnová dĺžka 660 nm)

HDMI OUT:

19-pinový štandardný konektor HDMI

COMPONENT VIDEO OUT

(Y, P_B, P_R):

RCA konektor/Y: 1,0 V_{š-š}/

P_B, P_R: 0,7 V_{š-š}/75 Ohm

LINE OUT VIDEO:

RCA konektor/1,0 V_{š-š}/75 Ohm

LAN (100):

Konektor 100BASE-TX

USB:

USB konektor typu A (Pre pripojenie
USB pamäťovej jednotky, pevného disku,
čítačky pamäťových kariet, digitálneho
fotoaparátu a digitálnej video kamery)

DC IN:

Jednosmerné napätie 12 V

Bezdrôtová komunikácia

Štandard bezdrôtovej LAN komunikácie

IEEE802.11b/g/n

Frekvenčný rozsah:

Pásmo 2,4 GHz: Kanály 1-13

Modulácia:

Modem DS-SS a OFDM

Všeobecne

Napájanie:

AC adaptér: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz

Príkon (cca):

14 W

Rozmery (cca):

185 mm × 193 mm × 40 mm
(šírka/hĺbka/výška) vrátane
prečnievajúcich častí

Hmotnosť (cca):

680 g

Prevádzková teplota:

5°C až 35°C

Prevádzková vlhkosť:

25% až 80%

Dodávané príslušenstvo

Pozri str. 10.

Právo na zmeny vyhradené.

Podporované typy súborov

Video

Formát súboru	Prípona
MPEG-1 Video/ PS ^{*1*5}	“.mpg”, “.mpeg”, “.m2ts”, “.mts”
MPEG-2 Video/PS, TS ^{*1*6}	
DivX ^{*2}	“.avi”, “.divx”
MPEG-4 AVC ^{*1*5}	“.mkv”, “.mp4”, “.m4v”, “.m2ts”, “.mts”
WMV9 ^{*1*5}	“.wmv”, “.asf”
AVCHD ^{*5}	^{*3}

Audio

Formát súboru	Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	“.mp3”
AAC ^{*1*4*5}	“.m4a”
WMA9 Standard ^{*1*4*5}	“.wma”
LPCM	“.wav”

PHOTO

Formát súboru	Prípona
JPEG	“.jpg”, “.jpeg”

^{*1} Prehrávač nedokáže prehrávať kódované súbory, ako napríklad DRM súbory.

^{*2} DIVX VIDEO: DivX[®] je digitálny video formát vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto zariadenie má oficiálnu certifikáciu DivX na prehrávanie DivX video záznamu. Viac informácií a softvérové nástroje určené na konverziu vašich súborov do video formátu DivX nájdete na web-stránke www.divx.com. DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Aby toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified[®] prehrávalo obsah DivX Video-on-Demand (VOD), je potrebné ho zaregistrovať. Ak chcete generovať registračný kód, vyhľadajte v ponuke nastavení Setup zariadenia položku DivX VOD. Registračný proces dokončíte zadaním tohto registračného kódu na web-stránke vod.divx.com a zároveň sa tu tiež dozviete viac o službe DivX VOD.

^{*3} Prehrávač prehráva súbory formátu AVCHD, ktoré boli zaznamenané digitálnou video kamerou, atď.




- *4 Prehrávač nedokáže prehrávať kódované súbory, ako napríklad Lossless (Bezstratové) súbory.
- *5 Prehrávač neprehráva tento súborový formát z DLNA servera.
- *6 Prehrávač dokáže z DLNA servera prehrávať len video záznam v štandardnom rozlíšení.



- V závislosti od formátu, enkódovania súboru, podmienok pri zázname alebo podmienok DLNA servera sa niektoré súbory nemusia prehrať.
- Niektoré súbory upravené v PC sa nemusia prehrať.
- Prehrávač rozpozná nasledovné súbory alebo priečinky v USB zariadeniach:
 - priečinky až do piatej úrovne vetvenia
 - až 500 súborov v jednej úrovni vetvenia
- Prehrávač dokáže rozpoznáť nasledovné súbory alebo priečinky uložené na DLNA serveri:
 - priečinky až do 20. úrovne vetvenia
 - až 999 súborov v jednej úrovni vetvenia
- Niektoré USB zariadenia nemusia s týmto prehrávačom fungovať.
- Prehrávač rozpozná veľkokapacitné pamäťové zariadenia typu Mass Storage Class (MSC) (pamäť typu Flash alebo pevný disk (HDD)), zariadenia triedy Still Image Capture Device (SICD) a štandardnú klávesnicu (len cez USB konektor).
- Aby nedošlo k poškodeniu dát, USB pamäťovej jednotky alebo zariadení, pred pripájaním alebo odpojaním USB pamäťovej jednotky alebo zariadení vypnite prehrávač.

Funkcie BRAVIA Sync (len pre HDMI prepojenia)

Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú kompatibilné s funkciou “Control for HDMI” (Ovládanie cez HDMI) pomocou HDMI kábla (nedodávaný) sa nasledovným spôsobom zjednoduší ovládanie funkcií:

- **One-Touch Play**
(Prehrávanie jediným stlačením)
Jediným stlačením nasledovných tlačidiel sa automaticky zapne TVP a nastaví sa zdroj vstupného signálu TVP na tento prehrávač.
 - 
 - HOME: Menu Home (Hlavné Menu) sa zobrazí automaticky (str. 8, 15, 18).
 -  PLAY: Prehrávanie sa spustí automaticky.
- **System Power-Off** (Vypnutie systému)
Keď vypnete TVP tlačidlom -TV-  alebo tlačidlom vypnutia na DO pre TVP, prehrávač a HDMI-kompatibilné zariadenia sa automaticky vypnú tiež.

- **Theatre** (Kinosála)
Keď stlačíte THEATER, prehrávač sa automaticky nastaví na optimálny video režim pre sledovanie filmov. Pri pripojení k AV zosilňovaču (receiveru) Sony pomocou HDMI kábla sa tiež automaticky prepne výstupný signál pre reproduktory. Pri pripojení k TVP kompatibilnému s režimom Theatre Mode pomocou HDMI kábla sa video režim TVP prepne do režimu Theatre Mode. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte pôvodné nastavenie.
- **Language Follow**
(Nastavenia podľa jazyka)
Keď zmeníte jazyk pre OSD zobrazenia na TVP, jazyk pre OSD zobrazenia na prehrávači sa po vypnutí a zapnutí prehrávača zmení tiež.

Príprava na funkcie BRAVIA Sync

Nastavte “Control for HDMI” (Ovládanie cez HDMI) na “On” (Zap.) v ponuke “System Settings” (Nastavenia systému) (str. 22). Podrobnosti o nastaveniach TVP alebo iných pripojených zariadení pozri v ich návodoch na použitie.



- Ak pripojíte TVP Sony kompatibilný s funkciou “Control for HDMI” Easy Setting (Ovládanie cez HDMI - Jednoduché nastavenie) pomocou HDMI kábla, nastavenie “Control for HDMI” (Ovládanie cez HDMI) na prehrávači sa automaticky nastaví na “On” (Zap.), ak je “Control for HDMI” (Ovládanie cez HDMI) na pripojenom TVP nastavené na “On” (Zap.). Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
- Ak pripojíte TVP Sony kompatibilný s funkciami BRAVIA Sync pomocou HDMI kábla, môžete ovládať základné funkcie prehrávača DO od TVP, ak je “Control for HDMI” (Ovládanie cez HDMI) na pripojenom TVP nastavené na “On” (Zap.). Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.



V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí funkcia “Control for HDMI” (Ovládanie cez HDMI) fungovať. Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.

Bezpečnosť bezdrôtovej LAN siete

Keďže je bezdrôtová LAN funkcia založená na princípe rádiových vln, bezdrôtový signál môže byť prijatý ďalšími zariadeniami. Za účelom ochrany bezdrôtovej komunikácie podporuje tento prehrávač rôzne zabezpečovacie funkcie. Dbajte na to, aby ste vykonali správne nastavenie zabezpečenia v súlade s vašou sieťou.

◆ Bez zabezpečenia

Hoci môžete jednoducho vykonať nastavenia, hociť môžete prijímať vašu bezdrôtovú komunikáciu alebo sa môže napojiť na vašu bezdrôtovú sieť bez akýchkoľvek sofistikovaných nástrojov. Pamätajte potom, že tu existuje riziko neautorizovaného prístupu alebo príjmu dát.

◆ WEP

Technológia WEP zabezpečuje, aby vašu komunikáciu neprijímali cudzie osoby alebo zabraňuje nedovolenému prístupu k bezdrôtovej sieti. WEP je pôvodná zabezpečovacia technológia, ktorá umožňuje pripojenie starších zariadení, ktoré nepodporujú technológie TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je zabezpečovacia technológia vyvinutá pre vylepšenie WEP technológie. TKIP umožňuje vyšší stupeň ochrany ako technológia WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je zabezpečovacia technológia, ktorá používa pokročilejší spôsob zabezpečenia ako technológie WEP a TKIP. AES umožňuje vyšší stupeň ochrany ako technológia WEP alebo TKIP.

Ochrana autorských práv a obchodné značky

- “AVCHD” a logo “AVCHD” sú obchodné značky spoločnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation.
- “x.v.Colour”, “XMB” a “cross media bar” sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.
- Tento produkt disponuje rozhraním High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
- “x.v.Colour” a logo “x.v.Colour” sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
- “BRAVIA” je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
- “PhotoTV HD” a logo “PhotoTV HD” sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
- Technológia kódovania audio signálu MPEG Layer-3 a patenty sa používajú v licencii spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe licencie.
- Windows Media je ochranná známka alebo obchodná značka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách. Tento produkt je chránený určitými zákonmi o duševnom vlastníctve spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto produktu je bez licencie spoločnosti Microsoft alebo bez povolenia autorizovaného zástupcu spoločnosti Microsoft zakázané.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je identifikačná značka aliancie Wi-Fi Alliance.
- Značka Wi-Fi Protected Setup™ je značkou aliancie Wi-Fi Alliance.
- “Wi-Fi CERTIFIED™” a “Wi-Fi Protected Setup™” sú obchodné značky aliancie Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú obchodné značky, servisné značky a identifikačné značky aliancie Digital Living Network Alliance.
- Ostatné názvy systémov a produktov sú všeobecne obchodnými značkami alebo ochrannými značkami príslušných výrobcov. V tomto návode sa označenia ™ a ® nepoužívajú.

Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať

Pri zatlačení -TV- I/⏻ zadajte číselnými tlačidlami kód výrobcu TVP.

Výrobca	Číselný kód
Sony	01 (výrobné nastavenie)
Hitachi	02
LG/Goldstar	04
Loewe	45
Mitsubishi/MGA	13
Panasonic	19
Philips	21
Pioneer	16
RCA	10
Samsung	20
Sharp	18
Toshiba	07

Kódy oblastí Parental Control

Podrobnosti pozri “Parental Control Area Code (Kódy oblastí Parental Control)” (str. 21).

Číslo, Oblasť (Kód)

2044, Argentína (ar)
2047, Austrália (au)
2046, Rakúsko (at)
2057, Belgicko (be)
2070, Brazília (br)
2090, Chile (cl)
2092, Čína (cn)
2093, Kolumbia (co)
2115, Dánsko (dk)
2165, Fínsko (fi)
2174, Francúzsko (fr)
2109, Nemecko (de)
2200, Grécko (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonézia (id)
2239, Írsko (ie)
2254, Taliansko (it)
2276, Japonsko (jp)
2304, Kórea (kr)
2333, Luxembursko (lu)
2363, Malajzia (my)
2362, Mexiko (mx)
2376, Holandsko (nl)
2390, Nový Zéland (nz)
2379, Nórsko (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filipíny (ph)
2428, Poľsko (pl)
2436, Portugalsko (pt)
2489, Rusko (ru)
2501, Singapur (sg)
2149, Španielsko (es)
2499, Švédsko (se)
2086, Švajčiarsko (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thajsko (th)
2184, Veľká Británia (gb)

Index

Výrazy v úvodzovkách sa zobrazujú v OSD zobrazeniach na obrazovke.

A

AC adaptér 13
Aktualizácia softvéru 19, 22
AUDIO 8
“Audio Settings” 20
“Auto Standby” 22

B

Batérie 10
BRAVIA Internet
BRAVIA Sync 26, 28

C

CLEAR 8
“Control for HDMI”
22, 26, 28

D

Deep Colour 20
DISPLAY 8
Diaľkové ovládanie 8, 10
DLNA 16
Dolby Digital 20
DTS 20

E

“Easy Setup” 13, 23

F

Farebné tlačidlá 8
FAVORITES 8

H

HDMI 19, 20
HOME 8, 18

I

Internetový obsah 8, 15
“IP Content Noise
Reduction” (Redukcia
šumu IP obsahu) 17

L

Language Follow 28

M

MAC adresa 22
Menu Home
(Hlavné Menu) 18
MUTING 8

N

“Network Settings” 23
“Network Update” 19

O

Obnovenie prehrávania
9, 26
One-Touch Play 28
OPTIONS 8
“OSD” 22

P

Parental Control 21
“Parental Control Settings”
21
Prehrávateľné súbory 27
Pripojenie
AV zosilňovača
(receiver) 12
Siete 14
TVP 11

R

“Resetting” 23
Resetovanie prehrávača 23
Riešenie problémov 24

S

“Screen Settings” 19
“Setup” 18
SUBTITLE 8
System Power-Off 28
“System Settings” 22

T

THEATER 9, 28
“TV Type” 19

U

Update 19
USB 16

V

Video 15

W

WEP 29
WIDE 8
WPA2-PSK (AES) 29
WPA2-PSK (TKIP) 29
WPA-PSK (AES) 29
WPA-PSK (TKIP) 29

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržení této instrukce zabrání negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.