

SONY®

Sistem kućnog bioskopa

Uputstvo za upotrebu

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjakom, zavesom itd.

Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (na primer, upaljenoj sveći).

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se nalaze baterije visokim temperaturama, na primer sunčevoj svetlosti i vatri.

Da bi se sprečile povrede, ovaj aparat mora da bude bezbedno postavljen na ormarić ili montiran na pod/zid u skladu sa uputstvom za instalaciju.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

O izvorima napajanja

- Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok je priključena na utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom, čak i kada je sama jedinica isključena.
- Budući da se mrežno napajanje jedinice prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite jedinicu na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu jedinice, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.

Preporučeni kablovi

Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili perifernom opremom morate da koristite propisno zaštićene i uzemljene kablove i konektore.

Za proizvode sa oznakom CE

Valjanost oznake CE je ograničena samo na one zemlje u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom u zemljama EEA (European Economic Area).

Za korisnike u Evropi



Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija i električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Napomena za korisnike: Sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.

Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Detaljnije informacije možete da vidite na adresi:
<http://www.compliance.sony.de/>



Ovaj sistem kućnog bioskopa je namenjen video/zvučnoj reprodukciji sa povezanih uređaja, strimovanju muzike sa NFC-kompatibilnog pametnog telefona ili BLUETOOTH uređaja.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

Autorska prava i zaštićeni znakovi

- Ovaj sistem koristi tehnologiju Dolby* Digital.
* Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.
Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
- Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi organizacije Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane kompanije Sony Corporation je pod licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.
- Ovaj sistem koristi tehnologiju High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i logo HDMI su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
- N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak organizacije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
- Android™ je zaštićeni znak kompanije Google Inc..

- Google Play™ je zaštićeni znak kompanije Google Inc..
- MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka i patente za licenciranje kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.
- Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence kompanije Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.
- „BRAVIA“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
- „ClearAudio+“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
- „PlayStation“ je registrovani zaštićeni znak kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
- Apple, logotip Apple, iPhone, iPod, iPod touch i Retina su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i ostalim zemljama. App Store je zaštićeni znak usluge kompanije Apple Inc.

„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je elektronska oprema posebno osmišljena za povezivanje sa iPod ili iPhone uređajima i sertifikovana od strane proizvođača tako da ispunjava standarde za performanse kompanije Apple. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima. Imajte u vidu da upotreba ove dodatne opreme sa iPod ili iPhone uređajem može da utiče na performanse bežične veze.

Kompatibilni iPod/iPhone modeli

U nastavku su navedeni kompatibilni iPod/iPhone modeli. Ažurirajte softver iPod/iPhone uređaja na najnoviju verziju pre nego što počnete da ga koristite sa sistemom. Tehnologija BLUETOOTH radi sa sledećim modelima:

- iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
- iPod touch (šesta generacija)/iPod touch (peta generacija)
- OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO MPEG-4 VISUAL PATENTNOJ LICENCI ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA U SVRHU

(i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA STANDARDOM MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO“)

I/ILI

(ii) DEKODIRANJA MPEG-4 VIDEA KODIRANIM OD STRANE KORISNIKA U OKVIRU LIČNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD LICENCIRANOG DOBAVLJAČA VIDEO SADRŽAJA ZA OBEZBEDIVANJE MPEG-4 VIDEO SADRŽAJA.

LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE SE ODNOSITI NA BILO KAKVU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA UPOTREBE U PROMOTIVNE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE, KAO I INFORMACIJE O LICENCIRANJU MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE MPEG LA, L.L.C. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- Svi ostali zaštićeni znakovi su vlasništvo svojih vlasnika.
- Drugi nazivi sistema i proizvoda su uglavnom zaštićeni znakovi i registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu svojih vlasnika. Oznake ™ i ® nisu navedene u ovom dokumentu.

O ovom uputstvu za upotrebu

- Uputstva u ovom priručniku opisuju kontrole na daljinskom upravljaču. Takođe možete da koristite kontrole na subwooferu ako one imaju isti ili sličan naziv kao one na daljinskom upravljaču.
- Neke slike su predstavljene kao konceptualni crteži i one mogu da se razlikuju od stvarnih proizvoda.
- Podrazumevano podešavanje je podvučeno.
- Tekst uokviren duplim navodnicima („--“) se prikazuje na displeju na prednjem panelu.

Sadržaj

Povezivanje ➔ Vodič za početak (poseban dokument)

O ovom uputstvu za upotrebu	5
Vodič za delove i kontrole	7

Slušanje

Slušanje zvuka sa povezanih uređaja	11
Reprodukcija sa USB uređaja	12

Prilagođavanje zvuka

Uživanje u zvučnim efektima ...	13
---------------------------------	----

BLUETOOTH funkcije

Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja	14
Upravljanje sistemom pomoću pametnog telefona ili tableta (SongPal)	16

Podešavanja i prilagođavanja

Korišćenje displeja za podešavanje	17
---	----

Ostale funkcije

Korišćenje funkcije Control for HDMI	20
Korišćenje funkcije „BRAVIA“ Sync	21
Ušteda energije u režimu mirovanja	22
Postavljanje Bar zvučnika i surround zvučnika na zid	22
Upravljanje sistemom pomoću daljinskog upravljača	23
Prilagođavanje jačine zvuka subwoofera	23

Dodatne informacije


Mere opreza	24
Rešavanje problema	25
Podržani tipovi datoteka	29
Podržani audio formati	29
Specifikacije	29
O BLUETOOTH komunikaciji	31


Vodič za delove i kontrole


Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.

Subwoofer

Gornji panel

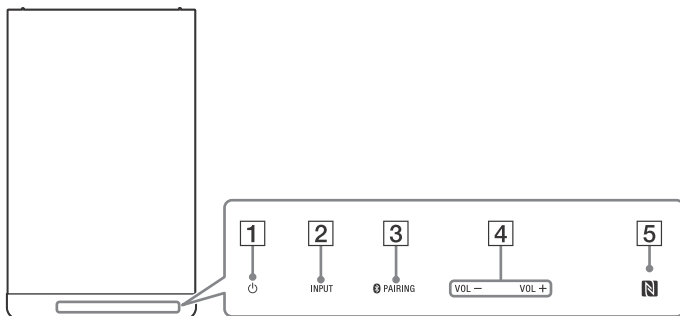


- 1 Taster osetljiv na dodir (napajanje)**
Uključivanje sistema ili postavljanje u režim mirovanja.
- 2 Taster osetljiv na dodir INPUT**
Biranje uređaja koji želite da koristite.
- 3  Taster osetljiv na dodir PAIRING**
- 4 Taster osetljiv na dodir VOL (jačina zvuka) +/-**

- 5  (N-oznaka) (stranica 15)**
Postavite NFC-kompatibilni uređaj blizu ovog indikatora da biste aktivirali funkciju NFC.

O tasterima osetljivim na dodir

Tasteri osetljivi na dodir funkcionišu kada ih lagano dodirnete. Ne pritisakajte ih prejako.

Prednji panel

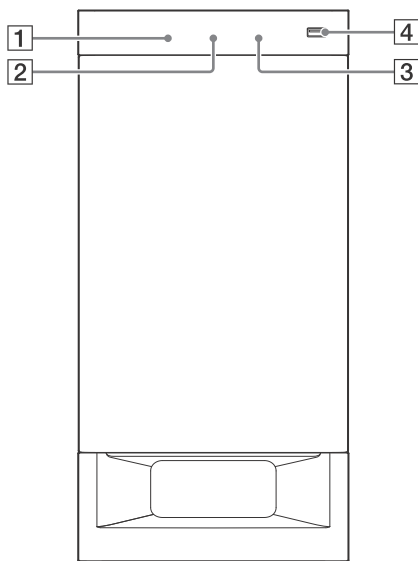

1 Senzor za daljinski upravljač
(stranica 23)

2 Displej na prednjem panelu

3 Plavi LED indikator

Prikazuje BLUETOOTH status
na sledeći način.


U toku BLUETOOTH uparivanja	Brzo treperi
--------------------------------	--------------

Sistem pokušava da se poveže sa BLUETOOTH uređajem	Treperi
--	---------

Sistem je uspostavio vezu sa BLUETOOTH uređajem	Svetli
---	--------

4 USB (USB) port (stranica 12)


Zadnji panel

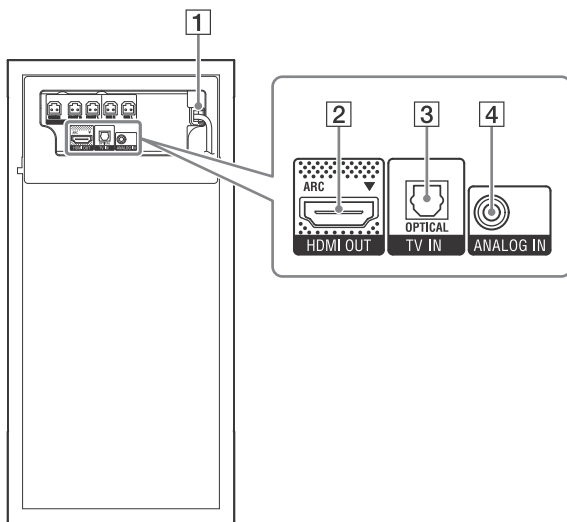

- 1** Kabl za napajanje naizmjeničnom strujom
- 2** Priključak HDMI OUT (ARC)

- 3** Priključak TV IN (OPTICAL)
- 4** Priključak ANALOG IN

Daljinski upravljač

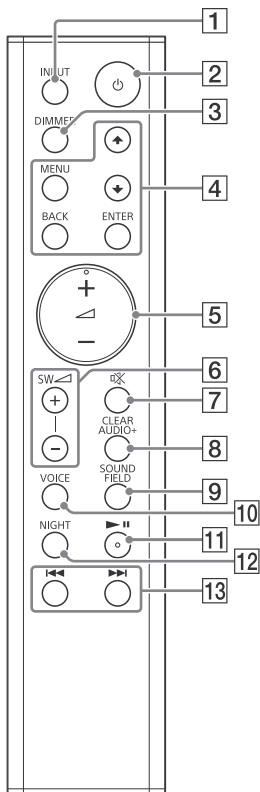

- 1 INPUT (stranica 11)**
2 ⏻ (napajanje)
Uključivanje sistema ili postavljanje u režim mirovanja.

- 3 DIMMER**
Prilagođavanje svetline displeja na prednjem panelu.
„BRIGHT“ → „DARK“ → „OFF“
• Prednji displej se isključuje kad izaberete „OFF“. Automatski se uključuje kada pritisnete bilo koje dugme, a zatim se ponovo isključuje ako ne upravljate sistemom nekoliko sekundi. Međutim, u nekim slučajevima, prednji displej se možda neće isključiti. U tom slučaju, svetlina prednjeg displeja je ista kao opcija „DARK“.

- 4 MENU**
Uključivanje/isključivanje menija na prednjem displeju.



Biranje stavki menija.

ENTER

Ulazak u izabranu stavku.

BACK

Povratak na prethodni prikaz.
Zaustavljanje USB reprodukcije.

- 5** ▽ (jačina zvuka) +/-
Prilagođavanje jačine zvuka.
- 6** SW ▽ (jačina zvuka subwoofera) +/- (stranica 23)
Prilagođavanje jačine bas zvuka.
- 7** ✖ (isključivanje zvuka)
Privremeno isključivanje zvuka.
- 8** CLEARAUDIO+
Automatski izbor prikladnog podešavanja zvuka prema njegovom izvoru.
- 9** SOUND FIELD (stranica 13)
Izbor režima zvuka.
- 10** VOICE (stranica 13)
- 11** ►||* (reprodukcija/pauziranje)
Pauziranje ili pokretanje reprodukcije.
- 12** NIGHT (stranica 13)

13 ◀◀/▶▶ (prethodno/sledeće/ premotavanje unazad/ premotavanje unapred)

Pritisnite da biste izabrali prethodnu/sledeću numeru ili datoteku.

Držite pritisnuto da biste pretraživali unazad ili unapred.

- * Dugmad ▶◻◻ i ◻◻+ imaju malu izbočinu. Koristite je kao referencu kada rukujete daljinskim upravljačem.

Slušanje

Slušanje zvuka sa povezanih uređaja

Pritiskajte INPUT.

Kada jednom pritisnete INPUT, trenutni uređaj se pojavljuje na displeju na prednjem panelu, a zatim svaki put kada pritisnete INPUT, uređaj se menja na sledeći način.

„TV” → „ANALOG” → „BT” → „USB”

„TV”

Uređaj (TV i slično) koji je povezan na priključak TV IN (OPTICAL) ili TV kompatibilan sa funkcijom Audio Return Channel koji je povezan na priključak HDMI OUT (ARC)


„ANALOG”

Uređaj (digitalni medija plejer i slično) koji je povezan na priključak ANALOG IN

„BT”

BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP (stranica 14)

„USB”

USB uređaj koji je povezan na  (USB) port (stranica 12)

Reprodukcija sa USB uređaja


Možete da reprodukujete muzičke/video* datoteke sa povezanog USB uređaja.

Listu podržanih tipova datoteka pogledajte u poglavlju „Podržani tipovi datoteka“ (stranica 29).

* Osim za evropske modele.

1 Povežite USB uređaj na USB ulaz.

Pogledajte uputstva za upotrebu USB uređaja pre nego što ga povežete.

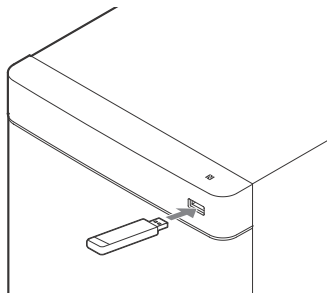

2 Pritiskajte dugme INPUT da izaberete „USB“.

Na TV ekranu će se pojaviti lista sadržaja na USB uređaju.

3 Pritisnite ▲/▼ da biste izabrali željeni sadržaj, a zatim pritisnite ENTER.

Započinje reprodukcija izabranog sadržaja.


4 Prilagodite jačinu zvuka.

- Prilagodite jačinu zvuka sistema pritiskom na \triangleleft +/-.
- Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW \triangleleft +/-.

Napomena

Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada. Da biste izbegli oštećenje podataka ili USB uređaja, isključite sistem pre uklanjanja USB uređaja.

Informacija o USB uređaju na TV ekranu

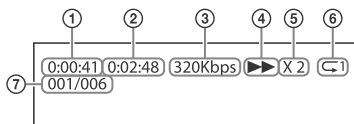

- ① Vreme reprodukcije
- ② Ukupno vreme reprodukcije
- ③ Brzina protoka bitova
- ④ Status reprodukcije
- ⑤ Brzina premotavanja unazad/unapred
- ⑥ Status ponavljanja reprodukcije
- ⑦ Indeks izabrane datoteke/Ukupan broj datoteka u fascikli

Napomene

- U zavisnosti od izvora koji se reprodukuje, neke informacije ne mogu da se prikažu.
- U zavisnosti od režima reprodukcije, prikazane informacije mogu da se razlikuju.

Prilagodavanje zvuka

Uživanje u zvučnim efektima

Možete jednostavno da uživate u unapred programiranim zvučnim poljima koja su prilagođena različitim vrstama izvora zvuka.

Biranje zvučnog polja

Pritiskajte SOUND FIELD dok se na prednjem displeju ne prikaže željeno zvučno polje.

„CLEARAUDIO+“

Možete da uživate u zvuku koristeći zvučno polje koje preporučuje Sony. Zvučno polje se automatski optimizuje u skladu sa sadržajem koji se reprodukuje i njegovom funkcijom.

„MOVIE“

Zvukovi se reprodukuju sa surround efektima i realistični su i snažni, što ih čini pogodnim za filmove.

„MUSIC“

Zvučni efekti su optimizovani za slušanje muzike.

„SPORTS“

Komentar je jasan, navijanje se čuje kao surround-zvuk i zvukovi su realistični.

„GAME“

Zvukovi su snažni i realistični, pogodni za igranje igara.

„STANDARD“

Zvuk koji odgovara svakom izvoru.

Savet

Možete i da pritisnete CLEARAUDIO+ da biste izabrali „CLEARAUDIO+“.

Korišćenje funkcije Night Mode

Ova funkcija je korisna kada gledate filmove kasno uveče. Moći ćete jasno da čujete dijaloge čak i sa utišanim tonom.

Pritisnite NIGHT

da biste izabrali „N.ON“.

Da biste isključili funkciju Night Mode, pritisnite NIGHT da biste izabrali „N.OFF“.

Korišćenje funkcije Clear Voice

Ova funkcija vam omogućava da jasnije čujete dijaloge.

Pritisnite VOICE.

- „UP OFF“: Funkcija Clear Voice se isključuje.
- „UP 1“: Opseg dijaloga je poboljššan.
- „UP 2“: Opseg dijaloga je poboljššan, pri čemu se pojačavaju delovi opsega koje starije osobe ne mogu da razaznaju.

BLUETOOTH funkcije

Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja



Uparivanje ovog sistema sa BLUETOOTH uređajem

Uparivanje je postupak u kojem se BLUETOOTH uređaji unapred međusobno registruju. Kada jednom obavite uparivanje, više nije potrebno da ga ponovo obavljate.

- 1 Postavite BLUETOOTH uređaj na udaljenost do 1 metra od subwoofera.**
- 2 Pritisnite  PAIRING na subwooferu.**
Plavi LED indikator brzo treperi tokom BLUETOOTH uparivanja.
- 3 Uključite funkciju BLUETOOTH, a zatim izaberite „HT-RT3“ nakon što ga potražite na BLUETOOTH uređaju.**
Obavite ovaj korak u roku od 5 minuta, jer će u suprotnom uparivanje biti otkazano. Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, plavi LED indikator će početi da svetli.



Napomene

- Ako se od vas traži da unesete šifru na BLUETOOTH uređaju, unesite „0000“. Šifra je poznata i pod nazivima „pristupni kôd“, „PIN kôd“, „PIN broj“ ili „lozinka“.
- Možete da uparite do 9 BLUETOOTH uređaja. Ako uparujete deseti BLUETOOTH uređaj, najranije povezani uređaj će biti zamenjen novim.

Slušanje muzike sa uparenog uređaja

- 1 Uključite funkciju BLUETOOTH na uparenom uređaju.**
- 2 Pritisnite INPUT biste izabrali „BT“.**
Sistem se automatski ponovo povezuje sa poslednjim povezanim BLUETOOTH uređajem. Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, plavi LED indikator će svetliti.
- 3 Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.**
- 4 Prilagodite jačinu zvuka.**
 - Prilagodite jačinu zvuka na BLUETOOTH uređaju.
 - Prilagodite jačinu zvuka sistema pritiskom na \triangleleft +/-.
 - Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW \triangleleft +/-.

Napomene


- Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj povežu, reprodukcijom možete da upravljate pritiskom na dugmad  i .
- Na sistem možete da se povežete sa uparenog BLUETOOTH uređaja čak i kada je sistem u režimu mirovanja, ako podesite „BTSTB“ na „ON“ (stranica 18).
- Reprodukcijski zvuk na ovom sistemu može da kasni u odnosu na reprodukciju na BLUETOOTH uređaju zbog karakteristika BLUETOOTH bežične tehnologije.

Savet

Možete da omogućite ili onemogućite kodek AAC sa BLUETOOTH uređaja (stranica 18).

Isključivanje BLUETOOTH uređaja

Obavite bilo koju od sledećih radnji.

- Ponovo pritisnite  PAIRING na subwooferu.
- Onemogućite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju.
- Isključite sistem ili BLUETOOTH uređaj.

Povezivanje sa udaljenim uređajem pomoću funkcije povezivanja jednim dodirnom (NFC)

NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja.

Ako držite NFC-kompatibilni udaljeni uređaj blizu N-oznake na sistemu, subwoofer, sistem i udaljeni uređaj automatski dovršavaju uparivanje i BLUETOOTH povezivanje.

Kompatibilni udaljeni uređaji


Udaljeni uređaji sa ugrađenom funkcijom NFC

(Operativni sistem: Android 2.3.3 ili noviji, osim Android 3.x)

Napomene

- Sistem u jednom trenutku može da prepozna i poveže se samo sa jednim NFC-kompatibilnim udaljenim uređajem.
- U zavisnosti od udaljenog uređaja, možda ćete morati da unapred obavite sledeće korake na udaljenom uređaju.
 - Uključite funkciju NFC. Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu udaljenog uređaja.
 - Ako udaljeni uređaj ima stariju verziju operativnog sistema nego što je Android 4.1.x, preuzmite i instalirajte aplikaciju „NFC Easy Connect“. „NFC Easy Connect“ je besplatna aplikacija za Android udaljene uređaje koju možete pribaviti iz prodavnice Google Play. (Aplikacija možda neće biti dostupna u nekim zemljama/regionima.)

1 Držite udaljeni uređaj blizu N-oznake na subwooferu dok ne počne da vibrira.

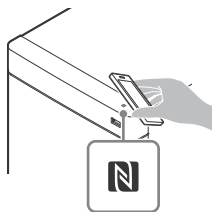

Pratite uputstvo koje se prikazuje na ekranu udaljenog uređaja i dovršite postupak za BLUETOOTH povezivanje.

Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, plavi LED indikator će početi da svetli.

2 Pokrenite reprodukciju audio izvora na udaljenom uređaju.

Za detalje o radnjama pri reprodukciji, pogledajte uputstvo za upotrebu udaljenog uređaja.

3 Prilagodite jačinu zvuka.

- Prilagodite jačinu zvuka na BLUETOOTH uređaju.
- Prilagodite jačinu zvuka sistema pritiskom na \triangleleft +/-.
- Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW \triangleleft +/-.

Savet

Ako uparivanje i BLUETOOTH povezivanje ne uspeju, uradite sledeće.

- Ponovo držite udaljeni uređaj blizu N-oznake na subwooferu.
- Ako koristite komercijalno dostupnu zaštitnu masku na udaljenom uređaju, skinite je.
- Ponovo pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“.

Zaustavljanje reprodukcije pomoću funkcije povezivanja jednim dodirrom

Ponovo držite udaljeni uređaj blizu N-oznake na subwooferu.



Upravljanje sistemom pomoću pametnog telefona ili tableta (SongPal)

SongPal je namenska aplikacija za upravljanje SongPal-kompatibilnim audio uređajima koje je proizvela kompanija Sony, putem pametnog telefona ili tableta. Potražite aplikaciju SongPal u prodavnici Google Play ili App Store i preuzmite je pomoću pametnog telefona ili tableta.

SongPal vam omogućava da:

- promenite često korišćene postavke, birajući ulaz za sistem i prilagođavajući jačinu zvuka.
- uživajte na sistemu u muzičkim sadržajima uskladištenim na pametnom telefonu.
- vizuelno uživajte u muzici pomoću ekrana pametnog telefona.

Napomene

- SongPal koristi BLUETOOTH funkcije sistema.
- Specifikacije i dizajn displeja aplikacije SongPal su podložni promenama bez najave.

Korišćenje aplikacije SongPal

- 1 Preuzmite aplikaciju SongPal na udaljeni uređaj.
- 2 Povežite sistem i udaljeni uređaj pomoću BLUETOOTH veze (stranica 14).
- 3 Pokrenite SongPal.
- 4 Upravljajte prateći ekran aplikacije SongPal.

Korišćenje displeja za podešavanje

Sledeće stavke možete da podesite pomoću menija.

Podešavanja će biti zadržana čak i ako iskopčate kabl za napajanje naizmeničnom strujom.

- 1 Pritisnite **MENU** da biste uključili meni na displeju na prednjem panelu.
- 2 Pritiskajte **BACK/▲/▼/ENTER** da biste izabrali stavku i pritisnite **ENTER** da biste izabrali željenu postavku.
- 3 Pritisnite **MENU** da biste isključili meni.

Lista menija

Podrazumevana podešavanja su podvučena.

Stavke menija	Funkcija
„LVL >“ (Nivo)	„SUR.L“/„SUR.R“ (Nivo zvuka levog/ desnog surround zvučnika) Napomena Obavezno podesite „TTONE“ na „ON“ radi lakog prilagodavanja.
„ATT“ (Postavke smanjenja nivoa signala – Analogno)	Može da dođe do izobličenja kada zvuk slušate sa uređaja povezanog na priključak ANALOG IN. Izobličenje možete da sprečite ako smanjite nivo ulaznog signala na sistemu. • „ON“: Smanjuje nivo ulaznog signala. Nivo izlaznog signala će se umanjiti pri ovom podešavanju. • „OFF“: Uobičajen nivo ulaznog signala.
„DRC“ (Kontrola dinamičkog opsega)	Korisno za uživanje u filmovima pri niskoj jačini zvuka. DRC se primenjuje na Dolby Digital izvore. • „ON“: Komprimuje zvuk u skladu sa informacijama koje se nalaze u sadržaju. • „OFF“: Zvuk se ne kompresuje.
„TTONE“ (Probni ton)	• „ON“: Probni ton se redom emituje sa svakog zvučnika. • „OFF“: Isključivanje probnog tona.
„SPK >“ (Zvučnik)	• „STDRD“: Izaberite ovu postavku ako Bar zvučnik i surround zvučnike postavljate u standardni položaj. • „FRONT“: Izaberite ovu postavku ako Bar zvučnik i surround zvučnike postavljate u prednji položaj.
„SUR.L“/„SUR.R“ (Udaljenost levog/ desnog surround zvučnika)	„3.0 M“: Prilagodavanje udaljenosti od mesta na kojem sedite do surround zvučnika od 1,0 do 6,0 metara.

Stavke menija	Funkcija
„AUD >“ (Audio)	<p>„DUAL“ (Dvojni mono)</p> <p>Možete da uživate u multiplex broadcast zvuku kada sistem dobija Dolby Digital multiplex broadcast signal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • „M/S“: Emitovaće se pomešani zvuk glavnog i sporednog jezika. • „MAIN“: Emitovaće se zvuk glavnog jezika. • „SUB“: Emitovaće se zvuk sporednog jezika.
	<p>„TV AU“ (TV audio)</p> <ul style="list-style-type: none"> • „AUTO“: Izaberite ovu postavku kada je sistem povezan na HDMI (ARC) priključak TV-a putem HDMI kabla. • „OPT“: Izaberite ovo podešavanje kada je sistem povezan sa TV-om putem optičkog digitalnog kabla.
	<p>„EFCT“ (Zvučni efekat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • „ON“: Reprodukuj se zvuk izabranog zvučnog polja. Preporučujemo vam da koristite ovo podešavanje. • „OFF“: Broj kanala izvora reprodukcije se smanjuje na 2 kanala.
	<p>„STRM“ (Strim)</p> <p>Prikazuje informacije o trenutnom audio strimu. Pogledajte stranicu 29 na podržanim audio formatima.</p>
„HDMI >“	<p>„CTRL“ (Control for HDMI)</p> <ul style="list-style-type: none"> • „ON“: Funkcija Control for HDMI je omogućena. Uređaji povezani HDMI kablom mogu da kontrolišu jedan drugog. • „OFF“: Isključeno.
	<p>„TVSTB“ (Mirovanje povezano sa TV-om)</p> <p>Ova funkcija je dostupna kada podesite „CTRL“ na „ON“.</p> <ul style="list-style-type: none"> • „AUTO“: Ako je ulaz sistema podešen na „TV“, sistem će se automatski isključiti kada isključite TV. • „ON“: Sistem će se automatski isključiti kada isključite TV bez obzira na ulaz. • „OFF“: Sistem se neće isključiti kada isključite TV.
	<p>„COLOR“ (HDMI sistem boja)</p> <ul style="list-style-type: none"> • „AUTO“: Automatski otkriva tip spoljnog uređaja i prebacuje sliku na odgovarajuću postavku boja. • „YCBCR“: Emitovanje YCbCr video signala. • „RGB“: Emitovanje RGB video signala.
„BT >“ (BLUETOOTH)	<p>„BTAAC“ (BLUETOOTH Napredno kodiranje zvuka)</p> <p>Možete da podesite da li će sistem da koristi AAC putem BLUETOOTH veze ili ne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • „ON“: AAC kodek je omogućen. • „OFF“: AAC kodek je onemogućen.
	<p>Napomena</p> <p>Ako promenite podešavanje „BTAAC“ kada je BLUETOOTH uređaj povezan, podešavanje kodeka se odražava tek nakon sledećeg povezivanja.</p>
	<p>„BTSTB“ (BLUETOOTH mirovanje)</p> <p>Kada sistem ima informacije za uparivanje, sistem će biti u režimu mirovanja za BLUETOOTH čak i kada je isključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • „ON“: Režim mirovanja za BLUETOOTH je omogućen. • „OFF“: Režim mirovanja za BLUETOOTH je onemogućen.
	<p>„INFO“ (Informacije o BLUETOOTH uređaju)</p> <p>Naziv detektovanog BLUETOOTH uređaja i adresa uređaja se prikazuju na displeju na prednjem panelu. Poruka „NO DEVICE“ se prikazuje ako sistem nije povezan sa BLUETOOTH uređajem.</p>
„USB >“	<p>„REPT“ (Režim reprodukcije)</p> <ul style="list-style-type: none"> • „NONE“: Reprodukuj sve numere. • „ONE“: Ponavlja jednu numeru. • „FLDER“: Ponavlja sve numere u fascikli. • „RANDM“: Ponavlja sve numere u fascikli nasumičnim redosledom. • „ALL“: Ponavlja sve numere.

Stavke menija	Funkcija
„SYS >“ (Sistem)	„ASTBY“ (Automatski ulazak u stanje mirovanja) <ul style="list-style-type: none"> • „ON“: Uključuje funkciju automatskog ulaska u stanje mirovanja. Ako ne rukujete sistemom oko 20 minuta, on automatski ulazi u režim mirovanja. • „OFF“: Isključeno.
„VER“ (Verzija)	Na displeju na prednjem panelu se prikazuju informacije o aktuелnoj verziji firmvera.

Ostale funkcije

Korišćenje funkcije Control for HDMI

Povezivanjem uređaja kao što je TV ili Blu-ray Disc rikorder kompatibilan sa funkcijom Control for HDMI* pomoću HDMI kabla (HDMI kabl velike brzine prenosa, isporučuje se samo u određenim područjima) omogućuje vam se da jednostavno rukujete uređajem preko daljinskog upravljača za TV. Sa funkcijom Control for HDMI mogu da se koriste sledeće funkcije.

- Funkcija isključivanja sistema
- Funkcija kontrole zvuka na sistemu
- Audio Return Channel
- Funkcija reprodukcije pritiskom na jedno dugme

* Control for HDMI je standard koji koristi CEC (Consumer Electronics Control) za omogućavanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface) uređaja da upravljaju jedan drugim.

Napomena

Ove funkcije će možda funkcionisati sa uređajima koje nije proizveo Sony, ali ne garantujemo njihov rad.

Priprema za korišćenje funkcije Control for HDMI.

Podesite „HDMI>“ – „CTRL“ na sistemu na „ON“ (stranica 18). Podrazumevano podešavanje je „ON“.

Omogućite podešavanja funkcije Control for HDMI za TV i druge uređaje povezane na sistem.

Savet

Ako omogućite funkciju Control for HDMI („BRAVIA“ sync) kada koristite TV koji je proizveo Sony, tada je funkcija Control for HDMI na sistemu takođe automatski omogućena. Kada se podešavanja dovrše, na prednjem displeju se prikazuje poruka „DONE“.

Funkcija isključivanja sistema

Kada isključite TV, sistem će se automatski isključiti. Podesite „HDMI>“ – „TVSTB“ na sistemu na „ON“ ili „AUTO“ (stranica 18). Podrazumevano podešavanje je „AUTO“.

Funkcija kontrole zvuka na sistemu

Ako uključite sistem dok gledate TV, zvuk sa TV-a će se emitovati sa zvučnika sistema. Jačinu zvuka sa sistema možete da prilagodite pomoću daljinskog upravljača za TV. Ako je zvuk TV-a emitovan sa zvučnika sistema kada ste prošli put gledali TV, sistem će se automatski uključiti kada ponovo uključite TV. Funkcijama takođe možete da upravljate iz TV menija. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.

Napomene

- Zvuk se emituje samo sa TV-a ako je izabran drugi ulaz osim „TV“ kada se na TV-u koristi funkcija Twin Picture. Kada onemogućite funkciju Twin Picture, zvuk se emituje sa sistema.
- Broj koji pokazuje nivo jačine zvuka na sistemu se prikazuje na TV ekranu u zavisnosti od TV-a. Broj koji pokazuje nivo jačine zvuka na TV-u može da se razlikuje od broja na prednjem displeju sistema.

- U zavisnosti od postavki na TV-u, funkcija kontrole zvuka na sistemu možda neće biti dostupna. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.

Audio Return Channel

Ako je sistem povezan na TV priključak HDMI IN koji je kompatibilan sa funkcijom Audio Return Channel, zvuk sa TV-a možete da slušate preko zvučnika sistema bez povezivanja digitalnog optičkog kabla. Na sistemu podesite „AUD >“ – „TV AU“ na „AUTO“ (stranica 18). Podrazumevano podešavanje je „AUTO“.

Napomena

Ako TV nije kompatibilan sa funkcijom Audio Return Channel, treba da povežete digitalni optički kabl (pogledajte isporučeni Vodič za početak).

Funkcija reprodukcije pritiskom na jedno dugme

Kada reprodukujete sadržaj sa uređaja (Blu-ray Disc plejer, „PlayStation®4“ itd.) koji je povezan na TV, sistem i TV se automatski uključuju, ulaz sistema se prebacuje na ulaz sa TV-a, a zvuk se emituje na zvučnicima sistema.

Napomene

- Ako je zvuk sa TV-a emitovan sa zvučnika TV-a kada ste prošli put gledali TV, sistem se neće uključiti, a zvuk i slika se emituju sa TV-a čak i ako se reprodukuje sadržaj sa uređaja.
- U zavisnosti od TV-a, početni deo sadržaja koji se reprodukuje se možda neće reprodukovati pravilno.

Korišćenje funkcije „BRAVIA“ Sync

Kao dodatak funkciji Control for HDMI, možete da koristite i sledeću funkciju na uređajima kompatibilnim sa funkcijom „BRAVIA“ sync.

- Funkcija Scene Select

Napomena

Ova funkcija je u vlasništvu kompanije Sony. Ovu funkciju ne možete da koristite sa proizvodima koje nije proizveo Sony.

Funkcija Scene Select

Zvučno polje sistema se automatski prebacuje u skladu sa postavkama funkcija Scene Select ili Sound Mode na TV-u. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a. Podesite zvučno polje na „CLEARAUDIO+“ (stranica 13).

Napomene o HDMI vezama

- Koristite HDMI kabl velike brzine prenosa. Ako koristite standardni HDMI kabl, 1080p sadržaj se možda neće prikazivati pravilno.
- Koristite odobreni HDMI kabl. Koristite Sony HDMI kabl velike brzine prenosa sa logotipom tipa kabla.
- Ne preporučujemo vam da koristite kabl za HDMI-DVI konverziju.
- Proverite podešavanja povezane opreme ako je slika loša ili ako se zvuk ne emituje sa opreme koja je povezana putem HDMI kabla.
- Povezana oprema može da umanjiti kvalitet audio signala (frekvenciju uzorkovanja, brzinu protoka itd.) koji se prenose sa HDMI priključka.

- Zvuk može da bude isprekidan ako promenite frekvenciju uzorkovanja ili broj kanala izlaznih audio signala sa opreme za reprodukciju.
- Ako povezana oprema nije kompatibilna sa tehnologijom za zaštitu autorskih prava (HDCP), slika i/ili zvuk sa HDMI OUT priključka sistema mogu biti izobličeni ili se možda neće emitovati. U tom slučaju, proverite specifikacije povezane opreme.

Ušteda energije u režimu mirovanja

Proverite da li ste obavili sledeća podešavanja:

- „CTRL“ u meniju „HDMI>“ je podešen na „OFF“ (stranica 18).
- „BTSTB“ u „BT >“ je podešen na „OFF“ (stranica 18).

Postavljanje Bar zvučnika i surround zvučnika na zid



Bar zvučnik i surround zvučnike možete da postavite na zid.

Napomene

- Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča naročito lomljiv, dobro pričvrstite šrafove za zidnu gredu. Postavite zvučnike na uspravan i ravan zid na kojem je primenjeno ojačavanje.

- Za postavljanje obavezno angažujte Sony prodavca ili licencirane majstore i posebno vodite računa o bezbednosti tokom postavljanja.
- Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja do kojih je došlo zbog nepravilnog postavljanja, nedovoljne čvrstoće zida, nepravilnog zašraflijanja, prirodnih nepogoda itd.

1 Pripremite šrafove (nisu isporučeni) koji odgovaraju rupama na zadnjoj strani surround zvučnika.

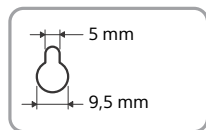


Rupa na zadnjoj strani zvučnika


2 Zašrafite šrafove u zid.

Šrafovi bi trebalo da vire iz zida kao na slici.

Za Bar zvučnik

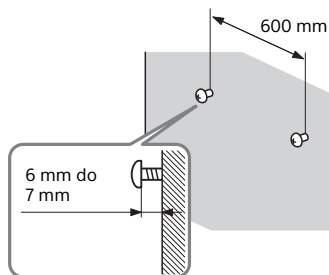

Za surround zvučnike

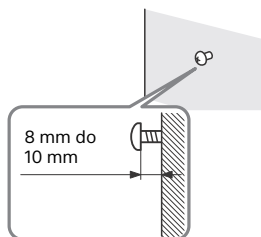


3 Okačite Bar zvučnik ili surround zvučnike na šrafove.


Poravnajte rupe na zadnjoj strani zvučnika sa šrafovim.

Za Bar zvučnik

Okačite Bar zvučnik na dva šrafa.

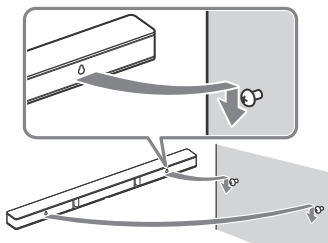


Za surround zvučnike

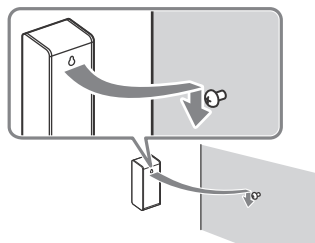

Upravljanje sistemom pomoću daljinskog upravljača

Uperite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na subwooferu.

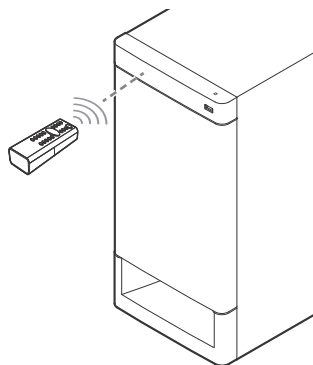

Prilagodavanje jačine zvuka subwoofera

Subwoofer je osmišljen za reprodukciju basa ili zvuka niske frekvencije.

Pritisnite SW \triangle +/- da biste prilagodili jačinu zvuka subwoofera.

Napomena

Kada izvor reprodukcije ne sadrži mnogo bas zvuka, kao što je slučaj sa TV programom, bas zvuk iz subwoofera će se možda teško čuti.

Mere opreza

O bezbednosti

- Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
- Nemojte dodirivati kabl za napajanje naizmeničnom strujom vlažnim rukama. To može dovesti do strujnog udara.
- Nemojte da se penjete na Bar zvučnik, subwoofer i surround zvučnike jer možete da padnete i povredite se ili oštetite sistem.

O izvorima napajanja

- Pre korišćenja sistema, proverite da li njegov radni napon odgovara lokalnom mrežnom napajanju. Radni napon je naveden na pločici na zadnjoj strani subwoofera.
- Ako ne planirate da koristite sistem tokom dužeg vremena, ne zaboravite da iskopčate sistem iz zidne utičnice. Da biste iskopčali kabl za napajanje naizmeničnom strujom, povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
- Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate da zamenite samo kod ovlašćenog serviseru.

O zagrevanju

Iako se sistem greje tokom rada, to ne predstavlja kvar. Ako sistem neprekidno koristite sa visoko pojačanim tonom, temperatura sistema značajno raste. Ne dodirujte kućište sistema da se ne biste opekli.

O postavljanju

- Postavite sistem na mesto sa odgovarajućom ventilacijom kako biste sprečili zagrevanje i produžili njegov radni vek.

- Ne postavljajte sistem blizu izvora toplote ili na mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj prašini ili mehaničkim udarima.
- Ne postavljajte Bar zvučnik, subwoofer i surround zvučnike na meku površinu (tepsi, prekrivači itd.) niti postavljajte predmete sa zadnje strane Bar zvučnika, subwoofera i surround zvučnika koji bi mogli da blokiraju ventilacione otvore i izazovu kvar.
- Ako sistem koristite u kombinaciji sa televizorom, video-rikorderom ili kasetnim dekom, može doći do pojave šuma i gubitka kvaliteta slike. U tom slučaju postavite sistem dalje od televizora, video-rikordera ili kasetnog deka.
- Budite pažljiviji prilikom postavljanja sistema na posebno tretirane površine (voskovane, lakirane, polirane itd.), jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
- Pazite da se ne povredite na ivice Bar zvučnika, subwoofera i surround zvučnika.
- Održavajte 3 cm ili više slobodnog prostora pod Bar zvučnikom i surround zvučnicima kada ih okačite na zid.

O radu sistema

Pre nego što povežete ostalu opremu, obavezno isključite sistem i iskopčajte ga iz mrežnog napajanja.

Ako se boje na obližnjem TV ekranu prikazuju nepravilno

Na određenim TV-ima može doći do nepravilnog prikaza boja.

- Ako se to desi...
Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite nakon 15 do 30 minuta.
- Ako se boje i dalje prikazuju nepravilno...
Postavite sistem dalje od TV-a.

O čišćenju

Čistite sistem mekom i suvom krpom. Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvarač poput alkohola ili benzina.

Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem u vezi sa sistemom, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Rešavanje problema

Ako naidete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uredaj odnesete na popravku. Ako je neki problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Opšte

Napajanje se ne uključuje.

- Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom dobro povezan.

Sistem ne radi normalno.

- Iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sistem se automatski isključuje.

- Funkcija automatskog ulaska u režim mirovanja je uključena. Podesite „ASTBY“ u meniju „SYS >“ na „OFF“ (stranica 19).

Sistem se ne uključuje čak ni kada je TV uključen.

- Podesite „HDMI>“ – „CTRL“ na „ON“ (stranica 18). TV mora da podržava funkciju Control for HDMI (stranica 20). Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.
- Proverite postavke zvučnika na TV-u. Sistem se aktivno sinhronizuje sa postavkama zvučnika na TV-u. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.
- Ako je zvuk prošli put emitovan sa zvučnika TV-a, sistem se uključuje čak ni kada je TV uključen.

Sistem se isključuje kada isključite TV.

- Proverite postavku „HDMI>“ – „TVSTB“ (stranica 18). Kada je „TVSTB“ podešeno na „ON“, sistem će se automatski isključiti kada isključite TV bez obzira na ulaz.

Sistem se ne isključuje čak ni kada se TV isključi.

- Proverite postavku „HDMI>“ – „TVSTB“ (stranica 18). Da biste automatski isključili sistem bez obzira na ulaz kada isključite TV, podesite „TVSTB“ na „ON“. TV mora da podržava funkciju Control for HDMI (stranica 20). Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.

Zvuk

TV zvuk se ne emituje sa sistema.

- Proverite tip i način povezivanja HDMI kabla, digitalnog optičkog kabla ili analognog audio kabla koji je povezan sa sistemom i TV-om (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).
- Kada sistem povezujete sa TV-om koji je kompatibilan sa funkcijom Audio Return Channel, uverite se da je sistem povezan sa ARC-kompatibilnim HDMI ulaznim priključkom na TV-u (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak). Ako se zvuk još uvek ne emituje ili je zvuk isprekidan, povežite digitalni optički kabl (isporučuje se samo u određenim područjima) i podesite „AUD >“ – „TV AU“ na „OPT“ (stranica 18).
- Ako TV nije kompatibilan sa funkcijom Audio Return Channel, zvuk sa TV-a se neće emitovati na sistemu čak ni ako je sistem povezan sa ulaznim HDMI priključkom na TV-u. Da bi se zvuk sa TV-a emitovao na sistemu, povežite digitalni optički kabl (isporučuje se samo u određenim područjima) (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).

- Ako se zvuk ne emituje sa sistema čak i kada su sistem i TV povezani pomoću digitalnog optičkog priključka ili ako TV nema optički digitalni izlazni priključak, povežite analogni audio kabl (ne isporučuje se) i prebacite ulaz na sistemu na „ANALOG“ (stranica 11).
- Prebacite ulaz na sistemu na „TV“ (stranica 11).
- Pojačajte zvuk na sistemu ili deaktivirajte funkciju za isključivanje zvuka.
- U zavisnosti od redosleda kojim ste povezali TV i sistem, zvuk na sistemu može da bude isključen i na displeju na prednjem panelu sistema se prikazuje poruka „MUTING“. Ako se to desi, prvo uključite TV, a zatim sistem.
- Podesite podešavanja zvučnika na TV-u (BRAVIA) za audio sistem. Pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a za više informacija o njegovom podešavanju.
- U zavisnosti od TV-a, možda neće biti zvuka kada reprodukujete DTS izvore. Podesite audio format na TV-u na „PCM“. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.

Zvuk se emituje i sa sistema i sa TV-a.

- Isključite zvuk na sistemu ili TV-u.

Sa subwoofera se ne čuje zvuk ili je zvuk veoma tih.

- Proverite da li je kabl za napajanje naizmjeničnom strujom subwoofera pravilno povezan (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).
- Pritisnite SW \triangleleft + da biste pojačali zvuk na subwooferu (stranice 10, 23).
- Subwoofer služi za reprodukciju bas zvuka. Ako izvori reprodukcije (tj. TV prenos) sadrže veoma malo bas zvuka, zvuk sa subwoofera će biti veoma tih.

- Kada reprodukujete sadržaj koji podržava tehnologiju za zaštitu autorskih prava (HDCP), on se neće emitovati sa subwoofera.

Zvuk sa uređaja koji je povezan sa sistemom se ne emituje na sistemu ili je veoma tih.

- Pritisnite \triangleleft + i proverite nivo jačine zvuka (stranica 10).
- Pritisnite \times ili \triangleleft + da biste poništili funkciju za isključivanje zvuka (stranica 10).
- Uverite se da je izvor reprodukcije pravilno izabran. Pokušajte sa drugim izvorima reprodukcije tako što ćete pritisnuti INPUT +/- (stranica 11).
- Proverite da li su svi kablovi sistema i povezanog uređaja dobro umetnuti u priključke.
- U zavisnosti od audio formata, zvuk se možda neće emitovati. Uverite se da je audio format kompatibilan sa sistemom (stranica 29).

Sa surround zvučnika se ne čuje zvuk ili je zvuk veoma tih.

- Proverite da li je kabl surround zvučnika pravilno povezan na subwoofer (pogledajte u isporučenom Vodiču za početak).
- Višekanalni zvuk koji nije snimljen kao surround zvuk se ne emituje sa surround zvučnika.
- Ako želite da emitujete dvokanalni zvuk sa surround zvučnika, pritisnite CLEARAUDIO+ i podesite zvučno polje na „CLEARAUDIO+“.
- U zavisnosti od izvora zvuka, zvuk sa surround zvučnika je možda bio snimljen sa efektom umekšanog zvuka.

Nije moguće postići surround efekt.

- U zavisnosti od ulaznog signala i podešavanja zvučnog polja, obrada surround zvuka možda neće funkcionisati efikasno. Surround efekt će možda biti jedva primetan u zavisnosti od programa ili diska.
- Da biste emitovali višekanalni zvuk, proverite podešavanje za emitovanje digitalnog zvuka na uređaju koji je povezan sa sistemom. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz povezani uređaj.

USB uređaj**USB uređaj nije prepoznat.**

- Pokušajte sledeće:
 - ① Isključite sistem.
 - ② Uklonite i ponovo povežite USB uređaj.
 - ③ Uključite sistem.
- Uverite se da je USB uređaj dobro povezan na (USB) port.
- Proverite da li su USB uređaj ili kabl oštećeni.
- Proverite da li je USB uređaj uključen.
- Ako je USB uređaj povezan preko USB čvorišta, iskopčajte ga i povežite USB uređaj direktno na subwoofer.

BLUETOOTH uređaj**Nije moguće uspostaviti BLUETOOTH vezu.**

- Uverite se da svetli plavi LED indikator (stranica 8).
- Proverite da li je BLUETOOTH uređaj koji želite da povežete uključen i da li je omogućena funkcija BLUETOOTH.
- Približite BLUETOOTH uređaj subwooferu.

- Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH uređaj. Možda ćete morati prvo da otkažete uparivanje sa sistemom na BLUETOOTH uređaju.

Uparivanje nije moguće.

- Približite BLUETOOTH uređaj subwooferu.
- Uverite se da sistem ne ometaju oprema za bežični LAN, drugi bežični uređaji koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz ili mikrotalasna rerna. Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje, udaljite ga od sistema.
- Uparivanje možda neće biti moguće ako se blizu sistema nalaze drugi BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju, isključite druge BLUETOOTH uređaje.

Sa povezanog BLUETOOTH uređaja se ne emituje zvuk.

- Uverite se da svetli plavi LED indikator (stranica 8).
- Približite BLUETOOTH uređaj subwooferu.
- Ako se u blizini nalazi uređaj koji generiše elektromagnetno zračenje, kao što je oprema za bežični LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna rerna, udaljite ga od sistema.
- Uklonite sve prepreke između sistema i BLUETOOTH uređaja ili udaljite sistem od prepreke.
- Postavite povezani BLUETOOTH uređaj na drugo mesto.
- Promenite frekvenciju za bežično povezivanje Wi-Fi rutera, računara itd. na pojas od 5 GHz.
- Pojačajte zvuk na povezanom BLUETOOTH uređaju.

Zvuk nije sinhronizovan sa slikom.

- Kada gledate filmove, zvuk će možda malo kasniti u odnosu na sliku.

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač ne radi.

- Uperite daljinski upravljač ka senzoru za daljinsko upravljanje na subwooferu (stranice 8, 23).
- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i subwoofera.
- Zamenite obe baterije u daljinskom upravljaču novim baterijama, ako su slabe.
- Uverite se da pritiskate odgovarajuće dugme na daljinskom upravljaču.

Daljinski upravljač TV-a ne radi.

- Postavite sistem tako da ne zaklanja senzor daljinskog upravljača na TV-u.


Ostalo

Funkcija Control for HDMI ne radi pravilno.

- Proverite vezu sa sistemom (pogledajte isporučeni Vodič za početak).
- Aktivirajte funkciju Control for HDMI na TV-u. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.
- Sačekajte malo, a zatim pokušajte ponovo. Ako iskopčate sistem, biće potrebno neko vreme pre nego što radnje budu izvodljive. Sačekajte 15 sekundi ili duže, a zatim pokušajte ponovo.
- Uverite se da uređaji povezani na sistem podržavaju funkciju Control for HDMI.
- Omogućite funkciju Control for HDMI na uređajima povezanim na sistem. Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.

- Tip i broj uređaja kojima se može upravljati funkcijom Control for HDMI je ograničen standardom HDMI CEC na sledeći način:
 - Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc rikorder, DVD rikorder itd.): do 3 uređaja
 - Uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc plejer, DVD plejer itd.): do 3 uređaja
 - Uređaji za tjuner: do 4 uređaja
 - Audio sistem (risiver/slušalice): do 1 uređaja (koji se koristi na sistemu)

Ako se na displeju na prednjem panelu subwoofera prikaže „PRTCT“.

- Pritisnite  da biste isključili sistem. Kada se displej isključi, iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom, a zatim proverite da li nešto blokira ventilacione otvore subwoofera.

Displej na prednjem panelu subwoofera ne svetli.

- Pritisnite dugme DIMMER da biste podesili svetlinu na „BRIGHT“ ili „DARK“, ako je podešeno na „OFF“ (stranica 10).

Senzori TV-a ne rade pravilno.

- Sistem možda blokira neke senzore (kao što je senzor svetline), prijemnik za daljinski upravljač na TV-u ili „predajnik za 3D naočare“ na 3D TV-u koji podržava sistem infracrvenih 3D naočara ili bežičnu komunikaciju. Premestite sistem dalje od TV-a u opsegu koji omogućava da ovi delovi pravilno funkcionišu. Da biste videli mesto na kojem se nalaze senzori i risiver za daljinski upravljač, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz TV.

Resetovanje

Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno, vratite ga na podrazumevana podešavanja na sledeći način. Obavezno koristite tastere osetljive na dodir na subwooferu da biste obavili ovu radnju.

1 Dok držite INPUT, dodirnite VOL – i i držite istovremeno 5 sekundi.

Na displeju na prednjem panelu se prikazuje „RESET“ i podešavanja u meniju i zvučna polja će se vratiti na početnu vrednost.

2 Iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom.

- Neke datoteke koje su obrađene na računaru možda neće biti moguće reprodukovati.
- Sistem ne reprodukuje kodirane datoteke, na primer one koje su kodirane DRM-om ili su komprimovane bez gubitka kvaliteta.
- Sistem može da prepozna sledeće datoteke ili fascikle na USB uređajima:
 - do 200 fascikli
 - do 150 datoteka/fascikli na pojedinačnom nivou
- Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim sistemom.
- Ovaj sistem podržava samo klasu MSC uređaja za masovno skladištenje.

Podržani tipovi datoteka

Muzika

Kodek	Oznaka tipa datoteke
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC	.m4a, .mp4, .3gp
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav

Video*

Kodek	Oznaka tipa datoteke
Xvid	.avi
MPEG4	.avi, .mp4, .3gp

* Osim za evropske modele

Napomene

- Neke datoteke možda neće biti moguće reprodukovati u zavisnosti od formata datoteke, kodiranja datoteke ili stanja snimka.

Podržani audio formati

Ovaj sistem podržava sledeće formate audio signala.

- Dolby Digital
- 2-kanalni LPCM
- AAC

Specifikacije

Subwoofer (SA-WRT3)

Odeljak za pojačalo

IZLAZ ZA NAPAJANJE (nominalni)

Prednji levi + prednji desni:
35 W + 35 W (na 2,5 oma, 1 kHz, 1% THD)

IZLAZ ZA NAPAJANJE (referentni)

Prednji levi/Prednji desni/Surround levi/Surround desni:

65 W (po kanalu na 2,5 oma, 1 kHz)

Srednji:

170 W (na 4 oma, 1 kHz)

Subwoofer:

170 W (na 4 oma, 1 kHz)

Ulazi

USB

ANALOG IN

TV IN (OPTICAL)

Izlaz

HDMI OUT (ARC)

Odeljak za HDMI

Konektor

Tip A (19-pinski)

Odeljak za USB

↓ (USB) port

Tip A

Odeljak za BLUETOOTH

Sistem za komunikaciju

BLUETOOTH specifikacija verzija 4.2

Izlaz

BLUETOOTH specifikacija snage Class 1

Maksimalni opseg komunikacije

Optička vidljivost od približno 25 m¹⁾

Frekventni pojas

Pojas od 2,4 GHz

(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metod modulacije

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilni BLUETOOTH profili²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.6 (Audio Video Remote Control Profile)

Podržani kodeci³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Opseg prenosa (A2DP)

20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija

uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

¹⁾ Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetna polja oko mikrotalasne rerne, statički elektricitet, bežični telefon, osetljivost prijema, performanse antene, operativni sistem, softverske aplikacije itd.

²⁾ BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.

³⁾ Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije

⁴⁾ Kodek podpojasa

⁵⁾ Napredno kodiranje zvuka

Odeljak zvučnika

Sistem zvučnika

Subwoofer sistem, Bass Reflex

Zvučnik

160 mm, konusni

Opšte

Zahtevi za napajanje

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije

Uključeno: 85 W

U mirovanju: 0,5 W ili manje

(režim uštede energije)

(Kada su „CTRL“ u meniju „HDMI>“

i „BTSTB“ u meniju „BT >“ podešeni na „OFF“)

U mirovanju: 2,8 W ili manje⁶⁾

(Kada su „CTRL“ u meniju „HDMI>“

ili „BTSTB“ u meniju „BT >“ podešeni na „ON“)

Dimenzije (š/v/d) (približne)

190 mm × 392 mm × 315 mm

Masa (približno)

7,8 kg

⁶⁾ Sistem će automatski ući u režim uštede energije kada nema HDMI veze i nema istorije BLUETOOTH uparivanja, bez obzira na postavke koje ste napravili za „CTRL“ u meniju „HDMI>“ i „BTSTB“ u meniju „BT >“.

Bar zvučnik (SA-RT3)

Odeljak za prednji levi/prednji desni/srednji zvučnik

Sistem zvučnika

Sistem zvučnika punog opsega,
Bass Reflex

Zvučnik

40 mm × 100 mm, konusni × 3

Dimenzije (š/v/d) (približne)

900 mm × 52 mm × 70 mm

Masa (približno)

2,1 kg

Surround zvučnici (SS-SRT3)

Sistem zvučnika

Sistem zvučnika punog opsega,
Bass Reflex

Zvučnik

65 mm konusni

Dimenzije (š/v/d) (približne)

80 mm × 191 mm × 70 mm

(bez isturenih delova)

Masa (približno)

0,75 kg

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

O BLUETOOTH komunikaciji

- BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite na međusobnoj udaljenosti do približno 10 metara (udaljenost bez prepreka). Opseg efikasne komunikacije može da postane kraći pod sledećim uslovima.
 - Kada se između uređaja koji su povezani BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni objekat, zid ili neka druga prepreka.
 - Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se koristi bežični LAN
 - Blizu uključene mikrotalasne rerne
 - Ako se nalazite na lokaciji na kojoj se generišu elektromagnetni talasi
- BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802.11b/g) uređaji koriste isti frekventni pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH uređaj koristite blizu uređaja sa funkcijom za bežični LAN, može doći do elektromagnetnih smetnji. To može da dovede do nižih brzina prenosa podataka, šuma ili nemogućnosti povezivanja. Ako se to desi, isprobajte sledeća rešenja:
 - Koristite ovaj sistem na udaljenosti od najmanje 10 metara od uređaja za bežični LAN.
 - Isključite napajanje uređaja za bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj koristite u opsegu od 10 metara.
 - Postavite ovaj sistem i BLUETOOTH uređaj što bliže jedno drugom.
- Radio-talasi koje emituje ovaj sistem mogu da dovedu do smetnji u radu nekih medicinskih uređaja. Budući da ove smetnje mogu da dovedu do kvara, uvek isključite napajanje na sistemu i BLUETOOTH uređaju na sledećim lokacijama:
 - U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj pumpi i bilo kom mestu na kojem su prisutni zapaljivi gasovi
 - U blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
- Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom radi obezbeđivanja sigurne komunikacije prilikom korišćenja tehnologije BLUETOOTH. Međutim, ove bezbednosne funkcije možda neće biti dovoljne u zavisnosti od podešavanja sadržaja i drugih faktora pa uvek budite na oprezu kada obavljate komunikaciju pomoću tehnologije BLUETOOTH.
- Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog gubitka koji je nastao usled otkrivenih informacija korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.
- Ne možemo da garantujemo BLUETOOTH komunikaciju sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sistem.
- BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim sistemom moraju da ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju organizacije Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu sertifikovani. Međutim, čak i kada uređaj ispunjava BLUETOOTH specifikaciju, u nekim slučajevima karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu da onemoguće povezivanje ili dovedu do drugačijeg načina kontrole, prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
- Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja u kojem se odvija komunikacija ili uslova u okruženju.

HDMI



<http://www.sony.net/>



* 4 5 8 7 7 7 1 2 1 * (1)

©2016 Sony Corporation

4-587-771-21(1) (SR)