

# ***CD/DVD prehrávač***

**SK** Návod na použitie




**HDMI**



***DVP-NS708H***

# VÝSTRAHA

**Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte zariadenie. Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis. Výmenu sieťovej šnúry je možné vykonať len v autorizovanom servise. Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému žiareniu a pod.**

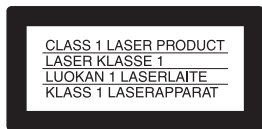

Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1 LASER (LASEROVÝ VÝROBOK I. TRIEDY). Označenie o klasifikácii CLASS 1 LASER PRODUCT je umiestnené na zadnej strane zariadenia.

## UPOZORNENIE

Použitie optických nástrojov pri tomto zariadení zvyšuje riziko poškodenia zraku. Laserový lúč použitý v tomto CD/DVD prehrávači môže poškodiť zrak, preto sa nepokúšajte rozoberať zariadenie. Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykliáciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by

v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recykliácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recykliácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.



Likvidácia starých akumulátorov a batérií (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami. Recykliácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho recykliáciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykliáciu použitých akumulátorov a batérií.

Pre získanie ďalších podrobných informácií o recykliácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy poskytnuté v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

## Bezpečnostné upozornenia

### Bezpečnosť

- Toto zariadenie je možné prevádzkovať pri napätí 220 – 240 V AC, 50/60 Hz. Skontrolujte, či sa prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).

### Umiestnenie

- Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch. Zariadenie je určené na prevádzku vo vodorovnej polohe.
- Zariadenie ani disky neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo veľké reproduktory.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.

## Poznámky k diskom

- Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predišli znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte sa povrchu disku. Odtlačky prstov, nečistoty alebo škrabance na povrchu disku môžu zapríčiniť jeho nepoužiteľnosť.



- Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú klimatizačné potrubia, ani nenechávajte disk v zaparkovanom aute na slnku. Teplota v interiéri sa môže značne zvýšiť.
- Po skončení prehrávania odložte disk späť do obalu.
- Disk čistíte pomocou čistiacej handričky. Disk čistíte smerom od stredu k okrajom.



- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace prostriedky ani antistatické spreje určené na čistenie vinylových LP platní.
- Ak ste tlačili štítok disku, pred prehrávaním vysušte tlačiarensku farbu.

## Bezpečnostné upozornenia

### Bezpečnosť

V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo tekutiny do zariadenia, odpojte zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte prekontrolovať v autorizovanom servise.

### Zdroje napájania

- Prehrávač je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotný prehrávač vypnutý.
- Ak nebudete prehrávač používať dlhší čas, odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy nefahajte za samotnú šnúru.

### Umiestnenie

- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby ste predišli jeho prehrievaniu.
- Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch ako je koberec.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov alebo na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, prašné miesta alebo miesta vystavené mechanickým otrasom.
- Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov, ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
- Zariadenie umiestnite tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť sieťovú šnúru od elektrickej siete.

### Prevádzka

- Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom mechanizme zariadenia môže kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy približne pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
- Pri prenášaní prehrávača vyberte z prehrávača disk. V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.

### Nastavenie hlasitosti

Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku k poškodeniu reproduktorov.

### Čistenie

Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.

### Čistiace disky, čističe diskov/šošoviek

**Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/šošoviek (vrátane typov na mokré a suché čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.**

### Výmena častí

V prípade opravy si môže servis ponechať nahradené diely za účelom recyklácie alebo opätovného použitia.

### DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE

Upozomenie: Tento prehrávač je schopný zobrazovať statické video zábery na vašej TV obrazovke aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého poškodenia obrazovky. Plazmové a projekčné TVP sú na takéto zaobchádzanie obzvlášť citlivé.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.







# Obsah

VÝSTRAHA .....	2
Poznámky k diskom .....	3
Bezpečnostné upozornenia .....	3
O tomto návode .....	5
Disky vhodné pre prehrávanie .....	6
Prehľad častí a ovládacích prvkov .....	8
Prehľad zobrazenia ponuky Control Menu (Ovládacie Menu) (Magic Pad) .....	11
Prehľad zobrazenia 'BRAVIA Sync' .....	13
<hr/>	
<b>Zapojenia .....</b>	<b>14</b>
Zapojenie prehrávača .....	14
Krok 1: Obsah balenia .....	14
Krok 2: Pripojenie video káblov/HDMI káblov .....	15
Funkcie CONTROL FOR HDMI (Ovládanie cez HDMI) pre systém 'BRAVIA Sync' (len pre pripojenia HDMI) .....	17
Krok 3: Pripojenie audio káblov .....	18
Krok 4: Pripojenie sieťovej šnúry .....	20
Krok 5: Príprava DO .....	20
Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým ovládaním .....	21
Krok 6: Rýchle nastavenie Quick Setup .....	22
<hr/>	
<b>Prehrávanie .....</b>	<b>24</b>
Prehrávanie diskov .....	24
Rôzne funkcie režimu prehrávania (Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat Play) .....	29
Nastavenie prehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE) .....	33
Zvýšenie ostrosti obrazu (SHARPNESS) .....	34
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom (AV SYNC) .....	35
Uzamykanie diskov (CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL) .....	36
<hr/>	
<b>Vyhľadávanie scény .....</b>	<b>39</b>
Vyhľadanie konkrétneho miesta na disku (Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame) .....	39
Vyhľadanie titulu/kapitoly/stopy (skladby)/scény atď. ....	40
Vyhľadávanie podľa scény (PICTURE NAVIGATION) .....	42
<hr/>	
<b>Nastavenia zvuku .....</b>	<b>43</b>
Zmena zvuku .....	43
Nastavenia TV Virtual Surround (TVS) .....	45
<hr/>	
<b>Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG .....</b>	<b>46</b>
Súbory formátu MP3 a JPEG .....	46
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG .....	47
Prezentácia súborov JPEG (Slide Show) .....	49

<b>Prehrávanie súborov DivX®</b> .....	<b>53</b>
Video súbory DivX .....	53
Prehrávanie video súborov DivX .....	54
<b>Nastavenia a úpravy</b> .....	<b>55</b>
Ponuka nastavení Setup .....	55
Nastavenie jazyka pre zobrazenie alebo zvuk (LANGUAGE SETUP) .....	56
Nastavenia zobrazenia (SCREEN SETUP) .....	57
Užívateľské nastavenia (CUSTOM SETUP) .....	59
Nastavenia pre zvuk (AUDIO SETUP) .....	60
Nastavenia HDMI (HDMI SETUP) .....	62
<b>Ďalšie informácie</b> .....	<b>64</b>
Riešenie problémov .....	64
Samodiagnostická funkcia (Keď sa na displeji zobrazia písmená/čísllice) ..	68
Technické údaje .....	69
Tabuľka kódov jazykov .....	70
Prehľad kódov oblastí Parental Control .....	70
Index .....	71

## O tomto návode

- Informácie v tomto návode popisujú ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní (ďalej aj DO). Na ovládanie prehrávača môžete použiť aj ovládacie prvky na prehrávači, ak majú podobné alebo rovnaké označenie ako tlačidlá na DO.
- Označenie "DVD" sa môže vzťahovať všeobecne na komerčné DVD, DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL (+VR režim) a DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL disky (režim VR, Video).
- V tomto návode sú použité ikony zobrazené nižšie (spolu s popisom ich významu):

Ikony	Význam
	Funkcie sú dostupné pre DVD a DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL disky v režime +VR alebo DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL disky v režime Video
	Funkcie sú dostupné pre DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL disky v režime VR (Video Recording)
	Funkcie sú dostupné pre VIDEO CD disky (vrátane Super VCD alebo CD-R/CD-RW diskov vo formáte video CD alebo Super VCD)
	Funkcie sú dostupné pre audio CD alebo CD-R/CD-RW disky vo formáte audio CD
	Funkcie sú dostupné pre DATA CD disky (CD-ROM/CD-R/CD-RW disky obsahujúce audio súbory MP3*1, obrazové súbory JPEG a video súbory DivX*2*3)
	Funkcie sú dostupné pre DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL disky obsahujúce audio súbory MP3*1, obrazové súbory JPEG a video súbory DivX*2*3)

\*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer III) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO (International Standard Organization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG.

\*2 DivX® je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.

\*3 DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa na základe licencie.

## Disky vhodné pre prehrávanie

Formát diskov	
Komerčné DVD	
DVD-RW/-R	
DVD+RW/+R/ +R DL	
VIDEO CD/ Audio CD	
CD-RW/-R	

Logo "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL", "DVD-R", "DVD VIDEO" a "CD" sú obchodné značky.

### Poznámka k CD/DVD diskom

Prehrávač dokáže prehrávať CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom v nasledovných formátoch:

- Audio CD
- Video CD
- Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO 9660\* Level 1/Level 2 alebo rozšírenému formátu - Joliet
- Formát KODAK Picture CD

\* Logický formát súborov a priečinkov na CD-ROM diskoch definovaný organizáciou ISO (International Organization for Standardization).

Prehrávač dokáže prehrávať DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL disky so záznamom v nasledovných formátoch:

- Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).

## Príklady nevhodných diskov

Prehrávač nedokáže prehrávať nasledovné disky:


- CD-ROM/CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných než uvedených formátoch.
- CD-ROM disky so záznamom vo formáte PHOTO CD.
- Dátové úseky CD-Extra diskov.
- DVD audio disky.
- HD vrstvu Super Audio CD (SACD) diskov.
- DATA DVD disky, ktoré neobsahujú audio MP3 súbory, obrazové súbory JPEG alebo video súbory DivX.
- BD disky.
- HD DVD disky.
- Disky nasnímané AVCHD-kompatibilným DVD video kamkordérom.

Prehrávač tiež nedokáže prehrávať nasledovné disky:

- Komerčné DVD disky s odlišným regionálnym kódom.
- Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare štvorca, srdca).
- Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou na povrchu.
- Disky so znečisteným povrchom od zvyšku lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej páske a pod.

### Regionálny kód

Váš prehrávač má regionálny kód vyznačený na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať iba komerčné DVD disky, ktoré majú rovnaké regionálne kódy. Tento systém sa využíva na ochranu autorských práv.

Prehrávač dokáže prehrávať aj komerčné DVD disky označené symbolom .

Pri pokuse prehrávať iný komerčný DVD disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie "Playing prohibited by area limits" ("Prehrávanie nie je povolené miestnym obmedzením"). Niektoré komerčné DVD disky nemusia mať vyznačený regionálny kód, aj napriek tomu, že je ich prehrávanie obmedzené pre určitý región.



Regionálny kód

## Poznámky

- **Poznámky k DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL, DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL alebo CD-R/CD-RW diskom**

V tomto prehrávači nemusi byť možné prehrávať niektoré DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL, DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL alebo CD-R/CD-RW disky, v závislosti od kvality záznamu a stavu samotného disku, alebo vlastností zariadenia, na ktorom bol záznam vykonávaný, prípadne záznamového softvéru.

Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na použitie záznamového zariadenia. Pri niektorých DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL diskoch nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania, aj keď sú tieto disky správne uzatvorené. V takomto prípade disk prehrávajte v štandardnom režime prehrávania. Nemusi byť tiež možné prehrať niektoré DATA CD/DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.

- **Audio disk kódovaný technológiou pre ochranu autorských práv**

Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD). V poslednom čase niektoré hudobné vydavateľstvá distribuujú disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež disky, ktoré nevyhovujú štandardu CD a z toho dôvodu ich nemusi byť možné v tomto zariadení prehrávať.

- **Len pre prehrávač, ktorý nedokáže prehrávať obrazový záznam obsahujúci systém ochrany pred kopírovaním**

Záznam na DVD disku v režime VR s ochranou CPRM\* sa nemusi prehrať, ak obsahuje signál ochrany pred kopírovaním. Na obrazovke sa zobrazí "Copyright lock".

\* CPRM (Content Protection for Recordable Media – ochrana obsahu pre nahrávateľné médiá) je technológia kódovania, ktorá chráni autorské práva záznamov.

- **Poznámka k duálnym diskom**

Duálny disk (DualDisc) je obojstranný disk, ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane a digitálny zvuk na druhej strane.

Keďže strana disku DualDisc s audio záznamom nezodpovedá štandardu CD, nie je ich prehrávanie v tomto zariadení zaručené.

## Autorské práva

Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve. Použitie tejto technológie je možné len so súhlasom spoločnosti Macrovision a je určené len pre domáce alebo iné obmedzené využívanie, ak spoločnosť Macrovision neuvedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie sú zakázané.


## Poznámka o funkciách prehrávania DVD a VIDEO CD diskov

Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO CD diskov môžu byť úmyselne zablokované výrobcom softvéru. Vzhľadom na to, že tento prehrávač prehráva DVD a VIDEO CD disky podľa samotného obsahu disku vytvoreného výrobcom, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete z pokynov uvedených pri DVD alebo VIDEO CD disku.

# Prehľad častí a ovládacích prvkov


Podrobnosti pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.

## Predný panel

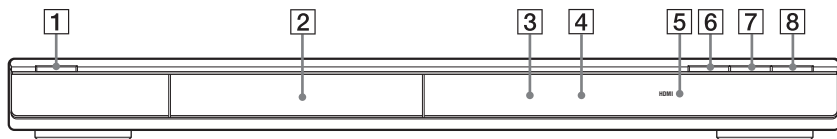

- 1 Tlačidlo I/⏻ (zapnutie/pohotovostný režim) (24)
  - 2 Nosič disku (24)
  - 3 Displej (9)
  - 4 (senzor diaľkového ovládania) (20)
  - 5 Indikátor HDMI\* (High-Definition Multimedia Interface) (16, 62, 63)  
Svieti, ak je konektor HDMI OUT správne prepojený s HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)-kompatibilným zariadením so vstupným HDMI alebo DVI (Digital Visual Interface) konektorom.
  - 6 Tlačidlo (otvorenie/zatvorenie) (24)
  - 7 Tlačidlo (prehrávanie) (24)
  - 8 Tlačidlo (zastavenie) (25)
- \* Tento DVD prehrávač je vybavený technológiou High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
- “HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.”

## Zadný panel

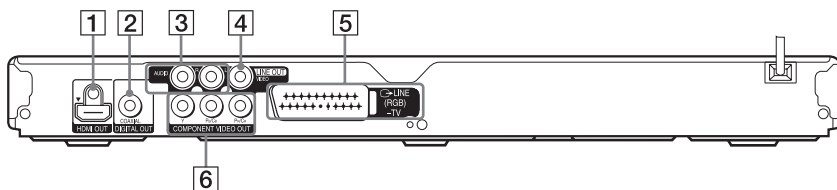


- 1 Konektor HDMI OUT (High-Definition Multimedia Interface out) (15)
- 2 Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL) (18)
- 3 Konektory LINE OUT L/R (AUDIO) (18)
- 4 Konektor LINE OUT (VIDEO) (15)
- 5 Konektor LINE (RGB)-TV (15)
- 6 Konektory COMPONENT VIDEO OUT (15)




## Displej


### Pri prehrávaní DVD disku

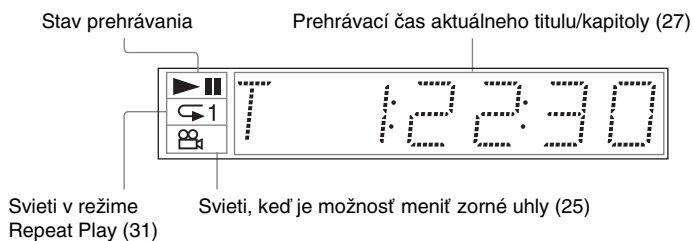

### Pri prehrávaní VIDEO CD disku s funkciami Playback Control (PBC) (27)

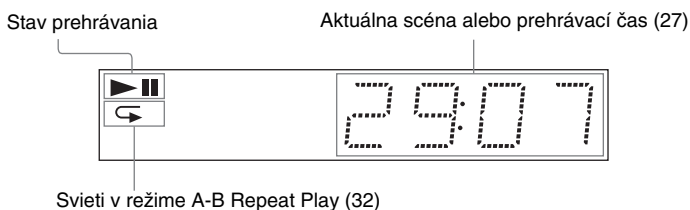


### Pri prehrávaní CD, DATA CD (MP3 audio/DivX video), DATA DVD (MP3 audio/DivX video) alebo VIDEO CD disku (bez funkcií PBC)

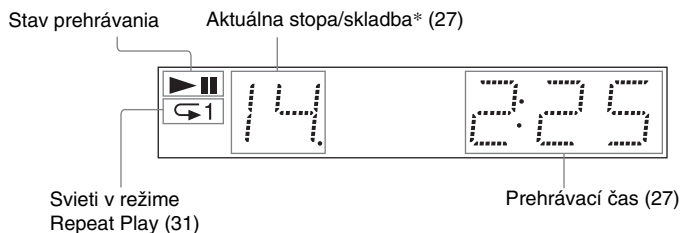

\* Pri prehrávaní video súborov DivX sa nezobrazí aktuálna stopa.

## Dialkové ovládanie (D0)

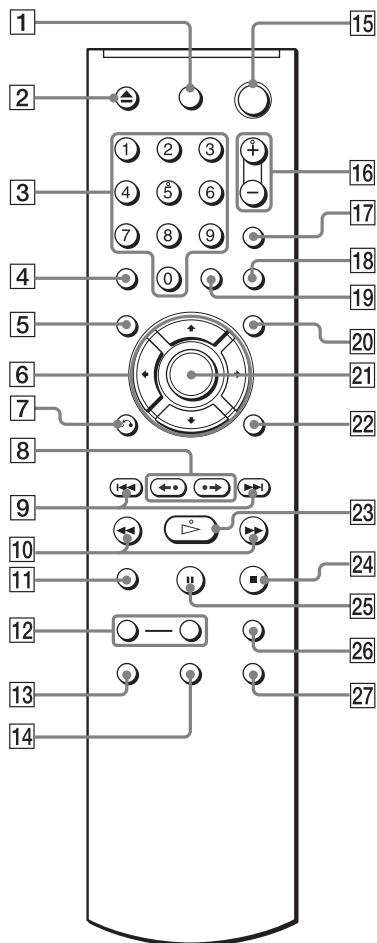


- 1** Tlačidlo TV (zapnutie/pohotovostný režim) (21)
- 2** Tlačidlo (otvorenie/zatvorenie) (25)
- 3** Číselné tlačidlá (27)  
Tlačidlo číslo 5 má orientačný hmatový bod.\*
- 4** Tlačidlo CLEAR (30)
- 5** Tlačidlo TOP MENU (26)
- 6** Tlačidlá (25)
- 7** Tlačidlo RETURN (návrat) (26)

- 8** Tlačidlá (opakovanie/krokovanie/posuv vpred/krokovanie) (25, 40)
- 9** Tlačidlo (predchádzajúce/nasledujúce) (25)
- 10** Tlačidlá (vyhľadávanie/spomalenie) (39)
- 11** Tlačidlo ZOOM (25, 48)
- 12** Tlačidlá SLOW PLAY/FAST PLAY (25)
- 13** Tlačidlo (audio) (43)
- 14** Tlačidlo (titulky) (25, 49)
- 15** Tlačidlo (zapnutie/pohotovostný režim) (24)
- 16** Tlačidlá (hlasitosť) +/- (21)  
Tlačidlo + má orientačný hmatový bod.\*
- 17** Tlačidlo (TV/video) (21)
- 18** Tlačidlo PICTURE NAVI (obrazová navigácia) (42, 48)
- 19** Tlačidlo TIME/TEXT (27)
- 20** Tlačidlo MENU (26)
- 21** Tlačidlo ENTER (22)
- 22** Tlačidlo DISPLAY (11)
- 23** Tlačidlo (prehrávanie) (24)  
Tlačidlo má orientačný hmatový bod.\*
- 24** Tlačidlo (zastavenie) (25)
- 25** Tlačidlo (pozastavenie) (25)
- 26** Tlačidlo SUR (surround) (45)
- 27** Tlačidlo (uhol) (25)

\* Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod na orientáciu medzi tlačidlami.

# Prehľad zobrazenia ponuky Control Menu (Ovládacie Menu) (Magic Pad)


Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu. Stláčaním DISPLAY zobrazujete alebo meníte ponuku Control Menu nasledovne:

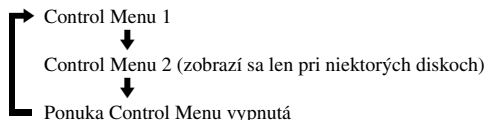

## Ponuka Control Menu

Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku.

Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.

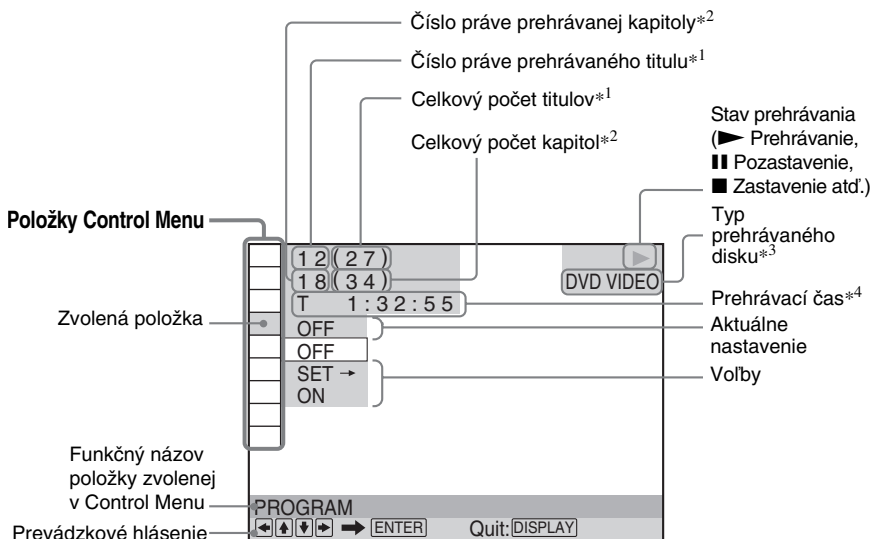


- \*1 Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne) sa zobrazí číslo scény, pri VIDEO CD/CD disku sa zobrazí číslo skladby/stopy, pri DATA CD/ DATA DVD disku sa zobrazí číslo albumu.
- \*2 Pri VIDEO CD/CD disku sa zobrazí číslo indexu, pri DATA CD/DATA DVD disku sa zobrazí číslo audio súboru MP3 alebo video súboru JPEG. Číslo video súboru DivX pri DATA CD/DATA DVD diskoch.
- \*3 Super VCD disk bude indikovaný ako "SVCD".
- \*4 Zobrazenie informácie o dátume pre súbor JPEG.


### Vypnutie zobrazenia


Stláčajte DISPLAY.


## Zoznam položiek Control Menu


### Položka Názov položky, Funkcia


 **TITLE/SCENE/TRACK**  
Výber titulu, scény alebo stopy pre prehrávanie.


 **CHAPTER/INDEX**  
Výber kapitoly alebo indexu pre prehrávanie.


 **TRACK**  
Výber skladby pre prehrávanie.


 **TIME/TEXT**  
Zobrazenie uplynutého a zostávajúceho času prehrávania. Zadanie časového údaja pre vyhľadanie obrazu a hudby.


 **ORIGINAL/PLAY LIST**  
Výber typu titulov (ORIGINAL alebo PLAY LIST) pri prehrávaní DVD disku v režime VR.


 **PROGRAM**  
Výber titulov, kapitol alebo stôp/skladieb z disku pre prehranie vo vami zadanom poradí.


 **SHUFFLE**  
Prehrávanie titulov, kapitol alebo stôp/skladieb v náhodnom poradí.


 **REPEAT**  
Opakované prehrávanie celého disku (všetkých titulov/všetkých stôp (skladieb)/albumov) alebo jedného titulu/kapitoly/stopy (skladby)/albumu/súboru.


 **A-B REPEAT**  
Výber úseku, ktorý chcete opakovaně prehrávať.


 **CUSTOM PICTURE MODE**  
Nastavenie video signálu z prehrávača. Môžete nastaviť takú kvalitu obrazu, ktorá najviac zodpovedá práve sledovanému programu.

 **SHARPNESS**  
Nadsadenie kontúr záznamu, aby došlo k zostreniu obrazu.


 **AV SYNC**  
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom.


 **PARENTAL CONTROL**  
Nastavenie obmedzenia prehrávania disku.


 **SETUP**  
QUICK Setup  
Pomocou ponuky Quick Setup (Rýchle nastavenie) zvolíte požadovaný jazyk pre zobrazenie na obrazovke (OSD), pomer strán obrazu TVP a výstupný audio signál.  
CUSTOM Setup  
Okrem nastavení v ponuke Quick Setup je možné upraviť aj ďalšie nastavenia.  
RESET  
Obnovenie nastavení v ponuke "SETUP" na výrobné nastavenia.


 **ALBUM**  
Výber albumu obsahujúceho audio súbory MP3 a obrazové súbory JPEG pre prehrávanie.


 **FILE**  
Výber súboru JPEG pre prehrávanie.


 **ALBUM**  
Výber albumu s video súbormi DivX pre prehrávanie.

 **FILE**  
Výber video súboru DivX pre prehrávanie.



 **DATE**  
Zobrazenie dátumu nasnímania záznamu digitálnym zariadením.

 **INTERVAL**  
Špecifikovanie dĺžky trvania intervalu zobrazovania jednotlivých obrázkov v režime Slide Show na obrazovke.

 **EFFECT**  
Výber efektu, ktorý sa použije pri zobrazovaní v režime Slide Show.

 **MODE (MP3, JPEG)**  
Výber typu dát: Audio súbory MP3 (AUDIO), obrazové súbory JPEG (IMAGE) alebo oboje (AUTO) pri prehrávaní DATA CD alebo DATA DVD disku.

### Rada

Indikátor ikony Control Menu svieti nazeleno  → , ak nastavíte akúkoľvek položku okrem "OFF" (len "PROGRAM", "SHUFFLE", "REPEAT", "A-B REPEAT", "SHARPNESS"). Indikátor "ORIGINAL/PLAY LIST" svieti nazeleno, ak nastavíte "PLAY LIST" (výrobné nastavenie). Indikátor "CUSTOM PICTURE MODE" svieti nazeleno, ak nastavíte akúkoľvek položku okrem "STANDARD". Indikátor "AV SYNC" svieti nazeleno, ak nastavíte viac než 0 ms.

# Prehľad zobrazenia 'BRAVIA Sync'

Prehrávač môžete ovládať po stlačení tlačidla SYNC MENU na DO od TVP alebo v ponuke Menu TVP.

## Zobrazenie 'BRAVIA Sync'

V zobrazení 'BRAVIA Sync' sa podľa typu disku zobrazujú rôzne položky.

Príklad: Zobrazenie 'BRAVIA Sync' pri prehrávaní DVD VIDEO disku.



Stláčaním ←/↑/↓/→ zvolíte položku a stlačte ENTER.

### ◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku

Zobrazenie MENU a TOP MENU.

### ◆ Pri prehrávaní DVD disku v režime VR

Zobrazenie ◀◀, ▶▶ a čísla kapitoly.

### ◆ Pri prehrávaní CD, VIDEO CD alebo Super VCD disku (bez funkcií PBC)

Zobrazenie ◀◀, ▶▶ a čísla stopy/skladby.

### ◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super VCD disku (s funkciami PBC) (str. 27)

Zobrazenie ◀◀, ▶▶ a čísla scény.

Po zobrazení Menu disku môžete zvoliť položku stláčaním ↑/↓.

### ◆ Pri prehrávaní DATA CD alebo DATA DVD disku

Zobrazenie MENU a PICTURE NAVI.

## Vypnutie zobrazenia

Stlačte tlačidlo RETURN alebo SYNC MENU na DO od TVP.

## 🔔 Rada

Tieto funkcie môžete ovládať aj DO od tohto prehrávača.

## Poznámky

- Položky v zobrazení 'BRAVIA Sync' majú rovnaké funkcie ako tlačidlá na DO od prehrávača (str. 10).
- Túto funkciu je možné používať, len ak TVP podporuje systém 'BRAVIA Sync'.
- Podrobnosti o systéme 'BRAVIA Sync' pozri tiež v návode na použitie TVP.

# Zapojenie prehrávača

Prehrávač zapojte a nastavte podľa postupu v krokoch 1 až 6.

### Poznámky

- Pevným a správnym zapojením koncoviek káblov sa vyhnete nežiaducemu šumu.
- Podrobnosti o pripájaných zariadeniach pozri v ich návodoch na použitie.
- Prehrávač nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie je vybavený buď vstupným video konektorom alebo konektorom SCART.
- Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých prepájaných zariadení od elektrickej siete.

## Krok 1: Obsah balenia


Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali nasledovné príslušenstvo:

- Diaľkové ovládanie (DO) (1)
- Batérie R6 (veľkosť AA) (2)

## Krok 2: Pripojenie video káblov/HDMI káblov

Prehrávač pripojte k TVP (monitoru), projektoru alebo audio zariadeniu ako napr. AV zosilňovač (receiver) pomocou video kábla. Zvoľte jedno z možných prepojení **A** až **D** podľa vstupných konektorov, akými sú váš TVP (monitor), projektor alebo audio zariadenie vybavené.

Aby bolo možné sledovať obraz s progresívnymi signálmi (525p alebo 625p) na kompatibilnom TVP, projektore alebo monitore, je nutné vykonať prepojenie **C**. Ak pripájate prehrávač k TVP, projektoru alebo audio zariadeniu so vstupným HDMI konektorom, zvoľte zapojenie **B**.

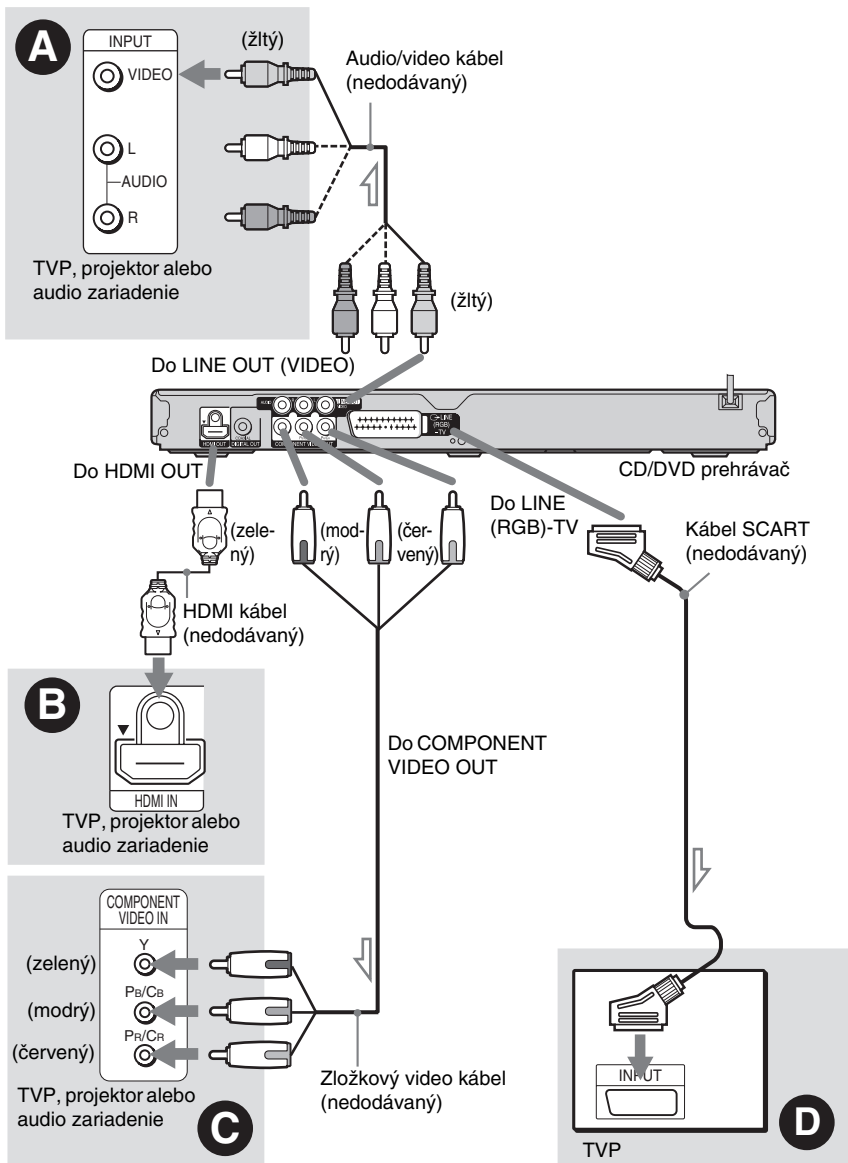

⚡ : Smer toku signálu

## Poznámka

Ak pripájate TVP s progresívnym formátom, použite len prepojenie podľa schémy **C**. Ak pripojíte TVP podľa schémy **C** aj **D**, špeciálny ovládací signál vysielaný cez kábel SCART môže spôsobiť prepnutie smerovania signálu do konektora SCART.

## A Vstupný video konektor

Zapojenie poskytuje štandardnú kvalitu obrazu.

## B Vstupný konektor HDMI/DVI

Pre využitie vysokokvalitného digitálneho obrazu a zvuku pomocou konektora HDMI OUT použijete certifikovaný HDMI kábel Sony.


Ak je pripojený TVP Sony kompatibilný s funkciou CONTROL FOR HDMI, pozri str. 17.

## Pripojenie do konektora HDMI OUT

Vykonajte nasledovný postup. Nesprávne použitie môže zapríčiniť poškodenie konektorov HDMI OUT.

### 1 Pozorne zarovnajte HDMI OUT konektor na zadnej strane prehrávača s HDMI konektorom kábla presne podľa ich tvaru.

Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo.

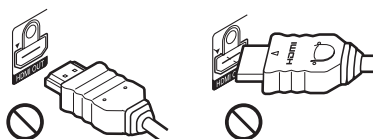


Konektor je naopak.

Nie je rovno

### 2 Zasuňte HDMI konektor priamo do HDMI OUT konektora.

HDMI konektor neohýňajte, ani naň silno netlačte.

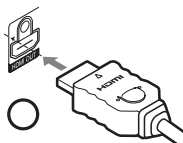

## Pripojenie k TVP vybavenému vstupným konektorom DVI

Použite redukčný kábel HDMI-DVI (nedodávaný). DVI konektor nedokáže spracovať žiadne audio signály, takže s týmto prepojením je nutné použiť iné audio prepojenie (str. 18). Konektor HDMI OUT nie je navyše možné prepojiť s konektormi DVI, ktoré nezodpovedajú štandardu HDCP (napr. DVI konektor na PC monitoroch).

## C Vstupné zložkové video konektory (Y, P<sub>B</sub>/G<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>/G<sub>R</sub>)

Umožní vám to výbornú reprodukciu farieb a obrazu vo vysokej kvalite.

Ak TVP dokáže prijímať signál v progresívnom 525p/625p formáte, použijete toto prepojenie a nastavením "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" v ponuke "SCREEN SETUP" na "ON" (str. 58) umožníte vyvedenie progresívnych video signálov na výstup z prehrávača.

## D Vstupný konektor SCART

Zapojenie vykonajte správne, aby ste predišli huku a šumu. Pri prepájaní káblom SCART skontrolujte, či TVP podporuje S-video alebo RGB signály. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie TVP. Ak v ponuke Setup (str. 58) v položke "SCREEN SETUP" nastavíte "LINE" na "S VIDEO" alebo "RGB (COMPONENT OFF)", použijete kábel SCART podporujúci jednotlivé signály.


## Pripojenie k štandardnému TVP s pomerom strán 4:3


V závislosti od disku nemusí obraz správne vyplniť obrazovku. Zmenu pomeru strán pozri str. 57.

## Poznámky

- Medzi prehrávač a TVP nezapájajte súčasne viac než jeden typ video kábla.
- Súčasne nevykonajte prepojenie **B** a **D**.
- Medzi tento prehrávač a TVP nezapájajte VCR atď. Ak budú prechádzať signály z prehrávača cez VCR, na TV obrazovke môže byť obraz nekvalitný. Ak je váš TVP vybavený len jednou sadou audio/video konektorov, pripojte prehrávač do týchto konektorov.



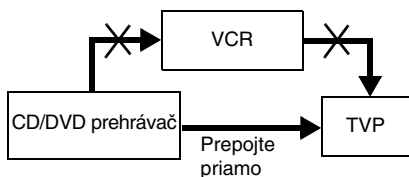


- Ak pripojíte prehrávač k TVP cez konektor SCART, zdroj vstupného signálu na TVP sa automaticky prepne na signál z prehrávača, keď spustíte prehrávanie. V takomto prípade obnovíte vstup na TV signál stlačením  (TV/video) na DO.
- Ak v ponuke SCREEN SETUP nastavíte "LINE" na "RGB (COMPONENT OFF)" (str. 58), na výstup z prehrávača nebudú vyvedené zložkové video signály.
- Pred premiestňovaním prehrávača odpojte HDMI kábel.
- Ak je prehrávač umiestnený na polici a je pripojený HDMI kábel, neprítlačajte prehrávač k stene police. Môže to zapríčiniť poškodenie HDMI OUT konektora a HDMI kábla.
- Pri pripájaní/odpájaní neskrúcajte, ani neatáčajte HDMI konektor.

Pri prehrávaní disku so záznamom v norme NTSC sa výstupný video signál z prehrávača alebo ponuka Setup atď. v norme NTSC nemusí zobrazit' na TV obrazovke TVP pracujúceho v norme PAL. V takomto prípade vyberte zo zariadenia disk.

## **Funkcie CONTROL FOR HDMI (Ovládanie cez HDMI) pre systém 'BRAVIA Sync' (len pre prepojenia HDMI)**

Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú kompatibilné s funkciou CONTROL FOR HDMI, pomocou HDMI kábla (nedodávaný) sa sprístupnia nasledovné funkcie:

- One-Touch Play (str. 24)
- System-Power Off  
Keď vypnete TVP tlačidlom  na DO od TVP, zariadenia kompatibilné s funkciou CONTROL FOR HDMI sa automaticky tiež vypnú.

### **Príprava na funkcie 'BRAVIA Sync'**


Nastavte "CONTROL FOR HDMI" na "ON" v ponuke "HDMI SETUP" (str. 63). Podrobnosti o nastaveniach TVP pozri tiež v návode na použitie TVP.

### **Poznámka**

V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí funkcia CONTROL FOR HDMI fungovať. Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.

## Krok 3: Pripojenie audio káblov

Vyberte si jedno z nasledovných prepojení **A** alebo **B** podľa vstupného konektora vášho TVP (monitora), projektor alebo audio zariadenia ako napr. AV zosilňovač (receiver). Toto vám umožní počúvanie zvuku.

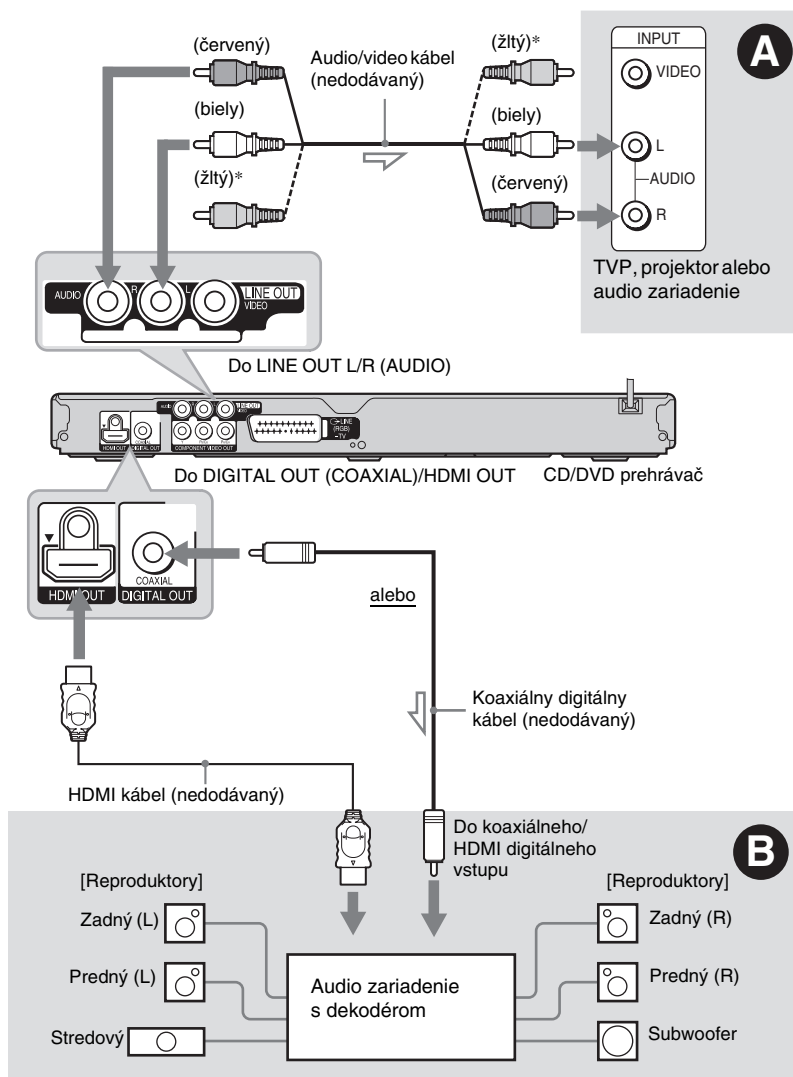

↗ : Smer toku signálu

\* Žltý konektor sa používa na prenos video signálov (str. 15).

### Rada

Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie pripojených zariadení.

## A Vstupné audio konektory L/R

Takéto prepojenie slúži na reprodukciu zvuku z reproduktorov TVP alebo dvoch reproduktorov audio zariadenia.

## B Vstupný digitálny audio konektor

Ak je vaše audio zariadenie vybavené dekodérom Dolby\*<sup>1</sup> Digital, DTS\*<sup>2</sup> alebo MPEG audio a digitálnym vstupným konektorom, použite toto prepojenie. Môžete využívať priestorové (surround) efekty Dolby Digital (5.1-kanálový), DTS (5.1-kanálový) a MPEG audio (5.1-kanálový). Ak pripojíte audio zariadenie Sony kompatibilné s funkciou CONTROL FOR HDMI, pozri návod na použitie daného audio zariadenia.

\*<sup>1</sup> Vyrobené v licencií spoločnosti Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

\*<sup>2</sup> Vyrobené v licencií patentu USA č. 5 451 942 a iných registrovaných a platných USA a svetových patentov. DTS a DTS Digital Out sú ochranné známky a logá a symboly DTS sú obchodné značky spoločnosti DTS, Inc.  
© 1996-2007 DTS, Inc.

Všetky práva vyhradené.

## Poznámky

- Po vykonaní všetkých prepojení skontrolujte, či ste v postupe pre rýchle uvedenie do prevádzky Quick Setup (str. 22) nastavili "DOLBY DIGITAL" na "DOLBY DIGITAL" a "DTS" na "ON". Ak je vaše audio zariadenie vybavené dekodérom MPEG audio, nastavte "MPEG" v ponuke Audio Setup na "MPEG" (str. 61). V opačnom prípade nebude z reproduktorov počuť žiadny zvuk.
- Ak pripojíte audio zariadenie, ktoré podporuje vzorkovaciu frekvenciu 96 kHz, nastavte v ponuke "AUDIO SETUP" položku "48kHz/96kHz PCM" na "96kHz/24bit" (str. 61).
- Pri tomto prepojení nie je možné používať TVS efekty tohto prehrávača.
- Ak pripojíte prehrávač k audio zariadeniu pomocou HDMI kábla, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich postupov:
  - Pripojiť audio zariadenie k TVP pomocou HDMI kábla.
  - Pripojiť prehrávač k TVP pomocou video kábla iného než HDMI (zložkový video kábel alebo audio/video kábel).
- Pri prepojení do konektora HDMI OUT, správne zasuňte konektor HDMI do príslušného konektora. HDMI kábel neohýňajte, ani naň silno netlačte.

---


## Krok 4: Pripojenie sieťovej šnúry

Sieťové šnúry prehrávača a TVP zapojte do elektrickej zásuvky.

---

## Krok 5: Príprava D0

Prehrávač je možné ovládať pomocou dodávaného diaľkového ovládania. Do diaľkového ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polaritý ⊕ a ⊖. Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte ho na senzor **R** na prehrávači.

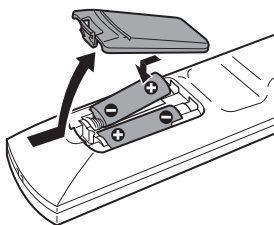


### Poznámky

- Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
- Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
- Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.

## Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým ovládaním

Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného signálu na vašom TVP Sony a zapínať/vypínať TVP.

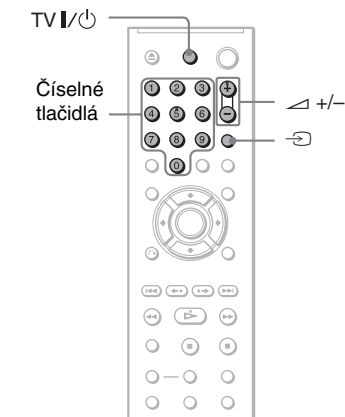

TVP môžete ovládať pomocou nasledovných tlačidiel.

Stlačením	Vykonáte
TV I/⏻	Vypnete/zapnete TVP.
↔ (hlasitosť) +/-	Nastavíte hlasitosť TVP.
⏻ (TV/video)	Prepínate vstupný signál TVP medzi TV signálom a inými zdrojmi vstupného signálu.

### Poznámka

V závislosti od niektorých pripojených zariadení sa nemusí dať ovládať váš TVP pomocou niektorých alebo žiadnych tlačidiel na dodávanom DO.

## Ovládanie TVP iných značiek dodávaným diaľkovým ovládaním

Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného signálu, vypnúť/zapnúť TVP iného výrobcu než Sony.

Ak je váš TVP uvedený v tabuľke nižšie, zadajte príslušný kód výrobcu.

- 1 Kód výrobcu TVP (pozri tabuľka nižšie) zadajte tak, že zatlačíte tlačidlo TV I/⏻ a súčasne stlačíte príslušné číselné tlačidlá.
- 2 Uvoľnite tlačidlo TV I/⏻.

### Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať

Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.

Výrobca	Číselný kód
Sony	01 (výrobné nastavenie)
Aiwa	01 (výrobné nastavenie)
Grundig	11
Hitachi	24
JVC	33
LG	06
Loewe	06
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08
Samsung	06, 71
Sanyo	25
Sharp	29
Thomson	43
Toshiba	38


### Poznámky

- Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže sa obnoviť výrobné nastavenie číselného kódu. Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
- V závislosti od niektorých pripojených zariadení sa nemusí dať ovládať váš TVP pomocou niektorých alebo žiadnych tlačidiel na dodávanom DO.

## Krok 6: Rýchle nastavenie Quick Setup

Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte prehrávač na prevádzku minimálnym počtom základných nastavení.

Ak chcete preskočiť nejakú položku nastavenia, stlačte ►►. Pre návrat k predošlej položke nastavenia stlačte ◀◀.

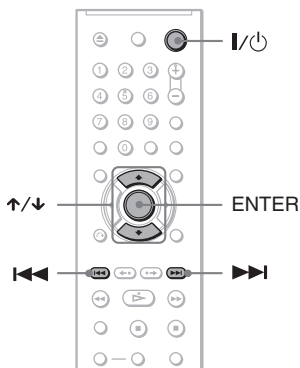

**1** Zapnite TVP.


**2** Stlačte I/⏻.

**3** Prepínač vstupného signálu na TVP prepnite tak, aby sa zobrazil obraz z tohto prehrávača.

V spodnej časti obrazovky sa zobrazí hlásenie "Press [ENTER] to run QUICK SETUP" (Stlačením Enter spustíte Quick Setup). Ak sa toto hlásenie nezobrazí, režim nastavenia pre rýchle uvedenie do prevádzky spustíte zvolením "QUICK" (rýchle uvedenie do prevádzky) v ponuke "SETUP" (nastavenia) v Control Menu (str. 56).

**4** Stlačte ENTER bez toho, aby bol vložený disk.

Na obrazovke sa zobrazí ponuka Setup používaná pre nastavenie jazyka.

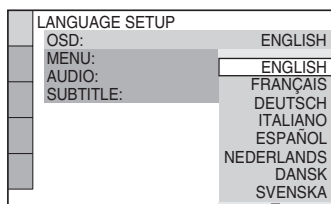


**5** Stláčaním ↑/↓ zvolíte jazyk.

Prehrávač bude zobrazovať ponuky Menu a titulky vo zvolenom jazyku.

**6** Stlačte ENTER.

Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu pomeru strán pripojeného TVP.

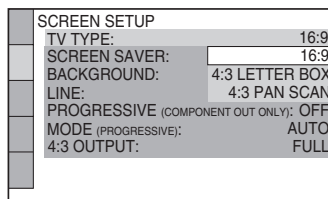

**7** Stláčaním ↑/↓ zvolíte vhodné nastavenie pre váš TVP.

◆ Ak vlastníte širokohlý TVP alebo štandardný TVP formátu 4:3 so širokohlým režimom


• 16:9 (str. 57)

◆ Ak vlastníte štandardný TVP s pomerom strán 4:3

• 4:3 LETTER BOX alebo 4:3 PAN SCAN (str. 57)

## 8 Stlačte ENTER.

Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu typu výstupného video signálu z konektora LINE (RGB)-TV.

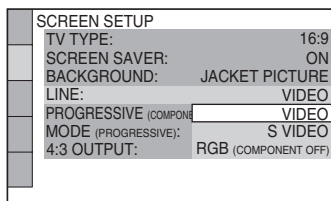


## 9 Stláčaním ↑/↓ zvolíte požadovaný typ výstupného signálu z konektora LINE (RGB)-TV.

- ◆ Video signály
- VIDEO (str. 58)
- ◆ S-video signály
- S VIDEO (str. 58)
- ◆ RGB signály
- RGB (COMPONENT OFF) (str. 58)

## 10 Stlačte ENTER.

Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu typu konektorov, ktoré sú využívané pre pripojenie k audio zariadeniu ako napr. zosilňovač (receiver).

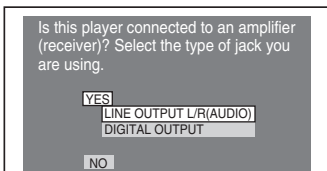

## 11 Stláčaním ↑/↓ zvolíte typ konektora, ktorý používate pre pripojenie audio zariadenia a potom stlačte ENTER.


Ak ste nepripojili audio zariadenie, zvolíte “NO” a pokračujte krokom 15. Ak pripojíte audio zariadenie len pomocou audio kábla, zvolíte “YES: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)” a pokračujte krokom 15.

Ak pripojíte audio zariadenie len pomocou digitálneho koaxiálneho kábla/ HDMI kábla, zvolíte “YES: DIGITAL OUTPUT”.

## 12 Stláčaním ↑/↓ zvolíte typ signálov


Dolby Digital, ktoré sa budú vysielat do audio zariadenia.

Ak je vaše audio zariadenie vybavené dekodérom Dolby Digital, zvolíte “DOLBY DIGITAL”. V opačnom prípade zvolíte “D-PCM”.

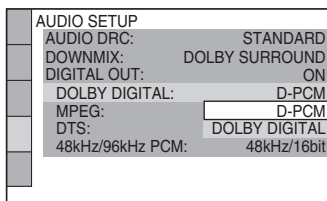

## 13 Stlačte ENTER.

“DTS” je aktivované.

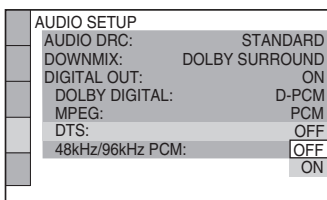

## 14 Stláčaním ↑/↓ zvolíte, či chcete vysielat signál DTS do audio zariadenia.

Ak je vaše audio zariadenie vybavené dekodérom DTS, zvolíte “ON”. V opačnom prípade zvolíte “OFF”.

## 15 Stlačte ENTER.

Všetky zapojenia a postup Quick Setup sú dokončené.

Ak je vaše audio zariadenie vybavené dekodérom MPEG audio, nastavte “MPEG” na “MPEG” (str. 61).

### Poznámka

Ak je aktívny režim “PhotoTV HD” (str. 50), výber pre položku “TV TYPE” sa vynechá.


## Prehrávanie diskov

DVD<sub>Video</sub> DVD<sub>VR</sub> VCD CD DATA CD

DATA DVD

V závislosti od DVD alebo VIDEO CD disku môžu byť niektoré funkcie rozdielne alebo nedostupné.

Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.

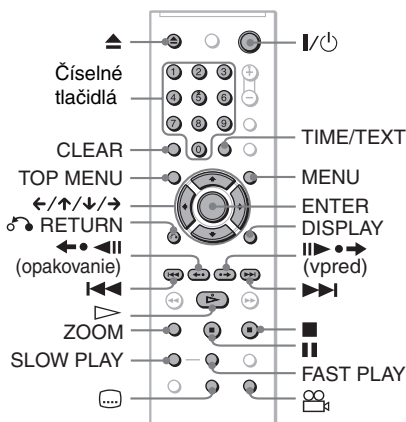

**1** Zapnite TVP.

**2** Stlačte I/⏻.


Prehrávač sa zapne.

**3** Prepínač vstupného signálu na TVP prepnite tak, aby sa zobrazil obraz z tohto prehrávača.

◆ Použitie audio zariadenia

Zapnite audio zariadenie a zvolte príslušný zdroj signálu (tento prehrávač).

**4** Stlačte ▲ na prehrávači a umiestnite disk na nosič.

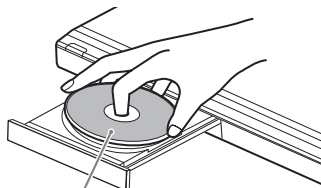

Prehrávanou stranou nadol

**5** Stlačte ▷.

Nosič disku sa zasunie. Prehrávač spustí prehrávanie (Continuous Play - súvislé prehrávanie). Nastavte hlasitosť na TVP alebo na audio zariadení.

V závislosti od disku sa na TV obrazovke môže zobrazíť Menu DVD disku.

Pre DVD VIDEO disky pozri str. 26.

Pre VIDEO CD disky pozri str. 27.

### Vypnutie prehrávača

Stlačte I/⏻. Prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu.

### One-Touch Play (len pre prepojenia HDMI)

Jediným stlačením tlačidla ▷ na DO môžete automaticky zapnúť prehrávač aj TVP, nastaviť zdroj vstupného signálu TVP na tento prehrávač. Prehrávanie sa spustí automaticky.

Zdroj vstupného signálu na TVP sa prepne na tento prehrávač automaticky aj v nasledovných prípadoch:

– Stlačíte ▷, TOP MENU, MENU alebo DISPLAY na DO.

Tieto tlačidlá nie sú funkčné pri prehrávaní audio CD diskov alebo audio súborov MP3 v režime "AUDIO (MP3)".

– Ak je vložený disk s funkciou automatického prehrávania.

### 💡 Rada

Môžete nastaviť, aby sa prehrávač automaticky vypol vždy, keď bude v režime zastavenia dlhšie než 30 minút. Túto funkciu zapnete/vypnete nastavením položky "AUTO POWER OFF" v ponuke "CUSTOM SETUP" na "ON" alebo "OFF" (str. 59).



## Poznámky k prehrávaniu zvukových stôp DTS na DVD VIDEO disku





- Audio signály DTS sú vyvedené len na konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.
- Pri prehrávaní DVD VIDEO disku so zvukovými stopami DTS nastavte v "AUDIO SETUP" položku "DTS" na "ON" (str. 61).
- Ak pripojíte prehrávač ku audio zariadeniu bez DTS dekodéra, v ponuke "AUDIO SETUP" nenastavujte "DTS" na "ON" (str. 61). Z reproduktorov môže byť reprodukovaný hlasný hluk, ktorý môže poškodiť váš sluch alebo reproduktory.

### Poznámka

Pred prehrávaním musíte DVD disky vytvorené DVD rekordérom správne uzatvoriť. Podrobné informácie o uzatváraní pozri v návode na použitie DVD rekordéra.

## Ďalšie operácie

Umiestnenie nižšie uvedených tlačidiel je uvedené na obrázku na str. 24.

Pre	Funkcia
Zastavenie	Stlačte ■.
Pozastavenie	Stlačte ■■.
Obnovenie prehrávania po pozastavení	Stlačte ■■ alebo ▷.
Prepnutie na nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo scénu v režime Continuous Play	Stlačte ►►.
Prepnutie na predchádzajúcu kapitolu, skladbu alebo scénu v režime Continuous Play	Stlačte ◀◀.
Zastavenie prehrávania a vybratie disku	Stlačte ▲.
Zmena zorného uhla	Počas prehrávania stlačte  (uhol). Stláčaním  (uhol) zvolte číslo želaného zorného uhla.
Zobrazenie titulkov	Počas prehrávania stlačte  (titulky). Stláčaním  (titulky) zvolte jazyk titulkov.

Pre	Funkcia
Opakovanie predchádzajúcej scény* <sup>1</sup>	Počas prehrávania stlačte ◀◀◀ (opakovanie).
Rýchly posuv vpred v aktuálnej scéne* <sup>2</sup>	Počas prehrávania stlačte ►►► (posuv vpred).
Zväčšenie obrazu* <sup>3</sup>	Stlačajte ZOOM. Stláčením CLEAR zväčšenie zrušíte.

\*<sup>1</sup> Všetky DVD disky okrem DVD+R/DVD+RW/DVD+R DL diskov a diskov so súbormi DivX.

\*<sup>2</sup> Len DVD disky a disky so súbormi DivX.

\*<sup>3</sup> Len video a JPEG súbory (okrem obrázkov BACKGROUND). Zväčšený obraz môžete pomocou ◀/↑/↓/→ posúvať. V závislosti od obsahu disku sa môže funkcia zväčšenia pri posunutí obrazu automaticky zrušiť.

### Poznámka

Pri niektorých scénach nemusí byť funkcia Replay (opakovanie) alebo Advance (posuv vpred) dostupná.

## Zrýchlené alebo spomalené prehrávanie so zvukom

Počas zrýchleného alebo spomaleného prehrávania scény môžete počuť dialógy.

### Počas prehrávania stlačte FAST PLAY alebo SLOW PLAY.

Rýchlosť sa mení pri stlačení tlačidla FAST PLAY alebo SLOW PLAY.

### Obnovenie štandardného prehrávania

Stlačte ▷.


### Poznámky

- Túto funkciu je možné použiť len pri prehrávaní DVD, VIDEO CD alebo Super VCD diskov.
- Pri dosiahnutí maximálnej alebo minimálnej rýchlosti prehrávania sa zobrazí "Operation not possible".
- V režime zrýchleného alebo spomaleného prehrávania (Fast Play alebo Slow Play) nie je možné zmeniť zorný uhol (str. 25), titulky (str. 25) ani zvuk (str. 43). Zvuk je možné zmeniť len pri prehrávaní VIDEO CD/Super VCD diskov.
- Funkcie zrýchleného a spomaleného prehrávania nefungujú pri prehrávaní zvukových stôp DTS.
- Funkcie zrýchleného a spomaleného prehrávania nie je možné použiť pri prehladaní statických záberov na DVD diskoch v režime VR.



## Zablokovanie nosiča disku (Child Lock)

Nosič disku je možné zablokovať proti jeho neželanému otváraniu deťmi.

V pohotovostnom režime stlačte na DO tlačidlo  RETURN, ENTER a následne .

Prehrávač sa zapne a na displeji sa zobrazí "LOCKED". Pri zablokovaní nosiča pre disk (Child Lock) nebude tlačidlo  na prehrávači ani na DO funkčné.

## Odblokovanie nosiča disku

V pohotovostnom režime znova stlačte tlačidlo  RETURN, ENTER a následne .

### Poznámka

Aj keď zvolíte v Control Menu v ponuke "SETUP" položku "RESET" (str. 56), nosič disku ostane zablokovaný.

## Obnovenie prehrávania z miesta zastavenia prehrávania disku (Multi-disc Resume)

Prehrávač si pamätá miesto, v ktorom ste naposledy zastavili prehrávanie až pre 6 diskov a obnoví prehrávanie z takéhoto miesta vždy, keď vložíte príslušný disk do prehrávača. Pri uložení miesta zastavenia pre 7. disk sa vymaže z pamäte nastavenie pre 1. disk.



### 1 Počas prehrávania disku zastavte prehrávanie stlačením .

Na displeji predného panela sa zobrazí "RESUME".

### 2 Stlačte .

Prehrávač spustí prehrávanie od miesta, v ktorom bol disk zastavený v kroku 1.

### Rada

Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát  a potom stlačte .

### Poznámky

- Aby táto funkcia pracovala, v ponuke "CUSTOM SETUP" musí byť "MULTI-DISC RESUME" nastavené na "ON" (výrobné nastavenie) (str. 59).

- Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa neuchová v prípade, že:
  - Zmeníte režim prehrávania.
  - Zmeníte nastavenia v ponuke Setup.
- Pri prehrávaní DVD disku v režime VR, CD, DATA CD a DATA DVD disku sa miesto, v ktorom ste zastavili prehrávanie, uchová v pamäti pre aktuálny disk. Miesto obnovenia prehrávania sa zruší, ak:
  - Vysuniete nosič disku.
  - Odpojíte sieťovú šnúru.
  - Prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu (len DATA CD/DATA DVD disky obsahujúce súbory MP3/obrazové súbory JPEG).
- Funkcia Resume Play nepracuje v režime Shuffle Play a Programme Play.
- Táto funkcia nemusí pri niektorých diskoch pracovať.
- Keď je v ponuke "CUSTOM SETUP" nastavené "MULTI-DISC RESUME" na "ON" a prehráivate disk so záznamom, napr. DVD-RW disk, prehrávač môže obnoviť prehrávanie ďalších, vami nahraných diskov z totožného miesta zapamätaného pre iný disk.

## Ponuka Menu DVD diskov

DVD VIDEO disk je rozdelený na dlhé časti úsekov obrazu alebo zvuku, ktoré sú nazývané "tituly". Pri prehrávaní DVD VIDEO disku, ktorý obsahuje niekoľko titulov, si môžete zvoliť požadovaný titul pomocou tlačidla TOP MENU. Pri prehrávaní DVD VIDEO disku, ktorý umožňuje voľbu takých položiek ako jazyk pre zvukovú stopu a titulky, môžete tieto položky voliť pomocou tlačidla MENU.

## Výber ponuky "ORIGINAL" alebo "PLAY LIST" na DVD disku v režime VR


Niektoré DVD disky v režime VR (Video Recording) obsahujú dva druhy titulov určených na prehrávanie: pôvodne zaznamenané tituly (ORIGINAL) a tituly vytvorené nahrávacím DVD zariadením pre editovanie (PLAY LIST). Môžete si zvoliť druh prehrávaných titulov.

### 1 Počas zastavenia prehrávania stlačte DISPLAY.

Zobrazí sa ponuka Control Menu.

### 2 Stláčaním zvolte (ORIGINAL/PLAY LIST) a potom stlačte ENTER.

Zobrazia sa voliteľné položky pre ponuku "ORIGINAL/PLAY LIST".

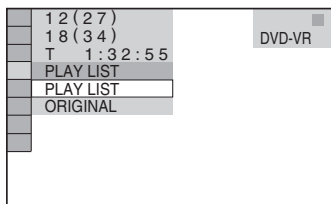

### 3 Stláčaním ↑/↓ zvolíte nastavenie.

- **PLAY LIST:** Prehrávanie titulov vytvorených úpravou pôvodných titulov ("ORIGINAL").
- **ORIGINAL:** Prehrávanie titulov v ich pôvodnej verzii.

### 4 Stlačte ENTER.

## Prehrávanie VIDEO CD diskov s funkciami PBC (PBC Playback)

**VCD**

Pomocou funkcií PBC (Playback Control) môžete prehrávať VIDEO CD disky interaktívne, sledujúc zobrazené Menu na TV obrazovke.

Po spustení prehrávania VIDEO CD disku s funkciami PBC sa zobrazí ponuka Menu umožňujúca výber.

Číselnými tlačidlami zadajte položku a stlačte ENTER. Potom za účelom interaktívneho ovládania vykonávajte pokyny v Menu (stlačte  $\triangleright$ , ak sa zobrazí "Press SELECT").

Prečítajte si pokyny k disku, pretože postup ovládania môže byť pri každom VIDEO CD disku odlišný.

### Obnovenie zobrazenia Menu

Stlačte  $\leftarrow$  RETURN.

### Rada

Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvolte stláčaním  $\lll$ / $\ggg$  alebo číselných tlačidiel počas zastavenia stopu, potom stlačte  $\triangleright$  alebo ENTER. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie "Play without PBC" ("Prehrávanie bez PBC") a prehrávač spustí prehrávanie v režime Continuous Play. Nie je možné prehrávať statické zábery ako napr. zobrazenie ponuky Menu.

Dvojnásobným stlačením tlačidla  $\blacksquare$  a následným stlačením  $\triangleright$  obnovíte PBC prehrávanie.


## Zobrazenie prehrávacieho a zostávajúceho času **DVDVideo**

**DVDvr** **VCD** **CD** **DATA CD** **DATA DVD**

Môžete zobraziť prehrávací čas a zostávajúcí čas aktuálneho titulu, kapitoly, alebo stopy (skladby). Môžete tiež zobraziť DVD/CD text, názov skladby, informácie ID3 tag (súbor MP3) alebo názov súboru (súbor DivX), ktoré sú uložené na disku.

### 1 Počas prehrávania stlačte TIME/TEXT.

Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.



### 2 Stláčaním TIME/TEXT meníte informáciu o čase.

Dostupná informácia o čase závisí od typu prehrávaného disku.

## Zobrazenie informácií o prehrávaní disku

### Zobrazenie DVD/CD textu

Stláčaním TIME/TEXT zobrazíte textový údaj zaznamenaný na DVD/CD disku. DVD/CD textový údaj sa zobrazí len vtedy, ak je na disku zaznamenaný. Textový údaj nie je možné meniť. Ak disk neobsahuje textové údaje, zobrazí sa "NO TEXT".

### Zobrazenie názvu albumu DATA CD/ DATA DVD disku atď.

Stláčaním TIME/TEXT počas prehrávania audio súborov MP3 alebo video súborov DivX na DATA CD/DATA DVD disku je možné na TV obrazovke zobraziť názov albumu/skladby (stopy)/súboru a dátový tok audio údajov (množstvo dát za sekundu v aktuálnom audio súbore).



Ak súbor MP3 obsahuje ID3 tag, prehrávač zobrazí názov albumu/skladby z informácie ID3 tag.  
 Informácia ID3 tag pre súbor MP3 sa zobrazí, ak skladba obsahuje ID3 ver. 1 alebo ID3 ver. 2.  
 Ak sú dostupné ID3 tagy ver. 1 aj ver. 2, informácia ID3 tag ver. 2 má prioritu.  
 Prehrávač podporuje ID3 ver. 1.0/1.1 a 2.2/2.3.



\* Zobrazí sa, ak:  
 – Počas prehrávania audio skladby vo formáte MP3 na DATA CD/DATA DVD disku.  
 – Počas prehrávania video súboru DivX, ktorý obsahuje zvukovú stopu vo formáte MP3 na DATA CD/DATA DVD disku.

## Zobrazenie informácií na displeji

Časovú a textovú informáciu zobrazenú na TV obrazovke je tiež možné zobrazíť na displeji prehrávača. Pri prepínaní časovej informácie na TV obrazovke sa prepína nasledovne aj zobrazená informácia na displeji.

## Pri prehrávaní DVD disku

Prehrávací čas aktuálneho titulu

T 10324

Zostávajúci čas aktuálneho titulu

T- 1:15:36

Prehrávací čas aktuálnej kapitoly

C 02230

Zostávajúci čas aktuálnej kapitoly

C-0:13:20

Text

SONY HI

Číslo aktuálneho titulu a kapitoly

T 16 8

(Automatické obnovenie hornej položky)

## Pri prehrávaní DATA CD (MP3 audio) alebo DATA DVD (MP3 audio) disku

Prehrávací čas a číslo aktuálnej skladby

Názov skladby/ID3 názov skladby

Číslo aktuálneho albumu a skladby  
 (Automatické obnovenie hornej položky)


## Pri prehrávaní DATA CD (DivX video) alebo DATA DVD (DivX video) disku

Prehrávací čas aktuálneho súboru

Názov aktuálneho súboru

Číslo aktuálneho albumu a súboru  
 (Automatické obnovenie hornej položky)

## Pri prehrávaní VIDEO CD disku (bez funkcií PBC) alebo CD disku

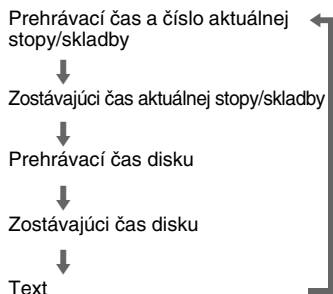

### Rady

- Pri prehrávaní VIDEO CD diskov bez funkcií PBC je po texte zobrazené číslo stopy a indexu.
- Pri prehrávaní VIDEO CD disku pomocou funkcií PBC je zobrazené číslo scény a prehrávací čas.
- Dlhý text, ktorý sa nezmestí do jedného riadka bude na displeji predného panela rolovať.
- Čas a textovú informáciu môžete tiež zobrazit pomocou ponuky Control Menu (str. 11).

### **Poznámky**

- V závislosti od druhu disku a režimu prehrávania sa DVD/CD text (textový údaj) alebo názov skladby nemusia zobrazit.
- Prehrávač dokáže zobrazit len prvú úroveň DVD/CD textovej informácie, t.j. názov disku alebo titulu.
- Prehrávací čas súborov MP3 a DivX nemusí byť zobrazený správne.
- Ak prehrávate disk obsahujúci len súbory JPEG, na displeji sa zobrazí hlásenie "BGM", ak je "MODE (MP3, JPEG)" nastavené na "AUTO" alebo "AUTO (BGM)" a hlásenie "JPEG", ak je "MODE (MP3, JPEG)" nastavené na "IMAGE (JPEG)".

## Rôzne funkcie režimu prehrávania (Programme Play,

Shuffle Play, Repeat Play,

A-B Repeat Play)

Nastaviť môžete nasledovné režimy prehrávania:

- Programme Play (str. 29)
- Shuffle Play (str. 31)
- Repeat Play (str. 31)
- A-B Repeat Play (str. 32)

### **Poznámka**

Režim prehrávania sa zruší, ak:

- Vysuniete nosič disku.
- Prepnete prehrávač do pohotovostného režimu stlačením .

## Vytvorenie programu

(Programme Play)


Obsah disku môžete prehrať vo vami zvolenom poradí tým, že zmeníte poradie titulov, kapitol alebo stôp (skladieb) – vytvoríte vlastný program. Do programu môžete vložiť až 99 titulov, kapitol a stôp/skladieb.

### 1 Stlačte DISPLAY.

Zobrazí sa ponuka Control Menu.

### 2 Stláčaním zvolte (PROGRAM), potom stlačte ENTER.

Zobrazí sa voľba pre "PROGRAM".

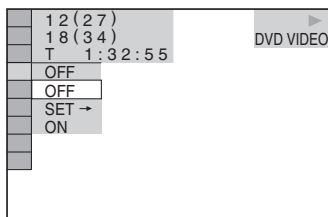

### 3 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolíte “SET $\rightarrow$ ”, potom stlačíte ENTER.

Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD diskov sa zobrazuje “TRACK”.

PROGRAM	T
ALL CLEAR	--
1. TITLE --	01
2. TITLE --	02
3. TITLE --	03
4. TITLE --	04
5. TITLE --	05
6. TITLE --	
7. TITLE --	

Tituly alebo stopy/  
skladby na disku

### 4 Stlačte $\rightarrow$ .

Kurzor sa presunie na titul alebo stopu v stĺpci “T” (v tomto prípade “01”).

PROGRAM	T	C
ALL CLEAR	--	ALL
1. TITLE --	01	01
2. TITLE --	02	02
3. TITLE --	03	03
4. TITLE --	04	04
5. TITLE --	05	05
6. TITLE --		06
7. TITLE --		

Kapitoly na disku

### 5 Zvolte požadovaný titul, kapitolu alebo stopu, ktorú chcete vložiť do programu.

◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku

Napríklad zvolenie kapitoly “03” z titulu číslo “02”.

Stláčaním  $\uparrow/\downarrow$  zvolíte “02” v stĺpci “T”, potom stlačíte ENTER.

PROGRAM	T	C
ALL CLEAR	--	ALL
1. TITLE --	01	01
2. TITLE --	02	02
3. TITLE --	03	03
4. TITLE --	04	04
5. TITLE --	05	05
6. TITLE --		06
7. TITLE --		

Stláčaním  $\uparrow/\downarrow$  zvolíte “03” v stĺpci “C”, potom stlačíte ENTER.

PROGRAM	T
ALL CLEAR	--
1. TITLE (02-03)	01
2. TITLE --	02
3. TITLE --	03
4. TITLE --	04
5. TITLE --	05
6. TITLE --	
7. TITLE --	

Zvolený titul a kapitola

◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku  
Napríklad zvolenie stopy/skladby “02”.  
Stláčaním  $\uparrow/\downarrow$  zvolíte “02” v stĺpci “T”, potom stlačíte ENTER.

Zvolená položka (stopa, skladba atď.)

PROGRAM	T	C
ALL CLEAR	--	0:15:30
1. TRACK (02)	01	
2. TRACK --	02	
3. TRACK --	03	
4. TRACK --	04	
5. TRACK --	05	
6. TRACK --		
7. TRACK --		

Celkový čas položiek programu

### 6 Ostatné tituly, kapitoly alebo stopy/skladby vložíte do programu zopakovaním krokov 4 až 5.

Tituly, kapitoly alebo stopy/skladby zaradené do programu sa zobrazia vo zvolenom poradí.

### 7 Stláčaním $\triangleright$ spustíte prehrávanie Programme Play.

Prehrávanie Programme Play sa spustí. Keď sa prehrávanie programu ukončí, stláčaním  $\triangleright$  môžete ten istý program prehrať znova.

### Obnovenie štandardného prehrávania

Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvolíte “OFF”. Ten istý program prehráte znova zvolením “ON” v kroku 3 a stláčaním ENTER.

### Zmena alebo zrušenie programu

- 1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Vytvorenie programu (Programme Play)”.
- 2 Pomocou  $\uparrow/\downarrow$  zvolíte programové číslo titulu, kapitoly alebo stopy/skladby, ktoré chcete zmeniť alebo zrušiť a stlačíte  $\rightarrow$ . Ak chcete titul, kapitolu alebo stopu/skladbu z programu zrušiť, stlačíte CLEAR.

- 3 Nové vloženie do programu vykonáte realizovaním kroku 5. Položku programu zrušíte zvolením “...” v stĺpci “T” a následným stlačením ENTER.

### Zrušenie všetkých titulov, kapitol alebo stôp/skladieb zaradených do programu

- 1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti “Vytvorenie programu (Programme Play)”.
- 2 Stlačte **↑** a zvolte “ALL CLEAR”.
- 3 Stlačte ENTER.

#### Rada


V programe titulov, kapitol alebo stôp/skladieb môžete využiť režimy Repeat Play alebo Shuffle Play. V režime Programme Play vykonajte kroky z časti Opakované prehrávanie (Repeat Play) (str. 31) alebo Prehrávanie v náhodnom poradí (Shuffle Play) (str. 31).


### Poznámky

- Ak zaraďujete do programu stopy zo Super VCD disku, celkový prehrávací čas sa nezobrazí.
- Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.

### Prehrávanie v náhodnom poradí (Shuffle Play)

Táto funkcia umožňuje, že prehrávač “pomieša” (shuffle) tituly, kapitoly alebo stopy. Poradie prehrávania pri ďalšom “pomiešaní” môže byť odlišné od predchádzajúceho.

- 1 Počas prehrávania stlačte DISPLAY. Zobrazí sa ponuka Control Menu.
- 2 Stláčaním **↑/↓** zvolte  (SHUFFLE), potom stlačte ENTER. Zobrazia sa voľby pre “SHUFFLE”.

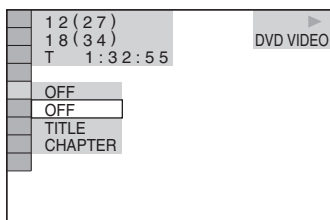

- 3 Stláčaním **↑/↓** zvolte položku, ktorá sa bude prehrávať v náhodnom poradí.

- ◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
  - TITLE
  - CHAPTER
- ◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
  - TRACK

- ◆ Keď je aktivovaný režim Programme Play
  - ON: Pomiešanie a prehrávanie zvolených titulov, kapitol alebo stôp v režime Programme Play v náhodnom poradí.


### 4 Stlačte ENTER.

Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.

### Obnovenie štandardného prehrávania

Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvolte “OFF”.

#### Rady

- Prehrávač môžete do režimu Shuffle Play nastaviť tiež počas zastavenia. Po zvolení voľby “SHUFFLE” stlačte . Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
- Pri voľbe “CHAPTER” je možné prehrávať až 200 kapitol disku v náhodnom poradí.

### Poznámka


Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.


### Opakované prehrávanie

#### (Repeat Play)

#### 

Všetky tituly alebo stopy/skladby na disku, či jednotlivé tituly, kapitoly alebo stopy/skladby je možné opakovane prehrávať. Je tiež možná kombinácia tohto režimu s režimami Shuffle alebo Programme Play.

- 1 Počas prehrávania stlačte DISPLAY. Zobrazí sa ponuka Control Menu.
- 2 Stláčaním **↑/↓** zvolte  (REPEAT), potom stlačte ENTER. Zobrazia sa voľby pre “REPEAT”.

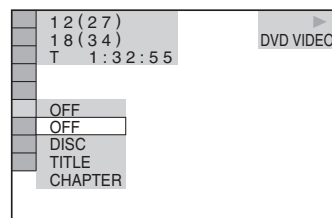

- 3 Stláčaním **↑/↓** zvolte položku, ktorá sa bude opakovane prehrávať.

- ◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
  - DISC: Opakované prehrávanie všetkých titulov.
  - TITLE: Opakované prehrávanie aktuálneho titulu na disku.
  - CHAPTER: Opakované prehrávanie aktuálnej kapitoly.

#### ◆ Pri prehrávaní DVD disku v režime VR

- DISC: Opakované prehrávanie všetkých titulov zvoleného typu.
- TITLE: Opakované prehrávanie aktuálneho titulu na disku.
- CHAPTER: Opakované prehrávanie aktuálnej kapitoly.

#### ◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku

- DISC: Opakované prehrávanie všetkých stôp/skladieb.
- TRACK: Opakované prehrávanie aktuálnej stopy/skladby.

#### ◆ Pri prehrávaní DATA CD alebo DATA DVD disku

- DISC: Opakované prehrávanie všetkých albumov.
- ALBUM: Opakované prehrávanie aktuálneho albumu.
- TRACK (len súbory MP3): Opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
- FILE (len video súbory DivX): Opakované prehrávanie aktuálneho súboru.

#### ◆ Keď je aktívny režim Programme Play alebo Shuffle Play

- ON: Opakované prehrávanie zadaných položiek v režime Programme Play alebo Shuffle Play.

## 4 Stlačte ENTER.

Spustí sa Repeat Play.

### Obnovenie štandardného prehrávania

Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvolte "OFF".

#### 🔊 Rada

Režim Repeat Play môžete zvoliť počas zastavenia. Po zvolení položky "REPEAT" stlačte  $\triangleright$ . Spustí sa prehrávanie v režime Repeat Play.

### Poznámky

- Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.
- Ak sa pri opakovanom prehrávaní DATA CD/ DATA DVD disku s MP3 audio súbormi a JPEG súbormi nezohoduje ich prehrávací čas, zvuk nebude zodpovedať obrazu.
- Keď je "MODE (MP3, JPEG)" nastavené na "IMAGE (JPEG)" (str. 50), nie je možné zvoliť "TRACK".

## Opakované prehrávanie určitej časti (A-B Repeat Play)

DVDVideo DVDVn VCD CD

Je možné opakovane prehrávať určitú časť titulu, kapitoly alebo skladby. (Funkciu

využijete, ak sa budete chcieť učiť napr. text nejakej piesne.)


## 1 Počas prehrávania stlačte DISPLAY.

Zobrazí sa ponuka Control Menu.

## 2 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolte


(A-B REPEAT), potom stlačte ENTER.

Zobrazia sa voľby pre "A-B REPEAT".

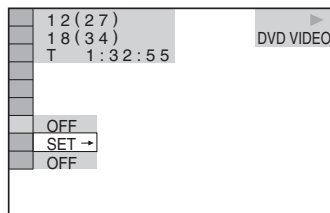


## 3 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolte "SET →", potom stlačte ENTER.

Zobrazí sa okno pre nastavovanie "A-B REPEAT".



## 4 Počas prehrávania, po nájdení počiatočného bodu (bod A) časti, ktorá sa bude opakovane prehrávať, stlačte ENTER.

Počiatočný bod (bod A) je nastavený.



## 5 Po dosiahnutí koncového bodu (bod B) opätovne stlačte ENTER.

Zobrazia sa nastavené body a spustí sa opakované prehrávanie zvolenej časti.

### Obnovenie štandardného prehrávania

Stlačte CLEAR, alebo v kroku 3 zvolte "OFF".

### Poznámky

- Pri zvolení režimu A-B Repeat Play sa zrušia nastavenia pre režimy Shuffle Play, Repeat Play a Programme Play.
- Prehrávanie A-B Repeat Play nepracuje pri prelínaní rozdielnych titulov.
- Nemusi byť možné nastaviť režim A-B Repeat Play pre DVD disk v režime VR, ktorý obsahuje statické zábery.



# Nastavenie prehrávaného obrazu

(CUSTOM PICTURE MODE) **DVD**Video

**DVD**VR **VCD** **DATA CD** **DATA DVD**


Nastavením výstupných video signálov z DVD, VIDEO CD, DATA CD/ DATA DVD disku so súbormi JPEG alebo DATA CD/DATA DVD disku so súbormi DivX z prehrávača dosiahnete požadovanú kvalitu obrazu. Zvoľte si najvhodnejšie nastavenie pre práve sledovaný program. Ak zvolíte "MEMORY", môžete vytvárať ďalšie nastavenia pre jednotlivé zložky obrazu (sýtosť farieb, jas atď.).

## 1 Počas prehrávania stlačte dvakrát DISPLAY.

Zobrazí sa ponuka Control Menu.

## 2 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolíte (CUSTOM PICTURE MODE) a stlačte ENTER.

Zobrazia sa voľby pre "CUSTOM PICTURE MODE".

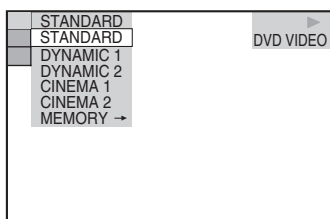

## 3 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolíte požadované nastavenie.

Výrobné nastavenie je podčiarknuté.

- **STANDARD**: Štandardný obraz.
- **DYNAMIC 1**: Výrazný dynamický obraz vďaka zvýšeniu kontrastu a intenzity farieb.
- **DYNAMIC 2**: Dynamickejší obraz, než je pri DYNAMIC 1 vďaka ešte výraznejšiemu zvýšeniu kontrastu a intenzity farieb.

- **CINEMA 1**: Zvýraznenie detailov v tmavých oblastiach obrazu vďaka zvýšeniu úrovne čiernej farby.
- **CINEMA 2**: Zjasnenie bielej farby, obohatenie čiernej farby a zvýraznenie farebného kontrastu.
- **MEMORY**: Podrobnejšie nastavenie obrazu.

## 4 Stlačte ENTER.

Zvolené nastavenie sa aplikuje.

### Rada

Pri sledovaní filmov vám odporúčame použiť nastavenie "CINEMA 1" alebo "CINEMA 2".

## Nastavenia zložiek obrazu vo voľbe "MEMORY"

Jednotlivé zložky obrazu môžete nastavovať zvlášť.

- **PICTURE**: Zmena kontrastu
- **BRIGHTNESS**: Zmena celkovej úrovne jasu
- **COLOR**: Prehĺbenie alebo zoslabenie sýtosť farieb
- **HUE**: Zmena vyváženosti farieb

## 1 V kroku 3 v časti "Nastavenie prehrávaného obrazu" zvolíte "MEMORY" a stlačte ENTER.

Zobrazí sa nastavovacie políčko "PICTURE".



## 2 Stláčaním $\leftarrow/\rightarrow$ nastavte kontrast obrazu.

Pre prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci obrázok bez uloženia aktuálneho nastavenia stlačte  $\uparrow/\downarrow$ .

## 3 Stlačte ENTER.

Nastavenie sa uloží a zobrazí sa nastavovacie políčko "BRIGHTNESS".

#### 4 Opakovaním krokov 2 a 3 upravíte nastavenia zložiek “BRIGHTNESS”, “COLOR” a “HUE”.

#### Vypnutie zobrazenia

Stlačte  RETURN alebo DISPLAY.

#### Poznámky

- Táto funkcia nefunguje, ak je aktívny režim “PhotoTV HD” (str. 50).
- Táto funkcia nefunguje, ak TVP podporuje režim “THEATRE” pri nastavení na “ON” a “CONTROL FOR HDMI” je nastavené na “ON”. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.

## Zvýšenie ostroti obrazu (SHARPNESS)

**DVD Video** **DVD VR** **VCD** **DATA CD**

**DATA DVD**


Zvýraznením kontúr obrazu môžete doceliť ostrejší obraz.

### 1 Počas prehrávania stlačte dvakrát DISPLAY.

Zobrazí sa ponuka Control Menu.

### 2 Stláčaním zvolíte (SHARPNESS), potom stlačte ENTER.

Zobrazia sa voľby pre “SHARPNESS”.

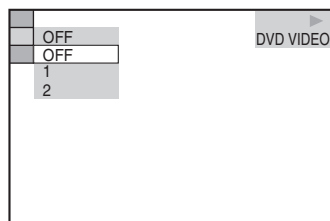

### 3 Stláčaním zvolíte požadovanú úroveň.

- 1: Zvýraznenie kontúr.
- 2: Zvýraznenie kontúr viac než pri nastavení 1.

### 4 Stlačte ENTER.

Zvolené nastavenie sa aplikuje.

#### Zrušenie nastavenia “SHARPNESS”

V kroku 3 zvolíte “OFF”.

#### Poznámky

- Táto funkcia nefunguje, ak je aktívny režim “PhotoTV HD” (str. 50).
- Táto funkcia nefunguje, ak TVP podporuje režim “THEATRE” pri nastavení na “ON” a “CONTROL FOR HDMI” je nastavené na “ON”. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.

# Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom

## (AV SYNC)

DVDvideo DVDVR VCD DATA CD

DATA DVD


Ak zvuk nesúhlasí s obrazom na TV obrazovke, môžete nastaviť oneskorenie medzi obrazom a zvukom.

### 1 Počas prehrávania stlačte dvakrát DISPLAY.

Zobrazí sa ponuka Control Menu.

### 2 Stláčaním ↑/↓ zvolíte (AV SYNC), potom stlačte ENTER.

Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.

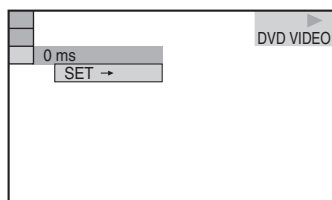

### 3 Stláčaním ↓ zvolíte "SET ->", potom stlačte ENTER.

Zobrazí sa nastavovacie políčko "AV SYNC".



### 4 Stláčaním → nastavte oneskorenie.

Po každom stlačení ←/→ sa oneskorenie nastavuje po 10 milisekundách.

### 5 Stlačte ENTER.

Zvolené nastavenie sa aplikuje.

## Obnovenie nastavenia "AV SYNC"

V kroku 4 stlačte "CLEAR".

## Poznámky

- Táto funkcia nie je účinná, ak používate konektor DIGITAL OUT (COAXIAL) a nastavíte "DOLBY DIGITAL", "MPEG" alebo "DTS" v ponuke AUDIO SETUP na "DOLBY DIGITAL", "MPEG" alebo "ON" (str. 60).
- Táto funkcia nie je účinná, ak pripojíte Dolby Digital- alebo DTS-kompatibilné zariadenie cez konektor HDMI OUT a nastavíte "DOLBY DIGITAL", "MPEG" alebo "DTS" v ponuke AUDIO SETUP na "DOLBY DIGITAL", "MPEG" alebo "ON" (str. 61).
- Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia pracuje len pri video súboroch DivX.

# Uzamykanie diskov

## (CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL)

Nastaviť môžete dva druhy obmedzenia prehrávania disku.


- Custom Parental Control  
Prehrávanie môžete nastavením obmedziť tak, že prehrávač neprehrá zvolené disky.
- Parental Control  
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov môže byť obmedzené prednastavenou úrovňou, napríklad vekom diváka. Nevhodné scény sa neprehrajú, alebo sa nahradia inými scénami.


Používané heslo je totožné pre režim Parental Control, ako aj pre Custom Parental Control.

## Custom Parental Control

DVDVideo VCD CD

To isté heslo Custom Parental Control môžete nastaviť až pre 40 diskov. Pri nastavení pre 41. disk sa zruší nastavenie pre prvý disk.


- 1 Vložte disk, ktorý chcete uzamknúť.**  
Ak sa disk prehráva, zastavte prehrávanie stlačením ■.
- 2 V režime zastavenia prehrávania stlačte DISPLAY.**  
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
- 3 Stlačením ↑/↓ zvolte  (PARENTAL CONTROL), potom stlačte ENTER.**  
Zobrazia sa voľby pre "PARENTAL CONTROL".

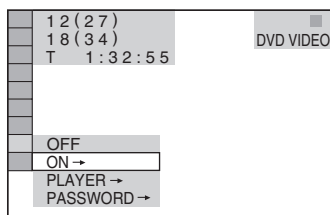

- 4 Stlačením ↑/↓ zvolte "ON ->", potom stlačte ENTER.**

### ◆ Ak ste ešte nezadali heslo

Zobrazí sa okno pre zadanie nového hesla.

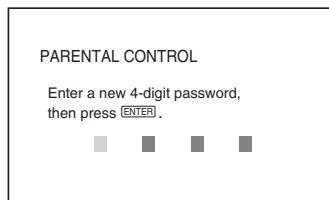

Pomocou číselných tlačidiel zadajte 4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER. Zobrazí sa okno pre potvrdenie hesla.

### ◆ Ak ste heslo nastavili už predtým

Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.

## 5 Pomocou číselných tlačidiel zadajte alebo potvrdte 4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER.


Zobrazí sa hlásenie "Custom parental control is set." ("Užívateľský zámok je nastavený.") a potom sa obnoví zobrazenie ponuky Control Menu.

## Vypnutie funkcie Custom Parental Control

- 1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti "Custom Parental Control".
- 2 Stlačením ↑/↓ zvolte "OFF ->", potom stlačte ENTER.
- 3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte 4-ciferné heslo a stlačte ENTER.

## Prehrávanie disku, pre ktorý je nastavený zámok Custom Parental Control

- 1 Vložte disk, pre ktorý je nastavený zámok Custom Parental Control. Zobrazí sa okno "CUSTOM PARENTAL CONTROL".

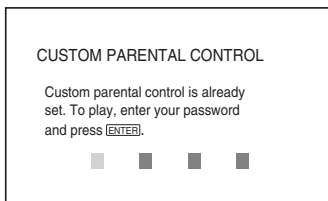

- 2** Pomocou číselných tlačidiel zadajte 4-ciferné heslo a stlačte ENTER. Prehrávač je pripravený na prehrávanie.

### Rada


Ak ste zabudli vaše heslo, tak zadajte pomocou číselných tlačidiel 6-ciferné číslo "199703", keď sa zobrazí okno CUSTOM PARENTAL CONTROL na zadanie hesla a potom stlačte ENTER. Zobrazí sa výzva na zadanie nového 4-ciferného hesla.

## Parental Control (obmedzenie prehrávania)


Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov môže byť obmedzené prednastavenou úrovňou, napríklad vekom diváka. Funkcia "PARENTAL CONTROL" (obmedzenie prehrávania) umožňuje nastaviť úroveň, od ktorej má byť sledovanie disku obmedzené.

- 1** V režime zastavenia prehrávania stlačte DISPLAY.

Zobrazí sa ponuka Control Menu.

- 2** Stláčaním  zvolíte (PARENTAL CONTROL), potom stlačte ENTER.

Zobrazia sa voľby pre "PARENTAL CONTROL".

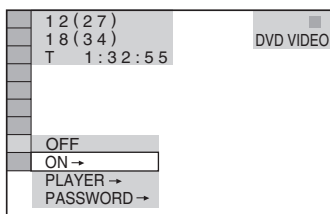

- 3** Stláčaním  zvolíte "PLAYER →", potom stlačte ENTER.

### ◆ Ak ste ešte nezadali heslo

Zobrazí sa okno pre zadanie nového hesla.


Pomocou číselných tlačidiel zadajte 4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER. Zobrazí sa okno pre potvrdenie hesla.

### ◆ Ak ste heslo nastavili už predtým


Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.

- 4** Pomocou číselných tlačidiel zadajte alebo potvrdíte 4-ciferné heslo, potom stlačte ENTER.

Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne obmedzenia prehrávania.


- 5** Stláčaním  zvolíte "STANDARD", potom stlačte ENTER.

Zobrazia sa voliteľné položky pre režim "STANDARD".


- 6** Stláčaním  zadajte zemepisnú oblasť, ktorá predstavuje úroveň pre obmedzenie prehrávania, potom stlačte ENTER.

Oblasť je zadaná.

Ak zadáte "OTHERS →", číselnými tlačidlami zadajte a potvrdíte štandardný kód z tabuľky na str. 70.

- 7** Stláčaním  zvolíte "LEVEL", potom stlačte ENTER.

Zobrazia sa voliteľné položky ponuky "LEVEL".

- 8** Stláčaním  zadajte požadovanú úroveň, potom stlačte ENTER.

Nastavovanie režimu Parental Control je dokončené.

Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je obmedzenie.

## Vypnutie funkcie Parental Control

V kroku 8 nastavte "LEVEL" na "OFF".

## Prehrávanie disku, pre ktorý je nastavený režim Parental Control


- 1** Vložte disk a stlačte .

Zobrazí sa okno pre zadanie hesla.

- 2** Pomocou číselných tlačidiel zadajte 4-ciferné heslo a stlačte ENTER.

Prehrávanie sa spustí.

### Rada


Ak ste zabudli vaše heslo, vyberte disk a zopakujte kroky 1 až 3 z časti "Parental Control (obmedzenie prehrávania)". Keď sa zobrazí okno pre zadanie hesla, zadajte "199703" pomocou číselných tlačidiel, potom stlačte ENTER. Zobrazí sa výzva na zadanie nového 4-ciferného hesla. Po zadaní nového 4-ciferného hesla vymaňte v prehrávači disk a stlačte . Keď sa zobrazí okno pre zadanie hesla, zadajte nové heslo.

## Poznámky

- Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu Parental Control nie je možné na tomto prehrávači nijakým spôsobom obmedziť.
- Pri niektorých diskoch môžete byť počas prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne Parental Control. V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte úroveň. Ak sa zruší režim Resume Play, úroveň sa obnoví na pôvodnú hodnotu.

---

## Zmena hesla

- 1** V režime zastavenia prehrávania stlačte **DISPLAY**.  
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
- 2** Stláčaním **↑/↓** zvolíte  (PARENTAL CONTROL), potom stlačte **ENTER**.  
Zobrazia sa voľby pre "PARENTAL CONTROL".
- 3** Stláčaním **↑/↓** zvolíte "PASSWORD →", potom stlačte **ENTER**.  
Zobrazí sa okno pre zadávanie hesla.
- 4** Pomocou číselných tlačidiel zadajte 4-ciferné heslo a stlačte **ENTER**.
- 5** Pomocou číselných tlačidiel zadajte nové 4-ciferné heslo a stlačte **ENTER**.
- 6** Pomocou číselných tlačidiel potvrdte nové 4-ciferné heslo a stlačte **ENTER**.

---


### Ak ste sa pri zadávaní hesla pomýlili

Pred stlačením **ENTER** stlačte **←** a zadajte číslo správne.

## Vyhľadanie scény

### Vyhľadanie konkrétneho miesta na disku (Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame)

Konkrétne miesto na disku môžete rýchlo vyhľadať sledovaním obrazu alebo spomaleným prehrávaním.

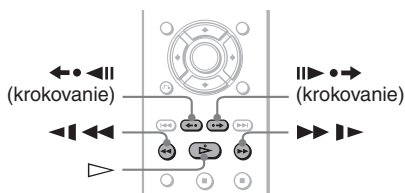

#### Poznámky


- Niektoré disky neumožňujú využívanie niektorých uvedených funkcií.
- Pri DATA CD/DATA DVD diskoch môžete vyhľadávať určitý bod len v rámci MP3 skladby alebo video súboru DivX.

### Rýchle vyhľadanie miesta zrýchleným prehrávaním vpred/vzad (Scan)


DVD Video DVD Vn VCD CD DATA CD DATA DVD

Počas prehrávania disku stlačte **◀◀◀** alebo **▶▶▶**. Po vyhľadani želaného miesta obnovíte stlačením tlačidla **▷** štandardné prehrávanie. Každým stlačením tlačidla **◀◀◀** alebo **▶▶▶** počas vyhľadávania sa rýchlosť prehrávania zmení. Každým stlačením sa indikácia mení nasledovne. Skutočné rýchlosti sa môžu v závislosti od disku odlišovať.

#### Prehrávanie vpred

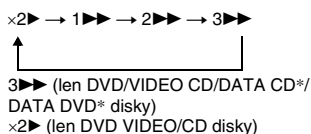

#### Prehrávanie vzad

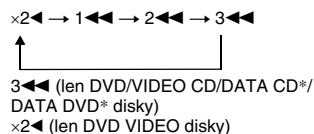

\* Len DivX video.

Rýchlosť prehrávania “x2>”/“x2<” je cca 2-krát vyššia než štandardná rýchlosť. Rýchlosť prehrávania “3>>>>”/“3<<<<<” je vyššia než “2>>>>”/“2<<<<<” a rýchlosť prehrávania “2>>>>”/“2<<<<<” je vyššia než “1>>>>”/“1<<<<<”.

### Sledovanie snímky po snímke (Slow-motion Play)

DVD Video DVD Vn VCD DATA CD DATA DVD

V režime pozastavenia stlačte **◀◀◀** alebo **▶▶▶**. Stlačením **▷** obnovíte štandardnú prehrávaciu rýchlosť. Každým stlačením tlačidla **◀◀◀** alebo **▶▶▶** v režime Slow-motion Play sa rýchlosť prehrávania zmení. Dostupné sú dve rýchlosti. Každým stlačením sa rýchlosť prehrávania mení nasledovne:

#### Prehrávanie vpred

2 ▶▶ ↔ 1 ▶▶▶

#### Prehrávanie vzad (len DVD)

2 ◀◀ ↔ 1 ◀◀◀

Rýchlosť prehrávania “2 ▶▶”/“2 ◀◀” je nižšia než “1 ▶▶”/“1 ◀◀”.

#### Poznámka

Pri DATA CD/DATA DVD diskoch táto funkcia pracuje len pri video súboroch DivX.





◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super VCD disku bez funkcií PBC




◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo Super VCD disku s funkciami PBC




◆ Pri prehrávaní CD disku



◆ Pri prehrávaní DATA CD/DATA DVD disku

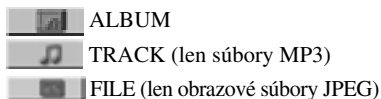


◆ Pri prehrávaní DATA CD (DivX video) alebo DATA DVD (DivX video) disku




Príklad: Ak zvolíte CHAPTER. Zvolené je zobrazenie “\*\* (\*\*)” (označenie \*\* predstavuje číslo).

Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet titulov, kapitol, skladieb, indexov, scén, albumov alebo súborov.

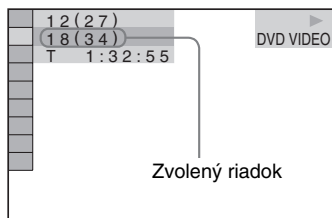

### 3 Stlačte ENTER.

Zobrazenie “\*\* (\*\*)” sa zmení na “-- (\*\*)”.

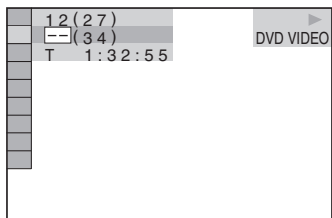

### 4 Stláčaním číselných tlačidiel zvolte číslo titulu, kapitoly, skladby, indexu, scény atď., ktoré chcete vyhľadať.

Ak sa pomýlite

Číslo vymažte stláčaním CLEAR, potom zadajte nové číslo.

### 5 Stlačte ENTER.

Prehrávač spustí prehrávanie od zvoleného čísla.

### Vyhľadávanie scény zadaním časového kódu (len DVD disky a disky so súborní DivX)

- 1 V kroku 2 zvolte TIME/TEXT. Zvolený je prehrávací čas aktuálneho titulu alebo súboru. Potom stlačte ENTER.
- 2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte časový kód, potom stlačte ENTER. Príklad: pre vyhľadanie scény 2 hodiny, 10 minút a 20 sekúnd od začiatku jednoducho zadajte “2:10:20”.

### 🗨️ Rady

- Pri vypnutom zobrazení ponuky Control Menu je možné vyhľadávať kapitolu (DVD), stopu/skladbu (CD/DATA CD/DATA DVD) alebo súbor (DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video)) stlačením číselných tlačidiel a ENTER.
- Na obrazovke môžete v zobrazení rozdelenom na 9 častí zobraziť úvodnú scénu z titulov, kapitol alebo stôp zaznamenaných na disku. Zvolením niektorej zo zobrazených scén môžete priamo spustiť prehrávanie. Podrobnosti pozri “Vyhľadávanie podľa scény (PICTURE NAVIGATION)” (str. 42).


### Poznámky

- Zobrazené číslo titulu, kapitoly alebo stopy (skladby) zodpovedá číslu zaznamenanému na disku.
- Na DVD+RW/DVD+R /DVD+R DL disku nie je možné vyhľadávať scény zadaním časového kódu.

# Vyhľadávanie podľa scény (PICTURE NAVIGATION)


DVDVideo VCD

Obrazovku môžete rozdeliť na 9 rovnakých častí a rýchlejšie tak nájsť požadovanú scénu.

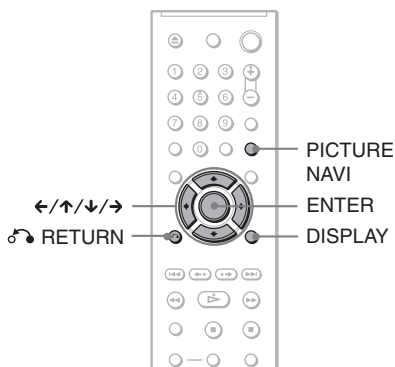

## 1 Počas prehrávania stlačte PICTURE NAVI.

Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.



## 2 Stláčaním PICTURE NAVI zvolíte požadovanú položku.

- CHAPTER VIEWER (len DVD VIDEO disky): Zobrazenie úvodnej scény z každej kapitoly.
- TITLE VIEWER (len DVD VIDEO disky): Zobrazenie úvodnej scény z každého titulu.
- TRACK VIEWER (len VIDEO CD/ Super VCD disky): Zobrazenie úvodnej scény z každej stopy.

## 3 Stlačte ENTER.

Úvodná scéna každej kapitoly, titulu alebo stopy sa zobrazuje nasledovne.

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	▼

## 4 Stláčaním ←/↑/↓/→ zvolíte kapitolu, titul alebo stopu a stlačte ENTER.

Prehrávanie sa spustí od zvolenej scény.

## Obnovenie štandardného prehrávania počas nastavovania

Stlačte RETURN alebo DISPLAY.

### 💡 Rada

Ak je na disku viac než 9 kapitol, titulov alebo stôp, v pravom spodnom rohu sa zobrazí symbol ▼. Pre zobrazenie ďalších kapitol, titulov alebo stôp zvolte spodné scény a stlačte ↓. Pre návrat k predchádzajúcej scéne vyberte horné scény a stlačte ↑.


### Poznámka

Niektoré disky neumožňujú zvolenie niektorých položiek.

## Zmena zvuku DVDVideo DVDVR


**DATA CD** **VCD** **CD** **DATA DVD**

Ak je DVD VIDEO alebo DATA CD (video súbory DivX)/DATA DVD (video súbory DivX) disk nahraný vo viacerých audio formátoch (PCM, Dolby Digital, MPEG audio alebo DTS), môžete zvukový formát počas prehrávania disku meniť. Pri DVD VIDEO diskoch s viacjazyčnými zvukovými stopami si môžete zvoliť požadovaný jazyk. Pri CD alebo VIDEO CD diskoch si môžete zvoliť zvuk z pravého alebo ľavého kanála a reprodukovať zvuk zvoleného kanála cez ľavý aj pravý reproduktor. Napríklad pri disku s hudobnou skladbou môže pravý kanál reprodukovať spev a ľavý inštrumentálnu hudbu. Ak chcete počúvať iba inštrumentálnu časť skladby, môžete zvoliť reprodukciu ľavého kanála z oboch reproduktorov.

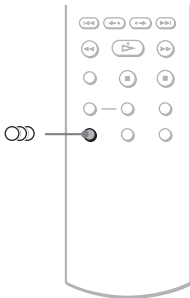

### 1 Počas prehrávania stlačte (audio).

Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.



### 2 Stláčaním (audio) zvolte požadovaný audio signál.

#### ◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku

Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri každom DVD VIDEO disku.

Ak sú zobrazené štyri číslice, reprezentujú jazykový kód. Príslušné kódy jazykov pozri "Tabuľka kódov jazykov" na str. 70. Ak je dva- alebo viackrát zobrazený ten istý jazyk, DVD VIDEO disk obsahuje záznam vo viacerých zvukových formátoch.

#### ◆ Pri prehrávaní DVD disku v režime VR

Zobrazia sa druhy zvukových stôp zaznamenaných na disku. Výrobné nastavenie je podčiarknuté.

Príklad:

- 1: MAIN (hlavný zvuk)
- 1: SUB (vedľajší zvuk)
- 1: MAIN+SUB (hlavný aj vedľajší zvuk)

#### ◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku

Výrobné nastavenie je podčiarknuté.

- STEREO: Štandardný stereo zvuk
- 1/L: Zvuk ľavého kanála (monofonický)
- 2/R: Zvuk pravého kanála (monofonický)

#### ◆ Pri prehrávaní DATA CD (DivX video) alebo DATA DVD (DivX video) disku

Zvoľte jeden zo zobrazených formátov audio signálov. Ak sa zobrazí "No audio data", prehrávač nepodporuje formát audio signálu zaznamenaný na disku.

#### ◆ Pri prehrávaní Super VCD disku

Výrobné nastavenie je podčiarknuté.

- 1:STEREO: Stereo zvuk audio stopy 1.
- 1:1/L: Zvuk ľavého kanála audio stopy 1 (monofonický).
- 1:2/R: Zvuk pravého kanála audio stopy 1 (monofonický).
- 2:STEREO: Stereo zvuk audio stopy 2.
- 2:1/L: Zvuk ľavého kanála audio stopy 2 (monofonický).
- 2:2/R: Zvuk pravého kanála audio stopy 2 (monofonický).

#### ◆ Len pri prehrávaní DATA CD alebo DATA DVD diskov s MP3/JPEG súbormi

Bude sa prehrávať interný zvuk z prehrávača (pre pozadie).

Výrobné nastavenie je podčiarknuté.


- BGM 1
- BGM 2
- BGM 3
- BGM 4

## Poznámky

- Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom nie je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení "2:STEREO", "2:1/L" alebo "2:2/R" reprodukován zvuk.
- Pri prehrávaní DVD diskov v režime VR: Ak je prehrávač prepojený s audio zariadením cez konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT a chcete prepínať medzi zvukovými stopami, v ponuke "AUDIO SETUP" nastavte "DOLBY DIGITAL" na "D-PCM" (str. 61).
- Ak je "MODE (MP3, JPEG)" nastavené na "AUTO" alebo "AUTO (BGM)" (str. 50), keď sa nebudú prehrávať súbory MP3, bude sa reprodukovat interný zvuk z prehrávača (pre pozadie).

## Zobrazenie formátu audio


### signálu **DVD Video** **DATA CD** **DATA DVD**

Stláčaním  (audio) počas prehrávania je možné zobraziť informácie o formáte audio signálu. Formát aktuálneho audio signálu (Dolby Digital, DTS, PCM atď.) sa zobrazuje nasledovne.

#### ◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku

##### Príklad:


Dolby Digital 5.1-kanálový

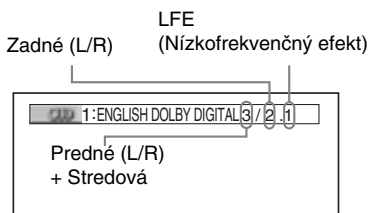

#### ◆ Pri prehrávaní súboru DivX na DATA CD alebo DATA DVD disku

##### Príklad:

Audio súbor MP3



## Audio signály

Audio signály zaznamenané na disku obsahujú zvukové zložky (kanály) zobrazené nižšie. Každý kanál je reprodukován samostatným reproduktorom.

- Predná (L)
- Predná (R)
- Stredová
- Zadná (L)
- Zadná (R)
- Zadná (monofonická): Tento signál môže byť signálom spracovaným systémom Dolby Surround Sound alebo monofonickým zadným audio signálom systému Dolby Digital.
- LFE (nízko-frekvenčný) signál


## Poznámka

Ak je "DTS" v ponuke "AUDIO SETUP" nastavené na "OFF" (str. 61), na obrazovke sa v ponuke pre výber zvuku nezobrazí položka DTS, aj keď bude disk zvukovú stopu DTS obsahovať.

# Nastavenia TV Virtual Surround (TVS)


Keď pripojíte stereo TVP alebo 2 predné reproduktory, funkcia TVS (TV Virtual Surround - Virtuálny priestorový zvuk) vám poskytne zážitok z počúvania priestorových zvukových efektov tým, že využije zvuk z predných reproduktorov (L: ľavý, R: pravý) na vytvorenie virtuálnych zadných reproduktorov bez použitia skutočných zadných reproduktorov. Systém TVS vytvorila spoločnosť Sony za účelom reprodukcie surround zvuku v domácnosti prostredníctvom bežného stereo TVP.

Systém pracuje len pri prehrávaní multikanálových zvukových sŕp Dolby. Ak je navyše prehrávač nastavený tak, aby boli výstupné signály vyvedené na konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, surround efekty bude počuť len vtedy, ak v ponuke "AUDIO SETUP" nastavíte "DOLBY DIGITAL" na "D-PCM" a "MPEG" nastavíte na "PCM" (str. 61).

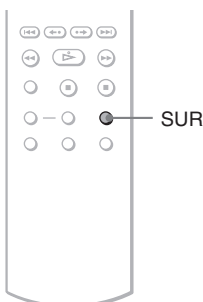

## 1 Počas prehrávania stlačte SUR.

Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.



## 2 Stláčaním SUR zvolíte jeden z režimov TVS.

Pozri vysvetlivky k jednotlivým položkám v nasledovnej časti.

- TVS DYNAMIC THEATER
- TVS DYNAMIC
- TVS WIDE
- TVS NIGHT
- TVS STANDARD

## Zrušenie nastavenia

V kroku 2 zvolíte "OFF".

### ◆ TVS DYNAMIC THEATER, TVS DYNAMIC, TVS WIDE

Tento režim je účinný, keď je vzdialenosť medzi ľavým a pravým reproduktorom krátka, napr. zabudované reproduktory v stereo TVP.

### ◆ TVS NIGHT

Funkciu využijete, keď chcete zreteľne počuť dialógy a priestorové efekty, charakteristické pre režim "TVS WIDE", pri nízkej hlasitosti.

### ◆ TVS STANDARD

Nastavenie použijete, ak chcete využívať efekty TVS pri zapojení 2 samostatných reproduktorov.

## Poznámky

- Ak prehrávaný signál neobsahuje signál pre zadné reproduktory, priestorové (surround) efekty nebude počuť.
- Ak ste zvolili jeden z režimov TVS, vypnite surround nastavenie pripojeného TVP alebo audio zariadenia.
- Dbajte na to, aby pozícia počúvania bola v rovnakej vzdialenosti medzi reproduktormi a aby boli reproduktory umiestnené v podobných podmienkach.
- Nie všetky disky budú reagovať na funkciu "TVS NIGHT" rovnakým spôsobom.
- Ak využívate konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT a v ponuke "AUDIO SETUP" ste nastavili "DOLBY DIGITAL" na "DOLBY DIGITAL", "MPEG" na "MPEG" a "DTS" na "ON", z reproduktorov bude reprodukován zvuk, ale nebude mať vlastnosti SURROUND efektu.
- Efekty funkcie TVS nepracujú pri používaní funkcií rýchleho alebo pomalého prehrávania, ani keď je možné zmeniť režim TVS.

## Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG

### Súbory formátu MP3 a JPEG

MP3 je technológia audio kompresie, ktorá spĺňa predpisy ISO/IEC MPEG. JPEG je technológia kompresie pre obrazové súbory. Môžete prehrávať DATA CD/DATA DVD disky obsahujúce MP3 audio súbory alebo obrazové JPEG súbory.

### DATA CD/DATA DVD disky, ktoré prehrávač dokáže prehrávať

Prehrávač dokáže prehrávať DATA CD alebo DATA DVD disky so záznamom zvuku vo formáte MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) a s obrazovými súbormi JPEG.

Prehrávač prehrá len DATA CD disky v súlade s logickým formátom ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD disky v súlade s formátom Universal Disk Format (UDF).

Podrobnosti o záznamovom formáte pozri v návode na použitie diskových mechaník a zapisovacieho softvéru (nedodávané).

#### Poznámka

Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.

### Audio súbory MP3 alebo obrazové súbory JPEG, ktoré prehrávač dokáže prehrávať

Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné skladby a súbory:

- MP3 súbory s príponou “.MP3”.
- JPEG súbory s príponou “.JPEG” alebo “.JPG”.
- JPEG súbory v súlade s formátom súborov DCF\*.

\* “Design rule for Camera File system”: Štandardy pre obrazové súbory nasnímané digitálnymi fotoaparátmi/kamkordermi stanovené asociáciou JEIDA (Japan Electronic Industries Development Association).

#### Poznámky



- Prehrávač prehrá akékoľvek údaje s príponou “.MP3”, “.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde o formát MP3 alebo JPEG. Pri prehrávaní takýchto údajov sa môže generovať silný hluk, ktorý môže poškodiť váš reproduktorový systém.
- Prehrávač nepodporuje audio súbory vo formáte mp3PRO.
- Niektoré súbory JPEG nie je možné prehrávať.
- Nie je možné prehrávať súbory MP3/JPEG, ak sú na DATA CD/DATA DVD disku, ktorý tiež obsahuje súbory DivX.

### Poradie prehrávania albumov, skladieb a súborov

Albumy sa prehrávajú v nasledovnom poradí:

#### ◆Vetvenie obsahu disku

Vetva 1 Vetva 2 Vetva 3 Vetva 4 Vetva 5

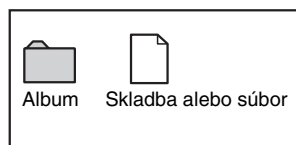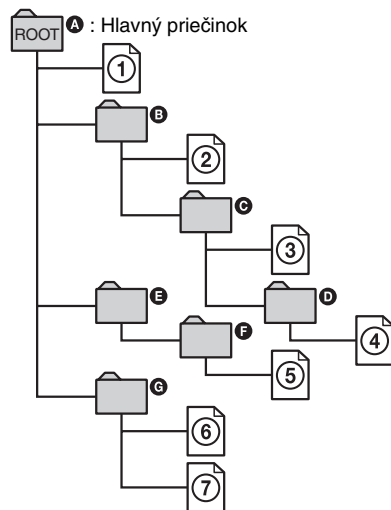

Ak vložíte DATA CD/DATA DVD disk a stlačíte  $\triangleright$ , postupne sa prehrávajú očíslované skladby (súbory) od ① až po ⑦. Akékoľvek včlenené albumy/skladby (súbory) nachádzajúce sa v rámci aktuálne zvoleného albumu majú prioritu pred nasledujúcim albumom v tej istej vetve. (Príklad: Album **C** obsahuje podpriechinok **D**, takže sa prehrá skladba č. ④ pred skladbou č. ⑤.)

Keď stlačíte MENU a zobrazí sa zoznam názvov albumov, názvy albumov sa usporiadajú v nasledovnom poradí:

**A** → **B** → **C** → **D** → **F** → **G**.

V zozname sa nezobrazia albumy, ktoré neobsahujú žiadne skladby (súbory) (ako napr. album **E**).

### Rady


- Ak ste pred názvy skladieb/súborov pri ukladaní skladieb (alebo súborov) na disk umiestnili čísla (01, 02, 03 atď.), skladby a súbory sa prehrávajú v očíslovanom poradí.
- Keďže spustenie prehrávania diskov s veľkým počtom vetvení trvá dlhší čas, odporúčame vetvíť albumy na disku maximálne do dvoch vetiev.

### **Poznámky**

- V závislosti od softvéru používaného pri vytváraní DATA CD/DATA DVD disku sa môže poradie prehrávania od uvedeného odlišovať.
- Poradie prehrávania uvedené vyššie nemusí platiť, ak je na DATA CD disku viac než 200 albumov a viac než 300 súborov v každom albume.
- Prehrávač dokáže rozpoznať až 200 albumov (počítajú sa aj priečinky neobsahujúce súbory MP3 a JPEG). Okrem prvých 200 albumov prehrávač neprehrá žiadny ďalší album.
- Prepnutie na nasledujúci alebo iný album môže určitý čas trvať.

## Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG **DATA CD** **DATA DVD**

Môžete prehrávať DATA CD/DATA DVD disky obsahujúce audio súbory MP3 alebo obrazové súbory JPEG.

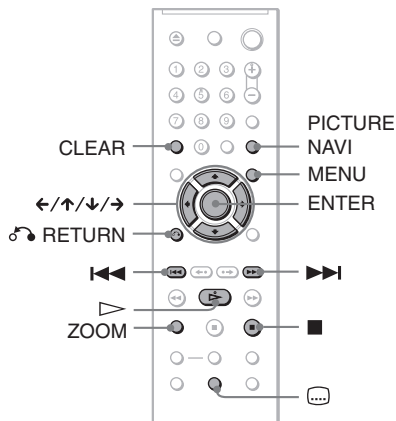

### Rada

Počas prehrávania súborov MP3 je možné zobrazíť informácie o disku (str. 27).

### **Poznámky**

- DATA CD disky so záznamom vo formáte KODAK Picture CD sa začnú prehrávať automaticky po vložení takéhoto disku.
- Ak DATA CD/DATA DVD disk neobsahuje žiadne audio súbory MP3 alebo obrazové súbory JPEG, na obrazovke sa zobrazí “No audio data” alebo “No image data”.

## Výber albumu

### 1 Stlačte MENU.

Zobrazia sa albumy na disku.

Keď sa začne prehrávať album, jeho názov je zvýraznený.

### 2 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolte želaný album.

### 3 Stlačte $\triangleright$ .

Spustí sa prehrávanie od zvoleného albumu.

Výber súborov MP3 pozri “Výber audio súboru MP3” (str. 48).

Výber súborov JPEG pozri “Výber obrazového súboru JPEG” (str. 48).

## Zastavenie prehrávania

Stlačte ■.

## Posun na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku

Stlačte → alebo ←.

## Zapnutie/vypnutie zobrazovania

Stláčajte MENU.

### Rada

Nastavením položky "MODE (MP3, JPEG)" (str. 50) môžete vo zvolenom albume zvoliť prehrávanie len súborov MP3, len súborov JPEG alebo oboidvoch typov súborov.

## Výber audio súboru MP3

### 1 Po vykonaní kroku 2 z časti "Výber albumu" stlačte ENTER.

Zobrazia sa zoznam skladieb (súborov MP3) nachádzajúcich sa v albume.

### 2 Stláčaním ↑/↓ zvolíte skladbu a stlačte ENTER.

Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby.

## Zastavenie prehrávania

Stlačte ■.

## Posun na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku

Stlačte → alebo ←.

## Obnovenie predchádzajúceho zobrazovania

Stlačte ↶ RETURN.

## Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci audio súbor MP3

Počas prehrávania stlačte ►► alebo ◀◀.

Stláčaním ►► počas prehrávania poslednej skladby v aktuálnom albume môžete zvoliť prvý súbor z nasledujúceho albumu.

Stláčaním ◀◀ nie je možné zvoliť predchádzajúci album. Predchádzajúci album je možné zvoliť zo zoznamu albumov.

## Výber obrazového súboru JPEG

### 1 Po vykonaní kroku 2 z časti "Výber albumu" stlačte PICTURE NAVI.

Obrazové súbory na albume sa zobrazia v 16 políčkach na obrazovke. Na pravej strane obrazovky je zobrazené rolovacie políčko.

1	2	3	4	▶
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

Pre zobrazenie ďalších obrazových súborov zvolíte spodný obrázok a stlačte ↓. Pre návrat k predchádzajúcemu obrázku zvolíte vrchný obrázok a stlačte ↑.

### 2 Stláčaním ←/↑/↓/→ zvolíte požadovaný obrázok a stlačte ENTER.

Zobrazia sa zvolené obrázky.

## Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor JPEG

Počas prehrávania stlačte ← alebo →.

Stláčaním → počas prehrávania posledného súboru v aktuálnom albume môžete zvoliť prvý súbor z nasledujúceho albumu.

Stláčaním ← nie je možné zvoliť predchádzajúci album. Predchádzajúci album je možné zvoliť zo zoznamu albumov.

## Otáčanie obrázka JPEG

Počas zobrazenia súboru stlačte ↑/↓.

Po každom stlačení ↑ sa obrázok otočí o 90° doľava.

Stláčaním CLEAR obnovíte štandardné zobrazenie. Štandardné zobrazenie sa obnoví tiež vtedy, keď stláčaním ←/→ prepnete na nasledujúci/predchádzajúci obrázok.

## Zväčšenie obrázka JPEG (ZOOM)

Počas zobrazenia obrázka stlačte ZOOM.

Obrázok môžete zväčšiť až 4-krát a pomocou ←/↑/↓/→ ho môžete posúvať.

Stláčaním CLEAR obnovíte štandardné zobrazenie.




### ◆ Keď jedenkrát stlačíte (x2)

Obrázok sa dvakrát zväčší.


### ◆ Keď dvakrát stlačíte (x4)


Obrázok sa štyrikrát zväčší.


## Zobrazenie informácií o obrázku JPEG

Počas zobrazenia obrazového súboru JPEG stlačte  (titulky).

Na obrazovke sa zobrazí názov súboru, výrobca/model fotoaparátu, dátum, čas, rozlíšenie obrázka, veľkosť súboru, informácie o nastavení fotoaparátu (citlivosť ISO, čas expozície, hodnota F, hodnota expozície alebo ohnisková vzdialenosť) pre daný obrázok.

Ak bol záber nasnímaný s bleskom, zobrazí sa .

Ak je obrázok automaticky otočený, zobrazí sa .

Ak chcete informácie vypnúť, stlačte  (titulky).

V závislosti od digitálneho fotoaparátu/kamkordéra sa uvedené informácie nemusia zobraziť.

## Zastavenie prehrávania obrazových súborov JPEG

Stlačte .

### Rady

- Počas zobrazenia obrázka JPEG môžete nastavovať také voľby, ako je "INTERVAL" (str. 51) a "EFFECT" (str. 52) a "SHARPNESS" (str. 34).
- Súbory JPEG môžete sledovať bez prehrávania súborov MP3, ak nastavíte "MODE (MP3, JPEG)" na "IMAGE (JPEG)" (str. 50).
- Vedľa položky "DATE" v zobrazení Control Menu sa zobrazuje dátum nasnímania obrázka (str. 11). V závislosti od digitálneho fotoaparátu/kamkordéra sa nemusí zobraziť dátum.


### Poznámka

Ak nastavíte "MODE (MP3, JPEG)" na "AUDIO (MP3)" (str. 50), PICTURE NAVI nefunguje.

# Prezentácia súborov JPEG (Slide Show)

**DATA CD** **DATA DVD**

Súbory JPEG môžete prehrávať z DATA CD/ DATA DVD diskov v slede za sebou v forme prezentácie.

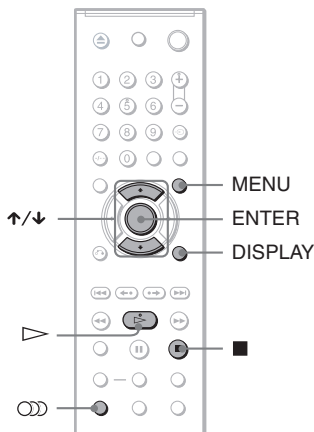

## 1 Stlačte MENU.

Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na DATA CD/DATA DVD disku.

## 2 Stláčaním zvolíte album.



## 3 Stlačte .

Spustí sa prezentácia súborov JPEG zo zvoleného albumu.

## Zastavenie prehrávania

Stlačte .

### Poznámky

- Slide Show sa zastaví po stlačení  alebo ZOOM. Slide Show obnovíte stláčaním .
- Táto funkcia nie je dostupná, ak je "MODE (MP3, JPEG)" nastavené na "AUDIO (MP3)" (str. 50).

## Prezentácia so sprievodným zvukom (MODE (MP3, JPEG))


Môžete realizovať prezentáciu so sprievodným zvukom.

### 1 V režime zastavenia stlačte DISPLAY.

Zobrazí sa ponuka Control Menu.

### 2 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolíte (MODE (MP3, JPEG)), potom stlačte ENTER.

Zobrazia sa voľby pre "MODE (MP3, JPEG)".

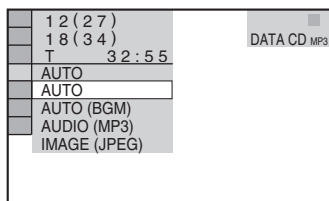

### 3 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolíte "AUTO" (výrobné nastavenie), potom stlačte ENTER.

Výrobné nastavenie je podčiarknuté.

- **AUTO:** Prehrávanie súborov JPEG spolu s audio súborami MP3. Ak nie sú dostupné žiadne súbory MP3, súbory JPEG sa prehrávajú so sprievodným interným zvukom z prehrávača (pre pozadie).
- **AUTO (BGM):** Prehrávanie súborov JPEG so sprievodným interným zvukom z prehrávača (pre pozadie). Ak chcete zvoliť melódiu z dostupných zvukov, stlačte  $\odot$  (audio) počas zobrazenia obrázka. Po zvolení súboru MP3 sa bude prehrávať súbor MP3.
- **AUDIO (MP3):** Súvislé prehrávanie len súborov MP3.
- **IMAGE (JPEG):** Súvislé prehrávanie len súborov JPEG.

### 4 Stlačte MENU.

Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na DATA CD/DATA DVD disku.

### 5 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolíte album obsahujúci súbory MP3 aj JPEG, ktoré chcete prehrávať.

### 6 Stlačte $\triangleright$ .

Spustí sa prezentácia Slide Show so sprievodným zvukom.

## Rady

- Ak chcete opakovane prehrávať súbory MP3 aj JPEG z jedného albumu, nastavte opakovanie toho istého súboru MP3 alebo albumu, keď je "MODE (MP3, JPEG)" nastavené na "AUTO" alebo "AUTO (BGM)". Opakovanie súboru alebo albumu pozri v časti "Opakované prehrávanie (Repeat Play)" (str. 31).
- Bez ohľadu na zvolený režim dokáže prehrávač rozpoznať maximálne 200 albumov. Ak zvolíte "AUTO" alebo "AUTO (BGM)", prehrávač dokáže rozpoznať až 300 MP3 a 300 JPEG súborov v jednom albume. Ak zvolíte "AUDIO (MP3)", prehrávač dokáže rozpoznať až 600 MP3 súborov a ak zvolíte "IMAGE (JPEG)", prehrávač dokáže rozpoznať až 600 JPEG súborov v jednom albume.

## Poznámky

- Ak prehrávate disk, na ktorom sú len audio súbory MP3 a "MODE (MP3, JPEG)" je nastavené na "AUTO" alebo "AUTO (BGM)", môžete počúvať len audio súbory MP3.
- Ak prehrávate disk, na ktorom sú len obrazové súbory JPEG, bude sa prehrávať interný zvuk z prehrávača, ak je "MODE (MP3, JPEG)" nastavené na "AUTO" alebo "AUTO (BGM)".
- Ak prehrávanie súborov JPEG skončí počas prehrávania súborov MP3, bude pokračovať prehrávanie zvuku s obrázkom pozadia.
- Ak prehrávanie súborov MP3 skončí počas prehrávania súborov JPEG, bude pokračovať prehrávanie interného zvuku z prehrávača.
- Ak prehrávate súčasne kapacitne objemové MP3 dáta a JPEG dáta, zvuk môže vypadávať. Pri vytváraní súborov odporúčame nastaviť dátový tok pre MP3 súbory na 128 kb/s alebo menej. Ak zvuk stále vypadáva, redukuje veľkosť súboru JPEG.

## Zobrazenie prezentácie vo vysokej kvalite (PhotoTV HD)

Ak vlastníte TVP Sony kompatibilný s režimom "PhotoTV HD", pri nasledovnom zapojení a nastavení môžete sledovať obraz v najvyššej kvalite.

### 1 Pripojte prehrávač k TVP pomocou HDMI kábla (nedodávaný).

### 2 Nastavenie video signálu na TVP nastavte do režimu "Video-A".

Podrobnosti o režime "Video-A" pozri v návode na použitie TVP.

### 3 Nastavte "JPEG RESOLUTION" na "PhotoTV HD" v ponuke "HDMI SETUP" (str. 62).

## Režim "PhotoTV HD"

Režim "PhotoTV HD" umožní zobrazovať obrázky s vynikajúcim detailom a fotorealistickým podaním detailných textúr a farieb. Po pripojení "PhotoTV HD"-kompatibilných zariadení Sony pomocou HDMI kábla odhalíte úplne nový svet fotografií v ohurujúcej Full HD kvalite. Na rozmernej obrazovke môžete zobrazit napríklad detailnú textúru ľudskej pokožky, kvetín, piesku a vln v nádhernej fotorealistickej kvalite.

## Poznámky

- Po pripojení "PhotoTV HD"-kompatibilných zariadení Sony pomocou HDMI kábla sa TVP automaticky nastaví na optimálnu obrazovú kvalitu pre sledovanie statických záberov. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
- Režim "PhotoTV HD" sa aktivuje, ak je "JPEG RESOLUTION" nastavené na "PhotoTV HD", vložíte DATA CD/DATA DVD disk len so súbormi MP3/JPEG a prehrávač je pripojený k TVP pomocou HDMI kábla.
- Položky "CUSTOM PICTURE MODE" a "SHARPNESS" nie je možné zvoliť, ak je aktívny režim "PhotoTV HD".
- Ak je aktívny režim "PhotoTV HD", prehrávač zmení výstupný video signál z "HDMI RESOLUTION" na "1920x1080i", "TV TYPE" na "16:9" a "YCbCr/RGB (HDMI)" na "YCbCr" automaticky, aj keď by sa mali uchovať pôvodné nastavenia.
- Ak je aktívny režim "PhotoTV HD", nie je možné zvoliť "HDMI RESOLUTION" alebo "YCbCr/RGB (HDMI)" v ponuke "HDMI SETUP" (str. 62) alebo "TV TYPE" v ponuke "SCREEN SETUP" (str. 57).
- Ak nastavíte režim "PhotoTV HD", funkcie Wipe (Stieranie), Rotation (Otočenie), Zoom (Zväčšenie) a Effect (Efekt) nie sú dostupné.
- Ak je aktívny režim "PhotoTV HD", počas rýchleho nastavenia Quick Setup (str. 22), vynechá sa výber pre položku "TV TYPE".

## Špecifikovanie trvania intervalu pri prezentácii Slide Show (INTERVAL)


Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show môžete špecifikovať dĺžku trvania zobrazenia obrázka na obrazovke.

### 1 Počas zobrazenia obrázka JPEG alebo počas zastavenia stlačte dvakrát DISPLAY.

Zobrazí sa ponuka Control Menu.

### 2 Stláčaním ↑/↓ zvolte (INTERVAL), potom stlačte ENTER.

Zobrazia sa voľby pre "INTERVAL".

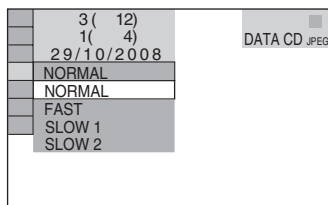

### 3 Stláčaním ↑/↓ zvolte nastavenie.

Výrobné nastavenie je podčiarknuté.

- **NORMAL**: Nastavenie štandardného trvania.
- **FAST**: Nastavenie kratšieho trvania než pri nastavení NORMAL.
- **SLOW 1**: Nastavenie dlhšieho trvania než pri nastavení NORMAL.
- **SLOW 2**: Nastavenie dlhšieho trvania než pri nastavení SLOW 1.

### 4 Stlačte ENTER.


## Poznámky


- Pri niektorých súboroch JPEG, obzvlášť pri progresívnych súboroch JPEG alebo pri súboroch JPEG s rozlíšením 3 000 000 pixelov a viac, môže ich zobrazenie trvať dlhšie než zvyčajne, takže čas ich zobrazenia na obrazovke sa môže zdať dlhší, než ste nastavili.
- Trvanie intervalu závisí od nastavenia "JPEG RESOLUTION" v ponuke "HDMI SETUP" (str. 62).

## Výber efektu pre zobrazovanie v režime Slide Show (EFFECT)

Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show môžete špecifikovať spôsob zobrazovania obrázka na obrazovke.

**1** Počas zobrazenia obrázka JPEG alebo počas zastavenia stlačte dvakrát **DISPLAY**.

**2** Stláčaním **↑/↓** zvolte  (EFFECT), potom stlačte **ENTER**.  
Zobrazia sa voľby pre "EFFECT".

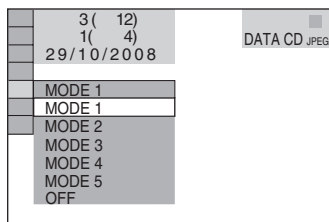

**3** Stláčaním **↑/↓** zvolte nastavenie.

Výrobné nastavenie je podčiarknuté.

- MODE 1: Obrázky sa cyklicky náhodne prepínajú jednotlivými efektmi.
- MODE 2: Nasledujúci obrázok vytlačí predchádzajúci.
- MODE 3: Obrázok sa preklolí zhora nadol.
- MODE 4: Obrázok sa preklolí zľava doprava.
- MODE 5: Obrázok sa zobrazuje postupne zo stredu obrazovky.
- OFF: Vypnutie tejto funkcie.

**4** Stlačte **ENTER**.

### Poznámky

- Toto nastavenie nefunguje, ak súbor JPEG obsahuje informáciu o otočení.
- V závislosti od nastavenia "JPEG RESOLUTION" (str. 62) nemusia niektoré efekty fungovať.

## Video súbory DivX

DivX® je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc. Tento produkt je produktom s oficiálnou certifikáciou DivX®.

Prehrávať môžete DATA CD a DATA DVD disky obsahujúce video súbory DivX.

### DATA CD a DATA DVD disky, ktoré prehrávač dokáže prehrávať

Prehrávanie DATA CD a DATA DVD diskov v tomto prehrávači je podmienené splnením určitých podmienok:

– Pri DATA DVD disku, ktorý okrem video súborov DivX obsahuje aj MP3 a JPEG súbory, prehrávač prehráva len súbory DivX.

Prehrávač prehrá len DATA CD disky v súlade s logickým formátom ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet a DATA DVD disky v súlade s formátom Universal Disk Format (UDF).

Podrobnosti o záznamovom formáte pozri v návode na použitie diskových mechaník a zapisovacieho softvéru (nedodávané).

### Prehrávanie súborov v iných formátoch na DATA CD alebo DATA DVD diskoch

Pozri “Poradie prehrávania albumov, skladieb a súborov” (str. 46). Poradie prehrávania sa môže líšiť v závislosti od softvéru použitého pre vytvorenie súboru DivX, prípadne ak je na disku viac než 200 albumov a v každom albume 600 súborov DivX.

#### Poznámka

Prehrávač nemusí prehrať niektoré DATA CD/ DATA DVD disky vytvorené vo formáte Packet Write.

## Súbory DivX, ktoré prehrávač dokáže prehrávať

Prehrávač dokáže prehrávať súbory zaznamenané vo formáte DivX a obsahujúce príponu “.AVI” alebo “.DIVX”. Prehrávač súbory s príponou “.AVI” alebo “.DIVX” neprehrá, ak nie sú vo formáte DivX.

#### 🔍 Rada

Podrobnosti o súboroch MP3 alebo JPEG na DATA CD/DATA DVD disku vhodných na prehrávanie pozri v časti “DATA CD/DATA DVD disky, ktoré prehrávač dokáže prehrávať” (str. 46).


#### Poznámky

- Prehrávač nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
- Prehrávač nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška)/ veľkosť 2 GB.
- V závislosti od súboru DivX môže byť obraz nekvalitný, alebo môže vypadávať zvuk.
- Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX, ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.

## Prehrávanie video súborov

### DivX DATA CD DATA DVD

Prehrávať môžete video súbory DivX z DATA CD a DATA DVD diskov.

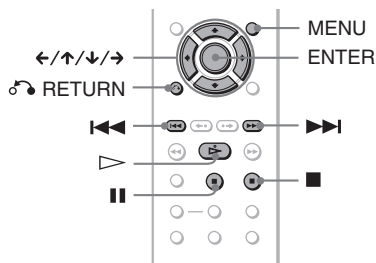

#### Rada

Počas prehrávania súborov DivX je možné zobraziť informáciu o disku (str. 27).

#### Poznámky

- Ak na DATA CD/DATA DVD disku nie sú uložené žiadne súbory DivX, zobrazí sa hlásenie indikujúce, že disk sa nedá prehrávať.
- V závislosti od súboru DivX môže byť obraz nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto prípade odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom dátovom toku. Ak je zvuk stále nekvalitný, odporúčame používať súbory, ktorých zvuková stopa je vo formáte MP3. Tento prehrávač nie je kompatibilný s formátom WMA (Windows Media Audio).
- Z dôvodu vlastností kompresnej technológie používanej pri súboroch DivX môže od stlačenia ▷ (prehrávanie) po zobrazenie obrazu uplynúť určitý čas.
- V závislosti od súboru DivX nemusí zvuk zodpovedať práve prehrávanému obrazu.

### Výber albumu

#### 1 Stlačte MENU.

Zobrazia sa albumy (priečinky) nachádzajúce sa na disku. Zobrazia sa len albumy obsahujúce súbory DivX.

#### 2 Stláčaním ↑/↓ zvolte požadovaný album.

#### 3 Stlačte ▷.

Spustí sa prehrávanie od zvoleného albumu.

Výber súborov DivX pozri "Výber video súboru DivX" (str. 54).

### Zastavenie prehrávania

Stlačte ■.

### Posun na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku

Stlačte ← alebo →.

### Zapnutie/vypnutie zobrazenia

Stláčajte MENU.

### Výber video súboru DivX

#### 1 Po vykonaní kroku 2 z časti "Výber albumu" stlačte ENTER.

Zobrazí sa zoznam súborov nachádzajúcich sa v albume.

#### 2 Stláčaním ↑/↓ zvolte súbor a stlačte ENTER.

Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.

### Zastavenie prehrávania

Stlačte ■.

### Posun na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku

Stlačte ← alebo →.

### Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia

Stlačte ↶ RETURN.

### Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor DivX bez potreby zobrazovať zoznam súborov

Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor DivX v rámci rovnakého albumu môžete vykonať stláčaním ▶▶I alebo I◀◀.

Stláčaním ▶▶I počas prehrávania posledného súboru v aktuálnom albume môžete prepnúť na prvý súbor v nasledujúcom albume. Stláčaním I◀◀ nie je možné zvoliť predchádzajúci album. Predchádzajúci album je možné zvoliť zo zoznamu albumov.

#### Rada

Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX môžete prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený počet prehraní. Zostávajúci počet prehraní sa znižuje pri:


- Odpojení sieťovej šnúry.
- Vysunutí nosiča disku.
- Po spustení prehrávania iného súboru.

## Ponuka nastavení Setup

Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk. Nastavovať môžete tiež jazyk pre titulky a zobrazenie ponuky Setup a iné položky. Podrobnosti o jednotlivých položkách ponuky Setup pozri na str. 56 až 63.

### Poznámka

Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť dostupné.

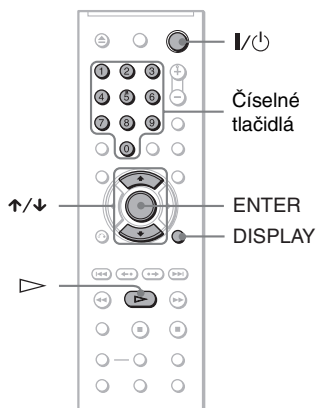


### 1 Počas zastavenia prehrávania stlačte DISPLAY.

Zobrazí sa ponuka Control Menu.


### 2 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolíte (SETUP), potom stlačte ENTER.

Zobrazia sa voľby pre "SETUP".

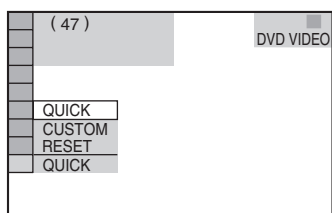

### 3 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolíte "CUSTOM", potom stlačte ENTER.


Zobrazí sa ponuka Setup.

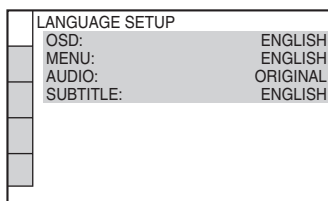

### 4 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolíte zo zobrazeného zoznamu položku ponuky: "LANGUAGE SETUP", "SCREEN SETUP", "CUSTOM SETUP", "AUDIO SETUP" alebo "HDMI SETUP". Potom stlačte ENTER.

Položka ponuky Setup je zvolená.  
Príklad: "SCREEN SETUP"

Zvolená položka

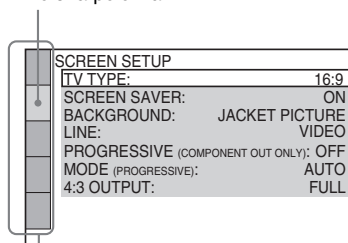


Položky ponuky Setup

### 5 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolíte položku, potom stlačte ENTER.

Pre zvolenú položku sa zobrazia možné voľby.

Príklad: "TV TYPE"

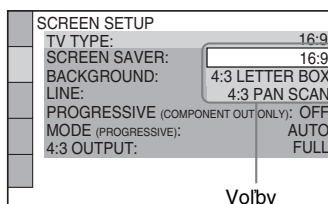


Voľby

## 6 Stláčaním $\uparrow/\downarrow$ zvolíte nastavenie, potom stlačíte ENTER.

Nastavenie je zadané a proces nastavovania je dokončený.

Príklad: "4:3 PAN SCAN"

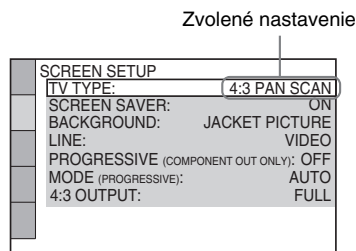

### Sprístupnenie režimu Quick Setup

V kroku 3 zvolíte "QUICK". Základné nastavenia vykonáte postupom od kroku 5 v časti Rýchle nastavenie Quick Setup (str. 22).


### Resetovanie všetkých vykonaných nastavení cez ponuku "SETUP"

- 1 V kroku 3 zvolíte "RESET" a stlačíte ENTER.
- 2 Stláčaním  $\uparrow/\downarrow$  zvolíte "YES". Postup môžete tiež ukončiť zadaním "NO". Obnoví sa zobrazenie ponuky Control Menu.
- 3 Stlačíte ENTER.  
Obnoví sa výrobné nastavenie všetkých nastavení popísaných na str. 56 až 63. Pri resetovaní prehrávača nestláčajte  $\mathbb{I}/\mathbb{C}$ .  
Resetovanie trvá niekoľko sekúnd.

## Nastavenie jazyka pre zobrazenie alebo zvuk (LANGUAGE SETUP)

"LANGUAGE SETUP" umožňuje nastaviť rôzne druhy jazykov pre OSD zobrazenie (na TV obrazovke) a pre zvuk.

V zobrazení ponuky Setup zvolíte "LANGUAGE SETUP". Používanie ponuky pozri "Ponuka nastavení Setup" (str. 55).

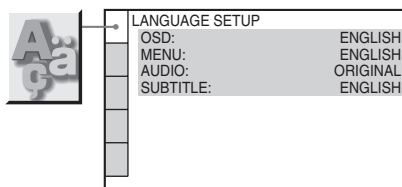

### ◆ OSD (Zobrazenia na obrazovke)

Výber jazyka pre zobrazenia na obrazovke (OSD).

### ◆ MENU (len DVD VIDEO disky)

Môžete vybrať požadovaný jazyk zobrazenej ponuky Menu disku.

### ◆ AUDIO (len DVD VIDEO disky)

Výber jazyka pre zvukovú stopu.  
Ak zvolíte "ORIGINAL", zvolí sa jazyk, ktorému je na disku prednastavená priorita.

### ◆ SUBTITLE (len DVD VIDEO disky)

Výber jazyka pre titulky zaznamenané na DVD VIDEO disku.  
Ak zvolíte "AUDIO FOLLOW", jazyk pre titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka pre zvukovú stopu.

### 🔧 Rada

Ak v ponuke "MENU", "SUBTITLE" alebo "AUDIO" zvolíte "OTHERS  $\rightarrow$ ", číselnými tlačidlami zadajte a potvrdte kód jazyka z prehľadu "Tabuľka kódov jazykov" na str. 70.

### Poznámka

Ak cez ponuky "MENU", "SUBTITLE" alebo "AUDIO" zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD VIDEO disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden zo zaznamenaných jazykov.




# Nastavenia zobrazenia

## (SCREEN SETUP)

Nastavenia zvolíte v závislosti od pripojeného TVP.

V zobrazení ponuky Setup zvolíte možnosť “SCREEN SETUP”. Používanie ponuky pozri “Ponuka nastavení Setup” (str. 55). Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

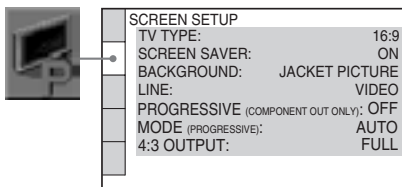


### ◆ TV TYPE

Výber formátu pomeru strán pripojeného TVP (štandardný 4:3 alebo širokouhlý). Táto voľba nie je dostupná, ak je aktívny režim “PhotoTV HD” (str. 50).

<u>16:9</u>	Zvoľte pri pripojení širokouhlého TVP alebo TVP s funkciou širokouhlého režimu.
4:3 LETTER BOX	Zvoľte pri pripojení štandardného TVP s pomerom strán 4:3. Zobrazenie širokouhlého obrazu s pruhmi vo vrchnej a spodnej časti obrazovky.
4:3 PAN SCAN	Zvoľte pri pripojení štandardného TVP s pomerom strán 4:3. Širokouhlý obraz sa automaticky zobrazí na celú obrazovku a časti, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané (pravá a ľavá).

16:9



4:3 LETTER BOX



4:3 PAN SCAN



### Poznámka

Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať k automatickému výberu formátu “4:3 LETTER BOX” namiesto “4:3 PAN SCAN” a naopak.

### ◆ SCREEN SAVER

Obraz šetriča obrazovky sa zobrazí po uplynutí 15 minút od prepnutia prehrávača do režimu pozastavenia alebo zastavenia, alebo ak prehrávate CD disk alebo DATA CD (MP3 audio)/DATA DVD (MP3 audio) disk viac než 15 minút. Šetrič obrazovky je vhodný na ochranu obrazovky pred poškodením. Stlačením  $\triangleright$  šetrič vypnete.

<u>ON</u>	Zapnutie šetriča obrazovky.
OFF	Vypnutie šetriča obrazovky.

### ◆ BACKGROUND

Výber farby alebo obrázka pozadia na TV obrazovke v režime zastavenia alebo počas prehrávania CD alebo DATA CD (MP3 audio)/DATA DVD (MP3 audio) disku.

<u>JACKET PICTURE</u>	Na pozadí sa zobrazí šablónový obrázok (statický obrázok), avšak iba v prípade, že je na disku zaznamenaný (CD-EXTRA atď.). Ak na disku šablónový obrázok nie je, zobrazí sa obrázok “GRAPHICS”.
GRAPHICS	Na pozadí sa zobrazí grafický obrázok uložený v prehrávači od výroby.
BLUE	Farba pozadia je modrá.
BLACK	Farba pozadia je čierna.

#### ◆ LINE

Výber výstupných video signálov vyvedených na konektor LINE (RGB)-TV na zadnom paneli prehrávača.

<u>VIDEO</u>	Výstup video signálu.
S VIDEO	Výstup S-video signálu.
RGB (COMPONENT OFF)	Výstup RGB signálu, nie zložkového video signálu.

#### Poznámky

- Ak váš TVP nepodporuje S-video alebo RGB signál, na TV obrazovke sa nezobrazí obraz, aj keď zvolíte nastavenie "S VIDEO" alebo "RGB (COMPONENT OFF)". Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
- Ak je váš TVP vybavený len jedným konektorom SCART (EURO AV), nenastavujte "S VIDEO".
- Ak nastavíte "LINE" na "RGB (COMPONENT OFF)" v progresívnom režime, nastavenie "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" sa zmení z "ON" na "OFF".

#### ◆ PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)



Ak TVP dokáže prijímať signál v progresívnom formáte (525p/625p), nastavte "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" na "ON". K prehrávaču musíte pripojiť TVP s progresívnym formátom signálu cez konektory COMPONENT VIDEO OUT (str. 15).

<u>OFF</u>	Výstup normálneho (prekladaného) signálu.
ON	Výstup progresívneho signálu.

#### Výstup progresívneho signálu

- 1 Zvoľte "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" a stlačte ENTER.
- 2 Zvoľte "ON" a stlačte ENTER. Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie.
- 3 Zvoľte "Start" a stlačte ENTER. Video signál sa prepne do progresívneho formátu za cca 5 sekúnd.
- 4 Ak sa obraz zobrazuje normálne, zvoľte "YES" a stlačte ENTER. Ak nie, zvoľte "NO" a stlačte ENTER.

#### Obnovenie nastavenia

Ak je obraz neštandardný, alebo sa vôbec nezobrazí, stlačením  vypnite prehrávač, číselnými tlačidlami na DO zadajte "369" a stlačením  znova zapnite prehrávač.

#### ◆ MODE (PROGRESSIVE)

Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený obraz, keď je výstupný signál v progresívnom formáte, musí sa progresívny video signál konvertovať tak, aby zodpovedal druhu sledovaného záznamu na DVD disku. Toto nastavenie je účinné, len ak nastavíte "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" v ponuke "SCREEN SETUP" na "ON".


<u>AUTO</u>	Automatická detekcia typu záznamu (snímaný filmovou alebo video technikou) a výber príslušného režimu konverzie. Štandardne vyberte túto voľbu.
VIDEO	Nemenné nastavenie režimu konverzie do režimu pre záznam snímaný video technikou.

#### ◆ 4:3 OUTPUT

Toto nastavenie je účinné, len keď nastavíte "TV TYPE" na "16:9" v ponuke "SCREEN SETUP".

Nastavte pre obraz s pomerom strán 4:3. Ak je možné meniť formát pomeru strán na vašom TVP, zmeňte nastavenie na TVP, nie na tomto prehrávači.

<u>FULL</u>	Zvoľte, keď je možné meniť pomer strán na TVP.
NORMAL	Zvoľte, keď nie je možné meniť pomer strán na TVP. Zobrazenie signálu s pomerom strán 16:9 s čiernymi pruhmi na ľavej a pravej strane obrazu.




TVP s pomerom strán 16:9

# Užívateľské nastavenia

## (CUSTOM SETUP)

Nastavenia umožňujú nastavenie položiek týkajúcich sa prehrávania a ďalších nastavení.

V zobrazení ponuky Setup zvolíte “CUSTOM SETUP”. Používanie ponuky pozri “Ponuka nastavení Setup” (str. 55). Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

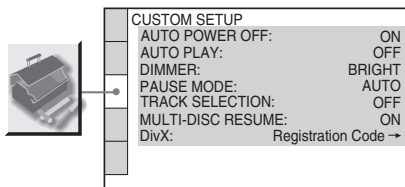

### ◆ AUTO POWER OFF

Aktivácia/vypnutie funkcie Auto Power Off.

<u>ON</u>	Prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu, ak je v režime zastavenia dlhšie než 30 minút.
OFF	Deaktivácia tejto funkcie.

### ◆ AUTO PLAY

Aktivácia/deaktivácia funkcie Auto Play. Funkcia je užitočná pri pripojení prehrávača k časovaču (nedodávaný).

<u>OFF</u>	Deaktivácia tejto funkcie.
ON	Automatické spustenie prehrávania, keď je prehrávač zapnutý časovačom (nedodávaný).

### ◆ DIMMER

Nastavenie osvetlenia displeja predného panela.

<u>BRIGHT</u>	Silnejšie osvetlenie displeja.
DARK	Slabšie osvetlenie displeja.
AUTO DARK	Ak nepoužívate prehrávač alebo diaľkové ovládanie určitý čas, osvetlenie stmavne.

### ◆ PAUSE MODE (len DVD disk)

Výber kvality obrazu v režime pozastavenia.

<u>AUTO</u>	Scény s dynamickými zábermi sa reprodujú bez chvenia. Štandardne vyberte túto voľbu.
FRAME	Obraz, vrátane nedynamických objektov, sa reprodukuje vo vysokom rozlíšení.

### ◆ TRACK SELECTION (len DVD VIDEO disky)

Uprednostnenie zvukových stôp s vyšším počtom kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré audio formáty (PCM, MPEG audio, DTS alebo Dolby Digital).

<u>OFF</u>	Bez priority.
AUTO	S prioritou.

## Poznámky

- Ak nastavíte túto položku na “AUTO”, môže dôjsť k zmene jazyka. Nastavenie “TRACK SELECTION” má prednostné postavenie (vyššiu prioritu) pred nastavením “AUDIO” v ponuke “LANGUAGE SETUP” (str. 56).
- Ak nastavíte položku “DTS” na “OFF” (str. 61), zvuková stopa DTS sa neprehrá ani vtedy, ak nastavíte “TRACK SELECTION” na “AUTO”.
- Ak zvukové stopy PCM, DTS, MPEG audio a Dolby Digital obsahujú rovnaký počet kanálov, prehrávač postupne vyberá zvukové stopy PCM, DTS, MPEG a Dolby Digital v uvedenom poradí.

### ◆ MULTI-DISC RESUME

(len DVD VIDEO/VIDEO CD disky)

Aktivácia/deaktivácia režimu Multi-disc Resume. Miesto obnovenia prehrávania sa uloží až pre 6 rôznych DVD VIDEO/VIDEO CD diskov (str. 26).

<u>ON</u>	Uloženie miesta zastavenia prehrávania pre 6 diskov.
OFF	Neukladanie miest zastavenia prehrávania do pamäte. Prehrávanie sa od miesta zastavenia prehrávania obnoví len pri práve vloženom disku.

## Poznámka

Ak spustíte proces Quick Setup, nastavenia Multi-disc Resume uložené v pamäti sa môžu obnoviť na výrobné nastavenia.

### ◆ DivX

Zobrazenie registračného kódu tohto prehrávača. Podrobnosti pozri na <http://www.divx.com/vod> na Internete.


# Nastavenia pre zvuk

## (AUDIO SETUP)

Ponuka "AUDIO SETUP" vám umožní nastaviť zvuk podľa podmienok prehrávania a zapojenia.

V ponuke Setup zvolíte "AUDIO SETUP". Používanie ponuky pozri "Ponuka nastavení Setup" (str. 55).

Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

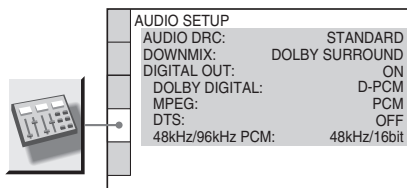

### ◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control) (len DVD disky)

Funkcia umožňujúca čistejšiu reprodukciu zvuku pri nižšej hlasitosti počas prehrávania DVD disku s funkciou "AUDIO DRC".

Funkcia ovplyvňuje výstupný signál z nasledovných konektorov:

- Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
- Konektor LINE (RGB)-TV
- Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, len ak je "DOLBY DIGITAL" nastavené na "D-PCM" (str. 61).

<u>STANDARD</u>	Štandardne vyberte túto voľbu.
TV MODE	Zvýraznenie tichších zvukov, aj pri nízkej úrovni hlasitosti.
WIDE RANGE	Vytváranie efektu priameho účinkovania v deji.

### ◆ DOWNMIX (len DVD disky)

Prepínanie zlučovacích metód do dvoch kanálov pri prehrávaní DVD disku, ktorý obsahuje zložky zadných signálov (kanálov) alebo je nahraný vo formáte Dolby Digital. Podrobnosti o zadných zložkách signálu pozri "Zobrazenie formátu audio signálu" (str. 44). Funkcia ovplyvňuje výstupný signál z nasledovných konektorov:

- Konektory LINE OUT L/R (AUDIO)
- Konektor LINE (RGB)-TV
- Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, ak je "DOLBY DIGITAL" nastavené na "D-PCM" (str. 61).

<u>DOLBY SURROUND</u>	Štandardne vyberte túto voľbu. Multikanálové audio signály sú za účelom priestorového (surround) efektu reprodukované prostredníctvom dvoch kanálov.
NORMAL	Multikanálové audio signály sú za účelom reprodukcie stereo zvuku zmixované do dvoch kanálov.

### ◆ DIGITAL OUT

Zvoľte, ak sú výstupné audio signály vyvedené na konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

<u>ON</u>	Štandardne vyberte túto voľbu. Keď zvolíte "ON", pozri "Nastavenie signálu pre digitálny výstup" ohľadom ďalších nastavení.
OFF	Vzájomná previazanosť digitálneho a analógového okruhu je minimálna. Ak používate konektor HDMI OUT, zvukový signál PCM sa vyvedie na výstup podľa pripojeného zariadenia. Ak je signál kódovaný z dôvodu ochrany autorských práv, výstupný signál bude len vo formáte 48 kHz/16 bit PCM.

## Nastavenie signálu pre digitálny výstup

Prepínanie metódy výberu výstupných audio signálov po pripojení zariadení ako audio zariadenie alebo MD deck do vstupného digitálneho konektora.

Podrobnosti o prepínaní pozri str. 18. Po nastavení "DIGITAL OUT" na "ON" zvolíte "DOLBY DIGITAL", "MPEG", "DTS" a "48kHz/96kHz PCM".

Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje zvolený audio signál, reproduktory budú reprodukovat hlasný hluk (alebo žiadny zvuk), čo môže poškodiť váš sluch alebo vaše reproduktory.

### Poznámky

- Funkcia AV SYNC (str. 35) nie je účinná, ak používate konektor DIGITAL OUT (COAXIAL) a nastavíte "DOLBY DIGITAL", "MPEG" alebo "DTS" na "DOLBY DIGITAL", "MPEG" alebo "ON".
- Funkcia AV SYNC (str. 35) nie je účinná, ak pripojíte Dolby Digital- alebo DTS-kompatibilné zariadenie cez konektor HDMI OUT a nastavíte "DOLBY DIGITAL", "MPEG" alebo "DTS" na "DOLBY DIGITAL", "MPEG" alebo "ON".

### ◆ DOLBY DIGITAL (len DVD disky)

Výber typu signálov Dolby Digital.

D-PCM	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu bez zabudovaného dekodéra Dolby Digital. Pri úpravách položky "DOWNMIX" v ponuke "AUDIO SETUP" je možné zvoliť, či signály vyhovujú formátu Dolby Surround (Pro Logic) alebo nie (str. 60).
DOLBY DIGITAL	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu so zabudovaným dekodérom Dolby Digital.

### Poznámka

Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením, ktoré nie je kompatibilné so signálmi DOLBY DIGITAL, na výstupe budú automaticky "D-PCM" signály, aj keď zvolíte "DOLBY DIGITAL".

### ◆ MPEG (len DVD disky)

Výber typu audio signálov MPEG.

PCM	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu bez zabudovaného dekodéra MPEG. Ak prehrávate multikanálové zvukové stopy MPEG audio, predné reproduktory budú reprodukovať len signály Predný (L) a Predný (R).
MPEG	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu so zabudovaným dekodérom MPEG.

### Poznámka

Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením, ktoré nie je kompatibilné so signálmi MPEG audio, na výstupe budú automaticky signály "PCM", aj keď zvolíte "MPEG".

### ◆ DTS

Výber typu audio signálov DTS.

OFF	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu bez zabudovaného dekodéra DTS.
ON	Zvoľte pri pripojení prehrávača k audio zariadeniu so zabudovaným dekodérom DTS.

### Poznámka

Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením, ktoré nie je kompatibilné so signálmi DTS, na výstupe budú automaticky signály "OFF", aj keď zvolíte "ON".

### ◆ 48kHz/96kHz PCM (len DVD VIDEO disky)

Zvolenie vzorkovacej frekvencie audio signálu.

48kHz/16bit	Audio signály DVD VIDEO diskov sú vždy konvertované na frekvenciu 48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit	Všetky typy signálov, vrátane signálov 96 kHz/24 bit, sú na výstup vyvedené vo svojom pôvodnom formáte. Ak je však signál kódovaný z dôvodu ochrany autorských práv, výstupný signál bude vo formáte 48 kHz/16 bit.

### Poznámky


- Analógové audio signály vystupujúce z konektorov LINE OUT L/R (AUDIO) nie sú týmto nastavením nijako ovplyvňované a uchovávajú si svoju pôvodnú úroveň vzorkovacej frekvencie.
- Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením, ktoré nie je kompatibilné s 96 kHz/24 bit signálmi, na výstupe budú automaticky 48 kHz/16 bit PCM signály, aj keď zvolíte "96kHz/24bit".

# Nastavenia HDMI

## (HDMI SETUP)

Ponuka "HDMI SETUP" vám umožní nastaviť položky vzťahujúce sa na HDMI zapojenie.

V zobrazení ponuky Setup zvolíte "HDMI SETUP". Používanie ponuky pozri "Ponuka nastavení Setup" (str. 55). Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

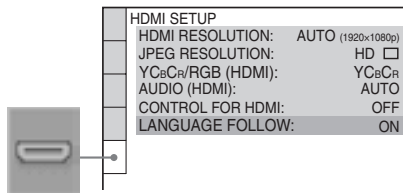

### ◆ HDMI RESOLUTION

Voľba typu signálu, ktorý je na výstupe z konektora HDMI OUT. Ak zvolíte AUTO (1920×1080p) (výrobné nastavenie), na výstup z prehrávača sú vyvedené video signály v najvyššom možnom rozlíšení dostupnom pre TVP. Ak je obraz nekvalitný, alebo nespĺňa vaše predstavy, skúste inú voľbu, ktorá vyhovuje disku a TVP/projektoru atď. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie TVP/projektoru atď. Táto voľba nie je dostupná, ak je aktívny režim "PhotoTV HD" (str. 50).

<u>AUTO</u> (1920×1080p)	Štandardne nastavte práve toto nastavenie.
1920×1080i	Výstup video signálov s rozlíšením 1920×1080i.
1280×720p	Výstup video signálov s rozlíšením 1280×720p.
720×480/576p	Výstup video signálov s rozlíšením 720×480/576p.

### Obnovenie nastavenia

Ak je obraz neštandardný, alebo sa vôbec nezobrazí, stlačením **I/⏪** vypnite prehrávač, číselnými tlačidlami na DO zadajte "369" a stlačením **I/⏪** znova zapnite prehrávač.

## Poznámka

Pri nastavení "AUTO (1920×1080p)" prehrávač automaticky nastaví video signál vhodný pre daný TVP. V iných prípadoch prehrávač vysielá nastavený signál, aj keď nie je vhodný pre daný TVP.

### ◆ JPEG RESOLUTION

Nastavenie typu rozlíšenia súborov JPEG tak, aby sa získala kvalita vysokého rozlíšenia cez HDMI prepojenie.

Toto nastavenie nie je možné, keď je "HDMI RESOLUTION" nastavené na "720×480/576p" alebo "TV TYPE" na "4:3 LETTER BOX" alebo "4:3 PAN SCAN".

PhotoTV HD	Zobrazenie vysokodetailného obrazu pri pripojení k "PhotoTV HD"-kompatibilnému zariadeniu Sony.
SD <input type="checkbox"/>	Zobrazenie obrazu v štandardnom rozlíšení s čiernymi pruhmi.
<u>HD</u> <input type="checkbox"/>	Zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení s čiernymi pruhmi.
HD	Zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení bez čiernych pruhov.
(1920×1080i) HD <input type="checkbox"/>	Zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení s čiernymi pruhmi v rozlíšení 1920×1080.
(1920×1080i) HD	Zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení bez čiernych pruhov v rozlíšení 1920×1080.

## Poznámky

- Nastavenia "(1920×1080i) HD " a "(1920×1080i) HD" sú účinné, len ak nastavíte "HDMI RESOLUTION" na "1920×1080i" a "TV TYPE" na "16:9".
- Ak zvolíte nastavenie "PhotoTV HD", "(1920×1080i) HD " alebo "(1920×1080i) HD", funkcie Wipe (Stieranie), Rotation (Otočenie) a Zoom (Zväčšenie) nebudú dostupné.
- Ak chcete používať funkcie Wipe, Rotation a Zoom, zvolte nastavenie "SD ", "HD " alebo "HD".
- Ak zvolíte nastavenie "PhotoTV HD", "(1920×1080i) HD " alebo "(1920×1080i) HD", ďalší obrázok sa zobrazuje po čiernej obrazovke.
- Tok HDMI signálu sa krátkodobo pozastaví počas vkladania/vyberania DATA CD alebo DATA DVD disku.

- Ak je aktívny režim “PhotoTV HD”, prehrávač zmení výstupný video signál z “HDMI RESOLUTION” na “1920×1080i”, “TV TYPE” na “16:9” a “YCbCr/RGB (HDMI)” na “YCbCr” automaticky, aj keď by sa mali uchovať pôvodné nastavenia.
- Zvoľte nastavenie “SD ”, ak chcete sledovať obrazové súbory JPEG s analógovým výstupným video signálom pri HDMI prepojení.

#### ◆ YCbCr/RGB (HDMI)

Výber typu výstupného HDMI signálu z konektora HDMI OUT.

Táto voľba nie je dostupná, ak je aktívny režim “PhotoTV HD” (str. 50).

<u>YCbCr</u>	Výstup YCbCr signálu.
RGB	Výstup RGB signálu.

#### Poznámky

- Ak je prehrávaný obraz nekvalitný, nastavte “RGB”.
- Ak je konektor HDMI OUT prepojený so zariadením s konektorom DVI, automaticky sa na výstup vyvedú “RGB” signály, aj keď zvolíte “YCbCr”.

#### ◆ AUDIO (HDMI)

Výber metódy výberu výstupných audio signálov vyvedených na konektor HDMI OUT.

<u>AUTO</u>	Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Výstup audio signálu podľa nastavení “DIGITAL OUT” (str. 60).
PCM	Konverzia signálu Dolby Digital alebo 96 kHz/24 bit PCM na 48 kHz/16 bit PCM signál.

#### Poznámka

Ak pripojíte prehrávač k TVP nekompatibilnému so signálmi DOLBY DIGITAL/DTS a zvolíte “AUTO”, bude sa reprodukovat hlasný šum (alebo sa nebude reprodukovat žiadny zvuk). V takomto prípade zvoľte “PCM”.

#### ◆ CONTROL FOR HDMI

Zapnutie/vypnutie funkcie CONTROL FOR HDMI.

<u>OFF</u>	Deaktivácia tejto funkcie.
ON	Využívanie funkcie CONTROL FOR HDMI (str. 17).

#### Poznámka

Ak zmeníte nastavenie tejto funkcie z “OFF” na “ON” pri TVP Sony, ktorý je kompatibilný s funkciou CONTROL FOR HDMI, pri všetkých kompatibilných zariadeniach sa automaticky zmení nastavenie na “ON” alebo opačne. Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.

#### ◆ LANGUAGE FOLLOW

Prepnutie jazykov DVD prehrávača na rovnaký jazyk, ako je aktuálny jazyk OSD zobrazení na TVP.

Toto nastavenie nie je možné zvoliť, ak je “CONTROL FOR HDMI” nastavené na “OFF”.

<u>ON</u>	Zapnutie tejto funkcie.
OFF	Deaktivácia tejto funkcie.

#### Poznámky

- Pred použitím tejto funkcie vypnite akékoľvek zobrazenie.
- Jazyk OSD zobrazení prehrávača sa uchová, ak jazyk používaný na TVP nie je prehrávačom podporovaný.

### Riešenie problémov

Ak sa počas používania prehrávača vyskytne nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr než pristúpíte k žiadosti o opravu. Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

### Napájanie

#### Zariadenie sa nezapne.



- ➔ Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená do elektrickej zásuvky.

### Obraz

#### Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu.

- ➔ Prepojte prepojovací kábel správne.
- ➔ Prepojovacie káble sú poškodené.
- ➔ Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 15) a prepínač vstupov na TVP nastavte do polohy umožňujúcej sledovanie obrazu z tohto prehrávača.
- ➔ Nastavte položku "LINE" v ponuke "SCREEN SETUP" tak, aby zodpovedala vášmu systému (str. 58).
- ➔ Disk je znečistený alebo chybný.
- ➔ Ak video signál z vášho prehrávača prechádza cez VCR a následne vstupuje do TVP, alebo ak je pripojený TVP vybavený VCR, kvalita obrazu môže byť pri niektorých DVD programoch ovplyvnená ochranou pred kopírovaním.
- ➔ Nastavili ste "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" v ponuke "SCREEN SETUP" na "ON", hoci váš TVP nedokáže prijímať progresívny signál. V takomto prípade zmeňte nastavenie podľa str. 58.
- ➔ Aj keď je váš TVP kompatibilný so signálmi v progresívnom formáte (525p/625p) a pripojený cez konektory COMPONENT VIDEO OUT, pri nastavení prehrávača do režimu pre progresívny signál môže byť obraz ovplyvnený. V takomto prípade nastavte "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" v ponuke "SCREEN SETUP" na "OFF", aby sa prehrávač prepol do normálneho (prekladaného) formátu (str. 58).
- ➔ Disk obsahuje záznam v inej norme, než je norma vášho TVP.
- ➔ Ak v ponuke "SCREEN SETUP" nastavíte "LINE" na "RGB (COMPONENT OFF)"

(str. 58), na výstup z prehrávača nebudú vyvedené zložkové video signály.

- ➔ Zariadenie je pripojené k vstupnému konektoru HDCP-nekompatibilného zariadenia (indikátor HDMI na prednom paneli nesvieti). pozri str. 16.
- ➔ Ak je konektor HDMI OUT používaný na výstup video signálu, zmena nastavenia položky "HDMI RESOLUTION" v ponuke "HDMI SETUP" môže problém vyriešiť (str. 62). Pripojte zariadenie k TVP cez iný video konektor než HDMI OUT a zdroj vstupného signálu na TVP nastavte tak, aby sa zobrazil obraz (OSD zobrazenia) z tohto prehrávača. Zmeňte nastavenie "HDMI RESOLUTION" v ponuke "HDMI SETUP" a prepnite zdroj vstupného signálu na TVP späť na HDMI. Ak sa obraz stále nezobrazí, zopakujte postup a skúste iné voľby.
- ➔ Stlačením  vypnite prehrávač, číselnými tlačidlami na DO zadajte "369" a stlačením  znova prehrávač zapnite (str. 62).

#### Pri prepojení do konektora HDMI OUT sa nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz nie je kvalitný.

- ➔ Vyskúšajte nasledovné: ① Vypnite a znova zapnite tento prehrávač. ② Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie. ③ Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.

#### Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď v ponuke "CUSTOM SETUP" nastavíte položku "TV TYPE".

- ➔ Formát zobrazovania (pomer strán) je fixne zadaný na vašom DVD disku.

#### Obraz je čiernobiely.

- ➔ Nastavte položku "LINE" v ponuke "SCREEN SETUP" tak, aby zodpovedala vášmu TVP (str. 58).
- ➔ Niektoré TVP reprodukovujú pri prehrávaní diskov nahraných v norme NTSC čiernobiely obraz.
- ➔ Pri používaní kábla SCART skontrolujte, či je prepojených všetkých 21 kolíkov.

### Zvuk

#### Nie je počuť zvuk.

- ➔ Prepojte prepojovací kábel správne.
- ➔ Prepojovací kábel je poškodený.
- ➔ Prehrávač nie je pripojený k správne vstupnému konektoru na audio zariadení (str. 18).
- ➔ Na audio zariadení nie je správne zvolený zdroj vstupného signálu.



- ➔ Prehrávač je prepnutý do režimu pozastavenia alebo do režimu spomaleného prehrávania (Slow-motion Play).
- ➔ Prehrávač je v režime zrýchleného posuvu vpred alebo vzad.
- ➔ Ak nie sú audio signály vyvedené na konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, skontrolujte nastavenia zvuku (str. 60).
- ➔ Počas prehrávania Super VCD disku, na ktorom nie je zaznamenaná audio stopa 2, nie je pri zvolení "2:STEREO", "2:1/L" alebo "2:2/R" reprodukován zvuk.
- ➔ Ak prehrávate multikanálové zvukové stopy MPEG audio, dva predné reproduktory budú reprodukovat len signály Predný (L) a Predný (R).
- ➔ Zariadenie pripojené do konektora HDMI OUT nepodporuje daný formát audio signálu. V takomto prípade nastavte "AUDIO (HDMI)" v ponuke "HDMI SETUP" na "PCM" (str. 63).

### Cez konektor HDMI OUT sa nereprodukuje žiadny zvuk.

- ➔ Vyskúšajte nasledovné: ① Vypnite a znova zapnite tento prehrávač. ② Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie. ③ Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.
- ➔ Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI zariadeniu (DVI konektory neprijímajú audio signál).

### Hlasitosť zvuku je nízka.

- ➔ Pri niektorých DVD diskoch je hlasitosť zvuku nízka. Zvuk je možné vylepšiť nastavením položky "AUDIO DRC" v ponuke "AUDIO SETUP" na "TV MODE" (str. 60).

### Prevádzka

#### Diaľkové ovládanie nefunguje.

- ➔ Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
- ➔ Medzi diaľkovým ovládaním a prehrávačom sú prekážky.
- ➔ Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a prehrávačom je príliš veľká.
- ➔ Diaľkové ovládanie nie je nasmerované na senzor diaľkového ovládania na prehrávači.

#### Disk sa neprehráva.

- ➔ Disk je naopak.
- ➔ Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou smerom nadol.
- ➔ Disk je zdeformovaný.
- ➔ Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré disky (str. 6).

- ➔ Regionálny kód DVD disku nesúhlasí s kódom prehrávača.
- ➔ Vo vnútri prehrávača skondenzovala vlhkosť (str. 3).
- ➔ Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré nie sú správne uzatvorené (str. 6).

### Nie je možné prehrávať súbory MP3 (str. 46).

- ➔ DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
- ➔ DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3 vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).
- ➔ Súbor MP3 nemá príponu ".MP3".
- ➔ Aj keď názov súboru obsahuje príponu ".MP3", nejde o súbor vo formáte MP3.
- ➔ Údaje nie sú dátami MPEG-1 Audio Layer III.
- ➔ Prehrávač nedokáže prehrávať audio stopy vo formáte mp3PRO.
- ➔ "MODE (MP3, JPEG)" je nastavené na "IMAGE (JPEG)" (str. 50).
- ➔ DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video súbor DivX.

### Nie je možné prehrávať súbory JPEG (str. 46).

- ➔ DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
- ➔ DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk Format).
- ➔ Súbor má inú príponu než ".JPEG" alebo ".JPG".
- ➔ Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka) × 2048 (výška) v štandardnom režime alebo viac než 3 300 000 pixelov (bodov) pri progresívnom súbore JPEG. (Niektoré súbory JPEG v progresívnom formáte nie je možné zobrazit, aj keď súbor zodpovedá uvedeným kapacitám.)
- ➔ Obraz nevyplní celú obrazovku (je redukovaný).
- ➔ "MODE (MP3, JPEG)" je nastavené na "AUDIO (MP3)" (str. 50).
- ➔ DATA CD/DATA DVD disk obsahuje video súbor DivX.

### Súbory formátu MP3 a JPEG sa začnú prehrávať súčasne.

- ➔ "MODE (MP3, JPEG)" je nastavené na "AUTO" (str. 50).

---

### Súčasne sa spustí prehrávanie súborov JPEG so sprievodným interným zvukom z prehrávača (pre pozadie).

- ➔ "MODE (MP3, JPEG)" je nastavené na "AUTO (BGM)" (str. 50).

---

### Nie je možné prehrávať video súbor DivX.

- ➔ Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
- ➔ Súbor má inú príponu než ".AVI" alebo ".DIVX".
- ➔ DATA CD/DATA DVD (DivX video) disk neobsahuje záznam vo formáte DivX, ktorý je v súlade s normou ISO 9660 Level 1/ Level 2 alebo Joliet/UDF.
- ➔ Video súbor DivX má väčší rozmer obrazu než 720 (šírka) × 576 (výška).

---

### Názov albumu/skladby/súboru sa nezobrazí správne.

- ➔ Prehrávač dokáže zobraziť len číslice a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak sa zobrazí ako "\*".

---

### Pri prehrávaní disku systém neprehráva disk od začiatku.

- ➔ Je aktivovaný režim prehrávania Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play alebo A-B Repeat Play (str. 29).
- ➔ Je zapnutá funkcia Resume Play (str. 26).

---

### Prehrávač automaticky prehráva disk.

- ➔ Disk je vybavený funkciou automatického prehrávania.
- ➔ Položka "AUTO PLAY" je v ponuke "CUSTOM SETUP" nastavená na "ON" (str. 59).

---

### Pri prehrávaní DVD disku s režimom VR sa zobrazí "Copyright lock" a obrazovka je modrá.

- ➔ Obrazový signál z digitálneho vysielania atď. môže obsahovať signály ochrany pred kopírovaním (napr. kompletné signály ochrany pred kopírovaním, samostatné signály ochrany pred kopírovaním a neobmedzujúce signály). Ak sa prehráva obrazový signál obsahujúci signály ochrany pred kopírovaním, môže sa zobrazovať modrá obrazovka. Zobrazenie prehrávaného obrazu môže určitý čas trvať. (Len pre prehrávač, ktorý nedokáže prehrávať obrazový záznam obsahujúci systém ochrany pred kopírovaním.)

---

### Prehrávanie sa automaticky zastaví.

- ➔ Pri prehrávaní disku obsahujúceho signál automatického pozastavenia, prehrávač zastaví prehrávanie pri dosiahnutí príslušného signálu.

---

### Niektoré funkcie ako zastavenie, zrýchlenie a spomalenie prehrávania, Slow-motion Play, Repeat Play, Shuffle Play alebo Programme Play nie je možné vykonať.

- ➔ Niektoré disky neumožňujú využívanie niektorých vyššie uvedených funkcií. Pozri návod na použitie dodávaný s diskom.

---

### Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.

- ➔ Skúste použiť Menu DVD disku namiesto priameho tlačidla na diaľkovom ovládaní (str. 26).
- ➔ Na prehrávanom DVD disku nie sú zaznamenané viacjazyčné zvukové stopy.
- ➔ Zmena jazykov nie je na DVD disku dostupná.

---

### Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť, alebo sa titulky nedajú vypnúť.

- ➔ Skúste použiť Menu DVD disku namiesto priameho tlačidla na diaľkovom ovládaní (str. 26).
- ➔ Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku zaznamenané.
- ➔ Zmena titulkov nie je na DVD disku dostupná.

---

### Zorný uhol nie je možné zmeniť.

- ➔ Skúste použiť Menu DVD disku namiesto priameho tlačidla na diaľkovom ovládaní (str. 26).
- ➔ Scény nie sú na DVD disku nahrané z viacerých zorných uhlov.
- ➔ Zorný uhol môžete meniť len vtedy, keď je na displeji predného panela rozsvietený indikátor "Z" (str. 9).
- ➔ Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku dostupná.

---

### Zariadenie nepracuje správne.

- ➔ Statická elektrina atď. môže mať vplyv na správnosť prevádzky prehrávača. Odpojte prehrávač od elektrickej siete.

---

### Na obrazovke a na displeji predného panela sa zobrazuje 5 číslic alebo písmen.

- ➔ Aktivovala sa samodiagnostická funkcia. (Pozri tabuľku na str. 68.)

---

### Nosič disku nie je možné otvoriť a na displeji je zobrazené “LOCKED”.

- ➔ Je nastavený detský zámok (str. 26).

---

### Nosič disku nie je možné otvoriť a na displeji je zobrazené “TRAY LOCKED”.

- ➔ Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo na autorizované servisné stredisko Sony.

---

### Na TV obrazovke sa počas prehrávania DATA CD alebo DATA DVD disku zobrazí “Data error”.

- ➔ Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete prehrávať, je poškodený.
- ➔ Údaje nie sú dátami MPEG-1 Audio Layer III.
- ➔ Formát súboru JPEG nie je kompatibilný so štandardom DCF (str. 46).
- ➔ Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie je vo formáte JPEG.
- ➔ Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo “.DIVX”, nejde však o formát DivX, prípadne je súbor vo formáte DivX, nie je však kompatibilný s certifikovaným profilom DivX.

---

### Funkcia CONTROL FOR HDMI nefunguje.

- ➔ Ak na prednom paneli nesvieti indikátor HDMI, skontrolujte HDMI prepojenie (str. 15).
- ➔ Nastavte “CONTROL FOR HDMI” v ponuke “HDMI SETUP” na “ON” (str. 63).
- ➔ Zistíte, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou CONTROL FOR HDMI. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie daného zariadenia.
- ➔ Ak zmeníte HDMI prepojenie, zapojíte a odpojíte sieťovú šnúru, alebo ak došlo k výpadku napájania, zapnite všetky zariadenia pripojené do konektorov HDMI a nastavte “CONTROL FOR HDMI” v ponuke “HDMI SETUP” na “OFF”, potom nastavte “CONTROL FOR HDMI” v ponuke “HDMI SETUP” na “ON” (str. 63).

---

### Zobrazenie ‘BRAVIA Sync’ sa nezobrazí.

- ➔ Vypnite akékoľvek zobrazenia na DVD prehrávači. Potom skúste zobrazenie znova zapnúť.
- ➔ Ak je TVP v režime zobrazovania dvoch obrazov, prepnite ho do režimu zobrazovania jedného obrazu. Potom skúste zobrazenie znova zapnúť.

---

### Jazyk zobrazený na obrazovke sa automaticky prepína.

- ➔ Ak je “LANGUAGE FOLLOW” nastavené na “ON” v ponuke “HDMI SETUP” (str. 63), jazyk zobrazenia na obrazovke sa automaticky prepne podľa nastavenia jazyka na pripojenom TVP, ak zmeníte nastavenia jazyka na TVP atď.

---


### DVD prehrávač sa automaticky zapne.

- ➔ Na TVP sa zvolil zdroj vstupného signálu HDMI. Niektoré TVP disponujú funkciou pre CONTROL FOR HDMI.
- ➔ “CONTROL FOR HDMI” v ponuke “HDMI SETUP” je nastavené na “ON” (str. 63).

# Samodiagnostická funkcia (Keď sa na displeji

## zobrazia písmená/čísllice)

Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie (aby sa zabránilo poškodeniu prehrávača) sa na obrazovke a na displeji predného panela za účelom upozornenia na vzniknutý problém zobrazí päťmiestny servisný kód (napr. C 13 50) pozostávajúci z kombinácie písmena a 4 číslic. V takomto prípade skontrolujte nasledovný prehľad.

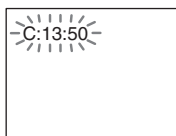

---

### Prvé tri znaky Príčina a/alebo riešenie servisného kódu

---

C 13	Disk je znečistený alebo obsahuje záznam vo formáte, ktorý prehrávač nedokáže prehrávať (str. 6). ➔ Vyčistite disk pomocou jemnej handričky, alebo skontrolujte formát záznamu.
C 31	Disk nie je správne vložený. ➔ Disk vložte správne.
E XX (xx je nejaké číslo)	Aby sa predišlo nesprávnemu používaniu prehrávača, automaticky sa aktivovala samodiagnostická funkcia. ➔ Kontaktujte najbližšieho predajcu Sony alebo autorizované servisné stredisko Sony a informujte ich o zobrazenom 5-miestnom kóde. Príklad: E 61 10

---

# Technické údaje

## System

**Laser:** Polovodičový laser

## Výstupy

(**Názov konektora:** Typ konektora/Výstupná úroveň/Zaťažovacia impedancia)

### LINE OUT (AUDIO):

RCA konektor/2 Vrms/10 kOhm

### DIGITAL OUT (COAXIAL):

RCA konektor/0,5 V<sub>s</sub>-š/75 Ohm

### HDMI OUT:

19-pinový štandardný konektor HDMI

### LINE OUT (VIDEO):

RCA konektor/1,0 V<sub>s</sub>-š/75 Ohm

### COMPONENT VIDEO OUT

(**Y, P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub>**):

RCA konektor/Y: 1,0 V<sub>s</sub>-š, P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>,

P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub>: 0,7 V<sub>s</sub>-š/75 Ohm

## Všeobecne

### Napájanie:

220 – 240 V AC, 50/60 Hz

### Príkon: 11 W

### Rozmery (cca):

430 × 43 × 206 mm

(šírka/výška/hĺbka) vrátane  
prečnievajúcich častí

### Hmotnosť (cca): 1,7 kg

**Prevádzková teplota:** 5°C až 35°C

**Prevádzková vlhkosť:** 25 % až 80 %

### Dodávané príslušenstvo

Pozri str. 14.

Právo na zmeny vyhradené.

## Tabuľka kódov jazykov

Podrobnosti pozri str. 43, 56.

Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbajjani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
1067	Tibetan	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1070	Breton	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1079	Catalan	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1093	Corsican	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1097	Czech	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1103	Welsh	1283	Javanese		Pusho	1538	Turkish
1105	Danish	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1109	German	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1130	Bhutani	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto- Romance	1543	Twi
1142	Greek	1299	Cambodian			1557	Ukrainian
1144	English	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1145	Esperanto	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1150	Estonian	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1151	Basque	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1157	Persian	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1165	Finnish	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1166	Fiji	1327	Laothian	1502	Serbo- Croatian	1684	Chinese
1171	Faroese	1332	Lithuanian			1697	Zulu
1174	French	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1181	Frisian		Lettish	<b>1505</b>	<b>Slovak</b>		
		1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Bez uvedenia

## Prehľad kódov oblastí Parental Control

Podrobnosti pozri str. 37.

Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť
2044	Argentína	2165	Fínsko	2362	Mexiko	2149	Španielsko
2047	Austrália	2174	Francúzsko	2376	Holandsko	2499	Švédsko
2046	Rakúsko	2109	Nemecko	2390	Nový Zéland	2086	Švajčiarsko
2057	Belgicko	2248	India	2379	Nórsko	2528	Thajsko
2070	Brazília	2238	Indonézia	2427	Pakistan	2184	Veľká Británia
2079	Kanada	2254	Taliansko	2424	Filipíny		
2090	Chile	2276	Japonsko	2436	Portugalsko		
2092	Čína	2304	Kórea	2489	Rusko		
2115	Dánsko	2363	Malajzia	2501	Singapur		

# Index

## Číslice

- 16:9 57
- 4:3 LETTER BOX 57
- 4:3 OUTPUT 58
- 4:3 PAN SCAN 57
- 48kHz/96kHz PCM 61
- 5.1-kanálový surround zvuk 19

## A

- A-B REPEAT 32
- ADVANCE 25
- ALBUM 41
- Album 46
- ANGLE 25
- AUDIO 43, 56
- AUDIO DRC 60
- AUDIO SETUP 60
- AUTO (BGM) 29, 43, 50
- AUTO PLAY 59
- AUTO POWER OFF 59
- AV SYNC 35

## B

- BACKGROUND 57
- Batérie 20
- 'BRAVIA Sync' 17

## C

- CD 6, 24
- Continuous Play
  - CD/VIDEO CD 24
  - DVD 24
- Control Menu 11
- CUSTOM 55
- CUSTOM PARENTAL CONTROL 36
- CUSTOM PICTURE MODE 33
- CUSTOM SETUP 59

## D

- DATA CD 5, 46, 53
- DATA DVD 5, 46, 53
- DATE 49
- Diaľkové ovládanie 10, 20, 21
- DIGITAL OUT 60
- Digitálny výstup 60
- DIMMER 59
- Displej 9
- DivX<sup>®</sup> 53, 59
- DOLBY DIGITAL 43, 61
- DOWNMIX 60
- DTS 43, 61
- DVD 5, 24
- DVD+RW 5, 25
- DVD-RW 5

## E

- EFFECT 52

## F

- FAST PLAY 25
- FILE 41
- Freeze Frame 40

## H

- HDMI
  - AUDIO (HDMI) 63
  - CONTROL FOR HDMI 17, 63
  - HDMI RESOLUTION 62
  - LANGUAGE FOLLOW 63
- HDMI SETUP 62

## CH

- CHAPTER 40
- CHAPTER VIEWER 42
- Child Lock 26

## I

- ID3 tag 27
- INDEX 41
- INTERVAL 51

## J

- JPEG 46
- JPEG RESOLUTION 62

## L

- LANGUAGE SETUP 56
- LINE 58

## M

- MEMORY 33
- MENU 56
- MODE (MP3, JPEG) 50
- MODE (PROGRESSIVE) 58
- MP3 5, 46
- MPEG 43, 61
- MULTI-DISC RESUME 26, 59

## N

- Normálny (prekladateľný) formát 58

## O

- OSD zobrazenie
  - Control Menu 11
  - Ponuka Setup 55
- ORIGINAL 26
- ORIGINAL/PLAY LIST 27
- OSD 56

## P

- PARENTAL CONTROL 36
- PAUSE MODE 59
- PBC Playback 27
- PhotoTV HD 50, 62
- PICTURE NAVIGATION 42, 48
- PLAY LIST 26
- Ponuka Setup 55
- Pripojenie 15
- PROGRAMME 29
- Programme Play 29
- PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY) 58
- Progresívny formát 58

## Q

- QUICK 56
- Quick Setup 22, 56

## R

- REPEAT 31
- Repeat Play 31
- Replay 25
- Reproduktory
  - Zapojenie 18
- RESET 56
- Resume 26
- Riešenie problémov 64

## S

- Scan 39
- SCENE 40
- SCREEN SAVER 57
- SCREEN SETUP 57
- SETUP 55
- SHARPNESS 34
- SHUFFLE 31
- Shuffle Play 31
- Slide Show 49
- SLOW PLAY 25
- Slow-motion Play 39
- SUBTITLE 25, 49, 56
- Surround 45

## T

- TIME/TEXT 27, 40
- TITLE 40
- TITLE VIEWER 42
- TRACK 41
- TRACK SELECTION 59
- TV TYPE 57
- TVS (TV Virtual Surround) 45

## V

- Vhodné disky 6
- VIDEO CD 5, 24
- Vyhľadanie
  - Konkrétneho miesta sledovaním TV obrazovky 39
- Vyhľadávanie 39

## Z

- Zaobchádzanie s diskmi 3
- Zapojenie 14
- Záznam snímajú filmovou technikou 58
- Záznam snímajú video technikou 58
- Zobrazenia
  - Control Menu 11
  - Displej 9
  - Ponuka Setup 55
- ZOOM 25, 48
- Zrýchlený posuv vpred 39
- Zrýchlený posuv vzad 39

🔊 Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti Sony, navštívte: [www.sony-europe.com/myproduct](http://www.sony-europe.com/myproduct)

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.