

SONY®

4-410-680-21(1)



IET5

System vizuální zábavy do auta

Návod k obsluze

CZ

AV centrum

Návod na použitie

SK

XAV-63



Video CD



SensMe™



Made for



iPod



iPhone

System vizuální zábavy do auta

Návod k obsluze

CZ

XAV-63



Video CD



SensMe™



gracenote.

Made for



iPod



iPhone

Z bezpečnostních důvodů nainstalujte tento přístroj do palubní desky vozidla. Popis instalace a připojení najdete v dodané příručce pro instalaci/připojení.

Varování

Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříňku přístroje. Opravy světe pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.

UPOZORNĚNÍ

Použití optických přístrojů s tímto přístrojem zvyšuje nebezpečí poškození zraku. Vzhledem k tomu, že laserový paprsek používaný v tomto CD/DVD přehrávači je nebezpečný pro oči, nepokoušejte se rozebrat skříň přístroje. Opravy světe pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Tento štítek je umístěn na spodní straně přístroje.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.



Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu)

Tento symbol na baterii nebo jejím obalu znamená, že s baterií dodávanou k tomuto výrobku nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. U některých baterií může být tento symbol doplněn chemickým symbolem. Chemické symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace baterií předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, funkčnosti nebo zachování integrity dat trvalé připojení k vestavné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie odnešte výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující postup pro bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Odneste baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Poznámka k lithiové baterii

Nevystavujte baterii nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni atd.

Varování v případě, že zapalování vašeho vozidla nemá polohu ACC (elektrické příslušenství)

Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off (Automatické vypnutí) (strana 41).

Pokud není vybrán žádný zdroj signálu, bude přístroj po uplynutí nastavené doby automaticky zcela odpojen od napájení, což zabraňuje vybití akumulátoru.

Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí) nenastavíte, tak při každém vypnutí zapalování stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) a podržte jej tak dlouho, dokud displej nezhasne.

Zrušení ukázkového režimu (Demo) - viz strana 46.

Upozornění pro zákazníky: Následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích uplatňujících směrnice EU.

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. Při řešení jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím kontaktní adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.

Bezpečnostní pokyny	7
Pokyny k instalaci	7
Autorská práva	8
Disky, které lze přehrávat a symboly používané v tomto návodu k obsluze	9
Umístění a funkce ovládacích prvků/konektorů	10
Přístroj	10
Dálkový ovladač RM-X170	12

Začínáme

Reset přístroje	14
Provedení počátečních nastavení	14
Nastavení hodin	14
Příprava dálkového ovladače	14

Rádio

Poslech rádia	15
Ovládací prvky v obrazovce příjmu rádia	15
Indikátory během příjmu stanice	16
Ukládání a příjem stanic	16
Automatické ukládání — BTM (Naladění nejsilnějších stanic)	16
Ruční ukládání	16
Příjem uložených stanic	16
RDS	17
Přehled	17
Nastavení funkcí AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní zpravodajství)	17
Výběr typu programu (funkce PTY)	18
Nastavení služby CT	18

Disky

Přehrávání disků	18
Ovládací prvky v obrazovce přehrávání	19
Indikátory během přehrávání	21
Používání funkcí PBC (Ovládání přehrávání)	21
Změna nastavení zvuku	22
Změna jazyka/formátu zvukového doprovodu	22
Změna zvukového kanálu	22
Nastavení výstupní úrovně zvuku — Dolby D Level (Úroveň Dolby D)	22
Opakované a náhodné přehrávání	23
Přímé vyhledávání	24

Ovládání USB zařízení

Přehrávání z USB zařízení	24
Opakované a náhodné přehrávání	25
Poslech hudby podle vaší nálady — SensMe™	25
Před použitím funkce SensMe™	25
Instalace softwaru „SensMe™ Setup“ a „Content Transfer“ na váš počítač	26
Registrace USB zařízení pomocí softwaru „SensMe™ Setup“	26
Přenos skladeb do USB zařízení pomocí softwaru „Content Transfer“	26
Přehrávání skladeb v kanálu — SensMe™ channels (Hudba podle kanálů)	27
Přehrávání skladeb v mapě nálad — SensMe™ mood (Hudba podle nálady)	28
Vyhledávání skladby prostřednictvím poslechu úseků skladeb — ZAPPIN™	29

Ovládání přehrávače iPod

Přehrávání z přehrávače iPod	30
Nastavení režimu přehrávání	30
Opakované a náhodné přehrávání	31
Přímé ovládání přehrávače iPod — Passenger App Control (Přímé ovládání aplikací)	31

Užitečné funkce

Zobrazení seznamu skladeb/obrázků/video souborů — List (Seznam)	32
Výběr skladby/obrázku/video souboru	32
Výběr typu souborů	33
Použití funkce ovládání gesty	33

Nastavení zvuku

Nastavení kvality zvuku — EQ7	34
Úprava ekvalizační křivky — EQ7 Tune	34
Úprava zvukových charakteristik	34
Optimalizace zvuku pro poslechové místo — Intelligent Time Alignment	35
Přesné určení poslechového místa — Intelligent Time Alignment Tune	35
Konfigurace reproduktorů a nastavení hlasitosti	36
Vytvoření virtuálního středového reproduktoru — CSO	36
Použití zadních reproduktorů jako subwooferu — Rear Bass Enhancer	36
Nastavení hlasitosti reproduktorů	36

Nastavení monitoru

Kalibrace dotykového panelu	37
Nastavení obrazovky pozadí	37
Úprava obrazu — Picture EQ (Obrazový ekvalizér)	38
Uživatelské nastavení obrazu	38
Výběr poměru stran obrazu	38

Nastavení

Základní postup pro provedení nastavení	40
Obecná nastavení	41
Nastavení zvuku	43
Nastavení obrazovky	46
Nastavení přehrávání DVD a ostatní nastavení	47

Používání volitelných zařízení

Externí audio/video zařízení	49
Zadní kamera	49
Nastavení zadní kamery	50

Doplňující informace

Bezpečnostní upozornění	51
Poznámky k LCD panelu	51
Poznámky k diskům	51
Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA/ AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4	52
Soubory MP3	52
Soubory WMA	52
Soubory AAC	53
Soubory JPEG	53
Soubory MPEG-4	53
Přehrávač iPod	53
Údržba	54
Vyjmutí přístroje	54
Technické údaje	55
Řešení problémů	56
Chybová hlášení/zprávy	59
Seznam jazykových kódů/seznam kódů oblastí	61

Bezpečnostní pokyny

- Dodržujte místní dopravní předpisy, zákony a směrnice.
- Za jízdy:
 - se nedívejte na monitor a neovládejte přístroj, protože by to mohlo rozptýlit vaši pozornost a vést k nehodě. Jestliže chcete sledovat monitor nebo ovládat přístroj, zaparkujte své vozidlo na bezpečném místě,
 - neprovádějte nastavení ani neovládejte žádné jiné funkce, které by mohly odvést vaši pozornost od řízení,
 - **při couvání vozidla se z důvodu bezpečnosti dívejte dozadu a sledujte pozorně okolí, a to i tehdy, když je připojena zadní kamera. Nespolehejte se pouze na zadní kameru.**
- Během ovládání:
 - nestrkejte ruce, prsty nebo cizí předměty do přístroje, protože by mohlo dojít ke zranění nebo k poškození přístroje,
 - uchovávejte malé součásti mimo dosah dětí,
 - si nezapomeňte zapnout bezpečnostní pásy, aby v případě náhlého pohybu vozidla nedošlo ke zranění.

Opatření pro snížení nebezpečí vzniku dopravní nehody

Obraz se zobrazí pouze po zaparkování vozidla a použití parkovací brzdy.

Pokud se během přehrávání obrazu začne vozidlo pohybovat, zobrazí se níže uvedené upozornění a potom obrazovka pozadí.

„Video blocked for your safety.“ (Obraz byl z bezpečnostních důvodů zablokován.)

Monitor připojený do konektoru REAR VIDEO OUT (Video výstup pro zadní monitor) je během pohybu vozidla aktivní.

Místo obrazu se zobrazí obrazovka pozadí, avšak zvuk bude i nadále přehráván.

Během řízení neovládejte přístroj a nesledujte monitor.

Pokyny k instalaci

- Doporučujeme vám, abyste o instalaci tohoto přístroje požádali kvalifikovanou osobu nebo servisního technika:
 - pokud se pokusíte přístroj nainstalovat sami, přečtete si dodanou příručku pro instalaci/připojení a nainstalujte přístroj správným způsobem,
 - při nesprávné instalaci může dojít k vybití akumulátoru nebo ke zkratu.
- Pokud přístroj nepracuje správně, zkontrolujte nejprve připojení podle dodané příručky pro instalaci/připojení. Jestliže je všechno v pořádku, zkontrolujte pojistku.
- Chraňte povrch přístroje před poškozením:
 - nevystavujte povrch přístroje působení chemických látek, jako jsou například insekticidy, spreje na vlasy, repelenty na hubení hmyzu atd.,
 - nenechávejte gumové nebo plastové materiály v dlouhodobém kontaktu s tímto přístrojem. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy přístroje nebo k jeho deformaci.
- Při instalaci zajistěte, aby bylo připojení pevné.
- Během instalace musí být zapalování vypnuté. Při instalaci přístroje se zapnutým zapalováním by mohlo dojít k vybití akumulátoru nebo ke zkratu.
- Během instalace dávejte pozor, abyste vrtákem nepoškodili žádnou část vozidla (například trubky, hadičky, palivovou nádrž nebo elektroinstalaci), jinak by mohlo dojít k požáru nebo jiným nehodám.

Autorská práva



Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní značky společnosti

Dolby Laboratories.

Microsoft, Windows, Windows Vista Windows Media logo jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a nebo jiných zemích.

Tento výrobek obsahuje technologii chráněnou určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Používání nebo rozšiřování takové technologie mimo tento výrobek je bez příslušných licencí od společnosti Microsoft zakázáno.

„DVD VIDEO“, „DVD-R“, „DVD-RW“, „DVD+R“ a „DVD+RW“ jsou obchodní značky.

ZAPPIN je obchodní značka společnosti Sony Corporation.



12 TONE ANALYSIS a příslušné logo jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.



„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.



SensMe a logo SensMe jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.



Technologie rozpoznávání hudby a související data jsou poskytována společností Gracenote®. Gracenote představuje průmyslový standard v technologii rozpoznávání hudby a poskytování souvisejícího obsahu. Pro podrobné informace navštivte prosím webové stránky www.gracenote.com.

Data na disku CD, DVD, Blu-ray a data související s hudbou a videem od společnosti Gracenote, Inc. Copyright © 2000 - současnost, Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000 až současnost, Gracenote. Tento výrobek a služby mohou být předmětem jednoho nebo několika patentů ve vlastnictví společnosti Gracenote. Viz webové stránky společnosti Gracenote, kde je uveden neúplný seznam platných patentů Gracenote.

Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo a logotyp Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Gracenote v USA a nebo jiných zemích.

Tento výrobek používá font, na který byla společností Sony poskytnuta licence od společnosti Monotype Imaging Inc. nebo jejich dceřiných společností.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou obchodní značky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Apple, Macintosh a iTunes jsou obchodní značky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN V RÁMCÍ LICENČNÍHO PATENTOVÉHO PORTFOLIA VIDEO FORMÁTU MPEG-4 A JE URČEN PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZA ÚČELEM DEKÓDOVÁNÍ OBRAZU VE FORMÁTU MPEG-4, KTERÝ BYL ZAKÓDOVÁN UŽIVATELEM PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ÚČELY ANEBYL ZÍSKÁN OD POSKYTOVATELE VIDEO OBSAHU MPEG-4 S LICENCÍ OD SPOLEČNOSTI MPEG LA. LICENCE NENÍ UDĚLENA A NEVZTAHUJE SE NA JAKÉKOLIV JINÉ POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE REKLAMNÍHO, INTERNÍHO A KOMERČNÍHO POUŽITÍ A VYDÁVÁNÍ LICENCÍ NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Disky, které lze přehrávat a symboly používané v tomto návodu k obsluze

Tento přístroj umožňuje přehrávání různých typů video/audio disků.

Následující tabulka vám pomůže zjistit, zda je váš disk tímto přístrojem podporován a jaké funkce jsou pro daný typ disku k dispozici.

	Symbol disku v tomto návodu k obsluze	Formát disku
VIDEO	DVD	DVD VIDEO
		DVD-R *1/DVD-R DL *1/DVD-RW *1 (režim Video/režim VR)
		DVD+R *1/DVD+R DL *1/DVD+RW *1
	VCD	Video CD (ver. 1.0/1.1/2.0)
AUDIO	CD	Hudební CD
		CD-ROM *2/CD-R *2/CD-RW *2

*1 Lze rovněž uložit audio soubory.

*2 Lze rovněž uložit video soubory/obrazové soubory.

Poznámka

Označení „DVD“ může být v tomto návodu k obsluze použito jako všeobecný termín pro disky DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW a DVD+R/DVD+RW.

V následující tabulce jsou uvedeny podporované typy souborů a příslušné symboly.

Dostupné funkce se liší v závislosti na formátu, bez ohledu na typ disku. Níže uvedené symboly formátů jsou v tomto návodu k obsluze zobrazeny vedle popisu funkcí dostupných pro daný typ souborů.

Symbol formátu v tomto návodu k obsluze	Typ souboru
MP3	Audio soubor MP3
WMA	Audio soubor WMA
AAC	Audio soubor AAC
JPEG	Obrazový soubor JPEG
Xvid	Video soubor Xvid
MPEG-4	Video soubor MPEG-4


Rada

Podrobné informace o kompresních formátech - viz strana 52.

Poznámka

V závislosti na podmínkách, za jakých byl záznam vytvořen, nemusí být na tomto přístroji možné přehrát ani podporované disky.

Přístroj

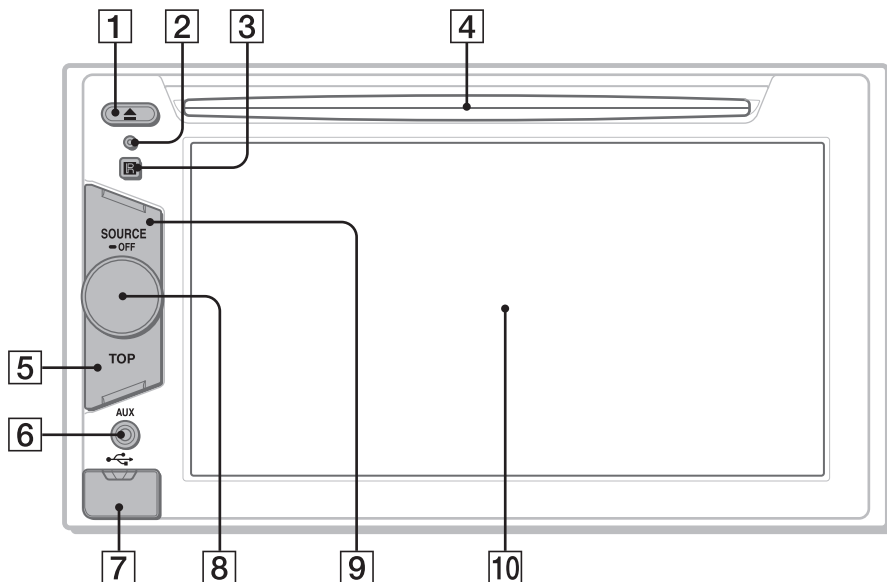


Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách.

- 1 Tlačítko ▲ (vysunout)** strana 18
- 2 Tlačítko RESET** strana 14
- 3 Přijímač signálu dálkového ovladače**
- 4 Otvor pro disk** strana 18
- 5 Tlačítko TOP (Hlavní nabídka)**
Stiskněte pro zobrazení seznamu zdrojů signálu.
- 6 Přední konektor AUX (Externí zařízení)** strana 49


- 7 USB konektor**
Před připojením USB zařízení sejměte kryt.
- 8 Ovladač hlasitosti**
- 9 Tlačítko SOURCE/OFF (Zdroj/vypnout)**
Stiskněte pro zapnutí napájení/změnu zdroje signálu: „Tuner“ (Rádio), „Disc“ (Disk), „iPod/USB“, „AUX“ (Externí zařízení).
Stiskněte a podržte 1 sekundu pro ukončení používání zdroje signálu.
Stiskněte a podržte více než 2 sekundy pro vypnutí napájení.
- 10 Displej/dotykový panel**

Zobrazení na displeji

Pokud není vybrán žádný zdroj signálu:

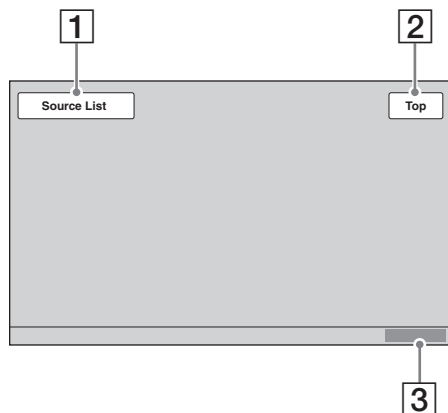

Seznam zdrojů signálu:

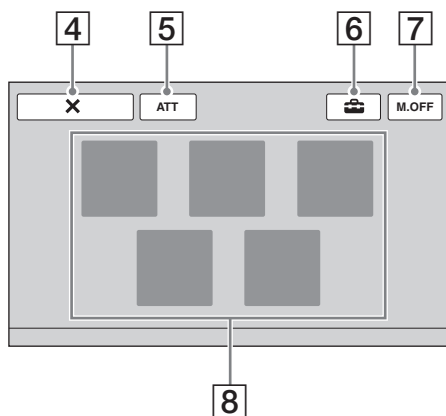

1 Tlačítko „Source List“ (Seznam zdrojů)

Dotkněte se pro zobrazení seznamu zdrojů signálu.

2 Tlačítko „Top“ (Hlavní nabídka)

Dotkněte se pro zobrazení seznamu zdrojů signálu.

3 Hodiny strana 14, 46

4 X Tlačítko (zavřít)

Dotkněte se pro skrytí nabídky.

5 Tlačítko „ATT“ (Ztlumení zvuku) *

Dotkněte se pro ztlumení zvuku. Dalším dotykem tlačítka se tato funkce zruší.

6 Tlačítko (nastavení)

Dotkněte se pro zobrazení nabídky nastavení.

7 Tlačítko „M.OFF“ (Vypnutí monitoru)


Dotkněte se pro vypnutí monitoru a osvětlení tlačítek. Pro opětovné zapnutí se dotkněte kteréhokoliv místa na displeji.

8 Tlačítka pro výběr zdroje signálu

Dotkněte se pro změnu zdroje signálu: „Tuner“ (Rádio), „Disc“ (Disk), „AUX“ (Externí zařízení), „iPod/USB“, „SensMe™“.

* Zobrazí se, pouze pokud je vybrán zdroj signálu.

Dálkový ovladač RM-X170

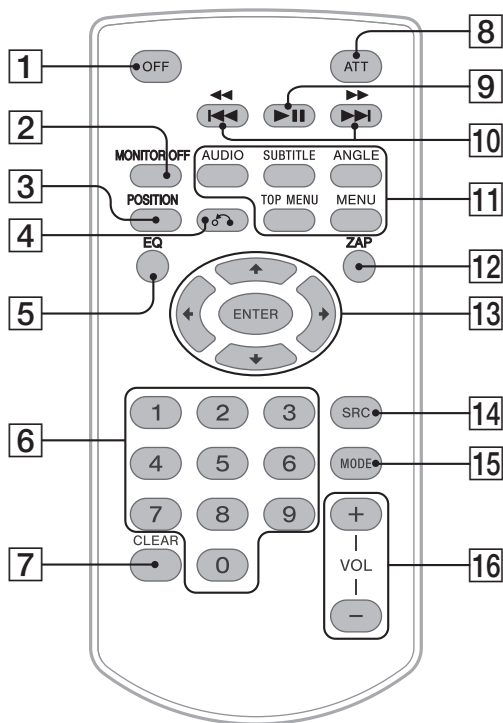

- Dálkový ovladač lze používat pro snadné ovládání zvuku. Pro operace v nabídce použijte dotykový panel.
- Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách.
- Před použitím odstraňte ochrannou fólii (strana 14).

1 Tlačítko OFF (Vypnutí)

Stiskněte pro ukončení používání/zastavení zdroje signálu.

Stiskněte a podržte pro vypnutí napájení.

2 Tlačítko MONITOR OFF (Vypnutí monitoru)

Stiskněte pro vypnutí monitoru a osvětlení tlačítek. Pro opětovné zapnutí stiskněte tlačítko znovu.

3 Tlačítko POSITION (Poslechové místo)

Stiskněte pro změnu poslechového místa („Front L“ (Vpředu vlevo)/„Front R“ (Vpředu vpravo)/„Front“ (Vpředu)/„All“ (Všude)/„Custom“ (Podle uživatele)/„OFF“ (Vypnuto)).

4 Tlačítko ↶ (zpět)

Stiskněte pro návrat do předchozí obrazovky/návrat do nabídky na disku VCD *1.

5 Tlačítko EQ (Ekvalizér)

Stiskněte pro výběr typu ekvalizéru ze 7 možností („Xplod“/„Vocal“/„Edge“/„Cruise“/„Space“/„Gravity“/„Custom“ (Podle uživatele)/„OFF“ (Vypnuto)).

6 Číselná tlačítka strana 24

Rádio:

Stiskněte pro příjem uložených stanic. Stiskněte a podržte pro uložení stanic.

Disk/USB:

Stiskněte pro vyhledání titulu/kapitoly/skladby.

7 Tlačítko CLEAR (Vymazání)

Stiskněte pro vymazání zadaného čísla.

8 Tlačítko ATT (Ztlumení zvuku)

Stiskněte pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.

9 Tlačítko ►II (přehrávání/pozastavení)

*1 Při přehrávání s funkcemi PBC.

*2 Funkce se liší v závislosti na disku (strana 19).

*3 Pokud jsou používána dvě externí zařízení.

10 Tlačítka I◀◀◀/▶▶▶I

Rádio:

Stiskněte pro automatické naladění stanice.

Stiskněte a podržte pro ruční vyhledání stanice.

Disk *2/USB:

Stiskněte pro přeskocení kapitoly/skladby/scény/souboru.

Stiskněte a krátce podržte pro rychlý posun obrazu vzad/vpřed.

Stiskněte a podržte pro rychlý posun ve skladbě vzad/vpřed.

Poznámka

Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možné přístroj ovládat dálkovým ovladačem. Pro umožnění ovládání přístroje pomocí dálkového ovladače stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) na přístroji nebo aktivujte přístroj vložím disk.

11 Tlačítka pro nastavení přehrávání disku DVD

(AUDIO) (Zvukový doprovod):

Stiskněte pro změnu jazyka/formátu zvukového doprovodu.

(U disku VCD/CD/MP3/WMA/AAC/MPEG-4 pro změnu zvukového kanálu.)

(SUBTITLE) (Titulky):

Stiskněte pro změnu jazyka titulků.

(ANGLE) (Úhel záběru):

Stiskněte pro změnu úhlu záběru.

(TOP MENU) (Hlavní nabídka):

Stiskněte pro zobrazení hlavní nabídky na disku DVD.

(MENU) (Nabídka):

Stiskněte pro zobrazení nabídky na disku.

12 Tlačítko ZAP

Stiskněte pro vstup do režimu ZAPPIN™.

13 Tlačítka ◀/↑/↓/▶ (kurzorová tlačítka)/ENTER (Potvrzení) strana 18

Stiskněte pro ovládání nabídky na disku DVD.

14 Tlačítko SRC (Zdroj)

Stiskněte pro zapnutí napájení/změnu zdroje signálu: „Tuner“ (Rádio), „Disc“ (Disk), „iPod/USB“, „AUX“ (Externí zařízení).

15 Tlačítko MODE (Režim)

Stiskněte pro výběr vlnového pásma (FM/MW/LW)/výběr externího zařízení (přední/zadní konektor AUX) *3.

16 Tlačítka VOL +/- (Hlasitost)

Reset přístroje

Před prvním použitím přístroje, po výměně akumulátoru vozidla nebo po změně připojení je třeba provést reset přístroje.


Špičatým předmětem, jako například kuličkovým perem, stiskněte tlačítko RESET (strana 10).

Poznámka

Stisknutím tlačítka **RESET** se vymaže nastavení hodin a některé uložené údaje.

Provedení počátečních nastavení

Po resetu se zobrazí obrazovka pro provedení počátečních nastavení.

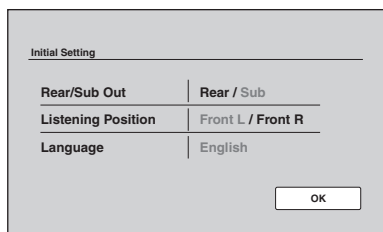

1 Dotkněte se položky „Rear/Sub Out“ (Výstup pro zadní reproduktory/subwoofer) pro nastavení připojení subwooferu.

Pokud je připojen subwoofer, vyberte možnost „Sub“ (Subwoofer).

Pokud je připojen výkonový zesilovač, vyberte možnost „Rear“ (Zadní reproduktory).

Pokud není připojen subwoofer ani výkonový zesilovač, můžete vybrat libovolnou možnost.

2 Dotkněte se položky „Listening Position“ (Poslechové místo) pro nastavení poslechového místa.

Pokud je vaše poslechové místo vpředu vlevo, nastavte možnost „Front L“ (Vpředu vlevo). Pokud sedíte vpředu vpravo, nastavte možnost „Front R“ (Vpředu vpravo).

3 Dotkněte se položky „Language“ (Jazyk) pro nastavení jazyka displeje.

Opakovaným dotykem zobrazte požadovaný jazyk (angličtina/španělština/ruština).

4 Dotkněte se tlačítka „OK“.

Nastavení je dokončeno.

Nastavení lze podrobněji upravovat v nabídce nastavení.

- Podrobné informace o nastavení připojení subwooferu - viz strana 45.
- Podrobné informace o nastavení poslechového místa - viz „Optimalizace zvuku pro poslechové místo — Intelligent Time Alignment“ na straně 35.
- Podrobné informace o nastavení jazyka displeje - viz strana 41.

Nastavení hodin

Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin.

1 Dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .

Zobrazí se nabídka obecných nastavení.

Pokud ne, dotkněte se tlačítka „General“ (Obecná nastavení).

2 Dotkněte se položky „Clock Adjust“ (Nastavení hodin).

Zobrazí se obrazovka pro nastavení.

3 Nastavte hodiny a minuty.

Například pro nastavení času 8:30 se dotkněte tlačítka „0830“.

4 Dotkněte se tlačítka „OK“.

Nastavení je dokončeno.

Pro vymazání zadaného čísla se dotkněte tlačítka „Clear“ (Vymazat).

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).


Příprava dálkového ovladače

Před prvním použitím dálkového ovladače odstraňte ochrannou fólii.




1 Dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka „Tuner“ (Rádio).

Zobrazí se obrazovka příjmu rádia a seznam předvoleb.

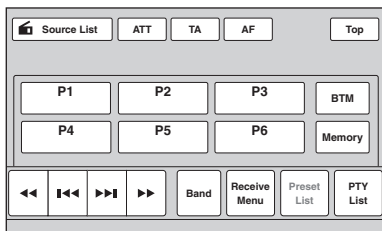

2 Dotkněte se tlačítka „Band“ (Pásmo).
Zobrazí se seznam pásem.

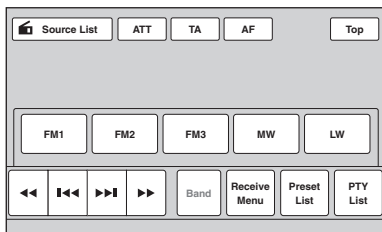

3 Dotykem vyberte požadované pásmo („FM1“, „FM2“, „FM3“, „MW“ nebo „LW“).

Dalším dotykem tlačítka „Band“ (Pásmo) skryje seznam pásem.

4 Provedte ladění.

Automatické ladění


Dotkněte se některého z tlačítek **◀◀/▶▶**. Po naladění stanice se vyhledávání zastaví. Opakujte tento postup, dokud nenaladíte požadovanou stanici.

Ruční ladění

Opakovaným dotykem tlačítek **◀◀/▶▶** naladíte požadovanou frekvenci. Pro souvislé vyhledávání frekvence se dotkněte některého z tlačítek **◀◀/▶▶** a podržte jej.

Ovládací prvky v obrazovce příjmu rádia

Pokud nejsou ovládací prvky zobrazeny, dotkněte se displeje.

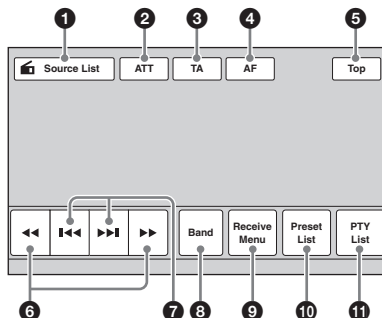

- 1 „Source List“ (Seznam zdrojů)**
Dotkněte se pro zobrazení seznamu zdrojů signálu. (strana 11)

- 2 „ATT“ (Ztlumení zvuku)**
Dotkněte se pro ztlumení zvuku. Dalším dotykem tlačítka se tato funkce zruší.

- 3 „TA“ (Dopravní zpravodajství)**
Dotkněte se pro nastavení funkce TA (Dopravní zpravodajství) v systému RDS. (strana 17)

- 4 „AF“ (Alternativní frekvence)**
Dotkněte se pro nastavení funkce AF (Alternativní frekvence) v systému RDS. (strana 17)

- 5 „Top“ (Hlavní nabídka)**
Dotkněte se pro zobrazení seznamu zdrojů signálu. (strana 11)

- 6 ◀◀/▶▶**
Dotkněte se pro ruční ladění. Pro souvislé vyhledávání frekvence se dotkněte některého z tlačítek a podržte jej.

- 7 ◀◀/▶▶**
Dotkněte se pro automatické ladění.


- 8 „Band“ (Pásmo)**
Dotkněte se pro zobrazení seznamu pásem a změnu pásma.

- 9 „Receive Menu“ (Nabídka režimu příjmu)**
Dotkněte se pro zobrazení nabídky režimu příjmu, která obsahuje následující položky:
 - „Regional“ (Regionální příjem) (strana 17)


- 10 „Preset List“ (Seznam předvoleb)
Dotkněte se pro zobrazení seznamu uložených stanic nebo pro uložení stanic. (strana 16)

- 11 „PTY List“ (Seznam typů programů)
Dotkněte se pro zobrazení seznamu typů programů (PTY). (strana 18)

Indikátory během příjmu stanice

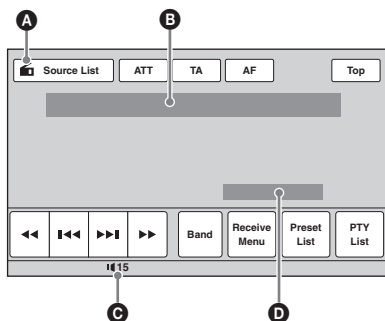

- A** Ikona aktuálního zdroje *1
B Pásmo, číslo předvolby *2, frekvence *3/stav
C Úroveň hlasitosti *4
D Stav nastavení funkce EQ7

- *1 Zobrazí se pouze při zobrazení ovládacích prvků.
*2 Zobrazí se pouze při příjmu stanice uložené na předvolbě.
*3 Během příjmu RDS stanice se zobrazuje název programové služby (stanice). Podrobné informace - viz „RDS“ na straně 17.
*4 Pokud je aktivována funkce ATT (Ztlumení zvuku), zobrazí se indikátor .

Ukládání a příjem stanic

Upozornění

Při ladění stanic za jízdy použijte funkci Best Tuning Memory (BTM - naladění nejsilnějších stanic), aby nedošlo k dopravní nehodě.

Automatické ukládání — BTM (Naladění nejsilnějších stanic)

- 1 Dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka „Tuner“ (Rádio).
Pro změnu vlnového pásma se dotkněte tlačítka „Band“ (Pásmo) a potom vyberte požadované pásmo („FM1“, „FM2“, „FM3“, „MW“ nebo „LW“).
- 2 Dotkněte se tlačítka „Preset List“ (Seznam předvoleb) a potom tlačítka „BTM“ (Naladění nejsilnějších stanic).
Přístroj uloží prvních šest dostupných stanic do seznamu předvoleb („P1“ až „P6“).
Po uložení nastavení zazní zvukový signál.

Ruční ukládání

- 1 Naladte stanici, kterou chcete uložit a dotkněte se tlačítka „Preset List“ (Seznam předvoleb).
- 2 Dotkněte se tlačítka „Memory“ (Paměť) a potom se dotkněte čísla v seznamu („P1“ až „P6“).
Na displeji se zobrazí číslo a potvrzovací okno.
- 3 Dotkněte se tlačítka „Yes“ (Ano).
Stanice je uložena.

Poznámka

Pokud se pokusíte pod stejné číslo předvolby uložit další stanici, bude dříve uložená stanice nahrazena novou stanicí.

Rada

Při ukládání RDS stanice bude uloženo také nastavení funkce AF/TA (Alternativní frekvence/dopravní zpravodajství) (strana 17).


Příjem uložených stanic

- 1 Vyberte pásmo a dotkněte se tlačítka „Preset List“ (Seznam předvoleb).
- 2 Dotkněte se požadovaného čísla („P1“ až „P6“).

Přehled

Stanice v pásmu FM se službou RDS (Radio Data System) vysílají kromě běžného rozhlasového signálu také doplňující digitální informace.

Zobrazované informace

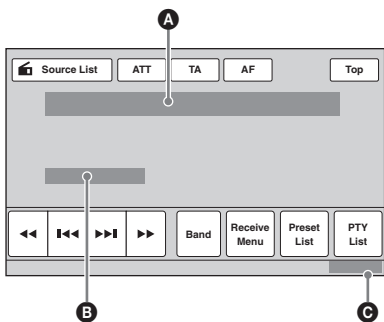

- A** Pásmo, číslo předvolby, frekvence (název programové služby), RDS data, TA *1
- B** RDS *2, TP *3
- C** Hodiny

*1 Během dopravních informací.

*2 Během příjmu RDS.

*3 Během příjmu dopravního programu.

Služby RDS

Tento přístroj automaticky poskytuje následující služby RDS:

AF (Alternativní frekvence)

Vybere a přeladí na stanici s nejsilnějším signálem v síti. Pomocí této funkce můžete během jízdy na velkou vzdálenost neustále poslouchat stejný program, aniž byste museli danou stanici ručně přeladovat.

TA (Dopravní zpravodajství)/TP (Dopravní program)

Poskytuje informace/programy o současné dopravní situaci. Při příjmu jakékoli dopravní informace/programu se přeruší aktuálně vybraný zdroj zvuku.

PTY (Typy programů)

Zobrazuje aktuálně přijímaný typ programu. Slouží také pro vyhledání vybraného typu programu.

CT (Časový signál)

Poskytuje časový signál vysílaný stanicí RDS pro automatické nastavení hodin přístroje.

Poznámky

- V závislosti na zemi/regionu nemusí být některé funkce RDS k dispozici.
- Systém RDS nebude pracovat, pokud je signál stanice slabý nebo pokud naladěná stanice nevysílá RDS informace.

Nastavení funkcí AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní zpravodajství)

1 Během příjmu rádia/přehrávání se dotkněte tlačítka „AF“ (Alternativní frekvence) nebo „TA“ (Dopravní zpravodajství).

Po aktivaci se barva tlačítka změní.

Dalším dotykem tlačítka se funkce zruší.

Ukládání stanic RDS s nastavením funkcí AF a TA

Stanice RDS můžete uložit na předvolby společně s nastavením funkcí AF/TA. Pokud použijete funkci BTM (Naladění nejsilnějších stanic), uloží se pouze stanice RDS se stejným nastavením funkcí AF/TA.

Pokud ukládáte stanice ručně, můžete uložit stanice s RDS i bez RDS s nastavením funkcí AF/TA pro každou stanici jednotlivě.

1 Nastavte funkce AF/TA a potom uložte stanici pomocí funkce BTM (Naladění nejsilnějších stanic) nebo ručně.

Příjem nouzových hlášení

Jestliže je funkce AF nebo TA zapnutá, nouzová hlášení automaticky přeruší aktuálně vybraný zdroj zvuku.

Rada

Pokud nastavujete úroveň hlasitosti během dopravního zpravodajství, bude tato úroveň uložena do paměti a použita pro následující zpravodajství nezávisle na aktuálně nastavené úrovni hlasitosti.

Chcete-li zůstat naladěni na jeden regionální program — Regional (Regionální příjem)

Pokud je zapnutá funkce AF: Přístroj je z výroby nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region, takže se nebude přeladovat na jinou regionální stanici se silnějším signálem.

Pokud opustíte oblast příjmu tohoto regionálního programu, deaktivujte během příjmu v pásmu FM tuto funkci.

Dotkněte se tlačítka „Receive Menu“ (Nabídka režimu příjmu) a potom tlačítka u položky „Regional“ (Regionální příjem) pro nastavení možnosti „OFF“ (Vypnuto).

Poznámka

Tato funkce nepracuje na území Velké Británie a v některých dalších oblastech.

Výběr typu programu (funkce PTY)

1 Během příjmu v pásmu FM se dotkněte tlačítka „PTY List“ (Seznam PTY).

Pokud stanice vysílá PTY data, zobrazí se na displeji seznam PTY.

Pro procházení seznamu se dotkněte tlačítek ▲/▼.

2 Dotkněte se požadovaného typu programu.

Přístroj vyhledá stanici, která vysílá vybraný typ programu.

Pro skrytí seznamu PTY se dotkněte tlačítka „PTY List“ (Seznam PTY).

Typy programů

„News“ (Zprávy), „Current Affairs“ (Aktuální události), „Information“ (Informace), „Sport“ (Sport), „Education“ (Vzdělání), „Drama“ (Dramatická tvorba), „Cultures“ (Kultura), „Science“ (Věda), „Varied Speech“ (Různé), „Pop Music“ (Popová hudba), „Rock Music“ (Rocková hudba), „Easy Listening“ (Pohodová hudba), „Light Classics M“ (Lehká klasická hudba), „Serious Classics“ (Vážná klasická hudba), „Other Music“ (Ostatní hudba), „Weather & Met“ (Počasí), „Finance“ (Finance), „Children's Progs“ (Programy pro děti), „Social Affairs“ (Společenské události), „Religion“ (Náboženství), „Phone In“ (Telefonické vstupy), „Travel & Touring“ (Cestování), „Leisure & Hobby“ (Volný čas), „Jazz Music“ (Jazzová hudba), „Country Music“ (Country hudba), „National Music“ (Národní hudba), „Oldies Music“ (Starší hudba), „Folk Music“ (Folková hudba), „Documentary“ (Dokumentární programy)

Poznámky

- Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech, kde nejsou dostupná data PTY.
- Může být přijímán jiný typ programu, než který jste vybrali.

Nastavení služby CT

1 Nastavte položku „CT“ (Časový signál) na „ON“ (Zapnuto) (strana 42).

Poznámky

- Funkce CT (Časový signál) nemusí pracovat, i když je přijímána RDS stanice.
- Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT (Časový signál) a skutečným časem může být určitá odchylka.

Disky

Přehrávání disků

V závislosti na disku se mohou některé funkce lišit nebo mohou být omezeny.

Přečtěte si pokyny příložené k disku.

1 Vložte disk (potištěnou stranou směrem nahoru).

Přehrávání se automaticky spustí.

Pokud se zobrazí nabídka disku DVD

Dotkněte se položky v nabídce disku DVD.

Můžete rovněž použít ovládací panel nabídky, který lze zobrazit dotykem displeje v jakémkoliv jiném místě, než je oblast nabídky disku DVD.

Dotykem tlačítek ◀/▶/▲/▼ přesuňte kurzor a potom se dotkněte tlačítka „ENTER“ (Potvrzení) pro potvrzení.

Pokud se po dotyku displeje nezobrazí ovládací panel nabídky, použijte dálkový ovladač.

Nabídka disku DVD

Disk DVD je rozdělen na několik částí, které tvoří úseky obrazu nebo zvuku. Tyto části se nazývají „tituly“. Při přehrávání disku DVD obsahujícího několik titulů můžete vybrat požadovaný titul pomocí hlavní nabídky disku DVD. U disků DVD, které umožňují výběr položek, jako je například jazyk titulků/zvukového doprovodu, vyberte tyto položky prostřednictvím nabídky disku DVD.

Pokud disk obsahuje soubory JPEG

Automaticky se spustí prezentace.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko **(SOURCE/OFF)** (Zdroj/vypnout) na 1 sekundu.

Poznámka

Disky ve formátu DTS nejsou podporovány. Při výběru formátu DTS nebude reprodukován zvuk.


Vysunutí disku

1 Stiskněte tlačítko ▲ na přístroji.


Ovládací prvky v obrazovce přehrávání

Pokud nejsou ovládací prvky zobrazeny, dotkněte se displeje.



Společné pro všechny disky/formáty

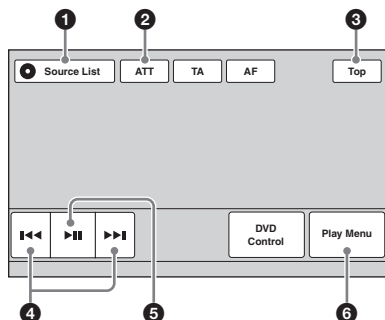

DVD

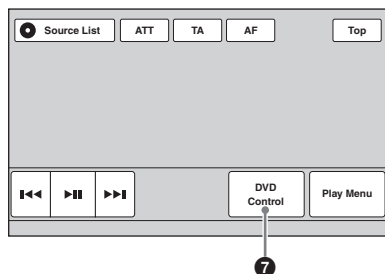

VCD

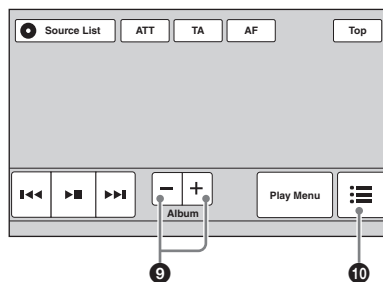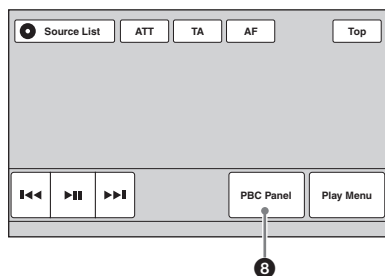

- 1 „Source List“ (Seznam zdrojů)**
Dotkněte se pro zobrazení seznamu zdrojů signálu. (strana 11)
- 2 „ATT“ (Alternativní frekvence)**
Dotkněte se pro ztlumení zvuku. Dalším dotykem tlačítka se tato funkce zruší.
- 3 „Top“ (Hlavní nabídka)**
Dotkněte se pro zobrazení seznamu zdrojů signálu. (strana 11)
- 4 \lll / \ggg**
Dotkněte se pro přeskočení kapitoly/skladby/scény/obrázku/souboru.

Dotkněte se a krátce podržte pro rychlý posun obrazu vzad/vpřed. Potom se opakovaně dotkněte pro změnu rychlosti ($\times 2 \rightarrow \times 12 \rightarrow \times 120 \rightarrow \times 2 \dots$) *1.
Pro zrušení této funkce se dotkněte tlačítka \ggg .
Dotkněte se a podržte pro rychlý posun v audio skladbě vzad/vpřed.

Pro zpomalené přehrávání obrazu se během pozastavení přehrávání dotkněte tlačítka \ggg a podržte jej. Uvolněním tlačítka tuto funkci zrušíte.
- 5 \ggg**
Dotkněte se pro pozastavení/obnovení přehrávání po pozastavení.

-
- 6** **„Play Menu“ (Nabídka přehrávání)**
Dotkněte se pro zobrazení nabídky přehrávání, která obsahuje následující položky:
- **„Repeat“/„Shuffle“ (Opakované/náhodné přehrávání)** (strana 23)
 - **„Dolby D Level“ (Úroveň Dolby D)** (pouze při přehrávání disku DVD VIDEO) (strana 22)
 - **„Image Turn“ (Otočení obrázku)** (pouze při přehrávání disku JPEG):
Dotkněte se pro otočení obrázku doleva/doprava.
 - **„Audio“ (Zvukový doprovod)** (strana 22)
-

- 7** **„DVD Control“ (Ovládací nabídka disku DVD)**
Dotkněte se pro zobrazení ovládací nabídky disku DVD, která obsahuje následující položky:
- **„Audio“ (Zvukový doprovod):** Opakovaně se dotkněte pro výběr jazyka/formátu zvukového doprovodu. (strana 22) *2
 - **„Subtitle“ (Titulky):** Opakovaně se dotkněte pro vypnutí/výběr jazyka titulků. *2*3
 - **„Angle“ (Úhel záběru):** Opakovaně se dotkněte pro změnu úhlu záběru. *2
 - **„Top Menu“ (Hlavní nabídka):** Dotkněte se pro zobrazení hlavní nabídky na disku DVD. *2
 - **„Menu“ (Nabídka):** Dotkněte se pro zobrazení nabídky na disku. *2
-

- 8** **„PBC Panel“ (Ovládací panel PBC)**
Dotkněte se pro zobrazení ovládacího panelu pro nabídku PBC. (strana 21)
-

- 9** **„Album“ -/+ (Album)**
Dotkněte se pro přeskočení alba (složky) při přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4.
-

- 10** **☰ (List) (Seznam)**
Dotkněte se pro zobrazení seznamu skladeb/obrázků/video souborů. (strana 32)
-

Poznámka

Pokud disk obsahuje několik typů souborů, lze přehrávat pouze vybraný typ souborů (audio/video/obrazové soubory). Podrobné informace o způsobu výběru typu souborů - viz „Výběr typu souborů“ na straně 33.

Poznámky k přehrávání souborů JPEG

- *Při otočení velkého obrázku může jeho zobrazení trvat delší dobu.*
- *Není možné zobrazit obrázky JPEG v progresivním formátu.*


*1 *Rychlost závisí na formátu nebo způsobu záznamu.*

*2 *V závislosti na disku nemusí být k dispozici.*

*3 *Pokud se zobrazí výzva k zadání čtyřciferného kódu, zadejte kód požadovaného jazyka (strana 61).*

Indikátory během přehrávání

Pokud nejsou indikátory zobrazeny, dotkněte se displeje. U audio disků jsou některé indikátory zobrazeny během přehrávání trvale.

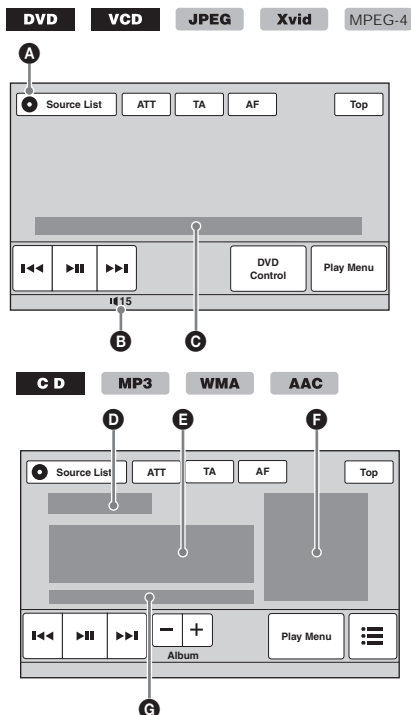

- A** Ikona aktuálního zdroje
- B** Úroveň hlasitosti *1
- C** Formát, stav přehrávání, uplynulá doba přehrávání *2, číslo kapitoly/titulu/alba (složky)/stopy/skladby *3*4, zvukový formát *5, stav nastavení funkce EQ7, stav režimu přehrávání (opakované přehrávání, náhodné přehrávání)
- D** Stav přehrávání, uplynulá doba přehrávání *2
- E** Název skladby, jméno interpreta, název alba
- F** Obrázek obalu alba *6
- G** Formát, číslo skladby, číslo alba *7, stav nastavení funkce EQ7, stav režimu přehrávání (opakované přehrávání/náhodné přehrávání)

*1 Pokud je aktivována funkce ATT (Ztlumení zvuku), zobrazí se indikátor .

*2 Během přehrávání souborů JPEG nebo disku VCD s funkcemi PBC se nezobrazí žádný indikátor.

*3 Indikátory se liší podle disku/formátu.

*4 Při přehrávání disku VCD s funkcemi PBC (strana 21) se nezobrazí žádný indikátor.

*5 Pouze DVD.


*6 Doporučené rozlišení je 240 × 240 až 960 × 960 pixelů.

*7 Pouze MP3/WMA/AAC.




Používání funkcí PBC (Ovládání přehrávání)

VCD

Nabídka PBC umožňuje interaktivní ovládání v případě přehrávání disku VCD podporujícího funkce PBC.

- 1 Spustíte přehrávání disku VCD podporujícího funkce PBC.**
Zobrazí se nabídka PBC.
- 2 Dotkněte se tlačítka „PBC Panel“ (Ovládací panel PBC).**
Zobrazí se ovládací panel nabídky.
- 3 Dotykem číselných tlačítek vyberte požadovanou položku a potom se dotkněte tlačítka „ENTER“ (Potvrzení).**
- 4 Podle pokynů v nabídce můžete provádět interaktivní ovládání.**
Pro návrat do předchozí obrazovky stiskněte tlačítko 
Pro skrytí ovládacího panelu se dotkněte tlačítka „Close“ (Zavřít).

Přehrávání bez použití funkcí PBC

- 1 Pokud není vybrán žádný zdroj signálu, dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .**
- 2 Dotkněte se tlačítka „Visual“ (Nastavení přehrávání).**
Zobrazí se nabídka nastavení přehrávání.
- 3 Dotkněte se tlačítek / pro procházení nabídkou a potom dotykem položky „Video CD PBC“ nastavte možnost „OFF“ (Vypnuto).**
- 4 Spustíte přehrávání disku VCD.**
Během přehrávání se nabídka PBC nezobrazí.

Poznámky

- Položky v této nabídce a postupy ovládání se liší v závislosti na disku.
- Během přehrávání s funkcemi PBC se v obrazovce přehrávání nebudou zobrazovat informace, jako například číslo stopy, přehrávaná položka atd.
- Během přehrávání bez funkcí PBC není k dispozici funkce obnovení přehrávání.

Změna nastavení zvuku

Poznámka


Disky ve formátu DTS nejsou podporovány. Při výběru formátu DTS nebude reprodukován zvuk.

Změna jazyka/formátu zvukového doprovodu **DVD**

Pokud disk obsahuje několik zvukových stop, můžete změnit jazyk zvukového doprovodu. Jestliže je na disku zaznamenáno několik zvukových formátů (například Dolby Digital), můžete rovněž změnit formát zvukového doprovodu.

- 1 Během přehrávání se dotkněte tlačítka „DVD Control“ (Ovládací nabídka disku DVD).
- 2 Opakovaným dotykem tlačítka „Audio“ (Zvukový doprovod) zobrazte požadovaný jazyk/formát zvukového doprovodu.

Jazyk zvukového doprovodu

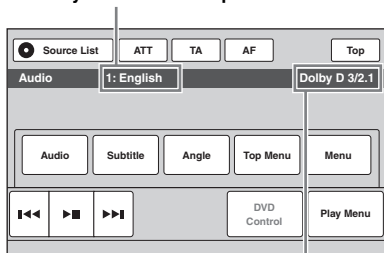

Formát zvukového doprovodu/číslo kanálů *

Jazyk zvukového doprovodu se přepíná mezi dostupnými jazyky.

Pokud se zobrazí výzva k zadání čtyřciferného kódu, zadejte kód požadovaného jazyka (strana 61).

Jestliže je stejný jazyk zobrazen dvakrát nebo vícekrát, znamená to, že disk obsahuje několik formátů zvukového doprovodu.

* Název formátu a čísla kanálů se zobrazují níže uvedeným způsobem.

Příklad: Dolby Digital 5.1



Pro skrytí ovládací nabídky disku DVD se dotkněte tlačítka „DVD Control“ (Ovládací nabídka disku DVD).

Změna zvukového kanálu

VCD**CD****MP3****WMA****AAC****Xvid****MPEG-4**

Při přehrávání disku VCD/CD/MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 můžete vybrat zvuk buď obou kanálů, nebo pouze pravého nebo levého kanálu a poslouchat jej prostřednictvím levého i pravého reproduktoru.

Možnosti jsou uvedeny níže.

„Stereo“ (Stereo): standardní stereofonní zvuk (výchozí)

„1/Left“ (Levý kanál): zvuk levého kanálu (monofonní)

„2/Right“ (Pravý kanál): zvuk pravého kanálu (monofonní)

- 1 Během přehrávání se dotkněte tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání) a opakovaným dotykem tlačítka „Audio“ (Zvukový doprovod) zobrazte požadovaný zvukový kanál.

Pro skrytí nabídky přehrávání se dotkněte tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání).

Poznámka

V závislosti na disku nemusí být změna nastavení zvukového doprovodu možná.

Rada

Ovládání lze rovněž provést pomocí dálkového ovladače opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO** (Zvukový doprovod).

Nastavení výstupní úrovně zvuku — Dolby D Level (Úroveň Dolby D) **DVD**

Úpravou výstupní úrovně zvuku u disku DVD zaznamenaného ve formátu Dolby Digital můžete snížit rozdíl v úrovni hlasitosti mezi jednotlivými disky.

- 1 Během přehrávání se dotkněte tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání).
- 2 Dotykem tlačítka u položky „Adjust“ (Úprava) nastavte možnost „ON“ (Zapnuto).
- 3 Opakovaným dotykem tlačítek **-/+** upravte výstupní úroveň.


Výstupní úroveň lze upravit v jednotlivých krocích od -10 do +10.

Pro skrytí nabídky přehrávání se dotkněte tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání).

Opakované a náhodné přehrávání

DVD **VCD** **C D** **MP3** **WMA**
AAC **JPEG** **Xvid** **MPEG-4**

1 Během přehrávání se dotkněte tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání) a opakovaným dotykem tlačítka u položky „Repeat“ (Opakované přehrávání) nebo „Shuffle“ (Náhodné přehrávání) zobrazte požadovanou možnost.

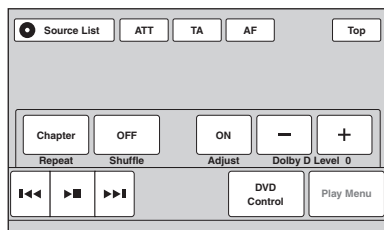

Spustí se opakované nebo náhodné přehrávání.

Pro skryté nabídky přehrávání se dotkněte tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání).

Možnosti opakovaného přehrávání a pořadí přepínání u jednotlivých disků/formátů jsou uvedeny níže.

Disk/formát	Možnosti
DVD	<p>„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.</p> <p>„Chapter“ (Kapitola): opakované přehrávání aktuální kapitoly.</p> <p>„Title“ (Titul): opakované přehrávání aktuálního titulu.</p>
VCD *1 C D	<p>„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.</p> <p>„Track“ (Skladba/stopa): opakované přehrávání aktuální skladby/stopy.</p>
MP3 WMA AAC	<p>„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.</p> <p>„Track“ (Skladba): opakované přehrávání aktuální skladby.</p> <p>„Album“ (Album): opakované přehrávání aktuálního alba (složky).</p>

JPEG	<p>„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.</p> <p>„Image“ (Obrázek): opakované přehrávání aktuálního obrázku.</p> <p>„Album“ (Album): opakované přehrávání aktuálního alba.</p>
Xvid MPEG-4	<p>„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.</p> <p>„Movie“ (Film): opakované přehrávání aktuálního video souboru.</p> <p>„Album“ (Album): opakované přehrávání aktuálního alba (složky).</p>

Možnosti náhodného přehrávání a pořadí přepínání u jednotlivých disků/formátů jsou uvedeny níže.

Disk/formát	Možnosti
DVD *2	<p>„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.</p> <p>„Title“ (Titul): přehrávání kapitol v aktuálním titulu v náhodném pořadí.</p>
VCD *1 C D	<p>„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.</p> <p>„Disc“ (Disk): přehrávání stop/skladeb na aktuálním disku v náhodném pořadí.</p>
MP3 WMA AAC JPEG Xvid MPEG-4	<p>„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.</p> <p>„Album“ (Album): přehrávání skladeb/obrázků/video souborů v aktuálním albu (složce) v náhodném pořadí.</p>

*1 K dispozici pouze při přehrávání disku VCD verze 1.0/1.1 nebo disku VCD verze 2.0 bez funkcí PBC.

*2 Kromě disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR.

Přímé vyhledávání



Požadované místo můžete přímo vyhledat zadáním čísla titulu, čísla kapitoly atd.

1 Během přehrávání zadejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači číslo položky (stopy/skladby, titulu atd.) a stiskněte tlačítko **(ENTER)** (Potvrzení).

Přehrávání se spustí od začátku vybraného místa.

Položky pro vyhledávání se liší v závislosti na disku/formátu následovně:

DVD: titul nebo kapitola *1

VCD *2/CD/MP3/WMA/AAC: stopa/skladba

JPEG: obrázek

Xvid/MPEG-4: film

*1 Položky pro vyhledávání se liší v závislosti na nastavení.

*2 K dispozici pouze při přehrávání disku VCD bez funkce PBC.

Nastavení hledané položky (pouze DVD)

U disku DVD můžete nastavit hledanou položku pro přehrávání (titul nebo kapitola).

1 Dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka

2 Dotkněte se tlačítka „Visual“ (Nastavení přehrávání).

Zobrazí se nabídka nastavení přehrávání.

3 Dotkněte se tlačítek ▲/▼ pro procházení nabídkou a potom dotykem položky „DVD Direct Search“ (Přímé vyhledávání na disku DVD) nastavte možnost „Chapter“ (Kapitola) nebo „Title“ (Titul).

Nastavení je dokončeno.

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Ovládání USB zařízení

- Lze používat USB zařízení typu MSC (Mass Storage Class) a MTP (Media Transfer Protocol) kompatibilní se standardem USB.
- Odpovídající kodek je MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid (.avi) a MPEG-4 (.mp4).
- Doporučujeme vám, abyste si data na USB zařízení zálohovali.

Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho USB zařízení navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

Poznámky

- **USB zařízení připojte až po spuštění motoru.** Pokud jej připojíte před spuštěním motoru, mohlo by v závislosti na USB zařízení dojít k jeho poruše nebo poškození.
- **Spuštění přehrávání velkého souboru může chvíli trvat.**

Přehrávání z USB zařízení

1 Sejměte kryt USB konektoru a připojte USB zařízení do USB konektoru.

Automaticky se spustí přehrávání.

Pokud je USB zařízení již připojeno, můžete přehrávání spustit dotykem tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka „iPod/USB“.

Podrobné informace o umístění USB konektoru - viz „Umístění a funkce ovládacích prvků/konektorů“ (strana 10).

Poznámky k ovládacím prvkům a indikátorům během přehrávání

Přehrávání z USB zařízení můžete ovládat stejným způsobem jako přehrávání z disku.

Podrobné informace - viz „Ovládací prvky v obrazovce přehrávání“ na straně 19.

Podrobné informace o indikátorech během přehrávání - viz „Indikátory během přehrávání“ na straně 21.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko **(SOURCE/OFF)** (Zdroj/vypnout) na 1 sekundu.

Odpojení USB zařízení

Zastavte přehrávání a potom odpojte USB zařízení.

Neodpojujte USB zařízení během přehrávání, protože by mohlo dojít k poškození dat na USB zařízení.

Poznámky k používání

- Nepoužívejte USB zařízení, která jsou velká nebo těžká, protože by mohla v důsledku vibrací spadnout nebo způsobit uvolnění připojení.
- Nenechávejte USB zařízení v zaparkovaném vozidle. Mohlo by dojít k poruše.
- Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes USB rozbočovač.
- Pokud je pro připojení vyžadován USB kabel, použijte USB kabel dodaný se zařízením.

Poznámky k přehrávání

- Pokud USB zařízení obsahuje několik typů souborů, lze přehrávat pouze vybraný typ souborů (audio/video/obrazové soubory). Podrobné informace o způsobu výběru typu souborů - viz „Výběr typu souborů“ na straně 33.
- Zobrazované informace se liší v závislosti na USB zařízení, formátu záznamu a nastavení. Pro podrobné informace navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.
- Maximální počet zobrazitelných dat je následující:
 - složek (alb): 256
 - souborů (skladeb): 2 000
- V závislosti na množství zaznamenaných dat může spuštění přehrávání nějakou dobu trvat.
- Soubory DRM (Digital Rights Management) nemusi být možné přehrávat.
- Při přehrávání nebo při rychlém posunu vzad/vpřed u souborů MP3/WMA/AAC s VBR (proměnný datový tok) se nemusí zobrazovat správně uplynulá doba přehrávání.
- Přehrávání souborů s bezztrátovou kompresí není podporováno.

Opakované a náhodné přehrávání

- 1 Během přehrávání se dotkněte tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání) a opakovaným dotykem tlačítka u položky „Repeat“ (Opakované přehrávání) nebo „Shuffle“ (Náhodné přehrávání) zobrazte požadovanou možnost.

Spustí se opakované nebo náhodné přehrávání.

K dispozici jsou níže uvedené možnosti opakovaného přehrávání.

„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.

„Track“ (Skladba)/„Image“ (Obrázek)/„Movie“ (Film) *1: opakované přehrávání aktuální skladby/obrázku/video souboru.

„Album“ (Album): opakované přehrávání aktuálního alba (složky).

„Drive“ (Oddíl) *2: opakované přehrávání aktuálního oddílu.

K dispozici jsou níže uvedené možnosti náhodného přehrávání.

„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.

„Album“ (Album): přehrávání skladeb/obrázků/video souborů v aktuálním albu (složce) v náhodném pořadí.

*1 Dostupné možnosti závisí na typu souborů.

*2 Pokud jsou na USB zařízení vytvořeny aspoň dva oddíly.

Pro skrytí nabídky přehrávání se dotkněte tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání).


Poslech hudby podle vaší nálady — SensMe™

Jedinečné funkce Sony „SensMe™ channels“ (Hudba podle kanálů) a „SensMe™ mood“ (Hudba podle nálady) automaticky uspořádají skladby do skupin podle kanálů nebo nálady a umožní vám intuitivní přehrávání hudby.

Před použitím funkce SensMe™

Následující kroky představují základní postup, který je třeba provést pro použití funkce SensMe™ na tomto přístroji.

- 1 Instalace softwaru „SensMe™ Setup“ a „Content Transfer“ na váš počítač
Nejdříve stáhněte software „SensMe™ Setup“ a „Content Transfer“ z webových stránek zákaznické podpory uvedených na zadní straně.
- 2 Registrace USB zařízení pomocí softwaru „SensMe™ Setup“
Připojte USB zařízení k počítači a proveďte jeho registraci pomocí softwaru „SensMe™ Setup“, aby bylo možné používat funkci SensMe™ na tomto přístroji.

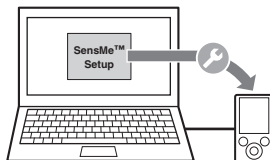

Rada


Registraci lze provést buď během instalace, nebo po jejím dokončení.

3 Přenos skladeb do USB zařízení pomocí softwaru „Content Transfer“

Pro uspořádání skladeb podle kanálů nebo nálady je třeba analyzovat rytmus skladeb pomocí funkce 12 TONE ANALYSIS, která je součástí softwaru „Content Transfer“.


Pokud je USB zařízení připojeno k počítači, uchopte a přetáhněte skladby z Průzkumníku Windows, aplikace iTunes atd. do softwaru „Content Transfer“.

Software „Content Transfer“ provede analýzu i přenos skladeb.

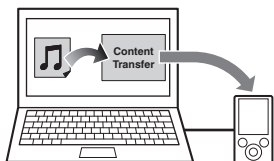

4 Připojení USB zařízení a použití funkce SensMe™ na tomto přístroji

Připojte příslušné připravené USB zařízení. Budete moci používat funkci „SensMe™ channels“ (Hudba podle kanálů) nebo „SensMe™ mood“ (Hudba podle nálady) na přístroji.

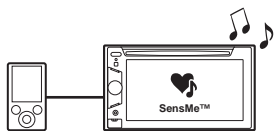

Instalace softwaru „SensMe™ Setup“ a „Content Transfer“ na váš počítač

Pro použití funkce SensMe™ na přístroji je vyžadován příslušný software („SensMe™ Setup“ a „Content Transfer“).

1 Stáhněte si software „SensMe™ Setup“ a „Content Transfer“ z webových stránek zákaznické podpory.

2 Nainstalujte software na váš počítač.

Pro podrobné informace o instalaci navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

Registrace USB zařízení pomocí softwaru „SensMe™ Setup“

Pro použití funkce SensMe™ na tomto přístroji je vyžadována registrace USB zařízení.

Pokud neprovedete registraci během instalace, postupujte podle níže uvedených kroků.

- 1 Spustíte software „SensMe™ Setup“ na vašem počítači.
- 2 Připojíte USB zařízení k počítači.
- 3 Provedete registraci podle zobrazených pokynů.

Rada

Pokud připojíte registrované USB zařízení obsahující analyzované skladby, můžete registraci USB zařízení opět zrušit.

Přenos skladeb do USB zařízení pomocí softwaru „Content Transfer“

Pro použití funkce SensMe™ na tomto přístroji je třeba pomocí softwaru „Content Transfer“ provést analýzu skladeb a jejich přenos do USB zařízení.

1 Připojíte registrované USB zařízení k počítači.

Přehrávač „WALKMAN“ připojte s použitím režimu MTP.

Jiná USB zařízení než přehrávač „WALKMAN“ připojte s použitím režimu MSC.

Software „Content Transfer“ se automaticky spustí.

Pokud se zobrazí zpráva, postupujte podle uvedených pokynů.

2 Uchopte a přetáhněte skladby z Průzkumníku Windows, aplikace iTunes atd. do softwaru „Content Transfer“.

Spustí se analýza a přenos skladeb.

Podrobné informace o ovládní - viz nápověda v softwaru „Content Transfer“.

Poznámka

Analýza skladeb pomocí funkce 12 TONE ANALYSIS může v závislosti na specifikacích počítače chvíli trvat.

Rada


Pomocí softwaru „Content Transfer“ lze přenést nejen audio soubory, ale rovněž i obrazové soubory nebo video soubory. Podrobné informace - viz nápověda v softwaru „Content Transfer“.

Přehrávání skladeb v kanálu — SensMe™ channels (Hudba podle kanálů)

Funkce „SensMe™ channels“ (Hudba podle kanálů) automaticky uspořádá skladby do kanálů podle jejich melodie. Můžete vybrat a přehrávat kanál, který odpovídá vaší náladě, činnosti atd.

- 1 Připojte USB zařízení připravené pro použití funkce SensMe™.
- 2 Dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka „SensMe™“.
- 3 Dotkněte se tlačítka „channels“ (kanály).

Zobrazí se seznam kanálů.

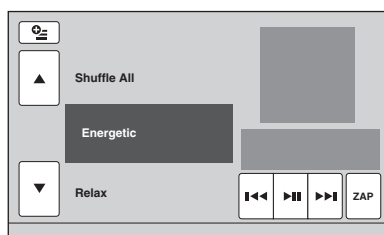

- 4 Dotykiem tlačítek ▲/▼ můžete procházet seznamem kanálů. Spustí se přehrávání první skladby aktuálního kanálu od nejmelodičtějšího nebo nejrytmičtějšího úseku skladby*.

* Tento úsek nemusí být rozpoznán správně.

- 5 Dotykiem vyberte požadovaný kanál. Spustí se přehrávání skladeb ve vybraném kanálu.

Poznámky

- V závislosti na skladbě nemusí být skladba rozpoznána správně nebo může být obsažena v nesprávném kanálu, který neodpovídá její melodii.
- Pokud připojené USB zařízení obsahuje mnoho skladeb, může spuštění funkce „SensMe™ channels“ (Hudba podle kanálů) chvíli trvat kvůli načítání dat.

Rada

Skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí. Při každém výběru kanálu se bude pořadí lišit.

Seznam kanálů

- Doporučeno, náhodné přehrávání všech skladeb

„Morning“ (Ráno) (5:00 – 9:59)
„Daytime“ (Dopoledne/odpoledne) (10:00 – 15:59)
„Evening“ (Večer) (16:00 – 18:59)
„Night“ (Noc) (19:00 – 23:59)
„Midnight“ (Pozdní noc) (24:00 – 4:59)
Skladby doporučené pro jednotlivé denní doby. Pro správné zobrazení kanálu nastavte hodiny (strana 14).

„Shuffle All“ (Náhodné přehrávání všech skladeb): přehrávání všech analyzovaných skladeb v náhodném pořadí.

■ Základní kanály

Přehrávání skladeb podle typu hudby.

„Energetic“: živé, energické skladby.

„Relax“: odpočinkové skladby.

„Mellow“: něžné, melancholické skladby.

„Upbeat“: veselé skladby pro zlepšení vaší nálady.

„Emotional“: balady.

„Lounge“: pohodová hudba.

„Dance“: skladby typu Rhythm and Rap, Rhythm and Blues.

„Extreme“: intenzivní rockové skladby.

■ Kanály do auta

Přehrávání skladeb, které jsou vhodné pro poslech během řízení.

„Freeway“: rychlé, energické skladby.

„Chillout Drive“: melodické, pohodové skladby.

„Weekend Trip“: pestré, veselé skladby.


„Midnight Cruise“: jazzové skladby nebo skladby obsahující klavír.

„Party Ride“: živé skladby s vysokým tempem.

„Morning Commute“: veselé a svěží skladby.

„Goin' Home“: teplé a odpočinkové skladby.

Ovládací prvky a indikátory během přehrávání s použitím funkce „SensMe™ channels“ (Hudba podle kanálů)

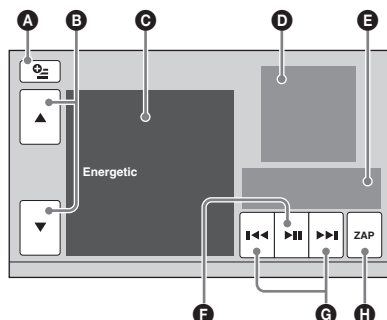

- A** Zobrazení ovládacích tlačítek: „Source List“ (Seznam zdrojů), „ATT“ (Ztlumení zvuku), „TA“ (Dopravní zpravodajství), „AF“ (Alternativní frekvence), „Top“ (Hlavní nabídka). (strana 19)
- B** Procházení seznamu a výběr jiného kanálu.
- C** Indikace aktuálního kanálu.
- D** Indikace obrázku obalu alba *1.
- E** Indikace stavu přehrávání, uplynulé doby přehrávání, stavu funkce Zappin, stavové lišty, názvu skladby a jména interpreta.
- F** Pozastavení/obnovení přehrávání po pozastavení.
- G** Přeskočení skladby.
- H** Vstup do režimu ZAPPIN. (strana 29)
Při přehrávání s použitím funkce „SensMe™ channels“ (Hudba podle kanálů) v režimu ZAPPIN budou přehrávány nejmelodičtější nebo nejrytmičtější úseky *2 skladeb.

*1 Doporučené rozlišení je 240 × 240 až 960 × 960 pixelů.


*2 Tento úsek nemusí být rozpoznán správně.

Přehrávání skladeb v mapě nálad — SensMe™ mood (Hudba podle nálady)

Funkce „SensMe™ mood“ (Hudba podle nálady) provede analýzu charakteristik jednotlivých skladeb a uspořádá skladby v podobě teček na mapě nálad tvořené dvěma osami.

Při dotyku bodu na mapě odpovídajícímu vaší náladě se okolo příslušného bodu zobrazí kruh a budou přehrávány skladby uvnitř tohoto kruhu.

- 1** Připojte USB zařízení připravené pro použití funkce SensMe™.
- 2** Dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka „SensMe™“.
- 3** Dotkněte se tlačítka „mood“ (nálada). Zobrazí se mapa nálad tvořená dvěma osami.

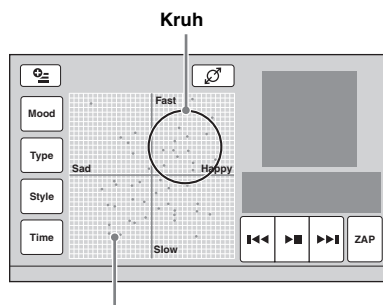

Tečky představující skladby

- 4** Dotkněte se požadovaného bodu na mapě.

Okolo příslušného bodu se zobrazí kruh a spustí se přehrávání skladeb uvnitř tohoto kruhu.

Spustí se přehrávání první skladby od nejmelodičtějšího nebo nejrytmičtějšího úseku *.

* Tento úsek nemusí být rozpoznán správně.


Poznámky

- Mapa obsahuje pouze posledních 200 přenesených skladeb pomocí softwaru „Content Transfer“.
- V závislosti na skladbě nemusí být skladba rozpoznána správně nebo se může nacházet na mapě v nesprávném místě, které neodpovídá její melodii.
- Pokud připojené USB zařízení obsahuje mnoho skladeb, může spuštění funkce „SensMe™ mood“ (Hudba podle nálady) chvíli trvat kvůli načítání dat.

Rady

- V mapě nálad má aktuálně přehrávaná skladba podobu zelené tečky.
- Skladby jsou přehrávány od středu kruhu směrem k okraji.

Ovládací prvky a indikátory během přehrávání s použitím funkce „SensMe™ mood“ (Hudba podle nálady)

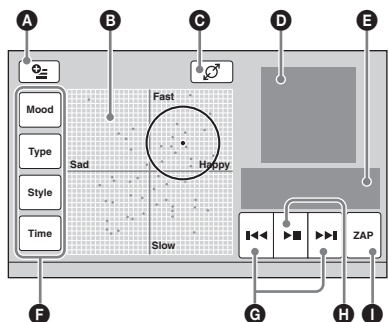

- A** Zobrazení ovládacích tlačítek: „Source List“ (Seznam zdrojů), „ATT“ (Ztlumení zvuku), „TA“ (Dopravní zpravodajství), „AF“ (Alternativní frekvence), „Top“ (Hlavní nabídka). (strana 19)
- B** Přesunutí kruhu a nové uspořádání skladeb.
- C** Změna velikosti kruhu: malý, střední nebo velký.
- D** Indikace obrázku obalu alba *1.
- E** Indikace stavu přehrávání, uplynulé doby přehrávání, stavu funkce Zappin, stavové lišty, názvu skladby a jména interpreta.
- F** Změna parametrů na horizontální ose.
- G** Přeskočení skladby.
- H** Pozastavení/obnovení přehrávání po pozastavení.
- I** Vstup do režimu ZAPPIN. (strana 29)
Při přehrávání s použitím funkce „SensMe™ mood“ (Hudba podle nálady) v režimu ZAPPIN budou přehrávány nejmeloďičtější nebo nejrytmičtější úseky *2 skladeb.

*1 Doporučené rozlišení je 240 x 240 až 960 x 960 pixelů.

*2 Tento úsek nemusí být rozpoznán správně.

Změna parametrů na horizontální ose

V mapě nálad můžete měnit parametry na horizontální ose. Skladby budou znovu uspořádány podle nastavení jednotlivých parametrů.

Provedte	Pro změnu parametrů na
Dotkněte se tlačítka „Mood“ (Nálada)	„Sad“ (Smutná) – „Happy“ (Veselá)
Dotkněte se tlačítka „Type“ (Typ)	„Acoustic“ (Akustický) – „Electronic“ (Elektronický)

Dotkněte se tlačítka „Style“ (Styl) „Soft“ (Jemný) – „Hard“ (Tvrdý)

Dotkněte se tlačítka „Time“ (Doba) „Morning“ (Ráno) – „Midnight“ (Pozdní noc)

Vyhledávání skladby prostřednictvím poslechu úseků skladeb — ZAPPIN™

MP3 WMA AAC

Požadovanou skladbu můžete vyhledat postupným poslechem krátkých úseků skladeb na USB zařízení.

Tato funkce je užitečná například pro vyhledání skladby v režimu náhodného přehrávání nebo náhodného opakovaného přehrávání.

1 Během přehrávání hudby se dotkněte tlačítka „ZAP“.

Spustí se přehrávání úseku následující skladby. Dobu přehrávání můžete nastavit (strana 41), avšak nemůžete vybrat úsek skladby pro přehrávání.



2 Jakmile je přehrávána skladba, kterou chcete posлуchat, dotkněte se tlačítka „ZAP“.

Spustí se normální přehrávání vybrané skladby od začátku.

Pro opětovné vyhledání skladby pomocí režimu ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.

Při přehrávání s použitím funkce „SensMe™ channels“ (Hudba podle kanálů) nebo „SensMe™ mood“ (Hudba podle nálady)

Pokud aktivujete režim ZAPPIN během přehrávání s použitím funkce „SensMe™ channels“ (Hudba podle kanálů) nebo „SensMe™ mood“ (Hudba podle nálady), budou přehrávány nejmeloďičtější nebo nejrytmičtější úseky * skladeb. Podrobné informace o funkci SensMe™ - viz „Poslech hudby podle vaší nálady — SensMe™“ na straně 25.

* Tento úsek nemusí být rozpoznán správně.

Rada

Funkce ZAPPIN je rovněž k dispozici při přehrávání z přehrávače iPod.


Ovládání přehrávače iPod

Podrobné informace o kompatibilitě vašeho přehrávače iPod - viz „Přehrávač iPod“ na straně 53 nebo navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

V tomto návodu k obsluze se označení „iPod“ používá jako všeobecný termín pro funkce iPod na přehrávači iPod a přístroji iPhone, pokud není v textu nebo na obrázcích uvedeno jinak.

Přehrávání z přehrávače iPod

- 1 Snižte hlasitost na tomto přístroji.
- 2 Sejměte kryt USB konektoru a připojte přehrávač iPod do USB konektoru.
Pro připojení doporučujeme použít volitelný USB kabel RC-202IPV.*1

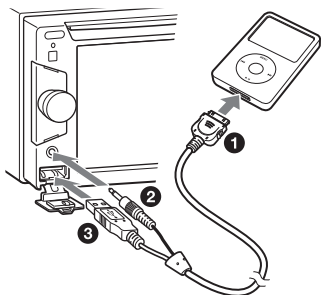

Během připojení přehrávače iPod bude zařízení připojené do předního konektoru AUX (Externí zařízení) nedostupné a při změně zdroje signálu nebude možné vybrat funkci „Front AUX“ (Přední vstup AUX).

Na displeji přehrávače iPod se zobrazí níže uvedená obrazovka *2 a potom se spustí přehrávání poslední přehrávané položky. Pokud je přehrávač iPod již připojen, můžete přehrávání spustit dotykem tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka „iPod/USB“.



*1 Pro přehrávání videa z kompatibilního přehrávače iPod je třeba použít kabel RC-202IPV.

*2 Nemusí se zobrazit, pokud je připojen přehrávač iPod touch nebo přístroj iPhone nebo pokud byl při posledním přehrávání z přehrávače iPod použit režim Passenger App Control (Přímé ovládání aplikací).

3 Nastavte hlasitost na tomto přístroji.

Poznámky k ovládacím prvkům a indikátorům během přehrávání

Přehrávání z přehrávače iPod můžete ovládat stejným způsobem jako přehrávání z disku. Podrobné informace - viz „Ovládací prvky v obrazovce přehrávání“ na straně 19. Podrobné informace o indikátorech během přehrávání - viz „Indikátory během přehrávání“ na straně 21.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko **(SOURCE/OFF)** (Zdroj/vypnout) na 1 sekundu.

Odpojení přehrávače iPod

Zastavte přehrávání a potom odpojte přehrávač iPod.

Neodpojujte přehrávač iPod během přehrávání, protože by mohlo dojít k poškození dat na přehrávači iPod.

Poznámka k režimu obnovení

Při připojení přehrávače iPod, na kterém probíhá přehrávání, k dokovacímu konektoru se změní režim tohoto přístroje na režim obnovení přehrávání a přehrávání se spustí v režimu nastaveném na přehrávači iPod.

V režimu obnovení přehrávání nejsou dostupné funkce opakovaného/náhodného přehrávání.

Upozornění pro přístroj iPhone

Při připojení přístroje iPhone přes USB rozhraní bude hlasitost telefonu ovládána samotným přístrojem iPhone. Abyste zabránili náhlému zvýšení hlasitosti po ukončení hovoru, nezvyšujte během telefonního hovoru hlasitost na přístroji.

Poznámka

Tento přístroj nerozpozná přehrávač iPod připojený přes USB rozbočovač.

Rady

- Pokud je klíč zapalování otočen do polohy ACC (elektrické příslušenství) a přístroj je zapnutý, bude se přehrávač iPod dobíjet.
- Pokud odpojíte přehrávač iPod během přehrávání, zobrazí se na displeji přístroje zpráva „USB device is not connected.“ (USB zařízení není připojeno.).

Nastavení režimu přehrávání

Můžete nastavit některý z následujících režimů přehrávání:

Pro přehrávání hudby

„ALBUM“ (Album), „TRACK“ (Skladba), „GENRE“ (Žánr), „PLAYLIST“ (Seznam skladeb), „ARTIST“ (Interpret), „MUSIC PODCAST“ (Hudební podcast)*

Pro přehrávání videa

„MOVIE“ (Film), „RENTAL“ (Placené video), „TV SHOW“ (Televizní show), „MUSIC VIDEO“ (Hudební video), „VIDEO PLAYLIST“ (Seznam videí), „VIDEO PODCAST“ (Video podcast) *

* V závislosti na nastavení přehrávače iPod se nemusí zobrazit.

1 Během přehrávání se dotkněte tlačítka .

2 Dotkněte se tlačítka „MUSIC“ (Hudba) nebo „VIDEO“ (Video).

3 Dotykem vyberte požadovaný režim přehrávání.

Pro spuštění přehrávání se dotkněte požadované položky v seznamu.

Pro procházení seznamu se dotkněte tlačítek ▲/▼.

Přeskočení položek vybraného režimu přehrávání

Během přehrávání se dotkněte tlačítek –/+ vybraného režimu přehrávání.

Opakované a náhodné přehrávání

1 Během přehrávání se dotkněte tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání) a opakovaným dotykem tlačítka u položky „Repeat“ (Opakované přehrávání) nebo „Shuffle“ (Náhodné přehrávání) zobrazte požadovanou možnost.

Spustí se opakované nebo náhodné přehrávání.

Pro skrytí nabídky přehrávání se dotkněte tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání).

K dispozici jsou níže uvedené možnosti opakovaného přehrávání.

Pro přehrávání hudby

„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.

„Track“ (Skladba): opakované přehrávání aktuální skladby.

„Album“ (Album)/„Podcast“ (Podcast)/„Artist“ (Interpret)/„Playlist“ (Seznam skladeb)/„Genre“ (Žánr) *: opakované přehrávání aktuální položky vybraného režimu přehrávání.

Pro přehrávání videa

„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.

„Track“ (Stopa): opakované přehrávání aktuálního video souboru.

„RENTAL“ (Placené video)/„TV SHOW“ (Televizní show)/„MUSIC VIDEO“ (Hudební video)/„Playlist“ (Seznam videí)/„Podcast“ (Podcast) *: opakované přehrávání aktuální položky vybraného režimu přehrávání.

K dispozici jsou níže uvedené možnosti náhodného přehrávání.

Pro přehrávání hudby

„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.

„Album“ (Album)/„Podcast“ (Podcast)/„Artist“ (Interpret)/„Playlist“ (Seznam skladeb)/„Genre“ (Žánr) *: přehrávání skladeb vybraného režimu přehrávání v náhodném pořadí.

„Device“ (Zařízení): přehrávání všech skladeb v přehrávači iPod v náhodném pořadí.

* Liší se podle vybraného režimu přehrávání.

Poznámka

Zobrazené možnosti nemusí odpovídat skutečné operaci.

Přímé ovládání přehrávače iPod — Passenger App Control (Přímé ovládání aplikací)

Přehrávač iPod připojený k tomuto přístroji můžete ovládat přímo.

1 Během přehrávání se dotkněte tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání) a potom dotykem tlačítka u položky „Passenger App Control“ (Přímé ovládání aplikací) nastavte možnost „ON“ (Zapnuto).

Zrušení režimu Passenger App Control (Přímé ovládání aplikací)

Dotykem tlačítka u položky „Passenger App Control“ (Přímé ovládání aplikací) nastavte možnost „OFF“ (Vypnuto).

Režim přehrávání se změní na režim obnovení.

Pro skrytí nabídky přehrávání se dotkněte tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání).

Poznámky

- Obraz aplikace a video lze na tomto přístroji zobrazit, pouze pokud je použita parkovací brzda.
- Aplikaci a video lze ovládat pouze z přístroje iPhone a iPod.
- Aplikace kompatibilní s funkcí Passenger App Control (Přímé ovládání aplikací) jsou omezeny.
- Pro výstup obrazu do tohoto přístroje je třeba aktivovat video výstup přehrávače iPod.
- Hlasitost lze nastavovat pouze prostřednictvím tohoto přístroje.
- Při zrušení režimu Passenger App Control (Přímé ovládání aplikací) bude zrušeno nastavení funkce opakovaného a náhodného přehrávání.

Užitečné funkce

Zobrazení seznamu skladeb/ obrázků/video souborů — List (Seznam)

Výběr skladby/obrázku/video souboru




Přístroj umožňuje zobrazit seznam alb/složek/skladeb/obrázků/video souborů a vybrat požadovanou položku pro přehrávání. Tato funkce je užitečná zejména u disku ve formátu MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 nebo USB zařízení obsahujícího mnoho alb/stop/skladeb atd.

1 Během přehrávání se dotkněte tlačítka



Zobrazí se seznam složek nebo souborů v aktuálně přehrávané položce.

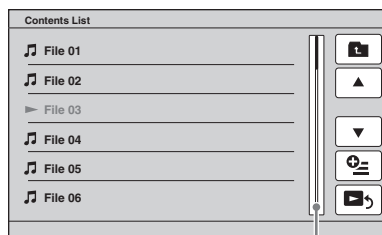

Posuvná lišta

Pro návrat o úroveň výš se dotkněte tlačítka



*

Pro procházení seznamu po řádcích se dotkněte tlačítek ▲/▼.

Pro souvislé procházení seznamu podržte tlačítka ▲/▼.

Pro změnu stránek použijte posuvnou lištu.

* Při přehrávání hudebního CD (CD-DA) se toto tlačítko nezobrazí.

2 Dotkněte se požadované položky.

Spustí se přehrávání.

Výběr typu souborů

MP3

WMA

AAC

JPEG

Xvid

MPEG-4

Pokud disk/USB zařízení obsahuje několik typů souborů, lze přehrávat pouze vybraný typ souborů (audio/video/obrazové soubory). Priorita přehrávání jednotlivých typů souborů je ve výchozím stavu nastavena na audio soubory, video soubory a potom obrazové soubory (pokud například disk obsahuje video soubory a obrazové soubory, přehrají se pouze video soubory). Můžete určit typ souborů, které chcete zobrazit v seznamu a potom vybrat požadovaný soubor pro přehrávání.

- 1 Během přehrávání se dotkněte tlačítka**
- 2 Dotkněte se tlačítka a potom dotykem tlačítka „Audio“ (Hudba), „Image“ (Obrázek) nebo „Video“ (Video) vyberte typ souborů.**
- 3 Dotkněte se požadovaného souboru.**
Spustí se přehrávání vybraného souboru.

Použití funkce ovládání gesty

Často používané operace můžete provádět načrtnutím níže uvedených symbolů v obrazovce příjmu rádia/přehrávání.


Provedte	Funkce
 Načrtněte vodorovnou přímkou (zleva doprava)	Příjem rádia: vyhledávání stanic směrem vpřed. (Stejná funkce jako tlačítko) <hr/> Přehrávání DVD/VCD: přeskočení kapitoly/stopy směrem vpřed. (Stejná funkce jako tlačítko) <hr/> Přehrávání JPEG/Xvid/MPEG-4/hudby: přeskočení souboru/skladby směrem vpřed. (Stejná funkce jako tlačítko)

 Načrtněte vodorovnou přímkou (zprava doleva)	Příjem rádia: vyhledávání stanic směrem vzad. (Stejná funkce jako tlačítko) <hr/> Přehrávání DVD/VCD: přeskočení kapitoly/stopy směrem vzad. (Stejná funkce jako tlačítko) <hr/> Přehrávání JPEG/Xvid/MPEG-4/hudby: přeskočení souboru/skladby směrem vzad. (Stejná funkce jako tlačítko)
 Načrtněte svislou přímkou (nahoru)	Příjem rádia: příjem uložených stanic (směrem vpřed). <hr/> Přehrávání DVD/VCD/Xvid/MPEG-4: rychlý posun směrem vpřed. <hr/> Přehrávání JPEG/hudby: přeskočení alba (složky) směrem vpřed. (Stejná funkce jako tlačítko „Album“ +.)
 Načrtněte svislou přímkou (dolů)	Příjem rádia: příjem uložených stanic (směrem vzad). <hr/> Přehrávání DVD/VCD/Xvid/MPEG-4: rychlý posun směrem vzad. <hr/> Přehrávání JPEG/hudby: přeskočení alba (složky) směrem vzad. (Stejná funkce jako tlačítko „Album“ -.)

Nastavení zvuku

Nastavení kvality zvuku — EQ7

Přístroj umožňuje, abyste si vybrali některý ze 7 typů ekvalizační křivky („Xplod“, „Vocal“, „Edge“, „Cruise“, „Space“, „Gravity“, „Custom“ (Podle uživatele) nebo „OFF“ (Vypnuto)).


- 1 Během příjmu rádia/přehrávání se dotkněte tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .**
- 2 Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk).**
Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
- 3 Dotkněte se položky „EQ7“.**
Zobrazí se možnost.
- 4 Dotykem vyberte požadovanou ekvalizační křivku.**
Nastavení je dokončeno.


Pro zrušení ekvalizační křivky vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto).

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Úprava ekvalizační křivky — EQ7 Tune

Možnost „Custom“ (Podle uživatele) funkce EQ7 vám umožňuje provádět vaše vlastní nastavení ekvalizéru. Můžete upravit úroveň 7 různých pásem: 63 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz a 16 kHz.

- 1 Během příjmu rádia/přehrávání se dotkněte tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .**
- 2 Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk) a potom položky „EQ7“.**
- 3 Dotykem vyberte možnost „Custom“ (Podle uživatele) a potom možnost „Tune“ (Nastavení).**
Zobrazí se obrazovka pro uživatelské nastavení ekvalizéru.

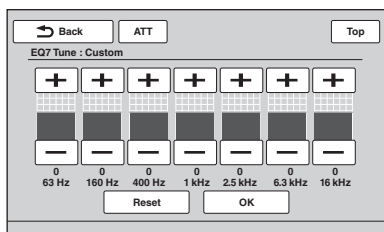

- 4 Dotykem tlačítek +/- u jednotlivých frekvencí upravte jejich úroveň.**

Úroveň lze upravit v jednotlivých krocích od -8 do +8.

Pro obnovení výchozího nastavení ekvalizační křivky se dotkněte tlačítka „Reset“.

- 5 Dotkněte se tlačítka „OK“.**

Nastavení je dokončeno.


Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).


Rada





Můžete rovněž upravit ostatní typy ekvalizéru.

Úprava zvukových charakteristik

Vyvážení zvuku mezi levými a pravými reproduktory („Balance“) a předními a zadními reproduktory („Fader“) lze upravit podle vašich požadavků. Můžete rovněž upravit úroveň hlasitosti subwooferu, pokud je připojen.

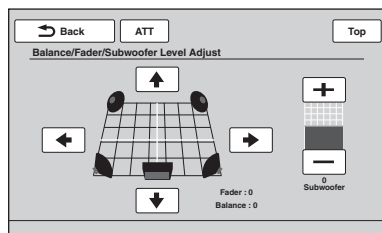- 1 Během příjmu rádia/přehrávání se dotkněte tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .**
- 2 Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk).**
Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
- 3 Dotkněte se položky „Balance/Fader“ (Vyvážení levého-pravého kanálu/ předních-zadních kanálů).**
Zobrazí se obrazovka pro nastavení.

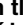

- 4 Dotykem tlačítek /// nastavte vyvážení levého-pravého kanálu/ předních-zadních kanálů.**
Úroveň lze nastavit v jednotlivých krocích v rozsahu -15 až +15 (levý-pravý kanál)/-15 až +15 (přední-zadní kanály).
- 5 Dotykem tlačítek +/- nastavte úroveň hlasitosti subwooferu.**
Toto nastavení je dostupné, pouze pokud je připojen subwoofer a položka „Rear/Sub Out“ (Výstup pro zadní reproduktory/ subwoofer) je nastavena na „Sub“ (Subwoofer) (strana 45).
Úroveň lze upravit v jednotlivých krocích od -6 do +6.

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Optimalizace zvuku pro poslechové místo — Intelligent Time Alignment

Přístroj dokáže změnit lokalizaci zvuku zpožděním výstupu zvuku z jednotlivých reproduktorů podle vašeho poslechového místa a simulovat přirozené zvukové pole s pocitem, že jste zvukem obklopeni rovnoměrně bez ohledu na to, kde ve vozidle sedíte.

Možnosti pro položku „Listening Position“ (Poslechové místo) jsou uvedeny níže.

„Front L“ (Vpředu vlevo)

(1): vpředu vlevo

„Front R“ (Vpředu vpravo)

(2): vpředu vpravo

„Front“ (Vpředu) (3):

vpředu uprostřed


„All“ (Všude) (4):

uprostřed vozidla

„Custom“ (Podle

uživatele): přesné nastavení poslechového místa (strana 35)

„OFF“ (Vypnuto): není nastaveno žádné poslechové místo

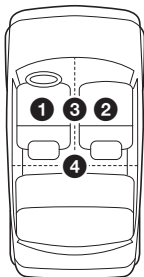

Nastavení přibližné polohy subwooferu od vašeho poslechového místa můžete provést, jestliže:

- je subwoofer připojen a položka „Rear/Sub Out“ (Výstup pro zadní reproduktory/subwoofer) je nastavena na „Sub“ (Subwoofer) (strana 45),
- je poslechové místo nastaveno na „Front L“ (Vpředu vlevo), „Front R“ (Vpředu vpravo), „Front“ (Vpředu) nebo „All“ (Všude).

- 1 Během příjmu rádia/přehrávání se dotkněte tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .**
- 2 Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk).** Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
- 3 Dotkněte se položky „Listening Position“ (Poslechové místo).** Zobrazí se obrazovka pro nastavení.
- 4 Dotkněte se položky „Select Preset“ (Výběr předvolby).** Zobrazí se dostupné možnosti pro výběr poslechového místa.

5 Nastavte poslechové místo.

Dotkněte se tlačítka „Front L“ (Vpředu vlevo), „Front R“ (Vpředu vpravo), „Front“ (Vpředu), „All“ (Všude) nebo „Custom“ (Podle uživatele).

6 Nastavte polohu subwooferu.

Pokud je položka „Rear/Sub Out“ (Výstup pro zadní reproduktory/subwoofer) nastavena na „Sub“ (Subwoofer) (strana 45) a ve výše uvedeném kroku 4 vyberete možnost „Front L“ (Vpředu vlevo), „Front R“ (Vpředu vpravo), „Front“ (Vpředu) nebo „All“ (Všude), můžete nastavit polohu subwooferu. Dotkněte se tlačítka „Near“ (Blízko), „Normal“ (Normálně) nebo „Far“ (Daleko). Nastavení je dokončeno.

Pro zrušení funkce Intelligent Time Alignment vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto).


Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Přesné určení poslechového místa — Intelligent Time Alignment Tune

Můžete provést přesné určení vašeho poslechového místa vzhledem k jednotlivým reproduktorům tak, aby byl výstup zvuku správně zpožděn.

Před zahájením změřte vzdálenost mezi vašim poslechovým místem a jednotlivými reproduktory.

- 1 Během příjmu rádia/přehrávání se dotkněte tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .**
- 2 Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk) a potom položky „Listening Position“ (Poslechové místo).**
- 3 Dotykem vyberte možnost „Custom“ (Podle uživatele) a potom možnost „Custom Tune“ (Uživatelské nastavení).** Zobrazí se obrazovka pro nastavení.

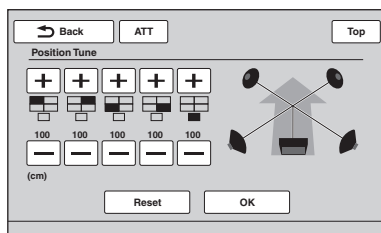

Poznámka

Možnost pro uživatelské nastavení subwooferu spolu s příslušnými tlačítky se zobrazí, pouze pokud je položka „Rear/Sub Out“ (Výstup pro zadní reproduktory/subwoofer) nastavena na „Sub“ (Subwoofer) (strana 45).

4 Dotykem tlačítek +/- u jednotlivých reproduktorů nastavte vzdálenost mezi poslechovým místem a reproduktory.

Vzdálenost lze nastavit s krokem 2 cm v rozsahu 0 až 400 cm.

Pro obnovení výchozího nastavení se dotkněte tlačítka „Reset“.

5 Dotkněte se tlačítka „OK“.

Nastavení je dokončeno.

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Poznámka

Nastavení bude uplatněno až po dotyku tlačítka „OK“.

Konfigurace reproduktorů a nastavení hlasitosti

Vytvoření virtuálního středového reproduktoru — CSO

Pro optimální poslech prostorového zvuku se obvykle používá 5 reproduktorů (přední levý/pravý, zadní levý/pravý, středový) a 1 subwoofer. Funkce CSO (Center Speaker Organizer) vám umožňuje vytvořit virtuální středový reproduktor, přestože není skutečný středový reproduktor připojen.

1 Během přehrávání disku/USB zařízení se dotkněte tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .

2 Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk). Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.

3 Dotkněte se položky „CSO“. Zobrazí se možnosti.

4 Dotkněte se možnosti „CSO1“, „CSO2“ nebo „CSO3“. Nastavení je dokončeno.

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Poznámka

Funkce „CSO“ bude pracovat pouze při nastavení položky „Multi Ch Output“ (Vícekanálový výstup) na „Multi“ (Vícekanálový zvuk) (strana 47), protože je účinná jen při přehrávání vícekanálových zdrojů.

Použití zadních reproduktorů jako subwooferu — Rear Bass Enhancer

Funkce RBE (Rear Bass Enhancer) zdůrazňuje basy použitím nastavení dolní propusti (strana 45) u zadních reproduktorů. Tato funkce umožňuje zadním reproduktorům pracovat jako dvojice subwooferů, pokud není skutečný subwoofer připojen.

1 Během příjmu rádia/přehrávání se dotkněte tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .

2 Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk). Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.

3 Dotkněte se tlačítek ▲/▼ pro procházení nabídkou a potom se dotkněte položky „RBE“. Zobrazí se možnosti.

4 Dotkněte se možnosti „RBE1“, „RBE2“ nebo „RBE3“. Nastavení je dokončeno.

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Nastavení hlasitosti reproduktorů

Můžete nastavit úroveň hlasitosti jednotlivých připojených reproduktorů. Lze nastavit tyto reproduktory: „Front R“ (Pravý přední), „Front L“ (Levý přední), „Surround L“ (Levý zadní), „Surround R“ (Pravý zadní) a „Subwoofer“.*


* Lze nastavit, pouze pokud je připojen subwoofer a položka „Rear/Sub Out“ (Výstup pro zadní reproduktory/subwoofer) je nastavena na „Sub“ (Subwoofer) (strana 45).

1 Pokud není vybrán žádný zdroj signálu, dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .

2 Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk). Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.

3 Dotkněte se tlačítek ▲/▼ pro procházení nabídkou a potom se dotkněte položky „4.1ch Speaker Level“ (Úroveň hlasitosti 4.1kanálového reproduktorového systému).

Zobrazí se obrazovka pro nastavení.

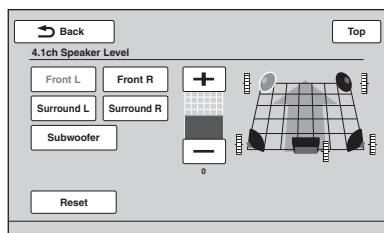

4 Dotykem vyberte reproduktor a potom se dotkněte tlačítek +/- pro nastavení úrovně.

Opakováním tohoto kroku nastavte hlasitost všech reproduktorů.


Pro obnovení výchozího nastavení se dotkněte tlačítka „Reset“.

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Nastavení monitoru

Kalibrace dotykového panelu

Kalibrace dotykového panelu je nutná v případě, že místo dotyku neodpovídá správná položka.

1 Dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .

2 Dotkněte se tlačítka „General“ (Obecná nastavení).

Zobrazí se nabídka obecných nastavení.

3 Dotkněte se tlačítek ▲/▼ pro procházení nabídkou a potom se dotkněte položky „Touch Panel Adjust“ (Nastavení dotykového panelu).

Zobrazí se obrazovka pro nastavení.


4 Postupně se dotkněte zobrazených cílů.

Kalibrace je dokončena.

Pro zrušení kalibrace se dotkněte tlačítka „Cancel“ (Zrušit).

Nastavení obrazovky pozadí

Můžete vybrat požadovaný typ pozadí.

1 Dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .

2 Dotkněte se tlačítka „Screen“ (Obrazovka).

Zobrazí se nabídka nastavení obrazovky.

3 Dotkněte se tlačítka „Screen Theme“ (Pozadí obrazovky).

Zobrazí se obrazovka pro výběr typu pozadí.

4 Vyberte požadované pozadí.

Dotkněte se tlačítka „Screen Theme“ (Pozadí obrazovky) a potom vyberte požadovaný typ.

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Úprava obrazu — Picture EQ (Obrazový ekvalizér)

Obraz můžete upravit tak, aby odpovídal úrovni osvětlení v interiéru vozidla. Možnosti jsou uvedeny níže.


„**Dynamic**“ (Dynamický): živý obraz s jasnými a čistými barvami.

„**Standard**“ (Standardní): standardní obraz.

„**Theater**“ (Kino): zvýšení jasu monitoru; vhodné pro sledování filmů s množstvím tmavých scén.

„**Sepia**“ (Sépiový odstín): použití sépiového odstínu v obrazu.

„**Custom 1**“, „**Custom 2**“ (Podle uživatele): nastavení, která může uživatel upravovat (strana 38).

1 Během přehrávání video souboru/obrazového souboru se dotkněte tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .

2 Dotkněte se tlačítka „Screen“ (Obrazovka).
Zobrazí se nabídka nastavení obrazovky.

3 Dotkněte se položky „Picture EQ“ (Obrazový ekvalizér).
Zobrazí se možnosti.

4 Dotykem vyberte požadovanou možnost.


Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Poznámka

Toto nastavení je dostupné, pouze pokud je použita parkovací brzda.

Uživatelské nastavení obrazu


Možnosti „Custom 1“ a „Custom 2“ (Podle uživatele) funkce Picture EQ (Obrazový ekvalizér) vám umožňují provést vaše vlastní nastavení obrazu úpravou odstínů obrazu.

1 Během přehrávání video souboru/obrazového souboru se dotkněte tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .

2 Dotkněte se tlačítka „Screen“ (Obrazovka) a potom položky „Picture EQ“ (Obrazový ekvalizér).

3 Dotykem vyberte možnost „Custom 1“ nebo „Custom 2“ (Podle uživatele) a potom možnost „Custom Tune“ (Uživatelské nastavení).

Zobrazí se obrazovka pro nastavení.

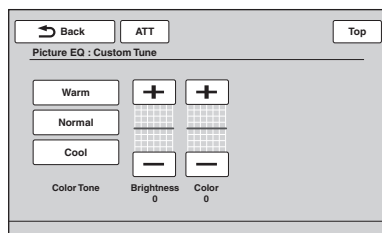

4 Dotkněte se tlačítka „Warm“ (Teplý), „Normal“ (Normální) nebo „Cool“ (Studený) u položky „Color Tone“ (Barevný odstín).

5 Dotykem tlačítek +/- u položek „Brightness“ (Jas) a „Color“ (Barva) upravte jejich úroveň.

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Poznámka

Kvalitu obrazu zadní kamery nelze nastavit.

Výběr poměru stran obrazu

Můžete změnit poměr stran obrazu. Možnosti jsou uvedeny níže.

„**Normal**“ (Normální obraz): Obraz s poměrem stran 4:3 (normální obraz).




„**Wide**“ (Rozšířený obraz): Obraz s poměrem stran 4:3 zvětšený k levému a pravému okraji obrazovky a s odřezanými horními a dolními přečínajícími částmi tak, aby byla zaplněna celá obrazovka.




„**Full**“ (Úplný obraz): Obraz s poměrem stran 16:9.



„**Zoom**“ (Zvětšený obraz): Obraz s poměrem stran 4:3 zvětšený k levému a pravému okraji obrazovky.



1 Během přehrávání video souboru/obrazového souboru se dotkněte tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .

2 Dotkněte se tlačítka „Screen“ (Obrazovka).

Zobrazí se nabídka nastavení obrazovky.

3 Dotkněte se položky „Aspect“ (Poměr stran obrazu).

Zobrazí se možnosti.

4 Dotykiem vyberte požadovanou možnost.

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Poznámky

- *Toto nastavení je dostupné, pouze pokud je použita parkovací brzda.*
- *Poměr stran obrazu zadní kamery nelze změnit.*

Nastavení


Nabídka nastavení obsahuje následující kategorie:

- **„General“ (Obecná nastavení):** obecná nastavení (strana 41)
- **„Sound“ (Zvuk):** nastavení zvuku (strana 43)
- **„Screen“ (Obrazovka):** nastavení obrazovky (strana 46)
- **„Visual“ (Nastavení přehrávání):** nastavení přehrávání DVD a ostatní nastavení (strana 47)


Základní postup pro provedení nastavení

Položky v nabídce můžete nastavit níže uvedeným způsobem.

Například nastavení ukázkového režimu:


- 1 Pokud není vybrán žádný zdroj signálu, dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .**

Zobrazí se nabídka nastavení.

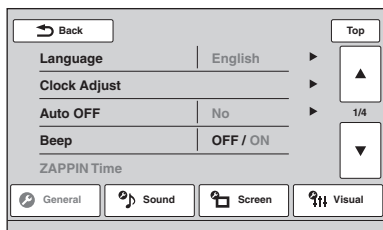

- 2 Dotkněte se tlačítka „Screen“ (Obrazovka).**

Zobrazí se položky pro nastavení obrazovky.

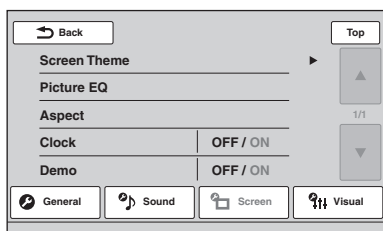


- 3 Dotykem položky „Demo“ (Ukázkový režim) nastavte možnost „ON“ (Zapnuto) nebo „OFF“ (Vypnuto).**

Nastavení je dokončeno.

Pro procházení možností (v případě potřeby) se dotkněte tlačítek ▲/▼.

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Obecná nastavení


Dotkněte se tlačítka  → „General“ (Obecná nastavení) → požadovaná položka → požadovaná možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní postup pro provedení nastavení“ na straně 40.

Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. „●“ indikuje výchozí nastavení.

Položka	Možnost	Účel	Stav přístroje
Language (Jazyk)	English (●), Español, Русский	Pro výběr jazyka displeje.	Není vybrán žádný zdroj signálu
Clock Adjust (Nastavení hodin) (strana 14)	–	–	Libovolný stav
Auto OFF (Automatické vypnutí) Automatické úplné odpojení od napájení po uplynutí požadované doby, pokud není vybrán žádný zdroj signálu.	No (Ne) (●)	Pro deaktivaci funkce automatického vypnutí.	Libovolný stav
	30 sec, 30 min, 60 min	Pro výběr požadované doby.	
Beep (Zvukový signál)	OFF (Vypnuto)	Pro deaktivaci zvukového signálu při provedení operace.	Libovolný stav
	ON (Zapnuto) (●)	Pro aktivaci zvukového signálu při provedení operace.	
ZAPPIN Time (Doba přehrávání pro funkci ZAPPIN) (strana 29)	6 sec, 15 sec (●), 30 sec	Pro výběr doby přehrávání pro funkci ZAPPIN.	Během přehrávání hudby z USB zařízení/ přehrávače iPod
Dimmer (Snížení jasu displeje) Změna jasu displeje.	Auto (Automaticky) (●)	Pro automatické snížení jasu displeje při zapnutí světel. (K dispozici pouze v případě, že je připojen ovládací kabel osvětlení.)	Libovolný stav
	ON (Zapnuto)	Pro snížení jasu displeje.	
Dimmer Level (Úroveň snížení jasu displeje) Nastavení úrovně jasu, pokud je aktivováno snížení jasu displeje.	–5 ~ +5 0 (●)	Pro výběr úrovně.	Libovolný stav
Touch Panel Adjust (Nastavení dotykového panelu) (strana 37)	–	–	Libovolný stav

Položka	Možnost	Účel	Stav přístroje
No Signal (Žádný signál) Automatická změna obrazovky, pokud není rozpoznán žádný externí video signál.	Through (Průchod signálu)	Pro zobrazení obrazovky příjmu žádného signálu.	Není vybrán žádný zdroj signálu
	Blank (Vypnutí obrazu) (●)	Pro zobrazení obrazovky přehrávání hudby s upozorněním, že není přijímán žádný signál.	
Output Color System (Výstupní barevný systém) Změna barevného systému podle připojeného monitoru. (Systém SECAM není podporován.)	NTSC	Pro nastavení systému NTSC.	Není vybrán žádný zdroj signálu
	PAL (●)	Pro nastavení systému PAL.	
Front AUX Input (Přední vstup AUX) (strana 49) Nastavení možnosti rozpoznání vstupních signálů z audio zařízení připojeného do předního konektoru AUX (Externí zařízení).	OFF (Vypnuto)	Pro deaktivaci vstupu AUX (Externí zařízení).	Není vybrán žádný zdroj signálu
	Audio (zvuk) (●)	Pro aktivaci vstupu AUX (Externí zařízení).	
Rear AUX Input (Zadní vstup AUX) (strana 49) Nastavení typu zařízení připojeného do zadních konektorů AUX (Externí zařízení), aby bylo možno odpovídajícím způsobem přepnout obrazovku pozadí.	OFF (Vypnuto)	Pro deaktivaci vstupu AUX (Externí zařízení).	Není vybrán žádný zdroj signálu
	Audio (Zvukový doprovod)	Pro zobrazení obrazovky pozadí tohoto přístroje.	
	Video (Obraz) (●)	Pro zobrazení obrazu z připojeného zařízení.	
Rotary Commander (Joystick) Změna směru ovládání joysticku.	Default (Výchozí nastavení) (●)	Pro použití v poloze nastavené z výroby.	Libovolný stav
	Reverse (Opačný směr)	Pro použití na pravé straně sloupku řízení.	
Camera Input (Vstup kamery) Aktivace video vstupu z připojené zadní kamery.	OFF (Vypnuto)	Pro deaktivaci tohoto vstupu.	Libovolný stav
	ON (Zapnuto) (●)	Pro zobrazení obrazu ze zadní kamery při rozsvícení světel zpátečky (nebo při zařazení zpátečky).	
Rear View Camera Setting (Nastavení zadní kamery) (strana 50)	–	–	Libovolný stav
CT (Časový signál) (strana 17, 18)	OFF (Vypnuto) (●)	Pro deaktivaci funkce CT (Časový signál).	Libovolný stav
	ON (Zapnuto)	Pro aktivaci funkce CT (Časový signál).	

Nastavení zvuku

Dotkněte se tlačítka  → „Sound“ (Zvuk) → požadovaná položka → požadovaná možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní postup pro provedení nastavení“ na straně 40.


Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. „●“ indikuje výchozí nastavení.

Položka	Možnost	Účel	Stav přístroje
EQ7 (strana 34)	OFF (Vypnuto) (●)	Pro zrušení ekvalizační křivky.	
	Xplod, Vocal, Edge, Cruise, Space, Gravity, Custom (Podle uživatele)	Pro výběr ekvalizační křivky; úpravu ekvalizační křivky.	Během příjmu rádia/přehrávání
Balance/Fader (Vyvážení levého-pravého kanálu/ předních-zadních kanálů) (strana 34)	Balance (Vyvážení levého-pravého kanálu): -15 ~ +15	Pro nastavení úrovně.	
	Fader (Vyvážení předních-zadních kanálů): -15 ~ +15 0 (●)		Během příjmu rádia/přehrávání
	Subwoofer: -6 ~ +6 0 (●)	Pro nastavení úrovně hlasitosti subwooferu. (K dispozici pouze při nastavení položky „Subwoofer“ na „ON“ (Zapnuto).)	

Položka	Možnost	Účel	Stav přístroje
Listening Position (Poslechové místo) (strana 35) Nastavení poslechového místa a polohy subwooferu.	OFF (Vypnuto) (●)	Pokud nechcete nastavit poslechové místo.	
	Front L (Vpředu vlevo)	Pro nastavení dopředu doleva.	
	Front R (Vpředu vpravo)	Pro nastavení dopředu doprava.	
	Front (Vpředu)	Pro nastavení dopředu doprostřed.	
	All (Všude)	Pro nastavení do středu vašeho vozidla.	
	Custom (Podle uživatele)	Pro přesné určení poslechového místa (strana 35).	Během příjmu rádia/přehrávání
	Subwoofer: Near (Blízko), Normal (Normálně) (●), Far (Daleko)	Pro výběr polohy subwooferu. (K dispozici pouze při nastavení položky „Rear/Sub Out“ (Výstup pro zadní reproduktory/ subwoofer) na „Sub“ (Subwoofer) (strana 45) a poslechového místa na „Front L“ (Vpředu vlevo), „Front R“ (Vpředu vpravo), „Front“ (Vpředu) nebo „All“ (Všude).)	
CSO (Center Speaker Organizer) (strana 36) Nastavení režimu virtuálního středového reproduktoru.	OFF (Vypnuto) (●), CSO1, CSO2, CSO3	Pro výběr režimu.	Během přehrávání disku/ USB zařízení

Položka	Možnost	Účel	Stav přístroje
Rear/Sub Out (Výstup pro zadní reproduktory/ subwoofer) Přepínání audio výstupu mezi zadními reproduktory a subwooferem.	Zadní část	Pro výstup audio signálů do zadních reproduktorů (zesilovače).	Není vybrán žádný zdroj signálu
	Sub (Zesilovač) (●)	Pro výstup audio signálů do subwooferu.	
RBE (Rear Bass Enhancer) (strana 36) Použití zadních reproduktorů jako subwooferu.	OFF (Vypnuto) (●), RBE1, RBE2, RBE3	Pro výběr režimu.	Během příjmu rádia/přehrávání
Crossover Filter (Dělicí filtr) Pro výběr dělicí frekvence předních/ zadních reproduktorů (HPF) a subwooferu (LPF).	LPF (Dolní propust): 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz (●), 120 Hz	Pro výběr dělicí frekvence. (K dispozici pouze při nastavení položky „Subwoofer“ na „ON“ (Zapnuto).)	Během příjmu rádia/přehrávání
	HPF (Horní propust): OFF (Vypnuto) (●)	Vyberte, pokud se nemá frekvence ořezávat.	
	HPF (Horní propust): 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz	Pro výběr dělicí frekvence.	
	Subwoofer Phase (Fáze subwooferu): Normal (Normální) (●), Reverse (Opačná)	Pro výběr fáze subwooferu. (K dispozici pouze při nastavení položky „Subwoofer“ na „ON“ (Zapnuto).)	
4.1ch Speaker Level (Úroveň hlasitosti 4.1kanálového reproduktorového systému) (strana 36)	–	–	Není vybrán žádný zdroj signálu

Nastavení obrazovky


Dotkněte se tlačítka  → „Screen“ (Obrazovka) → požadovaná položka → požadovaná možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní postup pro provedení nastavení“ na straně 40.

Podrobné informace najdete na odkazovaných stránkách. „●“ indikuje výchozí nastavení.

Položka	Možnost	Účel	Stav přístroje
Screen Theme (Pozadí obrazovky) (strana 37)	–	–	Libovolný stav
Picture EQ (Obrazový ekvalizér) * (strana 38)	Dynamic (Dynamický) (●), Standard (Standardní), Theater (Kino), Sepia (Sépiový odstín)	Pro výběr kvality obrazu.	Během přehrávání video souboru/ obrazového souboru
	Custom 1, Custom 2 (Podle uživatele)	Pro nastavení kvality obrazu.	
Aspect (Poměr stran obrazu) * (strana 38)	Normal (Normální obraz), Wide (Rozšířený obraz), Full (Úplný obraz) (●), Zoom (Zvětšený obraz)	Pro výběr poměru stran obrazu.	Během přehrávání video souboru/ obrazového souboru
Clock (Hodiny) Pro zobrazení/skrytí hodin v pravém dolním rohu displeje.	OFF (Vypnuto)	Pro skrytí hodin.	Libovolný stav
	ON (Zapnuto) (●)	Pro zobrazení hodin.	
Demo (Ukázkový režim)	OFF (Vypnuto)	Pro deaktivaci ukázkového režimu.	Není vybrán žádný zdroj signálu
	ON (Zapnuto) (●)	Pro aktivaci ukázkového režimu.	

* Toto nastavení je dostupné, pouze pokud je použita parkovací brzda.




Nastavení přehrávání DVD a ostatní nastavení

Dotkněte se tlačítka  → „Visual“ (Nastavení přehrávání) → požadovaná položka → požadovaná možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní postup pro provedení nastavení“ na straně 40.

Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. „●“ indikuje výchozí nastavení.

Položka	Možnost	Účel	Stav přístroje
DVD Menu Language (Jazyk nabídky disku DVD)	–	Pro změnu jazyka nabídky disku.	Není vybrán žádný zdroj signálu
DVD Audio Language (Jazyk zvukového doprovodu na disku DVD)	–	Pro změnu jazyka zvukového doprovodu.	Není vybrán žádný zdroj signálu
DVD Subtitle Language (Jazyk titulků na disku DVD)	–	Pro změnu jazyka titulků zaznamenaných na disku.	Není vybrán žádný zdroj signálu
Audio DRC (Řízení dynamického rozsahu zvuku) Poslech čistého zvuku při nízké hlasitosti. Pouze pro disky DVD * podporující funkci Audio DRC (Dynamic Range Control).	Standard (Standardní) (●)	Pro výběr standardního nastavení.	
	Wide (Široký)	Pro navození pocitu, že jste na živém vystoupení.	Není vybrán žádný zdroj signálu
Multi Ch Output (Vícekanálový výstup) Přepínání způsobu výstupu vícekanálových zdrojů signálu.	Multi (Vícekanálový zvuk) (●)	Pro výstup 4.1 kanálů.	Není vybrán žádný zdroj signálu
	Stereo (Stereo zvuk)	Pro sloučení do 2 kanálů.	
DVD Playlist Play (Přehrávání seznamu titulů na disku DVD) (Pouze pro disky DVD-R/ DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR)	Original (Originální) (●)	Pro přehrávání originálně zaznamenaných titulů.	Není vybrán žádný zdroj signálu
	Playlist (Seznam titulů)	Pro přehrávání editovaného seznamu titulů.	
DVD Direct Search (Přímé vyhledávání na disku DVD) (strana 24) Nastavení vyhledávané položky na disku DVD.	Chapter (Kapitola) (●)	Pro vyhledání kapitoly.	Libovolný stav
	Title (Titul)	Pro vyhledání titulu.	

* Kromě disků DVD-R/DVD-R DL/ DVD-RW v režimu VR.

Položka	Možnost	Účel	Stav přístroje
Monitor Type (Typ monitoru) Výběr formátu obrazu vhodného pro připojený monitor. (Formát obrazu tohoto přístroje se rovněž změní.) V závislosti na disku může být místo možnosti „4:3 Pan Scan“ automaticky vybrána možnost „4:3 Letter Box“ a naopak.	16:9 (●) 	Pro zobrazení širokoúhlého obrazu. Tato možnost je vhodná, pokud připojujete přístroj k širokoúhlému monitoru nebo monitoru s funkcí širokoúhlého režimu.	Není vybrán žádný zdroj signálu
	4:3 Letter Box 	Pro zobrazení širokoúhlého obrazu s pruhy v horní a dolní části obrazovky. Tato možnost je vhodná, pokud připojujete přístroj k monitoru s obrazovkou 4:3.	
	4:3 Pan Scan 	Pro zobrazení širokoúhlého obrazu přes celou obrazovku a automatické odřezání částí, které se nevejdou na obrazovku.	
Multi Disc Resume (Obnovení přehrávání pro více disků)	OFF (Vypnuto)	Nastavení pro obnovení přehrávání se do paměti nebudou ukládat. Obnovení přehrávání je k dispozici pouze pro aktuální disk v přístroji.	Není vybrán žádný zdroj signálu
	ON (Zapnuto) (●)	Uložení nastavení pro obnovení přehrávání do paměti až u 5 video * disků. <i>* Pouze disky DVD VIDEO/ VCD/Xvid/MPEG-4.</i>	
USB Resume (Obnovení přehrávání z USB zařízení)	OFF (Vypnuto)	Nastavení pro obnovení přehrávání se do paměti nebudou ukládat.	Není vybrán žádný zdroj signálu
	ON (Zapnuto) (●)	Uložení nastavení pro obnovení přehrávání do paměti u souborů Xvid/ MPEG-4 na USB zařízení.	
JPEG Slide Show (Interval prezentace)	5 sec (●), 20 sec, 60 sec, Fixed (Neměnný)	Pro výběr intervalu prezentace.	Není vybrán žádný zdroj signálu
Video CD PBC (strana 21)	OFF (Vypnuto)	Pro přehrávání disku VCD bez funkcí PBC.	Není vybrán žádný zdroj signálu
	ON (Zapnuto) (●)	Pro přehrávání disku VCD s funkcemi PBC.	

Používání volitelných zařízení


Externí audio/video zařízení

Do předního konektoru AUX (Externí zařízení) a zadních konektorů AUX (Externí zařízení) na přístroji lze připojit až 2 volitelná zařízení, jako například přenosný multimediální přehrávač, herní konzolu atd. (Přední konektor AUX (Externí zařízení) je určen pouze pro audio zařízení.)

Výběr externího zařízení

- 1 **Dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka „AUX“ (Externí zařízení).**

Zobrazí se obrazovka přehrávání z externího zařízení.

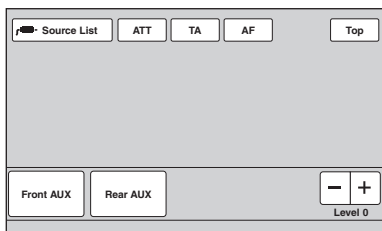

- 2 **Dotykem tlačítka „Front AUX“ (Přední vstup AUX) nebo „Rear AUX“ (Zadní vstup AUX) vyberte zařízení.**

Ovládání se provádí prostřednictvím samotného přenosného zařízení.

Nastavení úrovně hlasitosti

Před spuštěním přehrávání zajistěte, aby byla nastavena hlasitost jednotlivých připojených zařízení.

Hlasitost je stejná pro oba konektory „Front AUX“ (Přední vstup AUX) i „Rear AUX“ (Zadní vstup AUX).


- 1 **Snižte hlasitost na tomto přístroji.**
- 2 **Dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka „AUX“ (Externí zařízení).**
Zobrazí se obrazovka přehrávání z externího zařízení.
- 3 **Spusťte přehrávání na přenosném zařízení se střední úrovní hlasitosti.**
- 4 **Nastavte na tomto přístroji obvyklou hlasitost poslechu.**

- 5 **Pokud je patrný rozdíl v úrovni hlasitosti mezi jednotlivými zdroji přehrávání, dotkněte se tlačítek -/+ u položky „Level“ (Úroveň).**

Úroveň lze upravit v jednotlivých krocích od -8 do +18.

Nastavení typu zařízení

Nastavením typu (video nebo audio) jednotlivých připojených zařízení můžete odpovídajícím způsobem přepnout obrazovku pozadí.

- 1 **Pokud není vybrán žádný zdroj signálu, dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .**

Zobrazí se nabídka obecných nastavení. Pokud ne, dotkněte se tlačítka „General“ (Obecná nastavení).

- 2 **Dotkněte se tlačítek ▲/▼ pro procházení nabídkou a potom se dotkněte položky „Front AUX Input“ (Přední vstup AUX) nebo „Rear AUX Input“ (Zadní vstup AUX).**

- 3 **Dotykem vyberte možnost „Audio“ (Zvuk) nebo „Video“ (Obraz).**

Možnost „Audio“ (Zvuk) je dostupná pro položku „Front AUX Input“ (Přední vstup AUX) i „Rear AUX Input“ (Zadní vstup AUX), ale možnost „Video“ (Obraz) je dostupná pouze pro položku „Rear AUX Input“ (Zadní vstup AUX).

Nastavení je dokončeno.

Pro deaktivaci vstupu AUX (Externí zařízení) vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto).

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Zadní kamera

Po připojení volitelné zadní kamery do konektoru CAMERA IN (Vstup kamery) můžete zobrazit obraz ze zadní kamery.

Obraz ze zadní kamery se zobrazí při rozsvícení světel zpátečky (nebo při zařazení zpátečky).

Poznámky

- Z bezpečnostních důvodů pečlivě sledujte při couvání vozidla své okolí. Nespoléhejte se pouze na zadní kameru.
- Obraz ze zadní kamery se nezobrazuje na zadním monitoru.

Rada

I pokud je připojena zadní kamera, můžete vstup kamery deaktivovat a nastavit tak, aby nebyl obraz ze zadní kamery zobrazen (strana 42).

Nastavení zadní kamery

Na obrazu ze zadní kamery můžete zobrazit nastavitelné položky, které vám usnadní používání zadní kamery.


Toto nastavení je dostupné, pouze pokud:
– je položka „Camera Input“ (Vstup kamery) nastavena na „ON“ (Zapnuto) (strana 42),
– je použita parkovací brzda.

1 Dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů) a potom tlačítka .

Zobrazí se nabídka obecných nastavení. Pokud ne, dotkněte se tlačítka „General“ (Obecná nastavení).

2 Dotkněte se tlačítek ▲/▼ pro procházení nabídkou a potom se dotkněte položky „Rear View Camera Setting“ (Nastavení zadní kamery).

Zobrazí se nastavitelné položky.

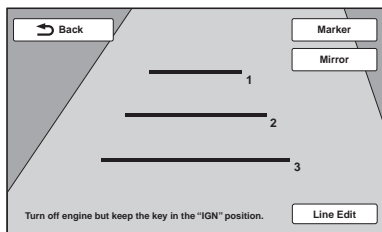

Zobrazení vodících čar


Dotkněte se tlačítka „Marker“ (Vodící čáry). Pro skrytí vodících čar se znovu dotkněte tlačítka „Marker“ (Vodící čáry).

Obrácení obrazu

Dotkněte se tlačítka „Mirror“ (Zrcadlový obraz). Zobrazí se zrcadlově obrácený obraz.

Úprava čar

1 Dotkněte se tlačítka „Line Edit“ (Úprava čar).

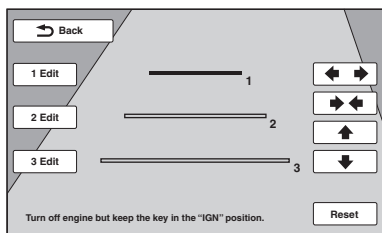

2 Vyberte čáru, kterou chcete upravit. Dotkněte se tlačítka „1 Edit“, „2 Edit“ nebo „3 Edit“ podle čáry, kterou chcete upravit.

3 Proveďte úpravu čáry.

Pro zvětšení délky se dotkněte tlačítka ◀▶.

Pro zmenšení délky se dotkněte tlačítka ▶▶.

Pro nastavení polohy se dotkněte tlačítka ▲ nebo ▼.

Pro obnovení výchozího nastavení se dotkněte tlačítka „Reset“.

Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte tlačítka „Back“ (Zpět).

Doplňující informace

Bezpečnostní upozornění

- Pokud jste zaparkovali automobil na přímém slunci, nechejte přístroj nejdříve vychladnout.
- Automatická (motorová) anténa se vysune automaticky.

Kondenzace vlhkosti

Pokud uvnitř přístroje z kondenzuje vlhkost, vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu, aby přístroj vyschl. V opačném případě nebude přístroj pracovat správně.

Zachování vysoké kvality zvuku

Chraňte přístroj a disky před kapalinami.

Poznámky k LCD panelu

- **Chraňte LCD panel před působením vlhkosti a kapalin. Mohlo by dojít k poruše funkce.**



- Netlačte na LCD panel, aby nedošlo ke zkreslení obrazu nebo poruše (tj. obraz se může začít zobrazovat nejasně nebo může dojít k poškození LCD panelu).
- Nedotýkejte se LCD panelu jinak než prsty, protože by mohlo dojít k poškození nebo prasknutí LCD panelu.
- LCD panel čistěte pomocí suchého měkkého hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla, jako například benzín, ředidla, běžně dostupné čisticí prostředky nebo antistatické spreje.
- Nepoužívejte tento přístroj mimo teplotní rozsah 5 °C – 45 °C.
- Pokud vozidlo zaparkujete na místě s nízkou nebo vysokou teplotou, nemusí se zobrazovat jasný obraz. Monitor však není poškozený. Po obnovení normální teploty ve vozidle bude obraz opět jasný.
- Na LCD panelu se může objevit několik neměnných bodů modré, červené nebo zelené barvy. Tyto body se nazývají „světlé body“ a mohou se vyskytnout u jakéhokoliv LCD panelu. LCD panel je vyroben vysoce přesnou technologií a má 99,99 % segmentů ve funkčním stavu. Je ale možné, že malé procento (standardně 0,01 %) segmentů nebude svítit správně. To však v žádném případě nebrání správnému zobrazení obrazu.

Poznámky k diskům

- Neponechávejte disky na přímém slunečním světle, v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou například výstupy horkého vzduchu) ani ve vozidle zaparkovaném na přímém slunci.
- Před přehráváním otřete disk čisticím hadříkem směrem od středu k okraji. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo nebo běžně dostupné čisticí prostředky.
- Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které jsou v souladu s normou Compact Disc (CD). Duální disky a některé hudební disky zakódované prostřednictvím technologií na ochranu autorských práv neodpovídají normě Compact Disc (CD), a proto je nemusí být možné na tomto přístroji přehrávat.
- **Disky, které NELZE na tomto přístroji přehrávat**
 - disky s nalepenými štítky, samolepkami, lepicí páskou nebo papírem. Při přehrávání takového disku může dojít k poškození přístroje nebo zničení disku,
 - disky nestandardního tvaru (například srdce, čtverec nebo hvězda). V takovém případě může dojít k poškození přístroje,
 - 8cm disky.



Poznámka k funkcím přehrávání u disků DVD a VCD

Některé funkce přehrávání u disků DVD a VCD mohou být záměrně nastaveny výrobcem záznamu. Protože tento přístroj přehrává disky DVD a VCD podle jejich obsahu vytvořeného výrobcem záznamu, nemusí být z tohoto důvodu některé funkce přehrávání dostupné. Podívejte se rovněž do pokynů příložených k diskům DVD nebo VCD.

Poznámky k diskům DATA CD a DATA DVD

- Některé disky DATA CD/DATA DVD nemusí být možné v závislosti na zařízení použitým pro záznam nebo stavu disku přehrát na tomto přístroji.
- U některých disků je vyžadována finalizace (strana 52).
- Tento přístroj podporuje následující standardy:
 - Pro disky DATA CD
 - formát ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšířeném formátu,
 - Multi Session (vícenásobné sekce).
 - Pro disky DATA DVD
 - formát UDF Bridge (kombinovaný UDF a ISO 9660),
 - Multi Border (vícenásobné hranice).

- Maximální počet:
 - složek (alb): 256 (včetně kořenové složky a prázdných složek),
 - souborů (skladby/obrázky/video) a složek obsažených na disku: 2 000 (pokud názvy složek/souborů obsahují velké množství znaků, může být tento počet nižší než 2 000),
 - zobrazitelných znaků pro název složky/souboru: 64 (Joliet/Romeo).

Poznámky k finalizaci disků

Aby bylo možné přehrávat následující disky na tomto přístroji, musíte je finalizovat:

- DVD-R/DVD-R DL (v režimu Video/režimu VR)
- DVD-RW v režimu Video
- DVD+R/DVD+R DL
- CD-R
- CD-RW

Následující disky lze přehrávat bez finalizace:

- DVD+RW – finalizované automaticky
- DVD-RW v režimu VR – finalizace není vyžadována

Podrobné informace najdete na obalu disku.


Poznámky k diskům Multi Session CD (s vícenásobnými sekcemi)/Multi Border DVD (s vícenásobnými hranicemi)

Tento přístroj umí přehrávat disky Multi Session CD (s vícenásobnými sekcemi)/Multi Border DVD (s vícenásobnými hranicemi) za níže uvedených podmínek. Uvědomte si prosím, že sekce musí být uzavřena a disk musí být finalizován.

- Jestliže je v první sekci zaznamenán formát CD-DA (Compact Disc Digital Audio):
 - Přístroj rozpozná disk jako CD-DA a budou přehrány pouze soubory formátu CD-DA v první sekci, a to i tehdy, pokud je v dalších sekcích zaznamenán jiný formát (například MP3).
- Jestliže je formát CD-DA zaznamenán v jiné než první sekci:
 - Přístroj rozpozná disk jako disk DATA CD nebo DATA DVD a všechny sekce CD-DA budou přeskočeny.
- Jestliže jsou na disku zaznamenány soubory ve formátu MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4:
 - Budou přehrány pouze sekce obsahující vybraný typ souborů (audio/video/obrazové soubory) * (pokud je v dalších sekcích zaznamenán formát CD-DA nebo jiná data, budou tyto sekce přeskočeny).

* Podrobné informace o způsobu výběru typu souborů - viz strana 33.

Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4

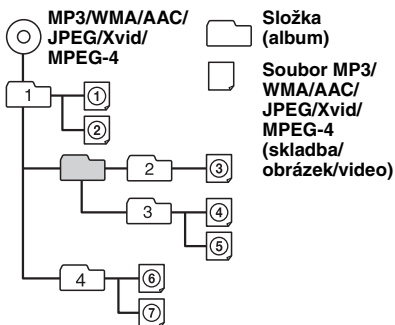

Soubory MP3

- MP3, což je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3, představuje standard pro kompresi hudebních souborů. Umožňuje komprimaci dat z hudebního CD na přibližně 1/10 původní velikosti.
- ID3 tagy verze 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 se týkají pouze souborů MP3. ID3 tag má 15/30 znaků (1.0 a 1.1) nebo 63/126 znaků (2.2, 2.3 a 2.4).
- Při pojmenovávání souborů MP3 nezapomeňte přidat k názvu souboru příponu „.mp3“.
- Při přehrávání nebo při rychlém posunu vpřed/vzad u souborů MP3 s VBR (proměnný datový tok) se nemusí zobrazovat správně uplynulá doba přehrávání.

Poznámka k souborům MP3

Při přehrávání souboru MP3 s vysokým datovým tokem (jako například 192 kb/s) může docházet k přeskokování zvuku.

Soubory WMA

- WMA, což je zkratka pro Windows Media Audio, představuje standard pro kompresi hudebních souborů. Umožňuje komprimaci dat z hudebního CD na přibližně 1/22 * původní velikosti.
- WMA tag má 63 znaků.
- Při pojmenovávání souborů WMA nezapomeňte přidat k názvu souboru příponu „.wma“.
- Při přehrávání nebo při rychlém posunu vpřed/vzad u souborů WMA s VBR (proměnný datový tok) se nemusí zobrazovat správně uplynulá doba přehrávání.

* pouze pro 64 kb/s

Poznámka k souborům WMA

Přehrávání následujících souborů WMA není podporováno:

- s bezztrátovou kompresí,
- chráněných autorskými právy.

Soubory AAC

- AAC tag má 126 znaků.
- Při pojmenování souboru AAC nezapomeňte přidat k názvu souboru příponu „.m4a“.

Soubory JPEG

- JPEG, což je zkratka pro Joint Photographic Experts Group, představuje standard pro kompresi obrazových souborů. Umožňuje komprimaci statických obrázků na přibližně 1/10 až 1/100 původní velikosti.
- Při pojmenování souboru JPEG nezapomeňte přidat k názvu souboru příponu „.jpg“.

Poznámka k souborům JPEG

Přehrávání souborů JPEG v progresivním formátu není podporováno.

Soubory MPEG-4

Lze přehrávat soubory MPEG-4 odpovídající níže uvedeným požadavkům. Nelze však zaručit přehrávání všech souborů MPEG-4, přestože splňují následující požadavky:

- Profil: jednoduchý profil MPEG-4
- Datový tok: max. 7 Mb/s na USB FS, 10 Mb/s na DVD, 7 Mb/s na CD
- Snímková rychlost: max. 30 fps
- Velikost obrazu: max. 720 × 480 pixelů
- Zvuk: max. 320 kb/s (AAC-LC)
- Přípona souboru: .mp4

Přehrávač iPod

- Přístroj lze připojit k následujícím modelům přehrávače iPod. Před použitím aktualizujte software vašeho přehrávače iPod na nejnovější verzi:

Made for


- iPod touch (4. generace),
- iPod touch (3. generace),
- iPod touch (2. generace),
- iPod touch (1. generace),
- iPod classic
- iPod video *
- iPod nano (6. generace),
- iPod nano (5. generace),
- iPod nano (4. generace),
- iPod nano (3. generace),
- iPod nano (2. generace),
- iPod nano (1. generace) *
- iPhone 4.
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

* *Při připojení přehrávače iPod nano (1. generace) nebo iPod video není dostupný režim Passenger App Control (Přímé ovládání aplikací).*

- Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k přístroji iPod nebo iPhone a obdrželo certifikaci výrobce, že splňuje funkční požadavky Apple. Společnost Apple neodpovídá za správný provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si prosím, že používání tohoto příslušenství s přístrojem iPod nebo iPhone může ovlivnit bezdrátový výkon.

Výměna lithiové baterie v dálkovém ovladači

Za normálních podmínek vydrží tato baterie přibližně 1 rok. (V závislosti na podmínkách používání však může být životnost kratší.) Pokud začne být baterie slabá, zkrátí se dosah dálkového ovladače. Vyměňte baterii za novou lithiovou baterii typu CR2025. Při použití jakékoliv jiné baterie hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

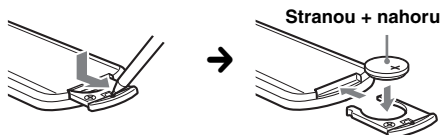

Stranou + nahoru

Poznámky k lithiové baterii


- Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí. Jestliže dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii suchým hadříkem.
- Při vkládání baterie dbejte na dodržení správné polaroty.
- Nedržte baterii kovovými pinzetami, jinak může dojít ke zkratu.

VAROVÁNÍ

Při nesprávném zacházení může baterie explodovat. Baterii nenabíjejte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně.

Výměna pojistky



Při výměně pojistky zajistěte, aby byla použita pojistka odpovídající jmenovitému proudu uvedenému na původní pojistce. Jestliže dojde k přepálení pojistky, zkontrolujte připojení napájení a vyměňte pojistku. Pokud se pojistka po výměně znovu přepálí, může se jednat o vnitřní poruchu. V takovém případě prosím požádejte o pomoc nejbližšího prodejce Sony.

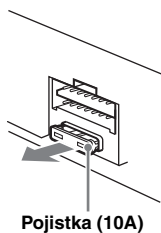



Pojistka (10A)

Vyjmutí přístroje

1 Odejměte ochranný rámeček.

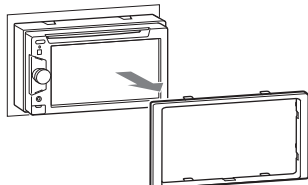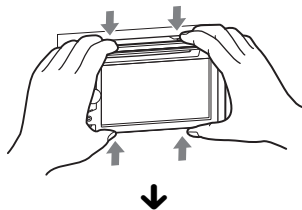


2 Vložte oba uvolňovací klíče současně tak, aby zacvakly do správné polohy.

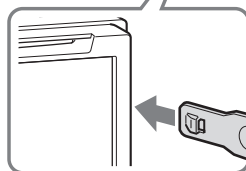


Háček směřuje dovnitř.

3 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se přístroj odjistil.

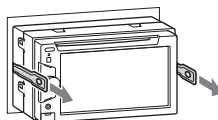

4 Vysuňte přístroj ven z místa upevnění.

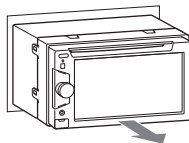

Technické údaje

Část monitoru

Typ displeje: Širokouhý barevný LCD monitor

Rozměry: 6,1 palců

Systém: Aktivní matice TFT

Počet pixelů: 1 152 000 (800 × 3 (RGB) × 480)

Barevný systém:

PAL/NTSC/SECAM/PAL-M (automatický výběr)

Část tuneru

FM

Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz

Anténní konektor: Konektor pro externí anténu

Mezifrekvence: 25 kHz

Využitelná citlivost: 8 dBf

Selektivita: 75 dB při 400 kHz

Odstup signál/šum: 80 dB (stereo)

Odstup kanálů: 50 dB při 1 kHz

Frekvenční rozsah: 20 – 15 000 Hz

MW/LW

Rozsah ladění:

MW: 531 – 1 602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Anténní konektor:

Konektor pro externí anténu

Mezifrekvence: 9 115 kHz nebo 9 125 kHz/5 kHz

Citlivost: MW: 26 µV, LW: 46 µV

Část DVD/CD přehrávače

Odstup signál/šum: 120 dB

Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz

Kolísání: Neměřitelné

Harmonické zkreslení: 0,01 %

Regionální kód: Uveden na spodní straně přístroje

Část USB přehrávače

Rozhraní: USB (plnorychlostní)

Maximální proud: 1 A

Část výkonového zesilovače

Výstupy: Výstupy pro reproduktory

Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů

Maximální výstupní výkon: 52 W × 4 (při 4 ohmech)

Obecné údaje

Výstupy:

Výstupní video konektor (zadní)

Výstupní audio konektory (zadní reproduktory/
subwoofer - přepínatelné)

Konektor pro ovládání relé automatické

(motorové) antény

Konektor pro ovládání výkonového zesilovače

Vstupy:

Konektor pro ovládání osvětlení

Vstupní konektor pro dálkové ovládání

Vstupní konektor antény

Konektor pro ovládání parkovací brzdy

Vstupní reverzní konektor

Vstupní konektor kamery

Vstupní audio konektory AUX (Externí zařízení)
(přední/zadní)

Vstupní video konektor AUX (Externí zařízení)

Vstupní USB konektor

Požadavky na napájení: 12 V DC (stejnoseměrných)
z akumulátoru vozidla
(záporné uzemnění)

Rozměry: Přibližně 178 × 100 × 170 mm (š/v/h)

Montážní rozměry: Přibližně 182 × 111 × 164 mm
(š/v/h)

Hmotnost: Přibližně 1,9 kg

Dodávané příslušenství:

Dálkový ovladač RM-X170

Součástí pro instalaci a zapojení (1 sada)

Volitelné příslušenství/zařízení:

Propojovací USB a video kabel pro přehrávač
iPod:

RC-202IPV

Zadní kamera: XA-R800C

Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených položek prodávat. Požádejte prosím vašeho prodejce o podrobné informace.

Patenty USA a dalších zemí v licenci Dolby Laboratories.

Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou používány v licenci společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Design a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Regionální kód

Systém regionálních kódů se používá na ochranu autorských práv k softwaru.

Regionální kód je uveden na spodní straně přístroje a tento přístroj umožňuje přehrávání pouze disků DVD, které mají shodný regionální kód.

Disky DVD s označením  lze rovněž přehrávat.

Pokud se pokusíte přehrát jiný disk DVD, zobrazí se na monitoru zpráva „Playback prohibited by region code.“ (Přehrávání je zakázáno z důvodu regionálního kódu.). Na některých discích DVD nemusí být regionální kód uveden, a přesto nebude možné tyto disky v důsledku regionálního omezení přehrávat.

Systémové požadavky pro použití funkce SensMe™

Počítač

• CPU/RAM

– IBM PC/AT kompatibilní

– CPU: Intel Pentium III 450 MHz nebo rychlejší

– RAM: 256 MB nebo více (pro Windows XP),

512 MB nebo více (pro Windows Vista nebo novější)

• USB konektor

Operační systém

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Pro podrobné informace o kompatibilních verzích nebo aktualizacích Service Pack navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

Monitor

High color (16 bitů) nebo více, 800 × 600 pixelů nebo více

Ostatní

Připojení k internetu

Poznámky

- *Následující systémové prostředí není podporováno:*
 - počítače jiného typu než IBM PC, jako například Macintosh atd.,
 - uživatelem sestavené počítače,
 - upgrade výrobcem nainstalovaného operačního systému,
 - počítače s několika monitory,
 - počítače s několika operačními systémy,
 - prostředí virtuálních serverů.
- *V závislosti na stavu počítače nemusí být operace možná, ani pokud počítač splňuje doporučené požadavky.*

Řešení problémů

Následující kontrolní seznam vám pomůže odstranit problémy, se kterými se můžete během používání tohoto přístroje setkat.

Před procházením následujícího kontrolního seznamu ověřte zapojení a postupy ovládání.

Pokud problém nelze vyřešit, navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

Obecné problémy

Do přístroje není přiváděno žádné napájecí napětí.

- Zkontrolujte připojení nebo pojistku.
- Po vypnutí přístroje a zhasnutí displeje nelze přístroj ovládat pomocí dálkového ovladače.
→ Zapněte přístroj.

Automatická (motorová) anténa se nevysune.

Automatická (motorová) anténa nemá reléovou skříňku.

Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).

- Zvuková signalizace je vypnutá (strana 41).
- Je připojen volitelný výkonový zesilovač a nepoužíváte vestavěný zesilovač.

Obsah paměti byl vymazán.

- Bylo stisknuto tlačítko RESET.
→ Znovu uložte nastavení do paměti.
- Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo akumulátoru. Nebo nejsou kabely připojeny správně.

Byly vymazány uložené stanice a nastavení hodin.

Došlo k přepálení pojistky.

Při přepínání polohy klíče zapalování je slyšet hluk.

Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru pro napájení elektrického příslušenství vozidla.

Z monitoru zmizí zobrazení nebo se na monitoru nic neobjeví.

- Funkce snížení jasu displeje je nastavena na „ON“ (Zapnuto) (strana 41).
- Pokud podržíte stisknuté tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout), displej zhasne.
→ Stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) na přístroji a podržte jej tak dlouho, dokud se displej nerozsvítí.
- Dotkli jste se tlačítka „M.OFF“ (Vypnutí monitoru) a je aktivní funkce vypnutí monitoru (strana 11).
→ Pro opětovné zapnutí se dotkněte displeje na libovolném místě.

Displej nereaguje správně na váš dotyk.

- V jeden okamžik se dotýkejte pouze jedné části displeje. Pokud se současně dotknete dvou nebo více částí, nebude displej pracovat správně.
- Nastavte místo dotyku na displeji (strana 37).

Funkce Auto Off (Automatické vypnutí) nepracuje.

Přístroj je zapnutý. Funkce Auto Off (Automatické vypnutí) se aktivuje po vypnutí přístroje.
→ Ukončete používání zdroje signálu.

Přístroj není možné ovládat pomocí dálkového ovladače.

Pokud je aktivována funkce vypnutí monitoru (žádný obraz), není ovládání pomocí dálkového ovladače možné (strana 11).

Nelze vybrat položky nabídky.

Nedostupné položky nabídky se zobrazují šedě.

Jako zdroj nelze vybrat vstup AUX (Externí zařízení).

Pro všechny vstupy AUX (Externí zařízení) je nastavena možnost „OFF“ (Vypnuto).
→ Nastavte položku „Front AUX Input“ (Přední vstup AUX) na „Audio“ (Zvuk) nebo položku „Rear AUX Input“ (Zadní vstup AUX) na „Video“ (Obraz) nebo „Audio“ (Zvuk) (strana 49).

Funkci „Front AUX“ (Přední vstup AUX) nelze vybrat.

Je připojen přehrávač iPod přes USB rozbočovač.
→ Odpojte přehrávač iPod (strana 30).

Příjem rádia

Nelze přijímat stanice.

Zvuk je rušen šumem.

Připojení není provedeno správně.

- Připojte ovládací kabel automatické (motorové) antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického příslušenství vozidla (červený) k napájecímu kabelu anténního zesilovače ve vozidle (pouze tehdy, pokud je vaše vozidlo vybaveno vestavěnou anténou v zadním nebo bočním skle).
- Zkontrolujte připojení antény vozidla.
- Pokud se anténa vozidla nevysune, zkontrolujte připojení ovládacího kabelu automatické (motorové) antény.

Není možné vyvolat stanice na předvolbach.

- Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
- Signál vysílače je příliš slabý.

Není možné provést automatické ladění.

Signál vysílače je příliš slabý.
→ Použijte ruční ladění.

RDS

Po několika sekundách poslechu se spustí vyhledávání.

Tato stanice není stanic se službou TP (Dopravní program) nebo má slabý signál.

- Vypněte funkci TA (Dopravní zpravodajství) (strana 17).

Žádné dopravní zpravodajství.

- Zapněte funkci TA (Dopravní zpravodajství) (strana 17).
- Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství, přestože se jedná o stanici se službou TP (Dopravní program).
→ Nalad'te jinou stanici.

Místo typu programu (PTY) se zobrazuje „None“ (Žádný).

- Aktuálně naladěná stanice není stanic RDS.
- Nejsou přijímána data RDS.
- Stanice nespecifikuje typ programu.

Název programové služby (stanice) bliká.

Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
→ Během doby, kdy bliká název programové služby (stanice), se dotkněte některého z tlačítek **◀◀** / **▶▶**. Zobrazí se nápis „PI Seek“ (Vyhledávání PI) a přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (Identifikace programu).

Obraz

Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje se obrazový šum.

- Připojení nebylo provedeno správně.
- Zkontrolujte připojení zařízení a přepínačem vstupů na zařízení vyberte zdroj signálu odpovídající tomuto přístroji.
- Disk je znečištěný nebo vadný.
- Přístroj není správně nainstalován.
→ Nainstalujte přístroj pod úhlem menším než 45° do pevné části vozidla.
- Parkovací kabel (světle zelený) není připojen ke kabelu spínače parkovací brzdy nebo není použita parkovací brzda.

Obraz neodpovídá velikosti obrazovky.

Poměr stran obrazu je na disku DVD pevně nastaven.

Na zadním monitoru se nezobrazuje žádný obraz/objevuje se obrazový šum.

- Je vybrán zdroj/režim, který není dostupný. Pokud není k dispozici žádný vstup, nezobrazuje se na zadním monitoru žádný obraz.
- Barevný systém není nastaven správně.
→ Podle připojeného monitoru nastavte barevný systém na „PAL“ nebo „NTSC“ (strana 42).
- Na tomto přístroji je zobrazen obraz ze zadní kamery.
→ Pokud přístroj zobrazuje obraz ze zadní kamery, nezobrazí se na zadním monitoru žádný obraz.

Zvuk

Není slyšet žádný zvuk/zvuk přeskakuje/zvuk je praskavý.

- Připojení nebylo provedeno správně.
- Zkontrolujte připojení zařízení a přepínačem vstupů na zařízení vyberte zdroj signálu odpovídající tomuto přístroji.
- Disk je znečištěný nebo vadný.
- Přístroj není správně nainstalován.
 - Nainstalujte přístroj pod úhlem menším než 45° do pevné části vozidla.
- Vzorkovací frekvence souboru MP3 není 32, 44,1 nebo 48 kHz.
- Vzorkovací frekvence souboru WMA není 32, 44,1 nebo 48 kHz.
- Vzorkovací frekvence souboru AAC není 44,1 nebo 48 kHz.
- Datový tok souboru MP3 není v rozsahu 48 až 192 kb/s.
- Datový tok souboru WMA není v rozsahu 64 až 192 kb/s.
- Datový tok souboru AAC není v rozsahu 40 až 320 kb/s.
- Přístroj je v režimu pozastavení přehrávání/rychlého posunu vzad/rychlého posunu vpřed.
- Nastavení výstupů není provedeno správně.
- Výstupní úroveň zvuku u disku DVD je příliš nízká (strana 22).
- Hlasitost je příliš nízká.
- Je aktivní funkce ATT (Ztlumení zvuku).
- Poloha ovladače „Fader“ (Vyvážení předních-zadních kanálů) není nastavena pro systém se dvěma reproduktory.
- Formát není podporován (jako například DTS).
 - Zkontrolujte, zda je formát přístrojem podporován (strana 9).

Ve zvuku se objevuje šum.


Vodiče a kabely ved'te dál od sebe.

Přehrávání disku

Disk nelze vložit.

- Byl již vložen jiný disk.
- Disk byl násilím vložen obráceně nebo nesprávně.

Disk se nepřehrává.

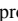- Disk je znečištěný nebo vadný.
- Disk nelze přehrát.
- Disk DVD nelze přehrát z důvodu nesprávného regionálního kódu.
- Disk není finalizován (strana 52).
- Formát disku a verze souboru nejsou tímto přístrojem podporovány (strana 9, 51).
- Stiskněte tlačítko  pro vyjmutí disku.

Soubory MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 nelze přehrát.

- Záznam nebyl proveden podle standardu ISO 9660 Level 1 nebo Level 2, Joliet nebo Romeo v rozšířeném formátu (DATA CD) nebo formátu UDF Bridge (DATA DVD) (strana 51).
- Přípona souboru není správná (strana 52).
- Soubory nejsou uloženy ve formátu MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4.
- Pokud disk obsahuje několik typů souborů, lze přehrát pouze vybraný typ souborů (audio/video/obrazové soubory).
 - Pomocí seznamu vyberte příslušný typ souborů (strana 33).

Chvilí trvá, než se spustí přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4.

- Spuštění přehrávání následujících typů disků trvá déle:
 - disky, na kterých je zaznamenána složitá stromová struktura,
 - disky zaznamenané ve formátu Multi Session (vícenásobné sekce)/Multi Border (vícenásobné hranice),
 - disky, na které lze přidávat data.

Disk se nezačne přehrávat od začátku.

- Aktivovala se funkce obnovení přehrávání nebo obnovení přehrávání pro více disků (strana 48).

Některé funkce nelze provést.

- V závislosti na disku se může stát, že některé funkce nebudou dostupné (například zastavení, vyhledávání, opakované přehrávání nebo náhodné přehrávání).
 - Podrobné informace najdete na obalu disku.

Jazyk zvukového doprovodu/titulků nebo úhel záběru nelze změnit.

- Namísto tlačítka pro přímý výběr na dálkovém ovladači použijte nabídku disku DVD (strana 18).
- Na disku DVD nejsou zaznamenány vícejazyčné zvukové stopy, vícejazyčné titulky nebo vícenásobné úhly záběru.
- Disk DVD neumožňuje provést změnu.

Ovládací tlačítka nepracují.

Disk se nevsune.

- Stiskněte tlačítko RESET (strana 14).

Přehrávání z USB zařízení

Nelze přehrávat položky ze zařízení připojeného prostřednictvím USB rozbočovače.

Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes USB rozbočovač.

Nelze přehrávat položky.

Odpojte USB zařízení a znovu jej připojte.

Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší dobu.

USB zařízení obsahuje velké soubory nebo soubory se složitou stromovou strukturou.

Zazní zvukový signál (pípnutí).

USB zařízení bylo odpojeno během přehrávání.

→ Před odpojením USB zařízení zajistěte, aby bylo z důvodu ochrany dat nejprve zastaveno přehrávání.

Zvuk je přerušovaný.


Zvuk může být přerušovaný při přehrávání s datovým tokem vyšším než 320 kb/s.

Chybová hlášení/zprávy

Cannot read. (Nelze přečíst.)

- Přístroj nedokáže z důvodu nějakého problému přečíst data.
- Data jsou poškozena nebo porušena.
- Disk je poškozen.
- Disk není tímto přístrojem podporován.
- Disk není finalizován.

Disc Error (Chyba disku)

- Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.
→ Očistěte disk nebo jej vložte správně.
- Byl vložen prázdný disk.
→ Vložte jiný disk.
- Disk nelze z důvodu nějakého problému přehrát.
→ Vložte jiný disk.
- Disk není tímto přístrojem podporován.
→ Vložte podporovaný typ disku.
- Stiskněte tlačítko  pro vyjmutí disku.

Disc Reading... (Načítání dat z disku...)

Přístroj načítá informace o všech souborech/albech (složkách) na disku.

→ Počkejte, dokud načítání neskončí a automaticky se nespustí přehrávání. V závislosti na struktuře disku to může trvat déle než jednu minutu.

Error (Chyba)

USB zařízení nebylo automaticky rozpoznáno.
→ Odpojte jej a znovu připojte.

Hubs not supported. (Rozbočovač není podporován.)

Tento přístroj nepodporuje USB rozbočovač.

Local Seek +/-Local Seek –

Během automatického ladění je zapnut režim lokálního vyhledávání.

No AF

Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.

No playable data. (K dispozici nejsou žádná data, která by bylo možno přehrát.)

Disk neobsahuje data, která by bylo možno přehrát.

No SensMe™ data on device. (Na zařízení nejsou k dispozici žádná data pro funkci SensMe™.)

Připojené USB zařízení neobsahuje data pro funkci SensMe™ nebo byla data přesunuta do nevhodné cílové složky na USB zařízení.

No TP

Přístroj bude pokračovat ve vyhledávání dostupných stanic s dopravním programem (TP).

Offset (Vnitřní porucha)

Mohlo dojít k výskytu vnitřní závady.

→ Zkontrolujte připojení. Pokud indikace chyby zůstane na displeji zobrazena, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Output connection failure. (Chyba připojení.)

Připojení reproduktorů/zesilovačů není provedeno správně.

→ Podívejte se do dodané příručky pro instalaci/připojení a zkontrolujte připojení.

Overcurrent Caution on USB. (Proudové přetížení u USB zařízení.)

USB zařízení je přetíženo.

- Odpojte USB zařízení a potom stisknutím tlačítka **(SOURCE/OFF)** (Zdroj/vypnout) změníte zdroj.
- Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že je připojeno nepodporované zařízení.

Playback prohibited by region code.

(Přehrávání je zakázáno z důvodu regionálního kódu.)

Přehrávání disku DVD je zakázáno z důvodu odlišného regionálního kódu.

Please push reset. (Stiskněte prosím tlačítko RESET.)

Tento přístroj nebo USB zařízení nelze ovládat kvůli vzniku problému.

→ Stiskněte tlačítko RESET (strana 14).

SensMe™ data Reading... (Načítání dat pro funkci SensMe™...)

Přístroj načítá veškerá data pro funkci SensMe™ na připojeném USB zařízení.

→ Počkejte, až bude načítání dokončeno. V závislosti na množství dat atd. může tato operace trvat delší dobu.

The connected USB device is not supported.

(Připojené USB zařízení není podporováno.)

Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho USB zařízení navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní straně.

The SensMe™ data is corrupted. (Data pro funkci SensMe™ jsou poškozena.)

Došlo k výskytu problému týkajícího se dat pro funkci SensMe™, jako například změněný název souboru, chybné informace atd.

USB device is not connected. (USB zařízení není připojeno.)

Ačkoliv je vybrán zdroj USB, není připojeno žádné USB zařízení. Došlo k odpojení USB zařízení nebo USB kabelu během přehrávání.

→ Připojte USB zařízení nebo USB kabel.

USB Reading... (Načítání dat z USB zařízení...)

Přístroj načítá informace o všech souborech/albech (složkách) na připojeném USB zařízení.

→ Počkejte, dokud načítání neskončí a automaticky se nespustí přehrávání. V závislosti na struktuře souborů a složek to může chvíli trvat.

„L L L L“ **nebo** „r r r r“

Při rychlém posunu vzad nebo vpřed jste dosáhli začátku nebo konce disku a není možno pokračovat dále.

”—“

Znak nelze na přístroji zobrazit.

Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu problémů s přehráváním disku, přineste s sebou disk, který jste používali při vzniku problému.

Seznam jazykových kódů/seznam kódů oblastí

Seznam jazykových kódů

Pravopis jazyků je v souladu s normou ISO 639: 1988 (E/F).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbajjani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1174	French		Lettish	1505	Slovak	1703	Není
1181	Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian		specifikován

Stránky zákaznické podpory

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pokud hledáte nejnovější informace zákaznické podpory k tomuto výrobku, navštivte prosím níže uvedené webové stránky:

<http://support.sony-europe.com/>

Zaregistrujte si nyní váš výrobek online na:

www.sony-europe.com/myproducts

AV centrum

SK Návod na použitie

XAV-63



Video CD



SensMe™



Made for



iPod



iPhone

Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie len na prístrojovú dosku v automobile. Podrobnosti o montáži a zapojeniach pozri v dodávanom návode “Montáž/Zapojenia”.

Výstraha

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte zariadenie.

Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.

UPOZORNENIE

Používanie optických pomôcok spolu s týmto zariadením zvyšuje riziko poškodenia zraku. Laserový lúč použitý v tomto CD/DVD prehrávači môže poškodiť zrak, preto sa nepokúšajte rozoberať zariadenie. Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Štítok s označením klasifikácie zariadenia LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY je umiestnený na spodnej časti šasi.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.



Likvidácia starých akumulátorov a batérií (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na ich obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže tento symbol používať v kombinácii s určitým chemickým symbolom. Chemické symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/batérie obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívemu vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.

Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Poznámka k lítiovej batérii

Batériu nevystavujte nadmernému teplu, napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu atď.

Upozornenie pre prípad montáže v automobile bez pozície ACC

Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off) (str. 38).

Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom čase, ak nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu, čím sa predíde vybitiu autobatérie.

Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí zapalovania zatlačte a pridržte **(SOURCE/OFF)** tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.

Zrušenie predvážacieho režimu (Demo)
pozri na str. 42.

**Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len na zariadenia predávané v krajinách s platnou legislatívou a smernicami EU.**

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy poskytnuté v samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.

Poznámky k bezpečnosti	7
Poznámky k inštalácii	7
Autorské práva	8
Prehrávané disky a symboly používané v tomto návode na použitie	9
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov/konektorov	10
Zariadenie	10
Diaľkové ovládanie RM-X170	12

Začíname

Resetovanie zariadenia	14
Počítačové nastavenia	14
Nastavenie hodín	14
Príprava diaľkového ovládania	14

Rádio

Počúvanie rozhlasu	15
Ovládacie prvky pre príjem rozhlasu	15
Indikácie príjmu rozhlasu	16
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem	16
Automatické ukládanie staníc — BTM	16
Manuálne uloženie staníc	16
Príjem uložených staníc	16
RDS	17
Popis	17
Nastavenie AF a TA	17
Výber PTY	18
Nastavenie CT	18

Disky

Prehrávanie diskov	18
Ovládacie prvky pre prehrávanie	19
Indikácie prehrávania	20
Používanie funkcií PBC (ovládanie prehrávania)	21
Konfigurácia nastavení zvuku	21
Zmena jazyka/formátu zvuku	21
Zmena zvukových kanálov	22
Nastavenie úrovne výstupného audio signálu — Úroveň Dolby D	22
Opakované prehrávanie a prehrávanie v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play)	22
Priame vyhľadávanie počas prehrávania	23

Používanie USB zariadenia

Prehrávanie z USB zariadenia	24
Opakované prehrávanie a prehrávanie v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play)	24
Reprodukcia hudby podľa nálady — SensMe™	25
Pred používaním funkcie SensMe™	25
Inštalácia softvéru “SensMe™ Setup” a “Content Transfer” do PC	25
Registrovanie USB zariadenia pomocou softvéru “SensMe™ Setup”	25
Prenos skladieb do USB zariadenia pomocou softvéru “Content Transfer”	26
Prehrávanie skladieb v kanáloch — SensMe™ Channels	26
Prehrávanie skladieb v mape nálad — SensMe™ Mood	28
Vyhľadávanie skladby počúvaním pasáží skladieb — ZAPPIN™	29

Používanie prehrávača iPod

Prehrávanie z prehrávača iPod	29
Nastavenie režimu prehrávania	30
Opakované prehrávanie a prehrávanie v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play)	30
Priame ovládanie prehrávača iPod — Ovládanie aplikácie spolujazdcom	31

Praktické funkcie

Zobrazenie zoznamu skladieb/obrázkov/video súborov — List	31
Voľba skladby/obrázka/video súboru	31
Voľba typu súboru	31
Príkazy gestom	32

Nastavenie zvuku

Nastavenie kvality zvuku — EQ7	32
Užívateľské nastavenie krivky ekvalizéra — EQ7 Tune	32
Nastavenie zvukových charakteristík	33
Optimalizácia zvuku pre pozíciu počúvania — Intelligent Time Alignment	33
Kalibrácia pozície počúvania — Intelligent Time Alignment Tune	34
Konfigurácia reproduktorov a nastavenie hlasitosti	34
Vytvorenie virtuálneho stredového reproduktora — CSO	34
Používanie zadných reproduktorov ako subwoofera — Rear Bass Enhancer	34
Nastavenie hlasitosti reproduktorov	35

Nastavenie displeja

Kalibrácia dotykového panela	35
Nastavenie pozadia displeja	35
Nastavenie obrazu — Picture EQ	36
Užívateľské nastavenie obrazu	36
Nastavenie pomeru strán	36

Nastavenia

Základné operácie nastavení	37
Hlavné nastavenia (General)	38
Nastavenia zvuku (Sound)	40
Nastavenia zobrazenia (Screen)	42
Nastavenia pre DVD a iné nastavenia prehrávania	43

Používanie voliteľných zariadení

Doplnkové audio/video zariadenie	45
Cúvací kamera	45
Nastavenia cúvacej kamery	46

Ďalšie informácie

Bezpečnostné upozornenia	46
Poznámky k LCD panelu	46
Poznámky k diskom	47
Poradie prehrávania súborov MP3/WMA/ AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4	48
Súbory MP3	48
Súbory WMA	48
Súbory AAC	48
Súbory JPEG	48
Súbory MPEG-4	48
Prehrávač iPod	49
Údržba	49
Demontáž zariadenia	50
Technické údaje	50
Riešenie problémov	52
Chybové zobrazenia/Hlásenia	54
Tabuľka kódov jazykov/oblastí	55

Poznámky k bezpečnosti

- Dodržujte miestne pravidlá cestnej premávky, zákony a usmernenia.
- Počas vedenia vozidla
 - Nesledujte ani neovládate zariadenie. Môžete stratiť pozornosť a spôsobiť nehodu. Ak chcete sledovať alebo ovládať zariadenie, zaparkujte bezpečne vozidlo.
 - Nepoužívajte žiadne nastavovacie ani iné funkcie, ktoré môžu odvrátiť vašu pozornosť od vedenia vozidla.
 - **Počas cúvania sa pozerajte aj dozadu a pozorne sledujte okolie, aj keď máte pripojenú cúvaciu kameru. Nespoliehajte sa len na cúvaciu kameru.**
- Počas ovládania
 - Nevkladajte ruky, prsty ani žiadne predmety do zariadenia. Môže dôjsť k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.
 - Drobné predmety držte mimo dosahu detí.
 - Aby nedošlo k úrazu v prípade náhleho pohybu vozidla, pripútajte sa.

Predchádzajte nehodám

Obrazové funkcie sú dostupné len vtedy, keď zaparkujete vozidlo a použijete parkovaciu brzdu. Ak sa vozidlo pri prehrávaní video signálu pohne, obrazový signál sa automaticky prepne po zobrazení nasledujúceho upozornenia na zobrazenie pozadia.

**“Video blocked for your safety.”
(Z bezpečnostných dôvodov je obraz vypnutý.)**

Monitor pripojený do konektora REAR VIDEO OUT je aktívny aj pri pohybe vozidla. Na displeji sa zobrazí len pozadie, ale zvuk bude zapnutý.

Počas vedenia vozidla neovládate zariadenie, ani nesledujte displej/monitor.

Poznámky k inštalácii

- Montáž zariadenia odporúčame zveriť kvalifikovanej osobe alebo servisu.
 - Ak chcete montovať zariadenie svojpomocne, prečítajte si dodávaný návod “Montáž/ Zapojenia” a montáž vykonajte správne.
 - Nesprávna montáž môže spôsobiť vybitie autobatérie alebo skrat.
- Ak zariadenie nefunguje správne, najskôr overte zapojenia podľa dodávaného návodu “Montáž/ Zapojenia”. Ak je všetko v poriadku, skontrolujte poistku.
- Chráňte povrch zariadenia pred poškodením.
 - Zariadenie nevystavujte pôsobeniu chemikálií, ako sú insekticídy, spreje na vlasy, repelenty atď.
 - Gumové ani plastové predmety nesmú prísť do kontaktu so zariadením na dlhší čas. Inak sa môže povrch zariadenia poškodiť alebo deformovať.
- Montáž vykonajte pevne a dôkladne.
- Pred montážou vypnite zapaľovanie. Montáž zariadenia so zapnutým zapaľovaním môže spôsobiť vybitie autobatérie alebo skrat.
- Pri montáži nepoškodte vrtákom žiadnu časť, ako sú potrubia, hadice, palivová nádrž alebo káble. Môže dôjsť k požiaru alebo nehode.

Autorské práva



Vyrobené v licencií spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media a príslušné logá sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.

Tento produkt je chránený konkrétnymi duševnými vlastníckymi právami spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie mimo tohto produktu sú bez licencie spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti Microsoft zakázané.

“DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVD-RW”, “DVD+R” a “DVD+RW” sú obchodné značky.

ZAPPIN je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.



12 TONE ANALYSIS a príslušné logo sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.



“WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.



SensMe a logo SensMe sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.



Technológia rozpoznávania hudby a príslušné dáta sú poskytované spoločnosťou Gracenote®. Gracenote je priemyselný štandard v technológii rozpoznávania hudby a poskytovateli príslušných dát. Podrobnejšie informácie pozri na www.gracenote.com.

CD, DVD, Blu-ray Disc dáta a dáta týkajúce sa hudby a video záznamov poskytuje spoločnosť Gracenote, Inc., autorské práva © 2000 až po súčasnosť Gracenote. Softvér Gracenote, autorské práva © 2000 až po súčasnosť Gracenote. Tento produkt a služby môžu využívať jeden alebo viacero patentov spoločnosti Gracenote. Neúplný zoznam aplikovateľných patentov spoločnosti Gracenote nájdete na web-stránke spoločnosti Gracenote.

Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo a logotyp Gracenote a logo “Powered by Gracenote” sú ochranné známky alebo obchodné značky spoločnosti Gracenote v USA a/alebo ostatných krajinách.

Tento produkt používa písmo, na ktoré poskytla spoločnosť Sony licenciu spoločnosť Monotype Imaging Inc. alebo jej dcérske spoločnosti.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ostatných krajinách.

Apple, Macintosh a iTunes sú obchodné značky spoločnosti Apple, Inc. registrované v USA a ostatných krajinách.

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ V RÁMCI MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE LEN NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽOM PRE DEKÓDOVANIE OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV MPEG-4, KTORÉ BOLI ENKÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM V SPOJITOSTI S OSOBNOU A NEKOMERČNOU ČINNOSŤOU A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU LICENCOVANÉHO MPEG LA NA VYTvorenie OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU MPEG-4. NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE LICENCIA NEBOLA VYDANÁ ANI SA NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ VZŤAHUJÚCICH SA NA PREZENTAČNÉ, INTERNÉ A KOMERČNÉ POUŽÍVANIE A LICENCOVANIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC. POZRI WEB-STRÁNKU [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Všetky ostatné obchodné značky sú obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Prehráateľné disky a symboly používané v tomto návode na použitie

Toto zariadenie dokáže prehrávať rôzne typy video/audio diskov.

V nasledujúcej prehľadnej tabuľke sú uvedené podporované typy diskov a tiež dostupné funkcie pre jednotlivé typy diskov.

	Označenie disku v návode	Formát disku
VIDEO	DVD	DVD VIDEO
		DVD-R* ¹ /DVD-R DL* ¹ /DVD-RW* ¹ (Režim Video/VR)
		DVD+R* ¹ /DVD+R DL* ¹ /DVD+RW* ¹
	VCD	Video CD (Ver. 1.0/1.1/2.0)
AUDIO	CD	Audio CD
		CD-ROM* ² /CD-R* ² /CD-RW* ²

*1 Na disku môžu byť tiež uložené audio súbory.

*2 Na disku môžu byť tiež uložené video/obrazové súbory.

Poznámka

Označenie "DVD" v tomto návode na použitie sa môže vzťahovať všeobecne na DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW a DVD+R/DVD+RW disky.

Nasledovný prehľad obsahuje podporované typy súborov a ich symboly.

Bez ohľadu na typ disku sa môže dostupnosť funkcií v závislosti od formátu líšiť.

Uvedené symboly formátov sa nachádzajú v tomto návode na použitie pri opisoch funkcií, ktoré sú dostupné pre ich príslušné typy súborov.

Označenie formátu v návode	Typ súboru
MP3	Audio súbor MP3
WMA	Audio súbor WMA
AAC	Audio súbor AAC
JPEG	Obrazový súbor JPEG
Xvid	Video súbor Xvid
MPEG-4	Video súbor MPEG-4


Rada

Podrobnosti o kompresných formátoch pozri str. 48.

Poznámka

V závislosti od podmienok záznamu nemusí byť možné prehrávať niektoré kompatibilné disky.

Zariadenie

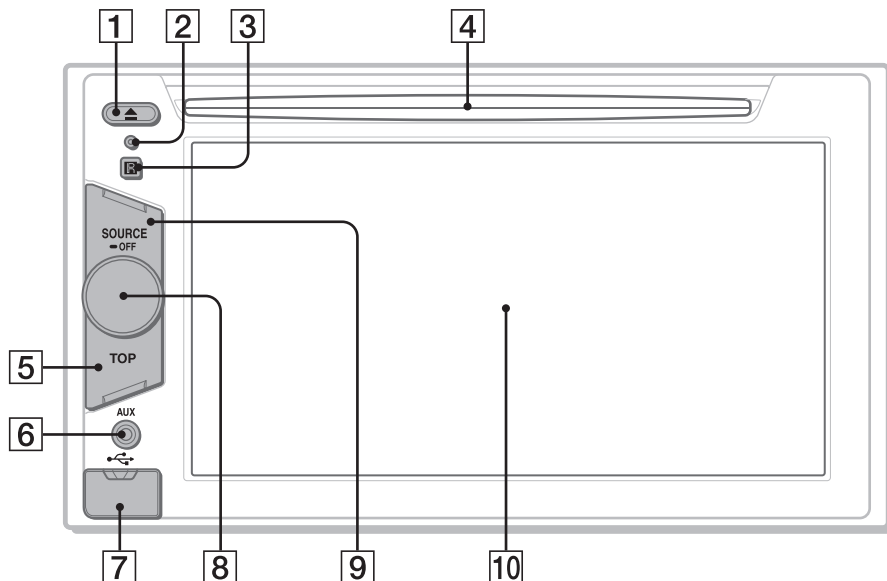


Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom.

- 1 **Tlačidlo ▲ (vysunutie)** str. 18
- 2 **Tlačidlo Reset** str. 14
- 3 **Senzor signálov diaľkového ovládania**
- 4 **Otvor pre disk** str. 18
- 5 **Tlačidlo TOP**
Zobrazenie zoznamu zdrojov vstupného signálu.
- 6 **Predný konektor AUX** str. 45


- 7 **USB konektor**
Ak chcete pripojiť USB zariadenie, zložte kryt.
- 8 **Ovládač hlasitosti**
- 9 **Tlačidlo SOURCE/OFF**
Zapnutie zariadenia/prepnutie zdroja vstupného signálu: "Tuner" (Rádio), "Disc" (Disk), "iPod/USB", "AUX" (Doplnkové zariadenie).
Zatlačením a pridržením na 1 sekundu vypnete/zastavíte zdroj vstupného signálu. Zatlačením a pridržením na viac než 2 sekundy vypnete zariadenie.
- 10 **Displej/dotykový panel**

Zobrazenia

Ak nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu:

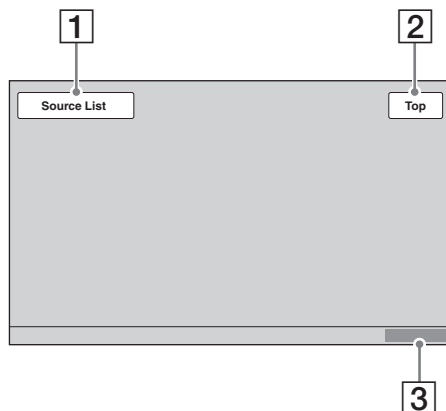

Zoznam zdroj vstupného signálu:

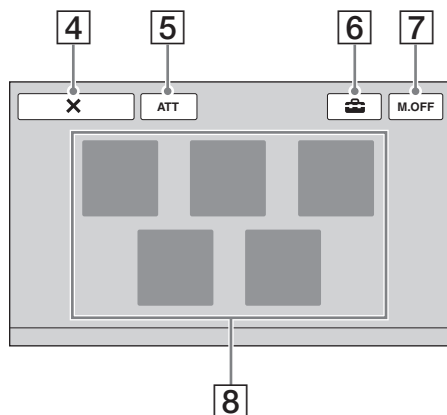

1 Tlačidlo “Source List” (Zoznam zdrojov)

Stlačením zobrazíte zoznam zdrojov vstupného signálu.

2 Tlačidlo “Top”

Stlačením zobrazíte zoznam zdrojov vstupného signálu.

3 Hodiny str. 14, 42

4 Tlačidlo X (Zatvorenie)

Stlačením vypnete zobrazenie Menu.

5 Tlačidlo “ATT” (Stíšenie)*

Stlačením stlmíte zvuk.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.

6 Tlačidlo (Nastavenie)

Stlačením zobrazíte Menu nastavení.

7 Tlačidlo “M.OFF” (Vypnutie displeja)


Stlačením vypnete displej a podsvietenie tlačidiel. Pre zapnutie zatlačte na displej v ľubovoľnom mieste.

8 Tlačidlá pre výber zdrojov vstupného signálu

Stlačením meníte zdroj vstupného signálu: “Tuner” (Rádio), “Disc” (Disk), “AUX” (Doplnkové zariadenie), “iPod/USB”, “SensMe™”.

* Zobrazí sa, len ak je zvolený nejaký zdroj.

Dialkové ovládanie RM-X170

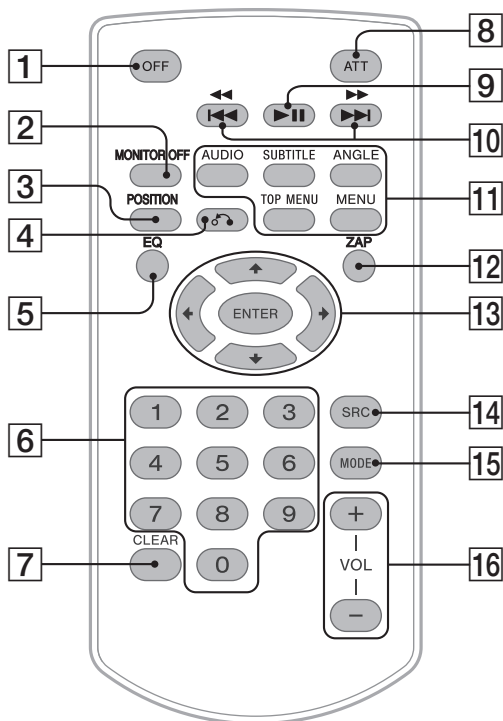

- Dialkové ovládanie je možné používať na jednoduché ovládanie audio ovládacích prvkov. Na operácie v Menu používajte dotykový panel (displej).
- Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
- Pred použitím odstráňte izolačný prvok (str. 14).

1 Tlačidlo OFF

Vypnutie/zastavenie zdroja vstupného signálu (stlačenie).
Vypnutie zariadenia (zatlačenie a pridržanie).

2 Tlačidlo MONITOR OFF

Vypnutie displeja a podsvietenia tlačidiel (stlačenie).
Pre zapnutie stlačte tlačidlo znova.

3 Tlačidlo POSITION

Prepnutie polohy počúvania ("Front L" (Vpredu L)/"Front R" (Vpredu P)/"Front" (Vpredu)/"All" (Všetky)/"Custom" (Vlastné)/"OFF" (Vyp.)).

4 Tlačidlo ↶ (Návrat)

Obnovenie predošlého zobrazenia/návrat do Menu pri VCD disku*1.

5 Tlačidlo EQ (Ekvalizér)

Výber krivky ekvalizéra zo 7 typov ("Xplod"/"Vocal"/"Edge"/"Cruise"/"Space"/"Gravity"/"Custom" (Vlastné)/"OFF" (Vyp.)).

6 Číselné tlačidlá str. 23

Rádio:

Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).

Disk/USB:

Vyhľadanie titulu/kapitoly/skladby.

7 Tlačidlo CLEAR

Stlačením vymažete zadané číslo.

8 Tlačidlo ATT (Stíšenie)

Stlmenie zvuku.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.

9 Tlačidlo ►II
(Prehrávanie/Pozastavenie)

- *1 Prehrávanie s funkciami PBC.
- *2 Operácia závisí od disku (str. 19).
- *3 Ak používate dve doplnkové zariadenia.

10 Tlačidlá I◀◀◀/▶▶▶I

Rádio:

Automatické ladenie staníc (stlačenie).
Manuálne naladenie stanice
(zatlačenie a pridržanie).

Disk*2/USB:

Prepnutie kapitoly/skladby/scény/súboru
(stlačenie).
Zrýchlený posuv vo video zázname vzad/
vpred (zatlačenie a krátke pridržanie).
Zrýchlený posuv v skladbe vzad/vpred
(zatlačenie a pridržanie).

Poznámka

Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie.
Stlačením tlačidla (SOURCE/OFF) na zariadení alebo vložením disku zapnete zariadenie a umožníte tak jeho ovládanie diaľkovým ovládaním.

11 Tlačidlá pre ovládanie prehrávania DVD disku

(AUDIO):

Zmena jazyka/formátu zvuku.
(Zmena audio kanála pre VCD/CD/MP3/
WMA/AAC/MPEG-4 disky.)

(SUBTITLE):

Prepínanie jazyka titulkov.

(ANGLE):

Prepínanie zorných uhlov.

(TOP MENU):

Aktivovanie hlavného Menu DVD disku.

(MENU):

Aktivovanie Menu disku.

12 Tlačidlo ZAP

Aktivovanie režimu ZAPPIN™ (stlačenie).

13 Tlačidlá ◀/↑/↓/▶ (kurzor)/ENTER

str. 18

Ovládanie Menu pri DVD disku.

14 Tlačidlo SRC (Zdroj)

Zapnutie zariadenia/prepnutie zdroja vstupného signálu: "Tuner" (Rádio), "Disc" (Disk), "iPod/USB", "AUX" (Doplnkové zariadenie).

15 Tlačidlo MODE

Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW)/
výber doplnkového zariadenia
(Predný AUX/Zadný AUX)*3 (stlačenie).

16 Tlačidlá VOL (Hlasitosť) +/-

Začíname

Resetovanie zariadenia

Pred prvým použitím, alebo po výmene autobatérie, prípadne po zmene zapojení je nutné zariadenie resetovať.


Tlačidlo Reset (str. 10) stlačte špicatým predmetom, napr. guľkovým perom.

Poznámka

Po stlačení tlačidla Reset sa vymaže nastavenie hodín, ako aj niektoré uložené informácie.

Počiatkové nastavenia

Po resetovaní sa zobrazí zobrazenie pre počiatkové nastavenia.

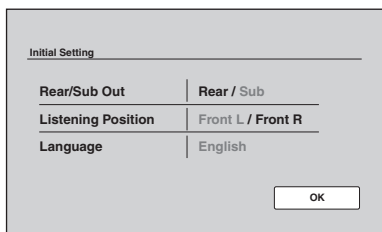

1 Ak chcete nastaviť stav pripojenia subwoofera, stlačte “Rear/Sub Out” (Výstup Zadné/Subwoofer).

Ak je pripojený subwoofer, zvolte “Sub” (Subwoofer).

Ak je pripojený výkonový zosilňovač, zvolte “Rear” (Zadné).

Ak nie je pripojený subwoofer ani výkonový zosilňovač, môžete zvoliť “Sub” (Subwoofer) alebo “Rear” (Zadné).

2 Stlačte “Listening Position” (Poloha počúvania) pre nastavenie polohy počúvania.

Ak sedíte vľavo, zvolte “Front L” (Vpredu L), ak sedíte vpravo, zvolte “Front R” (Vpredu P).

3 Stlačte “Language” (Jazyk) pre nastavenie jazyka zobrazení.

Stláčaním zobrazte želaný jazyk (English/Spanish/Russian) (Angličtina/Španielčina/Ruština).

4 Stlačte “OK”.

Nastavenie je dokončené.

Toto nastavenie je možné neskôr konfigurovať v Menu nastavení.

- Podrobnosti o nastavení stavu pripojenia subwoofera pozri na str. 41.

- Podrobnosti o nastavení polohy počúvania pozri “Optimalizácia zvuku pre pozíciu počúvania — Intelligent Time Alignment” na str. 33.

- Podrobnosti o nastavení jazyka zobrazení pozri na str. 38.

Nastavenie hodín

Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.

1 Stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov), potom .

Zobrazí sa Menu pre hlavné nastavenia.

Ak sa nezobrazí, stlačte “General” (Hlavné).

2 Stlačte “Clock Adjust” (Nastavenie hodín).

Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.

3 Nastavte hodiny a minúty.

Napríklad ak chcete nastaviť čas 8:30, stlačte “0830”.

4 Stlačte “OK”.

Nastavenie je dokončené.

Pre vymazanie zadaných čísiel stlačte “Clear” (Zrušiť).

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte “Back” (Späť).


Príprava diaľkového ovládania

Pred prvým používaním diaľkového ovládania odstráňte izolačný prvok.




1 Stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov), potom “Tuner”.

Zobrazí sa zobrazenie pre príjem rozhlasu a automaticky sa zobrazí zoznam predvolieb.

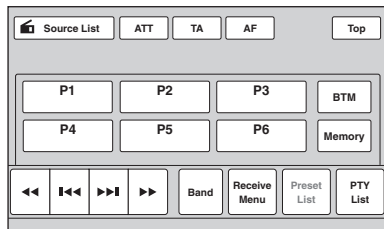

2 Stlačte “Band” (Pásmo).

Zobrazí sa zoznam pásiem.

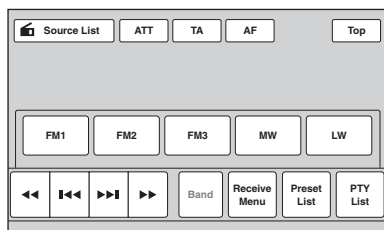

3 Stlačte požadované rozhlasové pásmo (“FM1”, “FM2”, “FM3”, “MW” alebo “LW”).

Opätovným stlačením “Band” (Pásmo) vypnete zobrazenie zoznamu pásiem.

4 Naladíte stanicu.

Automatické ladenie

Stlačte **◀◀/▶▶**.


Ladenie sa zastaví, keď zariadenie naladí nejakú stanicu. Postup opakujte, až kým nenaladíte požadovanú stanicu.

Manuálne ladenie

Stláčaním **◀◀/▶▶** naladíte želanú frekvenciu. Ak chcete frekvencie meniť súvislo, zatlačte a pridržierte **◀◀/▶▶**.


Ovládacie prvky pre príjem rozhlasu

Ak sa ovládacie prvky pre príjem rozhlasu nezobrazia, zatlačte na displej.

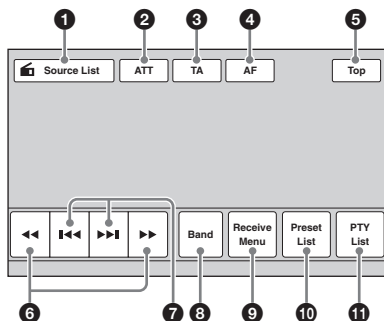

- 1 “Source List” (Zoznam zdrojov)**
Stlačením zobrazíte zoznam zdrojov vstupného signálu. (str. 11)
- 2 “ATT” (Stlmenie)**
Stlačením stlmíte zvuk. Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
- 3 “TA”**
Nastavenie TA pri RDS vysielaní. (str. 17)
- 4 “AF”**
Nastavenie AF pri RDS vysielaní. (str. 17)
- 5 “Top” (Hlavné Menu)**
Stlačením zobrazíte zoznam zdrojov vstupného signálu. (str. 11)
- 6 ◀◀/▶▶**
Stlačením ladíte manuálne. Ak chcete frekvencie meniť súvislo, tlačidlo zatlačte a pridržierte.
- 7 ◀◀/▶▶**
Stlačením ladíte automaticky.
- 8 “Band” (Pásmo)**
Zobrazenie zoznamu pásiem a zmena pásma.
- 9 “Receive Menu” (Menu príjmu)**
Zobrazenie Menu príjmu s nasledovnými položkami.
 - **“Regional” (Regionálne)** (str. 17)
- 10 “Preset List” (Zoznam predvolieb)**
Zobrazenie zoznamu predvolieb, alebo ukladanie staníc. (str. 16)
- 11 “PTY List” (Zoznam PTY)**
Stlačením zobrazíte zoznam PTY. (str. 18)

Indikácie príjmu rozhlasu

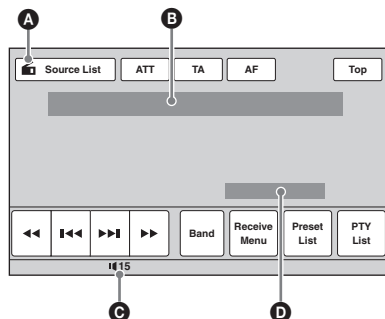


- A** Ikona aktuálneho zdroja*¹
- B** Označenie pásma, Číslo predvolby*², Frekvencia*³/stav
- C** Úroveň hlasitosti*⁴
- D** Stav nastavení ekvalizéra EQ7

*1 Zobrazí sa, len keď sú zobrazené ovládacie prvky.

*2 Zobrazí sa, len ak je naladená uložená stanica.

*3 Pri prijíme RDS stanice sa zobrazí názov stanice. Podrobnosti pozri "RDS" na str. 17.

*4 Keď je zapnuté ATT, zobrazí sa .

Uloženie staníc do pamäte a ich príjem

Upozornenie

Na ladenie staníc počas vedenia vozidla používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM). Predídete tak možnej dopravnej nehode.

Automatické ukladanie staníc

– BTM

1 Stlačte "Source List" (Zoznam zdrojov), potom "Tuner".

Pre zmenu pásma stlačte "Band" (Pásmo), potom zvolte želané pásmo ("FM1", "FM2", "FM3", "MW" alebo "LW").

2 Stlačte "Preset List" (Zoznam predvolieb), potom "BTM".

Zariadenie ukladá do zoznamu predvolieb ("P1" až "P6") prvých šesť dostupných staníc. Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.

Manuálne uloženie staníc

1 Keď je naladená stanica, ktorú chcete uložiť, stlačte "Preset List" (Zoznam predvolieb)

2 Stlačte "Memory" (Pamäť) a stlačte číslo v zozname ("P1" až "P6"), pod ktoré chcete stanicu uložiť.

Zobrazí sa číslo a zobrazenie pre potvrdenie.

3 Stlačte "Yes" (Áno).

Stanica je uložená.

Poznámka

Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže a nahradí ju nová stanica.

Rada

Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie AF/TA (str. 17).

Príjem uložených staníc


1 Zvoľte pásmo, potom stlačte "Preset List" (Zoznam predvolieb).

2 Stlačte želané číslo predvolby ("P1" až "P6").

Popis

Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba, ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM vysielat spolu so signálom rozhlasovej stanice ešte ďalšie digitálne informácie.

Zobrazované položky

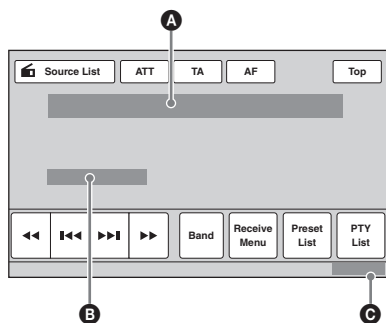

A Označenie pásma, Číslo predvoľby, Frekvencia (Názov stanice), RDS dáta, TA*¹

B RDS*², TP*³

C Hodiny

*1 Počas dopravných informácií.

*2 Počas RDS prijímu.

*3 Počas prijímu dopravných správ.

Služby RDS

Toto zariadenie automaticky poskytuje nasledovné RDS služby:

AF (Alternative Frequencies – Alternatívne frekvencie)

Automatické preladovanie tej istej stanice podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas dlhšej jazdy bez toho, aby ste ju museli manuálne preladovať.

TA (Traffic Announcement – Dopravné správy)/
TP (Traffic Program – Dopravné programy)

Poskytuje aktuálne dopravné informácie/programy. Pri vysielaní niektorej dopravnej informácie/programu sa preruší práve počúvaný zdroj vstupného signálu.

PTY (Program Types – Typy programov)

Zobrazenie práve prijímaného typu programu. Vyhľadávanie určitého typu programu.

CT (Clock Time – Presný čas)

Funkcia CT pomocou RDS vysielania automaticky nastaví hodiny.

Poznámky

- Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/oblasti, v ktorej sa nachádzate.
- Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať správne.

Nastavenie AF a TA

1 Počas prijímu rozhlasu/prehrávania stlačením "AF" alebo "TA" aktivujete danú funkciu.

Po aktivovaní funkcie sa farba tlačidla zmení. Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.

Uloženie RDS staníc s nastaveniami funkcií AF a TA

RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice s rovnakým nastavením AF/TA.

Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc do pamäte je možné uložiť RDS stanice spolu s individuálnym nastavením funkcií AF/TA, ako aj stanice bez RDS služieb.

1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice do pamäte pomocou funkcie BTM alebo manuálne.

Prijem mimoriadnych hlásení

Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas počúvania zvoleného zdroja vstupného signálu k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.

Rada

Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte pre dané dopravné správy nezávisle od bežnej úrovne hlasitosti.

Počúvanie jedného regionálneho programu – Regional

Pri aktivovanej funkcii AF výrobné nastavenie zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na inú regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.

Ak opustíte oblasť s možnosťou prijímu regionálneho programu, počas prijímu FM stanice vypnite funkciu regionálneho prijímu. Stlačte "Receive Menu" (Menu prijímu), potom políčko "Regional" (Regionálne) a nastavte "OFF" (Vyp.).

Poznámka

Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých iných krajinách.

Funkcia Local Link (len pre Veľkú Britániu)

Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené v pamäti.

- 1 Počas prijmu v pásme FM stlačte "Preset List" (Zoznam predvolieb) a číselné tlačidlo ("P1" až "P6"), pod ktorým je uložená miestna stanica.
- 2 Do 5 sekúnd stlačte číslo miestnej stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte požadovanú stanicu.

Výber PTY

1 V režime FM prijmu stlačte "PTY List" (Zoznam PTY).

Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa zobrazí zoznam PTY.

V zozname rolujte stláčaním ▲/▼.

2 Zatláčte na želaný typ programu.

Zariadenie vyhľadá stanicu vysielajúce zvolený typ programu.

Zoznam PTY vypnete stláčením "PTY List" (Zoznam PTY).

Typy programov

"News" (Správy), "Current Affairs" (Aktuálne udalosti), "Information" (Informácie), "Sport" (Šport), "Education" (Vzdelávanie), "Drama" (Dramatická tvorba), "Cultures" (Kultúra), "Science" (Veda), "Varied Speech" (Rôzne), "Pop Music" (Populárna hudba), "Rock Music" (Rocková hudba), "Easy Listening" (Hudba štýlu M.O.R.), "Light Classics M" (Lahká klasika), "Serious Classics" (Vážna hudba), "Other Music" (Iné druhy hudby), "Weather & Metr" (Počasie), "Finance" (Financie), "Children's Progs" (Vysielanie pre deti), "Social Affairs" (Spoločenské udalosti), "Religion" (Náboženstvo), "Phone In" (Telefonáty poslucháčov), "Travel & Touring" (Cestovanie), "Leisure & Hobby" (Voľný čas), "Jazz Music" (Jazzová hudba), "Country Music" (Country hudba), "National Music" (Národná hudba), "Oldies Music" (Evergreeny), "Folk Music" (Ludová hudba), "Documentary" (Dokumentárne programy)

Poznámky

- Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
- Môže sa naladiť iný typ rozhlasového programu než ste zvolili.

Nastavenie CT

1 V nastaveniach nastavte "CT" na "ON" (Zap.) (str. 39).

Poznámky

- Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená RDS stanica.

18 • Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.

Disky

Prehrávanie diskov

Pri niektorých diskoch môžu byť niektoré operácie odlišné alebo nedostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.

1 Vložte disk (popisom nahor).

Prehrávanie sa spustí automaticky.

Ak sa zobrazí Menu DVD disku

Stlačte na želanú položku v Menu DVD disku. Môžete tiež použiť Menu pre ovládaci panel tak, že ho zobrazíte zatlačením na displej v inom mieste, než je Menu pre DVD disk.

Stláčaním ◀/▶/▲/▼ posúvajte kurzor a potom stláčením "Enter" (Potvrdiť) potvrdíte výber. Ak sa po zatlačení na displej Menu pre ovládaci panel nezobrazí, použite diaľkové ovládanie.

Menu DVD disku

DVD disk je rozdelený na niekoľko úsekov obrazu alebo zvuku. Tieto úseky sa nazývajú "tituly". Pri prehrávaní DVD disku, ktorý obsahuje niekoľko titulov, si môžete zvoliť požadovaný titul pomocou hlavného Menu DVD disku. Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje voľbu takých položiek, ako je jazyk pre titulky/zvukové stopy, môžete tieto položky voľiť pomocou Menu DVD disku.

Ak disk obsahuje súbory JPEG

Automaticky sa spustí prezentácia Slide Show.

Zastavenie prehrávania

Zatláčte a pridržte **(SOURCE/OFF)** na 1 sekundu.

Poznámka

Disky zaznamenané vo formáte DTS nie sú podporované. Po zvolení formátu DTS nie je na výstup vyvedený zvukový signál.


Vysunutie disku

1 Stlačte ▲ na zariadení.


Ovládacie prvky pre prehrávanie

Ak sa ovládacie prvky pre prehrávanie nezobrazia, zatlačte na displej.



Spoločné pre všetky disky/formáty

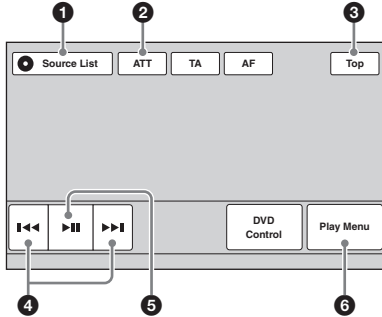

DVD

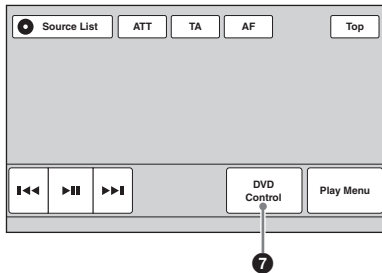

VCD

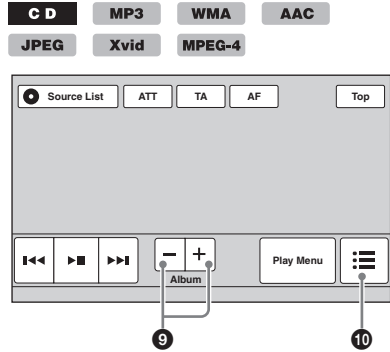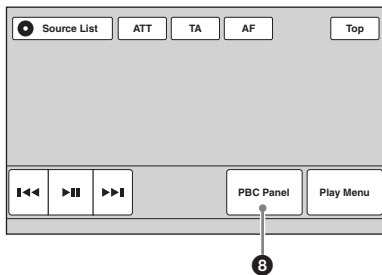

- 1 “Source List” (Zoznam zdrojov)**
Stlačením zobrazíte zoznam zdrojov vstupného signálu. (str. 11)
- 2 “ATT” (Stlmenie)**
Stlačením stlmíte zvuk.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
- 3 “Top” (Hlavné Menu)**
Stlačením zobrazíte zoznam zdrojov vstupného signálu. (str. 11)
- 4 I◀/▶I**
Prepnutie kapitoly/skladby/scény/
obrázka/súboru.
Zrýchlený posuv vo video zázname vzad/
vpred (zatlačenie a krátke pridržanie).
Potom stláčaním prepnete rýchlosť posuvu
($\times 2 \rightarrow \times 12 \rightarrow \times 120 \rightarrow \times 2\dots$)*1.
Pre zrušenie stlačte ▶▶.
Zrýchlený posuv v audio súbore vzad/
vpred (zatlačenie a pridržanie).
Zatlačením a pridržaním ▶▶▶ počas
pozastavenia prehráte video záznam
spomalene. Pre zrušenie tlačidlo uvoľnite.
- 5 ▶▶**
Pozastavenie/obnovenie prehrávania
po pozastavení.
- 6 “Play Menu” (Menu Prehrávania)**
Zobrazenie Menu prehrávania
s nasledovnými položkami.
 - **“Repeat”/“Shuffle”**
(Opakovane/Náhodne) (str. 22)
 - **“Dolby D Level” (Úroveň Dolby D)**
(len prehrávanie DVD VIDEO diskov)
(str. 22)
 - **“Image Turn” (Otočenie obrázka)**
(len prehrávanie súborov JPEG):
Stlačením otáčate obrázok doľava/
doprava.
 - **“Audio”** (str. 22)

7 "DVD Control" (Ovládanie DVD)

Zobrazenie Menu pre ovládanie DVD prehrávania s nasledovnými položkami.

- **"Audio"**:
Stláčaním volíte jazyk/formát zvuku. (str. 21)*²
- **"Subtitle" (Titulky)**:
Stláčaním vypínate/volíte jazyk titulkov. *²*³
- **"Angle" (Uhol)**:
Stláčaním meníte zorný uhol. *²
- **"Top Menu" (Hlavné Menu)**:
Stlačením zobrazíte hlavné Menu DVD disku. *²
- **"Menu"**:
Stlačením zobrazíte Menu disku. *²

8 "PBC Panel"

Zobrazenie ovládacieho panela pre Menu PBC. (str. 21)

9 "Album" -/+

Prepínanie albumov (priečinkov) pri súboroch MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4.

10 ≡ (List) (Zoznam)

Zobrazenie zoznamu skladieb/obrázok/video súborov. (str. 31)

*1 Rýchlosť závisí od formátu alebo spôsobu záznamu.

*2 Dostupnosť závisí od disku.

*3 Ak sa zobrazí výzva pre zadanie 4-ciferného čísla, zadajte kód jazyka (str. 55) pre príslušný jazyk.

Poznámka


Ak je na disku zaznamenaných viac typov súborov, prehrávať sa bude len zvolený typ súboru (audio/video/obrazový). Podrobnosti o výbere typu súboru pozri "Voľba typu súboru" na str. 31.

Poznámky k prehrávaniu súborov JPEG

- Pri otáčaní veľkého obrázka môže otáčanie trvať dlhšie.
- Súbor JPEG v progresívnom formáte nie je možné zobraziť.

Indikácie prehrávania

Ak sa indikácie nezobrazia, zatlačte na displej. Pri audio diskoch sa niektoré indikácie zobrazujú počas prehrávania nepretržite.

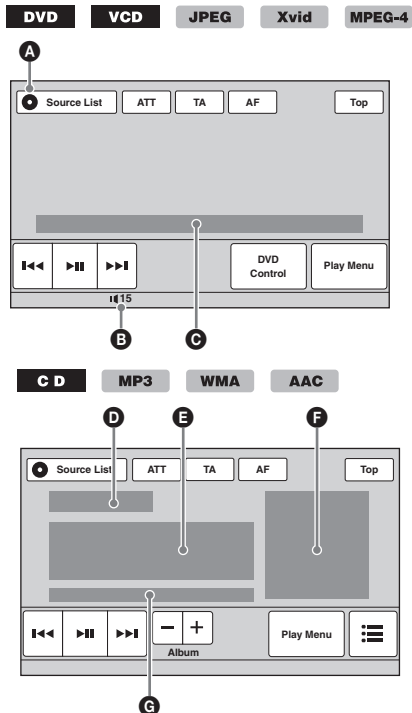

- A** Ikona aktuálneho zdroja
- B** Úroveň hlasitosti*¹
- C** Formát, Stav prehrávania, Uplynutý prehrávací čas*², Číslo kapitoly/titulu/albumu (priečinka)/skladby*³*⁴, Formát zvuku*⁵, Stav nastavení ekvalizéra EQ7, Stav režimu prehrávania (Opakované prehrávanie/Prehrávanie v náhodnom poradí)
- D** Stav prehrávania, Uplynutý prehrávací čas*²
- E** Názov skladby, Meno interpreta, Názov albumu
- F** Zobrazenie obalu albumu*⁶
- G** Formát, Číslo skladby, Číslo albumu*⁷, Stav nastavení ekvalizéra EQ7, Stav režimu prehrávania (Opakované prehrávanie/Prehrávanie v náhodnom poradí)

*1 Keď je zapnuté ATT, zobrazí sa

*2 Počas prehrávania súboru JPEG alebo VCD disku s funkciami PBC sa nezobrazí žiadna indikácia.

*3 Indikácie sa líšia v závislosti od disku/formátu.

*4 Pri prehrávaní VCD disku so zapnutou funkciou PBC (str. 21) sa nezobrazí žiadna indikácia.

*5 Len DVD disky.

*6 Odporúčaná veľkosť obrázka je v rozsahu 240 × 240 až 960 × 960 pixlov.

*7 Len súbory MP3/WMA/AAC.

Používanie funkcií PBC (ovládanie prehrávania)

VCD

Menu PBC pomáha pri interaktívnom ovládaní prehrávania PBC-kompatibilných VCD diskov.

- 1 Spustíte prehrávanie PBC-kompatibilného VCD disku.**
Zobrazí sa PBC Menu.
- 2 Stlačte “PBC Panel”.**
Zobrazí sa Menu pre ovládaci panel.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel zvolíte požadovanú položku, potom stlačte “ENTER” (Potvrdiť).**
- 4 Postupujte interaktívne podľa pokynov v Menu.**
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte ↶.
Stláčaním “Close” (Zatvoriť) vypnete zobrazenie ovládacích prvkov.

Prehrávanie bez funkcií PBC

- 1 Keď nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu, stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov) a potom 📄.**
- 2 Stlačte “Visual” (Vizuálne).**
Zobrazí sa Menu vizuálneho nastavovania.
- 3 Stláčaním ▲/▼ rolujete, potom stlačte “Video CD PBC” a nastavte “OFF” (Vyp.).**
- 4 Spustíte prehrávanie VCD disku.**
Počas prehrávania sa PBC Menu nezobrazuje.

Poznámky

- Položky Menu a postupy ovládania závisia od disku.
- Počas PBC prehrávania sa v zobrazení pre prehrávanie nezobrazuje číslo stopy (skladby), prehrávaná položka atď.
- Počas prehrávania disku bez funkcie PBC nefunguje funkcia pre obnovenie prehrávania.

Konfigurácia nastavení zvuku

Poznámka


Disky zaznamenané vo formáte DTS nie sú podporované. Po zvolení formátu DTS nie je na výstup vyvedený zvukový signál.

Zmena jazyka/formátu zvuku **DVD**

Pri diskoch s viacjazyčnými zvukovými stopami si môžete zvoliť požadovaný jazyk.

Pri prehrávaní disku nahraného vo viacerých zvukových formátoch môžete zmeniť formát zvuku (napr. Dolby Digital).

- 1 Počas prehrávania stlačte “DVD Control” (Ovládanie DVD).**
- 2 Stláčaním “Audio” zvolíte želaný jazyk/formát zvuku.**

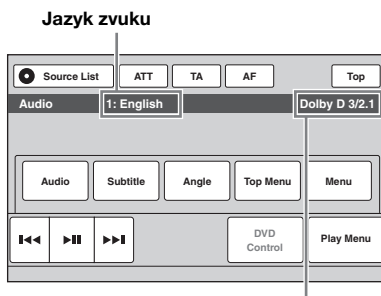


Formát zvuku/počet kanálov*

Jazyk zvuku prepínate medzi dostupnými jazykmi.

Ak sa zobrazí výzva pre zadanie 4-ciferného čísla, zadajte kód jazyka (str. 55) pre príslušný jazyk.

Ak je dva- alebo viackrát zobrazený ten istý jazyk, disk je nahraný vo viacerých audio formátoch.

* Názov formátu a čísla kanálov sa zobrazujú nasledovne:
Príklad: Dolby Digital 5.1-kanálový

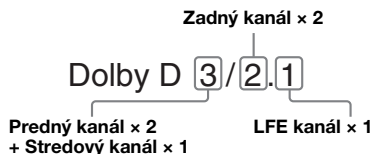

Menu pre ovládanie DVD prehrávania vypnete stláčaním “DVD Control” (Ovládanie DVD).

Zmena zvukových kanálov

VCD**C D****MP3****WMA****AAC****Xvid****MPEG-4**

Pri prehrávaní VCD/CD/MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 diskov si môžete zvoliť, či chcete prehrávať pravý aj ľavý, len pravý alebo len ľavý kanál z oboch reproduktorov (ľavého aj pravého).

Voľby sú uvedené nižšie.

“Stereo”:

Štandardný stereo zvuk (výrobné nastavenie)

“1/Left” (1/Ľavý):

Zvuk ľavého kanála (monofonický)

“2/Right” (2/Pravý):

Zvuk pravého kanála (monofonický)

1 Počas prehrávania stlačte “Play Menu” (Menu Prehrávanie), potom stláčaním “Audio” zvolíte želaný audio kanál.

Menu pre prehrávanie vypnete stlačením “Play Menu” (Menu Prehrávanie).

Poznámka

V závislosti od disku nemusí byť možné vykonávať nastavenia zvuku.

Rada

Používať môžete aj diaľkové ovládanie (stláčajte **AUDIO**).

Nastavenie úrovne výstupného audio signálu

– Úroveň Dolby D **DVD**

Nastavením úrovne výstupného audio signálu DVD rekordéra pre formát Dolby Digital môžete redukovat rozdiely v úrovni hlasitosti medzi diskmi.


- 1 Počas prehrávania stlačte “Play Menu” (Menu Prehrávanie).
- 2 Zatláčte na políčko “Adjust” (Nastaviť) a nastavte “ON” (Zap.).
- 3 Stláčaním **-/+** nastavte úroveň výstupného signálu.
Výstupná úroveň je nastaviteľná v krokoch v rozmedzí -10 až +10.

Menu pre prehrávanie vypnete stlačením “Play Menu” (Menu Prehrávanie).

Opakované prehrávanie a prehrávanie v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play)

DVD**VCD****C D****MP3****WMA****AAC****JPEG****Xvid****MPEG-4**

- 1 Počas prehrávania stlačte “Play Menu” (Menu Prehrávanie), potom stláčaním políčok “Repeat” (Opakovane) alebo “Shuffle” (Náhodne) zvolíte želanú voľbu.

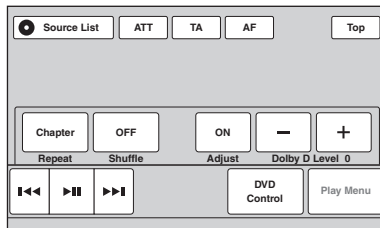

Spustí sa opakované prehrávanie alebo prehrávanie v náhodnom poradí.

Menu pre prehrávanie vypnete stlačením “Play Menu” (Menu Prehrávanie).

Voľby pre opakované prehrávanie a poradie prepínania pre každý disk/formát sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Disk/formát	Voľby
DVD	“OFF” (Vyp.): Obnovenie štandardného režimu prehrávania. “Chapter” (Kapitola): Opakované prehrávanie aktuálnej kapitoly. “Title” (Titul): Opakované prehrávanie aktuálneho titulu.
VCD *1 C D	“OFF” (Vyp.): Obnovenie štandardného režimu prehrávania. “Track” (Stopa/Skladba): Opakované prehrávanie aktuálnej skladby (stopy).
MP3 WMA AAC	“OFF” (Vyp.): Obnovenie štandardného režimu prehrávania. “Track” (Stopa/Skladba): Opakované prehrávanie aktuálnej skladby (stopy). “Album”: Opakované prehrávanie aktuálneho albumu (priečinka).

JPEG	<p>“OFF” (Vyp.): Obnovenie štandardného režimu prehrávania.</p> <p>“Image” (Obrázok): Opakované prehrávanie aktuálneho obrázka.</p> <p>“Album”: Opakované prehrávanie aktuálneho albumu.</p>
Xvid MPEG-4	<p>“OFF” (Vyp.): Obnovenie štandardného režimu prehrávania.</p> <p>“Movie” (Film): Opakované prehrávanie aktuálneho video súboru.</p> <p>“Album”: Opakované prehrávanie aktuálneho albumu (priečinka).</p>

Voľby pre prehrávanie v náhodnom poradí a poradie prepínania pre každý disk/formát sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Disk/formát	Voľby
DVD *2	<p>“OFF” (Vyp.): Obnovenie štandardného režimu prehrávania.</p> <p>“Title” (Titul): Prehrávanie kapitol aktuálneho titulu v náhodnom poradí.</p>
VCD *1 C D	<p>“OFF” (Vyp.): Obnovenie štandardného režimu prehrávania.</p> <p>“Disc” (Disk): Prehrávanie skladieb (stôp) aktuálneho disku v náhodnom poradí.</p>
MP3 WMA AAC JPEG Xvid MPEG-4	<p>“OFF” (Vyp.): Obnovenie štandardného režimu prehrávania.</p> <p>“Album”: Prehrávanie skladieb/obrázkov/video súborov z aktuálneho albumu (priečinka) v náhodnom poradí.</p>

*1 Dostupné len pri prehrávaní VCD diskov verzie 1.0/1.1 alebo 2.0 bez funkcií PBC.

*2 Okrem DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW diskov v režime VR.

Priame vyhľadávanie počas prehrávania



Konkrétne miesto na disku môžete vyhľadať priamo zadaním čísla titulu, kapitoly atď.

- Počas prehrávania zadajte pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládaní číslo položky (skladbu, titul atď.) a stlačte **ENTER**.**
Spustí sa prehrávanie od začiatku zvolenej položky.

Položky pre vyhľadávanie pre disk/formát sú nasledovné:

DVD: Title (Titul) alebo Chapter (kapitola)*1

VCD*2/**CD/MP3/WMA/AAC:**

Track (Stopa/Skladba)

JPEG: Image (Obrázok)

Xvid/MPEG-4: Movie (Film)

*1 Položka pre vyhľadávanie závisí od nastavenia.

*2 Dostupné len pri prehrávaní VCD diskov bez funkcií PBC.

Nastavenie položky pre vyhľadávanie (len DVD disky)

Pri prehrávaní DVD disku môžete nastaviť položku pre vyhľadávanie (titul alebo kapitola).

- Stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov), potom** .
- Stlačte “Visual” (Vizuálne).**
Zobrazí sa Menu vizuálneho nastavovania.
- Stláčaním / rolujete, potom stlačte “DVD Direct Search” (Priame vyhľadávanie na DVD) a nastavte “Chapter” (Kapitola) alebo “Title” (Titul).**
Nastavenie je dokončené.

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte “Back” (Späť).

Používanie USB zariadenia

- Používať môžete veľkokapacitné USB zariadenia MSC (Mass Storage Class) a MTP (Media Transfer Protocol) zariadenia kompatibilné so štandardom USB.
- Kompatibilné kodeky sú MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid (.avi) a MPEG-4 (.mp4).
- Dáta v USB zariadení odporúčame zálohovať.

Podrobnosti o kompatibilitě konkrétneho USB zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

Poznámky

- USB zariadenie pripojte až po naštartovaní. Ak je USB zariadenie pripojené pred naštartovaním, môže v závislosti od USB zariadenia dôjsť k poruche alebo jeho poškodeniu.
- Spustenie prehrávania veľkého súboru môže určitý čas trvať.

Prehrávanie z USB zariadenia

1 Zložte kryt USB konektora a do USB konektora pripojte USB zariadenie.

Prehrávanie sa spustí automaticky.

Ak je už pripojené USB zariadenie, pre spustenie prehrávania stlačte "Source List" (Zoznam zdrojov) a potom "USB/iPod".

Podrobnosti o umiestnení USB konektora pozri v časti "Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov/konektorov" (str. 10).

Ovládacie prvky a indikácie prehrávania

USB prehrávanie môžete ovládať rovnako ako prehrávanie disku. Podrobnosti pozri "Ovládacie prvky pre prehrávanie" na str. 19.

Podrobnosti o indikáciách prehrávania pozri "Indikácie prehrávania" na str. 20.

Zastavenie prehrávania

Zatlačte a podržte **(SOURCE/OFF)** na 1 sekundu.

Odpojenie USB zariadenia

Zastavte prehrávanie a potom zariadenie odpojte. Ak odpojíte USB zariadenie počas prehrávania, môžu sa poškodiť dáta na USB zariadení.

Poznámky k používaniu

- *Nepoužívajte príliš dlhé ani ťažké USB zariadenia, ktoré môžu z dôvodu otrasov spadnúť, alebo sa môžu odpojiť.*
- USB zariadenie nenechávajte v zaparkovanom vozidle. Môže dôjsť k jeho poruche.
- Zariadenie nespriístupní USB zariadenie pripojené cez USB rozbočovač.
- Ak potrebujete vykonať USB prepojenie, použite USB kábel dodávaný so zariadením.

Poznámky k prehrávaniu

- Ak je na USB zariadení zaznamenaných viac typov súborov, prehrávať sa bude len zvolený typ súboru (audio/video/obrazový). Podrobnosti o výbere typu súboru pozri "Voľba typu súboru" na str. 31.
- Zobrazené indikácie sa budú v závislosti od typu USB zariadenia, formátu záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti pozri na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).
- Maximálny počet zobraziteľných dát je nasledovný:
 - Priechínky (albomy): 256
 - Súborý (Skladby): 2 000
- Spustenie prehrávania môže v závislosti od množstva uložených dát určitý čas trvať.
- DRM (Digital Rights Management – Správa autorských práv digitálnych súborov) súboru nemusí byť možné prehrať.
- Pri prehrávaní súboru MP3/WMA/AAC s variabilným dátovým tokom VBR (Variable Bit Rate), alebo pri zrýchlenom posuve v skladbách vzad/vpred, sa uplynutý čas prehrávania nemusí zobraziť presne.
- Prehrávanie súborov s bezstratovou kompresiou nie je podporované.

Opakované prehrávanie a prehrávanie v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play)

1 Počas prehrávania stlačte "Play Menu" (Menu Prehrávania), potom stláčaním políčok "Repeat" (Opakovane) alebo "Shuffle" (Náhodne) zvolte želanú voľbu.

Spustí sa opakované prehrávanie alebo prehrávanie v náhodnom poradí.

Voľby pre opakované prehrávanie sú nasledovné:

"OFF" (Vyp.):

Obnovenie štandardného režimu prehrávania.

"Track" (Skladba)/"Image" (Obrázok)/

"Movie" (Film)*1: Opakované prehrávanie aktuálnej skladby/obrázka/video súboru.

"Album": Opakované prehrávanie aktuálneho albumu (priečinka).

"Drive"*2 (Jednotka): Opakované prehrávanie z aktuálnej jednotky (zariadenia).

Voľby pre prehrávanie v náhodnom poradí sú nasledovné:

"OFF" (Vyp.):

Obnovenie štandardného režimu prehrávania.

"Album": Prehrávanie skladiieb/obrázok/video súborov z aktuálneho albumu (priečinka) v náhodnom poradí.

*1 Voľby závisia od typu súboru.

*2 Ak v USB zariadení existuje dve alebo viacero jednotiek.

Menu pre prehrávanie vypnete stlačením "Play Menu" (Menu Prehrávania).

Reprodukcia hudby podľa nálady — SensMe™

Unikátne funkcie “SensMe™ channels” a “SensMe™ mood” spoločnosti Sony automaticky zoskupia skladby podľa kanála alebo nálady a umožnia vám hudbu reprodukovat intuitívne.

Pred používaním funkcie SensMe™


Toto je základný postup potrebný pre používanie funkcie SensMe™ v zariadení.

1 Inštalácia softvéru “SensMe™ Setup” a “Content Transfer” do PC

Softvér “SensMe™ Setup” a “Content Transfer” si stiahnite z portálu podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

2 Registrovanie USB zariadenia pomocou softvéru “SensMe™ Setup”

Pripojte USB zariadenie k PC a zaregistrujte ho pomocou softvéru “SensMe™ Setup”, aby sa sprístupnila funkcia SensMe™ v tomto zariadení.

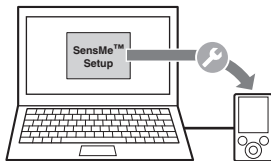

Rada


Registráciu môžete vykonať spolu s inštaláciou softvéru, alebo až po nej.

3 Prenos skladieb do USB zariadenia pomocou softvéru “Content Transfer”

Aby sa skladby zoskupili podľa kanála alebo nálady, je nutné analyzovať zvukovú štruktúru skladieb systémom 12-tónovej analýzy (12 TONE ANALYSIS) integrovaným v softvéri “Content Transfer”.


Pripojte USB zariadenie k PC a myšou presuňte skladby z okna Windows Explorer alebo iTunes atď. do okna softvéru “Content Transfer”.

Softvér “Content Transfer” vykoná presun aj analýzu skladieb.

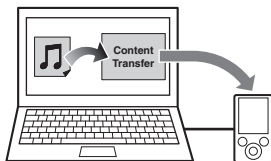

4 Pripojenie USB zariadenia k tomuto zariadeniu a používanie funkcie SensMe™ na zariadení

Pripojte pripravené a nastavené USB zariadenie. Môžete využívať funkciu “SensMe™ channels” alebo “SensMe™ mood” na tomto zariadení.

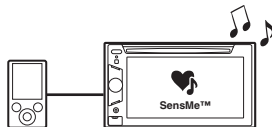

Inštalácia softvéru “SensMe™ Setup” a “Content Transfer” do PC

Aby bola funkcia SensMe™ na tomto zariadení funkčná, použite softvér (“SensMe™ Setup” a “Content Transfer”).

1 Softvér “SensMe™ Setup” a “Content Transfer” si stiahnite z portálu podpory zákazníkov.

2 Nainštalujte softvér do PC.

Podrobnosti o inštalácii pozri na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

Registrovanie USB zariadenia pomocou softvéru “SensMe™ Setup”

Aby bola funkcia SensMe™ na tomto zariadení funkčná, je potrebné zaregistrovať USB zariadenie.

Ak registráciu nevykonáte počas inštalácie, vykonajte nasledovný postup.

1 Spustíte softvér “SensMe™ Setup” v PC.

2 Pripojte USB zariadenie k PC.

3 Registráciu dokončíte podľa zobrazených pokynov.

Rada

Ak pripojíte zaregistrované USB zariadenie obsahujúce analyzované skladby, USB zariadenie môžete znova odregistrovať.

Prenos skladieb do USB zariadenia pomocou softvéru “Content Transfer”

Aby bola funkcia SensMe™ na tomto zariadení funkčná, je nutné analyzovať a preniesť skladby do zaregistrovaného USB zariadenia pomocou softvéru “Content Transfer”.

1 Pripojte zaregistrované USB zariadenie k PC.

Ak vlastníte “WALKMAN”, pripojte ho v režime MTP.

Ak vlastníte iné USB zariadenie než “WALKMAN”, pripojte ho v režime MSC. Softvér “Content Transfer” sa spustí automaticky.

Ak sa zobrazí hlásenie, vykonávajte zobrazované pokyny.

2 Myšou presuňte skladby z okna Windows Explorer alebo iTunes atď. do okna softvéru “Content Transfer”.

Spustí sa analýza a prenos skladieb.

Podrobnosti o operáciách pozri v pomocníkovi Help softvéru “Content Transfer”.

Poznámka

Analýza skladieb systémom 12 TONE ANALYSIS môže v závislosti od konfigurácie PC trvať určitý čas.

Rada

Pomocou softvéru “Content Transfer” môžete prenášať nielen audio, ale aj obrazové alebo video súbory. Podrobnosti pozri v pomocníkovi Help softvéru “Content Transfer”.


Prehrávanie skladieb v kanáloch – SensMe™ Channels

Funkcia “SensMe™ channels” automaticky zoskupí skladby do kanálov podľa ich charakteristiky. Môžete zvoliť a prehrať kanál, ktorý zodpovedá vašej nálade, aktivite atď.

1 Pripojte USB zariadenie pripravené a nastavené pre funkciu SensMe™.

2 Stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov), potom “SensMe™”.

3 Stlačte “channels” (Kanály). Zobrazí sa zoznam kanálov.

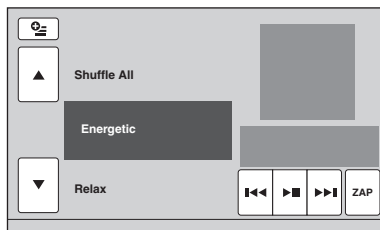

4 V zozname kanálov rolujte stláčaním ▲/▼.

Spustí sa prehrávanie prvej skladby v aktuálnom kanáli od najmelodickejšej alebo najrytmickejšej pasáže skladby*.

* Detekcia nemusí byť presná.

5 Zatlačte na želaný kanál.

Spustí sa prehrávanie skladieb zo zvoleného kanála.

Poznámky

- V závislosti od skladby sa detekcia nemusí vykonať správne, alebo sa skladba môže priradiť do kanála nevhodného pre danú náladu.
- Ak pripojíte USB zariadenie obsahujúce množstvo skladieb, spustenie funkcie “SensMe™ channels” môže trvať dlhší čas z dôvodu načítavania dát.

Rada

Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí. Poradie sa mení pri každom výbere kanála.

Channel list (Zoznam kanálov)

■ Recommended, Shuffle All (Odporúčané, Náhodne všetky)

“Morning” (Ráno) (5:00–9:59)

“Daytime” (Deň) (10:00–15:59)

“Evening” (Večer) (16:00–18:59)

“Night” (Noc) (19:00–23:59)

“Midnight” (Polnoc) (24:00–4:59)

Prehrajú sa skladby odporúčané na jednotlivé časti dňa.

Aby bolo zobrazenie presné, nastavte hodiny (str. 14) pre kanál.

“Shuffle All” (Náhodne všetky):

Prehrávanie všetkých analyzovaných skladieb v náhodnom poradí.

■ Basic channels (Základné kanály)

Prehrávanie skladieb podľa typu hudby.

“Energetic” (Energický):

Dynamické skladby.

“Relax”: Upokojujúce skladby.

“Mellow” (Jemný):

Jemné, melancholické skladby.

“Upbeat” (Rytmickejší):

Veselé skladby na pozdvihnutie nálady.

“Emotional” (Emocionálne): Balady.

“Lounge” (Pohodlie): Pohodlné skladby.

“Dance” (Tanec): Rytmickejšie – rapové, rytmickejšie – bluesové skladby.

“Extreme” (Extrém):

Dynamické rockové skladby.

■ In-car channels (Kanály pre automobil)

Prehrávanie skladieb vhodných na šoférovanie.

“Freeway” (Bezstarostná jazda):

Rýchle a dynamické skladby.

“Chillout Drive” (Pohodová jazda):

Intonované a príjemné balady.

“Weekend Trip” (Víkendový výlet):

Príjemné, nenáročné a veselé skladby.

“Midnight Cruise” (Polnočná jazda):

Jazzové alebo klavírne vyzreté skladby.

“Party Ride” (Párty na ceste):

Dynamické a živé skladby.


“Morning Commute” (Ranná jazda):

Nenáročné a svieže skladby.

“Goin’ Home” (Návrat domov):

Hrejivé a relaxačné skladby.

Ovládacie prvky a indikácie počas prehrávania “SensMe™ channels”

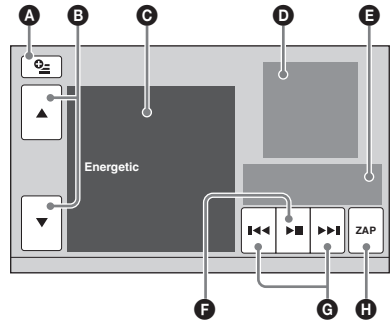

- A** Zobrazenie ovládacích prvkov: “Source List” (Zoznam zdrojov), “ATT”, “TA”, “AF”, “Top”. (str. 19)
- B** Rolovanie v zozname a výber iného kanála.
- C** Indikácia aktuálneho kanála.
- D** Indikácia zobrazenia obalu albumu*¹.
- E** Indikácia stavu prehrávania, uplynutého prehrávacieho času, stavu zappin, lišty priebehu, názvu skladby a mena interpreta.
- F** Pozastavenie/obnovenie prehrávania po pozastavení.
- G** Prepínanie skladieb.
- H** Aktivovanie režimu ZAPPIN. (str. 29)
V režime ZAPPIN počas prehrávania “SensMe™ channels” sa prehrá najmelodickejšia alebo najrytmickejšia*² časť skladby.

*¹ Odporúčaná veľkosť obrázka je v rozsahu 240 × 240 až 960 × 960 pixlov.


*² Detekcia nemusí byť presná.

Prehrávanie skladieb v mape nálad – SensMe™ Mood

Funkcia “SensMe™ mood” zobrazuje skladby ako body na dvojsovej mape nálad, podľa individuálnych charakteristík skladieb.

Stlačením bodu na mape podľa momentálnej nálady zobrazíte okolo zvoleného bodu kruh a spustíte prehranie skladieb vnútri kruhu.

- 1 Pripojte USB zariadenie pripravené a nastavené pre funkciu SensMe™.**
- 2 Stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov), potom “SensMe™”.**
- 3 Stlačte “mood” (Nálada).**
Zobrazí sa dvojsová mapa nálad.

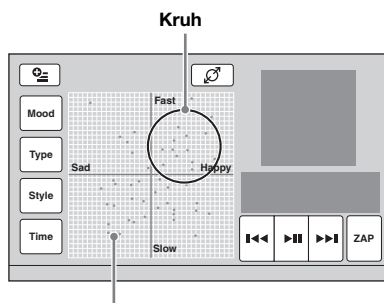

Body predstavujúce skladby

4 Stlačte želaný bod na mape.

Okolo bodu dotyku sa zobrazí kruh a spustí sa prehrávanie skladieb vnútri kruhu. Prehrávanie prvej skladby sa spustí od jej najmelodickejšej alebo najrytmickejšej časti*.

* Detekcia nemusí byť presná.


Poznámky

- Do mapy sa zaradi len 200 skladieb naposledy prenesených pomocou softvéru “Content Transfer”.
- V závislosti od skladby sa detekcia nemusí vykonať správne, alebo sa skladba môže zaradiť na mape do pozície nevhodnej pre danú náladu.
- Ak pripojíte USB zariadenie obsahujúce množstvo skladieb, spustenie funkcie “SensMe™ mood” môže trvať dlhší čas z dôvodu načítavania dát.

Rady

- V mape nálad sa práve prehrávaná skladba indikuje ako zelený bod.
- Skladby sa prehrávajú od stredu kruhu smerom von.

Ovládacie prvky a indikácie počas prehrávania “SensMe™ mood”

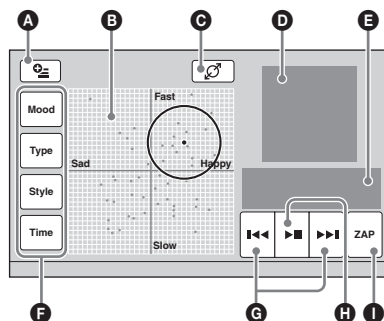

- A** Zobrazenie ovládacích prvkov: “Source List” (Zoznam zdrojov), “ATT”, “TA”, “AF”, “Top”. (str. 19)
- B** Posun kruhu a preskupenie skladieb.
- C** Zmena veľkosti kruhu: malý, stredný alebo veľký.
- D** Indikácia zobrazenia obalu albumu*1.
- E** Indikácia stavu prehrávania, uplynutého prehrávacieho času, stavu zappin, lišty priebehu, názvu skladby a mena interpreta.
- F** Zmena parametrov na horizontálnej osi.
- G** Prepínanie skladieb.
- H** Pozastavenie/obnovenie prehrávania po pozastavení.
- I** Aktivovanie režimu ZAPPIN. (str. 29)
V režime ZAPPIN počas prehrávania “SensMe™ mood” sa prehrá najmelodickejšia alebo najrytmickejšia*2 časť skladby.

*1 Odporúčaná veľkosť obrázka je v rozsahu 240 × 240 až 960 × 960 pixelov.

*2 Detekcia nemusí byť presná.

Zmena parametrov na horizontálnej osi

V mape nálad môžete zmeniť parametre na horizontálnej osi. Zaradenie skladieb do mapy sa zmení podľa charakteristík parametrov.

Vykonajte	Pre zmenu parametrov na
Stlačte “Mood” (Nálada).	“Sad” (Smutná) – “Happy” (Veselá)
Stlačte “Type” (Typ)	“Acoustic” (Akustické) – “Electronic” (Elektronické)
Stlačte “Style” (Štýl)	“Soft” (Jemný) – “Hard” (Tvrdý)
Stlačte “Time” (Čas)	“Morning” (Ráno) – “Midnight” (Polnoc)

Vyhľadávanie skladby počúvaním pasáží skladieb — ZAPPIN™

MP3

WMA


AAC

Ak za sebou z USB zariadenia prehrávate krátke pasáže skladieb, môžete vyhľadať skladbu, ktorú chcete počúvať.

Táto funkcia je praktická napríklad pri vyhľadávaní skladby v režime Shuffle alebo Shuffle Repeat.

1 Počas prehrávania audio súboru stlačte “ZAP”.

Prehrávanie sa spustí od pasáže nasledujúcej skladby. Prehrávací čas je možné zvoliť (str. 38), nie je však možné zvoliť pasáž skladby pre prehrávanie.

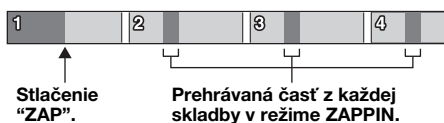

2 Stlačte “ZAP” počas prehrávania skladby, ktorú chcete počúvať.

Zvolená skladba sa prehrá od začiatku v štandardnom režime prehrávania. Pre ďalšie vyhľadávanie skladby v režime ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.

V prípade prehrávania “SensMe™ channels” alebo “SensMe™ mood”

Ak zapnete režim ZAPPIN počas prehrávania “SensMe™ channels” alebo “SensMe™ mood”, prehrá sa najmelodickejšia alebo najrytmickejšia* časť skladby. Podrobnosti o funkcii SensMe™ pozri “Reprodukcia hudby podľa nálady — SensMe™” na str. 25.

* Detekcia nemusí byť presná.

Rada

Funkcia ZAPPIN je tiež dostupná pri prehrávaní z prehrávača iPod.


Používanie prehrávača iPod

Podrobnosti o kompatibilitě konkrétneho prehrávača iPod pozri “Prehrávač iPod” na str. 49 alebo na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

V tomto návode na použitie sa výraz “iPod” používa ako všeobecné označenie pre iPod funkcie v zariadeniach iPod a iPhone, ak to v texte alebo na obrázkoch nie je špecifikované inak.

Prehrávanie z prehrávača iPod

- 1 Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
- 2 Zložte kryt USB konektora a do USB konektora pripojte prehrávač iPod. Odporúča sa použiť voliteľný USB prepojovací kábel RC-202IPV.*1

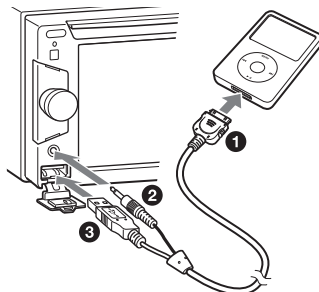

Ak je pripojený prehrávač iPod, zariadenie pripojené do predného konektora AUX nebude dostupné a pri prepínaní zdroja nebude možné zvoliť “Front AUX” (Predný AUX).

Na displeji prehrávača iPod sa zobrazí nasledovné zobrazenie*2, potom sa spustí prehrávanie od naposledy prehrávanej položky.

Ak je už prehrávač iPod pripojený, pre spustenie prehrávania stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov) a “iPod/USB”.



*1 Pre prehrávanie video súborov z prehrávača iPod je potrebný kábel RC-202IPV.

*2 Nemusí sa zobraziť, ak bol pripojený prehrávač iPod Touch alebo telefón iPhone, prípadne ak ste naposledy prehrávali z prehrávača iPod pomocou funkcie ovládania aplikácie spolujazdcom.

3 Nastavte hlasitosť na tomto zariadení. 29

Ovládacie prvky a indikácie pre prehrávanie

Prehrávanie z prehrávača iPod môžete ovládať rovnako ako prehrávanie disku. Podrobnosti pozri "Ovládacie prvky pre prehrávanie" na str. 19. Podrobnosti o indikáciách prehrávania pozri "Indikácie prehrávania" na str. 20.

Zastavenie prehrávania

Zatlačte a pridržte (SOURCE/OFF) na 1 sekundu.

Odpojenie prehrávača iPod

Zastavte prehrávanie a potom zariadenie odpojte. Ak odpojíte prehrávač iPod počas prehrávania, môžu sa poškodiť dáta v prehrávači iPod.

Režim obnovenia

Po pripojení prehrávača iPod, z ktorého sa práve prehráva, k dokovaciemu konektoru sa autorádió prepne do režimu obnovenia a spustí sa prehrávanie v režime nastavenom v prehrávači iPod.

V režime obnovenia nie je dostupné opakované prehrávanie/prehrávanie v náhodnom poradí (Repeat/Shuffle Play).

Upozornenie pre iPhone

Keď prostredníctvom USB konektora pripojíte iPhone, hlasnosť telefónu sa ovláda v samotnom telefóne iPhone. Ak sa chcete vyvarovať náhlejšej zvýšenej hlasitosti po ukončení hovoru, počas telefonického hovoru nezvyšujte na zariadení hlasnosť.

Poznámka

Zariadenie nesprístupní prehrávač iPod pripojený cez USB rozbočovač.

Rady

- Keď je zapáľovanie v polohe ACC a keď je toto autorádió zapnuté, bude sa nabíjať akumulátor prehrávača iPod.
- Ak počas prehrávania odpojíte prehrávač iPod, na displeji zariadenia sa zobrazí "USB device is not connected." (USB zariadenie nie je pripojené.).

Nastavenie režimu prehrávania

Nastaviť môžete jeden z nasledovných režimov.


Prehrávanie audio súborov

"ALBUM", "TRACK" (Skladba), "GENRE" (Žáner), "PLAYLIST", "ARTIST" (Interpret), "MUSIC PODCAST" (Audio podcast)*



Prehrávanie video súborov

"MOVIE" (Film), "RENTAL" (Film z požičovne), "TV SHOW" (TV vysielanie), "MUSIC VIDEO" (Hudobný videoklip), "VIDEO PLAYLIST", "VIDEO PODCAST"*

* V závislosti od prehrávača iPod sa nemusí zobrazíť.

- 1 Počas prehrávania stlačte .
- 2 Stlačte "MUSIC" (Hudba) alebo "VIDEO".
- 3 Zatlačte na želaný režim prehrávania.

Pre spustenie prehrávania stlačte želanú(é) položku(y) v zozname.

V zozname rolujete stláčaním /.

Prepínanie položiek vo zvolenom režime prehrávania

Počas prehrávania stláčajte +/- vo zvolenom režime prehrávania.

Opakované prehrávanie a prehrávanie v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play)

- 1 Počas prehrávania stlačte "Play Menu" (Menu Prehrávanie), potom stláčaním políčok "Repeat" (Opakovane) alebo "Shuffle" (Náhodne) zvolíte želanú voľbu.

Spustí sa opakované prehrávanie alebo prehrávanie v náhodnom poradí.

Menu pre prehrávanie vypnete stláčaním "Play Menu" (Menu Prehrávanie).

Voľby pre opakované prehrávanie sú nasledovné:

Prehrávanie audio súborov

"OFF" (Vyp.):

Obnovenie štandardného režimu prehrávania.

"Track" (Stopa/Skladba): Opakované prehrávanie aktuálnej skladby (stopy).

"Album"/"Podcast"/"Artist" (Interpret)/

"Playlist"/"Genre" (Žáner)*:

Opakované prehrávanie aktuálnej položky

vo zvolenom režime prehrávania.

Prehrávanie video súborov

"OFF" (Vyp.):

Obnovenie štandardného režimu prehrávania.

"Track" (Stopa/Skladba): Opakované prehrávanie aktuálneho video záznamu.

"RENTAL" (Film z požičovne)/"TV SHOW" (TV vysielanie)/"MUSIC VIDEO" (Hudobný videoklip)/"Playlist"/"Podcast"*:

Opakované prehrávanie aktuálnej položky vo zvolenom režime prehrávania.

Voľby pre prehrávanie v náhodnom poradí sú nasledovné:

Prehrávanie audio súborov

"OFF" (Vyp.):

Obnovenie štandardného režimu prehrávania.

"Album"/"Podcast"/"Artist" (Interpret)/

"Playlist"/"Genre" (Žáner)*:

Prehrávanie skladieb vo zvolenom režime prehrávania v náhodnom poradí.

"Device" (Zariadenie): Prehrávanie všetkých skladieb z prehrávača iPod v náhodnom poradí.

* Líši sa v závislosti od zvoleného režimu prehrávania.

Poznámka

Zobrazené voľby nemusia zodpovedať skutočnej operácii.

Priame ovládanie prehrávača iPod — Ovládanie aplikácie spojuzdcom

Prehrávač iPod pripojený k tomuto zariadeniu môžete ovládať priamo.

- 1 Počas prehrávania stlačte “Play Menu” (Menu Prehrávanie), potom stlačte poličko “Passenger App Control” (Ovládanie aplikácie spojuzdcom) a nastavte “ON” (Zap.).

Zrušenie funkcie Passenger App Control

Zatlačte na poličko “Passenger App Control” (Ovládanie aplikácie spojuzdcom) a nastavte “OFF” (Vyp.).

Režim prehrávania sa prepne na režim obnovenia.

Menu pre prehrávanie vypnete stlačením “Play Menu” (Menu Prehrávanie).

Poznámky

- Aplikáciu a video je možné na tomto zariadení zobraziť, len ak je použitá parkovacia brzda.
- Aplikáciu a prehrávanie videa je možné ovládať len zo zariadení iPhone a iPod.
- Nie všetky aplikácie sú kompatibilné s funkciou Passenger App Control.
- Ak chcete do tohto zariadenia priviesť video signál, musíte aktivovať výstup video signálu na prehrávači iPod.
- Hlasitosť je možné ovládať len pomocou tohto zariadenia.
- Ak zrušíte režim ovládania aplikácie spojuzdcom (Passenger App Control), nastavenia pre opakované prehrávanie a prehrávanie v náhodnom poradí sa zrušia.

Praktické funkcie

Zobrazenie zoznamu skladieb/obrázkov/video súborov — List

Voľba skladby/obrázka/video súboru




Môžete zobraziť zoznam albumov/priečinkov/skladieb/obrázkov/video súborov a zvoliť si jeden, ktorý chcete prehrať.

Táto funkcia je vhodná najmä pri diskoch formátu MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 alebo USB zariadeniach, ktoré obsahujú mnoho albumov/skladieb atď.

- 1 Počas prehrávania stlačte .

Zobrazí sa zoznam kategórií alebo súborov v práve prehrávanej položke.

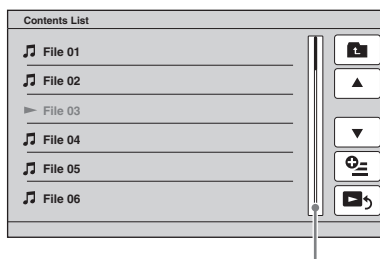

Lišta pozície strany

Pre prepnutie do vyššej úrovne stlačte *.
V zozname rolujete po riadkoch stláčaním .
V zozname rolujete súvislo stláčaním .
Pre prepínanie strán zatlačte na lištu pozície strany.

* Pri prehrávaní audio CD (CD-DA) disku sa tento ovládač nezobrazuje.



- 2 Zatlačte na želanú položku.

Prehrávanie sa spustí.

Voľba typu súboru






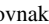
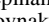
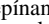




Ak je na disku/USB zariadení zaznamenaných viac typov súborov, prehrávať sa bude len zvolený typ súboru (audio/video/obrazový). Od výroby je prioritou poradia prehrávania typov súborov nastavená na audio súbor, video súbor a potom obrazový súbor (napr. ak disk obsahuje video súbory a obrazové súbory, prehrávajú sa len video súbory). Môžete si zvoliť typ súboru pre prehliadanie v zozname a potom si môžete zvoliť súbor, ktorý chcete prehrať.

- 1 Počas prehrávania stlačte .
- 2 Stlačte , potom stlačením "Audio", "Image" (Obrázok) alebo "Video" zvolíte typ súboru.
- 3 Zatláča na želaný súbor.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.

Príkazy gestom


Často používané operácie môžete vykonať nakreslením nasledovných príkazových gest v zobrazení pre príjem rozhlasu/prehrávanie.

Vykonaťe	Pre
	Príjem rozhlasu: Ladenie staníc nahor. (Rovnako ako )
Nakreslite vodorovnú čiaru (zľava doprava)	Prehrávanie DVD/VCD disku: Prepínanie kapitoly/stopy vpred. (Rovnako ako )
	Prehrávanie JPEG/Xvid/MPEG-4/audio súboru: Prepínanie súboru/skladby vpred. (Rovnako ako )
	Príjem rozhlasu: Ladenie staníc nadol. (Rovnako ako )
Nakreslite vodorovnú čiaru (sprava doľava)	Prehrávanie DVD/VCD disku: Prepínanie kapitoly/stopy vzad. (Rovnako ako )
	Prehrávanie JPEG/Xvid/MPEG-4/audio súboru: Prepínanie súboru/skladby vzad. (Rovnako ako )
	Príjem rozhlasu: Príjem uložených staníc (vpred).
Nakreslite zvislú čiaru (nahor)	Prehrávanie DVD/VCD disku/súboru Xvid/MPEG-4: Zrýchlený posuv vo video zázname vpred.
	Prehrávanie súboru JPEG/audio súboru: Prepínanie albumu (priečinka) vpred. (Rovnako ako "Album" +.)
	Príjem rozhlasu: Príjem uložených staníc (vzad).
Nakreslite zvislú čiaru (nadol)	Prehrávanie DVD/VCD disku/súboru Xvid/MPEG-4: Zrýchlený posuv vo video zázname vzad.
	Prehrávanie súboru JPEG/audio súboru: Prepínanie albumu (priečinka) vzad. (Rovnako ako "Album" -.)

Nastavenie zvuku

Nastavenie kvality zvuku — EQ7


Môžete zvolit krivku ekvalizéra zo 7 typov ("Xplod", "Vocal", "Edge", "Cruise", "Space", "Gravity", "Custom" (Vlastné) alebo "OFF" (Vyp.)).


- 1 Počas prijmu rozhlasu/prehrávania stlačte "Source List" (Zoznam zdrojov) a potom .
- 2 Stlačte "Sound" (Zvuk).
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zvuku.
- 3 Stlačte "EQ7".
Zobrazia sa voľby.
- 4 Zatláča na želanú krivku ekvalizéra.
Nastavenie je dokončené.

Pre zrušenie krivky ekvalizéra zvolte "OFF" (Vyp.). Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte "Back" (Spät).

Užívateľské nastavenie krivky ekvalizéra — EQ7 Tune

Voľba krivky "Custom" (Vlastné) pri položke EQ7 umožňuje vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra. Môžete nastaviť úroveň v 7 rôznych frekvenčných pásmach: 63 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz a 16 kHz.

- 1 Počas prijmu rozhlasu/prehrávania stlačte "Source List" (Zoznam zdrojov) a potom .
- 2 Stlačte "Sound" (Zvuk), potom "EQ7".
- 3 Stlačte "Custom" (Vlastné), potom "Tune" (Nastaviť).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.

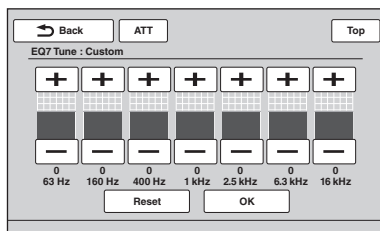


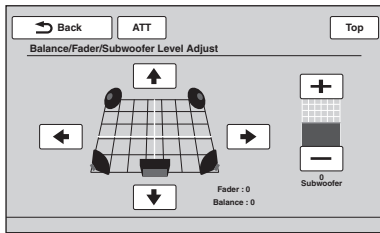
- 4 Stlačením +/- pri jednotlivých frekvenčných pásmach nastavte ich úroveň.
Úroveň je nastaviteľná v jednotkových krokoch v rozsahu -8 až +8.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra obnovíte stlačením "Reset".
- 5 Stlačte "OK".
Nastavenie je dokončené.


Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte "Back" (Spät).

Nastavenie zvukových charakteristík

Podľa potreby môžete nastaviť vyváženie medzi ľavými a pravými (“Balance”) a prednými a zadnými reproduktormi (“Fader”). Môžete tiež nastaviť úroveň hlasitosti subwoofera, ak je pripojený.

- Počas prijímu rozhlasu/prehrávania stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov) a potom .**
- Stlačte “Sound” (Zvuk).**
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zvuku.
- Stlačte “Balance/Fader” (Vyváženie ľavé – pravé/ Vyváženie predné – zadné).**
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.




- Stláčaním /▲/▼/▶ nastavte vyváženie pre Balance/Fader.**
Úroveň je možné nastaviť v jednotkových krokoch v rozsahu -15 až +15 (Balance)/ -15 až +15 (Fader).
- Stláčaním +/- nastavte úroveň hlasitosti subwoofera.**
Toto nastavenie je dostupné, len keď je pripojený subwoofer a “Rear/Sub Out” (Výstup Zadné/Subwoofer) je nastavené na “Sub” (Subwoofer) (str. 41).
Úroveň je nastaviteľná v jednotkových krokoch v rozsahu -6 až +6.

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte “Back” (Späť).

Optimalizácia zvuku pre pozíciu počúvania — Intelligent Time Alignment

Zariadenie dokáže meniť lokalizáciu zvuku oneskorením výstupu zvuku z jednotlivých reproduktorov tak, aby to zodpovedalo vašej polohe a simulovať prirodzené zvukové pole s navodením pocitu stredovej polohy bez ohľadu na skutočnú polohu v automobile. Voľby pre “Listening Position” (Poloha počúvania) sú indikované nižšie.

- “Front L” (Vpredu L) (1):
Vpredu vľavo
- “Front R” (Vpredu P) (2):
Vpredu vpravo
- “Front” (Vpredu) (3):
Vpredu v strede
- “All” (Všetky) (4):
V strede vozidla
- “Custom” (Vlastné): Presná kalibrácia polohy (str. 34)
- “OFF” (Vyp.):
Bez nastavenia polohy

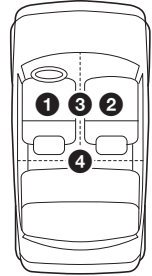

Polohu subwoofera môžete tiež orientačne nastaviť z miesta počúvania, ak:

- Je pripojený subwoofer a “Rear/Sub Out” (Výstup Zadné/Subwoofer) je nastavené na “Sub” (Subwoofer) (str. 41).
- Pozícia počúvania je nastavená na “Front L” (Vpredu L), “Front R” (Vpredu P), “Front” (Vpredu) alebo “All” (Všetky).


- Počas prijímu rozhlasu/prehrávania stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov) a potom .**
- Stlačte “Sound” (Zvuk).**
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zvuku.
- Stlačte “Listening Position” (Poloha počúvania).**
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.
- Stlačte “Select Preset” (Zvoliť predvoľbu).**
Pre výber sa sprístupnia polohy počúvania.
- Nastavte polohu počúvania.**
Stlačte “Front L” (Vpredu L), “Front R” (Vpredu P), “Front” (Vpredu), “All” (Všetky) alebo “Custom” (Vlastné).
- Nastavte polohu subwoofera.**
Ak je “Rear/Sub Out” (Výstup Zadné/ Subwoofer) nastavené na “Sub” (Subwoofer) (str. 41) a v kroku 4 vyššie zvolíte “Front L” (Vpredu L), “Front R” (Vpredu P), “Front” (Vpredu) alebo “All” (Všetky), môžete nastaviť polohu subwoofera.
Stlačte “Near” (Blízko), “Normal” (Bežná) alebo “Far” (Daleko).
Nastavenie je dokončené.


Pre zrušenie funkcie Intelligent Time Alignment zvolte "OFF" (Vyp.).
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte "Back" (Spät).

Kalibrácia pozície počúvania – Intelligent Time Alignment Tune

Vašu polohu voči jednotlivým reproduktorm môžete presne kalibrovať, takže oneskorený zvuk sa k vám dostane precíznejšie.

Najskôr zmerajte vzdialenosti polohy počúvania od jednotlivých reproduktorov.

- 1 Počas prijímu rozhlasu/prehrávania stlačte "Source List" (Zoznam zdrojov) a potom .**
- 2 Stlačte "Sound" (Zvuk), potom "Listening Position" (Poloha počúvania).**
- 3 Stlačte "Custom" (Vlastné), potom "Custom Tune" (Nastaviť vlastné).**
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.

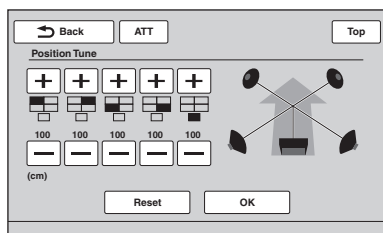

Poznámka

Subwoofer sa zobrazí a tlačidlá pre vlastné nastavenie subwoofera budú dostupné, len ak je "Rear/Sub Out" (Výstup Zadné/Subwoofer) nastavené na "Sub" (Subwoofer) (str. 41).

- 4 Stláčaním +/- pri jednotlivých reproduktorech nastavte vzdialenosť daného reproduktora od polohy počúvania.**

Vzdialenosť sa nastavuje v 2 cm krokoch v rozsahu 0 až 400 cm.

Pre obnovenie výrobných nastavení stlačte "Reset".

- 5 Stlačte "OK".**

Nastavenie je dokončené.

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte "Back" (Spät).


Poznámka

Nastavenie sa aplikuje len po stlačení "OK".

Konfigurácia reproduktorov a nastavenie hlasitosti

Vytvorenie virtuálneho stredového reproduktora – CSO

Aby sa kvalitne reprodukoval priestorový (surround) zvuk, je vhodné používať 5 reproduktorov (predný ľavý/pravý, zadný ľavý/pravý, stredový) a 1 subwoofer. Funkcia CSO (Riadenie stredového reproduktora) umožní vytvoriť virtuálny stredový reproduktor, ak nie je skutočný stredový reproduktor pripojený.

- 1 Počas prehrávania disku/USB zariadenia stlačte "Source List" (Zoznam zdrojov) a potom .**
- 2 Stlačte "Sound" (Zvuk).**
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zvuku.
- 3 Stlačte "CSO".**
Zobrazia sa voľby.
- 4 Stlačte "CSO1", "CSO2" alebo "CSO3".**
Nastavenie je dokončené.


Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte "Back" (Spät).

Poznámka

Funkcia "CSO" je účinná, len ak je "Multi Ch Output" (Multikanálový výstup) nastavené na "Multi" (str. 43), pretože je účinná len pri prehrávaní multikanálových zdrojov.

Používanie zadných reproduktorov ako subwoofera – Rear Bass Enhancer

Funkcia Rear Bass Enhancer (Zvýraznenie nízkych frekvencií vzadu) zvýrazní nízke tóny aplikovaním nastavenia filtra s dolným priepustom (str. 41) pre zadné reproduktory. Táto funkcia umožní, aby zadné reproduktory plnili úlohu dvoch subwooferov, hoci subwoofer nepripojíte.

- 1 Počas prijímu rozhlasu/prehrávania stlačte "Source List" (Zoznam zdrojov) a potom .**
- 2 Stlačte "Sound" (Zvuk).**
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zvuku.
- 3 Stláčaním ▲/▼ rolujte, potom stlačte "RBE".**
Zobrazia sa voľby.
- 4 Stlačte "RBE1", "RBE2" alebo "RBE3".**
Nastavenie je dokončené.


Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte "Back" (Spät).


Nastavenie hlasitosti reproduktorov

Môžete nastaviť úroveň hlasitosti každého pripojeného reproduktora.

Možné je nastaviť nasledovné reproduktory: “Front R” (Predný P), “Front L” (Predný L), “Surround L” (Surround L), “Surround R” (Surround P) a “Subwoofer”.

* Toto nastavenie je dostupné, len keď je pripojený subwoofer a “Rear/Sub Out” (Výstup Zadné/Subwoofer) je nastavené na “Sub” (Subwoofer) (str. 41).

- 1 Keď nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu, stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov) a potom .
- 2 Stlačte “Sound” (Zvuk). Zobrazí sa Menu pre nastavenia zvuku.
- 3 Stláčaním ▲/▼ rolujte, potom stlačte “4.1ch Speaker Level” (Úroveň 4.1-kanálového systému reproduktorov). Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.

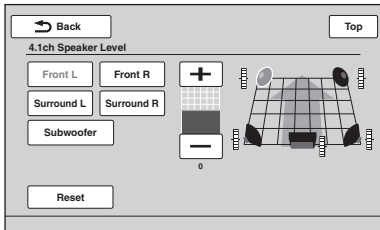


- 4 Zatlačte na daný reproduktor a stláčaním +/- nastavte úroveň. Opakovaním tohto kroku nastavte hlasitosť každého reproduktora. Pre obnovenie výrobných nastavení stlačte “Reset”.

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte “Back” (Späť).

Nastavenie displeja

Kalibrácia dotykového panela


Kalibrácia dotykového panela je potrebná, ak sa pri dotyku nestlačí správna položka.

- 1 Stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov), potom .
- 2 Stlačte “General” (Hlavné). Zobrazí sa Menu pre hlavné nastavenia.
- 3 Stláčaním ▲/▼ rolujte, potom stlačte “Touch Panel Adjust” (Nastavenie dotykového panela). Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.
- 4 Postupne sa dotýkajte cieľových bodov. Kalibrácia je dokončená.

Pre zrušenie kalibrácie stlačte “Cancel” (Zrušiť).

Nastavenie pozadia displeja

Môžete zvoliť želanú tému pozadia displeja.

- 1 Stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov), potom .
- 2 Stlačte “Screen” (Zobrazenie). Zobrazí sa Menu pre nastavenia zobrazenia.
- 3 Stlačte “Screen Theme” (Téma zobrazenia). Zobrazí sa ponuka pre nastavenie témy zobrazenia.
- 4 Zvoľte tému zobrazenia. Stlačte “Screen Theme” (Téma zobrazenia) a potom želaný typ.

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte “Back” (Späť).

Nastavenie obrazu — Picture EQ

Obraz môžete nastaviť tak, aby zodpovedal osvetleniu v interiéri vozidla.

Voľby sú uvedené nižšie.

“Dynamic” (Dynamický):

Živý obraz s jasnými a čistými farbami.

“Standard” (Bežný): Štandardný obraz.

“Theater” (Kinosála): Zosvetlenie displeja.


Vhodné pre tmavý obraz filmov.

“Sepia” (Sépie):

Aplikovanie hnedastých odtieňov do obrazu.

“Custom 1” (Vlastný 1), “Custom 2”

(Vlastný 2): Užívateľské nastavenia (str. 36).

- 1 Počas prehrávania video záznamu/obrázkov stlačte **“Source List” (Zoznam zdrojov)** a potom .
- 2 Stlačte **“Screen” (Zobrazenie)**. Zobrazí sa Menu pre nastavenia zobrazenia.
- 3 Stlačte **“Picture EQ” (Obrazový EQ)**. Zobrazia sa voľby.
- 4 Zatláčte na želanú voľbu.


Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte **“Back” (Späť)**.


Poznámka

Toto nastavenie je dostupné, len ak je použitá parkovacia brzda.

Užívateľské nastavenie obrazu

Voľby **“Custom 1” (Vlastný 1)** a **“Custom 2” (Vlastný 2)** v položke **Picture EQ (Obrazový EQ)** umožnia vykonať vlastné nastavenia obrazu úpravou odtieňov obrazu.

- 1 Počas prehrávania video záznamu/obrázkov stlačte **“Source List” (Zoznam zdrojov)** a potom .
- 2 Stlačte **“Screen” (Zobrazenie)** a potom **“Picture EQ” (Obrazový EQ)**.
- 3 Stlačte **“Custom 1” (Vlastný 1)** alebo **“Custom 2” (Vlastný 2)** a potom **“Custom Tune” (Nastaviť vlastný)**. Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.

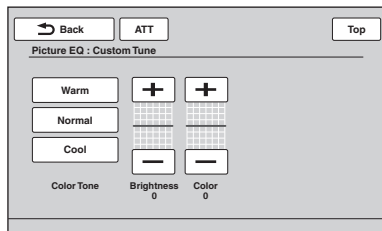

- 4 Stlačte **“Warm” (Teplý)**, **“Normal” (Štandardný)** alebo **“Cool” (Studený)** pre zvolenie **“Color Tone” (Odtieň farieb)**.

- 5 Stláčaním **+/-** pri položkách **“Brightness” (Jas)** a **“Color” (Farby)** nastavte ich úroveň.

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte **“Back” (Späť)**.

Poznámka

Obraz z cúvacej kamery nie je možné nastaviť.

Nastavenie pomeru strán

Môžete zmeniť nastavenie pomeru strán obrazu. Voľby sú uvedené nižšie.

“Normal” (Štandardný):

Obraz s pomerom strán 4:3 (bežný obraz).



“Wide” (Širokouhlý):

Obraz s pomerom strán 4:3 sa zväčší, aby vyplnil celú plochu displeja od ľavej po pravú stranu. Vrchná a spodná časť obrazu bude orezaná.



“Full” (Celá plocha):


Obraz s pomerom strán 16:9.



“Zoom” (Zväčšený):

Obraz s pomerom strán 4:3 sa zväčší po ľavý a pravý okraj displeja.



- 1 Počas prehrávania video záznamu/obrázkov stlačte **“Source List” (Zoznam zdrojov)** a potom .
- 2 Stlačte **“Screen” (Zobrazenie)**. Zobrazí sa Menu pre nastavenia zobrazenia.
- 3 Stlačte **“Aspect” (Pomer strán)**. Zobrazia sa voľby.
- 4 Zatláčte na želanú voľbu.

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte **“Back” (Späť)**.

Poznámka

- Toto nastavenie je dostupné, len ak je použitá parkovacia brzda.
- Pomer strán obrazu z cúvacej kamery nie je možné zmeniť.

Nastavenia


Menu nastavení (ponuka nastavení) obsahuje nasledujúce kategórie.


- **“General” (Hlavné):**
Hlavné nastavenia (str. 38)
- **“Sound” (Zvuk):**
Nastavenia zvuku (str. 40)
- **“Screen” (Zobrazenie):**
Nastavenia zobrazenia (str. 42)
- **“Visual” (Vizuálne):**
Nastavenia pre DVD a iné nastavenia prehrávania (str. 43)

Základné operácie nastavení

Pomocou nasledovného postupu môžete nastavovať položky v Menu.


Napríklad pri nastavovaní predvádzania:

- 1 Keď nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu, stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov) a potom .**
Zobrazí sa Menu nastavení.

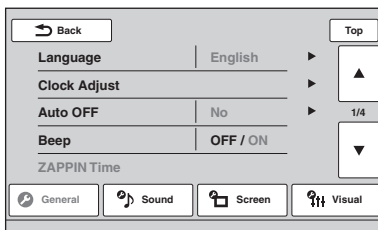

- 2 Stlačte “Screen” (Zobrazenie).**

Zobrazí sa ponuka pre nastavenie zobrazenia.

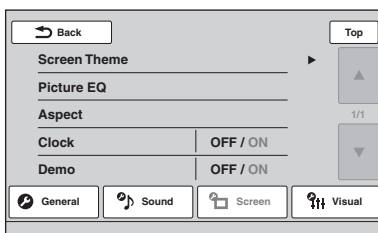


- 3 Stlačte “Demo” (Predvádzanie) a nastavte “ON” (Zap.) alebo “OFF” (Vyp.).**

Nastavenie je dokončené.

Vo voľbách rolujte stláčaním ▲/▼ (len ak je to potrebné).

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte “Back” (Späť).

Hlavné nastavenia (General)

Stlačte  → “General” (Hlavné) → želanú položku → želanú voľbu.

Podrobnosti o postupe nastavovania pozri “Základné operácie nastavení” na str. 37.


Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom.

“●” označuje výrobné nastavenie.

Položka	Voľba	Účel	Stav zariadenia
Language (Jazyk)	English (●), Español, Русский	Výber jazyka pre zobrazenia.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
Clock Adjust (Nastavenie hodín) (str. 14)	–	–	V akomkoľvek režime
Auto OFF (Automatické Vyp.) Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase ak nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu.	No (Nie) (●)	Deaktivovanie funkcie automatického úplného vypínania.	V akomkoľvek režime
	30sec (sekundy), 30min (minúty), 60min (minúty)	Nastavenie požadovaného času.	
Beep (Zvukový signál)	OFF (Vyp.)	Deaktivovanie zvukového signálu.	V akomkoľvek režime
	ON (Zap.) (●)	Aktivovanie zvukového signálu.	
ZAPPIN Time (Čas ZAPPIN) (str. 29)	6sec (sekundy), 15sec (sekundy) (●), 30sec (sekundy)	Výber času prehrávania pre režim ZAPPIN.	Počas prehrávania z USB zariadenia/ prehrávača iPod
Dimmer (Stmavnutie) Zmena jasů displeja.	Auto (●)	Stmavnutie displeja, keď zapnete svetlá. (Dostupné len vtedy, keď pripojíte kábel ovládania osvetlenia.)	V akomkoľvek režime
	ON (Zap.)	Stmavnutie displeja.	
Dimmer Level (Úroveň jasů) Nastavenie úrovne jasů, keď je aktívne stmavnutie.	-5 ~ +5 0 (●)	Nastavenie úrovne.	V akomkoľvek režime
Touch Panel Adjust (Nastavenie dotykového panela) (str. 35)	–	–	V akomkoľvek režime
No Signal (Bez signálu) Automatická zmena zobrazenia, ak sa nezistí žiadny externý video signál.	Through (Prechod)	Nezobrazovanie žiadneho signálu.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
	Blank (Šablóna) (●)	Ak sa nezistí žiadny signál, zobrazí sa zobrazenie pre prehrávanie audio signálu.	
Output Color System (Norma výstupného signálu) Zmena normy výstupného video signálu podľa normy pripojeného monitora. (Norma SECAM nie je podporovaná.)	NTSC	Nastavenie normy NTSC.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
	PAL (●)	Nastavenie normy PAL.	

Položka	Voľba	Účel	Stav zariadenia
Front AUX Input (Predný AUX vstup) (str. 45) Nastavenie, či sa budú alebo nebudú zisťovať vstupné signály cez predný vstupný AUX konektor.	OFF (Vyp.)	Vypnutie zdroja vstupného signálu AUX.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
	Audio (●)	Zapnutie zdroja vstupného signálu AUX.	
Rear AUX Input (Zadný AUX vstup) (str. 45) Nastavenie typu zariadenia pripojeného do konektorov AUX a následné prepnutie zobrazenia pozadia podľa danej situácie.	OFF (Vyp.)	Vypnutie zdroja vstupného signálu AUX.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
	Audio	Zobrazovanie pozadia tohto zariadenia.	
	Video (●)	Zobrazovanie obrazu z pripojeného zariadenia.	
Rotary Commander (Otočný ovládač) Zmena smeru ovládania otočným ovládačom.	Default (Predvolené (●))	Používanie s výrobnou nastavenou orientáciou.	V akomkoľvek režime
	Reverse (Opačné)	Používanie na pravej strane stĺpika volantu.	
Camera Input (Vstup z kamery) Zobrazovanie vstupného video signálu z pripojenej cúvacej kamery.	OFF (Vyp.)	Vypnutie tohto zdroja vstupného signálu.	V akomkoľvek režime
	ON (Zap.) (●)	Zobrazovanie obrazu z cúvacej kamery po rozsvietení zadných svetiel (prípadne pri zaradení spiatočky (R)).	
Rear View Camera Setting (Nastavenie obrazu z cúvacej kamery) (str. 46)	–	–	V akomkoľvek režime
CT (Presný čas) (str. 17, 18)	OFF (Vyp.) (●)	Deaktivovanie funkcie CT.	V akomkoľvek režime
	ON (Zap.)	Aktivovanie funkcie CT.	

Nastavenia zvuku (Sound)

Stlačte  → “Sound” (Zvuk) → želanú položku → želanú voľbu.

Podrobnosti o postupe nastavovania pozri “Základné operácie nastavení” na str. 37.


Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom.

“●” označuje výrobné nastavenie.

Položka	Voľba	Účel	Stav zariadenia
EQ7 (Ekvalizér) (str. 32)	OFF (Vyp.) (●)	Vypnutie krivky ekvalizéra.	Počas prijmu rozhlasovej stanice/ prehrávania
	Xplod, Vocal, Edge, Cruise, Space, Gravity, Custom (Vlastné)	Výber krivky ekvalizéra, vlastné nastavenie krivky ekvalizéra.	
Balance/Fader (Vyváženie ľavé – pravé/ predné – zadné) (str. 33)	Balance (Vyváženie pravé – ľavé): -15 ~ +15	Nastavenie úrovne.	Počas prijmu rozhlasovej stanice/ prehrávania
	Fader (Vyváženie predné – zadné): -15 ~ +15		
	0 (●)		
Listening Position (Poloha počúvania) (str. 33) Nastavenie polohy počúvania a vzdialenosti subwoofera.	Subwoofer: -6 ~ +6	Nastavenie úrovne hlasitosti subwoofera. (Dostupné, len ak je “Subwoofer” nastavené na “ON” (Zap..))	Počas prijmu rozhlasovej stanice/ prehrávania
	0 (●)		
	OFF (Vyp.) (●)	Nenastavovanie pozície počúvania.	
	Front L (Vpredu L)	Nastavenie pozície vpredu vľavo.	
	Front R (Vpredu P)	Nastavenie pozície vpredu vpravo.	
	Front (Vpredu)	Nastavenie pozície vpredu v strede.	
All (Všetky)	All (Všetky)	Nastavenie pozície v strede vozidla.	Počas prijmu rozhlasovej stanice/ prehrávania
	Custom (Vlastné)	Presná kalibrácia pozície počúvania (str. 34).	
	Subwoofer: Near (Blízko), Normal (Bežná) (●), Far (Daleko).	Výber polohy subwoofera. (Dostupné, len ak je “Rear/Sub Out” (Výstup Zadné/ Subwoofer) nastavené na “Sub” (Subwoofer) (str. 41) a poloha počúvania na “Front L” (Vpredu L), “Front R” (Vpredu P), “Front” (Vpredu) alebo “All” (Všetky).)	
CSO (Riadenie stredového reproduktora) (str. 34) Nastavenie režimu virtuálneho stredového reproduktora.	OFF (Vyp.) (●), CSO1, CSO2, CSO3	Výber režimu.	Počas prehrávania disku/z USB zariadenia

Položka	Voľba	Účel	Stav zariadenia
Rear/Sub Out (Výstup Zadné/Subwoofer) Prepínanie výstupného audio signálu medzi zadnými reproduktormi a subwooferom.	Rear (Zadné)	Prepnutie výstupného audio signálu do zadných reproduktorov (zosilňovač).	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
	Sub (Subwoofer) (●)	Výstup audio signálu do subwoofera.	
RBE (Zvýraznenie nízkych tónov vzadu) (str. 34) Používanie zadných reproduktorov ako subwoofera.	OFF (Vyp.) (●), RBE1, RBE2, RBE3	Výber režimu.	Počas prijmu rozhlasovej stanice/ prehrávania
Crossover Filter (Filter výhybky) Výber medznej frekvencie predných/zadných reproduktorov (HPF) a subwoofera (LPF).	LPF: 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz (●), 120 Hz	Nastavenie medznej frekvencie. (Dostupné, len ak je "Subwoofer" nastavené na "ON" (Zap..))	Počas prijmu rozhlasovej stanice/ prehrávania
	HPF: OFF (Vyp.) (●)	Nepoužívanie medzných frekvencií.	
	HPF: 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz	Nastavenie medznej frekvencie.	
	Subwoofer Phase (Fáza subwoofera): Normal (Bežná) (●), Reverse (Reverzná)	Nastavenie fázy subwoofera. (Dostupné, len ak je "Subwoofer" nastavené na "ON" (Zap..))	
4.1ch Speaker Level (Úroveň 4.1-kanálového systému reproduktorov) (str. 35)	–	–	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu

Nastavenia zobrazenia (Screen)

Stlačte  → “Screen” (Zobrazenie) → želanú položku → želanú voľbu.

Podrobnosti o postupe nastavovania pozri “Základné operácie nastavení” na str. 37.


Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom.

“●” označuje výrobné nastavenie.

Položka	Voľba	Účel	Stav zariadenia
Screen Theme (Téma zobrazenia) (str. 35)	–	–	V akomkoľvek režime
Picture EQ (Obrazový EQ)* (str. 36)	Dynamic (Dynamický) (●), Standard (Bežný), Theater (Kinosála), Sepia (Sépiea)	Nastavenie kvality obrazu.	Počas prehrávania video záznamu/ obrázkov
	Custom 1 (Vlastný 1), Custom 2 (Vlastný 2)	Vlastné nastavenie kvality obrazu.	
Aspect (Pomer strán)* (str. 36)	Normal (Štandardný), Wide (Širokouhlý), Full (Celá plocha) (●), Zoom (Zväčšenie)	Nastavenie pomeru strán obrazu.	Počas prehrávania video záznamu/ obrázkov
Clock (Hodiny) Zobrazenie/vypnutie zobrazenia hodín v pravom spodnom rohu displeja.	OFF (Vyp.)	Vypnutie hodín.	V akomkoľvek režime
	ON (Zap.) (●)	Zobrazenie hodín.	
Demo (Predvádzanie)	OFF (Vyp.)	Deaktivovanie predvádzacieho režimu.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
	ON (Zap.) (●)	Aktivovanie predvádzacieho režimu.	

* Toto nastavenie je dostupné, len ak je použitá parkovacia brzda.

Nastavenia pre DVD a iné nastavenia prehrávania




Stlačte  → “Visual” (Vizuálne) → želanú položku → želanú voľbu.

Podrobnosti o postupe nastavovania pozri “Základné operácie nastavení” na str. 37.

Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom.

“●” označuje výrobné nastavenie.

Položka	Voľba	Účel	Stav zariadenia
DVD Menu Language (Jazyk pre Menu DVD disku)	–	Zmena jazyka Menu disku.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
DVD Audio Language (Jazyk pre zvuk DVD disku)	–	Zmena jazyka zvukovej stopy.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
DVD Subtitle Language (Jazyk pre titulky DVD disku)	–	Zmena jazyka titulok zaznamenaných na disku.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
Audio DRC Podpora čistejšieho zvuku pri nízkej hlasitosti. Len pre DVD disky* s podporou funkcie Audio DRC (Dynamic Range Control – Riadenie dynamického rozsahu).	Standard (Štandardné) (●)	Voľba štandardného nastavenia.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
	Wide (Široký)	Vytvorenie pocitu priameho účinkovania v deji.	
Multi Ch Output (Multikanálový výstup) Prepínanie výstupného signálu z multikanálových zdrojov.	Multi (●)	Výstup 4.1-kanálového signálu.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
	Stereo	Zmixovanie do 2-kanálového signálu.	
DVD Playlist Play (Prehrávanie Playlistu DVD) (Len pre DVD-R/DVD-R DL/ DVD-RW disky v režime VR)	Original (Pôvodné) (●)	Prehrávanie titulov v ich pôvodnej verzii záznamu.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
	Playlist	Prehrávanie naprogramovaného Playlistu.	
DVD Direct Search (Priame vyhľadávanie na DVD) (str. 23) Nastavenie položky pre vyhľadávanie pre priame vyhľadávanie na DVD disku počas prehrávania.	Chapter (Kapitola) (●)	Vyhľadávanie kapitoly.	V akomkoľvek režime
	Title (Titul)	Vyhľadávanie titulu.	

Položka	Vofba	Účel	Stav zariadenia
Monitor Type (Typ monitora) Nastavenie vhodného pomeru strán obrazu pre pripojený monitor. (Zmení sa tiež pomer strán obrazu pre displej tohto zariadenia.) Pri niektorých diskoch môže dochádzať k automatickému výberu formátu "4:3 Letter Box" namiesto "4:3 Pan Scan" a naopak.	16:9 (●) 	Zobrazovanie širokouhlého obrazu. Vhodné pri pripojení širokouhlého monitora alebo monitora s funkciou širokouhlého režimu (Wide).	
	4:3 Letter Box 	Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia pruhy. Vhodné pri zapojení monitora s pomerom strán 4:3	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
	4:3 Pan Scan 	Zobrazenie širokouhlého obrazu na celej ploche monitora a automatické orezanie častí presahujúcich plochu monitora.	
Multi Disc Resume (Obnovenie pre viacero diskov)	OFF (Vyp.)	Neukladanie miest zastavenia prehrávania do pamäte. Obnovovanie prehrávania je dostupné len pre aktuálne vložený disk.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
	ON (Zap.) (●)	Ukladanie miesta zastavenia prehrávania do pamäte až pre 5 video* diskov. <i>* Len DVD VIDEO/VCDi/Xvid/MPEG-4 disky.</i>	
USB Resume (Obnovenie USB)	OFF (Vyp.)	Neukladanie miest zastavenia prehrávania do pamäte.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
	ON (Zap.) (●)	Ukladanie miesta zastavenia prehrávania do pamäte pre súbory Xvid/MPEG-4 na USB zariadení.	
JPEG Slide Show (Prezentácia JPEG)	5sec (sekundy) (●), 20sec (sekundy), 60sec (sekundy), Fixed (Nemenné)	Nastavenie intervalu prezentácie Slide Show.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
Video CD PBC (str. 21)	OFF (Vyp.)	Prehrávanie VCD diskov bez funkcií PBC.	Nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu
	ON (Zap.) (●)	Prehrávanie VCD diskov s funkciami PBC.	

Používanie voliteľných zariadení


Doplnkové audio/video zariadenie

Do predných a zadných konektorov AUX na zariadení môžete pripojiť 2 voliteľné zariadenia (napr. prenosný prehrávač médií, hernú konzolu atď.). (Predný konektor AUX slúži len pre audio signál.)

Zvolenie doplnkového zariadenia

1 Stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov), potom “AUX”.

Zobrazí sa zobrazenie pre prehrávanie zo zariadenia AUX.

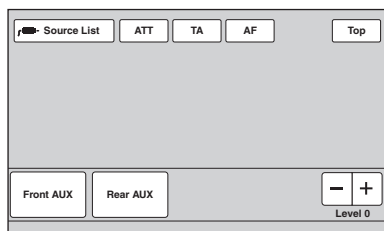

2 Stlačením “Front AUX” (Predný AUX) alebo “Rear AUX” (Zadný AUX) zvolíte zariadenie.

Ovládajte samotné doplnkové zariadenie.

Nastavenie úrovne hlasitosti

Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň hlasitosti pre jednotlivé pripojené zariadenia. Úroveň hlasitosti je spoločná pre zariadenie “Front AUX” (Predný AUX) aj “Rear AUX” (Zadný AUX).

1 Znížte hlasitosť na tomto zariadení.

2 Stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov), potom “AUX”.

Zobrazí sa zobrazenie pre prehrávanie zo zariadenia AUX.

3 Spustíte prehrávanie na prenosnom zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.

4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na zariadení.

5 Ak je rozdiel v úrovni hlasitosti medzi prehrávacími zdrojmi, stlačte -/+ v políčku “Level” (Úroveň).

Úroveň je nastaviteľná v jednotkových krokoch v rozsahu -8 až +18.

Nastavenie typu zariadenia

Podľa nastavenia typu (video alebo audio) jednotlivých pripojených zariadení sa prepne zobrazenie pozadia.

1 Keď nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu, stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov)

a potom .

Zobrazí sa Menu pre hlavné nastavenia.

Ak sa nezobrazí, stlačte “General” (Hlavné).

2 Stláčaním ▲/▼ rolujete, potom stlačte “Front AUX Input” (Predný AUX vstup) alebo “Rear AUX Input” (Zadný AUX vstup).

3 Stlačte “Audio” alebo “Video”.

“Audio” je dostupné pre položky “Front AUX Input” (Predný AUX vstup) alebo “Rear AUX Input” (Zadný AUX vstup) a “Video” je dostupné len pre položku “Rear AUX Input” (Zadný AUX vstup). Nastavenie je dokončené.

Pre vypnutie zdroja vstupného signálu AUX zvolte “OFF” (Vyp.).

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte “Back” (Späť).

Cúvacia kamera

Po pripojení voliteľnej cúvacej kamery do konektora CAMERA IN môžete zobraziť obraz z takejto kamery.

Zobrazovanie obrazu z cúvacej kamery sa aktivuje po rozsvietení zadných svetiel (prípadne pri zaradení spiatocky (R)).

Poznámky

- Pri cúvaní z bezpečnostných dôvodov sledujte aj okolie. Nespoliehajte sa len na cúvaciu kameru.
- Obraz z cúvacej kamery sa nebude zobrazovať, ani keď bude cúvacia kamera pripojená (str. 39).

Rada

Ak vypnete vstupný signál pre kameru (nastavenie nezobrazovania obrazu z cúvacej kamery), obraz z cúvacej kamery sa nebude zobrazovať, ani keď bude cúvacia kamera pripojená (str. 39).

Nastavenia cúvacej kamery

Aby bolo nastavovanie jednoduchšie, môžete v obraze z cúvacej kamery zobraziť nastavovacie položky.

Toto nastavenie je dostupné, len ak je:

- “Camera Input” (Vstup z kamery) nastavené na “ON” (Zap.) (str. 39).
- Používate parkovaciu brzdú.


1 Stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov), potom .

Zobrazí sa Menu pre hlavné nastavenia.

Ak sa nezobrazí, stlačte “General” (Hlavné).

2 Stláčaním ▲/▼ rolujete, potom stlačte “Rear View Camera Setting” (Nastavenie obrazu z cúvacej kamery).

Zobrazia sa nastavovacie položky.

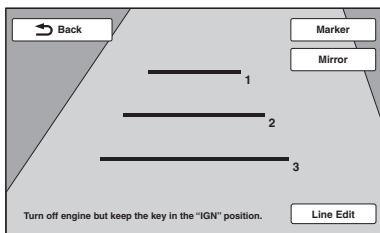

Zobrazenie orientačných čiar

Stlačte “Marker” (Značky).

Ďalším stlačením “Marker” (Značky) vypnete zobrazenie orientačných čiar.


Preklopenie obrazu

Stlačte “Mirror” (Zrkadlo).

Obraz sa zobrazí zrkadlovlo preklopený.

Editovanie čiar


1 Stlačte “Line Edit” (Upraviť čiaru).

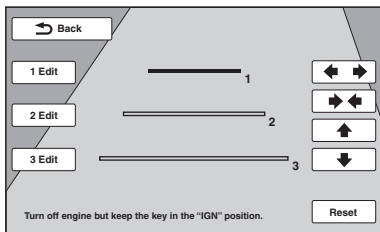




2 Zvoľte čiaru, ktorú chcete editovať.

Stlačte “1 Edit”, “2 Edit” alebo “3 Edit” podľa upravovanej čiary.

3 Upravte čiaru.

Ak chcete čiaru predĺžiť, stlačte .

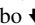Ak chcete čiaru skrátiť, stlačte .

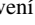Polohu nastavte stláčaním  alebo .

Pre obnovenie výrobných nastavení stlačte “Reset”.

Ďalšie informácie

Bezpečnostné upozornenia

- Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom slnečnom žiarení, pred používaním nechajte zariadenie najprv vychladnúť.
- Elektrická výsuvná anténa sa vysúva automaticky.

Kondenzácia vlhkosti


Ak sa vo vnútri zariadenia kondenzuje vlhkosť, vyberte z neho disk a ponechajte ho mimo prevádzky približne hodinu. V opačnom prípade nebude zariadenie pracovať správne.

Udržiavanie vysokej kvality reprodukcie

Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu žiadnych kvapalín na zariadenie alebo na disky.

Poznámky k LCD panelu

- LCD panel sa nesmie namočiť ani vystaviť kvapalinám. Môže dôjsť k poruche.

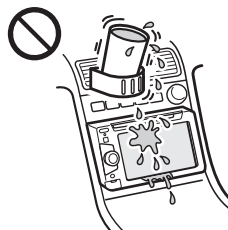

- Na LCD panel silno netlačte. Môže sa skresliť obraz alebo môže dôjsť k poruche (obraz sa môže rozmazať, LCD panel sa môže poškodiť).
- Displej stláčajte len prstom. Inak sa LCD panel môže poškodiť alebo prasknúť.
- LCD panel čistite pomocou suchej jemnej handričky. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako benzín, riedidlo, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje.
- Zariadenie nepoužívajte mimo rozsahu teplôt 5–45°C.
- Ak vozidlo parkujete v chladnom alebo teplom prostredí, obraz môže byť rozmazaný. Displej sa však nepoškodí a po obnovení bežnej teploty bude obraz v poriadku.
- Na displeji sa môžu trvalo zobrazovať nemenné modré, červené alebo zelené body. Ide o “svetlé body”, ktoré sú pri LCD paneloch bežné. LCD panel je vyrobený precíznou technológiou, takže viac ako 99,99% bodov je efektívnych. Môže sa však permanentne objaviť malé percento (bežne 0,01%) segmentov, ktoré nebudú svietiť správne. Tieto body sú výsledkom normálneho výrobného procesu a nijakým spôsobom neovplyvňujú obraz.

Poznámky k diskom

- Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla, ani ich nenechávajte vo vozidle zaparkovanom na priamom slnečnom žiareni.
 - Pred prehrávaním vyčistíte disk čistiacou handričkou smerom od stredu k okrajom. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo alebo komerčne dostupné čistiace prostriedky.
 - Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD). Disky formátu DualDisc a niektoré audio disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv nevyhovujú štandardu Compact Disc (CD) a nie je ich v tomto zariadení možné prehrávať.
 - **Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať**
 - Disky s nalepenými štítkami, nálepkami, alebo s nalepeným papierom. Inak môže dôjsť k poruche zariadenia alebo poškodeniu disku.
 - Disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť.
- 8 cm disky.



- Maximálny počet:
 - Priechínky (albumy): 256 (vrátane hlavného a prázdnych priechínkov).
 - Súbor (skladby/obrázky/video súbor) a priechínky na disku: 2 000 (ak názvy priechínkov/súborov pozostávajú z mnohých znakov, možný počet súborov/priechínkov môže byť nižší než 2 000).
 - Zobraziteľné znaky v názve priechínka/súboru: 64 (Joliet/Romeo).

Poznámky k uzatváraní diskov

Nasledovné disky musia byť uzatvorené, aby mohli byť prehrávané v tomto zariadení.

- DVD-R/DVD-R DL (režim Video/VR)
- DVD-RW v režime Video
- DVD+R/DVD+R DL
- CD-R
- CD-RW

V tomto zariadení je možné prehrávať nasledujúce disky bez uzatvorenia.

- DVD+RW disky – automaticky uzatvorené.
- DVD-RW v režime VR – uzatvorenie sa nevyžaduje.

Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.

Poznámky k Multi Session CD/ Multi Border DVD diskom

Toto zariadenie dokáže prehrávať Multi Session CD/Multi Border DVD disky v nasledovných prípadoch. Sekcia (session) a disk musia byť vždy uzatvorené.

- Keď je záznam formátu CD-DA (Compact Disc Digital Audio) zaznamenaný v prvej sekcii: Zariadenie rozpozná disk ako CD-DA disk a prehrá sa len prvá sekcia, aj keď sú v ďalších sekciiach zaznamenané ďalšie formáty (napr. súbory MP3).
- Keď je záznam formátu CD-DA zaznamenaný v inej ako prvej sekcii: Zariadenie rozpozná disk ako DATA CD alebo DATA DVD disk a všetky sekcie so záznamom formátu CD-DA sa vynechajú.
- Ak je zaznamenaný súbor MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4: Prehrá sa len tá sekcia, ktorá obsahuje zvolený typ súboru (audio/video/obrazový)* (ak sa v ďalších sekciiach nachádzajú CD-DA záznamy alebo iné údaje, tieto sa vynechajú).

* Podrobnosti o nastavení typu súboru pozri str. 31.


Poznámka k funkciám prehrávania DVD a VCD diskov

Niektoré funkcie prehrávania DVD a VCD diskov môžu byť úmyselne zablokované výrobcom softvéru. Vzhľadom na to, že tento systém prehráva DVD a VCD disky podľa samotného obsahu disku upraveného výrobcom, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete z pokynov uvedených pri DVD alebo VCD disku.

Poznámky k DATA CD a DATA DVD diskom

- Niektoré DATA CD/DATA DVD disky (v závislosti od zariadenia, na ktorom boli nahrávané, prípadne v závislosti od povahy disku) nemusia byť možné v tomto zariadení prehrať.
- Na niektorých diskoch musí byť vykonané uzatvorenie disku (str. 47).
- Zariadenie je kompatibilné s nasledovnými štandardmi:
 - Pre DATA CD disky
 - Formát ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom formáte.
 - Multi Session
 - Pre DATA DVD disky
 - Formát UDF Bridge (kombinácia UDF a ISO 9660).
 - Multi Border

Poradie prehrávania súborov MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4

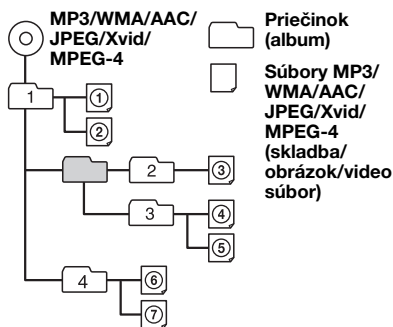

Súbory AAC

- Zobraziteľných znakov v AAC tag je 126.
- Pri pomenovaní súborov AAC nezabudnite k názvu súboru pridať príponu “.m4a”.

Súbory JPEG

- JPEG, čo je skratka pre Joint Photographic Experts Group, je štandard formátu na kompresiu obrazových súborov. Súbor komprimuje statický záber na cca 1/10 až 1/100 pôvodnej veľkosti.
- Pri pomenovaní súborov JPEG nezabudnite k názvu súboru pridať príponu “.jpg”.

Poznámka k súborom JPEG

Prehrávanie progresívnych JPEG súborov nie je podporované.

Súbory MP3

- MP3 je skratka pre MPEG-1 Audio Layer-3 a ide o štandard kompresného formátu audio súborov. Dáta z audio CD disku sa komprimujú na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
- Pre súbory MP3 sa aplikuje len ID3 tag ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4. ID3 tag je informácia s 15/30 znakmi (1.0 a 1.1) alebo 63/126 znakmi (2.2, 2.3 a 2.4).
- Pri pomenovaní súboru MP3 doplňte k názvu súboru príponu “.mp3”.
- Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/vzad pri súboroch MP3 s variabilným dátovým tokom VBR (Variable Bit Rate) sa uplynutý čas prehrávania nemusí zobraziť presne.

Poznámka k súborom MP3

Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým tokom (napr. 192 kb/s) môže vypadávať zvuk.

Súbory WMA

- WMA je skratka pre Windows Media Audio a ide o štandard kompresného formátu audio súborov. Dáta z audio CD disku sa komprimujú na cca 1/22* pôvodnej veľkosti.
- WMA tag je informácia so 63 znakmi.
- Pri pomenovaní súboru WMA doplňte k názvu súboru príponu “.wma”.
- Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/vzad pri súboroch WMA s variabilným dátovým tokom VBR (Variable Bit Rate) sa uplynutý čas prehrávania nemusí zobraziť presne.

* Len pre 64 kb/s

Poznámka k súborom WMA

Prehrávanie nasledovných súborov WMA nie je podporované.

- Súbor s bezstratovou kompresiou
- Súbor chránené autorským právom

Súbory MPEG-4

- Aby bolo možné prehrávať súbory MPEG-4, musia spĺňať nasledovné podmienky. Prehrávanie nie je možné zaručiť pri všetkých súboroch MPEG-4, aj keď budú spĺňať uvedené podmienky.
- Profil: MPEG-4 Simple profile
 - Dátový tok: Max. 7 Mb/s na USB zariadení (plná rýchlosť), 10 Mb/s na DVD disku, 7 Mb/s na CD disku
 - Rýchlosť snímkovania: Max. 30 snímok/s
 - Veľkosť obrazu: Max. 720 × 480 pixlov
 - Zvuk: Max. 320 kb/s (AAC-LC)
 - Prípona súboru: .mp4

Prehrávač iPod

- Pripojiť je možné nasledovné modely prehrávačov iPod. Pred používaním prehrávača iPod v ňom aktualizujte softvér.

Zariadenie je určené pre

- iPod touch (4. generácia)
- iPod touch (3. generácia)
- iPod touch (2. generácia)
- iPod touch (1. generácia)
- iPod Classic
- iPod s funkciou prehrávania video súborov*
- iPod nano (6. generácia)
- iPod nano (5. generácia)
- iPod nano (4. generácia)
- iPod nano (3. generácia)
- iPod nano (2. generácia)
- iPod nano (1. generácia)*
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

* Pri prehrávačoch iPod nano (1. generácia) alebo iPod s funkciou prehrávania video súborov nie je dostupné ovládanie aplikácie spolujazdcom (Passenger App Control).


- Výraz “Made for iPod” a “Made for iPhone” znamená, že elektronické príslušenstvo je určené na špecifické pripojenie prehrávača iPod alebo telefónu iPhone a má certifikát výrobcu o súlade s výkonnými štandardmi spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za fungovanie tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a usmerňujúcimi normami. Používanie tohto príslušenstva s prehrávačom iPod alebo telefónom iPhone môže ovplyvniť bezdrôtové funkcie.

Údržba

Výmena lítiovej batérie v diaľkovom ovládaní

Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať približne 1 rok. (V závislosti od podmienok používania sa môže táto životnosť skrátiť.)

Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového ovládania sa výrazne skráti. Vymeňte starú batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025. Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko vznietenia alebo explózie.

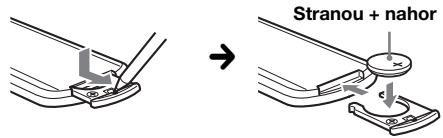

Poznámky k lítiovej batérii


- Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
- Batériu pred vložením utrite suchou handričkou. Zaisťujete tak dobrý kontakt.
- Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
- Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť ku skratu.

VÝSTRAHA

Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte a nehádzte do ohňa.



Výmena poistky

Pri výmene poistky skontrolujte, či hodnota jej prúdovej záťaže zodpovedá odporúčanej hodnote. Ak dôjde k prepáleniu poistky, skontrolujte správnosť napájania a vymeňte ju za novú. Keď sa poistka prepáli znovu, môže ísť o poruchu vo vnútri zariadenia. V takomto prípade sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.


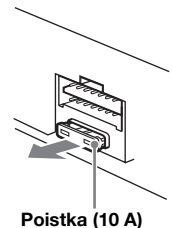


Demontáž zariadenia

1 Vyberte predný ochranný kryt.

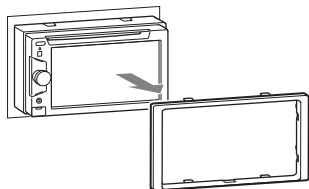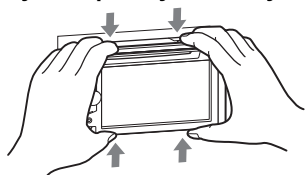


2 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne tak, aby zacvakli.

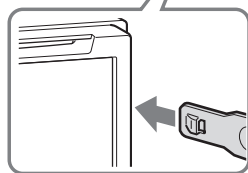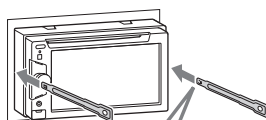


Výčnelkami
smerom dnu.

3 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povyšujete zariadenie.

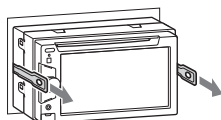

4 Vysuňte zariadenie z konzoly.

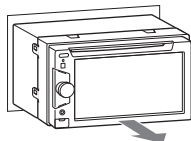

Technické údaje

Displej

Typ displeja: Širokouhlý farebný LCD displej

Rozmery: 6,1"

Systém: TFT s aktívnou maticou

Počet pixlov:

1 152 000 pixlov (800 × 3 (RGB) × 480)

Preносový systém (Norma):

PAL/NTSC, automatické nastavenie (str. 38)

Tuner (Rádio)

Pásmo FM

Ladiaci rozsah: 87,5–108,0 MHz

Anténový konektor:

Konektor pre externú anténu

Medzifrekvencia: 25 kHz

Citlivosť: 8 dBf

Selektivita: 75 dB pri 400 kHz

Odstup signál – šum: 80 dB (stereo)

Odstup kanálov: 50 dB pri 1 kHz

Frekvenčný rozsah: 20–15 000 Hz

Pásmo MW/LW

Ladiaci rozsah:

MW: 531–1 602 kHz

LW: 153–279 kHz

Anténový konektor:

Konektor pre externú anténu

Medzifrekvencia:

9 115 kHz alebo 9 125 kHz/5 kHz

Citlivosť: MW: 26 μ V, LW: 46 μ V

DVD/CD prehrávač

Odstup signál – šum: 120 dB

Frekvenčný rozsah: 10–20 000 Hz

Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou

Harmonické skreslenie: 0,01%

Regionálny kód: Vyznačený v spodnej časti zariadenia

USB prehrávač

Rozhranie: USB (Plná rýchlosť)

Maximálna prúdová záťaž: 1 A

Výkonový zosilňovač

Výstupy: Výstup pre reproduktory

Impedancia reproduktorov: 4–8 Ohm

Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)

Všeobecné

Výstupy:

- Výstupný video konektor (zadný)
- Výstupné audio konektory (prepínateľné predné/zadné)
- Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej antény
- Konektor pre výkonový zosilňovač

Vstupy:

- Konektor pre ovládanie osvetlenia displeja
- Vstupný konektor pre otočný ovládač
- Vstupný anténový konektor
- Konektor pre pripojenie k signalizácii parkovacej brzdy
- Reverzný vstupný konektor
- Vstupný konektor pre cívacia kamera
- Vstupné audio konektory AUX (predný/zadný)
- Vstupný video konektor AUX
- Vstupný USB konektor

Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobaterie (uzemnený záporný pól)

Rozmery: Cca 178 × 100 × 170 mm (š/v/h)

Montážne rozmery: Cca 182 × 111 × 164 mm (š/v/h)

Hmotnosť: Cca 1,9 kg

Dodávané príslušenstvo:

- Dialkové ovládanie (DO): RM-X170
- Časti pre montáž a zapojenie (1 súprava)

Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:

- USB a video prepojovací kábel pre iPod
- RC-202IPV
- Cívacia kamera: XA-R800C

Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.

USA a zahraničné patenty sú používané na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories.


Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sú používané v licencii spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Právo na zmeny vyhradené.

Regionálny kód

Systém regionálnych kódov je využívaný pre ochranu autorských práv.

Regionálny kód je vyznačený na spodnej časti zariadenia a zariadenie dokáže prehrávať len DVD disky označené tým istým regionálnym kódom.

V tomto zariadení je tiež možné prehrať DVD disky s označením .

Pri pokuse prehrávať iný DVD disk sa na displeji/monitore zobrazí hlásenie "Playback prohibited by region code" ("Prehrávanie nie je povolené regionálnym kódom"). V závislosti od DVD disku nemusí byť disk označený regionálnym kódom, aj keď je jeho prehrávanie obmedzené na určitý región.

Systémové požiadavky pre používanie funkcie SensMe™

PC

- CPU/RAM
 - IBM PC/AT-kompatibilný
 - CPU: Processor Intel Pentium III, 450 MHz alebo výkonnejší
 - RAM: 256 MB alebo viac (OS Windows XP), 512 MB alebo viac (OS Windows Vista alebo novšia verzia)
- USB port

OS

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Podrobnosti o kompatibilitě konkrétnych edícií alebo balíkov Service Pack pozri na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu):

Monitor

Farebná hĺbka 16 bit alebo viac, minimálne rozlíšenie 800 × 600 pixlov

Iné

Pripojenie na Internet

Poznámky

- *Nasledovné systémové konfigurácie nie sú podporované.*
 - Iné typy PC než IBM PC (napr. Macintosh atď.)
 - PC vlastnej výroby
 - PC s aktualizovanými OS
 - Multimonitorové prostredie
 - Multi-bootovacie prostredie
 - Prostredie s virtuálnym PC
- *V závislosti od PC a konfigurácie nemusí byť fungovanie možné ani pri splnení všetkých uvedených podmienok pre odporúčanú konfiguráciu.*

Riešenie problémov

Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.

Predtým ako začnete vykonávať odporúčané úkony, skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.

Ak problém nevyriešite, navštívte portál podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

Všeobecne

Zariadenie nie je napájané.

- Skontrolujte zapojenia alebo poistku.
- Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné ovládať diaľkovým ovládaním.
→ Zapnite zariadenie.

Elektrická výsuvná anténa sa nevyvsunie.

Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím relé.

Nezaznieva zvukový signál (pípavie).

- Zvukový signál je vypnutý (str. 38).
- Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate vstavaný zosilňovač.

Obsah pamäte sa vymazať.

- Bolo stlačené tlačidlo Reset.
→ Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
- Odpojil sa napájací kábel alebo batéria, alebo nie sú správne pripojené.

Uložené stanice a nastavenie hodín sú vymazané.

Poistka sa prepálila.

Pri prepínaní zapalovania reprodukuje zariadenie šum.

V konektore napájania príslušenstva v automobile nie sú správne prepojené káble.

Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila indikácia.

- Stmavnutie je nastavené na "ON" (Zap.) (str. 38).
- Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržiavaní tlačidla (SOURCE/OFF).
→ Zatlačte (SOURCE/OFF) na zariadení, kým sa displej nezapne.
- "M.OFF" je aktivované a zapla sa funkcia vypnutia displeja (str. 11).
→ Pre zapnutie displeja zatlačte na displej v ľubovoľnom mieste.

Displej správne nereaguje na dotyk.

- Vždy zatlačte len na jednu časť.
Ak súčasne zatlačíte na dve alebo viac častí, displej nebude fungovať správne.
- Skalibrujte dotykový bod na displeji (str. 35).

Funkcia automatického úplného vypnutia (Auto Off) nefunguje.

Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného vypnutia (Auto Off) funguje až po vypnutí zariadenia.
→ Vypnutie zdroja vstupného signálu.

Diaľkové ovládanie nefunguje.

Ak je zapnutá funkcia vypnutia displeja (displej nesvieti), diaľkovým ovládaním nie je možné ovládať (str. 11).

Nie je možné zvoliť položky Menu.

Položky Menu, ktoré nie sú dostupné, sú zobrazené našedo.

Nie je možné zvoliť zdroj vstupného signálu AUX.

Všetky nastavenia zdroja vstupného signálu AUX sú nastavené na "OFF" (Vyp.).

- Nastavte "Front AUX Input" (Predný AUX vstup) na "Audio" alebo "Rear AUX Input" (Zadný AUX vstup) na "Video" alebo "Audio" (str. 45).

"Front AUX" (Predný AUX) nie je možné zvoliť.

Do USB konektora je pripojený prehrávač iPod.
→ Odpojte prehrávač iPod (str. 30).

Príjem rozhlasu

Stanice nie je možné naladiť.

Zvuk je rušený šumom.

Prepojenie nie je správne.

- Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo kábel napájania príslušenstva (červený) k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu pre rádio v zadnom/bočnom okne).
- Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej antény.
- Ak sa anténa automaticky nevyvsunie, skontrolujte zapojenie napájacieho kábla antény.

Nie je možné naladiť uložené stanice.

- Do pamäte uložte správne frekvencie.
- Vysielaný signál je príliš slabý.

Automatické ladenie nie je možné.

Vysielaný signál je príliš slabý.
→ Naladte stanicu manuálne.

RDS

Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí funkcia Seek (Vyhľadávanie).

Stanica nevyсила údaje TP, alebo má slabý signál.
→ Deaktivujte funkciu TA (str. 17).

Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.

- Aktivujte funkciu TA (str. 17).
- Stanica práve nevyсила žiadne dopravné hlásenia, aj keď vyсила údaje TP.
→ Naladte inú stanicu.

Funkcia PTY zobrazila "None" (Žiadny).

- Naladená stanica nevyсила RDS údaje.
- Zariadenie neprijíma RDS údaje.
- Stanica nemá špecifikovaný typ programu.

Bliká názov stanice.

Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre aktuálnu stanicu.

→ Kým názov stanice bliká, stlačte ◀◀/▶▶.

Zobrazí sa "PI SEEK" (Vyhľadávanie PI) a zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými istými údajmi PI (Program Identification).

Obraz

Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu.

- Zapojenie nie je správne.
- Skontrolujte zapojenie pripojeného zariadenia a prepínač vstupného signálu nastavte do polohy zodpovedajúcej signálu z tohto zariadenia.
- Disk je chybný alebo znečistený.
- Zariadenie nie je správne namontované.
 - Zariadenie namontujte pod uhlom menším ako 45° v pevnej časti vozidla.
- Kábel pre pripojenie k signalizácii zatiahnutia parkovacej brzdy (svetlozelený) nie je pripojený k spínaciemu káblu signalizácie parkovacej brzdy.

Obraz nezodpovedá ploche monitora.

Formát pomeru strán je fixne zadany v vašom DVD disku.

Na pripojenom zadnom monitore nevidno obraz/obraz je rušený.

- Je zvolený zdroj vstupného signálu/režim, ktorý nie je pripojený. Ak nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu, na pripojenom zadnom monitore sa nezobrazí žiadny obraz.
- Nie je správne nastavená norma.
 - Nastavte normu na "PAL" alebo "NTSC" podľa normy pripojeného monitora (str. 38).
- Na displeji zariadenia je zobrazený obraz z čúvacej kamery.
 - Ak je na displeji zariadenia práve zobrazený obraz z čúvacej kamery, na pripojenom zadnom monitore sa nezobrazí žiadny obraz.

Zvuk

Nie je počuť zvuk/zvuk je rušený/praská.

- Zapojenie nie je správne.
- Skontrolujte zapojenie pripojeného zariadenia a prepínač vstupného signálu nastavte do polohy zodpovedajúcej signálu z tohto zariadenia.
- Disk je chybný alebo znečistený.
- Zariadenie nie je správne namontované.
 - Zariadenie namontujte pod uhlom menším ako 45° v pevnej časti vozidla.
- Vzorkovacia frekvencia súboru MP3 nemá hodnotu 32, 44,1 kHz alebo 48 kHz.
- Vzorkovacia frekvencia súboru WMA nemá hodnotu 32, 44,1 kHz alebo 48 kHz.
- Vzorkovacia frekvencia súboru AAC nemá hodnotu 44,1 alebo 48 kHz.
- Dátový tok súboru MP3 nemá hodnotu 48 až 192 kb/s.
- Dátový tok súboru WMA nemá hodnotu 64 až 192 kb/s.
- Dátový tok súboru AAC nemá hodnotu 40 až 320 kb/s.
- Zariadenie je v režime pozastavenia/zrýchleného posuvu vzad/vpred.
- Nastavenia pre zvuk nie sú správne.
- Výstupná úroveň signálu DVD disku je príliš nízka (str. 22).
- Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
- Je aktívna funkcia ATT.
- Vyváženie ("Fader") nie je nastavené pre 2-reproduktorový systém.
- Nepodporovaný formát (ako napríklad DTS).
 - Skontrolujte, či daný formát zariadenie podporuje (str. 9).

Zvuk nie je kvalitný (je zašumený).


Káble nezlučujte vedľa seba.

Prehrávanie disku

Nie je možné vložiť disk.

- Je už vložený iný disk.
- Disk bol vložený naopak alebo nesprávnym spôsobom.

Disk sa neprehráva.

- Disk je chybný alebo znečistený.
- Disk nie je prehrávateľný.
- DVD disk nie je prehrávateľný z dôvodu regionálneho kódu.
- Disk nie je uzatvorený (str. 47).
- Formát disku a verzia súboru sú nekompatibilné s týmto zariadením (str. 9, 47).
- Stlačte  a vyberte disk.

Súbory MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 sa neprehrávajú.

- Záznam nebol vykonaný podľa štandardu ISO 9660 Level 1 alebo Level 2, Joliet alebo Romeo v rozšírenom formáte (DATA CD disk) alebo vo formáte UDF Bridge (DATA DVD disk) (str. 47).
- Súbor má nesprávnu príponu (str. 48).
- Súbory nie sú uložené vo formáte MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4.
- Ak je na disku zaznamenaných viac typov súborov, prehrávať sa bude len zvolený typ súboru (audio/video/obrazový).
 - Zo zoznamu si zvolte príslušný typ súboru (str. 31).

Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 trvá dlhšie než pri iných diskoch.

Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania dlhší čas.

- Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
- Disk zaznamenaný metódou Multi Session/ Multi Border.
- Disk, na ktorý je možné dopĺňať údaje.

Pri prehrávaní disku systém neprehráva disk od začiatku.

Vykonalo sa obnovenie prehrávania disku alebo obnovenie prehrávania viacerých diskov (str. 44).

Niektoré funkcie nie sú dostupné.

Niektoré disky neumožňujú využitie niektorých funkcií, ako sú napr. zastavenie, vyhľadávanie, opakované prehrávanie alebo prehrávanie v náhodnom poradí. Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.

Jazyk pre zvukový stopu/titulky alebo zorný uhol sa nedá zmeniť.

- Namiesto stláčania tlačidiel na DO použite Menu DVD disku (str. 18).
- Na DVD disku nie sú zaznamenané viaceré zvukové stopy, titulky alebo zorné uhly.
- Zmena nie je na DVD disku dostupná.

Ovládacie prvky nefungujú.

Disk sa nevyusunie.

Stlačte tlačidlo Reset (str. 14).

Prehrávanie z USB zariadení

Položky nie je možné prehrávať cez USB rozbočovač.

Zariadenie neprístupní USB zariadenie pripojené cez USB rozbočovač.

Nie je možné prehrávať položky.

Odpojte a znova pripojte USB zariadenie.

Spustenie prehrávania z USB zariadenia trvá dlhší čas.

USB zariadenie obsahuje veľké súbory alebo súbory so zložitou štruktúrou priečinkov.

Zaznie pípanie.

Počas prehrávania sa USB zariadenie odpojilo.
→ Pred odpojením USB zariadenia zastavte prehrávanie, aby sa chránili dáta.

Zvuk je prerušovaný.

Pri prehrávaní súboru s vysokým dátovým tokom (napr. viac než 320 kb/s) môže zvuk vypadávať.

Chybové zobrazenia/Hlásenia

Cannot read. (Nie je možné čítať.)

- Zariadenie nedokáže z dôvodu nejakého problému čítať dáta.
→ Vyčistíte disk, alebo vložte disk správne.
- Dáta sú poškodené.
- Disk je poškodený.
- Disk nie je kompatibilný so zariadením.
- Disk nie je uzatvorený.

Disc Error (Chybný disk)

- Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
→ Vyčistíte disk, alebo vložte disk správne.
- Vložili ste prázdny disk.
- Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
→ Vložte iný disk.
- Disk nie je kompatibilný so zariadením.
→ Vložte kompatibilný disk.
- Stlačte **▲** a vyberte disk.

Disc Reading... (Číta sa disk...)

Zariadenie načítava všetky informácie o súbore/ albume (priečinku) na disku.

→ Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať aj viac než minútu.

Error (Chyba)

USB zariadenie sa automaticky nespřístupnilo.
→ Odpojte ho a znova ho zapojte.

Hubs Not Supported (USB rozbočovač nie je podporovaný)

Zariadenie nepodporuje USB rozbočovače.

Local Seek +/-/Local Seek - (Miestne vyhľadávanie +/-)

Režim miestneho vyhľadávania je počas automatického ladenia zapnutý.

No AF (Žiadna alternatívna frekvencia)

Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre aktuálnu stanicu.

No playable data. (Nekompatibilné dáta.)

Disk neobsahuje dáta, ktoré dokáže zariadenie prehrať.

No SensMe™ data on device.

(V zariadení nie sú žiadne dáta SensMe™.)

Pripojené USB zariadenie neobsahuje dáta pre funkciu SensMe™, alebo sa dáta presunuli do nesprávnej lokality na USB zariadení.

No TP (Žiadne TP (Dopravné programy))

Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc s údajmi TP.

Offset (Porucha)

Vyskytla sa vnútorná porucha.

→ Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný servis Sony.

Output connection failure.

(Chybné pripojenie výstupu.)

Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
→ Podrobnosti o zapojení sú v dodávanom návode "Montáž/Zapojenia".

Overcurrent Caution on USB

(Prúdové preťaženie na USB zariadení)

USB zariadenie je preťažené.

→ Odpojte USB zariadenie a stlačením

(SOURCE/OFF) prepnete zdroj vstupného signálu.

→ Indikuje, že USB zariadenie nie je v poriadku, alebo je pripojené nepodporované zariadenie.

Playback prohibited by region code.

(Prehrávanie obmedzené regionálnym kódom.)

Regionálny kód DVD disku sa líši od regionálneho kódu zariadenia.

Please push reset. (Stlačte Reset.)

Toto zariadenie alebo USB zariadenie nie je možné z dôvodu nejakého problému ovládať.

→ Stlačte tlačidlo Reset (str. 14).

SensMe™ data Reading...

(Čítajú sa dáta SensMe™...)

Zariadenie číta všetky dáta pre funkciu SensMe™ v pripojenom USB zariadení.

→ Počkajte, kým sa čítanie nedokončí. Môže to v závislosti od množstva dát atď. určitý čas trvať.

The connected USB device is not supported.

(Pripojené USB zariadenie nie je podporované.)

Podrobnosti o kompatibilitě konkrétneho USB zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).

The SensMe™ data is corrupted.

(Dáta SensMe™ sú poškodené.)

Dáta pre funkciu SensMe™ majú nejaký problém (napr. pozmenené názvy súborov, informácie atď.).

USB device is not connected.

(USB zariadenie nie je pripojené.)

Zvolili ste zdroj vstupného signálu USB, ale nie je pripojené USB zariadenie. Počas prehrávania sa USB zariadenie alebo USB kábel odpojili.

→ Pripojte USB zariadenie a USB kábel.

USB Reading... (Číta sa USB zariadenie...)

Zariadenie načítava všetky informácie o súbore/ albume (priečinku) na pripojenom USB zariadení.

→ Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od štruktúry to môže určitý čas trvať.

"L L L L" alebo "ㄩ ㄩ ㄩ ㄩ"

Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší posuv.

"_"

Toto zariadenie nedokáže daný znak zobrazit.

Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré má problémy s prehrávaním disku, prinesete tiež disk, pri ktorom ste problém spozorovali.

Tabuľka kódov jazykov/oblastí

Tabuľka kódov jazykov

Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbajjani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1174	French		Lettish	1505	Slovak		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Bez uvedenia

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.