

## FM/MW/LW Přehrávač kompaktních disků

Návod k obsluze

CS

**Informace o tom, jak zrušit zobrazení ukázky,  
viz strana 10.**

Podrobnosti o připojení a instalaci viz strana 21.



\* 4 5 9 5 9 6 6 1 1 \* (1)

Pro zajištění bezpečnosti nainstalujte tento přístroj do palubní desky automobilu. Zadní část přístroje se totiž během používání zahřívá. Podrobnosti naleznete v části „Připojení/montáž“ (strana 21).

Vyrobeno v Thajsku

Parametry laserové diody:

- vyzařování: kontinuální
- výstup laseru: méně než 53,3  $\mu$ W

(Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti 200 mm od povrchu objektivu na optickém bloku s clonou 7 mm.)

Štítek s napájecím napětím a dalšími informacemi se nachází na spodní části přístroje.

### **Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnici EU**

Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko  
Zástupce pro shodu produktu s bezpečnostními standardy EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie



**Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu)**

Tento symbol na produktu, baterii nebo obalu značí, že s produktem a baterií nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. U některých baterií může být tento symbol použit v kombinaci s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.

Zajištění správné likvidace těchto přístrojů a baterií pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při

nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.

U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržitě připojení k vestavné baterii, by měl výměnu této baterie provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními bude správně naloženo, předejte tyto produkty po skončení jejich životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro všechny ostatní typy baterií nahlédněte, prosím, do kapitoly věnované bezpečnému vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii na vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií.

Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

### **Upozornění pro případ, že váš automobil nemá režim ACC**

Ujistěte se, že je nastavena funkce AUTO OFF (strana 10). Po uplynutí určité doby od vypnutí se jednotka automaticky a úplně odpojí, což zabraňuje vybití baterie. Není-li nastavena funkce AUTO OFF, stiskněte při každém vypnutí zapalování tlačítko OFF a podržte jej tak dlouho, dokud displej nezhasne.

### **Upozornění týkající se služeb nabízených třetími stranami**

Služby nabízené třetími stranami mohou být změněny, přerušeny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony nenes v takovýchto případech žádnou odpovědnost.

---

# Obsah

Popis součástí a ovládacích prvků . . . . .	4
---	---

---

## Začínáme

Odpojení předního panelu . . . . .	5
Resetování jednotky . . . . .	5
Nastavení hodin . . . . .	6
Připojení zařízení USB . . . . .	6
Připojení dalších přenosných audiozařízení . . . . .	6

---

## Poslech rádia

Poslech rádia . . . . .	7
Použití systému RDS (Radio Data System) . . . . .	7

---

## Přehrávání

Přehrávání disku . . . . .	8
Přehrávání zařízení USB . . . . .	8
Vyhledávání a přehrávání stop . . . . .	9

---

## Nastavení

Zrušení režimu DEMO . . . . .	10
Základní nastavení . . . . .	10
Obecná nastavení (GENERAL) . . . . .	10
Nastavení zvuku (SOUND) . . . . .	11
Nastavení zobrazení (DISPLAY) . . . . .	12

---

## Doplňující informace

Aktualizace firmwaru . . . . .	13
Bezpečnostní opatření . . . . .	13
Údržba . . . . .	14
Technické údaje . . . . .	14
Odstraňování problémů . . . . .	16
Zprávy . . . . .	19

---

## Připojení/montáž

Upozornění . . . . .	21
Seznam součástí vyžadovaných k montáži . . . . .	21
Připojení . . . . .	22
Instalace . . . . .	24



## 12 Numerická tlačítka (1 až 6)

Slouží k přepínání uložených rozhlasových stanic. Stisknutím a podržením můžete ukládat stanice.

### ALBUM ▼/▲

Slouží k přeskočení alba v audiozařízení.

Stisknutím a podržením aktivujete nepřetržitě přeskakování alb.

(Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB v režimu Android.)

### ↺ (opakování)

(Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB v režimu Android.)

### ↻ (náhodné přehrávání)

(Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB v režimu Android.)

### ▶|| (přehrát/pozastavit)

## 13 EXTRA BASS

Zesílí zvuk basů v synchronizaci s úrovní hlasitosti. Stisknutím se mění nastavení EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].

## 14 Vstupní zdířka AUX

## 15 DSPL (zobrazení)

Slouží k změně zobrazovaných položek.

### — SCRL (posouvání)

Stisknutím a podržením posunete položku na displeji.


## 16 Port USB

## Začínáme

## Odpojení předního panelu

Abyste předešli krádeži, je možné přední panel tohoto zařízení odpojit.


- 1 Stiskněte tlačítko OFF ① a podržte jej stisknuté, dokud se zařízení nevypne. Stiskněte tlačítko uvolnění předního panelu ②. Vyjměte panel zatáhnutím směrem k sobě.

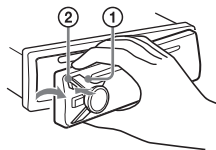

## Varovné znamení

Pokud klíčem v zapalování otočíte do pozice vypnuto bez odpojení předního panelu jednotky, ozve se na několik sekund varovné znamení. Signalizace se ozve pouze v případě, že je použit vestavěný zesilovač.

## Připojení předního panelu

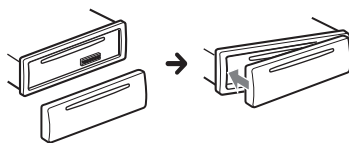

## Resetování jednotky

Jednotku je nutné před prvním použitím resetovat, stejně jako po výměně autobaterie nebo po změně připojení.

- 1 Stiskněte tlačítka DSPL a ↻ (zpět)/MODE a podržte je stisknutá déle než 2 sekundy.

### Poznámka

Při resetování jednotky se smaže nastavení hodin a některý uložený obsah.

## Nastavení oblasti/regionu

Po resetování jednotky se zobrazí obrazovka nastavení oblasti/regionu.

- 1 Když se zobrazuje text [SET AREA], stiskněte ENTER.  
Zobrazí se aktuálně nastavená oblast/region.
- 2 Otáčením voliče vyberte volbu [EUROPE] nebo [RUSSIA] a poté volič stiskněte.
- 3 Otáčením voliče vyberte volbu [YES] nebo [NO] a poté volič stiskněte.  
Pokud se nastavení oblasti/regionu změní, jednotka se resetuje a poté se zobrazí hodiny.

Toto nastavení lze konfigurovat v nabídce obecného nastavení (strana 10).

## Nastavení hodin


- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Poté otáčením voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič stiskněte.
- 2 Otáčením voliče vyberte volbu [SET CLOCK-ADJ], poté volič stiskněte.  
Hodiny začnou blikat.
- 3 Otáčením voliče nastavte hodiny a minuty.  
Na další číslo přejdete stisknutím tlačítka SEEK +/-.
- 4 Po nastavení minut stiskněte tlačítko MENU.  
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.

### Zobrazení hodin

Stiskněte tlačítko DSPL.

## Připojení zařízení USB


- 1 Snižte hlasitost na jednotce.
- 2 Připojte zařízení USB k jednotce.

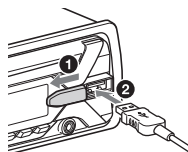

## Připojení dalších přenosných audiozařízení

- 1 Vypněte přenosné audiozařízení.
- 2 Snižte hlasitost na jednotce.
- 3 Připojte přenosné audiozařízení do vstupního konektoru AUX (stereofonní minikonektor) na přístroji pomocí propojovacího kabelu (není součástí dodávky)\*.

\* Ujistěte se, že používáte přímou zástrčku.

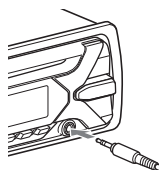

- 4 Stisknutím tlačítka SRC vyberte [AUX].

### Srovnání úrovně hlasitosti připojeného zařízení s ostatními zdroji

Spusťte přehrávání z přenosného audiozařízení se střední hlasitostí a na přístroji nastavte úroveň hlasitosti, kterou obvykle používáte.

Stiskněte tlačítko MENU a zvolte možnost [SOUND] → [SET AUX VOL] (strana 12).

## Poslech rádia

### Poslech rádia

Chcete-li poslouchat rádio, stiskněte tlačítko SRC a vyberte možnost [TUNER].

#### Automatické ukládání stanic (BTM)

- 1 Stisknutím tlačítka MODE změňte pásmo (FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).
- 2 Stiskněte tlačítko MENU. Poté otáčením voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič stiskněte.
- 3 Otáčením voliče vyberte volbu [SET BTM], poté volič stiskněte.  
Jednotka ukládá stanice v pořadí podle frekvence na numerických tlačítkách.

#### Ladění

- 1 Stisknutím tlačítka MODE změňte pásmo (FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).
- 2 Provedte ladění.  
**Manuální ladění**  
Stisknutím a podržením tlačítka SEEK +/- vyhledejte přibližnou frekvenci. Poté opakovaným stisknutím tlačítka SEEK +/- požadovanou frekvenci naladíte přesně.  
**Automatické ladění**  
Stiskněte tlačítko SEEK +/-.  
Když systém naladí stanici, vyhledávání se zastaví.

#### Manuální ukládání

- 1 Po naladění požadované stanice stiskněte a podržte tlačítko s číslem (1 až 6), dokud se nezobrazí [MEM].

#### Naladění uložených stanic

- 1 Vyberte pásmo a stiskněte tlačítko s číslem (1 až 6).

## Použití systému RDS (Radio Data System)

#### Nastavení alternativních frekvencí (AF) a dopravních hlášení (TA)

Funkce alternativních frekvencí automaticky ladí stanici na nejsilnější signál v síti. Funkce TA poskytuje aktuální dopravní hlášení nebo dopravní programy.

- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Poté otáčením voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič stiskněte.
- 2 Otáčením voliče vyberte volbu [SET AF/TA] a poté volič stiskněte.
- 3 Otáčením voliče vyberte volbu [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] nebo [SET AF/TA-OFF] a poté volič stiskněte.

#### Ukládání stanic RDS s nastavením AF a TA

Stanice RDS můžete ukládat jako předvolby spolu s nastavením funkcí AF/TA. Nastavte funkce AF/TA a uložte stanici prostřednictvím BTM nebo manuálně. Pokud stanici ukládáte manuálně, můžete ukládat i stanice bez RDS.

#### Přijem tísňových hlášení

Pokud je funkce AF nebo TA aktivní, tísňová hlášení automaticky přeruší vysílání aktuálně vybraného zdroje.

#### Nastavení úrovně hlasitosti během dopravního hlášení

Nastavená úroveň se uloží do paměti a použije se pro následující dopravní hlášení nezávisle na běžné úrovni hlasitosti.

#### Chcete-li zůstat u jednoho regionálního programu (REGIONAL)

Pokud jsou funkce AF a REGIONAL aktivní, nebude vysílání přepínáno na jiné regionální stanice se silnější frekvencí. Opusťte-li oblast s příjmem tohoto regionálního programu, nastavte během příjmu v pásmu FM možnost [SET REG-OFF] v nabídce [GENERAL] (strana 11). Tato funkce nefunguje ve Velké Británii a některých dalších oblastech.

## Funkce Local Link (pouze Velká Británie)

Tato funkce umožňuje vybírat další místní stanice v oblasti i v případě, že nejsou uloženy pod tlačítky s čísly.

Během příjmu v pásmu FM stiskněte tlačítko s číslem (1 až 6), pod kterým je uložena místní stanice. Během příštích 5 sekund znovu stiskněte tlačítko s číslem, ke kterému je přiřazená místní stanice. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud nenaladíte místní stanici.

## Volba typu programu (PTY)

- 1 Během příjmu FM stiskněte PTY.
- 2 Otáčejte voličem, dokud se nezobrazí požadovaný typ programu, poté volič stiskněte.  
Přístroj začne vyhledávat stanici vysílající požadovaný typ programu.

## Typy programu

**NEWS** (Zprávy), **AFFAIRS** (Aktuální události), **INFO** (Informace), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Vzdělávací pořady), **DRAMA** (Dramatická tvorba), **CULTURE** (Kultura), **SCIENCE** (Věda), **VARIED** (Různé), **POP M** (Populární hudba), **ROCK M** (Rock), **EASY M** (Hudba lehkého žánru), **LIGHT M** (Lehká klasická hudba), **CLASSICS** (Vážná klasická hudba), **OTHER M** (Ostatní hudební žánry), **WEATHER** (Počasí), **FINANCE** (Informace z finančních trhů), **CHILDREN** (Programy pro děti), **SOCIAL A** (Společenský život), **RELIGION** (Náboženství), **PHONE IN** (Program s telefonickými vstupy posluchačů), **TRAVEL** (Cestování), **LEISURE** (Volný čas), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Country), **NATION M** (Národní hudba), **OLDIES** (Staré hity), **FOLK M** (Folk), **DOCUMENT** (Dokumenty)

## Nastavení hodin (CT)


Hodiny je možné nastavit daty CT vysílanými stanicemi RDS.

- 1 Nastavte možnost [SET CT-ON] v nabídce [GENERAL] (strana 11).

## Přehrávání

### Přehrávání disku

- 1 Vložte disk (potištěnou stranou nahoru).

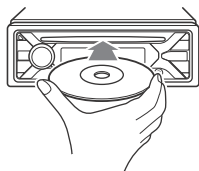

Přehrávání se spustí automaticky.

### Přehrávání zařízení USB

Lze použít zařízení USB typu AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) a MTP (Media Transfer Protocol)\* kompatibilní se standardem USB. V závislosti na zařízení USB lze na jednotce zvolit režim Android nebo režim MSC/MTP. Některé digitální přehrávače médií nebo chytré telefony s operačním systémem Android mohou vyžadovat nastavení režimu MTP.

\* Např. USB flash disk, digitální přehrávač médií, chytrý telefon s operačním systémem Android

#### Poznámky

- Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení USB naleznete na stránkách podpory uvedených na zadní straně.
- Chytré telefony s nainstalovaným operačním systémem Android OS 4.1 nebo vyšším podporují Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Některé chytré telefony nicméně nemusí AOA 2.0 plně podporovat, ani pokud mají nainstalován Android OS 4.1 nebo vyšší.  
Podrobnosti o kompatibilitě vašeho chytrého telefonu s operačním systémem Android naleznete na stránkách podpory uvedených na zadní straně.
- Přehrávání následujících souborů není podporováno.  
MP3/WMA/FLAC:
  - soubory chráněné autorskými právy;
  - soubory s ochranou DRM (Digital Rights Management)vícekanálové audiosoubory  
MP3/WMA:
  - soubory s bezetržatovou kompresí



Před provedením připojení vyberte režim USB (režim Android nebo režim MSC/MTP) v závislosti na zařízení USB (strana 11).

## 1 Připojte zařízení USB k portu USB (strana 6).

Zahájí se přehrávání.

Pokud je zařízení již připojeno, přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka SRC a výběrem možnosti [USB].

## 2 Hlasitost nastavte na této jednotce.

### Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko OFF a podržte ho po dobu 1 sekundy.

### Odebrání zařízení

Zastavte přehrávání, poté zařízení odeberte.

## Vyhledávání a přehrávání stop

### Opakované přehrávání a přehrávání v náhodném pořadí

Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB v režimu Android.

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka ↺ (opakovat) nebo ↻ (náhodně) během přehrávání vyberte požadovaný režim přehrávání. Počátek přehrávání se může ve vybraném režimu přehrávání chvíli opozdit.

Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti na vybraném zdroji zvuku.

## Hledání stopy podle názvu (Quick-BrowZer™)

Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB v režimu Android.

- 1 Během přehrávání v režimu CD nebo USB stiskněte tlačítko Q (procházení)\*. Zobrazí se seznam kategorií vyhledávání.

Po zobrazení seznamu stop zobrazíte opakovaným stiskem tlačítka ↵ (zpět) požadovanou kategorii vyhledávání.

\* Pro návrat na začátek seznamu kategorií během přehrávání ze zařízení USB podržte tlačítko Q (procházení) stisknuté déle než dvě sekundy.

- 2 Otáčením voliče zvolte požadovanou kategorii vyhledávání a volbu potvrďte jeho stisknutím.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nenajdete požadovanou stopu. Zahájí se přehrávání.

### Ukončení režimu Quick-BrowZer

Stiskněte tlačítko Q (procházení).

## Vyhledávání pomocí přeskokování položek (režim přeskokování)

Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB v režimu Android.

- 1 Stiskněte tlačítko Q (procházení).
- 2 Stiskněte tlačítko SEEK +.
- 3 Otáčením voliče vyberte požadovanou položku. Přehrávání bude procházet seznamem v krocích po 10 % celkového počtu položek.
- 4 Do režimu Quick-BrowZer se vrátíte stisknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se zvolená položka.
- 5 Otáčením voliče zvolte požadovanou položku a poté volič stiskněte. Zahájí se přehrávání.

## Nastavení

### Zrušení režimu DEMO

Můžete zrušit ukázkový režim, který se zobrazuje, pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.

- 1 Stiskněte tlačítko MENU. Poté otáčením voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič stiskněte.
- 2 Otáčením voliče vyberte volbu [SET DEMO], poté volič stiskněte.
- 3 Otáčením voliče vyberte volbu [SET DEMO-OFF], poté volič stiskněte. Nastavení je dokončeno.
- 4 Dvakrát stiskněte tlačítko ↵ (zpět). Displej se vrátí do režimu normálního přehrávání.

### Základní nastavení

Můžete měnit nastavení v následujících nabídkách:

Obecná nastavení (GENERAL), Nastavení zvuku (SOUND), Nastavení zobrazení (DISPLAY)

- 1 Stiskněte tlačítko MENU.
- 2 Otočením voliče vyberte požadovanou kategorii a poté volič stiskněte. Položky, které je možné nastavovat, závisí na použitém zdroji a nastavení.
- 3 Otáčením voliče zvolte požadované nastavení a poté volič stiskněte.

#### Návrat na předchozí zobrazení

Stiskněte tlačítko ↵ (zpět).

## Obecná nastavení (GENERAL)

### AREA

Určuje oblast/oblasti použití této jednotky: [EUROPE], [RUSSIA].

Pokud se aktuálně nastavená oblast/region změní, jednotka se resetuje a poté se zobrazí hodiny.

(Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)

### DEMO (ukázka)

Aktivace ukázky: [ON], [OFF].

### CLOCK-ADJ (nastavení hodin) (strana 6)

### CAUT ALM (varovné znamení)

Aktivuje varovnou signalizaci: [ON], [OFF] (strana 5).

(K dispozici pouze pokud je zdroj vypnutý a pokud se zobrazují hodiny.)

### BEEP

Aktivuje zvuk pípání: [ON], [OFF].

### AUTO OFF

Po vypnutí po určité době automaticky jednotku odpojí: [ON] (30 minut), [OFF].

### STEERING

Slouží k registraci nebo resetování nastavení dálkového ovladače na volant. (K dispozici při použití připojovacího kabelu, který není součástí dodávky.) (Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)

### STR CONTROL (ovládání volantem)

Výběr režimu vstupu připojeného dálkového ovladače. Aby nedošlo k poruše, nastavte před použitím stejný režim vstupu pomocí připojeného dálkového ovladače.

#### CUSTOM

Režim vstupu pro dálkový ovladač na volant

#### PRESET

Režim vstupu pro drátový dálkový ovladač kromě ovladače na volant (vybere se automaticky po provedení [RESET CUSTOM]).

## EDIT CUSTOM

Slouží k registraci funkcí (SOURCE, ATT, VOL +/-, SEEK +/-) pro dálkový ovladač na volantu:

- 1 Otáčením voliče vyberte funkci, kterou chcete přiřadit k dálkovému ovladači na volantu, a poté volič stiskněte.
- 2 Zatímco bliká [REGISTER], stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači na volantu, ke kterému chcete funkci přiřadit. Po dokončení registrace se zobrazí nápis [REGISTERED].
- 3 Chcete-li pokračovat v registrování funkcí, opakujte kroky 1 a 2.

(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li funkce [STR CONTROL] nastavena na hodnotu [CUSTOM].)

## RESET CUSTOM

Obnovení nastavení dálkového ovladače na volantu: [YES], [NO].

(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li funkce [STR CONTROL] nastavena na hodnotu [CUSTOM].)

## Poznámky

- Během nastavování jsou k dispozici pouze funkce tlačítek na jednotce. Z bezpečnostních důvodů před pokusem o změnu tohoto nastavení zaparkujte vozidlo.
- Pokud během registrování dojde k chybě, všechny dříve zaregistrované informace se zachovávají. Pokračujte v registraci od funkce, při jejíž registraci došlo k chybě.
- Tato funkce nemusí být v některých vozidlech k dispozici. Podrobnosti o kompatibilitě vašeho vozidla naleznete na webových stránkách podpory uvedených na zadní straně.

## USB MODE

Mění režim USB: [ANDROID], [MSC/MTP].  
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán zdroj USB.)

## CT (čas na hodinách)

Aktivuje funkci Clock Time: [ON], [OFF].

## AF/TA (alternativní frekvence/dopravní hlášení)

Slouží k výběru nastavení alternativních frekvencí (AF) a dopravních hlášení (TA):  
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],  
[AF/TA-OFF].

## REGIONAL

Omezí příjem na konkrétní oblast:  
[ON], [OFF].  
(K dispozici jen při příjmu v pásmu FM.)

---

**BTM** (paměť nejlepšího naladění) (strana 7)  
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán tuner.)

---

## FIRMWARE

(Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)

Umožňuje zobrazit nebo aktualizovat verzi firmwaru. Další informace získáte na webových stránkách podpory uvedených na zadní straně.

**FW VERSION** (verze firmwaru)

Zobrazí aktuální verzi firmwaru.

**FW UPDATE** (aktualizace firmwaru)

Zahájí proces aktualizace firmwaru:  
[YES], [NO].

Aktualizace firmwaru trvá několik minut. Během aktualizace nepřepínejte zapalování do polohy OFF ani neodpojujte zařízení USB.

---

## Nastavení zvuku (SOUND)

Tuto nabídku nastavení lze zobrazit rovněž stisknutím tlačítka SOUND.

---

## EQ10 PRESET

Umožňuje zvolit jednu z 10 křivek ekvalizéru nebo funkci vypnout:  
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],  
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],  
[COUNTRY], [KARAOKE]\*, [CUSTOM].  
Nastavení křivky ekvalizéru lze pro jednotlivé zdroje uložit do paměti.

\* [KARAOKE] tlumí zvuk vokálů, ale nedokáže je během přehrávání zcela odstranit. Také není podporováno použití mikrofonu.

---

## EQ10 CUSTOM

Nastaví u EQ10 volbu [CUSTOM].  
Nastavení křivky ekvalizéru: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.  
Hlasitost se nastavuje krokově po 1 dB v rozsahu -6 dB až +6 dB.

---

## BALANCE

Upravuje vyvážení hlasitosti mezi reproduktory: [RIGHT-15] - [CENTER] - [LEFT-15].

---

---

**FADER**

Upravuje relativní hlasitost: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

---

**S.WOOFER** (subwoofer)

**SW LEVEL** (úroveň subwooferu)

Upravuje hlasitost subwooferu:  
[+6 dB] – [0 dB] – [–6 dB].

(Při nejnižším nastavení se zobrazí [ATT].)

**SW PHASE** (fáze subwooferu)

Volí fázi subwooferu: [NORM], [REV].

**LPF FREQ** (frekvence pro dolní pásmovou propust)

Volí mezní frekvenci subwooferu:  
[80Hz], [100Hz], [120Hz].

---

**HPF FREQ** (frekvence horní pásmové propusti)

Volí mezní frekvenci předních/zadních reproduktorů: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

---

**AUX VOL** (úroveň hlasitosti AUX)

Upravuje hlasitost zvuku z jakéhokoli připojeného přídatného zařízení:  
[+18 dB] – [0 dB] – [–8 dB].

Toto nastavení odstraňuje nutnost upravovat úroveň hlasitosti napříč zdroji.  
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán zdroj AUX.)

---

---

**BRIGHTNESS**

Mění jas displeje. Úroveň jasu je nastavitelná: [1] – [10].

---

**SND SYNC** (synchronizace se zvukem)

Aktivuje synchronizaci osvětlení se zvukem: [ON], [OFF].

---

**AUTO SCR** (automatické posouvání)

Automaticky posouvá dlouhé položky: [ON], [OFF].

(Není k dispozici, pokud je vybrána možnost AUX nebo tuner.)

---

---

## Nastavení zobrazení (DISPLAY)

---

**DIMMER**

Mění jas displeje: [ON], [OFF], [CLK].

Chcete-li nastavit tuto funkci, aby byla aktivní pouze během určité doby, vyberte položku [CLK] a poté nastavte čas zahájení a ukončení.

– Nastavení jasu, když je aktivována funkce ztlumení jasu:

Nastavte [DIMMER] na [ON] a poté upravte [BRIGHTNESS].

– Nastavení jasu, když je deaktivována funkce ztlumení jasu:

Nastavte [DIMMER] na [OFF] a poté upravte [BRIGHTNESS].

Nastavení jasu se uloží a použije se při aktivaci nebo deaktivaci funkce ztlumení jasu.

## Doplňující informace

### Aktualizace firmwaru

Chcete-li aktualizovat firmwaru, navštivte stránky podpory uvedené na zadní straně a postupujte podle uvedených pokynů.

#### Poznámky

- Pro aktualizaci firmwaru je nutné použití zařízení USB (není součástí dodávky). Aktualizační soubor uložte na zařízení USB a připojte zařízení do portu USB. Potom proveďte aktualizaci zařízení.
- Aktualizace firmwaru trvá několik minut. Během aktualizace nepřepínejte zapalování do polohy OFF ani neodpojujte zařízení USB.

### Bezpečnostní opatření

- Pokud jste zaparkovali automobil na přímém slunečním světle, nechte jednotku nejdříve vychladnout.
- Nenechávejte přední panel nebo audio zařízení uvnitř automobilu, protože by vlivem vysoké teploty na přímém slunci mohlo dojít k jejich poškození.
- Automatická (motorová) anténa se vysune automaticky.

#### Kondenzace vlhkosti

Pokud uvnitř jednotky zkondenzuje vlhkost, vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu, aby jednotka vyschla. V opačném případě nebude jednotka fungovat správně.

#### Zachování vysoké kvality zvuku

Dbejte na to, aby se přístroj nebo disky nedostaly do kontaktu s kapalinami.

### Poznámky k diskům

- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla, jako je například horkovzdušné potrubí, ani je nenechávejte v autě zaparkovaném na přímém slunci.

- Před zahájením přehrávání disky otřete čistícím hadříkem od středu směrem k okraji. Nepoužívejte rozpouštědla, jako například benzín nebo ředidlo, ani běžné dostupné čističe.




- Tento přístroj slouží k přehrávání disků, které odpovídají standardu kompaktních disků (CD). Disky DualDisc a některé hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv neodpovídají standardu kompaktních disků (CD), a proto je možné, že tyto disky nebude možné v tomto přístroji přehrát.
- Disky, které tato jednotka **NEPŘEHRAVÁ**
  - Disky, na kterých jsou štítky, nálepky, lepicí páska nebo papír. Přehrávání hudebních disků může poškodit jednotku nebo zničit disk.
  - Disky, které nemají standardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda). Pokud se o přehrávání pokusíte, mohlo by dojít k poškození přístroje.
  - 8cm disky.

#### Poznámky k přehrávání disků CD-R/CD-RW

- Pokud disk obsahující více relací začíná relací CD-DA, rozpozná se jako disk CD-DA. Ostatní relace nebudou možné přehrát.
- Disky, které tato jednotka **NEPŘEHRAVÁ**
  - Disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou záznamu.
  - Disky CD-R/CD-RW nahrané pomocí nekompatibilního nahrávacího zařízení.
  - Disky CD-R/CD-RW, které nejsou správně ukončeny.
  - Disky CD-R/CD-RW, které nejsou ve formátu hudebního CD nebo MP3 odpovídajícího standardu ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2, Joliet/Romeo nebo disky s více relacemi.

## Pořadí přehrávání audiosouborů

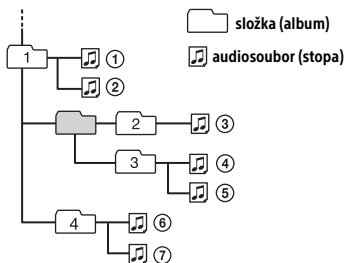


Budete-li mít k přístroji jakékoliv dotazy nebo narazíte na problémy, na které nenaleznete odpovědi v této příručce, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

## Údržba

### Čištění konektorů

Pokud jsou konektory mezi přístrojem a předním panelem znečištěné, nemusí přístroj pracovat správně. Aby k takovým situacím nedocházelo, odejměte přední panel (strana 5) a očistěte konektory vatovým tampónem. Při čištění nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození konektorů.



### Poznámky

- Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním konektorů zapalování a vyjměte klíček ze spínací skříňky.
- Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo jakýmkoliv kovovými předměty.

## Technické údaje

### Tuner

#### FM

Rozsah ladění:

Při nastavení položky [AREA] na [EUROPE]:  
87,5 MHz – 108,0 MHz

Při nastavení položky [AREA] na [RUSSIA]:  
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz  
(s krokem 50 kHz)

FM3: 65 MHz – 74 MHz (s krokem 30 kHz)

Anténní konektor:

Konektor pro externí anténu

Mezifrekvence:

Při nastavení položky [AREA] na [EUROPE]:  
FM CCIR: –1 956,5 kHz až –487,3 kHz  
a +500,0 kHz až +2 095,4 kHz

Při nastavení položky [AREA] na [RUSSIA]:  
FM CCIR: –1 956,5 kHz až –487,3 kHz  
a +500,0 kHz až +2 095,4 kHz

FM OIRT: –1 815,6 kHz až –943,7 kHz  
a +996,6 kHz až +1 776,6 kHz

Využitelná citlivost: 7 dBf

Selektivita: 75 dB při 400 kHz

Odstup signál/šum: 73 dB

Odstup kanálů: 50 dB při 1 kHz

Frekvenční odezva: 20 Hz – 15 000 Hz

#### MW/LW

Rozsah ladění:

MW: 531 kHz – 1 602 kHz

LW: 153 kHz – 279 kHz

Anténní konektor:

Konektor pro externí anténu

Citlivost: MW: 26  $\mu$ V, LW: 50  $\mu$ V

## CD přehrávač

Odstup signál/šum: 95 dB  
Frekvenční odezva: 10 Hz – 20 000 Hz  
Kolísnání: neměřitelné  
Maximální počet: (pouze CD-R/CD-RW)  
– složky (alba): 150 složek (včetně kořenové složky),  
– soubory (stopy) a složky: 300 (méně než 300, pokud některé z názvů složek/souborů obsahují příliš mnoho znaků)  
– počet zobrazitelných znaků pro název složky/souboru: 32 (Joliet)/64 (Romeo)  
Odpovídající kodek: MP3 (.mp3) a WMA (.wma)

## Přehrávač USB

Rozhraní: USB (Full-speed)  
Maximální proud: 500 mA  
Maximální počet rozpoznatelných stop:  
– složky (alba): 256  
– celkový počet souborů (stop) ve složce: 256  
Kompatibilní protokol Android Open Accessory (AOA): 2.0  
Odpovídající kodek:  
MP3 (.mp3)  
Přenosová rychlost: 8 kb/s – 320 kb/s  
(Podporuje VBR (variabilní přenosová rychlost).)  
Vzorkovací frekvence: 16 kHz – 48 kHz  
WMA (.wma)  
Přenosová rychlost: 32 kb/s – 192 kb/s  
(Podporuje VBR (variabilní přenosová rychlost).)  
Vzorkovací frekvence:  
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz  
FLAC (.flac)  
Bitová hloubka: 16 bitů, 24 bitů  
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz

## Výkonový zesilovač

Výstup: Výstupy reproduktorů  
Impedance reproduktorů: 4 Ω – 8 Ω  
Maximální výstupní výkon: 55 W × 4 (při 4 Ω)

## Obecné

Výstupy:  
Výstupní audiokonektory (REAR, SUB)  
Konektor pro ovládání automatické (motorové) antény a výkonového zesilovače (REM OUT)

## Vstupy:

Vstupní konektor pro dálkové ovládání  
Vstupní konektor antény  
Vstupní konektor AUX (externí zařízení)  
(stereofonní konektor mini jack)  
Port USB  
Požadavky na napájení: 12 V= z baterie vozidla (ukostřen záporný pól)  
Jmenovitý proud: 10 A  
Rozměry:  
Přibližně 178 × 50 × 177 mm (v/š/h)  
Montážní rozměry:  
Přibližně 182 × 53 × 160 mm (v/š/h)  
Hmotnost: Přibližně 1,2 kg  
Obsah balení:  
Hlavní jednotka (1)  
Součásti pro montáž a propojení (1 sada)

Některé položky z výše uvedeného seznamu příslušenství nemusí být u vašeho prodejce k dispozici. Pro další informace se obraťte na svého prodejce.

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## Autorská práva

Windows Media je registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Tento produkt je chráněn jistými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt jsou bez příslušné licence společnosti Microsoft nebo jejich oprávněných dceřiných společností zakázány.

Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou licencovány institutem Fraunhofer IIS a společností Thomson.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc.

Další distribuce a používání ve formě zdrojového nebo binárního kódu bez úprav nebo s úpravami se povoluje za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

- Při další distribuci zdrojového kódu musí být zachována výše uvedená poznámka o autorských právech, tento seznam podmínek a následující právní omezení.
- Při další distribuci ve formě binárního kódu musí být výše uvedená poznámka o autorských právech, tento seznam podmínek a následující právní omezení reprodukovány v dokumentaci a/nebo dalších materiálech poskytovaných při distribuci.
- Název nadace Xiph.org ani jména jejích příspěvateľů nesmí být bez předchozího výslovného písemného svolení použity v souvislosti se schválením nebo propagací produktů odvozených z tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘÍSPĚVATELE „TAK, JAK JE“, PŘIČEMŽ ODMÍTÁJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. NADACE ANI PŘÍSPĚVATELE NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ ZA ŠKODY V SOUVISLOSTI S POŘÍZENÍM NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTI POUŽITÍ, ZTRÁTY DAT, UŠLÉHO ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) BEZ OHLEDU NA TO, JAK K TĚMTO ŠKODÁM DOŠLO A ZDA SE ZAKLÁDAJÍ NA PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI APOD.), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ ZÁRUK NEBO NA JAKÉMKOLI JINÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ, V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWAREU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI.

---

## Odstraňování problémů

Následující seznam vám pomůže řešit případné problémy s přístrojem. Před přečtením tohoto seznamu si přečtěte postupy týkající se připojení a ovládání. Podrobnosti o používání pojistky a odebrání přístroje z palubní desky naleznete v části „Připojení/montáž“ (strana 21). Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, navštivte stránky podpory uvedené na zadním krytu.

---

### Obecné

**Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk příliš tichý.**

- Poloha ovladače [FADER] není nastavena pro systém se dvěma reproduktory.
- Hlasitost přístroje nebo připojeného zařízení je příliš nízká.
  - Zvyšte hlasitost přístroje a připojeného zařízení.

---

**Neozývá se zvuková signalizace.**

- Je připojen volitelný výkonový zesilovač a nepoužíváte vestavěný zesilovač.

---

**Obsah paměti byl vymazán.**

- Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo baterie, případně nejsou kabely připojeny správně.

---

**Byly vymazány uložené stanice a nastavení hodin.**

**Došlo k přepálení pojistky.**

**Při přepínání polohy klíčku zapalování je slyšet hluk.**

- Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru pro napájení elektrického příslušenství vozidla.

---

**Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové stanice se spustí ukázkový režim.**

- Pokud je nastavena možnost [DEMO-ON] a po dobu 5 minut není provedena žádná operace, spustí se ukázkový režim.
  - Nastavte možnost [DEMO-OFF] (strana 10).



---

## Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji nic nezobrazí.

- Je nastavena možnost [DIM-ON] (strana 12).
- Pokud podržíte stisknuté tlačítko OFF, displej zhasne.
  - Stiskněte a podržte tlačítko OFF na přístroji, dokud se displej nerozsvítí.
- Jsou znečištěné konektory (strana 14).

---

## Displej/podsvícení bliká.

- Napájení je nedostatečné.
  - Ujistěte se, že baterie vozu poskytují jednotce dostatek energie. (Požadavek na napájení je 12V DC.)

---

## Tlačítka pro ovládání nefungují.

### Disk nelze vysunout.

- Stiskněte tlačítka DSP/L a ↵ (zpět)/MODE na dobu delší než 2 sekundy pro resetování jednotky.
  - Obsah paměti se vymaže.
  - Z důvodu bezpečnosti neresetujte přístroj během řízení.

---

## Příjem rádia

### Nelze přijímat stanice.

### Zvuk je rušen šumem.

- Připojení není provedeno správně.
  - Zkontrolujte připojení antény vozidla.
  - Pokud se anténa vozidla nevysune, zkontrolujte připojení ovládacího kabelu automatické (motorové) antény.

---

### Není možné vyvolat stanice na předvolbách.

- Signál vysílače je příliš slabý.

---

### Nelze naladit frekvence 65 MHz až 74 MHz v pásmu FM3.

- Položka [AREA] je nastavena na [EUROPE].
  - Nastavte položku [AREA] na [RUSSIA] (strana 10).

---

## RDS

### Nelze přijímat služby RDS (když je položka [AREA] nastavena na [RUSSIA]).

- Je zvoleno pásmo FM3.
  - Vybírejte pásmo FM1 nebo FM2.
- Služby RDS nejsou v aktuální oblasti k dispozici.

---

### Po několika sekundách poslechu se spustí vyhledávání (SEEK).

- Tato stanice není stanic se službou TP (dopravní program) nebo má slabý signál.
  - Vypněte funkci TA (dopravní hlášení) (strana 7).

---

### Žádné dopravní hlášení.

- Zapněte funkci TA (dopravní hlášení) (strana 7).
- Stanice nevysílá žádná dopravní hlášení, přestože se jedná o stanici se službou TP (dopravní program).
  - Naladte jinou stanici.

---

### Místo typu programu se zobrazuje indikace [- - - - -].

- Aktuálně naladěná stanice není stanic RDS.
- Nejsou přijímána data RDS.
- Stanice nespécifikuje typ programu.

---

### Název programové služby bliká.

- Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
  - Stiskněte tlačítko SEEK +/- ve chvíli, kdy bliká název programové služby. Zobrazí se nápis [PI SEEK] (Vyhledávání PI) a přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (identifikace programu).

---

## Přehrávání disků CD

### Disk se nepřehrává.

- Disk je znečištěný nebo deformovaný.
- Vložený disk CD-R/CD-RW není určen pro poslech hudby (strana 13).

---

### Soubory ve formátu MP3/WMA nelze přehrát.

- Disk není kompatibilní s formátem a verzí MP3/WMA. Podrobné informace o discích a formátech, které lze přehrávat, naleznete na stránkách podpory uvedených na zadní obálce.

---

**U souborů MP3/WMA trvá déle, než se spustí přehrávání (ve srovnání s jinými soubory).**

- Spuštění přehrávání následujících typů disků trvá déle:
  - disk se složitou stromovou strukturou,
  - disk, který obsahuje více relací (Multi Session),
  - disk, na který lze přidávat data.

---

**Zvuk přeskakuje.**

- Disk je znečištěný nebo deformovaný.

## Přehrávání z USB zařízení

**Nelze přehrávat položky z USB zařízení připojeného prostřednictvím USB rozbočovače.**

- Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes USB rozbočovač.

---

**Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší dobu.**

- USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou stromovou strukturou.

---

**Zvuk je přerušovaný.**

- Zvuk může být přerušovaný při vysoké přenosové rychlosti.
- Soubory s ochranou DRM (Digital Rights Management) se nemusí v některých případech přehrát.

---

**Audiosoubor nelze přehrát.**

- Zařízení USB naformátovaná jinými systémy souborů než FAT16 nebo FAT32 nejsou podporována.\*

\* Tento přístroj podporuje systémy souborů FAT16 a FAT32, ale některá zařízení USB nemusejí ani jeden z těchto typů systémů souborů podporovat. Pro více informací nahlédněte do návodu k obsluze každého zařízení USB nebo kontaktujte výrobce.

---

**Nelze provádět operace pro přeskočení alba, přeskočení položek (režim přeskakování) a vyhledávání stop podle názvu (Quick-BrowZer).**

- Tyto operace nelze provádět, když je připojeno zařízení USB v režimu Android.
  - Nastavte položku [USB MODE] na [MSC/MTP] (strana 11).
- Není nastaven správný režim USB zařízení.
  - Ujistěte se, že je režim USB zařízení nastaven na režim MSC/MTP.

---

**Během přehrávání v režimu Android nelze reprodukovat zvuk.**

- Když je jednotka v režimu Android, zvuk vystupuje pouze z chytrého telefonu s operačním systémem Android.
  - Zkontrolujte stav aplikace pro přehrávání zvuku na chytrém telefonu s operačním systémem Android.
  - Přehrávání nemusí probíhat správně v závislosti na chytrém telefonu s operačním systémem Android.

---

## Zprávy

Při provozu se na displeji mohou zobrazit nebo blikat následující zprávy.

---

**CD ERROR:** Disk nelze přehrát. Disk se automaticky vysune.

- Vyčistěte disk nebo jej vložte správně. Ujistěte se, že není prázdný nebo vadný.

---

**CD NO MUSIC:** Disk neobsahuje žádný přehrávatelný soubor. Disk se automaticky vysune.

- Vložte disk obsahující přehrávatelné soubory (strana 15).

---

**CD PUSH EJT:** Disk se nepodařilo správně vysunout.

- Stiskněte tlačítko  (vysunout).

---

**HUB NO SUPRT:** Rozbočovače USB nejsou podporovány.

---

### INVALID

- Vybraná operace může být neplatná.

---

**NO AF:** Žádné alternativní frekvence.

- Stiskněte tlačítko SEEK +/- ve chvíli, kdy bliká název programové služby. Zobrazí se nápis [PI SEEK] a přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (identifikace programů).

---

**NO TP:** Žádný dopravní program.

- Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic s dopravním programem (TP).

---

### NOT SUPPORT - ANDROID MODE

- K jednotce je připojeno zařízení USB, které nepodporuje AOA (Android Open Accessory) 2.0, když je položka [USB MODE] nastavena na [ANDROID].
  - Nastavte položku [USB MODE] na [MSC/MTP] (strana 11).

---

**OVERLOAD:** USB zařízení je přetíženo.

- Odpojte USB zařízení a potom stisknutím tlačítka SRC změňte zdroj.
- Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že je připojeno nepodporované zařízení.

---

**READ:** Načítání informací.

- Počkejte, dokud načítání neskončí a automaticky se nespustí přehrávání. V závislosti na organizaci souborů to může trvat déle než jednu minutu.

---

**USB ERROR:** Zařízení USB nelze přehrát.

- Připojte zařízení USB znovu.

---

**USB NO DEV:** USB zařízení není připojeno nebo nebylo rozpoznáno.

- Ujistěte se, že je USB zařízení správně připojeno spolu s USB kabelem.

---

**USB NO MUSIC:** Není k dispozici žádný přehrávatelný soubor.

- Připojte USB zařízení obsahující přehrávatelné soubory (strana 15).

---

**USB NO SUPRT:** USB zařízení není podporováno.

- Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení USB naleznete na stránkách podpory uvedených na zadní straně.

---

**LLLL nebo ㄿㄿㄿ:** Dosáhli jste konce nebo začátku disku.

---

**– (podtržení):** Znak nelze zobrazit.

## **Funkčnost dálkového ovladače na volantu:**

---

**ERROR:** Při registraci funkce došlo k chybě.

→ Pokračujte v registraci od funkce, při jejíž registraci došlo k chybě (strana 11).

---

**TIMEOUT:** Registrace funkce se nezdařila z důvodu překročení časového limitu.

→ Zkuste registraci dokončit během blikání nápisu [REGISTER] (přibližně 6 sekund) (strana 11).

Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu problémů s přehráváním CD, přineste s sebou disk, který jste používali, když problém nastal.

## Připojení/montáž

### Upozornění

- Ujistěte se, že jsou všechny uzemňovací vodiče spojeny s uzemňovacím bodem.
- Ujistěte se, že vodiče nejsou zachyceny pod šrouby nebo v pohyblivých částech (například v lištách sedadel).
- Abyste zabránili zkratům, vypněte před připojením kabelů zapalování vozidla.
- Před připojením napájecího kabelu ⑥ ke konektoru pomocného napájení jej připojte k jednotce a k reproduktorům.
- Pro zajištění bezpečnosti izolujte případné nepřipojené kabely elektrickou páskou.

### Bezpečnostní opatření

- Při volbě umístění pro montáž dbejte na to, aby přístroj nenarušoval běžné jízdní úkony.
- Neinstalujte jednotku do oblastí s výskytem prachu, nečistot, nadměrných vibrací nebo vysoké teploty (například místa, na která dopadá přímé sluneční světlo nebo která jsou v blízkosti výdechů topení).
- Pro dosažení pevné bezpečné instalace používejte při instalaci pouze dodávané montážní vybavení.


#### Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý kabel)

Při připojování tohoto přístroje v kombinaci s ostatními stereokomponenty musí být proudové hodnocení obvodu automobilu vyšší než součet kapacit pojistek všech komponent.

#### Nastavení montážního úhlu


Montážní úhel nastavte tak, aby byl menší než 45°.

## Seznam součástí vyžadovaných k montáži

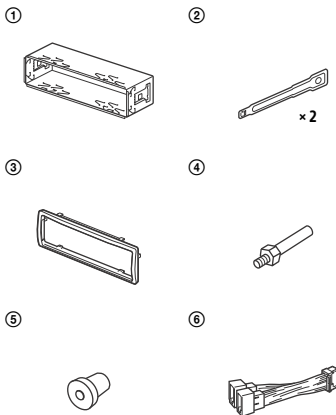

- Tento seznam neuvádí kompletní obsah balení.
- Držák ① a ochranná objímka ③ jsou k přístroji připevněny ještě před odesláním. Před montáží jednotky použijte uvolňovací klíče ② k vyjmutí držáku ① z přístroje. Podrobnosti naleznete v části „Vyjmutí ochranné objímky a držáku“ (strana 24).
- Uvolňovací klíče ② uschovejte, protože jsou nezbytné pro vyjmutí jednotky z vozidla.

# Připojení

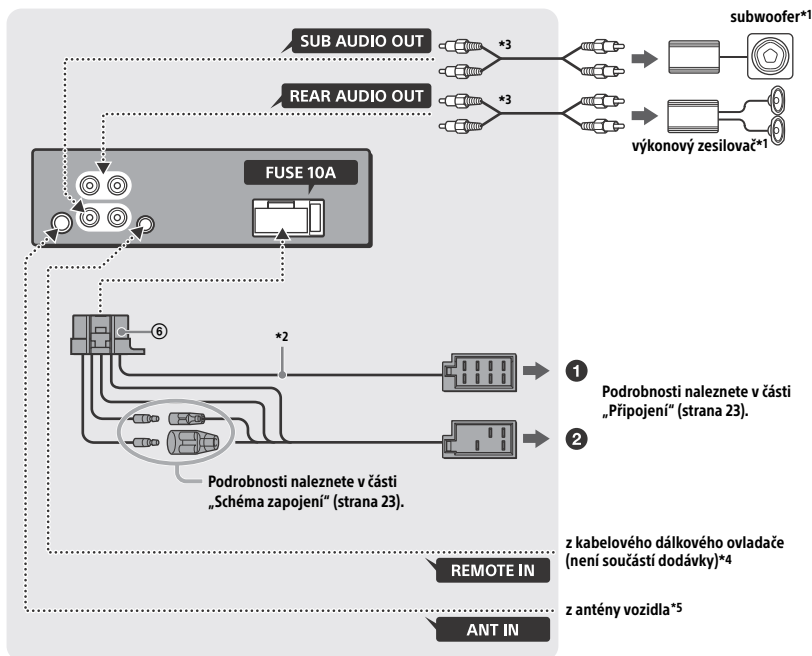

\*1 Není součástí dodávky

\*2 Impedance reproduktorů:  $4 \Omega - 8 \Omega \times 4$

\*3 Konektor RCA (není součástí dodávky)


\*4 V závislosti na typu vozidla může být k připojení kabelového dálkového ovladače nutné použít adaptér (není součástí dodávky). Podrobnosti o používání kabelového dálkového ovladače najdete v části „Používání kabelového dálkového ovladače“ (strana 24).

\*5 Pokud anténní konektor nepasuje, může být nutné v závislosti na typu vozidla použít adaptér (není součástí dodávky).

## Připojení


Pokud vlastníte automatickou (motorovou) anténu bez reléové skříňky, může připojení této jednotky pomocí dodávaného napájecího kabelu ⑥ anténu poškodit.

### 1 Ke konektoru reproduktoru vozidla



1	Zadní reproduktor (pravý)	⊕	Fialový
2		⊖	Fialovočerně pruhovaný
3	Přední reproduktor (pravý)	⊕	Šedý
4		⊖	Šedočerně pruhovaný
5	Přední reproduktor (levý)	⊕	Bílý
6		⊖	Bíločerně pruhovaný
7	Zadní reproduktor (levý)	⊕	Zelený
8		⊖	Zelenočerně pruhovaný


### 2 K napájecímu konektoru vozidla



12	Zdroj nepřetržitěho napájení	Žlutý
13	Ovládání automatické (motorové) antény a výkonového zesilovače (REM OUT)	Modrobílý pruhovaný
15	Spínaný zdroj napájení	Červený
16	Uzemnění	Černý

## Snadné připojení subwooferu

Pokud je subwoofer připojen ke kabelu některého ze zadních reproduktorů, lze jej používat bez výkonového zesilovače.

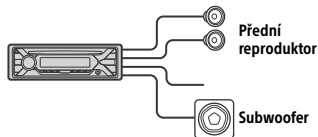

### Poznámky

- Je vyžadována příprava kabelů zadních reproduktorů.
- Aby nedošlo k poškození, použijte subwoofer s impedancí 4 až 8 ohmů a s adekvátní zatížitelností.

## Připojení paměti

Po připojení žlutého kabelu zdroje napájení bude do paměťového okruhu nepřetržitě dodáváno napájení, a to i v případě, že je vypnuto zapalování.


## Připojení reproduktorů

- Před připojením reproduktorů vypněte jednotku.
- Aby nedošlo k poškození, použijte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů a s adekvátní zatížitelností.


## Schéma zapojení

Ujistěte se, že je konektor pomocného napájení vozidla správně zapojen.

### Konektor pomocného napájení

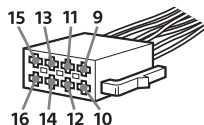


## Běžné zapojení

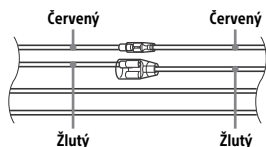


12	Zdroj nepřetržitého napájení	Žlutý
15	Spínaný zdroj napájení	Červený

## Při záměně pozic červeného a žlutého kabelu

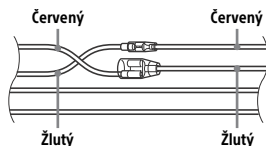

12	Spínaný zdroj napájení	Žlutý
15	Zdroj nepřetržitého napájení	Červený

## Spínací zařízení automobilu bez polohy ACC

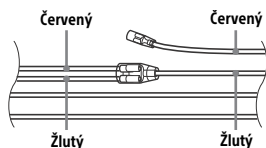

Po správném zapojení konektorů a vodičů spínaného zdroje napájení připojte jednotku ke zdroji napájení vozidla. Budete-li mít k připojení jednotky jakékoliv dotazy nebo narazíte na problémy, na které nenaleznete odpovědi v této příručce, obraťte se na prodejce vozidla.

## Používání kabelového dálkového ovladače


- 1 Chcete-li aktivovat kabelový dálkový ovladač, nastavte položku [STR CONTROL] v nastavení [SET STEERING] na hodnotu [PRESET] (strana 10).

## Instalace


### Vyjmutí ochranné objímky a držáku

Před montáží jednotky vyjměte z přístroje ochrannou objímku ③ a držák ①.

- 1 Sevřete obě strany ochranné objímky ③ a vyjměte ji.

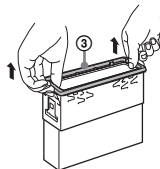

- 2 Vložte oba uvolňovací klíče ② až dokud se neozve kliknutí, a zatáhněte držák ① směrem dolů. Poté oddělte přístroj vytáhnutím přístroje směrem nahoru.

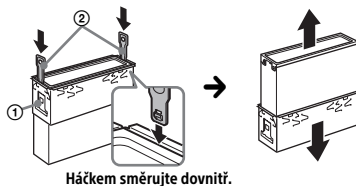





## Instalace přístroje do palubní desky

Před instalací se ujistěte, že jsou západky na obou stranách držáku ① ohnuty 2 mm směrem dovnitř.

- 1 Umístěte držák ① dovnitř palubní desky a ohněte svěrky směrem ven, čímž zajistíte těsné zapadnutí.

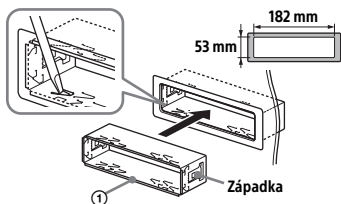

- 2 Nainstalujte přístroj na držák ① a připojte ochrannou objímku ③.

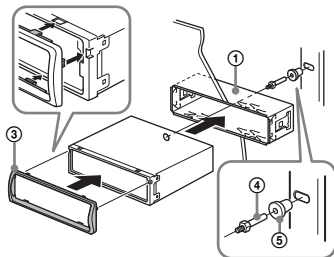

### Poznámky

- Pokud jsou západky rovné nebo ohnuty směrem ven, montáž jednotky nebude pevná a může se stát, že jednotka vypadne.
- Ujistěte se, že jsou všechny 4 západky ochranné objímky ③ řádně zapojeny do drážek přístroje.

## Odpojení a připojení předního panelu

Podrobnosti naleznete v části „Odpojení předního panelu“ (strana 5).

## Resetování přístroje


Podrobnosti naleznete v části „Resetování jednotky“ (strana 5).

## Výměna pojistky

Při výměně pojistky se ujistěte, že používáte pojistku, jejíž proudová hodnota se shoduje s původní pojistkou.

Pokud se pojistka spálí, zkontrolujte připojení napájení a pojistku vyměňte. Pokud se pojistka spálí znovu, mohlo dojít k závadě uvnitř přístroje. V takovém případě kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Pojistka (10 A)



### **Webové stránky podpory**

Pokud máte jakékoli otázky nebo pokud máte zájem o nejnovější informace o podpoře, navštivte následující webové stránky:

**<http://www.sony.eu/support>**

Zaregistrujte svůj produkt online na stránkách:

**<http://www.sony.eu/mysony>**

