

Digitalni kamkorder

Uputstvo za upotrebu

Sadržaj

Početak

Snimanje/reprodukcija

Kako dobro iskoristiti
funkcije kamkordera

Memorisanje video zapisa i
fotografija na računar

Memorisanje snimaka pomoću
spoljnog uređaja

Lično podešavanje
kamkordera

Dodatne informacije

Brzi pregled

HANDYCAM



DCR-SX45E/SX65E/SX85E

Prvo pročitajte

Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.

Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, na primer od direktnog sunčevog svetla, otvorenog plamena i sl.

OPREZ

Baterija

Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija može eksplodirati, uzrokovati požar ili hemijske opekotine. Pridržavajte se sledećih mera opreza.

- Nemojte rastavljati bateriju.
- Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
- Nemojte kratko spojati bateriju niti dozvoliti kratak spoj njenih kontakata.
- Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad 60°C, na primer izlaganjem direktnom suncu ili ostavljanjem u vozilu parkirano na suncu.
- Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
- Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litijskim baterijama koje su procurile.
- Bateriju puniti isključivo originalnim punjačem kompanije Sony ili uređajem koji služi za punjenje baterija.
- Držite bateriju izvan dometa male dece.
- Bateriju držite suvom.
- Zamenite bateriju isključivo istom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje kompanija Sony.
- Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu sa uputstvom u nastavku.

Zamenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može doći do požara ili ozleda.

Mrežni adapter

Adapter tokom upotrebe nemojte držati u uzanom prostoru, kao što je između zida i nameštaja.

Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne utičnice ako se tokom upotrebe kamkordera pojave problemi.

Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno napajanje se ne prekida sve dok je adapter spojen u zidnu utičnicu.

ZA KORISNIKE U EVROPI

Napomena za korisnike u zemljama koje primenjuju EU smernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.

PAŽNJA

Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smernicom EMC za upotrebu spajnih kablova kraćih od 3 m.

Elektromagnetno polje na određenim frekvencijama može uticati na sliku i zvuk ovog uređaja.

Napomena

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzrokuje prekid prenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacioni kabl (USB, i sl.).



Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj Uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme.

Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj Uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija koja je isporučena uz ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. Na određenim baterijama uz ovu oznaku može se pojaviti hemijski simbol. Hemijski znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa ugrađenom baterijom, njenu zame-nu valja poveriti isključivo ovlašćenom servisu. Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njenog radnog veka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.


Baterija

Ovaj uređaj usklađen je sa člankom 15 FCC pravila. Rad je podložan sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne sme uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, pa i one koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

Isporučeni pribor

Brojevi u zagradama () označavaju količinu.

- Mrežni adapter (1)
- Mrežni kabl (kabl napajanja) (1)
- A/V spojni kabl (1) **A**
- USB kabl (1) **B**
- Spojite ga na ugrađeni USB kabl (str. 12) ako nije dovoljno dugačak.
- Punjiva baterija NP-FV30 (1)
- CD-ROM "Handycam" Application Software (1)
 - "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
 - Priručnik za "Handycam" (takođe PDF)
- "Uputstvo za upotrebu" (1)




- Softver "PMB Portable" je memorisan u kamkorder (str. 33).
- Pogledajte str. 17 za napomene o memorijskim karticama koje možete upotrebljavati uz ovaj kamkorder.


Upotreba kamkordera

- Nemojte držati kamkorder za sledeće delove niti za poklopce priključnica.

LCD ekran

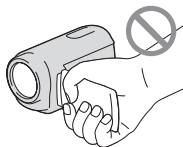

Baterija

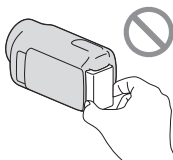

Ugrađeni USB kabl




- Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapljane tečnosti i vodu. Pogledajte "Mere opreza" (str. 55).

Opcije menija, LCD ekran i objektiv

- Opcija menija koja je označena sivo nije dostupna u trenutnim uslovima snimanja ili reprodukcije.

- LCD ekran je proizveden upotrebom vrlo precizne tehnologije tako da je preko 99,99% piksela funkcionalnih za upotrebu. Ipak, na LCD ekranu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili svetle tačkice (bele, crvene, plave ili zelene). Ove tačkice su normalna posledica postupka proizvodnje i ne utiču na snimanje ni na koji način.

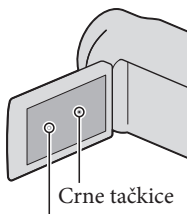

Bele, crvene, plave ili zelene tačkice

- Dugotrajno izlaganje LCD ekrana ili objektivu direktnom suncu može uzrokovati kvar.
- Nemojte usmeravati kamkorder prema suncu. Tako možete uzrokovati kvar kamkordera. Sunce snimajte samo kad je slabe svetline, kao što je u suton.

O promeni jezičkih postavki

- Meniji na svakom od lokalnih jezika korišteni su za opise postupaka rukovanja. Ako je potrebno, promenite jezik prikaza na ekranu pre upotrebe kamkordera (str. 15).

Snimanje

- Savetujemo vam da memorijsku karticu pri prvoj upotrebi sa ovim kamkorderom formatirate u njemu (str. 47) radi stabilnog rada. Formatiranje memorijske kartice će nepovratno izbrisati sve podatke sa nje. Važne podatke unapred memorišite na računar i sl.
- Pre početka snimanja, proverite funkciju snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i zvuk snimiti bez problema.
- Proizvođač ne može kompenzovati gubitak snimljenog materijala čak i ako snimanje ili reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za memorisanje i sl.

- Sistem TV boja se razlikuje zavisno od države i regije. Za gledanje snimaka na TV prijemniku, potreban je PAL TV prijemnik.
- TV programi, filmovi, video trake i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti o zakonima autorskih prava.

Napomena o reprodukciji

- Snimci napravljeni ovim kamkorderom se možda neće moći pravilno reprodukovati na drugim uređajima. I obratno, snimci napravljeni drugim uređajima se možda neće moći pravilno reprodukovati ovim kamkorderom.
- Video zapisi snimljeni na SD memorijske kartice ne mogu se reprodukovati na AV opremi drugih proizvođača.

Memorišite sve svoje snimke

- Kako biste izbegli gubitak slikovnih podataka, povremeno memorišite svoje snimke na spoljni medij. Savetuje se snimanje slikovnih podataka na disk poput DVD-R pomoću računara. Takođe možete memorisati slikovne podatke pomoću videorekordera ili DVD/HDD rekordera i sl. (str. 38).

Napomene o bateriji i mrežnom adapteru

- Skinite bateriju ili odspojite mrežni adapter tek nakon isključivanja kamkordera.
- Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći kamkorder i DC priključak.


Napomena o temperaturi kamkordera/ baterije

- Kad se kamkorder ili baterija jako zagreje ili ohladi, možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite kamkordera. U tom slučaju će se na LCD ekranu pojaviti odgovarajući indikator.

Kod spajanja kamkordera sa računarom ili priborom

- Nemojte da pokušate formatirati medij za snimanje na kamkorderu preko računara. Ako to pokušate, kamkorder možda neće raditi pravilno.
- Kod spajanja kamkordera sa drugim uređajem pomoću kabla, pripazite da priključke spajate u pravilnom smeru. Nasilno spajanje priključaka oštetiće priključnice i može uzrokovati kvar kamkordera.
- Nemojte zatvarati LCD ekran kad je kamkorder uključen i spojen na USB. U tom slučaju mogu se izgubiti snimljeni video zapisi i fotografije.

Ako ne možete snimati ili reprodukovati snimke, izvršite [MEDIA FORMAT]

- Ako često ponavljate snimanje i brisanje snimaka duže vreme, dolazi do fragmentiranja podataka na mediju za snimanje. Snimci se ne mogu memorisati niti snimiti. U tom slučaju prvo memorišite snimke na neku vrstu spoljnog medija i zatim primenite [MEDIA FORMAT] dodirrom na **MENU** (MENU) → [Show others] → [MEDIA FORMAT] (u kategoriji  [MANAGE MEDIA]) → željeni medij (DCR-SX65E/SX85E) → [YES] → [YES] → **OK**.

Carl Zeiss objektiv

- Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss objektivom koji su zajedno razvile kompanije Carl Zeiss iz Nemačke i Sony Corporation, koji omogućuje vrhunsku sliku. U njega je ugrađen MTF sistem merjenja za video kamere te nudi kvalitet koji je tipičan za Carl Zeiss objektivne. MTF= Modulation Transfer Function. Brojčana vrednost označava količinu svetlosti koja od objekta ulazi u objektiv.

Napomene o dodatnom priboru

- Savetujemo vam korišćenje originalnog Sony pribora.
- Raspoloživost takvih proizvoda zavisi od zemlje/regije.

O slikama, ilustracijama i prikazima ekrana u ovom uputstvu

- Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su primeri koji su snimljeni pomoću digitalnog

fotoaparata i mogu se razlikovati od slika i indikatora na ekranu koji se stvarno prikazuju na ekranu. Ilustracije kamkordera i indikatora sa ekrana su uvećane ili pojednostavljene radi boljeg razumevanja.



- U ovom priručniku se ugrađena memorija (DCR-SX65E/SX85E) kamkordera i memorijska kartica zovu "mediji za snimanje".
- Dizajn i tehničke funkcije kamkordera i pribora podložni su promenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Provera naziva modela kamkordera

- Naziv modela navodi se u ovom uputstvu kad postoji razlika u funkcijama između modela. Proverite naziv modela na donjoj strani kamkordera.
- Glavne razlike u funkcijama tih modela su sledeće.

	Medij za snimanje	Kapacitet ugrađenog medija za snimanje
DCR-SX45E	Memorijska kartica	—
DCR-SX65E	Ugrađena memorija + memorijska kartica	4 GB
DCR-SX85E		16 GB


Napomene o upotrebi

- Nemojte izvoditi sledeće postupke jer u suprotnom može doći do oštećenja medija za snimanje, snimci se možda neće moći reprodukovati ili će se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge greške u radu.
 - Vaditi memorijsku karticu dok indikator pristupa (str. 18) svetli ili trepće
 - Odsparati bateriju ili mrežni adapter sa kamkordera ili izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama dok indikator  (video zapis)/  (fotografija) (str. 14) ili indikator pristupa (str. 18) svetle ili trepću
- Pri upotrebi remena za nošenje na ramenu (opcija) pazite da ne udarite kamkorderom o nešto.

Postupak upotrebe

Početak (str. 11)

Pripremite izvor napajanja i memorijsku karticu.



Snimanje video zapisa i fotografija (str. 19)

Snimanje video zapisa → str. 20

💡 Promena načina snimanja

💡 Očekivano vreme snimanja (MEDIA INFO)


Snimanje fotografija → str. 21



Reprodukcija video zapisa i fotografija

Reprodukcija na kamkorderu → str. 23

Reprodukcija snimaka na TV prijemu → str. 26

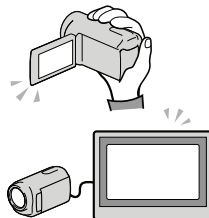


Memorisanje snimaka

Memorisanje video zapisa i fotografija pomoću računara → str. 30


Memorisanje video zapisa i fotografija na spoljni medij → str. 35

Memorisanje snimaka pomoću DVD snimača/rekordera → str. 38

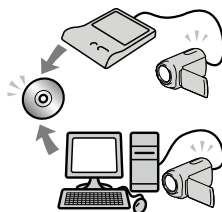

Brisanje video zapisa i fotografija (str. 28)

Ako izbrišete snimke koji su memorisani na računar ili disk, možete dalje snimati na slobodan prostor na mediju.

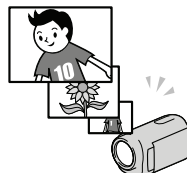


Sadržaj

Prvo pročitate	2
Postupak upotrebe.....	8
Početak	
Korak 1: Punjenje baterije.....	11
Punjenje baterije u inostranstvu.....	13
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena.....	14
Promena jezika prikaza	15
Korak 3: Priprema medija za snimanje.....	16
Provera postavke medija za snimanje	17
Presnimavanje ili kopiranje video zapisa i fotografija iz ugrađene memorije na memorijsku karticu (DCR-SX65E/SX85E)	18
Snimanje/reprodukcija	
Snimanje	19
Reprodukcija na kamkorderu.....	23
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku.....	26
Kako dobro iskoristiti funkcije kamkordera	
Brisanje video zapisa i fotografija.....	28
Memorisanje video zapisa i fotografija na računar	
Priprema računara (Windows).....	30
Kod upotrebe Macintosh računara.....	30
Pokretanje PMB (Picture Motion Browser) aplikacije	33
Upotreba "PMB Portable".....	33
Memorisanje snimaka pomoću spoljnog uređaja	
Memorisanje snimaka na spoljni medij (DIRECT COPY)	35
Kreiranje diska pomoću DVD snimača ili rekordera.....	38
Lično podešavanje kamkordera	
Upotreba menija	43
Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook.....	49
Dodatne informacije	
❓ U slučaju problema.....	50
Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti	53
Mere opreza	55
Tehnički podaci.....	57

■ Brzi pregled

Indikatori na ekranu	59
Delovi i kontrole	60

Korak 1: Punjenje baterije

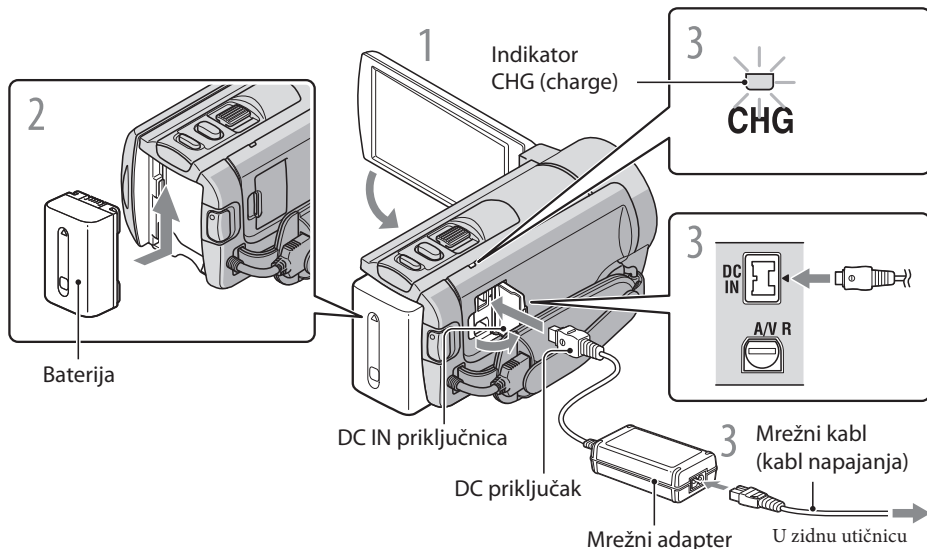

Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.

⚡ Napomena

- Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.


- 1 Isključite kamkorder tako da zatvorite LCD ekran.
- 2 Učvrstite bateriju tako da je pomerite u smeru strelice dok ne klikne.
- 3 Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu.
 - Poravnajte oznaku ▲ na DC priključku sa oznakom na DC IN priključnici.

Svetli indikator CHG (punjenje) i započinje punjenje. Indikator CHG (punjenje) se isključuje kad je baterija do kraja napunjena.
- 4 Kad je baterija napunjena, odspojite mrežni adapter iz DC IN priključnice na kamkorderu.

Punjenje pomoću računara

Ta funkcija je korisna ako nemate AC adapter pri ruci.

- ① Isključite kamkorder i zatim pričvrstite bateriju.
- ② Pomoću ugrađenog USB kablja spojite kamkorder na uključen računar.

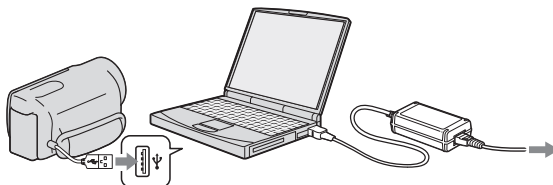

- ③ Po završetku punjenja prekinite USB vezu između kamkordera i računara (str. 32).

⚡ Napomene


- Ne može se garantovati pravilan rad sa svim računarima.
- Punjenje baterije ili povezivanje nije garantovano na računaru koje je prilagođeno ili sklopljeno kod kuće. Zavisno od vrste USB uređaja koji koristite, punjenje možda neće raditi pravilno.
- Ako spojite kamkorder na prenosni računar koji nije spojen na mrežni napon, baterija računara će se možda brzo isprazniti. U tom slučaju ne ostavljajte kamkorder spojenim duže vreme.

💡 Saveti

- Kamkorder možete preko ugrađenog USB kablja puniti iz zidne električne utičnice pomoću AC adaptera za USB punjenje AC-U501AD/AC-U50AG (opcija). Ne možete koristiti Sonyjev prenosni USB punjač CP-AH2R/CP-AL (opcija).
- AC adapter za USB punjenje možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
- Indikator CHG (punjenje) možda neće svetliti kad je baterija slaba. U tom slučaju puniti pomoću AC adaptera.
- Pogledajte str. 53 za podatke o vremenu snimanja i reprodukcije.
- Dok je kamkorder uključen možete proveriti približni preostali kapacitet baterije pomoću indikatora stanja baterije u gornjem levom uglu LCD ekrana.

Vađenje baterije

Zatvorite LCD ekran. Pomerite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) (①) i zatim skinite bateriju (②).

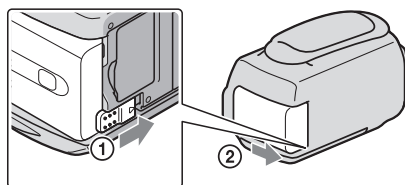

Upotreba mrežnog napajanja kao izvora energije

Spojite na istinačin kao u "Korak 1: Punjenje baterije". Čak i ako je baterija učvršćena, neće se prazniti.



Punjenje baterije u inostranstvu

Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gde je napon mreže u opsegu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.

Napomene

- Nemojte upotrebljavati elektronski transformator.

Napomene o bateriji

- Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, zatvorite LCD ekran i pazite da su indikatori  (video zapis)/  (fotografija) (str. 14) i indikator pristupa (str. 18) isključeni.
- Indikator CHG (punjenje) trepće tokom punjenja u sledećim uslovima:
 - Baterija nije pravilno postavljena.
 - Baterija je oštećena.
 - Temperatura baterije je preniska.
Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na toplom mestu.
 - Temperatura baterije je previsoka.
Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na hladnom mestu.
- Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 5 minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A.SHUT OFF]).

Napomene o mrežnom adapteru


- Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne utičnice ako se tokom upotrebe kamkordera pojave problemi.
- Adapter tokom upotrebe nemojte držati u uzanom prostoru, kao što je između zida i nameštaja.
- Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To može prouzrokovati nepravilnosti u radu.

Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena

1 Otvorite LCD ekran na kamkorderu.


Kamkorder se uključuje.





- Za isključivanje kamkordera dok je LCD ekran otvoren, pritisnite tipku POWER.

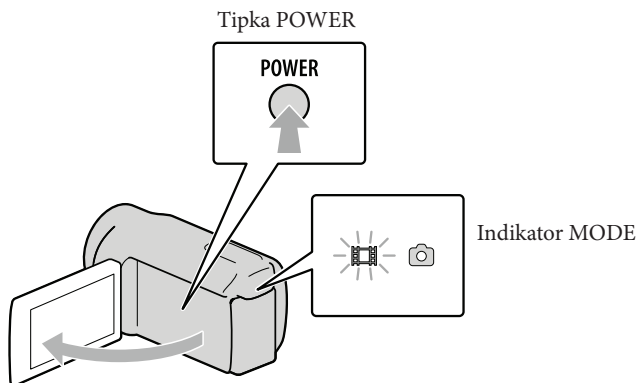

2 Tipkama / odaberite željeno geografsko područje i zatim dodirnite [NEXT].

Dodirnite tipku na LCD ekranu.

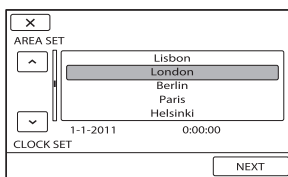


- Za ponovno podešavanje datuma i vremena, dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [CLOCK/  LANG] (u kategoriji  [GENERAL SET]) → [CLOCK SET]. Ako se neka opcija ne prikazuje na ekranu, dodirnite  /  za prikaz opcije.





3 Podesite [SUMMERTIME], datum i vreme te zatim dodirnite **OK**.

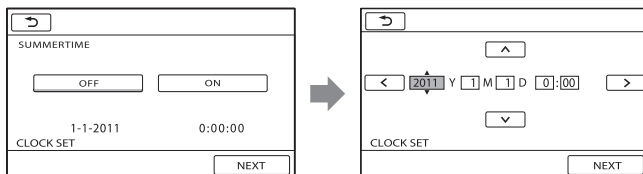Sat započinje sa radom.

- Ako podesite [SUMMERTIME] na [ON], podešava se sat vremena više.



Napomene

- Datum i vreme se ne prikazuju za vreme snimanja, ali se automatski snimaju na medij za snimanje te se mogu prikazati za vreme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [PLAYBACK SET] (u kategoriji  [PLAYBACK]) → [DATA CODE] → [DATE/TIME] → **OK** →  → **X**.
- Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da dodirnete **MENU** (MENU) → [Show others] → [SOUND/DISP SET] (u kategoriji  [GENERAL SET]) → [BEEP] → [OFF] → **OK** →  → **X**.
- Ako tipke ne reaguju ispravno na dodir, kalibrišite ekran.

Za isključivanje napajanja





Zatvorite LCD ekran. Nekoliko sekundi treperi indikator  (video zapis) i napajanje se isključuje.

Savet

- Kamkorder takođe možete isključiti pritiskom na tipku POWER.
- Ako je [POWER ON BY LCD] (str. 71) podešeno na [OFF], isključite kamkorder pritiskom na tipku POWER.

Promena jezika prikaza

Možete promeniti prikaz na ekranu tako da se prikazuje na željenom jeziku.

Dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [CLOCK/ LANG] (u kategoriji  [GENERAL SET]) → [ LANGUAGE SET] → željeni jezik → **OK** →  → **X**.

Korak 3: Priprema medija za snimanje

Odgovarajući medij za snimanje razlikuje se zavisno od kamkordera. Na ekranu kamkordera prikazuju se sledeće ikone.

DCR-SX45E:



Memorijska kartica

DCR-SX65E/SX85E:



Ugrađena memorija




Memorijska kartica

* Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija na taj medij za snimanje. Na odabrani medij možete snimati, reprodukovati sa njega ili editovati na njemu.

Savet

- Pogledajte str. 53 za podatke o vremenu snimanja video zapisa.
- Pogledajte str. 54 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.

Odabir medija za snimanje video zapisa (DCR-SX65E/SX85E)

- 1 Dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [MEDIA SETTINGS] (u kategoriji  [MANAGE MEDIA]) → [MOVIE MEDIA SET].


Prikazuje se ekran [MOVIE MEDIA SET].

- 2 Dodirnite željeni medij za snimanje.

- 3 Dodirnite [YES] → **OK**.

Medij za snimanje je promenjen.

Odabir medija za snimanje fotografija (DCR-SX65E/SX85E)

- 1 Dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [MEDIA SETTINGS] (u kategoriji  [MANAGE MEDIA]) → [PHOTO MEDIA SET].

Prikazuje se ekran [PHOTO MEDIA SET].


- 2 Dodirnite željeni medij za snimanje.

- 3 Dodirnite [YES] → **OK**.

Medij za snimanje je promenjen.

Provera postavke medija za snimanje

Ikona medija se pri snimanju video zapisa ili fotografija prikazuje u gornjem desnom uglu ekrana.



- Ikona prikazana na LCD ekranu razlikuje se zavisno od kamkordera koji koristite.

Umetanje memorijske kartice

Napomene

- Podesite medij za snimanje na [MEMORY CARD] za snimanje video zapisa i/ili fotografija na memorijsku karticu (DCR-SX65E/SX85E).

Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder


- U ovom kamkorderu možete koristiti samo "Memory Stick PRO Duo" medij, "Memory Stick PRO-HG Duo" medij, SD memorijske kartice (klase 2 ili brže), SDHC memorijske kartice (klase 2 ili brže) i SDXC memorijske kartice (klase 2 ili brže). Ne može se garantovati rad sa svim memorijskim karticama.
- Potvrđen je rad "Memory Stick PRO Duo" kartica kapaciteta do 32 GB i SD kartica do 64 GB sa ovim kamkorderom.
- Za snimanje video zapisa na "Memory Stick PRO Duo" medij, savetujemo da koristite "Memory Stick PRO Duo" medij kapaciteta 512 MB ili više.
- U ovom priručniku se "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" nazivaju "Memory Stick PRO Duo", a SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica i SDXC memorijska kartica nazivaju se "SD memorijska kartica".

Napomene

- MultiMediaCard se ne može koristiti.
- Slike snimljene na SDXC memorijske kartice ne mogu se reprodukovati ni importovati na exFAT* nekompatibilnim računarima, AV komponentama, itd., spojenim na ovaj kamkorder pomoću USB kabla. Pre upotrebe, proverite da li su spojeni uređaji exFAT kompatibilni. Ako spojite uređaj koji nije exFAT kompatibilan, može se prikazati ekran za formatiranje. Nemojte provesti formatiranje jer će se u suprotnom sav snimljeni sadržaj obrisati.

* exFAT je sistem datoteka koji se koristi na SDXC memorijskim karticama.

Vrste "Memory Stick" kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder

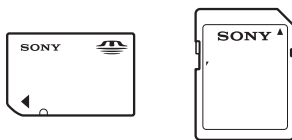


- Mogu se koristiti samo "Memory Stick Duo" medij koji je približno pola veličine standardnog "Memory Stick" medija, te SD kartice standardne veličine.

- Nemojte lepiti nalepnice i sl. na memorijsku karticu niti na pripadajući adapter. Tako možete uzrokovati kvar.

Otvorite poklopac, okrenite odsečeni ugao memorijske kartice kao na slici te umetnite memorijsku karticu u otvor dok ne klikne.

- Zatvorite poklopac nakon umetanja memorijske kartice.

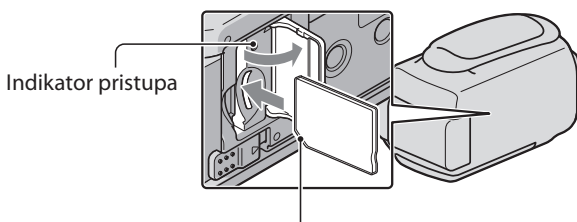


Primitite smer odsečenog ugla.

Ako umetnete novu memorijsku karticu, može se pojaviti poruka [Create a new Image Database File.]. U tom slučaju dodirnite [YES]. Ako želite na memorijsku karticu snimati samo fotografije, dodirnite [NO].

- Proverite smer memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu u otvor u pogrešnom smeru, moguće je oštećenje memorijske kartice, otvora ili slikovnih podataka.

Napomene


- Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], formatirajte memorijsku karticu dodirom na **MENU** (MENU) → [Show others] → [MEDIA FORMAT] (u kategoriji  [MANAGE MEDIA]) → [MEMORY CARD] (DCR-SX65E/SX85E) → [YES] → [YES] → **OK**.

Za vađenje memorijske kartice

Otvorite poklopac i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.

- Nemojte otvarati poklopac za vreme snimanja.
- Pri umetanju ili vađenju memorijske kartice pazite da vam ne iskoči i padne.

Presnimavanje ili kopiranje video zapisa i fotografija iz ugrađene memorije na memorijsku karticu (DCR-SX65E/SX85E)

Dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY] (u kategoriji  [EDIT]) i zatim sledite uputstvo na ekranu.

Snimanje

Standardna je postavka snimanje video zapisa na sledeći medij.


DCR-SX45E: Memorijska kartica

DCR-SX65E/SX85E: Ugrađena memorija

 Savet

- Pogledajte str. 16 za promenu medija za snimanje (DCR-SX65E/SX85E).


1 Zategnite ručni remen.

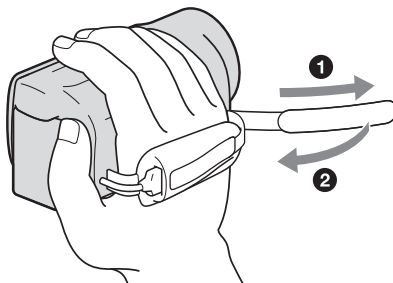

2 Otvorite LCD ekran na kamkorderu.

Kamkorder se uključi.



- Za uključivanje kamkordera dok je LCD ekran već otvoren, pritisnite tipku POWER (str. 14).
- Način snimanja možete promeniti pritiskom tipke MODE. Pritisnite MODE za uključivanje indikatora željenog načina snimanja.

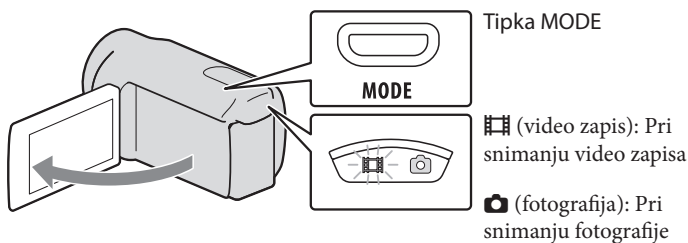

Snimanje video zapisa

Pritisnite START/STOP za pokretanje snimanja.

- Snimanje možete pokrenuti i tako da dodirnete ● na donjem levom delu LCD ekrana.

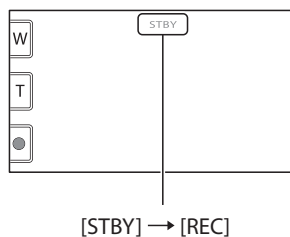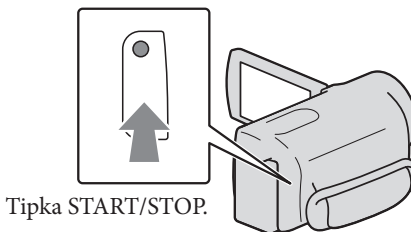


Za zaustavljanje snimanja, ponovo pritisnite START/STOP.

- Snimanje možete zaustaviti i tako da dodirnete ● na donjem levom delu LCD ekrana.

- Ikone i indikatori se prikazuju na LCD ekranu približno tri sekunde i zatim nestaju nakon uključivanja kamkordera ili promene između moda snimanja/reprodukcije (video zapisa/fotografija). Za ponovni prikaz ikona i indikatora, dodirnite bilo koji deo ekrana osim tipki za snimanje i zumiranje na LCD ekranu.

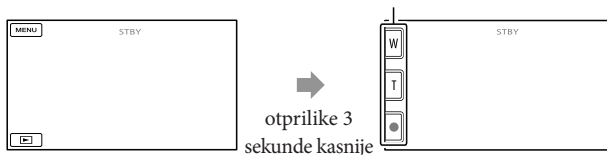

Tipke za snimanje i zumiranje na LCD ekranu




⚡ Napomene



- Ako zatvorite LCD ekran za vreme snimanja video zapisa, kamkorder prekida snimanje.
- Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za video zapise iznosi oko 13 sati.
- Kad video zapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka video zapisa.
- Nakon uključivanja kamkordera potrebno je nekoliko sekundi pre nego što je moguće snimanje. Za to vreme ne može se rukovati kamkorderom.
- Po završetku snimanja biće aktivni sledeći indikatori ako se podaci još uvek upisuju na medij za snimanje. Za to vreme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter.
 - Indikator pristupa (str. 18) svetli ili trepće
 - Na gornjem desnom delu LCD ekrana trepće ikona medija.

Savet

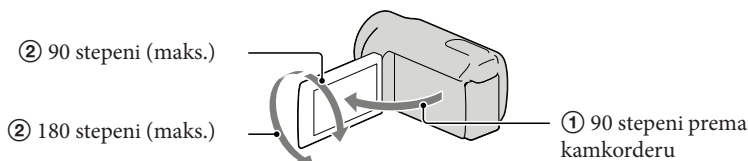- Možete snimati fotografije iz snimljenih video zapisa.
- Pogledajte str. 53 za podatke o vremenu snimanja video zapisa.
- Možete proveriti vreme snimanja, preostali kapacitet i sl. tako da dodirnete **MENU** (MENU) → [Show others] → [MEDIA INFO] (u kategoriji  [MANAGE MEDIA]).
- LCD ekran kamkordera može prikazati slike preko cele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri tome može doći do manjeg sečenja gornjeg, donjeg, desnog i levog kraja slike kod reprodukcije na TV-u koji nije kompatibilan sa full pixel display. U tom slučaju, podesite [GUIDEFRAAME] na [ON] i snimajte slike tako da pratite spoljni okvir prikazan na ekranu kao pomoć.
- Standardno je  STEADYSHOT podešeno na [ON].
- Za podešavanje nagiba LCD ekrana, prvo otvorite LCD ekran za 90 stepeni prema kamkorderu (①) i zatim podesite nagib (②).



Podaci o snimanju

Datum snimanja, vreme i uslovi snimanja automatski se beleže na medij za snimanje. Podaci se ne prikazuju tokom snimanja. Ipak, možete ih proveriti kao [DATA CODE] tokom reprodukcije. Za njihov prikaz dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [PLAYBACK SET] (u kategoriji  [PLAYBACK]) → željenu postavku → **OK** →  → **X**.

Snimanje fotografija

Standardna je postavka snimanje fotografija na sledeći medij.

DCR-SX45E: Memorijska kartica

DCR-SX65E/SX85E: Ugrađena memorija


Savet



- Pogledajte str. 16 za promenu medija za snimanje (DCR-SX65E/SX85E).

1 Pritisnite **MODE** za uključivanje indikatora (fotografija).

Prikaz na LCD ekranu prelazi na snimanje fotografija i format ekrana postaje 4:3.



2 Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite do kraja.

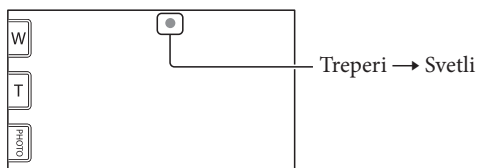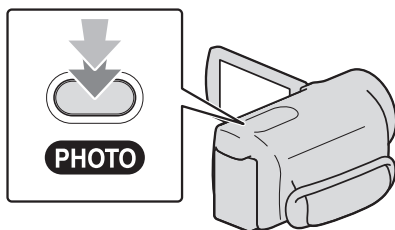- Fotografije možete snimati i tako da dodirnete  na LCD ekranu.



Kad nestane , fotografija je snimljena.

Savet

- Za promenu veličine slike dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] →  **IMAGE SIZE** (u kategoriji  [PHOTO SETTINGS]) → željenu postavku → **OK** → **X**.

Reprodukcija na kamkorderu

Prema standardnoj postavci video zapisi i fotografije snimaju se na sledeći medij i reprodukuju sa njega.

DCR-SX45E: Memorijska kartica

DCR-SX65E/SX85E: Ugrađena memorija

Savet


- Pogledajte str. 16 za promenu medija za snimanje (DCR-SX65E/SX85E).

1 Otvorite LCD ekran na kamkorderu.


Kamkorder se uključi.

- Za uključivanje kamkordera dok je LCD ekran već otvoren, pritisnite tipku POWER (str. 15).

2 Pritisnite (VIEW IMAGES).

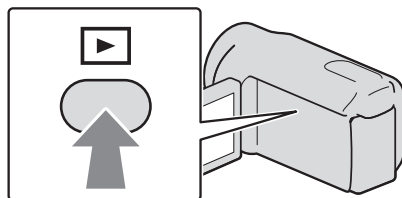


Prikazuje se meni VISUAL INDEX nakon nekoliko sekundi.

- Meni VISUAL INDEX možete takođe prikazati dodirnom na  (VIEW IMAGES) na LCD ekranu.

3 Dodirnite (video zapis) (1) → željeni video zapis (2) za reprodukciju video zapisa. Dodirnite (fotografija) (1) → željenu fotografiju (2) za prikaz fotografije.

Video zapisi se prikazuju i sortiraju prema datumu snimanja.

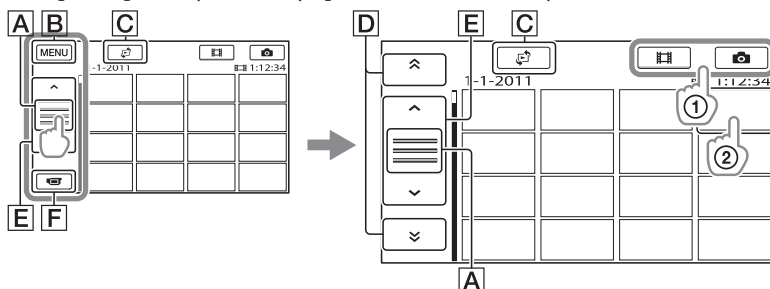

A Menja prikaz funkcijskih tipki.

B U meni MENU


- C** Prikaz menija vrste indeksnog prikaza ([DATE INDEX]/[FILM ROLL]/[FACE]).
- D** / : Prikaz video zapisa snimljenih prethodnog/sledećeg datuma.*
- E** / : Prikaz prethodnog/sledećeg video zapisa.
- F** Povratak na ekran za snimanje.

* Ako se dodirne **A**, prikazuje se **D**.

- Prikaz na ekranu možete pomerati tako da dodirnete i vučete **A**, **D** ili **E**.
- Uz video zapis ili fotografiju koji su zadnji reprodukovani ili snimljeni prikazuje se **▶▶**. Ako dodirnete video zapis ili fotografiju sa oznakom **▶▶**, možete nastaviti reprodukciju od mesta gde je prethodno zaustavljena. (Na fotografiji snimljenoj na memorijsku karticu prikazuje se **▶**.)

Reprodukcija video zapisa

Kamkorder započinje reprodukciju odabranog video zapisa.

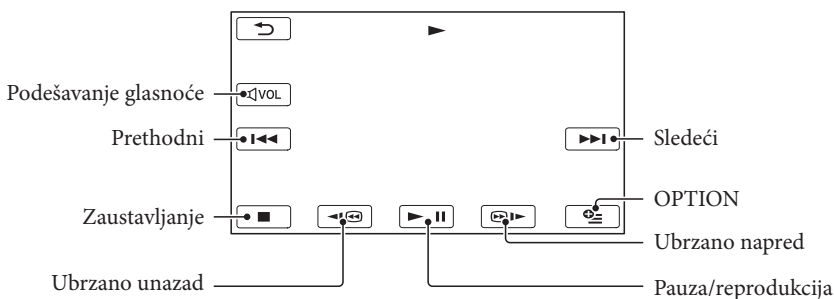

Savet

- Kad reprodukcija od odabranog video zapisa dođe do zadnjeg video zapisa, meni se vraća na prikaz VISUAL INDEX.
- Dodirnite / tokom pauze za usporenu reprodukciju video zapisa.
- Ako više puta pritisnete / tokom reprodukcije, video zapisi se reprodukuju ubrzano približno 5 puta → približno 10 puta → približno 30 puta → približno 60 puta.
- VISUAL INDEX možete prikazati dodiranjem na **MENU** (MENU) → [Show others] → [VISUAL INDEX] (u kategoriji [PLAYBACK]).
- Datum, vreme i uslovi snimanja se automatski memorišu tokom snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju tokom snimanja, ali se mogu prikazati tokom reprodukcije tako da dodirnete **MENU** (MENU) → [Show others] → [PLAYBACK SET] (u kategoriji [PLAYBACK]) → [DATA CODE] → željenu postavku → **OK** → → .


Za podešavanje glasnoće zvuka video zapisa

Za vreme reprodukcije video zapisa, dodirnite → podesite pomoću / → .

- Glasnoću zvuka možete takođe podesiti pomoću / preko menija OPTION MENU.

Gledanje fotografija

Kamkorder prikazuje odabranu fotografiju.

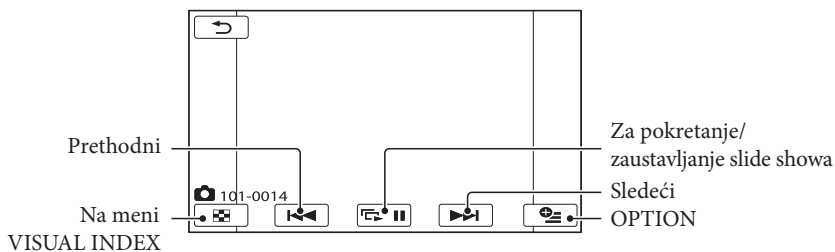

Savet

- Kod gledanja fotografija snimljenih na memorijsku karticu, na ekranu se prikazuje **101** ▶ (folder za reprodukciju).

Reprodukcija snimaka na TV prijemniku


Spojite kamkorder na ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera pomoću A/V spojnog kabela **1** ili A/V spojnog kabela sa S VIDEO **2**. Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 13). Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja sa kojima spajate kamkorder.

1 A/V spojni kabl (priložen)

Spajanje sa drugim uređajem preko A/V Remote priključnice pomoću A/V spojnog kabela.

2 A/V spojni kabl sa S VIDEO (opcija)

Kod spajanja sa drugim uređajem preko S VIDEO priključnice, upotrebom A/V spojnog kabela sa S VIDEO kablom (opcija), postiže se veći kvalitet slike nego kod A/V spojnog kabela. Spojite beli i crveni priključak (levi i desno audio) i S VIDEO priključak (S VIDEO kanal) na A/V spojnom kablju sa S VIDEO kablom (opcija). Spajanje žutog priključka nije potrebno. Ako spojite samo S VIDEO priključak, neće se čuti zvuk.

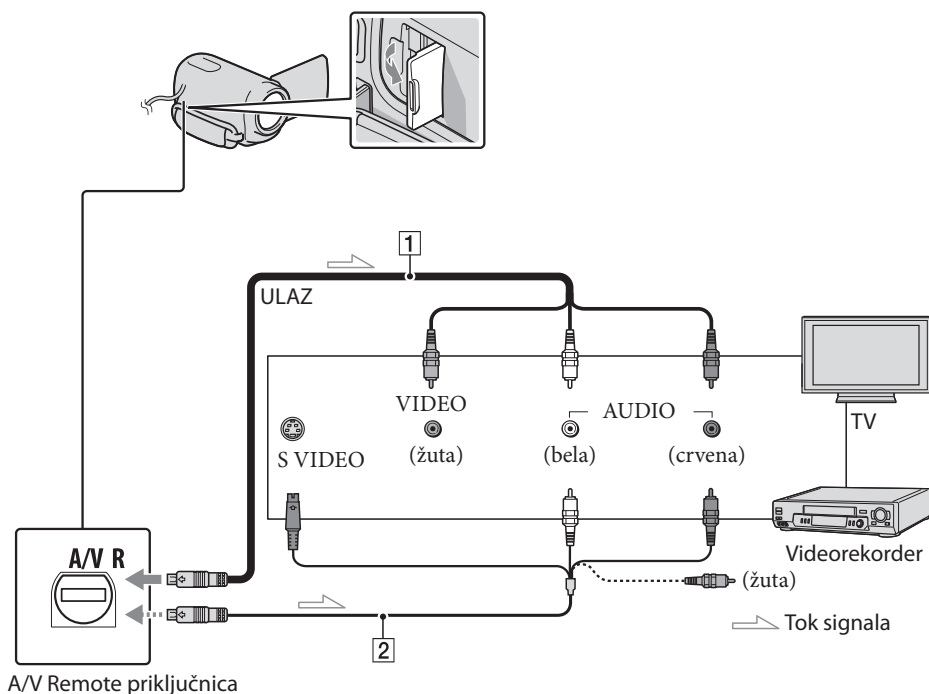

1 Podesite preklopku za odabir ulaza na TV prijemniku za prijem signala spojenog kamkordera.



Detalje potražite u uputstvu za upotrebu TV prijemnika.

-
- 2** Spojite kamkorder sa TV prijemnikom pomoću A/V spojnog kabla (**[1]**, priložen) ili A/V spojnog kabla sa S VIDEO (**[2]**, opcija).

Spojite kamkorder na ulaznu priključnicu TV prijemnika.


- 3** Reprodukujte video zapise i fotografije na kamkorderu (str. 23)
-

Podešavanje formata slike u skladu sa spojenim TV prijemnikom (16:9/4:3)

Dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji  [GENERAL SET]) → [TV TYPE] → [16:9] ili [4:3] → **OK** →  → **X**

Ako TV prijemnik ili videorekorder ima 21-pinski adapter (EUROCONNECTOR)

Upotrebite 21-pinski adapter (opcija) za gledanje reprodukovane slike.




 **Napomene**



- Kad podesite [TV TYPE] na [4:3], kvalitet slike može se smanjiti. Osim toga, kad se prebaci format snimka između 16:9 (wide) na 4:3, slika može da zadržti.
- Kod nekih TV prijemnika formata 4:3, fotografije snimljene u formatu 4:3 možda se neće prikazati preko celog ekrana. Pojava nije kvar.

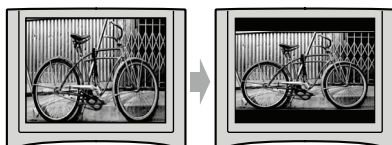

- Kod reprodukcije snimka snimljenog u formatu 16:9 (wide) na TV prijemniku formata 4:3 kompatibilnim sa 16:9 (wide) signalom, podesite [TV TYPE] na [4:3].



 **Savet**

- Za proveru informacija (kao što je brojač i sl.) na uređaju za prikaz slike, dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji  [GENERAL SET]) → [DISP OUTPUT] → [V-OUT/PANEL] → **OK** →  → **X**.


Brisanje video zapisa i fotografija

Možete osloboditi prostor na mediju za snimanje tako da obrišete video zapise i fotografije iz njega.

⚡ Napomene

- Snimci koji su obrisani ne mogu se vratiti. Unapred snimite kopije važnih video zapisa i fotografija.
- Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz kamkordera za vreme brisanja snimaka. Tako se medij za snimanje može oštetiti.
- Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete snimke sa nje.
- Zaštićene video zapise i fotografije nije moguće obrisati. Prethodno isključite zaštitu na video zapisima i fotografijama ako ih želite obrisati.
- Ako je obrisani video zapis uključen u playlistu, obrisace se i iz playliste.

💡 Savet


- Možete obrisati snimak dok se prikazuje na ekranu za reprodukciju pomoću opcije  OPTION MENU.
- Za brisanje svih snimaka na mediju za snimanje i obnavljanje celokupnog prostora za snimanje, formatirajte medij.
- Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu nazivaju se "sličice".


1 Dodirnite  (MENU) → [Show others] → [DELETE] (u kategoriji  [EDIT]).

2 Za brisanje video zapisa dodirnite  [DELETE] →  [DELETE].

- Za brisanje fotografija dodirnite  [DELETE] →  [DELETE].



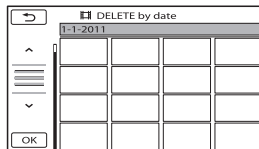

3 Dodirnite i prikažite oznaku ✓ na video zapisu ili fotografiji koju želite obrisati.



- Pritisnite i zadržite snimak na LCD ekranu kako biste ga potvrdili. Dodirnite  za povratak na prethodni ekran.

4 Dodirnite  → [YES] →  → .





Za brisanje svih video zapisa/fotografija istovremeno

U koraku 2 dodirnite  [DELETE] →  [DELETE ALL] → [YES] → [YES] →  → .

- Za brisanje svih fotografija odjednom, dodirnite  [DELETE] →  [DELETE ALL] → [YES] → [YES] →  → .


Za brisanje svih video zapisa/fotografija snimljenih istog datuma odjednom



⚡ Napomene

- Fotografije sa memorijske kartice ne možete brisati prema datumu snimanja.
- ① U koraku 2 dodirnite  [DELETE] →  [DELETE by date].
- Za brisanje svih fotografija snimljenih istog datuma odjednom, dodirnite  [DELETE] →  [DELETE by date].



② Dodirnite  /  za odabir datuma snimanja željenog video zapisa/fotografije i zatim dodirnite .

- Dodirnite snimak na LCD ekranu kako biste ga potvrdili. Dodirnite  za povratak na prethodni ekran.

③ Dodirnite [YES] →  → .

Priprema računara (Windows)

Upotrebom softvera "PMB (Picture Motion Browser)" možete raditi sledeće postupke.

- Prebacivanje slika na računar
- Gledanje i editovanje prebačenih snimaka
- Kreiranje diska
- Prebacivanje video zapisa i fotografija na Internet stranice

Za memorisanje video zapisa i fotografija pomoću računara, prethodno instalirajte "PMB" sa priloženog CD-ROM diska.

⚡ Napomene

- Nemojte formatirati medij kamkordera preko računara. Kamkorder možda neće raditi pravilno.
- Pomoću "PMB" softvera možete kreirati diskove promera 12 cm sledećih formata:
 - DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Bez mogućnosti ponovnog snimanja
 - DVD-RW/DVD+RW: Moguće ponovno snimanje

Korak 1 Provera sistema računara

OS* ¹
Microsoft Windows XP SP3* ² /Windows Vista SP2* ³ /Windows 7
Procesor* ⁴
Intel Pentium III 1 GHz ili brži
Aplikacija
DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj proizvod se zasniva na DirectX tehnologiji. DirectX mora biti instaliran.)
Memorija
256 MB ili više Moraju biti zadovoljeni ostali zahtevi za OS.
Hard disk
Prostor na disku potreban za instalaciju: Približno 500 MB (5 GB ili više potrebno je za kreiranje DVD diskova).
Ekran
Minimalno 1024 × 768 tačaka

Ostalo

USB priključnica (standardna, Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno)), DVD snimač (CD-ROM pogon je nužan za postupak instalacije)

*¹ Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne može garantovati ako je OS bio nadograđivan ili u multi-boot sistemima.

*² 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane. Za korišćenje funkcije kreiranja diska i sl. potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ili noviji.

*³ Starter (Edition) verzija nije podržana.

*⁴ Preporučuje se brži procesor.

⚡ Napomene

- Ne može se garantovati rad u svim računarskim okruženjima.

Kod upotrebe Macintosh računara

Priloženi "PMB" softver nije kompatibilan sa Macintosh računarima. Za prebacivanje video zapisa i fotografija na računar kontaktirajte Apple Inc..

Korak 2 Instaliranje priloženog "PMB" softvera

Instalirajte "PMB" pre spajanja kamkordera sa računarom.

⚡ Napomene

- Ako je na vaš računar instalirana verzija "PMB" softvera ispod 5.0.00, možda nećete moći koristiti neke funkcije tih "PMB" aplikacija kad instalirate "PMB" sa isporučenog CD-ROM-a. Sa isporučenog CD-ROM-a se takođe instalira "PMB Launcher" te pomoću njega možete pokretati "PMB" ili drugi softver. Za pokretanje aplikacije "PMB Launcher" dvaput kliknite na pripadajuću ikonu prečiće na ekranu računara.

1 Proverite da li je kamkorder odspojen od računara.

2 Uključite računar.

- Logujte se kao administrator za instalaciju.
 - Zatvorite sve pokrenute aplikacije na računaru pre instaliranja softvera.
-


3 Stavite priloženi CD-ROM u optički pogon računara.

Prikazuje se meni za instalaciju.

- Ako se meni ne prikaže, kliknite na [Start] → [Computer] (u Windows XP, [My Computer]) i zatim dvaput kliknite na [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.

* Nazivi pogona (kao što je (E:)) zavise od računara.

4 Kliknite na [Install].

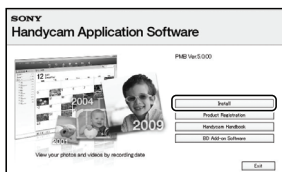


5 Odaberite zemlju ili regiju.

6 Odaberite jezik za aplikaciju koju instalirate i zatim pređite na sledeći ekran.

7 Pažljivo pročitajte uslove ugovora o licenci. Ako se slažete sa uslovima, promenite u te zatim kliknite na [Next] → [Install].

8 Uključite kamkorder i zatim spojite kamkorder sa računarom pomoću priloženog USB kablja.

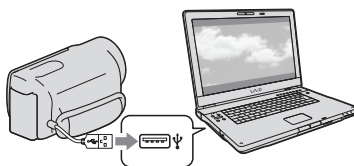

Na kamkorderu se automatski prikazuje meni [USB SELECT].

9 Dodirnite jednu od vrsta medija prikazanih na ekranu kako bi računar prepoznao vaš kamkorder.

[USB CONNECT]: Ugrađena memorija (DCR-SX65E/SX85E)

[USB CONNECT]: Memorijska kartica


- Prikazani mediji za snimanje razlikuju se zavisno od modela.
 - Ako se meni [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [USB CONNECT] (u kategoriji [OTHERS]).
-

10 Kliknite na [Continue] na ekranu računara.


11 Sledite uputstvo na ekranu za instaliranje softvera.


- Zavisno od računara, možda će trebati instalirati još i dodatan softver. Ako se prikaže ekran za instaliranje, sledite uputstvo za instaliranje potrebnog softvera.
- Ponovo spojite kamkorder sa računarom tokom instalacije.

Kad je instaliranje završeno, prikazaće se sledeće ikone. Izvadite CD-ROM iz računara.

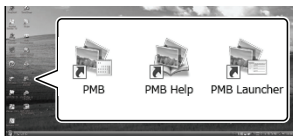

: Otvara "PMB".

: Prikazuje "PMB Help".


: Prikazuje "PMB Launcher". "PMB Launcher" omogućuje pokretanje "PMB"-a ili drugog softvera ili otvaranje web-stranica.

- Mogu se prikazati i druge ikone.
- Zavisno od postupka instalacije, možda se neće prikazati ikone.

Napomene

- Za kreiranje diskova ili upotrebu drugih funkcija u sistemu Windows XP potrebno je instalirati Image Mastering API v2.0 za Windows XP. Ako još niste instalirali Image Mastering API v2.0 za Windows XP, odaberite ga među potrebnim programima u instalacionom meniju i instalirajte ga primenom uputstva sa ekrana. (Za instalaciju je potrebno računar spojiti na Internet.) Image Mastering API v2.0 za Windows XP možete instalirati pri odgovoru na poruku koja se prikazuje kad pokušate koristiti te funkcije.

Za odspajanje kamkordera od računara

- ① Kliknite na ikonu  na donjem desnom delu radne površine računara → [Safely remove USB Mass Storage Device].



- ② Dodirnite [END] → [YES] na ekranu kamkordera.
- ③ Odspojite USB kabl.

Napomene

- Pristup iz računara pomoću priloženog softvera "PMB". Nemojte menjati datoteke ili foldere sa kamkordera pomoću računara. Slikovne datoteke mogle bi se uništiti ili se neće moći reprodukovati.
- Prilikom importovanja dugačkog video zapisa ili obrađene slike, upotrebite isporučeni softver "PMB". Ako koristite neki drugi softver, snimci se možda neće pravilno importovati.
- Rad se ne može garantovati ako izvršite neki od prethodno spomenutih postupaka.
- Maksimalna veličina datoteke je 2 GB. Datoteke veće od 2 GB automatski će se podeliti. Iako se može činiti da je datoteka podeljena kad je gledate na računaru, kamkorder i funkcija importovanja "PMB" će je obraditi na odgovarajući način.
- Kad brišete slikovne datoteke, sledite korake na str. 28. Nemojte brisati slikovne datoteke direktno preko računara.
- Nemojte kopirati datoteke na medij za snimanje iz računara. Rad se ne može garantovati.

Pokretanje PMB (Picture Motion Browser) aplikacije

Dvaput kliknite na "PMB" prečice na ekranu računara.



⚡ Napomene

- Ako se ikona ne prikaže na ekranu računara, kliknite na [Start] → [All Programs] → [PMB] za pokretanje "PMB" aplikacije.

Pomoću "PMB" aplikacije video zapise možete gledati, editovati ili memorisati na disk.

Čitanje priručnika "PMB Help"

Za detalje o upotrebi "PMB" aplikacije, pročitajte priručnik "PMB Help". Dvaput kliknite na "PMB Help" prečicu na ekranu računara za otvaranje "PMB Help" priručnika.



⚡ Napomene

- Ako se ikona ne prikaže na ekranu računara, kliknite na [Start] → [All Programs] → [PMB] → [PMB Help]. Takođe možete otvoriti "PMB Help" preko opcije [Help] u "PMB" aplikaciji.

Upotreba "PMB Portable"

Aplikativni softver "PMB Portable" je predinstaliran na kamkorder. Slike možete jednostavno objaviti na Internetu čak i ako na računar nije instaliran "PMB".

Za detalje o upotrebi možete kliknuti na tipku za pomoć u gornjem desnom delu prozora otvorene aplikacije "PMB Portable".

1 **Uključite kamkorder i zatim spojite kamkorder sa računarom pomoću ugrađenog USB kabela.**

Na LCD ekranu kamkordera prikazuju se meni [USB SELECT].

2 **Dodirom odaberite medij za snimanje za koji želite koristiti "PMB Portable".**

[USB CONNECT]: Ugrađena memorija (DCR-SX65E/SX85E)

[USB CONNECT]: Memorijska kartica

- Ako se meni [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [USB CONNECT] (u kategoriji [OTHERS]).

3 **Kliknite na "PMB Portable".**
Prikazuje se ekran "User Agreement".

4 **Podesite postavke prema uputstvu na ekranu.**
"PMB Portable" se pokreće.

Za više detalja o programu "PMB Portable", pogledajte "PMB Portable" pomoć.

⚡ Napomene

- Uvek se spojite na mrežu pri objavljivanju snimaka pomoću "PMB Portable".

- Ako se u prozoru automatskog wizarada ne prikaže [PMB Portable], kliknite na [Computer] → [PMBPORTABLE], zatim dvaput kliknite na [PMBP_Win.exe].

Memorisanje snimaka na spoljni medij (DIRECT COPY)

Video zapise i fotografije možete memorisati na spoljni medij (USB memorijski uređaj), na primer na spoljni hard disk. Snimke možete reprodukovati na kamkorderu ili drugom uređaju za reprodukciju.

⚡ Napomene

- Za taj postupak potreban vam je adapterski USB kabl VMC-UAM1 (opcija).
- Adapterski USB kabl VMC-UAM1 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
- Sledeće uređaje ne možete koristiti kao spoljni medij.
 - medij kapaciteta preko 2 TB
 - običan CD ili DVD uređaj
 - medij spojen preko USB huba
 - medij sa ugrađenim USB hubom
 - čitač kartica
- Možda nećete moći koristiti spoljni medij sa funkcijom kodiranja.
- Ovaj kamkorder koristi FAT sistem datoteka. Ako je spoljni medij formatiran u NTFS sistemu datoteka i sl., formatirajte ga pomoću kamkordera pre upotrebe. Kad spojite spoljni medij na kamkorder, prikazuje se meni za formatiranje.
- Nije garantovano funkcionisanje sa svim uređajima koji se mogu spojiti.
- Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 13).
- Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa spoljnim medijem.
- Detalje o spoljnim medijima koje možete koristiti potražite na Sonyjevim stranicama za podršku.

👉 Saveti

- Slike snimljene na spoljni medij takođe možete importovati koristeći isporučeni softver "PMB".


1 Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu.

2 Ako spoljni medij ima kabl napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu.

3 Spojite adapterski USB kabl na spoljni medij.

4 Spojite adapterski USB kabl na priključnicu Ψ (USB) na kamkorderu.

Kad se pri pojavi prikaz [Create a new Image Database File.], dodirnite [YES].

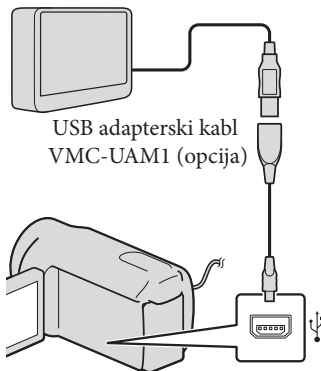

- Ne možete spojiti na ugrađeni USB kabl.

5 Dodirnite [Copy] na ekranu kamkordera.

DCR-SX65E/SX85E:

S medija za snimanje ugrađenog u kamkorder možete memorisati video zapise i fotografije koji još nisu memorisani na spoljni medij.

DCR-SX45E:

Možete memorisati video zapise i fotografije koji još nisu memorisani na spoljni medij.

- Taj meni će se prikazivati samo ako ima novih snimaka.

6 Nakon završetka postupka, dodirnite **OK** na ekranu kamkordera.

⚡ Napomene

- Broj snimaka koje možete memorisati na spoljni medij.


Video zapisi: 9999

Fotografije: 9999 snimaka × 899 foldera

Broj snimaka može biti manji zavisno od vrste snimaka.

Pri spajanju spoljnog medija

Snimci memorisani na spoljni medij prikazuju se na LCD ekranu. Tipke za prikaz video zapisa i fotografija u meniju VISUAL INDEX menjaju se kao na sledećoj slici.

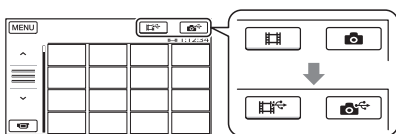

Možete podešavati postavke za spoljni medij, na primer brisati snimke. Dodirnite karticu **MENU** (MENU) → [Show others] u meniju VISUAL INDEX.

Za memorisanje željenih video zapisa i fotografija

Takođe možete memorisati slike snimljene na memorijske kartice.

⚡ Napomene

- Fotografije sa memorijske kartice ne možete pretraživati ili kopirati prema datumu snimanja.

① Dodirnite [Play without copying.] u koraku 5 gore.

Prikazuje se meni VISUAL INDEX za spoljni medij.


② Dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [MOVIE DUB] (pri odabiru video zapisa)/[PHOTO COPY] (pri odabiru fotografija).

③ Sledite uputstvo na ekranu za odabir medija za snimanje (DCR-SX65E/SX85E) i načina odabira snimaka.

④ Ako odaberete [DUB by select], dodirnite snimak koji želite memorisati.

Prikazuje se ✓.

- Ako odaberete [DUB by date], tipkama **▲** / **▼** odaberite datum snimaka koje želite presnimati i zatim dodirnite **OK** te idite na korak ⑤.

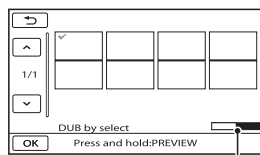

Preostali kapacitet spoljnog medija

- Pritisnite i zadržite snimak na LCD ekranu kako biste ga potvrdili. Dodirnite **↵** za povratak na prethodni ekran.
- Ako dodirnete datum možete pretraživati snimke prema datumu.

⑤ Dodirnite **OK** → [YES] → **OK** na ekranu kamkordera.


Za reprodukciju snimaka sa spoljnog medija na kamkorderu

- ① Dodirnite [Play without copying.] u koraku 5 gore.
Prikazuje se meni VISUAL INDEX za spoljni medij.
- ② Reprodukujte snimak (str. 23)
 - Snimke možete takođe pogledati na TV-u spojenom na kamkorder (str. 26).

Napomene

- Nije moguć prikaz menija Date Index za fotografije.
- Ako vaš kamkorder ne prepoznaje spoljni medij, pokušajte primeniti sledeće postupke.
 - Ponovo spojite adapterski USB kabl na računar
 - Ako spoljni medij ima kabl napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu.

Za prekid veze sa spoljnim medijem

- ① Dodirnite  u meniju VISUAL INDEX za spoljni medij.
- ② Odspojite adapterski USB kabl.

Kreiranje diska pomoću DVD snimača ili rekordera

Kreiranje diska pomoću namenskog DVD snimača, DVDirect Express


Pomoću namenskog DVD snimača, DVDirect Express (opcija), možete kreirati disk i reprodukovati snimke sa kreiranog diska.


Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu DVD snimača.

⚡ Napomene

- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 13).
- Mogu se upotrebljavati samo nekorišteni diskovi sledeće vrste:
 - 12 cm DVD-R
 - 12 cm DVD+R
- Uređaj ne podržava dvoslojne diskove.
- U ovom odlomku se DVDirect Express naziva "DVD snimač".

1 Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu (str. 13).


2 Uključite kamkorder i spojite DVD snimač na  (USB) priključnicu kamkordera pomoću USB kabla iz DVD snimača.

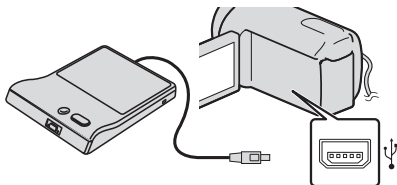

- Ne možete spojiti na ugrađeni USB kabl.

3 Umetnite nesnimljeni disk u DVD snimač i zatvorite fioku.

Na ekranu kamkordera se prikazuje [DISC BURN].


4 Pritisnite  (DISC BURN) na DVD snimaču.

Na disk će se snimiti video zapisi iz ugrađenog medija za snimanje koji još nisu snimljeni na diskove (DCR-SX65E/SX85E). Na disk će se snimati video zapisi koji još nisu memorisani na neki disk (DCR-SX45E).

5 Ponovite korake 3 i 4 ako ukupna veličina video zapisa koje mislite presnimati premašuje kapacitet diska.

6 Dodirnite  → [END] → [EJECT DISC] na ekranu kamkordera.

Uklonite disk po završetku postupka.


7 Dodirnite  i zatim odspojite USB kabl.

Lično oblikovanje diska uz DISC BURN OPERATION

Izvedite sledeći postupak u sledećim slučajevima:

- Kod presnimavanja željenog snimka
- Kod snimanja više kopija istog diska
- Kod presnimavanja snimaka sa memorijske kartice (DCR-SX65E/SX85E)


- ① Dodirnite [DISC BURN OPTION] u koraku 4.
- ② Odaberite medij za snimanje koji sadrži video zapise koje želite presnimati (DCR-SX65E/SX85E).
- ③ Dodirnite video zapis koji želite snimiti na disk.
Prikazuje se ✓.

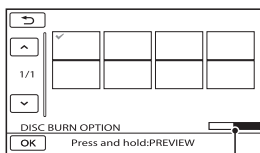

Preostali kapacitet diska

- Pritisnite i zadržite snimak na LCD ekranu kako biste ga potvrdili. Dodirnite za povratak na prethodni ekran.
 - Ako dodirnete datum možete pretraživati snimke prema datumu.
- ④ Dodirnite **OK** → [YES] na ekranu kamkordera.
 - Za kreiranje sledećeg diska istog sadržaja, umetnite novi disk i dodirnite [CREATE SAME DISC].
 - ⑤ Nakon završetka postupka, dodirnite [EXIT] → [END] na ekranu kamkordera.
 - ⑥ Odspojite USB kabl iz računara.

Reprodukcija diska na DVD snimaču

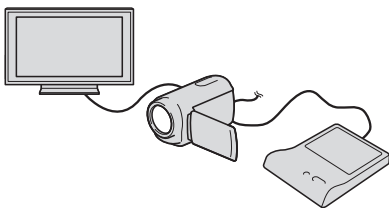

- ① Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu (str. 13).

- ② Uključite kamkorder i spojite DVD snimač na Ψ (USB) priključnicu kamkordera pomoću USB kabla iz DVD snimača.
 - Video zapise možete reprodukovati na TV ekranu spajanjem kamkordera sa TV prijemnikom (str. 26).
- ③ Umetnite snimljeni disk u DVD snimač. Video zapisi sa diska se prikazuju kao VISUAL INDEX na ekranu kamkordera.
- ④ Pritisnite tipku za reprodukciju na DVD snimaču.
 - Rukovanje je takođe moguće preko ekrana kamkordera.
- ⑤ Dodirnite [END] → [EJECT DISC] na ekranu kamkordera i izvadite disk nakon završetka postupka.
- ⑥ Dodirnite **OK** i odspojite USB kabl.

⚡ Napomene

- Za vreme snimanja diska nemojte učiniti nešto od sledećeg.
 - Isključivati kamkorder
 - Odspajati USB kabl ili mrežni adapter
 - Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama
 - Vaditi memorijsku karticu iz kamkordera
- Reprodukujte snimljeni disk kako biste proverili da li radi pravilno pre nego što obrišete video zapise iz kamkordera.
- Ako se na ekranu prikaže [Failed.] ili [DISC BURN failed.], umetnite novi disk u DVD snimač te ponovo pokrenite DISC BURN.

💡 Saveti

- Ako ukupna veličina video zapisa koje želite snimiti pomoću funkcije DISC BURN premašuje kapacitet diska, snimanje diska se prekida kad se prekorači kapacitet. Poslednji video zapis na disku može biti odsečen.
- Vreme snimanja video zapisa na disk je ograničeno na približno 20 do 60 minuta. Zavisno od moda snimanja i broja scena, možda će trebati više vremena.
- Ako kreirane diskove ne možete reprodukovati ni na kojem DVD uređaju, spojite kamkorder na DVD snimač i pokušajte reprodukciju.

Kreiranje diska pomoću DVD snimača i sl. uređaja koji nije DVDirect Express


Video zapise možete memorisati na disk tako da pomoću USB kabela spojite kamkorder na uređaj za snimanje diskova kao što je Sony DVD snimač koji nije DVDirect Express. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja sa kojima spajate kamkorder.

⚡ Napomene


- Sony DVD snimač možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 13).

- 1** Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu (str. 13).

- 2** Uključite kamkorder i spojite DVD snimač na Ψ (USB) priključnicu kamkordera pomoću USB kabela (priložen).

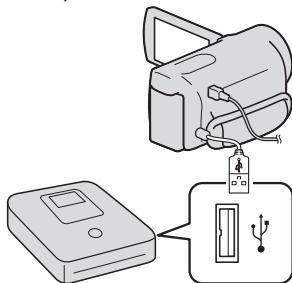

Na kamkorderu se prikazuje meni [USB SELECT].

- Ako se meni [USB SELECT] ne prikaže, dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [USB CONNECT] (u kategoriji  [OTHERS]).

- 3** Na ekranu kamkordera dodirnite medij za snimanje koji sadrži snimke.

 [USB CONNECT]: Ugrađena memorija (DCR-SX65E/SX85E)

 [USB CONNECT]: Memorijska kartica

- Prikazani mediji za snimanje razlikuju se zavisno od modela.

- 4** Snimite video zapise pomoću spojenog uređaja.

- Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja sa kojima spajate kamkorder.

5 Nakon završetka postupka, dodirnite [END] → [YES] na ekranu kamkordera.

6 Odspojite USB kabl.

Kreiranje diska pomoću rekordera i sl.

Možete presnimati snimke koji se reprodukuju na kamkorderu na disk ili video kasetu spajanjem kamkordera na rekorder za snimanje diskova, Sony DVD snimača koji nije DVDirect Express i sl. preko A/V spojnog kabla. Spojite uređaje na način **1** ili **2**. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja sa kojima spajate kamkorder.

Napomene


- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 13).
- Sony DVD snimač možda nije dostupan u nekim državama/regijama.

1 A/V spojni kabl (priložen)

Spojite A/V spojni kabl u ulaznu priključnicu na drugom uređaju.

2 A/V spojni kabl sa S VIDEO (opcija)

Kod spajanja sa drugim uređajem preko S VIDEO priključnice, upotrebom A/V spojnog kabla sa S VIDEO kablom (opcija), postiže se veći kvalitet slike nego kod A/V spojnog kabla. Spojite beli i crveni priključak (levi i desno audio) i S VIDEO priključak (S VIDEO kanal) na A/V spojnom kablju sa S VIDEO kablom. Ako spojite samo S VIDEO priključak, zvuk se neće čuti. Spajanje žutog priključka (video) nije potrebno.

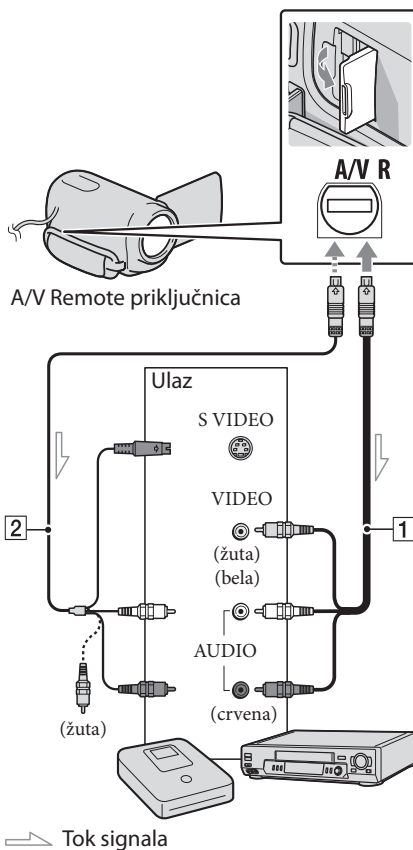

1 Umetnite medij za snimanje u uređaj za snimanje.

- Ako uređaj za snimanje ima preklopku za odabir izvora, podesite je u položaj za prijem signala.

2 Spojite kamkorder sa uređajem za snimanje (snimač diskova i sl.) pomoću A/V spojnog kabla **1** (priložen) ili A/V spojnog kabla sa S VIDEO **2** (opcija).









- Spojite kamkorder na ulazne priključnice uređaja za snimanje.

3 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za snimanje.

- Detalje potražite u uputstvu za upotrebu uređaja za snimanje.
-

4 Kad je presnimavanje završeno, zaustavite uređaj za snimanje i nakon toga kamkorder.

Napomene

- S obzirom da se presnimavanje vrši u analognom modu, kvalitet slike može se smanjiti.
- Za isključivanje prikaza indikatora na ekranu (kao što je brojač i sl.) na uređaju za prikaz slike, dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji  [GENERAL SET]) → [DISP OUTPUT] → [LCD PANEL] (standardna postavka) → **OK** →  → **X**.
- Za snimanje datuma/vremena ili podataka o snimanju, dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [PLAYBACK SET] (u kategoriji  [PLAYBACK]) → [DATA CODE] → željenu postavku → **OK** →  → **X**. Osim toga, dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji  [GENERAL SET]) → [DISP OUTPUT] → [V-OUT/PANEL] → **OK** →  → **X**.
- Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV i sl.) 4:3, dodirnite **MENU** (MENU) → [Show others] → [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji  [GENERAL SET]) → [TV TYPE] → [4:3] → **OK** →  → **X**.
- Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak A/V spojnog kabla u video ulaznu priključnicu i beli (levi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.

Upotreba menija

Pomoću menija možete izvoditi korisne funkcije i menjati razne postavke. Dobro iskorišćavanje menija omogućiće vam da uživate u kamkorderu.

Kamkorder ima razne opcije pod svakom od osam kategorija menija.

M **MANUAL SETTINGS (Opcije za prilagođavanje uslova snimanja)** → str. 46

SHOOTING SET (Opcije za podešavanje snimanja) → str. 46

PHOTO SETTINGS (Opcije za snimanje fotografija) → str. 46

PLAYBACK (Opcije za reprodukciju) → str. 46

EDIT (Opcije za editovanje) → str. 47



OTHERS (Opcije za ostale postavke) → str. 47

MANAGE MEDIA (Opcije medija za snimanje) → str. 47

GENERAL SET (Ostale opcije za podešavanje) → str. 48

Opcije menija su detaljnije opisane u priručniku "Handycam" Handbook.

Upravljanje menjima

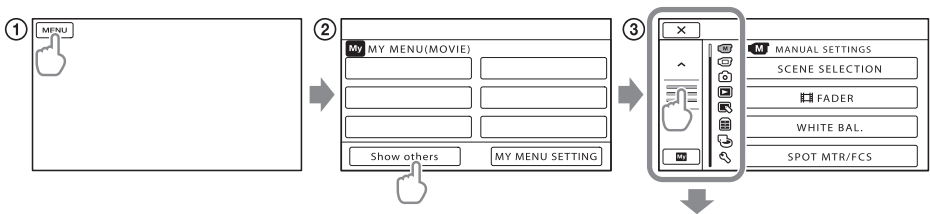

- ▶ / ◀ : Lista menija pomera se od kategorije do kategorije.
- ▲ / ▼ : Lista menija pomera se za 4 opcije odjednom.
- Možete dodirnuti tipke i povlačiti prikaz na ekranu za listanje menija.
- Ikona odabrane kategorije prikazana je u narandžastoj boji.
- U meni **MY MENU** možete se vratiti dodirom na **My** kad je prikazana.

1 Dodirnite **MENU**.

2 Dodirnite [Show others] u meniju **MY MENU**.

- Detalje o meniju **MY MENU** potražite na sledećoj stranici.

3 Za promenu prikaza dodirnite srednji deo leve strane ekrana.

4 Dodirnite opciju menija koju želite promeniti.

5 Nakon podešavanja, dodirnite **OK**.

Za završetak podešavanja menija dodirnite **X**.

Za povratak na prethodni meni, dodirnite **↩**.

- Zavisno od opcije menija, možda se neće prikazivati **OK**.

⚡ Napomene

- Zavisno od uslova snimanja ili reprodukcije, neke opcije menija možda se neće moći podesiti.
- Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.


💡 Savet

- Zavisno od opcije menija koja se menja, kamkorder prebacuje između moda reprodukcije i moda snimanja (video zapis/fotografija).

Upotreba MY MENU

Opcije menija možete koristiti jednostavnije tako da registrujete u MY MENU one koje najčešće koristite. U svaku od kategorija u MY MENU (MOVIE, PHOTO i PLAYBACK) možete registrovati 6 opcija menija.

Primer: brisanje [SPOT MTR/FCS] i registrovanje [FADER]

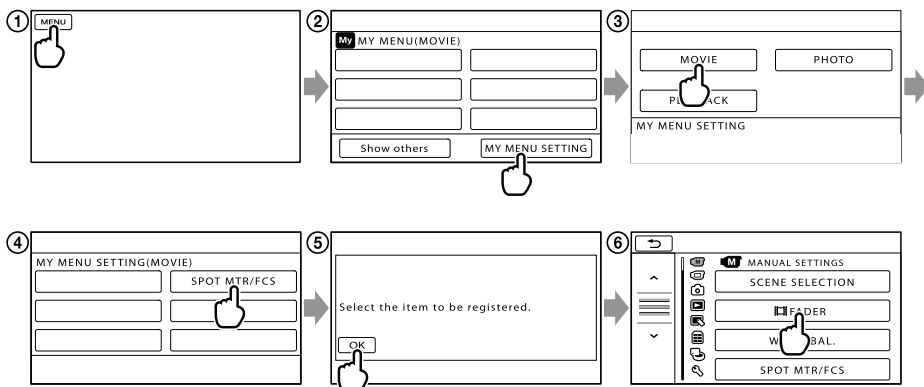

① Dodirnite **MENU**.

② Dodirnite **[MY MENU SETTING]**.

③ Dodirnite **[MOVIE]**.

④ Dodirnite **[SPOT MTR/FCS]**.

⑤ Dodirnite **OK**.

⑥ Dodirnite **[FADER]** (u kategoriji **[M]** **[MANUAL SETTINGS]**).



⑦ Kad se prikazuje MY MENU, dodirnite **×**.


Ponovite iste korake kako biste registrovali opcije menija u MY MENU i uživajte u korištenju svog Handycama.



💡 Savet

- Kad je spojen spoljni uređaj za snimanje, prikazuje se poseban MY MENU.

Upotreba menija OPTION

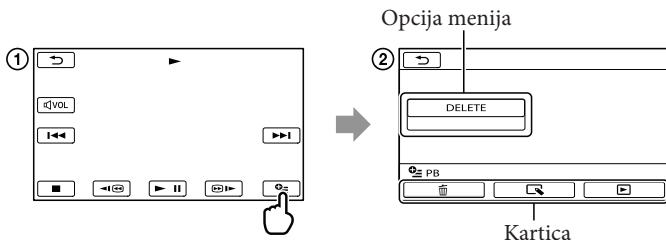Meni OPTION prikazuje se poput pop-up menija koji se pojavljuje kad kliknete na desnu tipku miša na računaru. Kad se u donjem desnom uglu ekrana prikazuje , možete koristiti meni OPTION. Dodirnite  i prikazaće se opcije menija koje se mogu promeniti u određenom kontekstu.




- ① Dodirnite  (OPTION).
- ② Dodirnite željenu karticu → opciju čiju postavku želite podesiti.
- ③ Nakon završetka podešavanja, dodirnite .

Napomene





- Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
- Ako se željena opcija ne vidi na ekranu, dodirnite drugu karticu. (Kartice se možda neće prikazati.)
- Kartice i opcije koje se prikazuju na ekranu zavise od statusa snimanja/reprodukcije kamkordera u datom trenutku.

Liste menija



Kategorija (MANUAL SETTINGS)

- SCENE SELECTION Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu sa vrstom scene, kao što je snimanje noću ili na plaži.
-  FADER..... Zatamnivanje ili odtamnivanje scene.
- WHITE BAL..... Podešava ravnotežu boje u skladu sa svetlinom okruženja u kojem se snima.
- SPOT MTR/FCS Podešavanje svetline i oštine odabranog objekta istovremeno.
- SPOT METER Podešavanje svetline slike prema objektu koji se dodirne na ekranu.
- SPOT FOCUS Izoštavanje objekta koji se dodirne na ekranu.
- EXPOSURE Podešavanje svetline zapisa i fotografija.
- FOCUS..... Ručno izoštravanje.
- TELE MACRO..... Snimanje izoštrenog objekta i neoštre pozadine.



Kategorija (SHOOTING SET)

-  REC MODE Podešavanje moda snimanja video zapisa. Kod snimanja objekata koji se brzo kreću preporučuje se visok kvalitet slike.
- GUIDEFAME..... Prikaz okvira koji olakšava horizontalno ili vertikalno poravnanje objekta.
-  STEADYSHOT Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju video zapisa.
- AUTO SLW SHUTTR Automatsko podešavanje brzine zatvarača.
- FACE DETECTION Automatsko podešavanje kvaliteta slike kod prepoznavanja lica.
- AUDIO REC SET
- BLT-IN ZOOM MIC..... Snima video zapise uz živopisan zvuk u skladu sa položajem zuma.
- MICREF LEVEL..... Podešavanje glasnoće mikrofona.
- OTHER REC SET
-  DIGITAL ZOOM Odabir maksimalnog nivoa zuma za digitalno zumiranje nakon prelaska nivoa optičkog zuma.
- BACK LIGHT Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvetljenih od pozadi.
-  WIDE SELECT..... Odabir odnosa stranica slike kod snimanja video zapisa.

Kategorija (PHOTO SETTINGS)

-  SELF-TIMER Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
-  IMAGE SIZE Podešavanje veličine fotografije.
- FILE NO. Podešavanje načina dodeljivanja brojeva datotekama.


Kategorija (PLAYBACK)

- VISUAL INDEX..... Prikazuje snimke kao sličice (str. 23).
- VIEW IMAGES
- DATE INDEX..... Omogućuje traženje željene slike po datumu.
-  FILM ROLL Prikazuje i reprodukuje scene u određenom intervalu.
-  FACE..... Prikaz i reprodukcija scena sa licima.
- PLAYLIST..... Prikazuje i reprodukuje playlistu video zapisa.
- PLAYBACK SET
- DATA CODE..... Prikaz detaljnog datuma snimanja tokom reprodukcije.

Kategorija (EDIT)


DELETE

 DELETEBrisanje video zapisa.

 DELETEBrisanje fotografija.

PROTECT

 PROTECTZaštićuje video zapise od slučajnog brisanja.

 PROTECTZaštićuje fotografije od slučajnog brisanja.

 DIVIDEDeljenje video zapisa.

PHOTO CAPTURE*Snimanje fotografije iz željene scene u video zapisu.

MOVIE DUB*

DUB by select Odabire video zapise i kopira ih.

DUB by date Presnimava sve video zapise odabranog datuma.

 DUB ALL Presnimava sve video zapise iz playliste.


PHOTO COPY*

COPY by select Odabire i kopira fotografije.

COPY by date Kopira sve fotografije odabranog datuma.


PLAYLIST EDIT

 ADDDodavanje video zapisa u playlistu.

 ADD by dateDodavanje video zapisa snimljenih istog datuma u playlistu.


 ERASEBrisanje video zapisa iz playliste.


 ERASE ALLBrisanje svih video zapisa iz playliste.

 MOVEPromena redosleda video zapisa u playlisti.

(OTHERS) kategorija

USB CONNECT

 USB CONNECT* Spajanje na ugrađenu memoriju preko USB-a.

 USB CONNECT Spajanje na memorijsku karticu preko USB-a.

DISC BURN Omogućava memorisanje snimaka na diskove.

BATTERY INFO Prikaz informacija o bateriji.

(MANAGE MEDIA) kategorija

MEDIA SETTINGS*

MOVIE MEDIA SET Odabir medija za snimanje video zapisa (str. 16).

PHOTO MEDIA SET Odabir medija za snimanje fotografija (str. 16).

MEDIA INFO Prikaz informacija o mediju za snimanje, kao što je slobodan prostor.

MEDIA FORMAT

INT. MEMORY*Brisanje svih podataka sa ugrađene memorije.

MEMORY CARDBrisanje svih podataka sa memorijske kartice.

REPAIR IMG.DB F.

INT. MEMORY*Popravljanje datoteke sa podacima o snimcima na ugrađenoj memoriji (str. 51).

MEMORY CARDPopravljanje datoteke sa podacima o snimcima na memorijskoj kartici (str. 51).

Kategorija (GENERAL SET)


SOUND/DISP SET

- VOLUME Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 24).
- BEEP Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
- LCD BRIGHT Podešavanje svetline LCD ekrana.
- LCD BL LEVEL Podešavanje pozadinskog osvetljenja LCD ekrana.
- LCD COLOR Podešavanje intenziteta boje LCD ekrana.
- DISPLAY SET Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD ekranu.

OUTPUT SETTINGS

- TV TYPE Konverzija signala zavisno od spojenog TV-a (str. 26).
- DISP OUTPUT Podešavanje ili isključivanje prikaza podataka na ekranu TV prijemnika.

CLOCK/ LANG

- CLOCK SET Podešavanje datuma i vremena (str. 14).
- AREA SET Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 14).
- SUMMERTIME Prelazak na letnje računanje vremena (str. 14).
-  LANGUAGE SET Podešavanje jezika menija (str. 15).

POWER SETTINGS

- A.SHUT OFF Promena postavke [A.SHUT OFF] (str. 11).
- POWER ON BY LCD Podešavanje ili isključivanje aktiviranja i isključivanja kamkordera otvaranjem i zatvaranjem LCD ekrana.

OTHER SETTINGS

- DEMO MODE Podešavanje ili isključivanje demo moda.
- CALIBRATION Kalibracija ekrana osjetljivog na dodir.
- USB LUN SETTING Možete podesiti kompatibilnost kamkordera pri upotrebi USB povezivanja.


* DCR-SX65E/SX85E

Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook

Priručnik "Handycam" Handbook je korisnički priručnik koji možete čitati na ekranu računara. "Handycam" Handbook je predviđen za čitanje ako želite saznati više o rukovanju kamkorderom.

1 Za instaliranje priručnika "Handycam" Handbook na računar sa sistemom Windows, stavite priloženi CD-ROM disk u pogon računara.

2 Kad se prikaže prozor za instalaciju, kliknite na [Handbook].

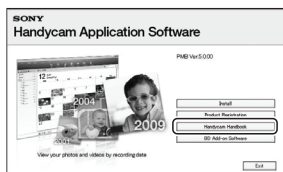

3 Odaberite željeni jezik i model kamere te kliknite na [Install]. Sledite uputstvo na ekranu.

- Model kamkordera naveden je na donjoj strani kamkordera.

Kako biste otvorili "Handycam" Handbook, dvaput kliknite na ikonu prečice na ekranu računara.



- Ako upotrebljavate Macintosh, otvorite folder [Handbook] – [GB] na CD-ROM disku i zatim kopirajte [Handbook.pdf].
- Za čitanje "Handycam" Handbook priručnika potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaš računar, možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici: <http://www.adobe.com/>
- Pogledajte "PMB Help" za detalje o priloženom softveru "PMB" (str. 33).

? U slučaju problema

Ako nađete na probleme pri upotrebi kamkordera, postupite prema uputstvu iz sledećih koraka.

① Proverite listu (str. 50 – 52) te pregledajte kamkorder.

② Pritisnite RESET (str. 60) šiljatim predmetom i uključite kamkorder.

③ Pritisnite RESET (str. 60) šiljatim predmetom i uključite kamkorder. Ako pritisnete RESET, resetiraće se sve postavke, uključujući tačno vreme.

④ Obratite se Sony prodavcu ili ovlašćenom Sony servisu.

- Možda će trebati formatirati ili zameniti trenutni medij za snimanje ugrađen u kamkorder, zavise od vrste problema. Ako se to dogodi, podaci snimljeni na ugrađeni medij za snimanje će se izbrisati. Obavezno presnimite podatke iz ugrađenog medija za snimanje na drugi medij (napravite sigurnosnu kopiju) pre slanja kamkordera na popravku. Proizvođač neće nadoknaditi bilo kakav gubitak podataka iz ugrađenog medija za snimanje.
- Tokom popravke serviseri će možda proveriti minimalan sadržaj podataka memorisanih u ugrađeni medij za snimanje kako bi istražili problem. Ipak, Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati vaše podatke.
- Pogledajte priručnik "Handycam" Handbook (str. 49) za detalje o simptomima kamkordera i "PMB Help" (str. 33) o načinu spajanja kamkordera sa računarom.

Napajanje se ne uključuje.

- Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder (str. 11).
- Utikač mrežnog adaptera je odspojen iz zidne utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 13).

Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje uključeno.

- Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
- Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili skinite bateriju te ih ponovo spojite nakon približno jednog minuta. Ako kamkorder i dalje ne radi, pritisnite tipku RESET (str. 60) šiljatim predmetom. (Ako pritisnete RESET, resetiraće se sve postavke, uključujući tačno vreme.)
- Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme na hladnom mestu.
- Temperatura kamkordera je vrlo niska. Ostavite kamkorder uključen. Ako ni dalje ne možete rukovati kamkorderom, isključite ga i odnesite na toplo mesto. Ostavite kamkorder tamo neko vreme, zatim ga uključite.



Kamkorder se zagreva.

- Kamkorder se može zagrejati tokom upotrebe. Pojava nije kvar.

Napajanje se odjednom isključi.

- Upotrebite mrežni adapter (str. 13).
- Ponovo uključite napajanje.
- Napunite bateriju (str. 11).

Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne snima se slika.

- Pritisnite MODE za uključivanje indikatora  (video zapis) ili  (fotografija).
- Kamkorder memoriše sliku koju ste upravo snimili na medij za snimanje. Za to vreme ne može se snimiti nova slika.
- Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne slike (str. 28).
- Ukupan broj video zapisa ili fotografija prelazi kapacitet snimanja na kamkorderu. Obrišite nepotrebne slike (str. 28).

Snimanje se zaustavlja.

- Temperatura kamkordera je vrlo visoka/niska. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme na hladnom/toplom mestu.

"PMB" se ne može instalirati.

- Proverite okruženje računara ili postupak instalacije za "PMB" (str. 30).

"PMB" ne radi pravilno.

- Zatvorite "PMB" i restartujte računar.

Računar ne prepoznaje kamkorder.

- Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na računaru, osim tastature, miša i kamkordera.
- Odspojite USB kabl iz računara i kamkordera, restartujte računar i zatim pravilnim redom ponovo spojite računar i kamkorder.

Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja

Ako se na LCD ekranu pojave indikatori, proverite sledeće.

Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što ste pokušali da ga rešite nekoliko puta, obratite se Sony predstavniku ili ovlašćenom servisu. U tom slučaju navedite sve brojeve kodova grešaka koji počinju sa C ili E pri kontaktu.

C:04:□□

- Baterija nije "InfoLITHIUM" (serije V). Upotrebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V) (str. 11).
- Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog adaptera u DC IN priključnicu na kamkorderu (str. 11).

C:06:□□

- Temperatura baterije je visoka. Zamenite bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.

C:13:□□ / C:32:□□

- Odspojite napajanje. Ponovo ga spojite i rukujte kamkorderom.

E:□□:□□

- Primenite korake ② – ④ na str. 50.



- Napon baterije je nizak.



- Temperatura baterije je visoka. Zamenite bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.



- Temperatura kamkordera se jako povećava. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme na hladnom mestu.



- Temperatura kamkordera je niska. Zagrejte kamkorder.



- Nije umetnuta memorijska kartica (str. 17).
- Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne snimke (str. 17) ili formatirajte memorijsku karticu nakon što prebacite snimke na drugi medij.
- Datoteka sa podacima o snimcima je oštećena. Proverite datoteku sa podacima tako da dodirnete **MENU** (MENU) → [Show others] → [REPAIR IMG.DB F.] (u kategoriji [MANAGE MEDIA]) → medij za snimanje (DCR-SX65E/SX85E).



- Memorijska kartica je oštećena. Formatirajte memorijsku karticu u kamkorderu (str. 47).



- Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica (str. 17).



- Pristup memorijskoj kartici je ograničen na drugom uređaju.



- Kamkorder je nestabilan. Držite kamkorder mirno pomoću obe ruke. Imajte na umu da indikator upozorenja na podrhtavanje neće nestati.



- Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne slike (str. 28).

Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti

Očekivano vreme snimanja i reprodukcije za različite baterije

Vreme snimanja

Približno raspoloživo vreme kod potpuno napunjene baterije.

Ugrađena memorija

DCR-SX65E/SX85E


(jedinica: minuta)

Baterija	Vreme kontinuiranog snimanja	Tipično vreme snimanja
NP-FV30 (priložena)	105	60
NP-FV50	200	110
NP-FV70	415	210
NP-FV100	830	375

Memorijska kartica

(jedinica: minuta)

Baterija	Vreme kontinuiranog snimanja	Tipično vreme snimanja
NP-FV30 (priložena)	110	60
NP-FV50	215	120
NP-FV70	440	220
NP-FV100	870	390

- Svako vreme snimanja je mereno uz [ REC MODE] podešen na SP.
- Tipično vreme snimanja označava vreme uz ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promenu indikatora MODE i zumiranje.
- Vreme izmereno sa kamkorderom na 25°C. Preporučuje se 10°C do 30°C.
- Vreme snimanja i reprodukcije biće kraće kod upotrebe kamkordera na niskim temperaturama.
- Vreme snimanja i reprodukcije se skraćuje zavisno od uslova u kojima se kamkorder upotrebljava.

Vreme reprodukcije

Približno raspoloživo vreme kod potpuno napunjene baterije.

Ugrađena memorija

DCR-SX65E/SX85E

(jedinica: minuta)

Baterija	
NP-FV30 (priložena)	145
NP-FV50	280
NP-FV70	565
NP-FV100	1120

Memorijska kartica

(jedinica: minuta)

Baterija	
NP-FV30 (priložena)	160
NP-FV50	300
NP-FV70	610
NP-FV100	1205

Očekivano vreme snimanja video zapisa

Ugrađena memorija

DCR-SX65E

(jedinica: minuta)

Mod snimanja	Vreme snimanja
[HQ]	55 (50)
[SP]	80 (50)
[LP]	175 (110)

DCR-SX85E

(jedinica: minuta)

Mod snimanja	Vreme snimanja
[HQ]	235 (210)
[SP]	340 (210)

(jedinica: minuta)

Mod snimanja	Vreme snimanja
[LP]	715 (465)

Saveti


- Možete snimati video zapise sa najviše 9999 scena.
- Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za video zapise iznosi oko 13 sati.
- Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable Bit Rate) format za automatsko podešavanje kvaliteta slike u skladu sa scenom koja se snima. Ova tehnologija uzrokuje odstupanje vremena snimanja na mediju. Video zapisi sa brzim pokretima i složenim slikama snimaju se uz veću brzinu prenosa i tako se smanjuje ukupno raspoloživo vreme snimanja.

Memorijska kartica

(jedinica: minuta)

	HQ	SP	LP
512MB	6 (5)	9 (5)	20 (10)
1GB	10 (10)	20 (10)	40 (25)
2GB	25 (25)	40 (25)	85 (55)
4GB	55 (50)	80 (50)	170 (110)
8GB	115 (100)	165 (100)	350 (225)
16GB	230 (205)	330 (205)	690 (445)
32GB	465 (415)	670 (415)	1405 (910)

Napomene


- Vreme snimanja može se razlikovati zavisno od uslova snimanja i vrste objekta, moda [ REC MODE] (str. 46).
- Broj u zagradi () je minimalno vreme snimanja.

Očekivani broj fotografija koje se mogu snimiti

Interni medij za snimanje (DCR-SX65E/SX85E)

Možete snimiti najviše 9999 fotografija.

Memorijska kartica

	VGA(0.3M) 
512 MB	2800
1 GB	5700
2 GB	11500
4 GB	22500
8 GB	46500
16 GB	91000
32 GB	185000

- Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu odnosi se na najveću veličinu fotografije na kamkorderu. Stvaran broj fotografija koje se mogu snimiti prikazuje se na LCD ekranu tokom snimanja (str. 59).
- Maksimalan broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu može se menjati zavisno od uslova snimanja.

Saveti

- Za snimanje fotografija možete takođe koristiti memorijsku karticu kapaciteta ispod 512 MB.
- Sledeća lista pokazuje prosečnu brzinu bita, rezoluciju te odnos širine i visine slika za svaki način snimanja video zapisa.
 - HQ: Oko 9 Mpbs 720 piksela × 576 piksela/16:9, 4:3
 - SP: Oko 6 Mpbs 720 piksela × 576 piksela/16:9, 4:3
 - LP: Oko 3 Mpbs 720 piksela × 576 piksela/16:9, 4:3
- Rezoluciju te odnos širine i visine za fotografije.
 - Mod snimanja fotografija:
 - 640 × 480 tačaka/4:3
 - 640 × 360 tačaka/16:9
 - Snimanje fotografije iz video zapisa:
 - 640 × 360 tačaka/16:9
 - 640 × 480 tačaka/4:3

Mere opreza

Upotreba i održavanje

- Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i pribor na sledećim mestima:
 - Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mestima. Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu temperaturi preko 60°C na primer na direktnom suncu, u blizini grejalica ili u vozilu parkirano na suncu. Može doći do kvara ili deformacije.
 - U blizini jakih magnetnih polja ili mehaničkih vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
 - U blizini jakih radio talasa ili zračenja. Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
 - U blizini AM prijemnika ili drugih video uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
 - Na peščanoj plaži ili mestima sa puno prašine. Ako pesak ili prašina uđu u kamkorder, može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
 - U blizini prozora ili na otvorenom gde bi se LCD ekran ili objektiv mogli izložiti direktnom suncu. LCD ekran se tako uništava.
- Kamkorder se napaja na jednosmerni napon 6,8 V/7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
- Za napajanje na jednosmerni ili naizmenični napon upotrebite opremu navedenu u ovom uputstvu za upotrebu.
- Nemojte dozvoliti da se kamkorder skvasi, na primer na kiši ili morskom vodom. Ako se kamkorder skvasi, može se pokvariti. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
- Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili tečnost, odspojite kamkorder i odnesite ga na proveru kod Sony prodavca pre nastavka upotrebe.
- Izbegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, prepravke, mehaničko naprezanje ili udarce poput udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno pripazite na objektiv.
- Držite LCD ekran zatvorenim dok ne upotrebljavate kamkorder.
- Nemojte umotavati kamkorder u peškir i sl. dok njime rukujete. Tako se može uzrokovati nakupljanje toplote u uređaju.
- Kod odspajanja mrežnog kabla, povlačite utikač, a ne kabl.
- Nemojte oštetiti mrežni kabl, na primer tako da na njega stavite neki težak predmet.

- Nemojte upotrebljavati izobličenu ili oštećenu bateriju.
- Metalne kontakte održavajte čistima.
- Ako procuri elektrolit iz baterije:
 - Obratite se Sony prodavcu.
 - Isperite ostatke tečnosti koji su možda dospeli na vašu kožu.
 - Ako vam tečnost dospe u oči, isperite ih obilnom količinom vode i obratite se lekaru.

Ako kamkorder nećete upotrebljavati duže vreme

- Kako biste održali optimalno stanje kamkordera duže vreme, uključite ga te snimajte i reprodukujte snimke približno jednom mesečno.
- Do kraja ispraznite bateriju pre memorisanja.

LCD ekran

- Nemojte prejako pritiskati LCD ekran jer se mogu pojaviti nepravilne boje ili se ekran može oštetiti.
- Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom mestu, na LCD ekranu se može pojaviti zaostala slika. Pojava nije kvar.
- Tokom upotrebe kamkordera zadnja strana LCD ekrana se može zagrejati. Pojava nije kvar.

Čišćenje LCD ekrana

- Ako se LCD ekran zaprlja otiscima prstiju ili prašinom, savetuje se čišćenje pomoću meke krpice. Kad upotrebljavate pribor za čišćenje LCD ekrana (opcija), nemojte nanositi tečnost za čišćenje direktno na LCD ekran. Upotrebite papir za čišćenje natopljen tečnošću.

Rukovanje kućištem

- Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom krpom lagano natopljenom vodom i zatim ga obrišite mekom suvom krpom.
- Izbegavajte sledeće kako biste izbegli oštećivanje površine:
 - Upotreba hemikalija poput razređivača, benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata, insekticida i kreme za sunčanje

- Rukovanje kamkorderom sa navedenim sredstvi-
ma na rukama
- Ostavljanje kućišta u dodiru sa gumom ili
vinilom duže vreme

Održavanje i čuvanje objekтива

- Obrišite površinu sočiva objekтива mekom krpom
u sledećim slučajevima:
 - Ako se na površini sočiva nalaze otisci prstiju
 - Na toplim ili vlažnim mestima
 - Ako je objektiv bio izložen slanom vazduhu uz
morsku obalu
- Memorišite u dobro proluftiranoj prostoriji sa
malo zaprljanja ili prašine.
- Kako biste sprečili pojavu buđi, povremeno
očistite objektiv na opisan način.

Punjenje ugrađene punjive baterije

U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih postavki čak i dok je kamkorder isključen.

Ugrađena punjiva baterija se uvek puni dok je kamkorder spojen na mrežno napajanje preko mrežnog adaptera ili dok je spojena baterija.

Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon približno 3 meseca ako se kamkorder uopš e ne upotrebljava. Kamkorder upotrebljavajte nakon punjenja ugrađene punjive baterije. Ipak, čak i ako ugrađena baterija nije napunjena, to neće uticati na rad kamkordera ako ne snimate datum.

Postupci

Priključite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera te ostavite LCD ekran zatvorenim duže od 24 sata.

Napomene o odlaganju ili promeni vlasnika kamkordera (DCR-SX65E/SX85E)

Čak i ako izbrišete sve video zapise i fotografije ili primenite [MEDIA FORMAT], podaci sa ugrađenog medija za snimanje se možda neće potpuno izbrisati. Kad želite predati kamkorder drugom vlasniku, savetuje se izvršavanje funkcije [EMPTY] (pogledajte "Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook" na str. 49.) kako biste izbegli obnavljanje vaših podataka. Takođe, ako nameravate odbaciti kamkorder, savetujemo da ga fizički uništite.

Napomene o odlaganju ili promeni vlasnika memorijske kartice

Čak i ako izbrišete podatke sa memorijske kartice ili formatirate memorijsku karticu na kamkorderu ili pomoću računara, podaci sa nje se možda neće potpuno izbrisati. Ako dajete memorijsku karticu nekom drugom, savetujemo da potpuno izbrišete podatke sa nje pomoću softvera za brisanje na računaru. Takođe, ako nameravate odbaciti memorijsku karticu, savetujemo da je fizički uništite.

Tehnički podaci

Sistem

Format signala: PAL boja, CCIR standardi

Format snimanja video zapisa:

Video: MPEG-2 PS

Sistem snimanja zvuka:

Dolby Digital, dvokanalni

Dolby Digital Stereo Creator

Format datoteke fotografija

: DCF Ver.2.0 kompatibilno

: Exif Ver.2.21 kompatibilno

: MPF Baseline kompatibilno

Mediji za snimanje (video zapis/fotografija)

Ugrađena memorija

DCR-SX65E: 4 GB

DCR-SX85E: 16 GB

"Memory Stick PRO Duo" medij

SD memorijska kartica (klasa 2 ili viša)

Kod merenja kapaciteta medija, 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega se deo upotrebljava za upravljanje sistemom i/ili aplikativne datoteke. Kapacitet dostupan korisniku je naveden u nastavku.

DCR-SX65E: Približno 3,86 GB

DCR-SX85E: Približno 15,5 GB

Senzor slike

2,25 mm (tip 1/8) CCD (Charge Coupled Device)

Ukupno: Približno 800 000 piksela

Efektivno (video zapis, 16:9): Približno 490 000 piksela

Efektivno (fotografije, 16:9): Približno 490 000 piksela

Efektivno (fotografije, 4:3): Približno 560 000 piksela

Objektiv

Carl Zeiss Vario-Tessar

60 × (optički)*1, 70 × (prošireni)*2, 2000 × (digitalni)

Promer filtera: 37 mm

F1,8 ~ 6,0

Žižna daljina:

f=1,8 ~ 108 mm

Kod pretvaranja u format 35 mm

Za video zapise: 39 ~ 2340 mm (16:9)

Za fotografije: 38 ~ 2280 mm (4:3)

Temperatura boje: [AUTO], [ONE PUSH],

[INDOOR] (3200 K), [OUTDOOR] (5800 K)

Minimalno osvetljenje

3 lx (luksa) ([AUTO SLW SHUTTR] podešen na [ON]), 6 lx (luksa) ([AUTO SLW SHUTTR] podešen na [OFF] (standardno podešenje)), brzina zatvarača 1/25 sekunde

*1 Kad je [STEADYSHOT] podešen na [ACTIVE]

*2 Kad je [STEADYSHOT] podešen na [STANDARD] ili [OFF].

Ulazne i izlazne priključnice

A/V Remote priključnica: Video/audio izlazna priključnica

USB priključnica: mini-AB/tip A (ugrađeni USB), samo izlaz

LCD ekran

Slika: 7,5 cm (tip 3; format 16:9)

Ukupan broj piksela: 230.400 (960 × 240)

Opšte

Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V (mrežni adapter)

Prosečna potrošnja: Tokom snimanja, uz upotrebu LCD ekrana na normalnoj svetlini: Ugrađena memorija: 1,9 W (DCR-SX65E/SX85E)

Memorijska kartica: 1,8 W

Radna temperatura: 0°C do 40°C

Temperatura skladištenja: od -20°C do 60°C

Dimenzije (približno)

52,5 mm × 57 mm × 113,5 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire

52,5 mm × 57 mm × 123,5 mm (š/v/d)

uključujući delove koji vire, sa postavljenom priloženom baterijom

Masa (približno)

230 g samo glavni uređaj

270 g uključujući priloženu punjivu bateriju i memorijsku karticu

Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D

Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Struja: 0,35 A – 0,18 A

Potrošnja: 18 W

Izlazni napon: DC 8,4 V*

Radna temperatura: 0 °C do 40 °C

Temperatura skladištenja: od -20°C do 60°C

Dimenzije (približno): 48 × 29 × 81 mm (š/v/d) bez delova koji vire

Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabla

* Pogledajte nalepnicu na mrežnom adapteru za ostale podatke.

Punjiva baterija NP-FV30

Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V

Izlazni napon: DC 7,2 V

Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V

Maksimalna struja punjenja: 2,12 A

Kapacitet

tipičan: 3,6 Wh (500 mAh)

minimalan: 3,6 Wh (500 mAh)

Tip: Litijum-jonska

Dizajn i tehničke funkcije kamkordera i pribora podložni su promenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

- Proizvedeno uz licencu kompanije Dolby Laboratories.


Zaštitni znakovi

- "Handycam" i **HANDYCAM** su zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
- "Memory Stick", , "Memory Stick Duo", "**MEMORY STICK DUO**", "Memory Stick PRO Duo", "**MEMORY STICK PRO DUO**", "Memory Stick PRO-HG Duo", "**MEMORY STICK PRO-HG DUO**", "Memory Stick Micro", "MagicGate", "**MAGIC GATE**", "MagicGate Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
- "DVDirect" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
- Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
- Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Macintosh i Mac OS su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.
- Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Intel Corporation ili njenih predstavnika u SAD-u i ostalim državama.
- Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili ostalim državama.
- SDHC logo je zaštitni znak.
- MultiMediaCard je zaštitni znak kompanije MultiMediaCard Association.

Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu biti zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi TM i ® ne spominju se u svim slučajevima u priručniku.

Indikatori na ekranu

Gornji levi Srednji Gornji desni

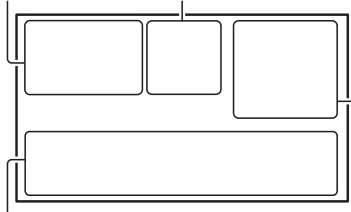

Donji

Gornji levi

Indikator	Značenje
	Tipka MENU
	Self-timer snimanje
	MICREF LEVEL nizak nivo
	WIDE SELECT
	BLT-IN ZOOM MIC
	Preostalo trajanje baterije
	Folder za snimanje na memorijskoj kartici
	VIDEO LIGHT
	Tipka za povratak

Srednji

Indikator	Značenje
	Status snimanja
	Veličina fotografije
	Aktiviran slide show
	Upozorenje
	Mod reprodukcije

Gornji desni

Indikator	Značenje
	Mod snimanja (HQ/SP/LP)
	Medij za snimanje/reprodukciju/editovanje
	Brojač (sat:minuta:sekunda)
	Procenjeno vreme snimanja

Indikator	Značenje
	FADER
	Približan broj fotografija za snimanje i medij za snimanje
	Folder za reprodukciju na memorijskoj kartici
	Video zapis ili fotografija koja se reprodukuje/Ukupan broj snimljenih video zapisa ili fotografija


Donji

Indikator	Značenje
	[FACE DETECTION] podešeno na [OFF]
	Ručno izoštravanje
	SCENE SELECTION
	Ravnoteža beline
	SteadyShot isključen
	SPOT MTR/FCS/SPOT METER/EXPOSURE
	TELE MACRO
	Zadnje osvetljenje
	INTELLIGENT AUTO
	Tipka OPTION
	Tipka VIEW IMAGES
	Tipka slide showa
	Naziv datoteke sa podacima
	Zaštićen snimak
	Tipka indeksnog prikaza


- Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovde prikazanih.
- Zavisno od modela kamkordera, neki indikatori možda se neće prikazati.

Delovi i kontrole


Broj u zagradama () upućuje na stranice.

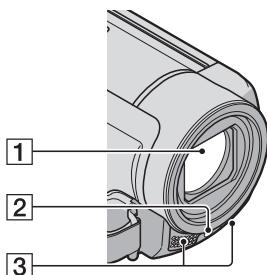



- 1 Objektiv (Carl Zeiss)
- 2 LED video svetlo
- 3 Ugrađeni mikروفon

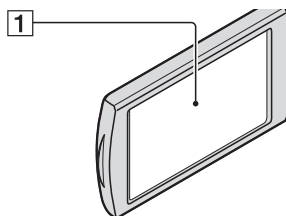

- 1 LCD ekran/ekran osetljiv na dodir
Ako zakrenete LCD ekran za 180 stepeni, možete ga zatvoriti tako da je LCD ekran okrenut prema spolja. To je praktično kod reprodukcije.

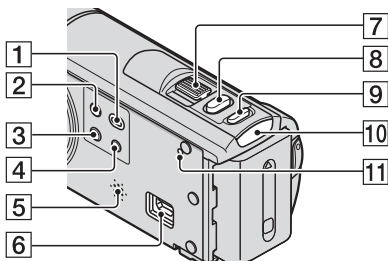

- 1 Tipka (VIEW IMAGES) (23)
- 2 Tipka POWER (14)
- 3 Tipka LIGHT
Pritisnite za uključenje video svetla.
- 4 Tipka iAUTO
- 5 Zvučnik
- 6 (USB) priključnica (31, 35, 40)
- 7 Preklopka zuma
- 8 Tipka PHOTO (22)
- 9 Tipka MODE (19)
- 10 Sijalica (video zapis)/ (fotografija) (19)
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetovali sve postavke, uključujući i sat.

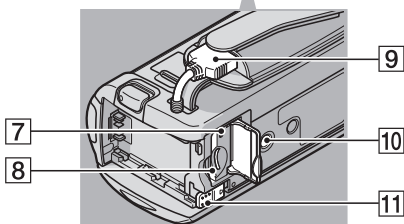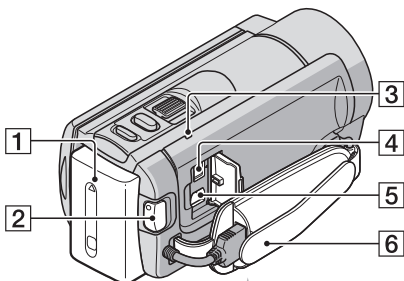

- 1 Baterija (11)
- 2 Tipka START/STOP (20)
- 3 Indikator CHG (charge) (11)
- 4 DC IN priključnica (11)
- 5 A/V Remote priključnica (26)

- 6** Ručni remen (19)
- 7** Indikator pristupa (memorijska kartica) (17)
Dok indikator svetli ili trepće kamkorder očitava ili zapisuje podatke.
- 8** Otvor za memorijsku karticu (17)
- 9** Ugrađeni USB kabl
- 10** Otvor za stativ
Učvrstite stativ (opcija) u ovaj otvor pomoću vijka (opcija: dužina vijka mora biti manja od 5,5 mm).
- 11** Preklopka BATT (baterija) za oslobađanje baterije (12)

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku korisnicima (Customer Support).

<http://www.sony.net/>

© 2011. Sony Corporation

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input

Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic

Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic

Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit

Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

CRNA GORA

TV Video Centar

Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar

Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis

Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar

+381 11 228 33 00

www.sony.rs

support.rs@eu.sony.com