

Blu-ray Disc™-i / DVD-mängija

Kasutusjuhised

Täname ostu eest. Enne mängija kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.

Alustamine

Taasesitus

Internet

Seadistused ja reguleerimine

Lisateave



HOIATUS

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid; ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Elektrilöögi vältimiseks ärge avage korpus. Teenindustööd laske teha vaid vastava väljaõppega personalil.

Toitejuhet tohib vahetada ainult vastava väljaõppega hoolduspersonal.

Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste ja tuli.

ETTEVAATUST

Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab ohtu silmadele. Kuna Blu-ray Disci / DVD-mängijas kasutatav laserkiir on silmadele kahjulik, ärge üritage korpuset lahti võtta. Teenindustööd laske teha vaid vastava väljaõppega personalil.



See silt asub laseri kaitsekorpusel seadme sisemuses.



Seade on klassi CLASS 1 LASER toode. Märgistus CLASS 1 LASER PRODUCT asub tagaküljel.



Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmetena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kuni selle toote otsitse.



Kasutatud akude käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega kaasasolevat akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis aku ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.

Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt.

Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt.

Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan) või selle esindaja. Küsimusi seoses toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa. Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mille leiате eraldi hooldus- või garantiidokumentidest.

Ettevaatusabinõud

- Seadme töötingimused on 220–240 V vahelduvool, 50/60 Hz. Veenduge, et seadme tööpinge on identne kohaliku toiteallikaga.
- Paigaldage seade nii, et hädaolukorras saab toitejuhtme viivitamatult seinakontaktist eemaldada.

Ettevaatusabinõud

Seadet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis välja toodud piirangutele juhul, kui kasutatakse vähem kui 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

Paigaldamine

- Asetage mängija piisava ventilatsiooniga kohta, et mängija üle ei kuumeneks.
- Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.
- Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).
- Ärge paigaldage mängijat suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või sarnasesse kohta.
- Ärge kasutage mängijat välitingimustes, sõidukites, laevades ega muudes veesõidukites.
- Kui mängija tuuakse külmast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus kondenseeruda mängija sisse läätsele. Sellisel juhul ei pruugi mängija korralikult töötada. Eemaldage plaat ja jätke mängija sisse umbes pooleks tunniks kuni tunniks, et niiskus aurustuks.
- Ärge paigaldage mängijat kaldu. See on mõeldud kasutamiseks ainult horisontaalasendis.
- Ärge asetage esipaneeli ette metallesemide. See võib piirata raadiolainete vastuvõttu.
- Ärge asetage mängijat kohta, kus kasutatakse meditsiiniseadmeid. See võib põhjustada meditsiiniseadmete talitlushäireid.
- Kui kasutate südamestimulaatorit või muud meditsiiniseadet, pidage enne traadita kohtvõrgu funktsiooni kasutamist nõu arsti või meditsiiniseadme tootjaga.
- Mängija paigaldamisel ja kasutamisel peab minimaalne vahemaa mängija ja inimese keha (sh jäsemed: käelabad, randmed, jalalabad ja pahklud) vahel olema vähemalt 20 cm.
- Ärge asetage mängija peale raskeid või kõikuvaid esemeid.
- Ärge sisestage plaadisahltlisse muid esemeid kui plaate. Selline teguviis võib kahjustada mängijat või eset.

- Mängija teisdamisel võtke ketas sahtlist välja. Vastasel juhul võite plaati kahjustada.
- Eemaldage mängija liigutamisel vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) ja kõik muud kaablid mängija küljest.

Toiteallikad

- Mängija on vahelduvvoolu võrgus seni, kuni seda pole seinakontaktist eemaldatud, isegi kui mängija ise on välja lülitatud.
- Kui te ei kasuta mängijat pikemat aega, eemaldage see kindlasti seinakontaktist. Vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallika) eemaldamiseks võtke tõmbamiseks kinni pistikust, mitte juhtmest.
- Vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallika) kahjustuste vältimiseks järgige järgmiseid punkte. Ärge kasutage vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikat), kui see on kahjustatud, kuna see põhjustab elektrilöögi või tulekahju ohtu.
 - Ärge survestage vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikat) mängija ja seina, riiuli jne vahel.
 - Ärge asetage midagi rasket vahelduvvoolu toitejuhtmele (toiteallikale) ega tõmmake vahelduvvoolu toitejuhtmest (toiteallikast) endast.

Helitugevuse reguleerimine

Ärge suurendage helitugevust, kui kuulate osa, kus helitugevuse tase on väga madal või helisignaali puudub. Suur helitugevus võib kahjustada teie kõrvu ja kõlareid.

Puhastamine

Puhastage korpust, paneeli ja juhtnuppe pehme riidega. Ärge kasutage abrasiivset svamm, küürimispulbrit või lahustit, näiteks alkoholi või bensiini.

Puhastusplaadid, plaadi/läätse puhastid

Ärge kasutage puhastusplaate ega plaadi/läätse puhasteid (sh niiskeid või pihustatavaid). Need võivad põhjustada seadme talitlushäireid.


Osade vahetamine

Mängija remontimisel võib vahetatud osad taaskasutuse või ümbertöötlemise eesmärgil kokku koguda.

Pistikuga HDMI OUT ühendamine

Järgige järgmiseid juhiseid, kuna vale käsitsemine võib pistikut HDMI OUT ja konnektorit kahjustada.

- Ühitage hoolikalt mängija tagaküljel olev pistik HDMI OUT ja HDMI-konnektor, kontrollides nende kujusid. Veenduge, et konnektor ei oleks tagurpidi või kaldus.

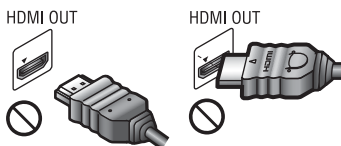

- Mängijat liigutades eemaldage kindlasti HDMI-kaabel.



- Hoidke HDMI-kaablit ühendamises või eemaldamises HDMI-konnektorit sirgelt. Ärge väänake ega suruge HDMI-konnektorit jõuga pistikusse HDMI OUT.

3D-video vaatamine

Osad inimestel võib 3D-videote vaatamisega kaasneda ebamugavustunne (nt tuleb silmi kissitada, tekib väsimus või iiveldus). Sony soovib kõigil vaatajatel 3D-videote vaatamisel regulaarseid pause teha. Vajalike pause pikkus ja sagedus on erinevatel inimestel erinev. Tehke seda oma mugavuse järgi. Kui tunnete ebamugavust, lõpetage 3D-video vaatamine, kuni ebamugavustunne kaob. Vajadusel pidage nõu arstiga. Vaadake ka (i) kasutusjuhendit ja/või tootega kasutatavate seadmete või Blu-ray Disci sisu hoiatusteadet, ja (ii) meie veebisaiti (<http://www.sony-europe.com/myproduct/>), kust leiate uusimat teavet. Väikeste (eriti

alla 6-aastaste) laste nägemine on alles välja arenemas. Enne kui lubate väikestel lastel vaadata 3D-videoid, pidage nõu arstiga (nt lastearsti või silmaarstiga).

Täiskasvanud peavad lapsi juhendama veendumaks, et jälgitakse ülaltoodud soovitusi.

OLULINE TEATIS

Ettevaatust! Mängija võib liikumatut videopilti või ekraanikuvat pilti hoida teleriekraanil lõputult. Kui jätate liikumatut videopildi või ekraanikuvat pildi teleriekraanile kuvatuna pikaks ajaks, riskite püsikahjustustega teleriekraanile. Plasmaekraaniga paneeltelerid ja projektsioonitelerid on selle suhtes tundlikud.

Kui teil on mängija kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Kopeerimiskaitse

Arvestage, et nii Blu-ray Disc™-idel kui DVD-andmekandjatel on täiustatud sisukaitsesüsteemid. Need süsteemid nimega AACs (Advanced Access Content System) ja CSS (Content Scramble System) võivad taasesitusel, analoogväljastamisel ja muude sarnaste funktsioonide kasutamisel sisaldada teatud piiranguid. Toote kasutus ja kehtivad piirangud võivad sõltuvalt ostukuupäevast erineda, kuna AACs-i juhtkond võib pärast ostmist kehtestada uued piirangud või olemasolevaid muuta.

Cinavia teatis

See toode kasutab osade äriliselt toodetud filmide ja videote ning nende heliribade volitamata koopiade kasutamise piiramiseks Cinavia tehnoloogiat. Kui tuvastatakse volitamata koopia keelatud kasutamine, kuvatakse teade ja taasesitus või kopeerimine katkestatakse.

Lisateavet Cinavia tehnoloogia kohta leiate Cinavia võrgus olevast tarbija teabekeskusest aadressil <http://www.cinavia.com>. Kui soovite Cinavia kohta lisateavet posti teel, saatke postkaart oma postiaadressiga sellele aadressile: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Autoriõigused ja kaubamärgid

- AVCHD ja AVCHD 3D/Progressive logo on ettevõtete Panasonic Corporation ja Sony Corporation kaubamärgid.
- Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete kaubamärk.
- XMB Xross Media Bar on ettevõtete Sony Corporation ja Sony Computer Entertainment Inc. kaubamärgid.
- Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Pro Logic ja topelt-D sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
- DTS-i patente vt veebilehel <http://patents.dts.com>. Toodetud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, DTS-HD, selle sümbol ning DTS ja sümbol üheskoos on registreeritud kaubamärgid. DTS-HD Master Audio on ettevõtte DTS, Inc. kaubamärk. © DTS, Inc. Kõik õigused on kaitstud.
- Mõisted HDMI® ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ ja nende logod on ettevõtte Blu-ray Disc Association kaubamärgid.
- DVD logo on ettevõtte DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.
- DVD+RW, DVD-RW, DVD+R-i, DVD-R-i, DVD VIDEO ja CD logod on kaubamärgid.
- BRAVIA on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
- MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.

- See toode sisaldab ettevõtte Verance Corporation litsentsi alusel kasutatavat omandiõigustega kaitstud tehnoloogiat ja seda kaitseb USA patent 7 369 677 ja teised USA-s ja terves maailmas kehtivad ja ootelolevad patendid, ning ka sellise tehnoloogia teatud aspektidele kehtivad autoriõigused ja ärisaladuste kaitse. Cinavia on ettevõtte Verance Corporation kaubamärk. Autoriõigused 2004–2010 — Verance Corporation. Kõik õigused kuuluvad Verance'ile. Pöördprojekteerimine ja demonteerimine on keelatud.
- Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides. See toode sisaldab tehnoloogiat, millele kehtivad ettevõtte Microsoft teatud intellektuaalse omandi õigused. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma ettevõtte Microsoft vastava(te) litsentsi(de)ta keelatud. Sisuomanikud kasutavad Microsoft PlayReady™-i sisu juurdepääsu tehnoloogiat intellektuaalomandi, sh autoriõigustega kaitstud sisu kaitsmiseks. See seade kasutab PlayReady-tehnoloogiat, et juurde pääseda PlayReadyga kaitstud sisule ja/või WMDRM-iga kaitstud sisule. Kui seade ei suuda sisu kasutamisel piiranguid korralikult jõustada, võivad sisu omanikud taotleda Microsoftilt seadme võime tarbida PlayReadyga kaitstud sisu tühistamist. Tühistamine ei tohiks mõjutada kaitsmata sisu või sisu, mida kaitsevad muud sisu juurdepääsu tehnoloogiad. Sisu omanikud võivad teilt nende sisule juurdepääsemiseks nõuda PlayReady täiustamist. Kui sellest keeldute, ei pääse te täiustamist nõudvale sisule juurde.
- Muusika ja videote tuvastustehnoloogiat ja sellega seotud andmeid pakkuv Gracenote Gracenote®. Gracenote esindab muusika tuvastustehnoloogiat ja seotud sisu ko haletoimetamise tööstusstandardit. Lisateavet leiате veebisaidilt www.gracenote.com.

CD, DVD, Blu-ray Disci ning muusika ja videoga seotud andmed ettevõttelt Gracenote, Inc., Gracenote'i autoriõigus © aastast 2000 praeguseni. Gracenote'i tarkvara, autoriõigused © aastast 2000–täna seni Gracenote. Sellele tootele ja teenusele kehtib vähemalt üks Gracenote'ile kuuluv patent. Gracenote'i veebisaidilt leiате mittetäieliku loendi kehtivatest Gracenote'i patentidest. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote'i logo ja logo tüüp ning logo Powered by Gracenote on ettevõtte Gracenote registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.



- Wi-Fi® , Wi-Fi Protected Access® ja Wi-Fi Alliance® on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ ja Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärgid.
- Wi-Fi CERTIFIED-i logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance sertifitseerimismärk.
- Wi-Fi Protected Setup Identifier märk kuulub ettevõttele Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED™ on ühingu Digital Living Network Alliance kaubamärgid, teenusemärgid või sertifitseerimismärgid.
- Opera® Devices SDK kuulub ettevõttele Opera Software ASA. Autoriõigused 1995–2013, Opera Software ASA. Kõik õigused on kaitstud.



- Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid.
- Muud süsteemid ja tootenimed on üldiselt nende tootjate registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid. Märkidest™ ja ® selles dokumendis ei räägita.

Gracenote®-i lõppkasutaja litsentsileping

See rakendus või seade sisaldab tarkvara Emeryville'is, Californias asuvalt ettevõtetelt Gracenote, Inc. (Gracenote). Gracenote'i pakutav tarkvara (Gracenote'i tarkvara) võimaldab sellel rakendusel tuvastada plaate ja/või faile ning hankida võrgus olevatest serveritest või manustatud andmebaasidest (ühise nimega Gracenote'i serverid) muusikaga seotud teavet (sh nimi, esitaja, lugu ja pealkiri — Gracenote'i andmed) ja kasutada teisi funktsioone. Gracenote'i andmeid tohib kasutada vaid selle rakenduse või seadme lõppkasutajale mõeldud spetsiaalsete funktsioonidega.

Nõustute, et kasutate Gracenote'i andmeid, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i servereid vaid isiklikuks ja mitteäriliseks otstarbeks. Nõustute, et ei määra, kopeeri, kannu üle ega edasta Gracenote'i tarkvara või mis tahes Gracenote'i andmeid mis tahes kolmandale osapoolle. NÕUSTUTE, ET EI KASUTA GRACENOTE'I ANDMEID, GRACENOTE'I TARKVARA EGA GRACENOTE'I SERVEREID ÜHELGI VIISIL, MIDA POLE SELLES DOKUMENDIS SELGESÕNALISELT LUBATUD.

Nõustute, et teile Gracenote'i andmete, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i serverite kasutamiseks antud lihtlitsents lõpetatakse, kui neid piiranguid rikute. Kui teie litsents lõpetatakse, nõustute lõpetama kõigi ja mis tahes Gracenote'i andmete, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i serverite kasutamise. Gracenote säilitab kõik Gracenote'i andmete, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i serverite õigused, sh kõik omandiõigused. Gracenote ei pea teile mitte ühelgi tingimusel maksma teie esitatud mis tahes teabe eest. Nõustute, et Gracenote, Inc. võib selle lepingu alusel jõustada enda nimel teie vastu oma õigused.

Gracenote'i teenus kasutab statistiistel eesmärkidel päringute jälitamiseks ainulaadset ID-d. Juhuslikult määratud numbrilise ID eesmärk on võimaldada Gracenote'i teenusel loendada päringuid teadmata, kes te olete. Lisateavet vaadake veebilehelt, kust leiate Gracenote'i teenuse privaatsuseeskirja.

Gracenote'i tarkvara ja iga Gracenote'i andmete üksus litsentsitakse teile VALMISKUJUL. Gracenote ei anna teile otseseid ega kaudseid garantiisid, mis puutub Gracenote'i serveritest pärinevate mis tahes Gracenote'i andmete täpsusse. Gracenote jätab endale õiguse Gracenote'i serveritest andmeid kustutada või muuta andmete kategooriaid mis tahes põhjusel, mida Gracenote piisavaks peab. Puudub garantii, et Gracenote'i tarkvaras või Gracenote'i serverites ei esine vigu või et Gracenote'i tarkvara või Gracenote'i serverite töös ei esine katkestusi. Gracenote ei ole kohustatud teile pakkuma uusi täiustatud või täiendavaid andmetüpe ega kategooriaid, mida Gracenote võib tulevikus pakkuda, ja võib balt teenuste pakkumise mis tahes ajal peatada.

GRACENOTE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST OTSESTEST VÕI KAUDSEST GARANTIIDEST, SH (KUID MITTE AINULT) KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE JA EESMÄRGILE VASTAVUSE, NIME JA RIKKUMATUSE KOHTA. GRACENOTE EI ANNA GARANTIID TULEMUSTE KOHTA, MIS TULENEVAD GRACENOTE'I TARKVARA VÕI MIS TAHES GRACENOTE'I SERVERI TEIEPOOLSEST KASUTUSEST. MITTE ÜHELGI TINGIMUSEL EI OLE GRACENOTE KOHUSTATUD TEILE TASUMA MIS TAHES PÕHJUSEL VÕI JUHUSLIKULT TEKKINUD KAHJUDE VÕI MIS TAHES KAOTATUD VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULUDE EEST. © 2000 kuni praeguseni. Gracenote, Inc.

Sisu

- 2 HOIATUS
- 3 Ettevaatusabinõud

Alustamine

- 9 Detailide ja juhtelementide juhend
- 13 1. samm: mängija ühendamine
- 15 2. samm: võrguühenduse ettevalmistamine
- 15 3. samm: Easy Setup

Taasesitus

- 17 Plaadi esitus
- 19 Esitamine USB-seadmest
- 19 Esitamine võrgu kaudu
- 21 Võimalikud valikud

Internet

- 24 Veebisaitide sirvimine

Seadistused ja reguleerimine


- 26 Seadistusekraanide kasutamine
- 26 [Software Update] (Tarkvara värskendamine)
- 26 [Screen Settings] (Ekraaniseadistused)
- 28 [Audio Settings] (Heliseadistus)
- 29 [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD kuvamise seadistus)
- 30 [Parental Control Settings] (Vanemliku järelevalve seadistused)
- 30 [Music Settings] (Muusika seadistused)
- 30 [System Settings] (Süsteemi seadistused)
- 32 [Network Settings] (Võrguseadistused)
- 33 [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus)
- 33 [Resetting] (Lähtestamine)

Lisateave

- 34 Tõrkeotsing
- 38 Spetsifikatsioonid

Detailide ja juhtelementide juhend

Esipaneel

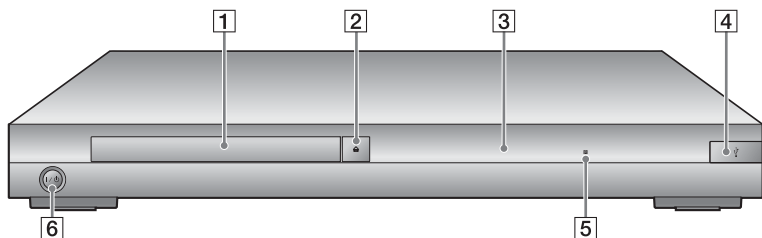

1 Plaadisahtel

2 ▲ (avamine/sulgemine)

3 Esipaneeli ekraan

4 Pistik  (USB)

Sellesse pistikusse saate ühendada USB-seadme.


5 Kaugjuhtimise andur

6  (sees/ootel)


Lülitab mängija sisse või ooterežiimile.


Plaadisahkli lukustamine (lastelukk)

Plaadisahtlit on võimalik lukustada, et vältida selle juhuslikku avamist.

Kui mängija on sisse lülitatud, vajutage sahtli lukustamiseks või avamiseks kaugjuhtimispuldi nuppe  (peatamine), HOME ja seejärel TOP MENU.


Tagapaneel

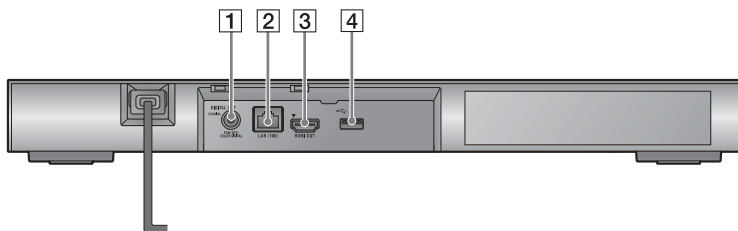

- 1 Pistik DIGITAL OUT (COAXIAL)**
- 2 Terminal LAN (100)**
- 3 Pistik HDMI OUT**
- 4 Pistik  (USB)**

Pult

Kaugjuhtimispuldil saadaolevad funktsioonid on olenevalt plaadist või olukorrast erinevad.

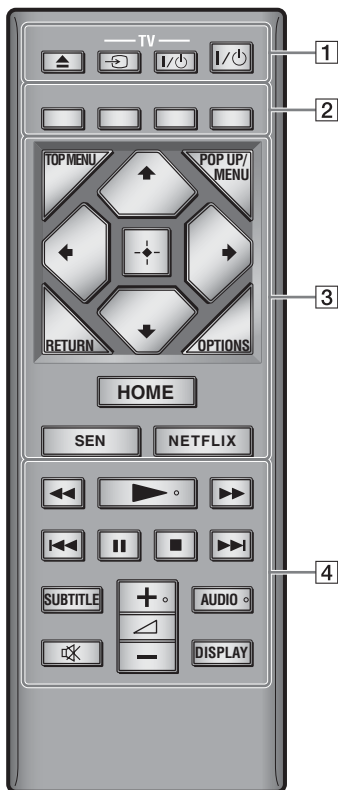

Nuppudel ►, ◀ + ja AUDIO on reljeefne punkt. Lähtuge mängija käitamisel reljeefsest punktist.

1 ▲ (avamine/sulgemine)

Avab või sulgeb plaadisahtli.

-TV- ↻ (teleri sisendi valimine)

Vahetab teleri sisendallika ja teiste sisendallikate vahel.

-TV- I/O (teler sees/ooterežiimis)

Lülitab teleri sisse või ooterežiimile.

I/O (sees/ooterežiimis)

Lülitab mängija sisse või ooterežiimile.

2 Värvilised nupud (punane/roheline/kollane/sinine)

Interaktiivsete funktsioonide kiirnupud.

3 TOP MENU

Avab või sulgeb BD või DVD ülamenüü.

POP UP/MENU

Avab või sulgeb BD-ROM-i hüpikmenüü või DVD menüü.

OPTIONS (lk 21)

Kuvab saadaolevad suvandid ekraanil.

RETURN

Naaseb eelmisele kuvale.



Tõstab kuvatud üksuse esile.



↑/↓ on kiirklahv loo otsimiseks muusika-CD taasesituse ajal.

Keskmine nupp (ENTER)

Sisestab valitud üksuse.

HOME

Avab mängija avamenüü.

Avamenüü kategooriaikoonil vajutades kuvab taustapildi.

SEN (lk 19)

Avab võrguteenuse Sony Entertainment Network™.

NETFLIX

Avab võrguteenuse NETFLIX. Lisateabe saamiseks NETFLIX-i võrguteenuse kohta vaadake järgmist veebisaiti ja lugege KKK-de jaotist. <http://support.sony-europe.com/>

4 ◀◀/▶▶ (tagasi-/edasikerimine)

- Kerib taasesitamise ajal vajutades plaati tagasi/edasi. Taasesituse ajal muutub otsimise kiirus iga nupuvajutusega.
- Kui vajutate nuppu pausirežiimis kauem kui üks sekund, siis aktiveerub aegluubis esitus.
- Pausirežiimis lühidalt vajutades esitab sisu ühe kaadri haaval.

▶ (esitamine)

Käivitab või taaskäivitab taasesituse.

◀◀/▶▶ (eelmine/järgmine)

Liigub eelmise/järgmise osa, loo või faili juurde.

|| (paus)

Peatab või taaskäivitab taasesituse.

■ (peatamine)

Peatab taasesituse ja peab meele peatumiskoha (jätkamiskoht). Video/loo jätkamiskoht on viimane esitatud koht või fotokausta viimane foto.

SUBTITLE (lk 29)

Valib subtiitrite keele, kui BD-ROM-ile/DVD-videole on salvestatud mitmes keeles subtiitrid.

◀ (helitugevus) +/-

Reguleerib teleri helitugevust.

AUDIO (lk 29)

Valib keeleraja, kui BD-ROM-ile/DVD-videole on salvestatud mitu keelerada.

Valib CD-l oleva loo.

🔊 (vaigistamine)


Lülitab heli ajutiselt välja.

DISPLAY (lk 18)

Kuvab teleriekraanil taasesituse ja veebi sirvimise teabe.

Avamenüü kuva

Nupu HOME vajutamisel ilmub avamenüü. Valige kategooria nuppudega ◀/▶. Valige üksus, kasutades nuppe ↑/↓, ja seejärel vajutage nuppu ENTER.

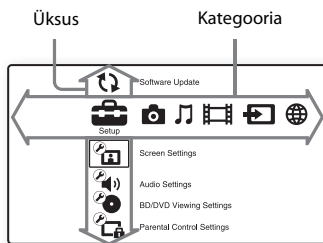

👜 [Setup] (Seadistus): Reguleerib mängija seadeid.

📷 [Photo] (Foto): Kuvab fotod.

🎵 [Music] (Muusika): Esitab muusikat.

🎬 [Video]: Esitab videod.

▶ [Input] (Sisend): Viige ekraani peegeldamine läbi ühilduva lähteseadmega.


🌐 [Network] (Võrk): Kuvab võrguüksused.

1. samm: mängija ühendamine

Ärge ühendage toitejuhet enne, kui teised juhtmed on ühendatud.

Teleriga ühendamine

Ühendage mängija teleriga kiire HDMI-kaabliga.

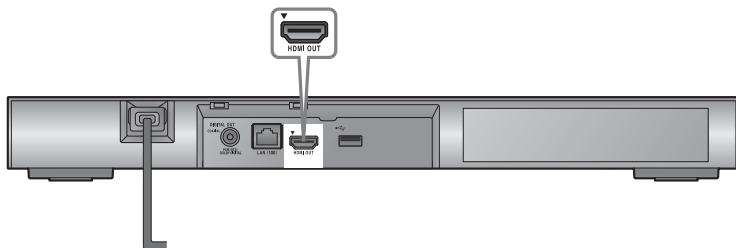

Kiire HDMI-kaabel
(pole kaasas)





Kõrgkvaliteet



AV-võimendiga (vastuvõtja) ühendamine

Valige vastavalt AV-võimendi (vastuvõtja) sisendpistikutele üks järgmistest ühendusviisidest. Kui valite **A** või **B**, tehke jaotises [Audio Settings] (Heliseadistused) vastavad valikud (lk 28).

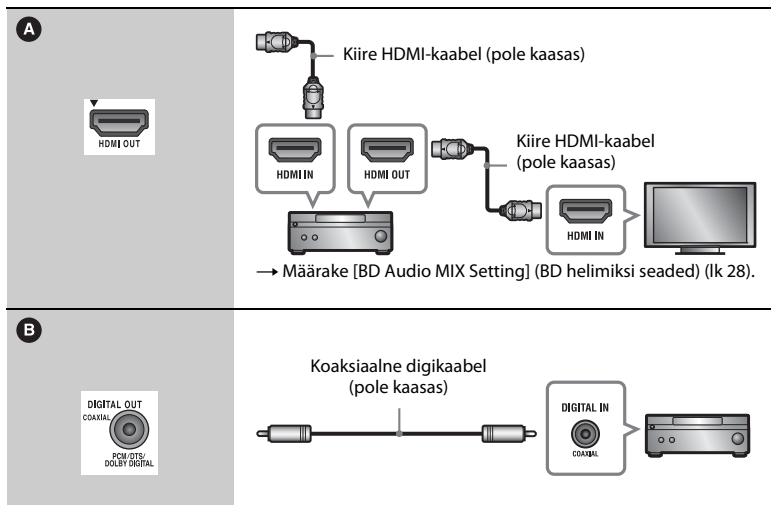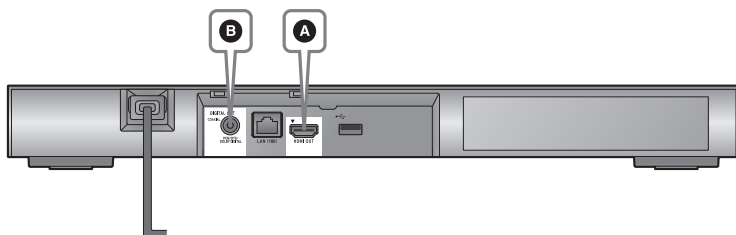


Ärge pange mängijat otse AV-võimendi (vastuvõtja) peale.

2. samm: võrgühenduse ettevalmistamine

Kui te ei soovi mängijat võrku ühendada, siis liikuge edasi jaotise 3. samm: Easy Setup (lk 15) juurde.

Wired Setup (Traadiga ühenduse seadistus)


Ühendage LAN-kaabel mängija terminali LAN (100).

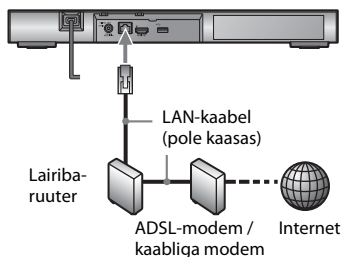

Soovitav on kasutada varjestatud ja sirget liidesekaablit (LAN-kaablit).

Wireless Setup (Traadita ühenduse seadistus)

Kasutage traadita kohtvõrku (LAN), mis on mängijasse sisseehitatud.

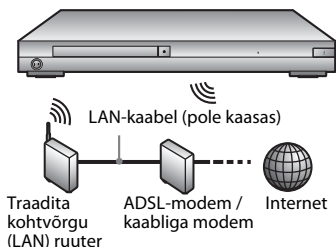


3. samm: Easy Setup

Esmakordne sisselülitamine

Oodake natuke aega, kuni mängija lülitub sisse ja käivitab funktsiooni [Easy Initial Settings] (Lihtne seadistus).


- 1 Sisestage kaks R03 (suurus AAA) patareid, sobitades patareiotsad \oplus ja \ominus patareikambri sees olevate märgistustega.

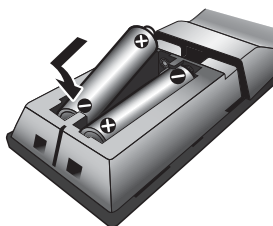

- 2 Ühendage mängija vooluvõrku.




- 3 Vajutage mängija sisselülitamiseks nuppu I/⏻.

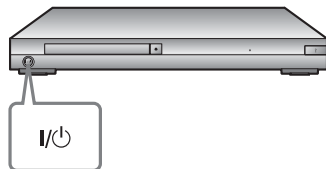

4 Lülitage teler sisse ja lülitage sisendivalija õigesse asendisse. Teleriekraanil kuvatakse mängijast pärinev signaal.

5 Tehke [Easy Initial Settings] (Lihtne seadistus).

Põhiseadistuseks järgige ekraanil kuvatud juhiseid, kasutades puldi nuppe ←/↑/↓/→ ja ENTER.

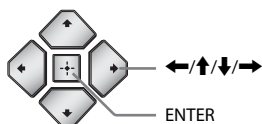


- Kui toiming [Easy Initial Settings] (Lihtne algseadistus) on valmis, valige mängija võrgufunktsioonide kasutamiseks suvand [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus).
- Traadita ühenduse lubamiseks seadke suvand [Internet Settings] (Interneti-seadistused) jaotises [Network Settings] (Võrguseadistused) sättele [Wireless Setup(built-in)] (Traadita ühenduse seadistus (sissehitatud)).
- Traadita ühenduse keelamiseks seadke suvand [Internet Settings] (Interneti-seadistused) jaotises [Network Settings] (Võrguseadistused) sättele [Wired Setup] (Traadiga ühenduse seadistus).

Plaadi esitus

Teavet esitatavate plaatide kohta leiate jaotisest lk 39.

1 Lülitage teleril sisendi valijat, et mängija signaal ilmukuks teleriekraanil.

2 Vajutage nuppu  ja asetage plaat sahtlisse.

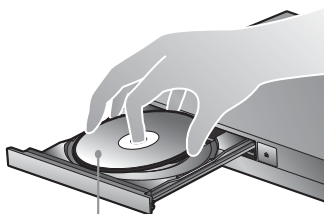



Esitatav pool suunaga alla



3 Plaadisahkli sulgemiseks vajutage nuppu .

Taasesitus algab.

Kui taasesitus ei alga automaatselt,

valige kategoorias  [Video],

 [Music] (Muusika) või

 [Photo] (Foto) suvand  ja

vajutage nuppu ENTER.

BONUSVIEW'/BD-LIVE'i nautimine

Osadel logoga* BD-LIVE BD-ROM-idel on boonussisu ja muid andmeid, mida saab kasutamiseks alla laadida.

* 

1 Ühendage USB-mäluseade mängija tagaküljel olevasse USB-pessa (lk 10).

Kasutage kohaliku salvestusruumina USB-mäluseadet, mille maht on vähemalt 1 GB.


2 Valmistage ette BD-LIVE (ainult BD-LIVE'i puhul).

- Ühendage mängija võrku (lk 15).
- Seadke jaotises [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD vaatamisseaded) suvand [BD Internet Connection] (BD Interneti-ühendus) olekusse [Allow] (Luba) (lk 30).

3 Sisestage BONUSVIEW'/BD-LIVE'i sisuga BD-ROM.

Kasutusviis võib olenevalt plaadist erineda. Vaadake plaadiga kaasasolevat kasutusjuhendit.



USB-mäluseadmes olevate andmete kustutamiseks valige jaotises  [Video] käsk [Delete BD Data] (Kustuta BD-andmed) ja vajutage nuppu ENTER. Kõik buda-kaustas olevad andmed kustutatakse.

Blu-ray 3D nautimine

Saate nautida logoga* Blu-ray 3D Blu-ray 3D Disci.



1 Valmistage ette Blu-ray 3D Disci taasesitus.

- Ühendage mängija kiire HDMI-kaabli abil 3D-ga ühilduvate seadmetega.
- Seadistage menüüs [Screen Settings] (Ekraaniseadistused) valikud [3D Output Setting] (3D-väljundi seadistus) ja [TV Screen Size Setting for 3D] (Teleriekraani suurus 3D puhul) (lk 26).

2 Sisestage Blu-ray 3D Disc.

Kasutusviis võib olenevalt plaadist erineda. Vaadake plaadiga kaasasolevat kasutusjuhendit.




Lisateavet leiate ka teleri ja ühendatud seadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.

Esituse teabe kuvamine

Saate vaadata taasesituse teavet jms, vajutades nuppu DISPLAY. Kuvatud teave erineb olenevalt plaadi tüübist ja mängija olekust.



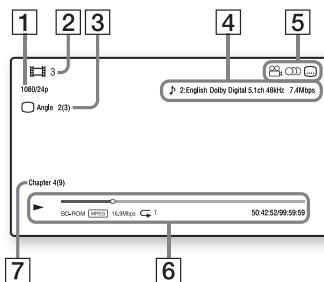





Näide. BD-ROM-i esitamisel



- 1 Väljunderaldusvõime / video sagedus
- 2 Pealkirja number või nimi
- 3 Praegu valitud nurk
- 4 Praegu valitud heliseadistus
- 5 Saadaolevad funktsioonid (🔊) nurk, (🔊) heli, (🔊) subtiitrid)
- 6 Taasesituse teave
Kuvatakse esitusrežiim, esituse olekuriba, plaadi tüüp, videokodek, bitijada kiirus, korduse tüüp, möödunud aeg ja kogu esitusaeg
- 7 Peatüki number

Esitamine USB-seadmest

Vaadake jaotist „Esitatavate failide tüübid” lk 40.

- 1 Ühendage USB-seade mängija USB-pistikusse (lk 9).**
Enne ühendamist vaadake USB-seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.
- 2 Valige avamenüüs kategooria**  [Video],  [Music] (Muusika) või  [Photo] (Foto), kasutades noolenupe  .
- 3 Valige**  [USB device] (USB-seade) nuppudega   ja seejärel vajutage nuppu ENTER.

Esitamine võrgu kaudu





Teenuse Sony Entertainment Network nautimine

Sony Entertainment Network on justkui värv, mille kaudu tuuakse Interneti-sisu ja mitmesugust meelelahutust otse teie mängijasse.




- Mõnikord on Interneti-sisu esitamiseks vaja arvutis registreeruda.
- Osa Interneti-sisu ei pruugi osades piirkondades/riikides saadaval olla.







- 1 Ühendage mängija võrku (lk 15).**
- 2 Vajutage kaugjuhtimispuulil nuppu SEN.**

- 3 Valige Interneti-sisu ja erinevat meelelahutust, kasutades nuppe     ja vajutage nuppu ENTER.**

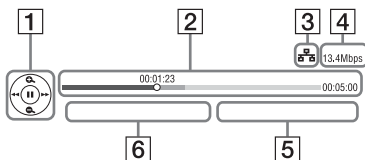Video voogedastuse juhtpaneel

Juhtpaneel kuvatakse videofaili käivitamisel. Kuvatud üksused võivad sõltuvalt Interneti-teenuse pakkujust erineda. Uuesti kuvamiseks vajutage nuppu DISPLAY.



- 1** Juhtnuppude kuvamine
Taasesituse juhtnuppude kasutamiseks vajutage nooli     või nuppu ENTER.
- 2** Esituse olekuriba
Olekuriba, hetkeasukohta näitav kursor, esitusaeg, videofaili kestus
- 3** Võrguolek
 näitab traadita ühenduse signaali tugevust.
 näitab juhtmeühenduse olemasolu.
- 4** Võrgu edastuskiirus
- 5** Järgmise videofaili nimi
- 6** Praeguse videofaili nimi


Failide esitamine koduvõrgus (DLNA)

DLNA toega seade saab võrgu kaudu esitada mõnes muus DLNA toega seadmes olevaid video-/muusika-/fotofaile.

1 Valmistage ette DLNA kasutamine.

- Ühendage mängija võrku (lk 15).
- Valmistage ette muud vajalikud DLNA toega tooted. Vaadake tootega kaasasolevat kasutusjuhendit.


DLNA-serverisse salvestatud faili esitamine seadme kaudu (DLNA-mängija)

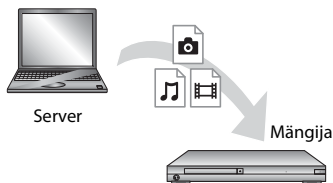

Valige kategoorias [Video], [Music] (Muusika) või [Foto] (Foto) DLNA-serveri ikoon ja seejärel fail, mida soovite esitada.

DLNA-serverisse salvestatud faili esitamine teise seadme kaudu (renderdaja)

Seadmes DLNA-serveri faile esitades saate taasesituse juhtimiseks kasutada DLNA-kaugjuhtimispuldiga ühilduvat toodet (telefon jne).

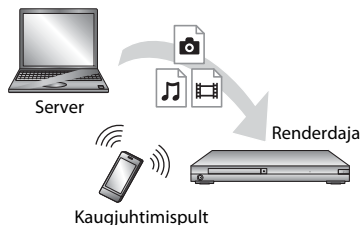

Juhtige seadet DLNA-kaugjuhtimispuldiga. Vaadake DLNA-kaugjuhtimispuldiga kaasasolevat kasutusjuhendit.

Funktsiooni TV SideView kasutamine

TV SideView on tasuta mobiilirakendus kaugjuhtimiseseadmete (nt nutitelefoni jms) jaoks. Mängijas funktsiooni TV SideView kasutades saate mängijat hõlpsasti kaugjuhtimiseseadmega juhtida. Saate käivitada teenuse või rakenduse otse kaugjuhtimiseseadmest ja vaadata taasesitamise ajal plaadi teavet. Funktsiooniga TV SideView seadet saab kasutada ka kaugjuhtimispuldina ja tarkvaraklaviatuurina. Enne funktsiooniga TV SideView seadme esmakordset kasutamist tuleb teil funktsiooniga TV SideView seade registreerida. Registreerimiseks järgige funktsiooniga TV SideView seadmes kuvatavaid juhiseid.



Seadet saab registreerida vaid avamenüüs.

Ekraani peegelduse kasutamine

Screen mirroring (Ekraani peegeldus) on funktsioon mobiiliseadme ekraani kuvamiseks Miracasti tehnoloogia abil teleris.

Mängija saab ühendada otse ekraani peegeldusega ühilduva seadmega (nt nutitelefon või tahvelarvuti). Saate seadme kuva nautida suurel TV ekraanil. Selle funktsiooni kasutamiseks pole tarvis juhtmeta ruuterit (ega pääsupunkti).



- Ekraani peegelduse kasutamisel võib pildi- ja helikvaliteet teiste võrkude häirete tõttu vahel kehvem olla.
- Ekraani peegelduse ajal ei pruugi kõik võrgufunktsioonid olla saadaval.
- Veenduge, et seade ühilduks Miracastiga. Ühenduvus kõigi Miracastiga ühilduvate seadmetega pole garanteeritud.

1 Valige avamenüüs kategooriast [Input] (Sisend): nuppudega ←/→ suvand [Screen mirroring] (Ekraani peegeldamine) ja vajutage nuppu ENTER.

2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Võimalikud valikud

Erinevad seadistused ja taasesituse toimingud on saadaval, kui vajutate nuppu OPTIONS. Saadaolevad üksused erinevad olenevalt olukorrast.

Tavapärased valikud

- **[Repeat Setting] (Korda režiimi):** aktiveerib korduse režiimi.
- **[3D Menu] (3D-menüü):**
 - [Simulated 3D] (Simuleeritud 3D): reguleerib simuleeritud 3D-efekti.
 - [3D Depth Adjustment] (Reguleeri 3D-sügavust): reguleerib 3D-kujutise sügavust.
 - [2D Playback] (2D-taasesitus): seadistab 2D-kujutise esituse.
- **[Play] (Käivita) / [Stop] (Seiska):** käivitab või seiskab taasesituse.
- **[Play from start] (Esita algusest):** esitab üksuse algusest.
- **[Change Category] (Vaheta kategooriat):** vahetab kategooriaid [Video], [Music] (Muusika) ja [Photo] (Foto).

Ainult [Video]

- **[3D Output Setting] (3D-väljundi seadistus):** Seadistab, kas väljastada 3D- videot automaatselt või mitte.
- **[A/V SYNC] (Sünkrooni audiot/ videot):** reguleerib pildi ja heli vahelist viivitust, lükates heliväljundit pildiväljundi suhtes edasi (0 kuni 120 millisekundit).
- **[Video Settings] (Video seadistused):**
 - [Picture Quality Mode] (Pildikvaliteedi režiim): valib erinevate valgustuskeskkondade jaoks pildi seadistused.
 - [Direct] (Otsene)
 - [Brighter Room] (Heledam ruum)

- [Theater Room] (Kinolaadne ruum)
 - [Auto] (Automaatne)
 - [Custom1]/[Custom2] (Kohandatud1/Kohandatud2)
 - [Texture Remaster] (Tekstuuri muutmise): reguleerib servade teravust ja üksikasjalikkust.
 - [Super Resolution] (Super eraldusvõime): parandab eraldusvõimet.
 - [Smoothing] (Silumine): silub lamedate alade üleminekuid.
 - [Contrast Remaster] (Kontrasti kohandamine): kohandab automaatselt musta ja valge taset, et ekraan poleks liiga tume ja kujutis oleks moduleeritud.
 - [Clear Black] (Selge must): kohandab kujutisel tumedate elementide kuvamist. Kõiki varje ei tõkestata; see annab kenasti ümbertöödeldud mustad toonid.
 - [FNR]: Vähendab pildil juhusliku müra tekkimist.
 - [BNR]: Vähendab pildil mosaiigi taolist plokimüra.
 - [MNR]: Vähendab pildi servades olevat vähest müra („moskiitomüra”).
 - [Contrast] (Kontrastsus)
 - [Brightness] (Heledus)
 - [Colour] (Värv)
 - [Hue] (Tonaalsus)
 - [Pause] (Peata): peatab taasesituse.
 - [Top Menu] (Ülemine menüü): kuvab BD või DVD ülemise menüü.
 - [Menu] (Menüü) / [Popup Menu] (Hüpikmenüü): kuvab BD-ROM-i hüpikmenüü või DVD menüü.
 - [Title Search] (Otsi pealkirja): otsib BD-ROM-idelt/DVD-videotest pealkirja ja alustab taasesitust algusest.
 - [Chapter Search] (Otsi peatükki): otsib peatükki ja alustab taasesitust algusest.
 - [Audio]: vahetab keelt, kui BD-ROM-id/DVD-videod on salvestatud mitmes keeles. Valib CD-l oleva loo.
 - [Subtitle] (Subtiitrid): vahetab subtiitrite keelt, kui BD-ROM-ile/DVD-videole on salvestatud mitmes keeles subtiitrid.
 - [Angle] (Nurk): vahetab vaatenurki, kui BD-ROM-idel/DVD-videotel on salvestamisel kasutatud erinevaid vaatenurki.
 - [Number Entry] (Sisesta number): valib numbrit, kui kasutate kaugjuhtimispuldi nuppe ◀/▶/⬆/⬇/⬅.
 - [IP Content NR Pro]: Reguleerib Interneti-sisu pildikvaliteeti.
 - [Video Search] (Videotsing): kuvab BD-ROM-i/DVD-ROM-i teabe Gracenote'i tehnoloogia põhjal. Otsib seotud teavet Gracenote'i märksõnade alusel, kui valite suvandi [Cast] (Näitlejad) või [Related] (Seotud). Kuvab üksuste loendi, kui valite suvandi [Playback History] (Taasesituse ajalugu) või [Search History] (Otsinguajalugu).
- Ainult 🎵 [Music] (Muusika)**
- [Track Search] (Otsi lugu): otsib muusika-CD taasesituse loo numbrit.
 - [Add Slideshow BGM] (Lisa slaidiesitluse taustamuusika): registreerib USB-mäluseadmel olevad muusikafailid slaidiesitluse taustamuusikana (BGM).



- **[Music Search] (Muusikaotsing):** kuvab heli-CD (CD-DA) teabe Gracenote'i tehnoloogia põhjal. Otsib seotud teavet Gracenote'i märksõnade alusel, kui valite suvandi [Track] (Lugu), [Artist] (Artist) või [Related] (Seotud). Kuvab üksuste loendi, kui valite suvandi [Playback History] (Taasesituse ajalugu) või [Search History] (Otsingujalugu).

Ainult [Photo] (Foto)

- **[Slideshow Speed] (Slaidiesitluse kiirus):** muudab slaidiesitluse kiirust.
- **[Slideshow Effect] (Slaidiesitluse efekt):** määrab slaidiesitluse jaoks efekti.
- **[Slideshow BGM] (Slaidiesitluse taustamuusika):**
 - [Off] (Väljas): lülitab funktsiooni välja.
 - [My Music from USB] (Minu muusika USB-lt): seadistab funktsioonis [Add Slideshow BGM] (Lisa slaidiseansi taustamuusika) registreeritud muusikafailid.
 - [Play from Music CD] (Esita muusika-CD-lt): seadistab lood CD-DA-del.
- **[Change Display] (Vaheta kuva):** vahetab vaadete [Grid View] (Tabel) ja [List View] (Loend) vahel.
- **[View Image] (Kuva foto):** kuvab valitud foto.
- **[Slideshow] (Slaidiesitus):** esitab slaidiesitluse.
- **[Rotate Left] (Pööra vasakule):** pöörab fotot vastupäeva 90 kraadi võrra.
- **[Rotate Right] (Pööra paremale):** pöörab fotot päripäeva 90 kraadi võrra.

Veebisaitide sirvimine

Saate luua ühenduse Internetiga ja sirvida veebisaite.

- 1 Valmistage Interneti-brauser ette.**
Ühendage mängija võrku (lk 15).
- 2 Valige avamenüüst nuppudega ←/→ suvand**  [Network] (Võrk).
- 3 Valige nuppudega ↑/↓ suvand**  [Internet Browser] (Interneti-brauser) ja vajutage klahvi ENTER.



Brauser ei toeta veebisaitide teatud funktsioone ega pruugi mõnd veebisaiti õigesti kuvada.

URL-i sisestamine

Valige menüüst suvand [URL entry] (URL-i sisestamine). Sisestage URL tarkvaraklaviatuuriga ja valige seejärel käsk [Enter] (Sisesta).

Vaikevalehe seadistamine

Kui kuvatud on seadistatav leht, tehke valikumenüüs valik [Set as start page] (Määra avaleheks).

Eelmisele lehele naasmine


Valige valikumenüü käsk [Previous page] (Eelmine leht).
Kui eelmist lehte ei kuvata ka siis, kui valite [Previous page] (Eelmine leht), tehke valikumenüüs valik [Window List] (Akende loend) ja valige loendist leht, millele soovite naasta.

Interneti-brauseri sulgemine

Vajutage nuppu HOME.

Interneti-brauseri ekraan

Veebisaidi teavet saate kontrollida, vajutades nuppu DISPLAY. Kuvatud teave erineb olenevalt veebisaidist ja lehe olekust.

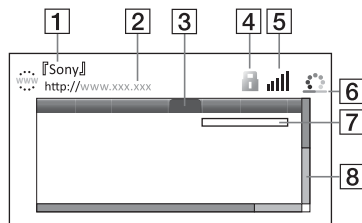

- 1** Lehe pealkiri
- 2** Lehe aadress
- 3** Kursor
Liigutamiseks vajutage nuppe ←/↑/↓/→. Asetage kursor lingile, mida soovite vaadata, seejärel vajutage nuppu ENTER. Kuvatakse lingitud veebisait.
- 4** SSL-i ikoon
Kuvatakse juhul, kui veebisait on kaitstud ja ühendus on turvaline.
- 5** Signaali tugevuse indikaator (ainult traadita võrguühendus)
- 6** Edenemisriba/laadimise ikoon
Kuvatakse lehe lugemisel või faili allalaadimisel/edastamisel.
- 7** Tekstisisestuse väli
Tarkvaraklaviatuuri kuvamiseks vajutage nuppu ENTER ja valige menüüst suvand [Input] (Sisestamine).
- 8** Kerimisriba
Kuvatava lehe vasakule, üles, alla või paremale liigutamiseks vajutage nuppu ←/↑/↓/→.

Võimalikud valikud


Erinevad seadistused ja toimingud on saadaval, kui vajutate nuppu OPTIONS. Saadaolevad üksused erinevad olenevalt olukorrast.

- **[Browser Setup] (Brauseri seadistus):** kuvab Interneti-brauseri seadistused.
 - [Zoom] (Suum): suurendab või vähendab kuvatud sisu.
 - [JavaScript Setup] (JavaScripti seadistus): lubab või keelab JavaScripti.
 - [Cookie Setup] (Küpsiste seadistus): määrab, kas brauseri küpsiseid vastu võtta või mitte.
 - [SSL Alarm Display] (SSL-i alarmi kuva): lubab või keelab SSL-i.
- **[Input] (Sisestamine):** kuvab tarkvara klaviatuuri, millega veebisaitide sirvimisel tähemärke sisestada.
- **[Break] (Murra):** liigutab kursori teksti sisestusväljal järgmisele reale.
- **[Delete] (Kustuta):** kustutab teksti sisestamisel kursorist vasakul oleva tähemärgi.
- **[Window List] (Akende loend):** kuvab praegu veebisaidil avatud akende loendi. Võimaldab teil naasta eelnevalt kuvatud veebisaidile, valides vastava akna.
- **[Bookmark List] (Järjehoidjate loend):** kuvab järjehoidjate loendi.
- **[URL entry] (URL-i sisestamine):** võimaldab sisestada URL-i, kui tarkvaraklaviatuur on kuvatud.
- **[Previous page] (Eelmine leht) / [Next page] (Järgmine leht):** liigub eelmisele/järgmisele lehele.
- **[Cancel loading] (Tühista laadimine):** peatab lehe laadimise.





- **[Reload] (Laadi uuesti):** laadib sama lehe uuesti.
- **[Add to Bookmark] (Lisa järjehoidjatesse):** lisab praegu kuvatud veebisaidi järjehoidjate loendisse.
- **[Set as start page] (Määra avaleheks):** määrab praegu kuvatud veebisaidi vaikimisi algusleheks.
- **[Open in new window] (Ava uues aknas):** avab lingi uues aknas.
- **[Character encoding] (Kodeeri tähemärke):** määrab tähemärkide koodi.
- **[Display certificate] (Kuva sertifikaat):** kuvab serveri sertifikaadid, mis saadeti SSL-i toetatavalt lehtedelt.

Seadistused ja reguleerimine

Seadistusekraanide kasutamine

Mängija seadistuste muutmiseks valige avamenüüs suvand  [Setup] (Seadistus).

Vaikeseadistused on alla joonitud.

- 1** Valige avamenüüst nuppudega  suvand  [Setup] (Seadistus).
- 2** Valige seadistuskategooria ikoon, kasutades nuppe /, ja vajutage nuppu ENTER.

[Software Update] (Tarkvara värskendamine)

■ [Update via Internet] (Värskenda Interneti kaudu)

Värskendab mängija tarkvara saadaoleva võrgu kaudu. Veenduge, et võrk on Internetiga ühendatud. Üksikasju vaadake jaotisest 2. samm: võrguühenduse ettevalmistamine (lk 15).

■ [Update via USB Memory] (Värskenda USB-mäluseadme kaudu)

Värskendab mängija tarkvara USB-mäluseadme abil. Veenduge, et tarkvaravärskenduse kausta nimi on kindlasti „UPDATE” ja kõik värskendusfailid salvestatakse sellesse.

Mängija saab tuvastada ühes kihis kuni 500 faili/kausta, sh värskendusfailid/-kausta.



- Soovitame tarkvara värskendada umbes iga 2 kuu järel.
- Teavet värskendamisinstruktsioonide kohta leiate järgmiselt veebisaidilt: <http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings] (Ekraaniseadistused)

■ [3D Output Setting] (3D-väljundi seadistus)

[Auto] (Automaatne): tavalukorras valige see.

[Off] (Väljas): valige see, kui tahate sisu kuvada 2D-s.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Teleriekraani suurus 3D puhul)

Seadistab 3D-ga ühilduva TV ekraani suuruse.

■ [TV Type] (Teleri tüüp)

[16:9]: valige see, kui ühendate laiekraan-teleriga või teleriga, millel on laiekraani funktsioon.

[4:3]: valige see, kui ühendate 4:3 kuvasuhtega teleri ilma laiekraani funktsioonita.

■ [Screen Format] (Ekraani formaat)

[Full] (Täis): valige see, kui ühendate laiekraani funktsiooniga teleri. 4:3 pilt kuvatakse ka laiekraaniga teleril kuvasuhtega 16:9.

[Normal] (Tavaline): muudab pildi suurust, et ekraani suurus esialgse kuvasuhtega sobiks.

■ [DVD Aspect Ratio] (DVD kuvasuhe)

[Letter Box] (Ribapilt): kuvab laia pildi mustade ribadega üleval ja all.



[Pan & Scan] (Panoraamskannimine): kuvab kärbitud äärtega täispikkuses pildi üle terve ekraani.



■ [Cinema Conversion Mode] (Kinokonversiooni režiim)

[Auto] (Automaatne): tavaolukorras valige see. Mängija tuvastab automaatselt, kas materjal on video- või filmipõhine ja lülitab vastavale konversioonimeetodile.

[Video]: videopõhisele materjalile sobiv konversioonimeetod valitakse alati, olenemata materjalist.

■ [Output Video Resolution] (Väljundvideo eraldusvõime)

Tavaolukorras valige [Auto] (Automaatne). Plaadile salvestatud eraldusvõime väljastamiseks valige [Original Resolution] (Algne eraldusvõime). Kui eraldusvõime on madalam kui SD eraldusvõime, skaleeritakse see SD eraldusvõimeni.

■ [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM-i 24p väljund)

[Auto] (Automaatne): väljastab 1920 × 1080p / 24 Hz videosignaali ainult siis, kui ühendatakse 1080p/24p-ga ühilduva teleriga, kasutades pistikut HDMI OUT.

[On] (Sees): lülitab funktsiooni sisse.
[Off] (Väljas): valige see, kui teler ei ühildu 1080p-/24p-videosignaali.

■ [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM-i 24p väljund)

[Auto] (Automaatne): väljastab 1920 × 1080p/24 Hz videosignaali ainult siis, kui ühendatakse 1080p/24p-ga ühilduva teleriga, kasutades pistikut HDMI OUT.
[Off] (Väljas): valige see, kui teler ei ühildu 1080/24p-videosignaali.

■ [4K Output] (4K-väljund)

[Auto1] (Automaatne1): väljastab video taasesituse ajal 2K-videosignaale (1920 × 1080) ja fotode esituse ajal 4K-videosignaale, kui ühendatud on Sony 4K-ga ühilduv seade. Väljastab BD-/DVD-ROM-idel või fotodes oleva 24p videosisu taasesituse ajal 4K-videosignaale, kui loodud on ühendus mitte-Sony 4K-ga ühilduva seadmega. See seadistus ei toimi 3D-video pildi taasesituse korral.

[Auto2] (Automaatne2): väljastab automaatselt 4K/24p videosignaali, kui loote ühenduse 4K/24p-ga ühilduva seadmega ja teete vastavad seadistused menüüs [BD-ROM 24p Output] (BD-ROMi 24p väljund) või [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROMi 24p väljund), ning väljastab ka 4K/24p fotosid, kui esitate 2D-fotofaile.
[Off] (Väljas): lülitab funktsiooni välja.



Kui valitud on [Auto1] (Automaatne 1) ja teie Sony seadet ei tuvastata, on seadistusel sama efekt, mis seadistusel [Auto2] (Automaatne 2).

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Automaatne): tuvastab ühendatud teleri tüübi automaatselt ja lülitub sobituvate värvide seadistusele.

[YCbCr (4:2:2)]: väljastab YCbCr 4:2:2-videosignaali.

[YCbCr (4:4:4)]: väljastab YCbCr 4:4:4-videosignaali.

[RGB]: väljastab RGB-videosignaali.

■ [HDMI Deep Colour Output] (HDMI Deep Colouri väljastus)

[Auto] (Automaatne): tavaolukorras valige see.

[16bit]/[12bit]/[10bit]: väljastab 16-/12-/10-bitist videosignaali, kui ühendatud teler ühildub funktsiooniga Deep Colour.

[Off] (Väljas): valige see, kui pilt on ebastabiilne või värvid tunduvad ebaloomulikud.

■ [SBM] (Super Bit Mapping) (Super-bitivastendus)

[On] (Sees): silub videosignaali väljundi üleminekuid pistikust HDMI OUT.

[Off] (Väljas): valige see, kui saadate väljundisse moonutatud videosignaali või ebaloomuliku värvi.

■ [IP Content NR Pro]

[Video3]/[Video2]/[Video1]/[Film1]/[Film2]/[Film3]: reguleerib Interneti-sisu pildikvaliteeti.

[Off] (Väljas): lülitab funktsiooni välja.

■ [Pause Mode] (Pausirežiim)

[Auto] (Automaatne): tavaolukorras valige see. Dünaamilised liikuvad pildid ei ole hägused.

[Frame] (Kaader): kuvab liikumatud pildid kõrglahutusega.

[Audio Settings] (Heliseadistus)

■ [Digital Audio Output] (Digitaalne heliväljund)

[Auto] (Automaatne): tavaolukorras valige see. Helisignaali väljund vastab ühendatud seadmete olekule.

[PCM]: väljastab PCM-signaali pistikust DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

■ [DSD Output Mode] (DSD väljundrežiim)

[On]: Väljastab Super Audio CD ja DSD-vormingus faili esitamisel pesast HDMI OUT DSD-signaali. Kui valitud on [On], ei väljastata pesadest signaali.

[Off]: Väljastab Super Audio CD ja DSD-vormingus faili esitamisel pesast HDMI OUT PCM-signaali.

■ [BD Audio MIX Setting] (BD-helimiksi seadistus)

[On] (Sees): väljastab heli, mis saadakse, kui peamisele helile miksitakse lisaks interaktiivne heli ja teisene heli.

[Off] (Väljas): väljastab vaid peamist heli. Valige see, kui soovite, et AV-võimendi (vastuvõtja) väljutaks HD-helisignaali.

■ [Digital Music Enhancer] (Digitaalne muusika täiustaja)

[On] (Sees): määrake heliefekt Interneti-sisu või USB-sisu taasesitamisel.

[Off]/[Sound Bar Mode] (Väljas/Sound Bari režiim): lülitab funktsiooni välja.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Music] (Kino/Muusika): väljastab simuleeritud mitme kanaliga heli kahe kanali allikast HDMI OUT pistiku kaudu olenevalt ühendatud seadme võimalustest, kasutades režiimi DTS Neo:6 Cinema või DTS Neo:6 Music.

[Off] (Väljas): väljastab heli kanalite algse arvuga pistiku HDMI OUT kaudu.

■ [Audio DRC] (Heli DRC)

[Auto] (Automaatne): esitab sisu plaadi määratud dünaamilises vahemikus (ainult BD-ROM). Teisi plaate taasesitatakse tasemel [On] (Sees). [On] (Sees): taasesitab tavapärase tihendustasemega. [Off] (Väljas): heli ei tihendata. Esitav heli on dünaamilisem.

■ [Downmix]

[Surround] (Ruumiline): väljastab helisignaali ruumilise heli efektidega. valige see, kui ühendate heliseadme, mis toetab Dolby Surroundi (Pro Logic) või DTS Neo:6.

[Stereo]: väljastab helisignaali ruumilise heli efektideta. valige see, kui ühendate heliseadme, mis ei toeta Dolby Surroundi (Pro Logic) ega DTS Neo:6.

[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD kuvamise seadistus)

■ [BD/DVD Menu Language] (BD/DVD menüükeel)

Valib BD-ROM-ide või DVD-videote puhul menüü vaikekeele. Valige käsk [Select Language Code] (Vali keelekood) ja sisestage oma keele kood, mille leiate jaotisest Keele tähistest loend (lk 43).

■ [Audio Language] (Heli keel)

Valib BD-ROM-ide või DVD-videote puhul raja vaikekeele. Kui valite funktsiooni [Original] (Originaal), valitakse plaadil eelistatuks määratud keel. Valige käsk [Select Language Code] (Vali keelekood) ja sisestage oma keele kood, mille leiate jaotisest Keele tähistest loend (lk 43).

■ [Subtitle Language] (Subtiitrite keel)

Valib BD-ROM-ide või DVD-videote puhul subtiitrite vaikekeele. Valige käsk [Select Language Code] (Vali keelekood) ja sisestage oma keele kood, mille leiate jaotisest Keele tähistest loend (lk 43).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD-hübriidplaadi taasesitus)

[BD]: esitab BD-kihi.

[DVD/CD]: esitab DVD- või CD-kihi.

■ **[BD Internet Connection]**
(BD Interneti-ühendus)

[Allow] (Luba): tavaolukorras valige see.
[Do not allow] (Ära luba): blokeerib
Interneti-ühenduse.

 **[Parental Control
Settings] (Vanemliku
järelevalve seadistused)**

■ **[Password] (Parool)**

Määrake vanemliku järelevalve funktsiooni parool või muutke seda. Parooliga saate piirata BD-ROM-i, DVD-video või Interneti-videote taasesitust. Vajaduse korral saate BD-ROM-id, DVD-videod ja Interneti-videod eristada piirangutasemetega.

■ **[Parental Control Area Code]**
(Vanemliku järelevalve piirkonnakood)

Teatud BD-ROM-ide, DVD-videote ja Interneti-videote taasesitust saab piirata geograafilise piirkonna alusel. Stseenid võidakse blokeerida või asendada teiste stseenidega. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid ja sisestage 4-kohaline parool.

■ **[BD Parental Control] (BD vanemlik järelevalve) / [DVD Parental Control] (DVD vanemlik järelevalve) / [Internet Video Parental Control] (Interneti-video vanemlik järelevalve)**

Seadistades vanemliku järelevalve, võidakse stseenid blokeerida või asendada teiste stseenidega. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid ja sisestage 4-kohaline parool.

■ **[Internet Video Unrated]**
(Hindamata Interneti-video)

[Allow] (Luba): lubab hindamata Interneti-videote taasesituse.
[Block] (Blokeeri): blokeerib hindamata Interneti-videote taasesituse.

 **[Music Settings]**
(Muusika seadistused)

■ **[Super Audio CD Playback Layer]**

[Super Audio CD]: Mängib Super Audio CD kihti.
[CD]: Mängib CD kihti.

■ **[Super Audio CD Playback Channel]**

[DSD 2ch]: Mängib kahekanalist ala.
[DSD Multi]: Mängib mitmekanalilist ala.

 **[System Settings]**
(Süsteemi seadistused)

■ **[OSD Language] (Ekraanil kuvatava teksti keel)**

Valib mängija ekraanil kuvatava keele.

■ **[Dimmer] (Tumendamine)**

[Bright] (Hele): hele valgustus.
[Dark] (Tume): vähene valgustus.
[Off] (Väljas): lülitab valgustuse taasesituse ajal välja. Vähene valgustus taasesituse-välisel ajal.

■ [HDMI Settings] (HDMI seaded)

Kui ühendate HDMI-funktsioonidega ühilduvad Sony komponendid kiirete HDMI-kaabliga, muutub kasutamine lihtsamaks.

[Control for HDMI] (HDMI juhtimine)

[On] (Sees): Saadaval on järgmised BRAVIA Synci funktsioonid.

- Ühe puutega esitus
 - Süsteemi väljalülitamine
 - Keele järgimine
- [Off] (Väljas): lülitab funktsiooni välja.



Vaadake teavet teleri või komponentidega kaasas olevast kasutusjuhendist.

[Linked to TV-off] (Seotud teleri väljalülitumisega)

[On] (Sees): Lülitab mängija ja HDMI-ga ühilduvad komponendid automaatselt välja, kui ühendatud teler lülitub ooterežiimile (BRAVIA Sync).
[Off] (Väljas): lülitab funktsiooni välja.

■ [Quick Start Mode] (Kiirkäivitusrežiim)

[On] (Sees): lühendab mängija sisselülitamisel käivitumise aega.
[Off] (Väljas): vähendab elektritarvet ooterežiimis.

■ [Auto Standby] (Automaatne ooterežiim)

[On] (Sees): naaseb automaatselt ooterežiimi, kui 20 minuti jooksul ei vajutata ühtki nuppu.
[Off] (Väljas): lülitab funktsiooni välja.

■ [Auto Display] (Automaatne kuvamine)

[On] (Sees): kuvab ekraanil automaatselt teabe, kui muudetakse vaadatavaid pealkirju, pildirežiime, helisignaale jne.
[Off] (Väljas): kuvab teabe vaid siis, kui vajutate nuppu DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Ekraanisäästja)

[On] (Sees): lülitab ekraanisäästja funktsiooni sisse. Ekraanisäästja pilt ilmub, kui avatud on ekraanikuva ja te ei kasuta mängijat kauem kui 10 minutit.
[Off] (Väljas): lülitab funktsiooni välja.

■ [Software Update Notification] (Tarkvara värskendamise teatis)

[On] (Sees): seadistab mängija teid teavitama tarkvara uuemast versioonist (lk 26).
[Off] (Väljas): lülitab funktsiooni välja.

■ [Gracenote Settings] (Gracenote'i seadistused)

[Auto] (Automaatne): laadib automaatselt plaaditeabe alla, kui plaadi taasesitus seiskub. Ühendage allalaadimiseks võrku.
[Manual] (Käsitsi): laadib plaaditeabe alla, kui valitud on [Video Search] (Videotsing) või [Music Search] (Muusikaotsing).

■ [Device Name] (Seadme nimi)

Kuvab mängija nime. Mängija nime saab muuta.

■ [System Information] (Süsteemiteave)

Kuvab mängija tarkvaraversiooni teabe ja MAC-aadressi.

■ [Software License Information] (Tarkvara litsentsiteave)

Kuvab tarkvaralitsentsi teabe.

[Network Settings] (Võrguseadistused)

■ [Internet Settings] (Interneti-seadistused)

Esmlt ühendage mängija võrku.

Üksikasju vaadake jaotisest 2. samm: võrguühenduse ettevalmistamine (lk 15).

[Wired Setup] (Traadiga ühenduse seadistus): valige see, kui ühendate lairibaruuteriga, kasutades LAN-kaablit.

[Wireless Setup(built-in)] (Traadita ühenduse seadistus (sisseehitatud)): valige see, kui kasutate traadita kohtvõrgu (LAN) adapterit, mis on traadita võrguühenduse loomiseks mängijasse sisseehtatud.



Lisateabe saamiseks vaadake järgmist veebisaiti ja lugege KKK-de jaotist.
<http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Status] (Võrguühenduse olek)

Kuvatakse praegune võrgu olek.

■ [Network Connection Diagnostics] (Võrguühenduse diagnostika)

Käitab võrgudiagnostika, et kontrollida, kas võrguühendus on korralik.

■ [Connection Server Settings] (Ühendusserveri seadistused)

Määrab, kas ühendatud server kuvatakse või mitte.

■ [Auto Renderer Access Permission] (Automaatne renderdaja juurdepääsu luba)

[On] (Sees): Lubab uutele tuvastatud DLNA-kaugjuhtimispuldiga ühilduvale seadmele automaatse juurdepääsu.

[Off] (Väljas): lülitab funktsiooni välja.

■ [Renderer Access Control] (Renderdaja juurdepääsu juhtimine)

Kuvab loendi DLNA-kaugjuhtimispuldiga ühilduvate toodetega ja määrab, kas iga toode on selle mängija abil juurdepääsetav.

■ [Registered Remote Devices] (Registreeritud kaugjuhtimiseadmed)

Kuvab registreeritud kaugjuhtimiseadmete loendi.

■ [Remote Start] (Kaugkäivitus)

[On] (Sees): lülitab võrguühenduse loomisel mängija sisse või välja, kasutades teie kaugjuhtimisseadet.

[Off] (Väljas): lülitab funktsioonid välja.



Võrgu ooterežiimi aktiveerimiseks seadke menüüs suvand [Remote Start] (Kaugkäivitus) olekusse [On] (Sees) ja lülitage mängija välja (lk 38).



[Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus)

Võrguseadete määramiseks valige [Easy Network Settings] (Lihtne võrguseadistus). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



[Resetting] (Lähtestamine)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Tehase vaikesätetele lähtestamine)

Lähtestab mängija tehase vaikeseadistusele, valides seadistuste rühma. Kõik rühmas olevad seadistused lähtestatakse.

■ [Initialize Personal Information] (Isikliku teabe lähtestamine)

Kustutab mängijasse salvestatud isiklikud andmed.



Kui seadme ära viskate, selle edasi annate või müüte, kustutage turvalisuse huvides sellest kõik oma isiklikud andmed. Pärast võrguteenuse kasutamist toimige oma turvalisuse huvides ja näiteks logige teenustest välja.

Tõrkeotsing

Kui teil esineb mängija kasutamise ajal järgmisi probleeme, kasutage enne parandustöid nende lahendamiseks tõrkeotsingu juhendit. Probleemide püsimise korral võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Pilt

Pilt puudub või pilti ei väljastata korralikult.

- ➔ Veenduge, et kõik kaablid on korralikult ühendatud (lk 13).
- ➔ Lülitage teleri sisendivalija mängijast tulevale signaalile.
- ➔ Lähtestage säte [Output Video Resolution] (Videoväljundi eraldusvõime) madalaimale eraldusvõimele, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppe ■ HOME ja seejärel POP UP/MENU.
- ➔ Proovige järgmist. ①Lülitage mängija välja ja uuesti sisse. ②Lülitage ühendatud seade välja ja uuesti sisse. ③Eemaldage HDMI-kaabel ja ühendage seejärel uuesti.
- ➔ HDMI OUT-pesa on ühendatud DVI-seadmega, mis ei toeta autoriõiguste kaitse tehnoloogiat.
- ➔ Kontrollige sätet [Output Video Resolution] (Videoväljundi eraldusvõime) seadistuses [Screen Settings] (Ekraaniseaded) (lk 27).
- ➔ BD-ROM-ide puhul kontrollige sätet [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM-i 24p väljund) seadistuses [Screen Settings] (Ekraaniseaded) (lk 27).

- ➔ DVD-ROM-ide puhul kontrollige seadet [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM-i 24p väljund) seadistuses [Screen Settings] (Ekraaniseaded) (lk 27).

Pistikuga HDMI OUT ühendatuna vahetub ekraani keel automaatselt.

- ➔ Kui jaotise [HDMI Settings] (HDMI seaded) säte [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) on määratud olekusse [On] (Sees) (lk 31), vahetub ekraani keel automaatselt vastavalt ühendatud teleri keeleseadistusele (kui muudate oma teleri keeleseadistust jne).

Heli

Heli puudub või seda ei väljastata korralikult.

- ➔ Veenduge, et kõik kaablid on korralikult ühendatud (lk 13).
- ➔ Lülitage AV-võimendi (vastuvõtja) sisendivalija režiimile, kus mängija helisignaali väljastatakse AV-võimendist (vastuvõtja).
- ➔ Kui helisignaale ei väljastata pistiku DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT) kaudu, kontrollige heliseadistusi (lk 28).
- ➔ HDMI-ühenduste puhul proovige järgmist. ①Lülitage mängija välja ja uuesti sisse. ②Lülitage ühendatud seade välja ja uuesti sisse. ③Eemaldage HDMI-kaabel ja ühendage see uuesti.
- ➔ Kui mängija on HDMI-ühenduste puhul ühendatud teleriga AV-võimendi (vastuvõtja) kaudu, proovige HDMI-kaabli ühendamist otse telerisse. Vaadake ka AV-võimendiga (vastuvõtja) kaasas olevat kasutusjuhendit.

- ➔ Pesa HDMI OUT on ühendatud DVI-seadmega (DVI-pesad ei võta vastu helisignaale).
- ➔ Pessa HDMI OUT ühendatud seade ei toeta mängija helivormingut. Kontrollige heliseadeid (lk 28).

Bitivoog ei väljasta HD-heli (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Audio).

- ➔ Seadke suvand [BD Audio MIX Setting] (BD helimiksi seade) seadistuses [Audio Settings] (Heliseaded) olekusse [Off] (Väljas) (lk 28).
- ➔ Veenduge, et ühendatud AV-võimendi (vastuvõtja) ühildub kõikide HD-helivormingutega.

Interaktiivset heli ei väljastata.

- ➔ Seadke suvand [BD Audio MIX Setting] (BD helimiksi seade) jaotises [Audio Settings] (Heliseaded) olekusse [On] (Sees) (lk 28).

Plaadi taasesitamisel ilmub ekraanile sõnumikood 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.] (Heliväljund on ajutiselt vaigistatud. Ärge reguleerige taasesituse helitugevust. Esitav sisu on Cinavia kaitstud ja pole mõeldud sellel seadmel taasesitamiseks. Lisateavet leiata veebisaidilt <http://www.cinavia.com>. Sõnumikood 3.).

- ➔ Esitatava video helirada sisaldab Cinavia koodi, mis näitab, et tegemist on professionaalselt loodud sisu volitamata koopiaga (lk 5).

Plaat

Plaati ei esitata.

- ➔ Plaat on määrdunud või moonutatud.
- ➔ Plaat on tagurpidi. Sisestage plaat nii, et esitav külge oleks allpoole suunatud.
- ➔ Plaadi vormingut ei saa selle mängijaga taasesitada. (lk 39).
- ➔ Mängija ei saa esitada salvestatud plaate, mida pole korralikult lõpetatud.
- ➔ BD või DVD piirkonnakood ei sobi mängijaga.

USB-seade

Mängija ei tuvasta ühendatud USB-seadet.

- ➔ Veenduge, et USB-seade on korralikult USB-porti ühendatud.
- ➔ Kontrollige, kas USB-seade või kaabel on kahjustatud.
- ➔ Kontrollige, kas USB-seade on sisse lülitatud.
- ➔ Kui USB-seade on ühendatud USB-jaoturi abil, eemaldage see ja ühendage USB-seade otse mängijaga.

Sony Entertainment Network

Pildi-/helikvaliteet on halb või teatud programmides lähevad detailid kaduma, eriti kiire liikumise või pimedate stseenide ajal.

- ➔ Pildi-/helikvaliteeti saab võib-olla parandada ühenduse kiirust muutes. Soovitav on kasutada ühenduskiirust, mis on standardlahutusega video puhul vähemalt 2,5 Mb/s (kõrglahutusega video puhul 10 Mb/s).

Pilt on väike.

- ➔ Suumimiseks vajutage nuppu ↑.

Võrguühendus

Mängija ei saa võrguga ühendust luua.

- ➔ Kontrollige võrguühendust (lk 15) ja võrguseadistust (lk 32).

Arvuti ei saa pärast seadistuse [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Wi-Fi kaitstud seadistus (WPS)) lõpuleviimist Internetiga ühendust.

- ➔ Ruuteri ühenduse seadistus võib automaatselt muutuda, kui kasutate Wi-Fi Protected Setup funktsiooni enne ruuteri seadistamist. Sellisel juhul muutke vastavalt arvuti traadita ühenduse seadistust.

Mängijat ei saa ühendada traadita kohtvõrgu (LAN) ruuteriga.

- ➔ Kontrollige, kas traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter on sisse lülitatud.
- ➔ Olenevalt ümbritsevast keskkonnast (nt seina materjal, raadiolainete vastuvõtutingimused või mängija ja traadita kohtvõrgu (LAN) ruuteri vahel olevad esemed) võib võimalik sidevahemaa olla lühem. Liigutage mängija ja traadita kohtvõrgu ruuter üksteisele lähemale.
- ➔ Seadmed, mis kasutavad 2,4 GHz sagedusriba (nt mikrolaineahi, Bluetooth või digitaalne juhtmeta seade), võivad sidet häirida. Liigutage mängija sellistest seadmetest eemale või lülitage need välja.

Soovitud raadiovõrgu ruuter ei ilmu traadita võrgu loendis.

- ➔ Vajutage eelnevale ekraanile naasmiseks nuppu RETURN ja käivitage traadita ühenduse seadistus uuesti. Kui soovitud raadiovõrgu ruuterit ikka ei tuvastata, valige suvand [New connection registration] (Uue ühenduse registreerimine), et teha [Manual registration] (Käsitsi registreerimine).

Mängija sisselülitamisel ilmub ekraanile teade [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Software Update" to perform the update.] (Saadaval on uus tarkvaraversioon. Minge menüüjaotisse Seadistus ja valige värskenduse tegemiseks suvand Tarkvara värskendamine.).

- ➔ Mängija tarkvaraversiooni värskendamise kohta leiate teavet jaotisest [Software Update] (Tarkvara värskendamine) (lk 26).

Control for HDMI (HDMI juhtimine) (BRAVIA Sync)

Funktsioon [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) ei tööta (BRAVIA Sync).

- ➔ Veenduge, et suvand [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) jaotises [HDMI Settings] (HDMI seaded) on seatud asendisse [On] (Sees) (lk 31).
- ➔ Kui muudate HDMI-ühendust, lülitage mängija välja ja uuesti sisse.
- ➔ Elektrikatkestuse puhul lülitage [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) jaotises [HDMI Settings] (HDMI seaded) olekusse [Off] (Väljas) ja seejärel [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) jaotises [HDMI Settings] (HDMI seaded) olekusse [On] (Sees) (lk 31).

- ➔ Kontrollige järgmist ja vaadake komponendiga kaasasolevat kasutusjuhendit.
 - ühendatud komponent ühildub funktsiooniga [Control for HDMI] (HDMI juhtimine).
 - ühendatud komponent on funktsiooni [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) kasutamiseks õigesti seadistatud.
- ➔ Kui ühendate mängija teleriga AV-võimendi (vastuvõtja) kaudu
 - Kui AV-võimendi (vastuvõtja) ei ühildu funktsiooniga [Control for HDMI] (HDMI juhtimine), ei pruugi mängija kaudu teleri juhtimine võimalik olla.
 - HDMI-ühenduse muutmisel eemaldage toitejuhe ja ühendage see uuesti või toimige elektrikatkestuse korral järgmiselt. ①valige AV-võimendi (vastuvõtja) sisendivalijaga režiim, mille puhul ilmub mängija pilt teleriekraanil; ②seadke suvand [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) jaotises [HDMI Settings] (HDMI seaded) olekusse [Off] (Väljas); seejärel seadke suvand [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) jaotises [HDMI Settings] (HDMI seaded) uuesti olekusse [On] (Sees) (lk 31). Vaadake AV-võimendiga (vastuvõtja) kaasas olevat kasutusjuhendit.

Süsteemi väljalülitamise funktsioon ei tööta (BRAVIA Sync).

- ➔ Veenduge, et sätted [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) ja [Linked to TV-off] (Seotud teleri väljalülitamisega) jaotises [HDMI Settings] (HDMI seaded) on olekus [On] (Sees) (lk 31).

Muud

Taasesitamine ei alga sisu algusest.

- ➔ Vajutage nuppu OPTIONS ja valige [Play from start] (Esita algusest).

Esitus ei jätku kohast, kus see eelmisel korral pooleli jäi.

- ➔ Olenevalt plaadist võidakse jätkamiskoht mälust kustutada, kui
 - avate plaadisahkli;
 - eemaldate USB-seadme;
 - esitate muud sisu;
 - lülitate mängija välja.

Plaadi esitamisel ilmub ekraanile sõnumikood 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. Lisateavet leiate veebisaidilt <http://www.cinavia.com>. Message Code 1] (Taasesitamine katkes. Esitataval sisul on Cinavia kaitse ja selle taasesitamine seadmes ei ole lubatud. Vaadake lisateavet aadressilt <http://www.cinavia.com>. Sõnumikood 1.).

- ➔ Esitatava video helirada sisaldab Cinavia koodi, mis näitab, et see on mõeldud näitamiseks vaid professionaalsetes seadmetes ja tarbijad ei tohi seda esitada (lk 5).

Plaadisahtel ei avane ja esipaneeli ekraanil kuvatakse tekst LOCK või D ON.

- ➔ Kui kuvatakse kiri LOCK, on mängija lukus. Lasteluku eemaldamiseks hoidke all mängija nuppu ■ (peatamine), HOME, ja seejärel puldi nuppu TOP MENU, kuni esipaneeli ekraanil kuvatakse tekst UNLCK (lk 9).
- ➔ Kui ilmub tekst D ON, võtke ühendust Sony edasimüüjaga või kohaliku volitatud Sony teenindusega.

Plaadisahtel ei avane ja te ei saa plaati eemaldada ka siis, kui vajutate nuppu ▲.

- ➔ Proovige järgmist. ①Lülitage mängija välja ja eemaldage toitejuhe.
- ②Ühendage toitejuhe uuesti, hoides all mängija nuppu ▲.
- ③Hoidke mängija nuppu ▲ all, kuni sahtel avaneb.
- ④Eemaldage plaat.

Esipaneeli ekraanil kuvatakse tekst Exxxx või TEMP.

- ➔ Kui ilmub tekst Exxxx, võtke ühendust lähima Sony edasimüüja või kohaliku volitatud Sony teenindusega ja edastage tõrkekood.
- ➔ Kui ilmub tekst TEMP, asetage mängija kuumenemise vältimiseks piisava ventilatsiooniga kohta. Tekst TEMP kuvatakse lühikest aega.

Mängija ei reageeri ühelegi nupuvajutusele.

- ➔ Mängijas on kondenseerunud niiskust (lk 3).

Spetsifikatsioonid

Süsteem

Laser: Pooljuhtlaser

Sisendid ja väljundid

(Pesa nimi:

Pesa tüüp / väljundi tase / koormustakistus)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

fonopesa / 0,5 Vp-p / 75 oomi

HDMI OUT:

HDMI 19-viiguline standardpistik

LAN (100):

100BASE-TX-terminal

USB:

USB-pesa tüüp A (USB-mäluseadme, mälukaardilugeja, digifotokaamera ja digivideokaamera ühendamiseks)

Traadita

Traadita kohtvõrgu (LAN) standard:

IEEE 802.11 b/g/n

Sageduspiirkond:

2,4 GHz riba: kanalid 1–13

Modulatsioon:

DSSS ja OFDM

Üldteave

Toitenõuded:

220 V – 240 V vahelduvvool, 50/60 Hz

Elektritarbimine:

16 W

Võrgu ooterežiim:

5,8 W (kõik traadiga/traadita võrgu pordid on SEES)

Umbkaudsed mõõtmed:

430 mm × 210 mm × 49 mm

(laius/sügavus/kõrgus) sh eenduvad osad

Umbkaudne kaal: 2,3 kg

Töökeskkonna temperatuur:

5 °C kuni 35 °C

Töökeskkonna niiskus:

25% kuni 80%

Kaasasolevad tarvikud

Pult (kaugjuhtimine) (1)
R03 (suurus AAA) patareid (2)

Disain ja spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda.

Esitatavad plaadid

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (muusika-CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

^{*1} Kuna Blu-ray Disc on uus ja arenev süsteem, ei pruugi olla võimalik teatud plaate esitada, sõltuvalt plaadi tüübist ja versioonist.

Sõltuvalt allikast, ühendatud väljundpistikust ja valitud heliseadistusest erineb ka heliväljund.

^{*2} BD-RE: versioon 2.1
BD-R: versioon 1.1, 1.2, 1.3, sh orgaanilise pigmendi tüübiga BD-R (LTH-tüüpi)
Arvutis salvestatud BD-R-plaate ei saa esitada, kui postskriptumid on salvestatavad.

^{*3} CD- või DVD-plaati ei esitata, kui salvestamist pole õigesti lõpetatud.
Lisateavet vaadake salvestusseadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.

Kettad, mida ei saa esitada

- Kassetiga BD-d
- BDXL-id
- DVD-RAM-id
- HD DVD-d
- DVD-heliplaadid
- FOTO CD-d
- CD-lisade andmete osa
- Super VCD-d
- DualDiscide helimaterjaliga pool

Märkus plaatide kohta

Toode on mõeldud CD-standardile vastavate plaatide esitamiseks. DualDiscid ja mõned autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaadid ei vasta CD-standardile, seetõttu ei pruugi need plaadid selle tootega esitatavad olla.


Märkus BD-de/DVD-de esitustoimingute kohta


Osa BD-de/DVD-de esitustoiminguid võivad olla tarkvaratootjate tahtlikult seadistatud. Kuna antud mängija esitab BD-/DVD-sid vastavalt tarkvaratootja valmistatud plaadi sisule, ei pruugi kõik esitusfunktsioonid saadaval olla.

Märkus kahekihiliste BD-de/DVD-de kohta

Kihtide vahetumisel võib pildi ja heli esitus hetkeks katkeda.

Piirkonnakood (ainult BD-ROM/DVD-video)

Seadme tagaküljele on trükitud piirkonnakood ja seade esitab ainult sama piirkonnakoodiga või tähisega  märgistatud BD-ROM-e/DVD-videoid.



Esitatavate failide tüübid

Video

Kodek	Konteiner- vorming	Laiend	Heliga
MPEG-1-video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG-2-video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	flv, f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
WMV9 ^{*1}	ASF	.wmv, .asf	WMA9
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Liikuv JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Vorming

AVCHD (versioon 2.0)^{*1*7*8}

Music (Muusika)

Kodek	Laiend
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*9}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*9}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 standard ^{*1}	.wma
LPCM ^{*9}	.wav
FLAC ^{*6}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*9}	.ac3
DSF ^{*6}	.dsf
DSDIFF ^{*6*11}	.dff
AIFF ^{*6}	.aiff, .aif
ALAC ^{*6}	.m4a

Photo (Foto)

Vorming	Laiend
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*10}
GIF	.gif ^{*10}
MPO	.mpo ^{*6*12}

- ^{*1} Mängija ei pruugi esitada seda failivormingut DLNA-serveris.
- ^{*2} Mängija saab DLNA-serveris esitada ainult standardlahutusega videoid.
- ^{*3} Mängija ei esita DTS-vorminguga faile DLNA-serveris.
- ^{*4} Mängija suudab DLNA-serveris esitada vaid Dolby Digitali vormingus faile.
- ^{*5} Mängija toetab AVC-d kuni tasemeni 4.1.
- ^{*6} Mängija ei esita seda failivormingut DLNA-serveris.
- ^{*7} Mängija toetab kaadrikiirust kuni 60 kaadrit sekundis.
- ^{*8} Mängija esitab AVCHD-vormingus faile, mis on salvestatud digivideokaamerasse või sarnasesse seadmesse. AVCHD-vormingus plaati ei esitata, kui salvestamine pole õigesti lõpule viidud.
- ^{*9} Mängija esitab .mka-vormingus faile. Seda faili ei saa esitada DLNA-serveris.

- ^{*10} Mängija ei esita animeeritud PNG- ega GIF-faile.
- ^{*11} Mängija ei esita DTS-kodeeringuga faile.
- ^{*12} MPO-failide puhul (v.a 3D) kuvatakse põhipilt või esimene pilt.



- Mõnda faili ei pruugita esitada olenevalt failivormingust, faili kodeeringust, salvestamistingimustest või DLNA-serverist.
- Mõnd arvutis redigeeritud faili ei pruugita esitada.
- Mõne faili puhul ei pruugi edasi- ja tagasikerimine võimalik olla.
- Mängija ei esita DRM- ja Lossless-kodeeringuga jms faile.
- Mängija tuvastab BD-del, DVD-del, CD-del ja USB-seadmetes järgmised failid või kaustad:
 - kuni 9. kihi kaustadeni (sh juurkaust);
 - kuni 500 faili/kausta ühel kihil.
- Mängija suudab tuvastada järgmised DLNA-serverisse salvestatud failid või kaustad:
 - kuni 19. kihi kaustadeni;
 - kuni 999 faili/kausta ühel kihil.
- Mängija toetab järgmisi kaadrikiirusi:
 - kuni 60 kaadrit sekundis (ainult AVCHD (MPEG4/AVC) puhul).
 - kuni 30 kaadrit sekundis muude videokodekite puhul.
- Mängija toetab video bitikiirust kuni 40 Mb/s.
- Osad USB-seadmed ei pruugi selle mängijaga töötada.
- Mängija tuvastab massmälu klassi (MSC) seadmed (nt väikmälu või kõvakettaajam), pildi jäädvustamiseseadme (SICD) klassi seadmed ja 101 asetusega klaviatuuri.
- Andmete rikkumise või USB-mäluseadme või muude seadmete kahjustamise vältimiseks lülitage mängija enne USB-mäluseadme või muude seadmete ühendamist ja eemaldamist välja.
- Mängija ei pruugi andme-CD-lt suure bitikiirusega videofaile sujuvalt esitada. Soovitav on selliseid faile esitada andme-DVD-lt või andme-BD-lt.

Teave traadita kohtvõrgu (LAN) turvalisuse kohta

Kuna side traadita kohtvõrgu (LAN) funktsiooni abil luuakse raadiolainete kaudu, võib traadita signaal olla häiretele vastuvõtlik. Traadita ühenduse kaitsmiseks toetab mängija erinevaid turvafunktsioone. Konfigureerige turvasätted kindlasti vastavalt oma võrgukeskkonnale.

◆ Turvalisus puudub

Kuigi seadistamine on lihtne, võib traadita sidet häirida või teie traadita võrku tungida kes tahes, seda isegi ilma spetsiaalsete tööriistadeta. Pidage meeles, et alati on olemas volitamata juurdepääsu või andmevarguse oht.

◆ WEP

WEP rakendab ühendustele kaitse, et võõrad ei saaks ühendust häirida ega traadita võrku tungida. WEP on pärandturvatehnoloogia, mis võimaldab ühendada vanemaid TKIP/AES-i tehnoloogiat mittetoetavaid seadmeid.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP on turvatehnoloogia, mis arendati WEP-i puudujääkide parandamiseks. TKIP tagab suurema turvalisuse astme kui WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES on turvatehnoloogia, mis kasutab täiustatud WEP-i ja TKIP-i tehnoloogiast erinevat turvameetodit. AES tagab suurema turvalisuse kui WEP või TKIP.

Märkused plaatide kohta

- Selleks et ketas püsiks puhas, hoidke seda servadest. Äрге puudutage plaadi pinda. Tolm, sõrmejäljed või kriimustused plaadil võivad põhjustada selle talitlushäireid.
- Äрге pange plaati kohta, kus on otsene päikesevalgus või kuumaallikad, näiteks kuumaõhutorud, ega jätkke seda päikesevalguse kätte pargitud autosse, kuna temperatuur autos võib oluliselt tõusta.
- Pärast esitamist pange plaat karpi tagasi.
- Puhastage ketast puhastuslapiga. Pühkige plaati keskosast väljapoole.
- Äрге kasutage lahusteid, näiteks bensini, vedeldit, müügilolevaid plaadi/läätse puhasteid või vinüülplaatide jaoks mõeldud antistaatikut.
- Kui olete printinud plaadi sildi, kuivatage silti enne esitamist.
- Äрге kasutage järgmisi plaate.
 - Läätse puhastamise plaat.
 - Ebastandardse kujuga plaat (nt kaardi- või südamekujuline)
 - Sildi või kleebisega plaat.
 - Kleeplindi või kleebise liimiga plaat.
- Äрге töödelge kriimustuste eemaldamiseks plaadi esitatavat külge.



Juhitavate telerite koodid

Hoidke kaugjuhtimispuldi abil kahe sekundi jooksul all nuppu -TV- I/⏻ ja teleri tootja koodi nuppu.

Kui loendis on rohkem kui üks kaugjuhtimisnupp, sisestage need ükshaaval, kuni leiata koodi, mis teleriga töötab.

Tootja	Kaugjuhtimisnupp
Sony (vaikimisi)	Värviline nupp (punane)
Philips	Värviline nupp (roheline) / värviline nupp (kollane) / RETURN
Panasonic	Värviline nupp (sinine) / keskmine nupp (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

Keele tähiste loend

Üksikasju vaadake jaotisest [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD kuvamise seadistus) (lk 29).

Keele kirja pilt vastab standardile ISO 639: 1988 (E/F).

Kood Keel

1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian

Kood Keel

1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoaan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Määramata		

**Vanemlik järelevalve /
piirkonnakood**

Üksikasju vaadake jaotisest
[Parental Control Area Code]
(Vanemliku järelevalve piirkonnakood)
(lk 30).

Kood Piirkond

2044	Argentina	2047	Austraalia
2046	Austria	2057	Belgia
2070	Brasiilia	2093	Colombia
2424	Filipiinid	2092	Hiina
2149	Hispaania	2376	Holland
2219	Hongkong	2239	Iirimaa
2248	India	2238	Indoneesia
2254	Itaalia	2276	Jaapan
2304	Korea	2200	Kreeka
2333	Luksemburg	2363	Malaisia
2362	Mehhiko	2379	Norra
2427	Pakistan	2428	Poola
2436	Portugal	2174	Prantsusmaa
2499	Rootsi	2109	Saksamaa
2501	Singapur	2165	Soome
2086	Šveits	2115	Taani
2528	Tai	2543	Taiwan
2090	Tšiili	2390	Uus-Meremaa
2489	Venemaa	2586	Vietnam
2184	Ühendkuningriik		

Selle mængija tarkvara vidakse tulevikus varskendada. Saadaolevate varskenduste ja uusimate kasutusjuhendite kohta leiate lisateavet jrgmiselt veebisaidilt.

<http://support.sony-europe.com/>



Kasulikke vihjeid, nõuandeid ja teavet Sony toodete ning teenusete kohta leiate aadressilt www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

4-535-717-21(1) (EE)

© 2014 Sony Corporation

