

GIGA JUKE

Návod k obsluze

Síťový audio systém s pevným diskem NAS-50HDE

CZ



Začínáme.....	8
Poslech hudby.....	20
Používání pevného disku (HDD)	29
Úprava skladeb/stop ve funkci HDD Jukebox.....	55
Používání časovače	68
Poslech hudby uložené v počítači — Network Media (Síťová média)	74
Připojení a nastavení.....	80
Doplňující informace	100

VAROVÁNÍ

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Abyste předešli vzniku požáru, nezakrývejte větrací otvory na přístroji papírovými novinami, ubrusy na stůl, závěsy, záclonami a podobně. Na přístroj nikdy nepokládejte zapálené svíčky.

Abby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, například vázy.


Zapojte přístroj do snadno přístupné sítěv zásuvky. Pokud si povšimnete neběžného provozního stavu přístroje, neprodleně odpojte síťový napájecí kabel ze sítěv zásuvky.

Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru (například do knihovničky, vestavěné skříně a na podobná místa).

Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například přímému slunečnímu světlu atd.

UPOZORNĚNÍ

Použití optických nástrojů s tímto přístrojem zvyšuje riziko poškození zraku.



Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek ve třídě CLASS 1 LASER. Toto označení je uvedeno na štítku na vnější zadní straně přístroje.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a ostatních evropských

zemích se systémem tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Podrobnější informace o předpisech upravujících likvidování a recyklování elektrických zařízení získáte u místních úřadů, případně u prodejce zařízení.

Platí rovněž pro příslušenství: dálkový ovladač.

Poznámky k duálním diskům (DualDisc)

Duální disk je oboustranný disk, který ukládá DVD data na jednu stranu a digitální audio data na druhou stranu. Protože však audio materiál není v souladu s normou Compact Disc (CD), není zaručeno přehrávání na tomto přístroji.

Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv

Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které odpovídají normě Compact Disc (CD). V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

Obchodní známky

- Tento software částečně vychází z práce nezávislé skupiny JPEG.
- ATRAC, **ATRAC**, OpenMG a **OpenMG** jsou obchodní známky společnosti Sony Corporation.
- „WALKMAN“,  a  jsou registrované obchodní známky společnosti Sony Corporation.
- Patenty USA a zahraniční patenty v licenci společnosti Dolby Laboratories.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty v licenci společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Microsoft a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo dalších zemích.
- Typ fonu (Shin Go R) nainstalovaný v tomto přístroji je poskytnut společností MORISAWA & COMPANY LTD. Tyto názvy jsou obchodní známky společnosti MORISAWA & COMPANY LTD. a autorské právo na fon rovněž náleží společnosti MORISAWA & COMPANY LTD.
- Vytvořeno prostřednictvím Linter Database. Copyright © 2006-2007, Brycen Corp., Ltd. Copyright © 1990-2003, Relex, Inc., Všechna práva vyhrazena.
- Technologie rozpoznávání hudby a souvisejících dat je poskytována společností Gracenote®. Gracenote představuje průmyslovou normu v technologii rozpoznávání hudby a poskytování souvisejícího obsahu. Pro více informací navštivte webovou stránku www.gracenote.com.
CD a data související s hudbou od společnosti Gracenote, Inc., Copyright © 2000-2006 Gracenote. Gracenote Software, Copyright © 2000-2006 Gracenote. Tento výrobek a služby mohou být předmětem jednoho nebo několika následujících patentů USA: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593 a dalších vydaných nebo nahlášených patentů. Některé služby jsou poskytovány v licenci společnosti Open Globe, Inc. pro patent USA: #6,304,523. Gracenote a CDDB jsou registrované obchodní známky společnosti Gracenote. Logo a logotyp Gracenote a slova „Powered by Gracenote“ jsou obchodní známky společnosti Gracenote.



Gracenote® Licenční ujednání s koncovým uživatelem

Tato aplikace nebo zařízení obsahuje software od společnosti Gracenote, Inc. Emeryville, Kalifornie („Gracenote“). Software od společnosti Gracenote („Gracenote Software“) umožňuje této aplikaci provádět identifikaci disku anebo souboru a získávat informace mající vztah k hudbě, včetně názvu, interpreta, skladby/stopu a informací o titulu („Gracenote Data“) z online serverů nebo interních databází (pod souhrnným názvem „Gracenote Servers“) a provádět další funkce. Tato Gracenote Data můžete získávat pouze prostřednictvím určených funkcí pro koncového uživatele (End-User functions) této aplikace nebo zařízení.

Souhlasíte s tím, že budete Gracenote Data, Gracenote Software a Gracenote Servers (Servery Gracenote) používat pouze pro svou vlastní osobní nekomerční potřebu. Souhlasíte s tím, že nebudete přizpůsobovat, kopírovat, přenášet nebo odesílat Gracenote Software ani žádná jiná Gracenote Data žádné třetí straně. **SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAT NEBO VYUŽÍVAT GRACENOTE DATA, GRACENOTE SOFTWARE NEBO GRACENOTE SERVERS (SERVERY GRACENOTE) JINAK, NEŽ JAK JE ZDE VÝSLOVNĚ UVEDENO.** Souhlasíte s tím, že vaše nevýlučná licence k používání Gracenote Data, Gracenote Software a Gracenote Servers (Servery Gracenote) bude ukončena, pokud tato omezení porušíte. Pokud bude vaše licence ukončena, souhlasíte s tím, že přestanete používat jakákoli Gracenote Data, Gracenote Software a Gracenote Servers (Servery Gracenote). Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva týkající se Gracenote Data, Gracenote Software a Gracenote Servers (Servery Gracenote), včetně veškerých vlastnických práv. Za žádných okolností nebude společnost Gracenote povinná poskytnout vám jakoukoli platbu za jakékoliv informace, které ji poskytnete. Souhlasíte s tím, že společnost Gracenote, Inc. na vás může vlastním jménem vymáhat svá práva daná tímto ujednáním. Služba Gracenote používá pro sledování dotazů pro statistické účely jedinečný identifikátor. Významem náhodně přiřazeného numerického identifikátoru je umožnit službě Gracenote načítat dotazy bez toho, že by věděla, kdo jste. Pro více informací se podívejte na webovou stránku Gracenote Privacy Policy (Ochrana soukromí), týkající se služeb Gracenote. Gracenote Software a jednotlivé položky Gracenote Data jsou licencovány tak, „JAK JSOU“. Společnost Gracenote nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje žádnou záruku, ať už vyjádřenou, nebo vyplývající, týkající se přesnosti jakýchkoli dat (Gracenote Data) ze svých serverů (Gracenote Servers). Společnost Gracenote si vyhrazuje právo na zrušení dat ze svých serverů (Gracenote Servers) nebo na změnu kategorií dat z jakéhokoli důvodu, který společnost Gracenote považuje za dostatečný. Není poskytována žádná záruka, že Gracenote Software nebo Gracenote Servers (Servery Gracenote) neobsahují žádné chyby nebo že fungování Gracenote Softwaru nebo Gracenote Servers (Serverů Gracenote) nebude přerušeno. Společnost Gracenote se nezavazuje k poskytování nových zlepšených nebo doplňujících typů dat nebo kategorií, které může společnost Gracenote poskytovat v budoucnu; navíc mohou být její služby kdykoli přerušeny. **SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, OPRÁVNĚNÍ A NEZASAHOVÁNÍ. SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTERÉ BUDOU ZÍSKÁNY VAŠÍM POUŽITÍM SOFTWARE (GRACENOTE SOFTWARE) NEBO JAKÉHOKOLIV SERVERU (GRACENOTE SERVER). SPOLEČNOST GRACENOTE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÁKOLIV NÁSLEDNÁ NEBO NAHODILÁ POŠKOZENÍ NEBO ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY NA ZISKU NEBO PŘÍJMU.** Názvy systémů a názvy výrobků uváděné v tomto návodu k obsluze obecně představují obchodní známky nebo registrované obchodní známky výrobce. Symboly ™ a ® nejsou v tomto návodu k obsluze uváděny.

Obsah

Před uvedením přístroje do provozu

Nezapomeňte si přečíst následující informace	7
--	---

Začínáme

Přehled částí přístroje a ovládacích prvků	8
Dálkový ovladač	8
Přístroj	10
Základní ovládání	12
Zapnutí napájení	12
Volba jazyka displeje	12
Volba funkce	13
Používání nabídek	13
Přepínání režimu displeje (zobrazení) ..	14
Nastavení zvuku — EQ/M.BASS (Ekvalizér/zdůraznění basů)	15
Zadávání textu	16
Nastavení hodin	18
Ruční nastavení hodin	18
Nastavení hodin připojením k internetu — NTP	19

Poslech hudby

Přehrávání disku CD	20
Načtení informací o titulu	21
Prohlížení informací o disku CD	22
Poslech radiopřijímače nebo příjem služeb DAB	23
Provedení automatického vyhledávání služeb DAB (pouze model pro Velkou Británii)	23
Volba rozhlasové stanice	23
Přijem služby DAB (pouze model pro Velkou Británii)	24
Uložení rozhlasových stanic nebo služeb DAB na předvolby	25
Prohlížení podrobných informací o rozhlasové stanici	26
Prohlížení informací DLS	26

Připojení externího zařízení	26
Připojení externího zařízení do konektoru AUDIO IN (Audio vstup) ..	26
Poslech přehrávaného zvuku	27

Opakované přehrávání (Repeat play) · Přehrávání v náhodném pořadí (Shuffle play) [CD]	28
---	----

Používání pevného disku (HDD)

Záznam/import na pevný disk (HDD)	29
Možnosti pro záznam/import dat	29
Nastavení přístroje pro záznam/importování	31
Záznam z disku CD na pevný disk (HDD)	33
Záznam rozhlasového vysílání nebo služby DAB	34
Záznam z externě připojeného zařízení	35
Import souborů z paměťového úložiště USB	36
Import souborů ze sdílené složky na počítači	36

Přehrávání z pevného disku (funkce HDD Jukebox)	37
Kontrola informací o albu nebo skladbě/stopě	38
Přepínání režimů seznamu	38
Repeat play (Opakované přehrávání) · Shuffle play (Přehrávání v náhodném pořadí)	42
Vyhledávání alb nebo skladeb/stop	43

Přehrávání skladeb/stop pomocí funkce x-DJ	44
Jak pracuje funkce x-DJ?	44
Používání funkce x-DJ	45
Používání funkce Music Surfin' (Procházení hudbou)	46
Nastavení funkce x-DJ	47
Přenášení kanálů funkce x-DJ	48
Poznámka k funkci 12 Tone Analysis (Analýza 12 tónů)	48
Přenášení audio dat	49
Přenositelné formáty	49
Nastavení tlačítka TRANSFER (Přenos)	49

Přenášení skladeb/stop do zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD)	50
Přenášení skladeb/stop do paměťového úložiště USB	51
Přenášení skladeb/stop do mobilního telefonu	52
Přenášení skladeb/stop do zařízení PSP	52
Další možnosti ovládání	53
Mazání skladeb/stop nebo playlistů na cílovém zařízení	54

Úprava skladeb/stop ve funkci HDD Jukebox

Poznámka k funkcím, které lze provádět	55
Vyhledávání a načítání informací o titulu	56
Vyhledávání a načítání informací o albu	56
Vyhledávání a načítání informací o skladbě/stopě	56
Vyhledávání a načítání informací o několika skladbách/stopách	57
Vytvoření složky, skupiny nebo playlistu	57
Vytvoření složky	57
Vytvoření skupiny	58
Vytvoření playlistu	58
Změna titulů	59
Mazání záznamů	60
Přesunování záznamů	61
Rozdělování zaznamenaných skladeb/stop	62
Spojování zaznamenaných skladeb/stop	63
Převod audio formátu skladeb/stop	64
Ukládání souborů obrázků	65
Před uložením	65
Uložení souboru obrázku	65
Zaregistrování požadovaných skladeb/stop do playlistu	66

Zaregistrování aktuálně přehrávané skladby/stopy	66
Zaregistrování několika skladeb/stop současně	67

Používání časovače

Používání funkce Sleep Timer (Časovač vypnutí)	68
Používání funkce Wake Up Timer (Časovač buzení)	69
Používání funkce Recording Timer (Časovač záznamu)	70
Záznam rozhlasového pořadu nebo služby DAB* pomocí funkce Recording Timer (Časovač záznamu)	70
Záznam z externího zařízení pomocí funkce Recording Timer (Časovač záznamu)	70
Další možnosti ovládání	72

Poslech hudby uložené v počítači — Network Media (Sítová média)

Co je to Network Media (Sítová média)?	74
Poznámka k serverům	74
Poslech hudby	75
Různé režimy přehrávání	77
Prohlížení informací o playlistech nebo skladbách/stopách	78
Užitečná nastavení	78
Nastavení automatického připojení k serveru	78
Zaregistrování přístroje k počítači VAIO — Nastavení omezení přístupu	79

Připojení a nastavení

Připojení reprosoustav a antén	80
Síťové připojení a nastavení	85
Připojení přístroje k internetu	85
Nastavení parametrů sítě.....	90
Nastavení sdílené složky	94
Další nastavení.....	94
Nastavení displeje	94
Nastavení pohotovostního režimu (Standby)	95
Správa systému	95
Zálohování a obnova audio dat.....	95
Kontrola informací o systému	99
Aktualizace systémové aplikace	99
Formátování systému	99

Doplňující informace

Řešení problémů.....	100
Bezpečnostní upozornění	109
Poznámka k diskům CD.....	110
Poznámka k diskům MP3.....	111
Technické údaje.....	112
Slovník	114
Rejstřík	117

Před uvedením přístroje do provozu

Příložené příručky a jejich obsah

① Průvodce rychlým připojením a ovládáním



Tato příručka poskytuje minimální množství informací potřebných pro připojení a ovládání přístroje. Před uvedením přístroje do provozu se nejprve podívejte do této příručky.

② Návod k obsluze



Tato příručka poskytuje úplné vysvětlení různých nastavení, ovládání a postup při připojení k síti. Tato příručka rovněž obsahuje bezpečnostní upozornění pro bezpečné používání tohoto přístroje.

③ Stránka zákaznické podpory Sony Europe

Na této webové stránce najdete nejnovější informace podpory a často kladené otázky (FAQ).

Pro zákazníky v Evropě:

<http://support.sony-europe.com/>

Jak používat tento návod k obsluze

Tato příručka popisuje ovládání přístroje zejména dálkovým ovladačem. Tlačítka a ovládací prvky na přístroji se stejnými nebo podobnými názvy jako na dálkovém ovladači je možno používat pro provádění stejných operací.

[HDD]: Tato značka indikuje funkce HDD Jukebox.

[CD]: Tato značka indikuje funkce CD.

[AAD]: Tato značka indikuje funkce zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD).

[USB]: Tato značka indikuje funkce paměťového úložiště USB.

V této příručce byl pro účely vyobrazení použit model určený pro evropské země kromě Velké Británie.

Nezapomeňte si přečíst následující informace

Poznámka k pevnému disku

Pevný disk přístroje se může snadno poškodit nárazem a vibracemi, a proto nezapomeňte dodržovat následující bezpečnostní upozornění. Podrobnosti - viz stránka 109.

- Chraňte přístroj před silnými nárazy.
- Nepohybujte přístrojem ve chvíli, kdy je síťový napájecí kabel připojen do síťové zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj na místech vystavených silným vibracím nebo na nestabilních místech.
- Nepohybujte přístrojem a neodpojujte od něj síťový napájecí kabel, pokud právě probíhá záznam nebo přehrávání.
- Nepokoušejte se o výměnu nebo aktualizaci pevného disku svépomocí, protože by se to mohlo projevit chybnou funkcí přístroje.

Není možno obnovit žádná data ztracená v důsledku chybné funkce pevného disku.

Data uložená na pevném disku se mohou poškodit při běžném provozu. Nezapomeňte používat funkci zálohování. Pravidelně ukládejte data na pevný disk počítače nebo na paměťové zařízení USB, abyste zabránili ztrátě dat.

Společnost Sony neposkytuje žádnou kompenzaci za jakékoliv zničení dat způsobené poškozením pevného disku.

Poznámka k záznamu

- Před skutečným záznamem si pořídte zkušební nahrávku, zejména pokud hodláte nahrávat důležitý materiál.
- Společnost Sony neposkytuje žádnou kompenzaci za jakékoliv selhání záznamu způsobené poruchou funkce tohoto přístroje.

Chybné funkce, které se mohou projevit při normálním používání přístroje, mohou být opraveny společností Sony v souladu s podmínkami definovanými omezenou zárukou pro tento přístroj. Společnost Sony však není odpovědná za jakékoliv následky plynoucí ze selhání záznamu nebo přehrávání a způsobené poškozeným nebo chybně fungujícím přístrojem.

Poznámka ke službám, které je možno používat v kombinaci s připojením k internetu

Mějte prosím na paměti, že služby založené na internetu mohou být předmětem změny nebo mohou být ukončeny bez upozornění.

Přehled částí přístroje a ovládacích prvků

Dálkový ovladač


Tlačítka pro volbu funkce

Používají se pro přímou volbu funkce. V pohotovostním režimu (Standby) tato tlačítka zapínají přístroj a současně spouštějí přehrávání.

- Tlačítko HDD (stránky 13, 37)
- Tlačítko CD (stránky 13, 20)
- Tlačítko FM/AM (VKV/SV) (stránky 13, 23, 34)
- Tlačítko AUDIO IN (Audio vstup) (stránky 13, 27, 35)
- Tlačítko NETWORK MEDIA (Síťová média) (stránky 13, 75)

Tlačítka pro volbu funkce u modelu pro Velkou Británii

Tlačítka u modelu pro Velkou Británii mají stejnou funkci jako tlačítka se stejným názvem u ostatních modelů (tlačítko HDD REC (Ukončení záznamu na pevný disk) není u modelu pro Velkou Británii k dispozici).

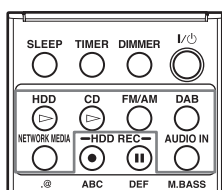

- Tlačítko DAB (stránky 13, 23, 34)

Tlačítka ◀◀•PRESET- (Předchozí předvolba), ▶▶•PRESET+ (Další předvolba), ALBUM+ (Další album) a ALBUM- (Předchozí album)

- Tlačítka ◀◀ a ▶▶
Používají se pro přesun na začátek skladby/stopy.
- Tlačítka PRESET+ (Další předvolba) a PRESET- (Předchozí předvolba)
Používají se pro výběr stanice uložené na předvolbě nebo služby DAB (pouze model pro Velkou Británii).
- Tlačítka ALBUM+ (Další album) a ALBUM- (Předchozí album)
Používají se pro výběr alba nebo skupiny.

Tlačítko I/⏻ (Napájení)

Používá se pro zapnutí napájení (stránka 12).

Tlačítka M.BASS (Zdůraznění basů) a PRESET EQ (Přednastavený ekvalizér)

- Tlačítko M.BASS (Zdůraznění basů)
Používá se pro zdůraznění basů (stránka 15).
- Tlačítko PRESET EQ (Přednastavený ekvalizér)
Používá se pro výběr přednastaveného hudebního stylu (stránka 15).

Tlačítko pro volbu funkce

- Tlačítko funkce x-DJ (stránky 13, 45)

Tlačítko MUTE (Vypnutí zvuku)

Používá se pro vypnutí zvuku.


Tlačítka VOLUME+* a VOLUME- (Hlasitost)

Používají se pro nastavení hlasitosti.

Ovládací tlačítka

Používají se při všech funkcích pro provádění základních operací.

- Tlačítko ▷ (Přehrávání)*
- Tlačítka ◀◀ (Rychlý posun vzad) • TUNING- (Ladění dolů) a ▶▶ (Rychlý posun vpřed)
- TUNING + (Ladění nahoru)
- Tlačítko || (Pauza)
- Tlačítko ■ (Ukončení)

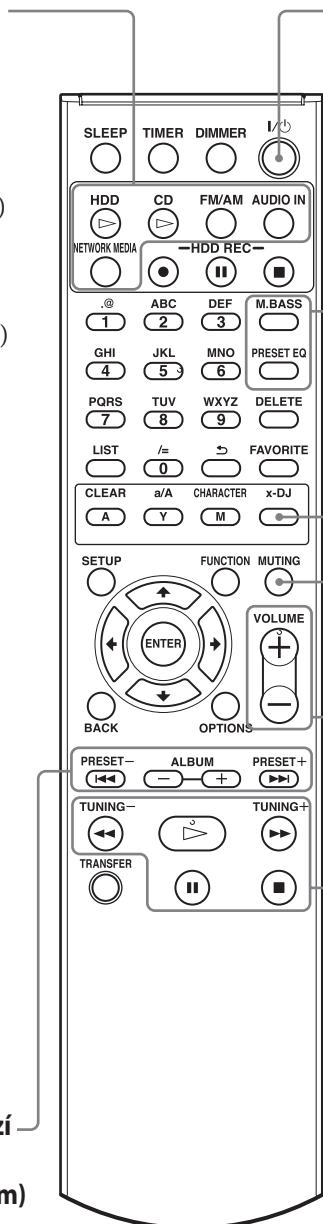

Tlačítko DIMMER (Jas displeje)

Používá se pro nastavení jasu displeje.

Tlačítka SLEEP (Časovač vypnutí) a TIMER (Časovač)

- Tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí)
Používá se pro nastavení nebo potvrzení časovače vypnutí (stránka 68).
- Tlačítko TIMER (Časovač)
Používá se pro nastavení časovače (stránky 69 až 72).

Numerická*/textová tlačítka

Používají se pro volbu skladby/stopy v průběhu přehrávání nebo pro zadávání textu.

- Tlačítka A•Y•M. Používají se pro volbu doplňkových kanálů funkce Music Surfin' (Procházení hudbou) ve funkci x-DJ (stránky 45, 46).

Tlačítko LIST (Seznam)

Používá se pro přepínání mezi hlavním displejem a displejem (zobrazením) seznamu (stránka 14).

Tlačítko SETUP (Nastavení)

Pro zobrazení nabídky Setup (Nastavení) (stránka 13). Používá se pro nastavení hodin, parametrů sítě a dalších nastavení systému.

Tlačítko BACK (Zpět)

Používá se pro návrat zpět k předchozímu displeji (stránka 14).

Tlačítko TRANSFER (Přenos)

Používá se k přenosu skladeb/stop do zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD) nebo do jiného přenosného audio zařízení (stránka 49).

Tlačítka HDD REC (Záznam na pevný disk)

Používají se pro záznam na pevný disk (funkce HDD Jukebox).

- Tlačítko HDD REC ●
(Spuštění záznamu na pevný disk) (stránka 31)
- Tlačítko HDD REC ■■
(Pozastavení záznamu na pevný disk) (stránka 31)
- Tlačítko HDD REC ■■
(Ukončení záznamu na pevný disk) (stránka 31) (kromě modelu pro Velkou Británii)

Tlačítko DELETE (Smazání)

Používá se ve všech funkcích pro smazání položky (stránka 60).

Tlačítko FAVORITE (Oblíbené)

Používá se pro přidání skladby/stopy do seznamu „Favorites“ (Oblíbené) v playlistu (stránka 66).

Tlačítko FUNCTION (Funkce)

Pro zobrazení nabídky Function (Funkce) (stránka 13). Používá se pro volbu zdroje signálu.


Tlačítko OPTIONS (Možnosti)

Pro zobrazení nabídky Option (Možnosti) (stránka 13). Položky nabídky se různí v závislosti na zvolené funkci.

Tlačítka pro ovládání nabídky

Používají se pro výběr položek nabídky a pro zadávání nastavení nabídky (stránka 13).

- Tlačítka ↑, ↓, ← a →
Používají se pro výběr položky nabídky nebo pro změnu nastavení.
- Tlačítko ENTER (Potvrzení)
Používá se pro potvrzení nastavení.

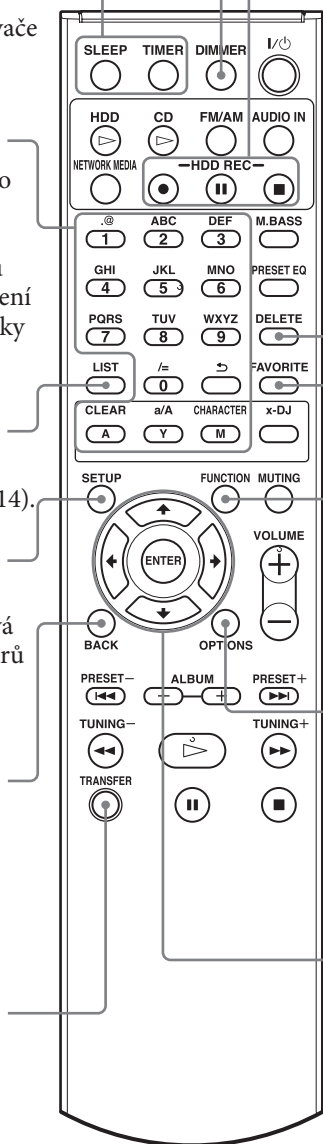

Znak hvězdičky (*) označuje tlačítka, která jsou opatřena výstupkem (tlačítko s číslem „5“, tlačítko VOLUME + (Hlasitost) a tlačítko ▷ (Přehrávání) ovládacích tlačítek).

Senzor dálkového ovládání

Tlačítko I/⏻ (Napájení) a indikátor zapnutí/pohotovostního režimu

- Tlačítko I/⏻ (Napájení)
Používá se pro zapnutí a vypnutí napájení (stránka 12).
- Indikátor zapnutí/pohotovostního režimu
Barva indikuje provozní stav přístroje.
 - Zelená: Přístroj je zapnutý nebo analyzuje zaznamenaná hudební data. (Viz část „Poznámka k funkci 12 Tone Analysis (Analýza 12 tónů)” na stránce 48.)
 - Červená nebo oranžová: Přístroj je v pohotovostním režimu (Standby).

Tlačítka pro volbu funkce

Používají se pro přímou volbu funkce. V pohotovostním režimu (Standby) tato tlačítka zapínají přístroj a současně spouští přehrávání.

- Tlačítko HDD▶|| (stránky 13, 37)
- Tlačítko CD▶|| (stránky 13, 20)
- Tlačítko funkce x-DJ (stránky 13, 45)

Konektor ⏮ (sluchátka)

Používá se pro připojení sluchátek.

Indikátor TIMER (Časovač)

Indikuje stav časovače (stránky 68 až 70).

Tlačítka pro ovládání nabídky


Používají se pro výběr položek nabídky a pro zadávání nastavení nabídky (stránka 13).

- Tlačítka ↑, ↓, ← a →
Používají se pro výběr položky nabídky nebo pro změnu nastavení.
- Tlačítko ENTER (Potvrzení)
Používá se pro potvrzení nastavení.

Tlačítka pro volbu funkce

- Tlačítko FM/AM (VKV/SV) (stránky 13, 23, 34)
- Tlačítko AUDIO IN (Audio vstup) (stránky 13, 27, 35)


Pouze u modelu pro Velkou Británii.

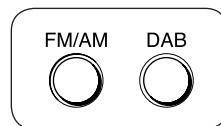

- Tlačítko DAB (stránky 13, 23, 34)

Konektor USB

Používá se pro připojení paměťového zařízení USB, zařízení „WALKMAN” (ATRAC AD) nebo jiného přenosného zařízení (stránky 50 až 54).

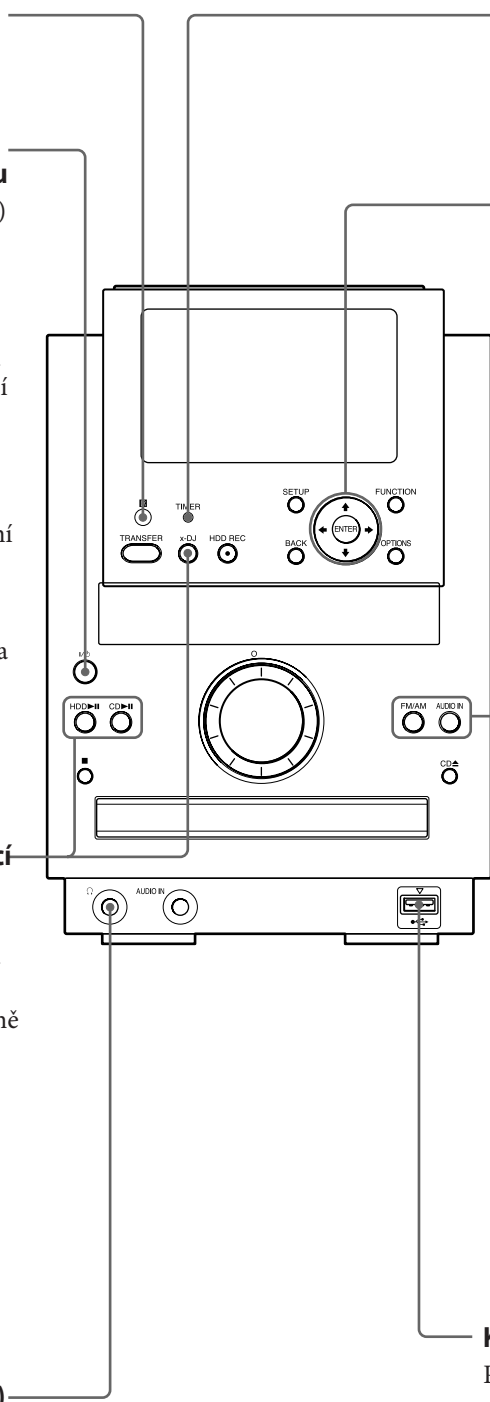

**Tlačítko HDD REC ●
(Záznam na pevný disk)**

Používá se pro záznam na pevný disk (funkce HDD Jukebox) (stránka 31).

**Tlačítko TRANSFER
(Přenos)**

Používá se k přenosu skladeb/stop do zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD) nebo do jiného přenosného audio zařízení (stránka 49).

Tlačítko BACK (Zpět)

Používá se pro návrat zpět k předchozímu displeji (stránka 14).

**Ovladač VOLUME
(Hlasitost)**

Používá se pro nastavení hlasitosti.

Tlačítko ■ (Ukončení)

Používá se pro ukončení operací v jednotlivých funkcích.

Konektor AUDIO IN (Audio vstup)

Používá se pro připojení přístroje k analogovému výstupnímu konektoru volitelného zařízení (stránka 27).

**Tlačítko SETUP
(Nastavení)**

Pro zobrazení nabídky Setup (Nastavení) (stránka 13).
Používá se pro nastavení hodin, parametrů sítě a dalších nastavení systému.

**Tlačítko FUNCTION
(Funkce)**

Pro zobrazení nabídky Function (Funkce) (stránka 13).
Používá se pro volbu zdroje signálu.

**Tlačítko OPTIONS
(Možnosti)**

Pro zobrazení nabídky Option (Možnosti) (stránka 13). Položky nabídky se různí v závislosti na zvolené funkci.

Tlačítko CD▲


Pro otevření a zavření zásuvky pro disk (stránka 20).

Osvětlený panel

- Rozsvítí se po zapnutí napájení.
- Bliká pomalu, dokud přístroj analyzuje hudební data zaznamenaná na pevný disk (funkce HDD Jukebox).


Zásuvka pro disk

Používá se pro vložení disku CD (stránka 20).

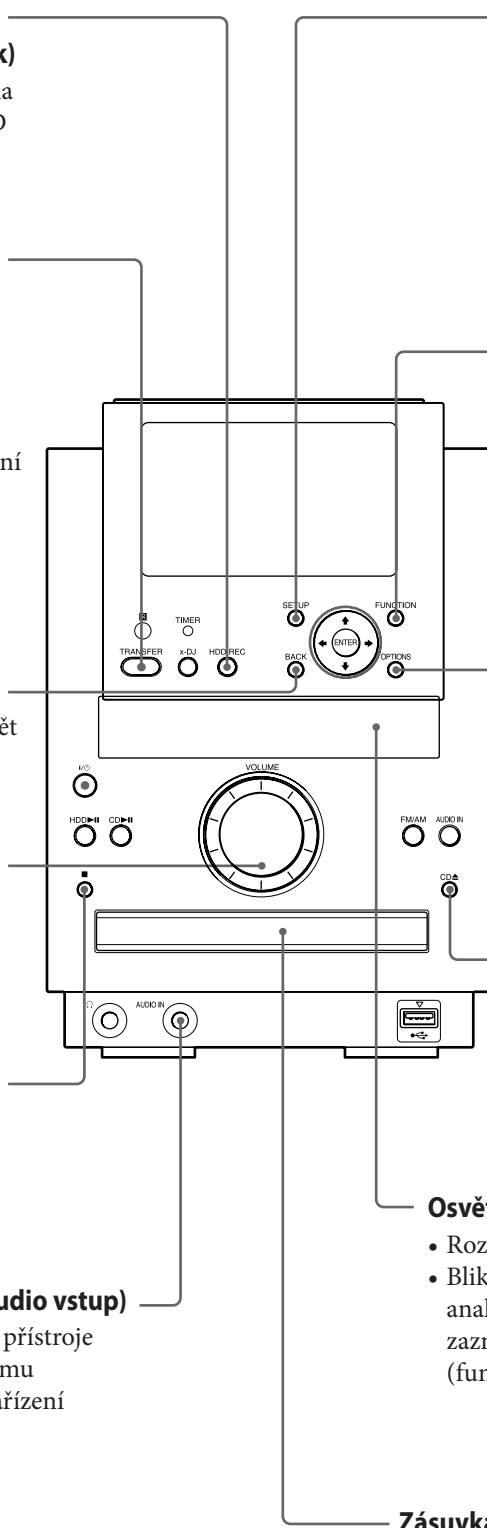

Základní ovládání

Zapnutí napájení

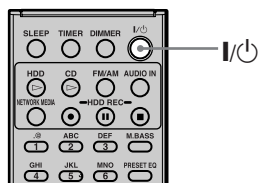

- 1 Zapojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky.
Přístroj se automaticky zapne, provede výchozí nastavení a poté se vypne.
- 2 Stiskněte tlačítko I/⏻ (Napájení).
Přístroj se zapne.

VAROVÁNÍ

Neodpojujte síťový napájecí kabel ve chvíli, kdy přístroj provádí výchozí nastavení. V takovém případě by mohlo dojít k poruše funkce.

Pro vypnutí napájení


Stiskněte tlačítko I/⏻ na dálkovém ovladači nebo na přístroji. Napájení se nemusí vypnout ihned. Pokud se napájení nevypne, znamená to, že přístroj analyzuje hudební data na pevném disku (HDD) (viz část „Poznámka k funkci 12 Tone Analysis (Analýza 12 tónů)” na stránce 48). Ve chvíli, kdy přístroj analyzuje hudební data, osvětlený panel pomalu bliká. Budete-li chtít analýzu ukončit a napájení vypnout ihned, stiskněte tlačítko ■. Budete-li chtít napájení opět zapnout, stiskněte tlačítko I/⏻.

Rada

Přístroj disponuje dvěma režimy spuštění: Režimem Quick start-up (Rychlé spuštění) a Standard start-up (Standardní spuštění). Viz část „Nastavení pohotovostního režimu (Standby)” na stránce 95, kde najdete další podrobnosti.

Volba jazyka displeje

Jako jazyk displeje lze zvolit English (angličtinu), French (francouzštinu), German (němčinu), Italian (italštinu) nebo Spanish (španělštinu).

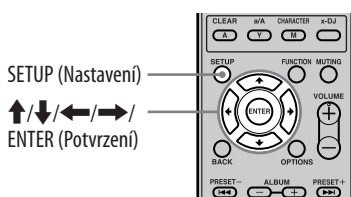

- 1 Stiskněte tlačítko SETUP (Nastavení).
Zobrazí se nabídka Setup (Nastavení).
- 2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [Screen setting] (Nastavení obrazovky) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se displej pro výběr jazyka.
- 3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu požadovaného jazyka v položce [Language] (Jazyk) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazuje se	Jazyk
English	Angličtina
Français	Francouzština
Deutsch	Němčina
Italiano	Italština
Español	Španělština

- 4 Stiskněte tlačítko ↑/↓/←/→ pro volbu položky [Execute] (Provedení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Displej se zobrazí ve zvoleném jazyce.

Poznámka


Změníte-li jazyk displeje, změní se na zvolený jazyk rovněž jazyk vstupu (stránka 16).

Rada

Viz část „Seznam vstupních znaků” (stránka 116), kde je uvedeno, jaké znaky můžete používat.

Volba funkce

Pro přímou volbu funkce

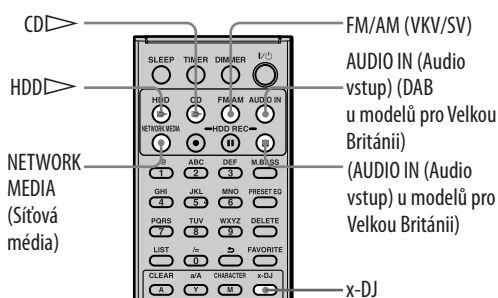


Pro volbu (funkce)	Stiskněte (tlačítko pro volbu funkce)
CD	CD ➤
HDD JUKEBOX	HDD ➤
NETWORK MEDIA (Síťová média)	NETWORK MEDIA (Síťová média)
FM/AM (VKV/SV)	FM/AM (VKV/SV)
AUDIO IN (Audio vstup)	AUDIO IN (Audio vstup)
x-DJ	x-DJ
DAB*	DAB*

* Pouze u modelu pro Velkou Británii.

Napájení se zapne a přehrávání se spustí v příslušném režimu.

Pro volbu funkce v nabídce Function (Funkce)

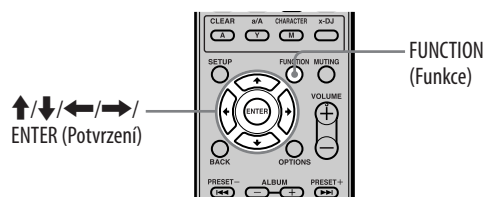


- 1 Stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce). Zobrazí se nabídka Function (Funkce).
- 2 Pomocí tlačítek ↑/↓/←/→ zvolte funkci a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zvolená funkce bude aktivní.

Pro zrušení nabídky Function (Funkce)

Před stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení) stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce) nebo BACK (Zpět). Nabídka Function (Funkce) zmizí.

Používání nabídek

Tento přístroj disponuje třemi nabídkami: nabídkou Function (Funkce), nabídkou Option (Možnosti) a nabídkou Setup (Nastavení). Tyto nabídky se používají pro pořízení záznamu, nastavení režimu přehrávání a pro další nastavení.

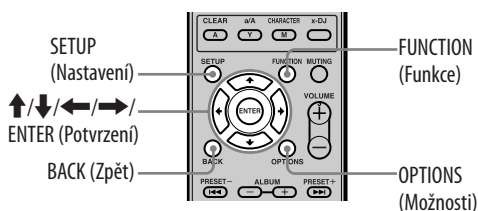

- 1 Stiskněte tlačítko požadované nabídky (FUNCTION (Funkce), OPTIONS (Možnosti) nebo SETUP (Nastavení)). Přístroj se přepne do požadované nabídky.
- 2 Stiskněte tlačítko ↑/↓/←/→ pro volbu požadované položky.
- 3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 4 Pro nastavení další položky zopakujte kroky 2 a 3.

Pro zrušení postupu

Stiskněte tlačítko BACK (Zpět).

Nabídka Function (Funkce)


Objeví se po stisknutí tlačítka FUNCTION (Funkce).

Tato nabídka se používá pro výběr funkce.

U všech modelů kromě modelu pro Velkou Británii




U modelu pro Velkou Británii

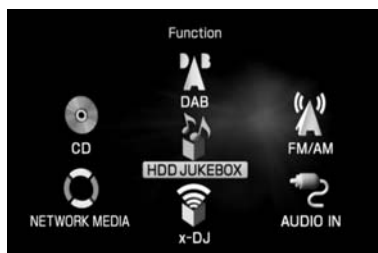

Nabídka Option (Možnosti)

Objeví se po stisknutí tlačítka OPTION (Možnosti).


Položky zobrazené v této nabídce se různí v závislosti na zvolené funkci nebo displeji.

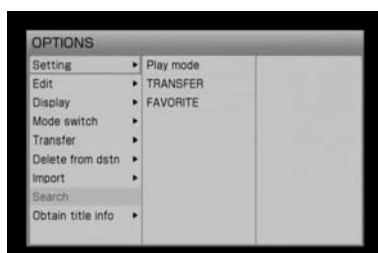

Nabídka Setup (Nastavení)


Objeví se po stisknutí tlačítka SETUP (Nastavení).

Tato nabídka se používá pro nastavení systému. Tuto nabídku lze zvolit ve kterékoli chvíli.

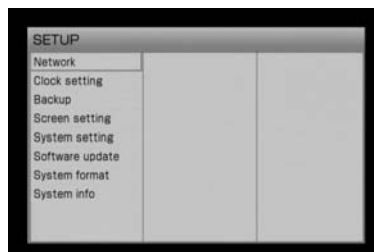

Přepínání režimu displeje (zobrazení)

Existují dva režimy displeje (zobrazení): hlavní displej (zobrazení) a displej (zobrazení) seznamu.

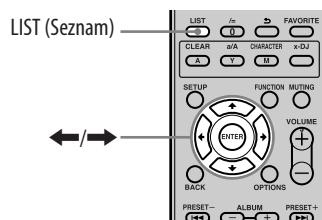


Opakovaně stiskněte tlačítko LIST (Seznam) pro volbu hlavního displeje (zobrazení) nebo displeje (zobrazení) seznamu.

Režim hlavního displeje (zobrazení)

Toto je normální displej (zobrazení). Zobrazují se na něm informace, které souvisí s aktuálně přehrávanou skladbou/stopou.

Název skladby/stopy

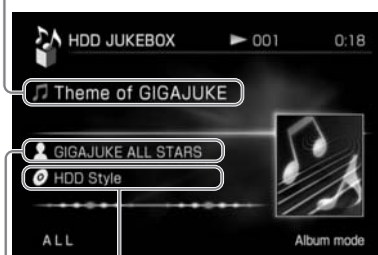

Jméno interpreta

Režim displeje (zobrazení) seznamu

V tomto režimu se zobrazuje obsah zvoleného adresáře. Na níže uvedeném příkladě je zobrazen obsah adresáře skladeb/stop.



Poznámka k ikonám skladeb/stop

Různé formáty skladeb/stop mají odlišné ikony skladeb/stop.

Ikona	Formát skladby/stopy
	ATRAC
	MP3
	Lineární PCM

Pro funkce FM/AM (VKV/SV), AUDIO IN (Audio vstup) a x-DJ není k dispozici displej (zobrazení) seznamu.


Poznámka k ikonám adresáře

Při pohybu mezi různými adresáři stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se zvýrazňuje ikona odpovídajícího adresáře v horní části obrazovky, abyste věděli, který adresář je právě zvolen (album, skupina, skladba/stopa a podobně).

Ikona (příklad)	Adresář
	Skladby/stopy
	Skupiny

Nastavení zvuku — EQ/M.BASS (Ekvalizér/zdůraznění basů)


Přístroj umožňuje výběr některého ze šesti přednastavených režimů ekvalizéru (Preset EQ), které představují šest různých hudebních stylů.

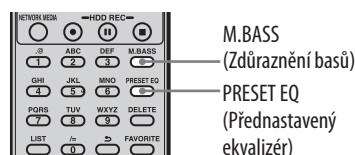

Výběr hudebního stylu – Preset EQ (Přednastavený ekvalizér)

Opakovaně stiskněte tlačítko PRESET EQ (Přednastavený ekvalizér).

Po každém stisknutí tlačítka se hudební styl změní následovně:

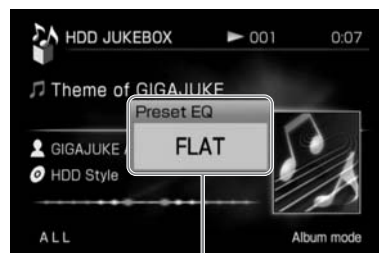

Zobrazí se překryvné okno.


◆FLAT (Bez efektu) → ROCK → POP → JAZZ → CLASSIC (Klasická hudba) → DANCE (Taneční hudba) → FLAT (Bez efektu) → ...
(◆Tovární nastavení)

Zdůraznění basů – M.BASS

Funkce M.BASS (Mega Bass - Zdůraznění basů) vám umožňuje zdůraznit při přehrávání basy.

Stiskněte tlačítko M.BASS (Zdůraznění basů).

Po každém stisknutí tlačítka M.BASS (Zdůraznění basů) se funkce nastaví na „ON” (Zapnuto) nebo „OFF” (Vypnuto). Výchozí nastavení této funkce je „ON” (Zapnuto).

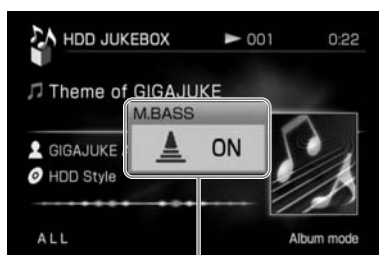

Zobrazí se překryvné okno.

Zadávání textu

Text lze zadávat při označování skladeb/stop nebo rozhlasových stanic nebo při nastavování síťových parametrů.

Pro volbu jazyka vstupu


Zvolte jazyk vstupu pro zadávání znaků v tomto jazyce.

Ve chvíli, kdy se zobrazuje displej pro zadávání textu (tato stránka), přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Language] (Jazyk) – [(požadovaný jazyk)].

Rady

- Po změně jazyka vstupu se nezmění jazyk displeje (stránka 12).
- Viz část „Seznam vstupních znaků“ (stránka 116), kde je uvedeno, jaké znaky můžete používat.


Dálkový ovladač

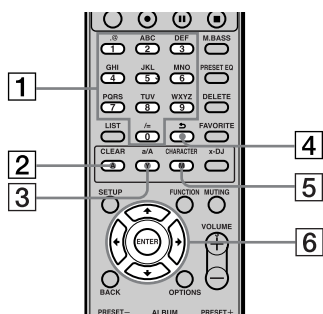

- 1 Numerická/textová tlačítka**
Stiskněte tlačítko s příslušným písmenem (ABC, DEF a podobně). Opakovaně stiskněte tlačítko, až se zobrazí požadované písmeno.
- 2 Tlačítko CLEAR (Smazat)**
Stiskněte toto tlačítko pro smazání písmene, které jste právě zadali.

- 3 Tlačítko a/A**
Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi malými a velkými písmeny.
- 4 Tlačítko ↶**
Před stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení) stiskněte toto tlačítko pro přechod na předchozí znak.
- 5 Tlačítko CHARACTER (Znak)**
Tímto tlačítkem lze zvolit typ znaku. Po každém stisknutí tlačítka se typ znaku změní následovně:
 - Pokud je jazyk vstupu přepnut na English (angličtina):
[Znaky anglické abecedy] → [Znaky anglické abecedy (včetně znaků s přehláskami)] → [Číslice] →...
 - Pokud je jazyk vstupu přepnut na jiný jazyk než English (angličtina):
[Znaky abecedy zvoleného jazyka] → [Číslice] →...
- 6 Tlačítka ↑/↓/←/→/ENTER (Potvrzení)**
 - Tlačítka ↑/↓/←/→
Tato tlačítka používejte pro posun kurzoru.
 - Tlačítko ENTER (Potvrzení)
Stiskněte toto tlačítko pro zadání textového řetězce nebo nastavení.

Displej pro zadání textu

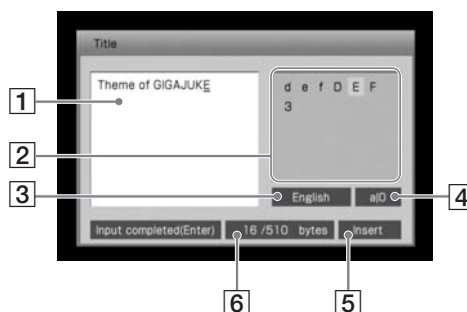

- 1 Oblast pro zadávání textu**
Zobrazuje se zadávaný text.
- 2 Znaková paleta**
Zobrazují se znaky, které lze zvolit.
- 3 Oblast displeje jazyka vstupu**
Zobrazí se zvolený jazyk vstupu (stránka 16).

4 Oblast displeje typu znaku

Po každém stisknutí tlačítka CHARACTER (Znak) se displej změní následovně:

- Pokud je jazyk vstupu přepnut na English (angličtina):

Zobrazuje se Typ znaků

a/0	Malá písmena/velká písmena anglické abecedy a číslice
A/0	Velká písmena/malá písmena anglické abecedy a číslice
à/0	Malá písmena/velká písmena anglické abecedy (včetně znaků s přehláskami) a číslice
À/0	Velká písmena/malá písmena anglické abecedy (včetně znaků s přehláskami) a číslice
0	Číslice

- Pokud je jazyk vstupu přepnut na jiný jazyk než English (angličtina):

Zobrazuje se Typ znaků

a/0	Malá písmena/velká písmena (včetně znaků s přehláskami) a číslice
A/0	Velká písmena/malá písmena (včetně znaků s přehláskami) a číslice
0	Číslice

5 Oblast displeje režimu vstupu textu (přepisování/vkládání)

6 Oblast displeje vstupu bajtů

Tato oblast zobrazuje [Počet zadáných bajtů / Maximální počet bajtů]. Zadání jednoho znaku představuje jeden bajt.

Jak zadávat text

Text lze zadávat prostřednictvím přiloženého dálkového ovladače tak, jak jste zvyklí z vašeho mobilního telefonu.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko CHARACTER (Znak) pro volbu požadovaného typu znaku.
- 2 Pro zadání požadovaných znaků stiskněte odpovídající numerické/textové tlačítko.

- 3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro zadání textového řetězce.

Další možnosti ovládání

Funkce	Proveďte toto:
Obnovení předchozího stavu	Stiskněte tlačítko BACK (Zpět).
Posunutí kurzoru	Stiskněte tlačítko ◀/▶/⬆/⬇.
Zadání velkých/malých písmen („A” nebo „a”)	Stiskněte tlačítko a/A nebo několikrát stiskněte odpovídající numerické/textové tlačítko.
Zadání symbolů (např. \$)	Přejděte do nabídky Option (Možnosti), zvolte položku [Input symbol] (Vstup symbolu) a pak zvolte požadovaný symbol.
Přepínání režimu vstupu textu (přepisování/vkládání)	Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Insert] (Vkládání) nebo [Overwrite] (Přepisování).

Budete-li chtít stejný textový řetězec použít na jiném místě, zvolte – Copy/Cut/Paste (Kopírovat/Vyjmout/Vložit).


- 1 Přejděte do nabídky Option (Možnosti), zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Copy] (Kopírovat) nebo [Cut] (Vyjmout) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2 Stiskněte tlačítko ◀/▶ pro volbu počátečního písmene textového řetězce, který hodláte zkopírovat nebo vyjmout, a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Stiskněte tlačítko ◀/▶ pro volbu posledního písmene textového řetězce, který hodláte zkopírovat nebo vyjmout, a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zvolíte-li možnost [Cut] (Vyjmout), bude textový řetězec z věty vyjmut.
- 4 Posuňte kurzor na místo, kam chcete textový řetězec vložit.
- 5 Přejděte do nabídky Option (Možnosti), zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Paste] (Vložit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Textový řetězec se vloží do tohoto místa. Textový řetězec se vloží bez přepisování existujícího textu, a to i pokud je režim vstupu nastaven na hodnotu „Overwrite” (Přepisování).

Nastavení hodin

Pro správnou činnost některých funkcí musí být správně nastaveny hodiny přístroje. Hodiny lze nastavit buď ručně, nebo prostřednictvím připojení k internetu.

Ruční nastavení hodin

- 1 Přejděte do nabídky Setup (Nastavení), zvolte položku [Clock setting] (Nastavení hodin) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

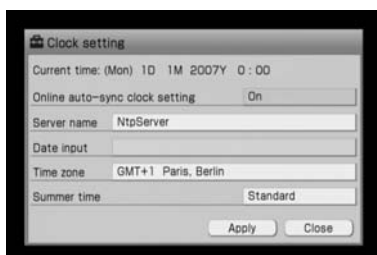

- 2 Zvolte položku [Online auto-sync clock setting] (Online automatická synchronizace nastavení hodin) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Zvolte možnost [Off] (Vypnuto) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 4 V položce [Time zone] (Časové pásmo) vyberte požadované město. Pokud v položce [Time zone] (Časové pásmo) není požadované město uvedeno, zvolte město, které se nachází ve stejném časovém pásmu jako požadované město.
- 5 Zvolte položku [Standard] (Standardní) nebo [Summer time] (Letní čas) pro nastavení [Summer time] (Letní čas).
- 6 Zvolte možnost [Date input] (Zadání data) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

- 7 Stiskněte tlačítko $\leftarrow/\rightarrow$ pro volbu roku/měsíce/dne a stiskněte tlačítko $\uparrow/\downarrow$ pro nastavení hodnoty. Datum je nastaveno v pořadí rok, měsíc a den.
- 8 Stiskněte tlačítko $\leftarrow/\rightarrow$ pro volbu hodiny/minuty, stiskněte tlačítko $\uparrow/\downarrow$ pro nastavení hodnoty a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 9 Zvolte [Apply] (Použít) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). V položce [Current time] (Aktuální čas) se zobrazí čas.
- 10 Zvolte [Close] (Zavřít) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Poznámka

Pokud se po zapnutí napájení objeví displej pro nastavení času, tento displej automaticky po chvíli zmizí. Pokud není čas nastaven správně, nastavte jej správně pomocí nabídky Setup (Nastavení).

Pro změnu formátu data a času

Pro datum lze zvolit formát M/D/Y (M/D/R), D/M/Y (D/M/R) nebo Y/M/D (R/M/D) a pro čas lze zvolit formát 12 hodin nebo 24 hodin.

- 1 Přejděte do nabídky Setup (Nastavení), zvolte položku [Screen setting] (Nastavení obrazovky) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2 Zvolte formát data a času.

Při volbě formátu data:

Pro formát data zvolte [MM/DD/YYYY] (MM/DD/RRRR), [DD/MM/YYYY] (DD/MM/RRRR) nebo [YYYY/MM/DD] (RRRR/MM/DD).

Při volbě formátu času:

Pro formát času hodin zvolte [HH:MM] (systém 24 hodin) nebo [HH:MM AM/PM] (systém 12 hodin).

- 3 Zvolte možnost [Execute] (Provedení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Nastavení hodin připojením k internetu

— NTP

Hodiny lze nastavit po připojení přístroje k serveru NTP (Network Time Protocol) (Protokol síťového času) na webu. Před použitím této funkce se ujistěte, zda je již provedeno nastavení parametrů sítě (stránka 85).

- 1** Přejděte do nabídky Setup (Nastavení), zvolte položku [Clock setting] (Nastavení hodin) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se displej pro nastavení hodin.
- 2** V položce [Time zone] (Časové pásmo) vyberte požadované město. Pokud v položce [Time zone] (Časové pásmo) není požadované město uvedeno, zvolte město, které se nachází ve stejném časovém pásmu jako požadované město.
- 3** Zvolte položku [Standard] (Standardní) nebo [Summer time] (Letní čas) pro nastavení [Summer time] (Letní čas).
- 4** Zvolte položku [Online auto-sync clock setting] (Online automatická synchronizace nastavení hodin) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 5** Zvolte [On] (Zapnuto) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 6** Zvolte možnost [Server name] (Název serveru) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se displej pro zadání textu. Pokud se zobrazí položka [NtpServer], připojuje se přístroj k serveru, který byl nastaven. Pokud je název serveru v pořádku, přejděte ke kroku 8.
- 7** Zadejte název serveru a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Podrobnosti o zadávání textu, viz část „Zadávání textu“ na stránce 16.
- 8** Zvolte [Apply] (Použít) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Hodiny se automaticky nastaví.

- 9** Zvolte [Close] (Zavřít) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Pro obnovení názvu serveru na jeho tovární nastavení

V kroku 7 opakovaně stiskněte tlačítko CLEAR (Smazat), až se název serveru zruší.

Pro zrušení postupu


Stiskněte tlačítko BACK (Zpět).

Poznámky


- Přístroj nemusí být schopen se připojit k serveru NTP, pokud není správně nastaveno připojení k internetu.
- Pokud používáte proxy server, nemusí být přenosy nasměrovány na server NTP. Pokud se to stane, obraťte se na svého poskytovatele připojení k internetu (ISP).

Přehrávání disku CD

Tento přístroj umožňuje přehrávání disků audio CD a CD-R/RW, na nichž jsou uloženy audio skladby/stopy ve formátu MP3. Viz stránka 110, kde jsou uvedeny podrobnosti o discích, které lze přehrávat.

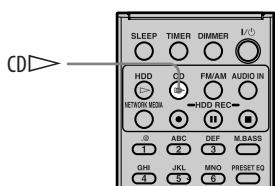

- 1 Stiskněte tlačítko CD a vložte disk do zásuvky pro disk. Zásuvka pro disk se vysune ven.

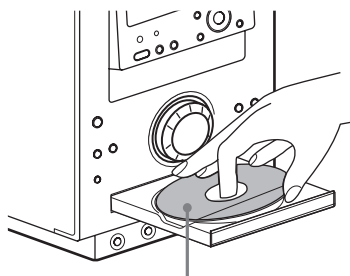


Vložte disk tak, aby strana s potiskem směřovala nahoru.

Po dalším stisknutí tlačítka CD se zásuvka pro disk zavře. Přístroj automaticky zahájí vyhledávání informací o titulu pro disk. Pokud je přístroj připojen k internetu, získají se informace, které nejsou obsaženy v databázi přístroje, z webu (stránka 85).

- 2 Stiskněte tlačítko CD . Spustí se přehrávání. Přístroj zjistí formát disku (audio CD nebo CD-R/RW s audio soubory MP3) a automaticky se přepne do správného režimu. Pokud disk obsahuje dva formáty, budete muset režim změnit ručně (stránka 21).

Poznámka k displeji přehrávání disku CD

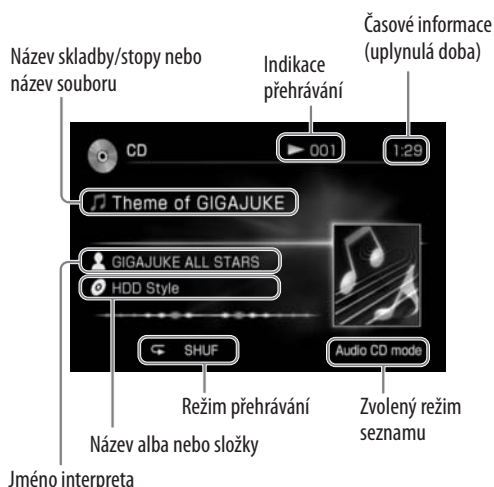

Rada

Displej přehrávání disku CD nepodporuje zobrazování informací záložek ID3 obsažených na discích MP3. Budete-li chtít tyto informace zobrazit, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Display] (Zobrazení) – [ID3 info] (Informace záložek ID3) (stránka 22).

Další možnosti ovládání

Funkce	Provedte toto:
Zastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko .
Pozastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko . Opět stiskněte tlačítko nebo tlačítko pro obnovení přehrávání.
Nalezení místa ve skladbě/stopě	Při přehrávání stiskněte a podržte tlačítko a v požadovaném místě ho uvolněte.
Volba předchozí/následující skladby/stopy	V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko .
Volba skladby/stopy	Stiskněte tlačítko (/ pro disk MP3) pro volbu skladby/stopy.
Volba alba (pouze disk MP3)	Stiskněte tlačítko ALBUM+ (Další album) nebo ALBUM- (Předchozí album) pro volbu alba.
Vyjmutí disku	Stiskněte tlačítko CD na přístroji.

Pro výběr skladby/stopy pomocí numerických tlačítek

- 1 Ve chvíli, kdy je zobrazen seznam skladeb/stop (nebo adresář skladeb), stiskněte numerické tlačítko.

Zobrazí se překryvné okno pro zadání čísla skladby/stopy. Zadejte číslo skladby/stopy přímo.



Pro čísla skladeb/stop nad 10 stiskněte numerické tlačítko pro každou číslici. Například pro 124: Stiskněte tlačítko [1], [2] a [4].

- 2 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Hlavní displej se znovu zobrazí a přístroj zahájí přehrávání od zvolené skladby/stopy.

Poznámka

Pokud je přístroj v režimu MP3, není možno volit skladby/stopy pomocí numerických tlačítek, pokud je zobrazen adresář alba.

Pro přepnutí displeje s časovými informacemi

Během přehrávání přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Display] (Zobrazení) – [Time] (Doba/čas) – [Elapsed time] (Uplynulá doba) nebo [Remaining time] (Zbývající doba).

◆ Elapsed time (Uplynulá doba)	Zobrazuje se uplynulá doba aktuálně přehrávané nebo pozastavené skladby/stopy.
Remaining time (Zbývající doba)	Zobrazuje se zbývající doba aktuálně přehrávané nebo pozastavené skladby/stopy.

(◆Tovární nastavení)

Pro ruční změnu režimu audio CD nebo MP3

Pokud disk obsahuje dva formáty skladeb/stop (audio CD a MP3), budete muset zvolit režim přehrávání.

Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Mode switch] (Přepínač režimů) – [Audio CD] nebo [MP3].

Načtení informací o titulu

Tento přístroj disponuje databází obsahující určité množství informací o discích CD, poskytovaných službou rozpoznávání hudby Gracenote®. Pokud je přístroj připojen k internetu (stránka 85), umožňuje tato funkce načítání informací o hudebním titulu, které nejsou obsaženy v databázi prostřednictvím webu. Služba rozpoznávání hudby Gracenote® poskytuje takové informace, jako názvy alb, jména interpretů a názvy skladeb/stop z online informačního databázového serveru.

Poznámka

Tato funkce nepodporuje načítání informací pro datové disky CD.

Budete-li chtít získat informace ručně

Tento přístroj automaticky načítá informace o titulu při každém vložení disku CD; tyto informace však můžete rovněž načíst ručně.

- 1 Ve chvíli, kdy je přístroj zastaven, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Title info] (Informace o titulu) – [Obtain] (Získání).

Přístroj zahájí vyhledávání informací o titulu a poté zobrazí výsledky tohoto vyhledávání.

- 2 Potvrďte výsledky vyhledávání a zvolte položku [Obtain] (Získání).

Informace o titulu se načtou z webu.

Stisknete-li tlačítko  místo položky [Obtain] (Získání), spustí se přehrávání disku CD.

Budete-li chtít získat informace o jiném titulu


Ve chvíli, kdy jsou zobrazeny výsledky vyhledávání, zvolte položku online [Search] (Vyhledávání). Přístroj opět spustí vyhledávání informací o titulu, a pokud najde další informace, aktualizuje výsledky vyhledávání. Výsledky vyhledávání se budou aktualizovat i tehdy, pokud jsou nalezeny stejné informace.

Pro smazání informací o titulu

Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Title info] (Informace o titulu) – [Clear] (Smazat).

Pro změnu nastavení pro získávání informací o titulu

- 1 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [Obtain title info] (Získání informací o titulu).

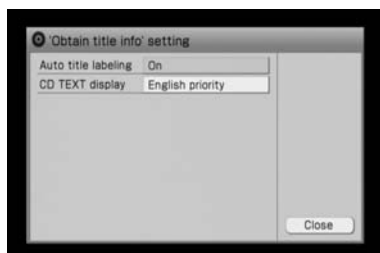

- 2 Zvolte požadované nastavení pro položku [Auto title labeling] (Automatické označování titulu).

◆ On (Zapnuto)	Přístroj automaticky načítá informace o titulu při každém vložení disku CD.
Off (Vypnuto)	Přístroj nenačítá informace o titulu automaticky.

(◆Tovární nastavení)

- 3 Zvolte položku [Close] (Zavřít).

Pokud se pro disk CD zobrazí více výsledků vyhledávání

Vyberte v seznamu požadovanou informaci.

Pro zobrazení informací o skladbě/stopě pro album

Vyberte v zobrazeném seznamu album.

Pro nastavení prioritního jazyka pro zobrazování informací CD TEXTu

Zvolte jazyk pro nastavení položky [CD TEXT display] (Zobrazení CD TEXTu).

Po změně jazyka zobrazení (stránka 12) se toto nastavení rovněž změní na stejný jazyk.

Rada

Pokud nebyly načteny informace o titulu, zobrazí se informace CD TEXTu. Data CD TEXTu jsou uložena pouze na discích, které podporují normu CD TEXT.

Prohlížení informací o disku CD

- 1 Ve chvíli, kdy je přístroj zastaven, zvolte požadovanou skladbu/stopu ze seznamu na displeji.
- 2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Display] (Zobrazení) – [Album info] (Informace o albu) nebo [Track info] (Informace o skladbě/stopě).

Informace o albu ¹⁾	Zobrazí se podrobné informace o albu (Album details - Podrobnosti o albu).
Informace o skladbě/stopě ¹⁾	Zobrazí se podrobné informace o vybrané skladbě/stopě (Track details - Podrobnosti o skladbě/stopě).
Informace záložky ID3	Zobrazí se informace záložky ID3 pro zvolenou skladbu/stopu MP3 (Track (ID3) details - Podrobnosti o skladbě/stopě MP3).

¹⁾ Pouze pro disky audio CD.




Budete-li chtít zobrazit celý textový řetězec pro titul, interpreta, žánr nebo název alba²⁾, stisknete tlačítko ↑/↓ pro volbu odpovídajícího rámečku a stisknete tlačítko ENTER (Potvrzení). Stisknete tlačítko ↑/↓ pro rolování displeje.

²⁾ Zobrazí se pouze na displeji s podrobnostmi o skladbě/stopě (ID3).

Poslech radiopřijímače nebo příjem služeb DAB

Služby DAB lze přijímat pouze u modelů pro Velkou Británii.

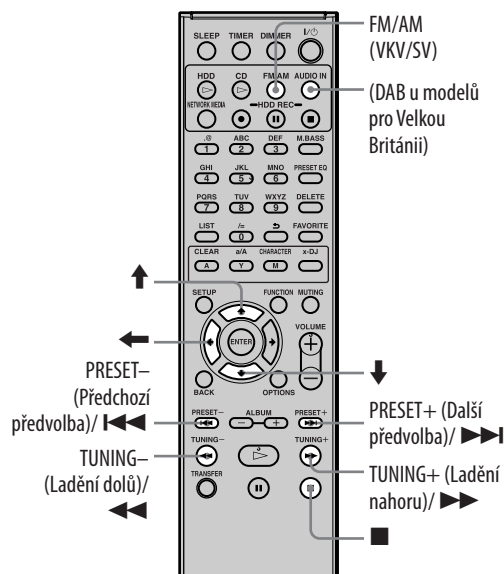

Provedení automatického vyhledávání služeb DAB (pouze model pro Velkou Británii)

Stiskněte tlačítko DAB.

Při aktivaci funkce DAB se spustí automatické vyhledávání služeb DAB. Po dokončení vyhledávání se vyvolá služba DAB, která byla přijímána jako první. Pokud chcete provést automatické vyhledávání služeb DAB znovu, přejděte do nabídky Option (Možnosti), zvolte položku [DAB auto scan] (Automatické vyhledávání služeb DAB) (funkce DAB musí být stále aktivní) a vyberte možnost [Yes] (Ano).

Poznámka

Všechny služby uložené v paměti přístroje se vymažou při provedení funkce automatického vyhledávání služeb DAB nebo při zrušení vyhledávání.

Volba rozhlasové stanice

- 1 Stiskněte tlačítko FM/AM (VKV/SV) nebo přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [FM/AM] (VKV/SV).
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko FM/AM (VKV/SV) pro volbu pásma FM (VKV) nebo AM (SV).
- 3 Zvolte rozhlasovou stanici.

Ruční ladění Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING +/- (Ladění), až se objeví frekvence požadované stanice.

Automatické ladění Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/- (Ladění). Po naladění stanice se vyhledávání automaticky zastaví. Pro zrušení vyhledávání stiskněte tlačítko ■.

Ladění stanice uložené na předvolbě Pokud máte stanice uloženy na předvolbách, stiskněte tlačítko ↑/↓ nebo PRESET +/- (Předvolba) pro volbu stanice uložené na předvolbě.

Poznámka k displeji příjmu radiopřijímače



* Pokud rozhlasová stanice poskytuje služby systému RDS (Radio Data System), budou se zobrazovat informace poskytované systémem RDS (pouze u evropských modelů).

Rady

- Pokud je stereofonní příjem v pásmu FM zašumělý, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [FM mode] (Režim FM) – [Monaural] (Monofonní). Stereofonní efekt bude zrušen, zlepší se však kvalita příjmu. Pro návrat zpět ke stereofonnímu příjmu proveďte znovu stejný postup a zvolte položku [Auto stereo] (Automatický stereofonní příjem).
- Pro dosažení lepšího příjmu rozhlasového vysílání zkuste změnit nasměrování nebo umístění antény. Například umístěte anténu do blízkosti okna nebo ven z okna. Pokud se příjem nezlepší, doporučujeme vám použít běžně dostupnou venkovní anténu.

Příjem služby DAB (pouze model pro Velkou Británii)

Před příjmem služeb DAB je nutné nejprve uložit komponenty služeb provedením funkce automatického vyhledávání služeb DAB (viz část „Provedení automatického vyhledávání služeb DAB“ na stránce 23).

Stiskněte tlačítko funkce DAB nebo přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [DAB].

Zobrazí se hlavní displej funkce DAB a přístroj začne přijímat služby.


Další možnosti ovládání

Funkce	Proveďte toto:
Výběr různých služeb	Opakovaně stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro výběr požadované služby. Stiskněte tlačítko ◀ pro zobrazení seznamu komponentů služeb, stisknutím tlačítka ↑/↓ vyberte požadovanou službu a potom stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Stisknutím příslušného tlačítka vyberte požadované číslo služby (nebo číslo předvolby).
Přepínání mezi primárními a sekundárními komponenty	Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ .

Funkce	Proveďte toto:
Přepínání mezi „automatickým laděním“ a „laděním předvoleb“*	Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Mode switch] (Přepínač režimů).

- * Při přepínání z „automatického ladění“ na „ladění předvoleb“:
- Přístroj zobrazí displej pro ladění předvoleb a začne přijímat službu uloženou na naposledy použitým čísle předvolby.
 - Pokud bylo poslední použité číslo předvolby vymazáno, zobrazí se na displeji zpráva „No preset“ (Žádná předvolba).

Poznámka k displeji příjmu DAB

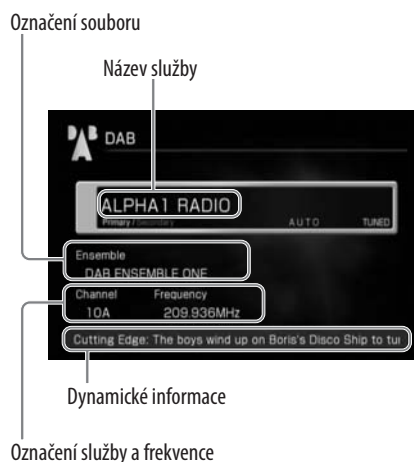

Poznámka k seznamu komponentů služby DAB



Uložení rozhlasových stanic nebo služeb DAB na předvolbu

Uložení stanice FM na předvolbu

- 1** Zvolte funkci FM/AM (VKV/SV) a vyberte FM (VKV).
- 2** Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Store preset] (Uložit na předvolbu).
- 3** Zvolte číslo předvolby.
- 4** Zvolte položku [Station] (Stanice) a zadejte název rozhlasové stanice.
Pokud rozhlasová stanice zadaná v tomto kroku poskytuje informace prostřednictvím systému RDS (Radio Data System), zobrazí přístroj tuto informaci v oblasti pro zobrazení názvu rozhlasové stanice.
Budete-li chtít tuto funkci použít, nastavte položku [Indic. priority] (Priorita indikace) na hodnotu [RDS].
Pokud rozhlasová stanice neposkytuje služby systému RDS (Radio Data System), zobrazí se v oblasti pro zobrazení názvu pouze název rozhlasové stanice zadaný v tomto kroku.
- 5** Zvolte položku [Frequency] (Frekvence) a nastavte frekvenci pomocí tlačítek **↑/↓**.
Pokud v nabídce [Tuning mode] (Režim ladění) zvolíte položku [Auto-tuning] (Automatické ladění), bude provedeno automatické vyhledávání, dokud nebude nalezena stanice.
- 6** Zvolte položku [Apply] (Použít).

Rada

Pokud položku [Indic. priority] (Priorita indikace) nastavíte na hodnotu [Station] (Stanice), ale v kroku 4 nezádáte žádný název, zobrazí se v oblasti pro zobrazení názvu rozhlasové stanice informace RDS, pokud je stanice poskytuje.

Uložení stanice AM na předvolbu

- 1** Zvolte funkci FM/AM (VKV/SV) a vyberte AM (SV).
- 2** Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Store preset] (Uložit na předvolbu).
- 3** Zvolte číslo předvolby.
- 4** Zvolte položku [Station] (Stanice) a zadejte název rozhlasové stanice.
- 5** Zvolte položku [Frequency] (Frekvence) a nastavte frekvenci pomocí tlačítek **↑/↓**.
Pokud v nabídce [Tuning mode] (Režim ladění) zvolíte položku [Auto-tuning] (Automatické ladění), bude provedeno automatické vyhledávání, dokud nebude nalezena stanice.
- 6** Zvolte položku [Apply] (Použít).

Pro uložení další stanice na předvolbu

Zopakujte tento postup od kroku 3.

Rada

Pro změnu stereofonního vysílání v pásmu FM na monofonní příjem kvůli zlepšení příjmu zvolte na displeji pro registraci předvolby [FM mode] (Režim FM) a zvolte položku [Monaural] (Monofonní). Pro návrat zpět ke stereofonnímu příjmu zvolte [Auto stereo] (Automatický stereofonní příjem). Tato volba je uložena jako součást nastavení při ukládání stanice na předvolbu.

Uložení služby DAB na předvolbu (pouze model pro Velkou Británii)

Uložením služeb DAB na předvolbu je kdykoliv potom můžete snadno vyvolat výběrem příslušného čísla předvolby.

- 1** Jakmile je zobrazen hlavní displej, můžete přijímat službu DAB.
- 2** Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Store preset] (Uložit na předvolbu).
- 3** Zvolte číslo předvolby.
- 4** Zvolte [Yes] (Ano).

Rada

Na předvolbu lze uložit i sekundární služby.

Vymazání předvoleb

- 1 Jakmile je zobrazen hlavní displej (zobrazení) nebo displej (zobrazení) seznamu, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Clear preset] (Vymazat předvolbu).
- 2 Vyberte číslo předvolby, kterou chcete vymazat a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Zvolte možnost [Yes] (Ano).

Prohlížení podrobných informací o rozhlasové stanici

Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Detail info] (Podrobné informace).

Budete-li chtít zobrazit celý textový řetězec informace, stiskněte tlačítko **↑/↓** pro volbu odpovídajícího rámečku požadovaných položek.

Prohlížení informací DLS

Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Show full DLS] (Zobrazit úplné informace DLS).

Na displeji se zobrazí informace DLS.

Připojení externího zařízení


Můžete poslouchat nebo zaznamenávat zvuk z externího zařízení (jako např. kazetový magnetofon) připojeného do konektoru AUDIO IN (Audio vstup) na přístroji.

Připojení externího zařízení do konektoru AUDIO IN (Audio vstup)

Pomocí propojovacího audio kabelu (volitelné příslušenství) propojte konektor AUDIO IN (Audio vstup) na přístroji s výstupním audio konektorem na externím zařízení.


Ujistěte se, že je propojovací audio kabel pevně připojen v obou konektorech. V opačném případě se může ve zvuku vyskytovat šum.

Připojení ke konektorům na zadním panelu

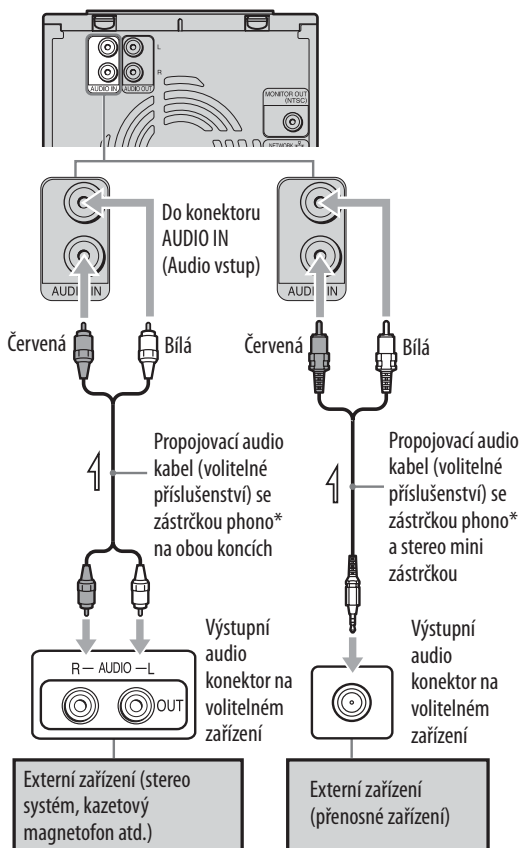

* Ujistěte se, že je bílá zástrčka připojena do bílého konektoru a červená zástrčka do červeného konektoru.

Připojení ke konektoru na předním panelu

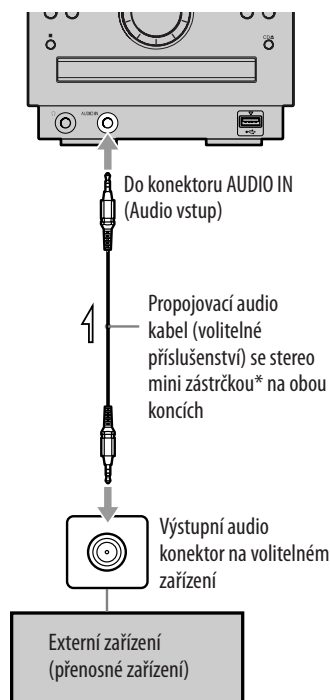

3 Spustíte přehrávání na připojeném zařízení.

Zvuk bude přehráván přes reproduktory přístroje.
Viz návod k obsluze připojeného zařízení.

Nastavení vstupní úrovně (pokud je zařízení připojeno pouze ke konektoru AUDIO IN (Audio vstup) na zadním panelu)

Pokud je hlasitost zvuku příliš vysoká nebo nízká, můžete změnit vstupní úroveň na přístroji.

Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [Switch In sens.] (Přepnutí vstupní citlivosti) – [Normal] (Normální) nebo [Low] (Nízká).

Poslech přehrávaného zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko AUDIO IN (Audio vstup) nebo přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [AUDIO IN] (Audio vstup).




- 2 Stiskněte tlačítko ◀/▶ pro volbu možnosti [Front]* (Přední) nebo [Rear] (Zadní).

* Tovární nastavení


Opakované přehrávání (Repeat play) • Přehrávání v náhodném pořadí (Shuffle play)

Skladby/stopy můžete poslouchat v náhodném pořadí (Shuffle play) nebo opakovaně po jedné skladbě/stopě (Repeat play).

- 1 Ve chvíli, kdy je přístroj zastaven (při funkci CD), přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [Play mode] (Režim přehrávání).

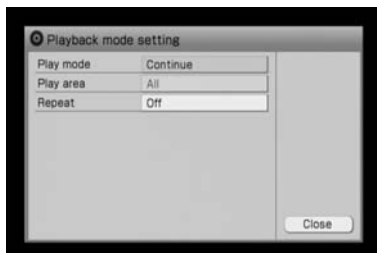

- 2 Zvolte položku, kterou chcete nastavit.
- 3 Nastavte jednotlivé položky. V rozevírací nabídce zvolte a nastavte jednotlivé položky (zobrazeny v níže uvedeném „Seznamu nastavení“).
- 4 Zvolte položku [Close] (Zavřít). Nastavení se zobrazí na displeji.

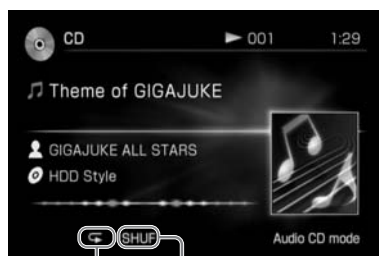

Seznam nastavení

Play mode (Režim přehrávání)

◆ Continue (none) (Pokračování - žádné)	Přístroj přehrává všechny skladby/stopy v pořadí na disku CD.
Shuffle (Přehrávání v náhodném pořadí)	Přístroj přehrává všechny skladby/stopy v náhodném pořadí.
SHUF	

(◆ Tovární nastavení)

Repeat (Opakované přehrávání)

◆ Off (none) (Vypnuto - žádné)	Opakované přehrávání je vypnuto.
On (Zapnuto)	Přístroj opakovaně přehrává všechny skladby/stopy na disku CD.
Track (Skladba/stopa)	Přístroj opakovaně přehrává pouze jednu skladbu/stopu.
↺ 1	

(◆ Tovární nastavení)

Záznam/import na pevný disk (HDD)

Na pevný disk (funkce HDD Jukebox) lze zaznamenávat nebo importovat skladby/stopy z různých zdrojů zvuků.

Možnosti pro záznam/import dat

Je možno zaznamenávat nebo importovat skladby/stopy z níže uvedených zdrojů signálu:

	CD	Radio-přijímač	Externí zařízení	Paměťové úložiště USB	Sdílená složka na počítači
Funkce	CD	FM/AM (VKV/SV) DAB ¹⁾	AUDIO IN (Audio vstup)	HDD JUKEBOX	HDD JUKEBOX
Tlačítko/použitelná nabídka	Tlačítko HDD REC ● (Záznam na pevný disk)	Tlačítko HDD REC ● (Záznam na pevný disk)	Tlačítko HDD REC ● (Záznam na pevný disk)	Nabídka Option (Možnosti) ([Import])	Nabídka Option (Možnosti) ([Import])
Jednotka pro záznam/importování	Skladba/stopa/Album	—	—	Složka	Složka
Volitelný audio formát v průběhu záznamu/importování	Lineární PCM/ATRAC/MP3	Lineární PCM/ATRAC/MP3	Lineární PCM/ATRAC/MP3	MP3/Lineární PCM ^{2)/} ATRAC ²⁾	MP3/Lineární PCM ^{2)/} ATRAC ²⁾
Volitelný datový tok v průběhu záznamu/importování	Datový tok podporovaný zvoleným audio formátem	Datový tok podporovaný zvoleným audio formátem	Datový tok podporovaný zvoleným audio formátem	Stejný jako datový tok zdroje	Stejný jako datový tok zdroje

¹⁾Pouze u modelu pro Velkou Británii.

²⁾Pouze skladby/stopy s příponou „.oma“ a bez ochrany proti kopírování.


Poznámka k audio formátům

Lze zvolit formát audio dat, která budou ukládána na pevný disk (funkce HDD Jukebox). Protože množství dat, které lze přenášet, a kompatibilita přenosu se zařízením nebo diskem závisí na audio formátu, měli byste zvolit formát, který odpovídá vašemu nastavení.

	Lineární PCM	ATRAC		MP3
		ATRAC3	ATRAC3plus	
Komprese	Bez komprese (kvalita zvuku je shodná s diskem audio CD)	Přibližně 1/10 dat formátu Lineární PCM	Přibližně 1/20 dat formátu Lineární PCM	Přibližně 1/10 dat formátu Lineární PCM
Podporované editační funkce	Edit info (Upravit informace) Delete (Smazání) Move (Přesunutí) Divide (Rozdělení) Combine (Spojování) Convert format (Převod formátu)	Edit info (Upravit informace) Delete (Smazání) Move (Přesunutí) Divide (Rozdělení) Combine (Spojování)	Edit info (Upravit informace) Delete (Smazání) Move (Přesunutí) Divide (Rozdělení) Combine (Spojování)	Edit info (Upravit informace) Delete (Smazání) Move (Přesunutí)
Zařízení*, na která lze přenášet audio data	„WALKMAN” (ATRAC AD)	„WALKMAN” (ATRAC AD)	„WALKMAN” (ATRAC AD)	„WALKMAN” (ATRAC AD) Paměťové úložiště USB

* Podrobnosti o kompatibilních modelech najdete na stránce zákaznické podpory Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (pouze pro zákazníky v Evropě).

Nastavení přístroje pro záznam/ importování

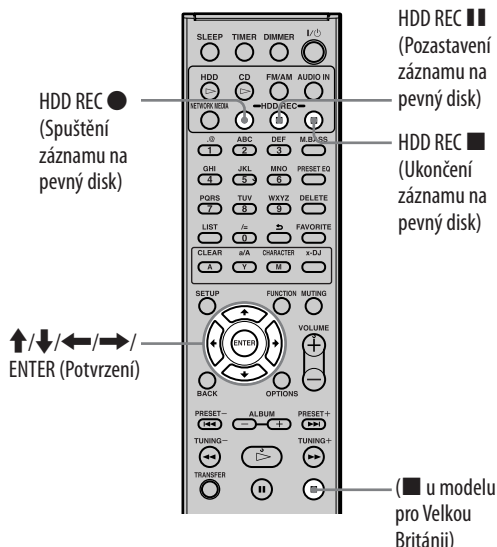

- 1 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [Record] (Záznam).

Pokud je zvolena funkce CD



- 2 Zvolte položku, kterou chcete nastavit.
- 3 Nastavte jednotlivé položky.
V rozevírací nabídce zvolte a nastavte jednotlivé položky (zobrazeny v níže uvedeném „Seznamu nastavení“).
- 4 Zvolte položku [Close] (Zavřít).

Seznam nastavení

Format/Bit rate (Formát/Datový tok)

V následující tabulce jsou uvedeny audio formáty, které lze zvolit při záznamu na pevný disk (HDD), a odpovídající datový tok (to znamená objem dat).

Formát	Datový tok
ATRAC3	66 kb/s
	105 kb/s
	132 kb/s
ATRAC3plus	48 kb/s
	64 kb/s
	256 kb/s
Linear PCM (Lineární PCM)	—
◆MP3	96 kb/s
	◆128 kb/s
	160 kb/s
	192 kb/s
	256 kb/s

(◆Tovární nastavení)

Monitor sound (Monitorování zvuku)

Při záznamu disku audio CD na pevný disk (HDD) můžete v průběhu záznamu monitorovat zvuk. V takovém případě se monitorování zvuku také ukončí při ukončení záznamu.

◆On (continue) (Zapnuto - pokračování)	Monitorování zvuku je zapnuto průběžně od první skladby/stopy.
On (Intro Play) (Zapnuto - přehrávání úvodů)	Monitorování zvuku je zapnuto pouze několik prvních sekund každé skladby/stopy, počínaje první skladbou/stopou po poslední skladbu/stopu. (Jakmile se záznam posune na následující skladbu/stopu, monitorování přehrávání se rovněž posune na následující skladbu/stopu.)
Off (Vypnuto)	Monitorování zvuku je vypnuté. Záznam se provádí rychleji v srovnání s režimem, kdy se provádí monitorování zvuku.

(◆Tovární nastavení)

SMART SPACE (pouze funkce AUDIO IN (Audio vstup))

◆ On (Zapnuto)	Pokud na vstupu není přibližně 3 sekundy nebo déle žádný zvuk, nahradí funkce SMART SPACE tento interval prázdným místem o délce 3 sekundy. Přístroj automaticky pozastaví záznam, pokud na vstupu není po dobu 30 sekund nebo déle žádný zvuk, a zastaví záznam, pokud na vstupu není po dobu 10 minut nebo déle žádný zvuk. Přístroj detekuje tiché části v souladu s nastavením úrovně LEVEL SYNC (Úroveň synchronizace).
Off (Vypnuto)	Funkce SMART SPACE je vypnuta.

(◆Tovární nastavení)

Track mark (Značka skladby/stopy)

Značky skladby/stopy se přidávají automaticky v průběhu záznamu prostřednictvím funkce FM/AM (VKV/SV), DAB* nebo AUDIO IN (Audio vstup). Interval mezi značkami skladby/stopy je možno nastavit. Pokud je položka „Track mark” (Značka skladby/stopy) při funkci FM/AM (VKV/FM) nebo DAB* nastavena na hodnotu „Auto” (Automaticky), rozlišuje přístroj mezi hudbou a mluveným slovem a přidává značky skladby/stopy mezi ně.

FM/AM nebo DAB*

každých 10 minut	Přístroj přidává značku skladby/stopy automaticky v určených časových intervalech.
◆každých 30 minut	
každých 60 minut	
každých 120 minut	
LEVEL SYNC (Úroveň synchronizace)	Přístroj přidává značku skladby/stopy podle vstupní úrovně.
Auto (Automaticky)	Přístroj přidává značku skladby/stopy mezi hudbu a mluvené slovo.

(◆Tovární nastavení)

* Pouze u modelu pro Velkou Británii.

AUDIO IN (Audio vstup)

každých 10 minut	Přístroj přidává značku skladby/stopy automaticky v určených časových intervalech.
každých 30 minut	
každých 60 minut	
každých 120 minut	
◆LEVEL SYNC (Úroveň synchronizace)	Přístroj přidává značku skladby/stopy podle vstupní úrovně.

(◆Tovární nastavení)

Úroveň LEVEL SYNC (Úroveň synchronizace) (pouze funkce FM/AM, DAB¹⁾ a AUDIO IN (Audio vstup))²⁾

Lze nastavit úroveň detekce vstupního signálu, při níž se automaticky přidá značka skladby/stopy.

Rozsah nastavení: –96 dB až 0 dB ◆–50,0 dB	Pokud bude mít přístroj potíže se zjišťováním úrovně synchronizace v důsledku šumu, nastavte vyšší úroveň. Tovární nastavení úrovně je –50,0 dB.
--	--

(◆Tovární nastavení)

¹⁾ Pouze u modelu pro Velkou Británii.

²⁾ Funkci lze používat pouze tehdy, pokud je položka „Track mark” (Značka skladby/stopy) nastavena na hodnotu „LEVEL SYNC” (Úroveň synchronizace).

Auto title (Automatický titul) (pouze funkce AUDIO IN (Audio vstup))*

◆ On (Zapnuto)	Přístroj automaticky načítá informace o titulu v souladu s tvarem vlny skladby/stopy.
Off (Vypnuto)	Funkce Auto title (Automatický titul) je vypnuta.

(◆Tovární nastavení)

* Funkci lze používat pouze tehdy, pokud je položka „Track mark” (Značka skladby/stopy) nastavena na hodnotu „LEVEL SYNC” (Úroveň synchronizace).

Pro změnu cílového umístění záznamu na pevném disku (HDD)

Při záznamu skladeb/stop z disku CD, radiopřijímače nebo z externího zařízení můžete zvolit cílové umístění (viz níže) v nabídce Option (Možnosti) v položce [Setting] (Nastavení) – [Rec destination] (Cílové umístění záznamu).

◆ My library (Moje knihovna)	Toto cílové umístění představuje tovární nastavení.
Folder (Složka)	Seznam složek na pevném disku (funkce HDD Jukebox) se zobrazuje ve formě nabídky. Pro vytvoření nové složky zvolte položku [New folder] (Nová složka).

(◆Tovární nastavení)

Poznámky

- Nastavení záznamu nelze změnit při probíhajícím záznamu.
- Funkce „SMART SPACE” a „LEVEL SYNC” (Úroveň synchronizace) je možno používat pouze pro skladby/stopy, jejichž délka je alespoň 16 sekund nebo více.
- Cílové umístění záznamu nelze změnit při probíhajícím záznamu nebo v režimu pozastavení.

Rada

Pro funkce CD, FM/AM (VKV/SV), DAB (pouze model pro Velkou Británii) a AUDIO IN (Audio vstup) lze nastavit cílové umístění záznamu pro každou funkci samostatně.

Záznam z disku CD na pevný disk (HDD)

Tato část objasňuje, jak uskutečnit záznam disku audio CD na pevný disk (funkce HDD Jukebox). Je možno specifikovat záznam jednotlivých skladeb/stop nebo všech skladeb/stop.

Pro záznam všech skladeb/stop na disku CD

1 Přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [CD].

V nabídce Option (Možnosti) funkce CD lze nastavit následující položky (stránka 31 po tuto stránku):

- Format (Formát)
- Bit rate (Datový tok)
- Monitor sound (Monitorování zvuku)
- Recording destination (Cílové umístění záznamu)

2 Vložte disk CD do zásuvky pro disk.


Automaticky se načtou a zobrazí informace o titulu CD (stránka 21).

3 Stiskněte tlačítko HDD REC ● (Spuštění záznamu na pevný disk).

Spustí se záznam.

Právě zaznamenávaná skladba/
stopa a uplynulá doba

Cílová složka a album

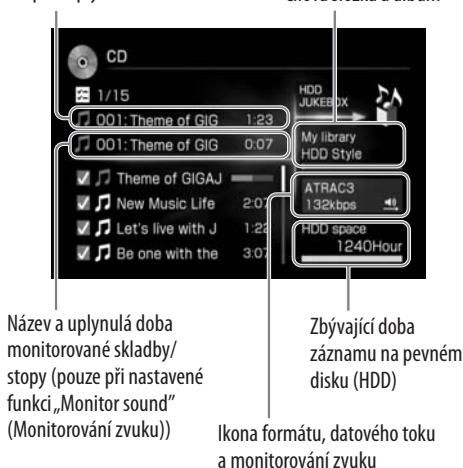

Po skončení záznamu se displej automaticky změní na hlavní displej funkce CD.

Pro zrušení záznamu stiskněte tlačítko ■ nebo HDD REC ■ (Ukončení záznamu na pevný disk) (tlačítko HDD REC ■ (Ukončení záznamu na pevný disk) není k dispozici u modelů pro Velkou Británii).

Pro výběr a záznam jednotlivých skladeb/stop


1 Přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [CD].
V nabídce Option (Možnosti) funkce CD lze nastavit následující položky (stránka 31 až 33):

- Format (Formát)
- Bit rate (Datový tok)
- Monitor sound (Monitorování zvuku)
- Recording destination (Cílové umístění záznamu)

2 Vložte disk CD do zásuvky pro disk.

3 Jakmile se zobrazí hlavní displej, stiskněte tlačítko HDD REC ■ (Pozastavení záznamu na pevný disk).

Budou zaznamenány skladby/stopy označené zatržítkem ☒.

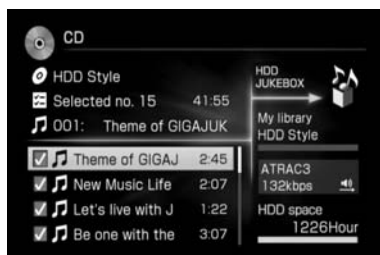

4 Zvolte skladby/stopy, které chcete zaznamenat.

Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro smazání znaku zatržítka u skladeb/stop, které se nemají zaznamenat.

5 Stiskněte tlačítko HDD REC ● (Spuštění záznamu na pevný disk).

Spustí se záznam.

Rada

Budete-li chtít zvolit všechny skladby/stopy, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Select track] (Výběr skladeb/stopy) – [Select all] (Zvolit vše). Pro zrušení výběru všech skladeb/stop zvolte položku [Select track] (Výběr skladeb/stopy) – [Clear all] (Smazat vše).

Záznam rozhlasového vysílání nebo služby DAB

Tato část objasňuje, jak uskutečnit záznam rozhlasového vysílání nebo DAB* na pevný disk (funkce HDD Jukebox).

* Pouze u modelu pro Velkou Británii.

Při záznamu z FM/AM stanice

1 Stiskněte tlačítko FM/AM (VKV/SV) nebo přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [FM/AM] (VKV/SV).

V nabídce Option (Možnosti) funkce FM/AM (VKV/SV) lze nastavit následující položky (stránka 31 až 33):

- Format (Formát)
- Bit rate (Datový tok)
- Track mark (Značka skladeb/stopy)*
- Úroveň LEVEL SYNC (Úroveň synchronizace)
- Recording destination (Cílové umístění záznamu)

* Viz část „Automatická detekce hudby a mluveného slova“ (stránka 35), kde najdete další podrobnosti.

2 Stiskněte tlačítko FM/AM (VKV/SV) pro volbu pásma FM (VKV) nebo AM (SV).

3 Naladte rozhlasovou stanici (stránka 23).

4 Stiskněte tlačítko HDD REC ● (Spuštění záznamu na pevný disk).
Spustí se záznam.

5 Stiskněte tlačítko ■ nebo HDD REC ■ (Ukončení záznamu na pevný disk) (tlačítko HDD REC ■ (Ukončení záznamu na pevný disk) není k dispozici u modelu pro Velkou Británii).

Záznam se ukončí.

Pro pozastavení záznamu stiskněte tlačítko HDD REC ■ (Pozastavení záznamu na pevný disk).

Při záznamu služby DAB (pouze pro Velkou Británii)

1 Stiskněte tlačítko DAB nebo přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku. V nabídce Option (Možnosti) funkce DAB lze nastavit následující položky (stránka 31 až 33).

- Format (Formát)
- Bit rate (Datový tok)
- Track mark (Značka skladeb/stopy)*
- Úroveň LEVEL SYNC (Úroveň synchronizace)
- Recording destination (Cílové umístění záznamu)

* Viz část „Automatická detekce hudby a mluveného slova“ (stránka 35), kde najdete další podrobnosti.

- 2 Vyberte službu DAB, kterou chcete zaznamenat (stránka 24).
- 3 Stiskněte tlačítko HDD REC ● (Záznam na pevný disk).
Spustí se záznam.

4 Stiskněte tlačítko ■.

Záznam se ukončí.

Pro pozastavení záznamu stiskněte tlačítko HDD REC ■ (Spuštění záznamu na pevný disk).

Rada

V průběhu záznamu jsou přidávány značky skladby/stopy po každém stisknutí tlačítka HDD REC ● (Spuštění záznamu na pevný disk) (při nastavení položky „Track mark” (Značka skladby/stopy) na jinou hodnotu než „Auto” (Automaticky)). Značky skladby/stopy se budou přidávat pouze u skladeb, jejichž délka je alespoň 16 sekund nebo více.

Automatická detekce hudby a mluveného slova (pro kanály Radio Music (Hudba z radiopřijímače) a Radio Talk (Mluvené slovo z radiopřijímače))

Pokud je položka „Track mark” (Značka skladby/stopy) při funkci FM/AM (VKV/FM) nebo DAB* nastavena na hodnotu „Auto” (Automaticky), rozlišuje přístroj mezi hudbou a mluveným slovem a zaznamenává obsah do odlišných skladeb/stop.

* Pouze u modelu pro Velkou Británii.



Budete-li přehrávat obsah pevného disku (funkce HDD Jukebox), můžete si po změně seznamu přehrát pouze hudební obsah nebo mluvené slovo (stránky 38 a 41).

Poznámka

I pokud je položka „Track mark” (Značka skladby/stopy) nastavena na hodnotu „Auto” (Automaticky), nemusí být přístroj v závislosti na zvuku schopen přesně rozlišit hudbu a mluvené slovo.

Rady

- Po dokončení záznamu s položkou „Track mark” (Značka skladby/stopy) nastavenou na „Auto” (Automaticky) budou tituly skladby/stopy tvořeny následujícími položkami:

- Při záznamu FM nebo AM stanice: [T] (mluvené slovo) nebo [M] (hudba), datum, čas spuštění záznamu, název rozhlasové stanice (nebo pásmo a frekvence, pokud není název stanice k dispozici).
- Při záznamu DAB: [T] (mluvené slovo) nebo [M] (hudba), datum, čas spuštění záznamu, označení služby.
- Pokud provádíte záznam s položkou „Track mark” (Značka skladby/stopy) nastavenou na hodnotu „Auto” (Automaticky), bude zaznamenaný obsah ve funkci x-DJ kategorizován buď jako kanál Radio Talk (Mluvené slovo z radiopřijímače), nebo Radio Music (Hudba z radiopřijímače).

Záznam z externě připojeného zařízení

Na pevný disk (funkce HDD Jukebox) můžete zaznamenávat analogový signál z analogového zařízení (jako je např. gramofon nebo kazetový magnetofon) připojeného přes konektor AUDIO IN (Audio vstup) na přístroji.

- 1 Stiskněte tlačítko AUDIO IN (Audio vstup) nebo přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [AUDIO IN] (Audio vstup).
V nabídce Option (Možnosti) funkce AUDIO IN (Audio vstup) lze nastavit následující položky (stránka 31 až 33):
 - Format (Formát)
 - Bit rate (Datový tok)
 - Track mark (Značka skladby/stopy)
 - Úroveň LEVEL SYNC (Úroveň synchronizace)
 - Auto title (Automatický titul)
 - SMART SPACE
 - Recording destination (Cílové umístění záznamu)
- 2 Stisknutím tlačítka ◀/▶ zvolte možnost [Front] (Přední) nebo [Rear] (Zadní) pro výběr vstupního konektoru.
- 3 Spustěte přehrávání na připojeném zařízení.
- 4 Stiskněte tlačítko HDD REC ● (Spuštění záznamu na pevný disk).
Spustí se záznam.

- 5** Stiskněte tlačítko ■ nebo HDD REC ■ (Ukončení záznamu na pevný disk) (tlačítko HDD REC ■ (Ukončení záznamu na pevný disk) není k dispozici u modelů pro Velkou Británii).

Záznam se ukončí.

Po ukončení záznamu a načtení informací o titulu se displej automaticky změní na hlavní displej (pouze tehdy, pokud je položka „Auto title” (Automatický titul) nastavena na hodnotu „On” (Zapnuto) a položka „Track mark” (Značka skladby/stopy) je nastavena na hodnotu „LEVEL SYNC” (Úroveň synchronizace).

Pro pozastavení záznamu stiskněte tlačítko HDD REC ■ (Pozastavení záznamu na pevný disk).

Rady

- V průběhu záznamu se bude značka skladby/stopy přidávat po každém stisknutí tlačítka HDD REC ● (Spuštění záznamu na pevný disk). Značky skladby/stopy se budou přidávat pouze u skladeb, jejichž délka je alespoň 16 sekund nebo více.
- Pokud je položka „Auto title” (Automatický titul) nastavena na hodnotu „Off” (Vypnuto), bude se zaznamenávat datum a čas pořízení záznamu.

Import souborů z paměťového úložiště USB

Audio soubory uložené v paměťovém úložišti USB je možno naimportovat na pevný disk (funkce HDD Jukebox).

- 1** Přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [HDD JUKEBOX].
- 2** Připojte paměťové zařízení USB do konektoru USB na přístroji. Podívejte se rovněž do návodu k obsluze vašeho paměťového zařízení.
- 3** Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Import] – [USB storage] (Paměťové úložiště USB).

- 4** Pokud se zobrazí displej pro výběr diskové jednotky, zvolte odpovídající jednotku.

Pokud je na připojeném paměťovém zařízení USB pouze jedna disková jednotka, displej pro výběr diskové jednotky se nezobrazí.

- 5** Zvolte alba, která chcete naimportovat.

Zvolená alba jsou označena zatržítkem ☒. Symbol zaškrtnutí je možno zrušit dalším stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení).

- 6** Zvolte položku [Import].

Poznámky

- Najednou lze naimportovat maximálně 10 000 skladeb/stop (stránka 102).
- Pokud jsou k přístroji současně připojena dvě paměťová zařízení USB (do předního a zadního konektoru), bude mít prioritu paměťové zařízení připojené do předního konektoru.

Import souborů ze sdílené složky na počítači

Pokud je tento přístroj připojen k počítačové síti, můžete naimportovat audio soubory ze sdílených složek na vašem počítači na pevný disk (funkce HDD Jukebox).

Budete-li to chtít provést, musí být složka nejprve specifikována jako sdílená složka (stránka 94).

- 1** Přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [HDD JUKEBOX].
- 2** Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Import] – [PC shared folder] (Sdílená složka PC).
- 3** Podle postupu (viz níže uvedené kroky 1 až 3) zvolte sdílenou složku.

1 Zvolte jednu z následujících položek:

PC name (Název počítače PC)	Název počítače nebo jeho adresa IP (až 15 písmen/ číslic).
Share name (Sdílený název)	Sdílený název, který byl zadán při nastavení složky jako sdílené (stránka 94).
User name (Uživatelské jméno)	Uživatelské jméno, které bylo použito pro zpřístupnění počítače, když byla složka nastavena jako sdílená.
Password (Heslo)	Toto heslo je vyžadováno pouze tehdy, pokud bylo pro sdílenou složku zadáno heslo.

2 Zadejte textový řetězec, který odpovídá položce zvolené v kroku 1.

Podrobnosti o zadávání textu, viz část „Zadávání textu“ na stránce 16.

3 Zvolte položku [Connect] (Připojit).

4 Zvolte albu, která chcete naimportovat.

Zvolené položky budou označeny zatržítkem ☒.

Symbol zaškrtnutí je možno zrušit dalším stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení).

5 Zvolte položku [Import].

Poznámka

Najednou lze naimportovat maximálně 10 000 skladeb/stop (stránka 102).


Pro potvrzení názvu počítače (při použití operačního systému Windows XP Professional)

V nabídce Start zvolte položku [Control Panel] (Ovládací panely) – [System] (Systém), otevřete okno Properties (Vlastnosti) a klepněte na záložku [Computer Name] (Název počítače), abyste viděli název počítače v poli [Full computer name] (Úplný název počítače).

Pro potvrzení adresy IP (při použití operačního systému Windows XP Professional)

V nabídce Start zvolte položku [Control Panel] (Ovládací panely) – [Network connection] (Síťová připojení), zvolte síť, kterou používáte, a klepněte na záložku [Support] (Podpora), abyste viděli položku IP address (Adresa IP).

Přehrávání z pevného disku (funkce HDD Jukebox)

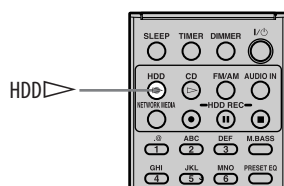


Stiskněte tlačítko HDD .

Spustí se přehrávání.

Přehrávání se spustí od skladby/stopy, kterou jste přehrávali nebo zaznamenali naposledy.

Poznámka k displeji přehrávání ve funkci HDD Jukebox

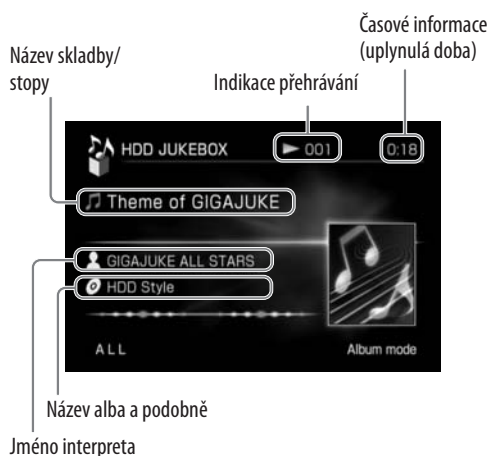

Další možnosti ovládání

Funkce	Provedte toto
Zastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko .
Pauza	Stiskněte tlačítko . Opět stiskněte tlačítko nebo tlačítko pro obnovení přehrávání.
Nalezení místa ve skladbě/stopě	Při přehrávání stiskněte a podržte tlačítko a v požadovaném místě ho uvolněte.

Pokračování

Funkce	Provedte toto
Volba předchozí/následující skladby/stopy	V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ .
Volba skladby/stopy	Stiskněte tlačítko ↑/↓/◀/▶ pro volbu skladby/stopy. Nebo stiskněte odpovídající numerické tlačítko a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) (stránka 21).
Zvolte album	Stiskněte tlačítko ALBUM + (Další album) nebo ALBUM – (Předchozí album).
Volba displeje s časovými informacemi	Během přehrávání přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Display] (Zobrazení) – [Time] (Doba/čas) – [Elapsed time] (Uplynulá doba) nebo [Remaining time] (Zbývající doba) (stránka 21).

Poznámka

Skladbu/stopu není možno zvolit numerickými tlačítky, pokud není zobrazen displej s adresářem skladeb/stop (stránka 15).

Kontrola informací o albu nebo skladbě/stopě

- 1 Zvolte album nebo skladbu/stopu, kterou chcete zkontrolovat.
- 2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Display] (Zobrazení) – [Album info] (Informace o albu) nebo [Track info] (Informace o skladbě/stopě).




Budete-li chtít zobrazit celý textový řetězec pro titul, interpreta nebo žánr, zvolte odpovídající rámeček a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Přepínání režimů seznamu

Skladby/stopy ve funkci HDD Jukebox je možno zobrazovat různými způsoby; podle informací uložených pro jednotlivé skladby/stopy. Skladby/stopy zobrazené ve specifickém „režimu seznamu“ (interpret, album, žánr a podobně) je možno přehrávat postupně v zobrazeném pořadí.

- 1 Přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [HDD JUKEBOX].

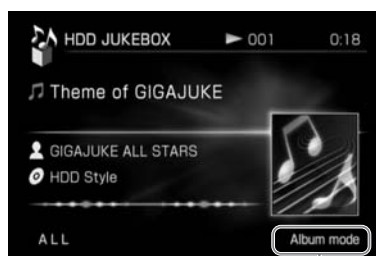

Zobrazení aktuálně zvoleného režimu seznamu

- 2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Mode switch] (Přepnutí režimu) [(seznam)] nebo opakovaně stiskněte tlačítko **◀** pro volbu adresáře „Mode“ (Režim) a pak zvolte požadovaný režim seznamu.
Přístroj se přepne do zvoleného režimu seznamu (režim alba, režim interpreta a podobně).
Stisknutím tlačítka **◀/▶** se změní adresář jednotlivých režimů seznamu. Struktura adresáře (typ seznamu) pro jednotlivé režimy seznamů je vyobrazena v tabulce na stránce 39.

Poznámka

V závislosti na typu seznamu se nemusí zobrazit všechny skladby/stopy.

Režim	Obsah a struktura adresáře (typ seznamu)
♦ Album (Album) 	Alba [List of albums] (Seznam alb) – [List of tracks] (Seznam skladeb/stop)
Artist (Interpret) 	Artists (Interpreti) [List of artists] (Seznam interpretů) – [List of albums] (Seznam alb) – [List of tracks] (Seznam skladeb/stop)
Genre (Žánr) 	Genres (Žánry) [List of genres] (Seznam žánrů) – [List of albums] (Seznam alb) – [List of tracks] (Seznam skladeb/stop)
Recording source (Zdroj záznamu) 	Recording sources (Zdroje záznamu) [List of recording sources] (Seznam zdrojů záznamu) – [List of albums] (Seznam alb) – [List of tracks] (Seznam skladeb/stop) Recording source (Zdroj záznamu): CD Radio (Radiopřijímač) AUDIO IN (Audio vstup) Import file (Import souboru)
Folder (Složka) 	Folders (Složky) [List of folders] (Seznam složek) – [List of groups] (Seznam skupin) – [List of tracks] (Seznam skladeb/stop)
Playlist 	Seznam „Favorites” (Oblíbené) a další playlisty [List of playlists] (Seznam playlistů) – [List of tracks] (Seznam skladeb/stop)

(♦Tovární nastavení)

Příklady seznamů zobrazených v jednotlivých režimech jsou uvedeny na stránkách 40 a 41.

Pro změnu pořadí obsahu seznamu — Sort (Třídění)

Lze změnit pořadí, v němž se zobrazují položky seznamu.

1 Zvolte seznam, který chcete setřídít.

2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Display] (Zobrazení) – [Sort] (Třídění) – [(kritérium třídění)].

Typ seznamu	Kritérium třídění
Album	♦ Date (Datum): od novějších po starší
	Date (Datum): od starších po novější
	ABC...*
Interpret	ZYX...
	♦ ABC...
Žánr	ZYX...
	♦ ABC...
	ZYX...

(♦Tovární nastavení)

* Obsahy jsou zobrazovány v pořadí podle písmen, číslic a symbolů.

Poznámka

Obsahy není možno třídít v režimu složky nebo playlistu.

[Příklad zobrazení režimu seznamu 1]

V následujícím příkladě byl disk CD zaznamenán do složky „My library” (Moje knihovna) na pevném disku (HDD) a první a třetí skladba/stopa byla přidána do „Favorites” (Oblíbené).



CD „GJ & Friends”

Číslo skladby/stopy	Název skladby/stopy	Jméno interpreta	Žánr
1	Fox tail	GJ	POP
2	Jukebox hero	Alzeebra	ROCK
3	Summer'07	Fern	JAZZ
4	Grids	VETCH	ROCK
5	KISS	Fern	POP

Po zaznamenání všech skladeb/stop se zobrazované pořadí skladeb/stop změní, jestliže použijete odlišný režim seznamu (viz níže uvedené tabulky).

Režim Album

Adresář Album	Adresář Track (Skladba/stopa)
GJ & Friends	- Fox tail - Jukebox hero - Summer'07 - Grids - KISS

Režim Artist (Interpret)

Adresář Artist (Interpret)	Adresář Album	Adresář Track (Skladba/stopa)
Alzeebra	GJ & Friends	Jukebox hero
Fern	GJ & Friends	- Summer'07 - KISS
GJ	GJ & Friends	Fox tail
VETCH	GJ & Friends	Grids



Režim Genre (Žánr)

Adresář Genre (Žánr)	Adresář Album	Adresář Track (Skladba/stopa)
JAZZ	GJ & Friends	Summer'07
POP	GJ & Friends	- Fox tail - KISS
ROCK	GJ & Friends	- Jukebox hero - Grids



Režim zdroje záznamu

Adresář Recording source (Zdroj záznamu)	Adresář Album	Adresář Track (Skladba/stopa)
CD	GJ & Friends	- Fox tail - Jukebox hero - Summer'07 - Grids - KISS



Režim Folder (Složka)

Adresář Folder (Složka)	Adresář Group (album) (Skupina - album)	Adresář Track (Skladba/stopa)
My library (Moje knihovna)	GJ & Friends	- Fox tail - Jukebox hero - Summer'07 - Grids - KISS




Režim Playlist

Adresář Playlist	Adresář Track (Skladba/stopa)
Favorites (Oblíbené)	- Fox tail - Summer'07

[Příklad zobrazení režimu seznamu 2]

V tomto příkladě bylo zaznamenáno rozhlasové vysílání stanice FM GJ-BAY dne 15. října 2006 od 14:00 do 14:30, přičemž položka „Track mark” (Značka skladby/stopa) byla nastavena na hodnotu „Auto” (Automaticky).

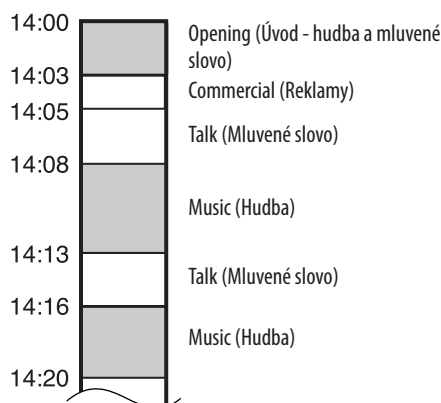

Obsah byl zaznamenán jako jediné album od začátku do konce.

Album: 15/10/2006 14:00 FM GJ-BAY	
1	[M] 15/10/2006 14:00 FM GJ-BAY
2	[T] 15/10/2006 14:03 FM GJ-BAY
3	[M] 15/10/2006 14:08 FM GJ-BAY
4	[T] 15/10/2006 14:13 FM GJ-BAY
5	[M] 15/10/2006 14:16 FM GJ-BAY
⋮	⋮

Poznámky

- Hudební část, která je delší než 30 sekund, je rozpoznána jako hudba.
- Pokud se mluvené slovo a hudba překrývají, je celá část obvykle rozpoznána jako hudba.

Zaznamenaný signál je zobrazen pro jednotlivé režimy seznamu (viz níže uvedené tabulky).

Režim Album

Adresář Album	Adresář Track (Skladba/stopa)
15/10/2006 14:00 FM GJ-BAY	[M] 15/10/2006 14:00 FM...
	[T] 15/10/2006 14:03 FM...
	[M] 15/10/2006 14:08 FM...
	[T] 15/10/2006 14:13 FM...
	[M] 15/10/2006 14:16 FM...
	⋮

Režim Artist (Interpret)

Adresář Artist (Interpret)	Adresář Album	Adresář Track (Skladba/stopa)
GJ-BAY [MUSIC] (Hudba)	15/10/2006 14:00 FM...	[M] 15/10/2006 14:00 FM... [M] 15/10/2006 14:08 FM...
	⋮	⋮
GJ-BAY [TALK] (Mluvené slovo)	15/10/2006 14:00 FM...	[T] 15/10/2006 14:03 FM... [T] 15/10/2006 14:13 FM...
	⋮	⋮

Režim Genre (Žánr)

Adresář Genre (Žánr)	Adresář Album	Adresář Track (Skladba/stopa)
Radio [MUSIC] (Radio-přijímač - HUDBA)	15/10/2006 14:00 FM...	[M] 15/10/2006 14:00 FM... [M] 15/10/2006 14:08 FM...
	⋮	⋮
Radio [TALK] (Radio-přijímač - MLUVENÉ SLOVO)	15/10/2006 14:00 FM...	[T] 15/10/2006 14:03 FM... [T] 15/10/2006 14:13 FM...
	⋮	⋮


Režim zdroje záznamu

Adresář Recording source (Zdroj záznamu)	Adresář Album	Adresář Track (Skladba/stopa)
Radio (Radio-přijímač)	15/10/2006 14:00 FM...	[M] 5/10/2006 14:00 FM... [T] 15/10/2006 14:03 FM... [M] 15/10/2006 14:08 FM...
		⋮


Repeat play (Opakované přehrávání)- Shuffle play (Přehrávání v náhodném pořadí)

Skladby/stopy můžete poslouchat v náhodném pořadí (Shuffle play) nebo opakovaně po jedné skladbě/stopě (Repeat play).

- 1 Ve chvíli, kdy je funkce HDD JUKEBOX zastavena, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [Play mode] (Režim přehrávání).

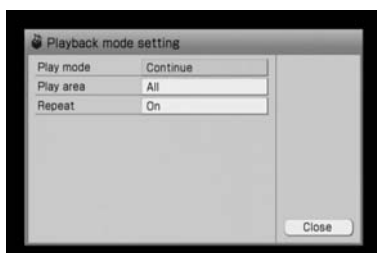

- 2 Zvolte položku, kterou chcete nastavit.
- 3 Nastavte jednotlivé položky. V rozevírací nabídce zvolte a nastavte jednotlivé položky (zobrazeny v níže uvedeném „Seznamu nastavení“).
- 4 Zvolte položku [Close] (Zavřít). Nastavení se zobrazí na hlavním displeji.

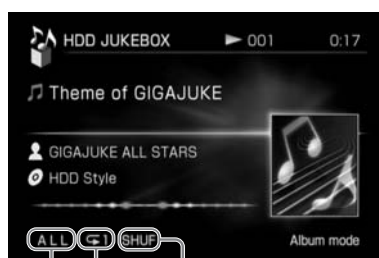

Oblast
přehrávání

Repeat
(Opakované
přehrávání)

Režim přehrávání

Seznam nastavení

Play mode (Režim přehrávání)

◆ Continue (none) (Pokračování - žádné)	Přístroj přehrává všechny skladby/stopy postupně v pořadí.
Shuffle (Přehrávání v náhodném pořadí)	Přístroj přehrává všechny skladby/stopy v náhodném pořadí.
SHUF	

(◆Tovární nastavení)

Play area (Oblast přehrávání)

Skladby/stopy, které se přehrávají, závisí na zvoleném režimu seznamu (stránka 38).

Zvolený režim seznamu	Oblast přehrávání	Přístroj
Album	Album ALBUM	Přehrávání všech skladeb/stop ze zvoleného alba.
	◆ All (Vše) ALL	Přehrávání všech skladeb/stop v seznamu alba.
Artist (Interpret)	Album ALBUM	Přehrávání všech skladeb/stop ze zvoleného alba.
	Artist (Interpret) ARTIST	Přehrávání všech skladeb/stop zvoleného interpreta.
	◆ All (Vše) ALL	Přehrávání všech skladeb/stop v seznamu interpreta.
Genre (Žánr)	Album ALBUM	Přehrávání všech skladeb/stop ze zvoleného alba.
	Žánr GENRE	Přehrávání skladeb/stop zvoleného žánru.
	◆ All (Vše) ALL	Přehrávání všech skladeb/stop v seznamu žánru.

Zvolený režim seznamu	Oblast přehrávání	Přístroj
Recording source (Zdroj záznamu)	Album ALBUM	Přehrávání všech skladeb/stop ze zvoleného alba.
	Recording source (Zdroj záznamu) SOURCE	Přehrávání všech skladeb/stop zaznamenaných ze zvoleného zdroje záznamu.
	◆ All (Vše) ALL	Přehrávání všech skladeb/stop v seznamu zdroje záznamu.
Folder (Složka)	Group (Skupina) GROUP	Přehrávání všech skladeb/stop ve zvolené skupině.
	Folder (Složka) FOLDER	Přehrávání všech skladeb/stop ve zvolené složce.
	◆ All (Vše) ALL	Přehrávání všech skladeb/stop v seznamu složky.
Playlist	List (Seznam) LIST	Přehrávání všech skladeb/stop ve zvoleném playlistu.
	◆ All (Vše) ALL	Přehrávání všech skladeb/stop, které jsou zaregistrovány do playlistů.

(◆Tovární nastavení)

Repeat (Opakované přehrávání)


◆ Off (none) (Vypnuto - žádné)	Opakované přehrávání je vypnuto.
On (Zapnuto) 	Přístroj opakovaně přehrává všechny skladby/stopy v oblasti přehrávání.
Track (Skladba/stopa) 	Přístroj opakovaně přehrává pouze jednu skladbu/stopu.

(◆Tovární nastavení)

Vyhledávání alb nebo skladeb/stop

Tato funkce umožňuje vyhledávání alb nebo skladeb/stop na pevném disku (HDD Jukebox). Tuto funkci je možno používat pouze tehdy, pokud je zvolen režim složky a pokud je přístroj zastaven.

- 1 Ve chvíli, kdy je přístroj zastaven, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Mode switch] (Přepnutí režimu) – [Folder] (Složka). Přístroj se přepne do režimu složky.
- 2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Search] (Vyhledávání) – [skupina] (album) nebo [Track] (Skladba/stopa).

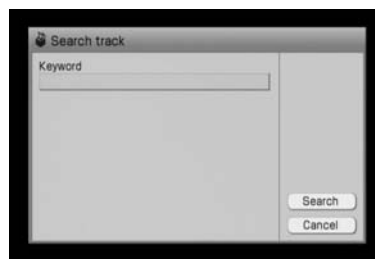

- 3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se displej pro zadání klíčového slova.
- 4 Zadejte klíčové slovo (název alba nebo název skladby/stopy, kterou hledáte).
- 5 Zvolte položku [Search] (Vyhledávání). Spustí se vyhledávání. Po skončení vyhledávání se zobrazí výsledky.

Pro zobrazení alba nebo skladby/stopy ze zobrazených výsledků

Zvolte album nebo skladbu/stopu.

Pro návrat k obrazovce vyhledávání

Zvolte položku [Input] (Vstup).

Přehrávání skladeb/stop pomocí funkce x-DJ

Funkce x-DJ automaticky analyzuje skladby/stopy na pevném disku (funkce HDD Jukebox) a kategorizuje je do 23 kanálů v souladu s jejich charakteristikou. Funkci x-DJ můžete používat pro přehrávání skladeb/stop, které odpovídají konkrétní náladě nebo denní době; tak například, skladby/stopy pro probuzení, které se přehrávají ráno, skladby/stopy pro relaxaci nebo skladby/stopy pro „zlepšení nálady“. Funkce x-DJ rovněž umožňuje sestavovat skladby/stopy podle interpreta a období.

Jak pracuje funkce x-DJ?

Funkce x-DJ používá technologii Sony 12 Tone Analysis (Analýza 12 tónů) pro analyzování charakteristiky skladeb/stop, které byly zaznamenány nebo naimportovány na pevný disk (funkce HDD Jukebox) a umožňuje jejich kategorizaci do 23 kanálů. Jedna skladba/stopa může být zahrnuta ve dvou nebo více kanálech. V těchto kanálech můžete přepínat na dodatečné kanály ARTIST (Interpret), YEAR (Rok) a MOOD (Nálada) prostřednictvím funkce nazvané „Music Surfin“ (Procházení hudbou).

Seznam kanálů funkce x-DJ

CH. (Kanál)	Kategorie	Název kanálu	Popis
1 ♦	Basic (Základní)	Recommended (Doporučeno) Recommended: Morning (Doporučeno: ráno) Recommended: Noon (Doporučeno: poledne) Recommended: Afternoon (Doporučeno: odpoledne) Recommended: Night (Doporučeno: noc) Recommended: Midnight (Doporučeno: půlnoc)	Skladby/stopy doporučené pro kteroukoli denní dobu
2 ♦	Basic (Základní)	Favorites (Oblíbené)	100 skladeb/stop sestavených náhodně z Favorites (Oblíbené) v playlistu
3 ♦	Basic (Základní)	Shuffle All (Přehrávání všech v náhodném pořadí)	100 skladeb/stop sestavených náhodně z pevného disku (HDD)
4 ♦	Basic (Základní)	Newly Added (Nově přidané)	100 naposledy zaznamenaných skladeb/stop
5	Basic (Základní)	Radio Music* (Hudba z radiopřijímače)	Hudební skladby/stopy zaznamenané z rádia
6	Basic (Základní)	Radio Talk* (Mluvené slovo z radiopřijímače)	Mluvené slovo zaznamenané z rádia
7 ♦	Feeling (Pocit)	Upbeat	Svěží, pohodové, šťastné skladby
8 ♦	Feeling (Pocit)	Mellow (Jemné)	Klidné, melancholické skladby
9	Feeling (Pocit)	Energized (Energické)	Hardrockové skladby/stopy v rychlejším tempu
10	Feeling (Pocit)	Relaxed (Oddechové)	Pomalé, uklidňující skladby
11	Style (Styl)	Lounge (Lenošení)	Radostné pop skladby/stopy (bossa nova a podobně)
12	Style (Styl)	Jazzy (Jazzové)	Jazzové skladby
13	Style (Styl)	Classical (Klasické)	Klasické skladby
14	Style (Styl)	Retro	Skladby/stopy ve starém duchu
15	Style (Styl)	Electronic (Elektronické)	Skladby/stopy techno a trance
16	Style (Styl)	Urban	Rychlejší rap, skladby/stopy R&B a soul
17 ♦	At Home (Doma)	Good Morning (Dobré ráno)	Radostné, svěží skladby
18 ♦	At Home (Doma)	Good Night (Na dobrou noc)	Uklidňující skladby
19	At Home (Doma)	Party Time (Pro večírek)	Radostné skladby/stopy v rychlejším tempu
20	Workout (Cvičení)	Walking (Chůze)	Skladby/stopy pro chůzi
21	Workout (Cvičení)	Running (Běh)	Skladby/stopy pro jogging
22	Workout (Cvičení)	Cool down (Vydechnutí)	Okolní zvuk a ostatní skladby
23	Extra	Explore (Prozkoumávání)	Ostatní druhy skladeb


♦ Tyto kanály se zobrazují, i pokud neobsahují žádné použitelné skladby/stopy (tovární nastavení).

* Skladby/stopy zaznamenané z vysílání FM/AM (VKV/SV) nebo DAB jsou umístěny do kanálu Radio Music (Hudba z radiopřijímače) nebo Radio Talk (Mluvené slovo z radiopřijímače), pokud byla položka „Track mark“ (Značka skladby/stopy) při záznamu nastavena na hodnotu „Auto“ (Automaticky).


Seznam tlačítek funkce Music Surfin' (Procházení hudbou)

Tlačítko na dálkovém ovladači	Název kanálu	Popis
A	ARTIST (Interpret)	Skladby/stopy od stejného interpreta
Y	YEAR (Rok)	Skladby/stopy ze stejného období
M	MOOD (Nálada)	Skladby/stopy s podobnou náladou

Používání funkce x-DJ

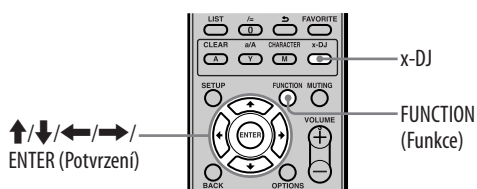

- 1 Stiskněte tlačítko funkce x-DJ nebo přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [x-DJ]. Zobrazí se displej pro výběr kanálu a přístroj přehrává hlavní úsek zobrazené skladby/stopy.

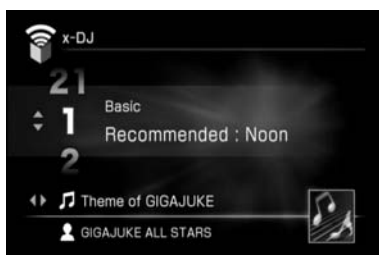

- 2 Stiskněte tlačítko $\uparrow/\downarrow$ pro výběr kanálu. Přístroj přehrává hlavní úsek první skladby/stopy ve zvoleném kanálu.

- 3 Stiskněte tlačítko $\leftarrow/\rightarrow$ pro volbu požadované skladby/stopy v rámci kanálu.

Po každém stisknutí tlačítka $\leftarrow/\rightarrow$ začne přístroj přehrávat hlavní úsek zvolené skladby/stopy.

Stisknete-li tlačítko ENTER (Potvrzení), začne přístroj přehrávat zvolenou skladbu/stopy od začátku.

Další možnosti ovládání

Funkce	Proveďte toto:
Zastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ■.
Pozastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ■■. Opět stiskněte tlačítko ■■ nebo tlačítko ▷ pro obnovení přehrávání.
Nalezení místa ve skladbě/stopě	Při přehrávání stiskněte a podržte tlačítko $\lll/\ggg$ a v požadovaném místě ho uvolněte.
Volba předchozí/následující skladby/stopy	Stiskněte tlačítko $\lll/\ggg$ pro volbu skladby/stopy.

Rada

Je-li zvolen kanál Radio Music (Hudba z radiopřijímače) nebo Radio Talk (Mluvené slovo z radiopřijímače), bude přístroj přehrávat skladbu/stopy od začátku, nikoli hlavní úsek.

Poznámka


V závislosti na charakteristice skladby/stopy může přístroj skladbu/stopy umístit do kanálu, který je odlišný od vašeho vlastního dojmu, nebo může přístroj vybrat jako hlavní část skladby/stopy její nesprávnou část.

Používání funkce Music Surfin' (Procházení hudbou)


Stisknete-li při přehrávání kanálu prostřednictvím funkce x-DJ tlačítko A, Y nebo M, vytvoří přístroj ze skladeb/stop ve funkci HDD Jukebox následující dočasné kanály:

- **Tlačítko A:** Kanál ARTIST (Interpret) obsahující skladby/stopy podle aktuálně zvoleného interpreta.
- **Tlačítko Y:** Kanál YEAR (Rok) obsahující skladby/stopy ze stejného období, z jakého je aktuálně přehrávaná skladba/stopa.
- **Tlačítko M:** Kanál MOOD (Nálada) obsahující skladby/stopy v podobné náladě, jakou má aktuálně přehrávaná skladba/stopa.

Tak například, stisknete-li tlačítko A ve chvíli, kdy posloucháte svého oblíbeného interpreta, uspořádá přístroj skladby/stopy podle interpreta a vloží je do dočasného kanálu, který si můžete poslechnout.

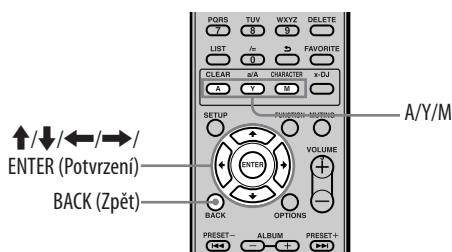


1 Přehrávání kanálu ve funkci x-DJ.

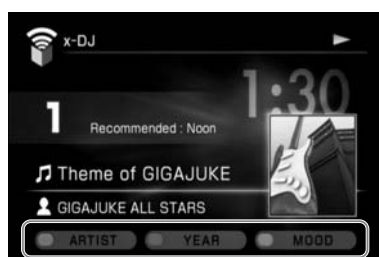

Volitelné kanály

2 Stiskněte tlačítko A, Y nebo M. Na displeji se zobrazí příslušný kanál.

Pokud stisknete tlačítko A

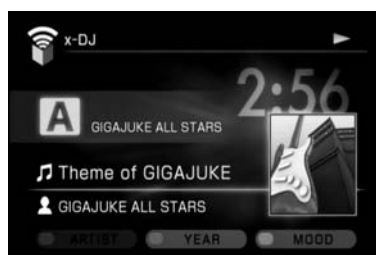

Pokud stisknete tlačítko Y



Pokud stisknete tlačítko M



3 Stiskněte tlačítko ←/→ pro výběr skladby/stopy a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Spustí se přehrávání.

Pro návrat k normálnímu kanálu funkce x-DJ z funkce Music Surfin' (Procházení hudbou) stiskněte tlačítko ↑/↓ nebo BACK (Zpět).

Poznámky

- Do kanálu YEAR (Rok) budou vloženy pouze skladby/stopy s informací o roku vydání.
- Rok uvedený u skladby/stopy vložené do kanálu YEAR (Rok) nemusí nutně představovat rok prvního vydání skladby/stopy. To je způsobeno tím, že použitá informace odpovídá disku CD, na kterém je skladba/stopa nebo album obsaženo.

Rada

Skladby/stopy v kanálu YEAR (Rok) se zobrazují v souladu s daty jejich vydání takto:

- 1900 až 1949:
Skladby/stopy jsou sestaveny a zobrazeny jako „before 1949” (před rokem 1949).
- 1950 až 1989:
Skladby/stopy jsou sestaveny v celcích po dekáдах. Tak například, skladby/stopy od roku 1960 do roku 1969 jsou sestaveny a zobrazeny jako „1960’s”.
- Od roku 1990 do současnosti:
Skladby/stopy jsou sestaveny po tříletých obdobích (to znamená - rok aktuálně zvolené skladby/stopy plus předchozí a následující rok).
Tak například, zvolíte-li skladbu/stopu vydanou v roce 1995, jsou sestaveny skladby/stopy od roku 1994 do roku 1996 a zobrazují se jako „around 1995” (kolem roku 1995).

Nastavení funkce x-DJ

Pro nastavení kanálu, který je zvolen při spuštění funkce

- 1 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [Basic] (Základní).
- 2 Zvolte položku [Startup CH] (Počáteční kanál) – [Previous CH] (Předchozí kanál) nebo [Recommended (CH.1)] (Doporučený kanál 1).

Previous CH (Předchozí kanál)	Funkce x-DJ se spustí s kanálem, který byl zvolen naposledy.
◆ Recommended (CH.1) (Doporučený kanál 1)	Funkce x-DJ se spustí s doporučeným (Recommended) kanálem.

(◆ Tovární nastavení)

Pro zaregistrování skladeb/stop do kanálu Favorites (Oblíbené)

Při přehrávání skladby/stopy prostřednictvím funkce x-DJ stiskněte tlačítko FAVORITE (Oblíbené).

Skladba/stopa je zaregistrována do kanálu Favorites (Oblíbené). Zároveň je zaregistrována do „Favorites” (Oblíbené) ve funkci HDD Jukebox.

Pro skrytí nepotřebných skladeb/stop

Nepotřebné skladby/stopy, které jsou zaregistrovány ve funkci x-DJ, je možno skrýt, aby se v kanálu nezobrazovaly. Mějte prosím na paměti, že skladby/stopy není možno odstranit nebo přesunout do odlišného kanálu.

- 1 Přehrávejte skladbu/stopu, kterou chcete skrýt.
- 2 Stiskněte tlačítko DELETE (Smazání).
Zobrazí se překryvné okno.
- 3 Zvolte [Yes] (Ano).

Budete-li chtít skryté skladby/stopy opět zobrazit, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Hide track] (Skrýt skladbu/stopu) – [Release] (Uvolnit) – [Current channel] (Aktuální kanál) nebo [All channels] (Všechny kanály). V překryvném okně zvolte [Yes] (Ano).

Poznámka

Skladby/stopy v kanálech 1 až 6 není možno skrýt.

Pro skrytí nepotřebných kanálů

- 1 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [Channel display] (Zobrazení kanálu).
Zobrazí se seznam kanálů a přístroj přehrává hlavní úsek skladeb/stop ve zvoleném kanálu.
- 2 Zrušte zaškrtnutí kanálů, které chcete skrýt.

Budete-li chtít skryté kanály opět zobrazit, zaškrtněte kanály stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení).

Přenášení kanálů funkce x-DJ

Kanál lze zaregistrovat do funkce HDD Jukebox jako playlist a poté přenést playlist do zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD). Pro playlist, který hodláte přenášet do zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD), lze zvolit maximálně 50 skladeb/stop (ve zvoleném kanálu).

- 1 Spustíte přehrávání skladby/stopy, kterou chcete přenést.
- 2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Convert to playlist] (Převést do playlistu). Zobrazí se překryvné okno.
- 3 Stiskněte tlačítko [Execute] (Provedení). Zobrazí se překryvné okno.
- 4 Zvolte položku [Close] (Zavřít). Kanál se zaregistruje jako playlist.
- 5 Proveďte postup uvedený v části „Přenos audio dat“ (stránky 49 až 53) pro převod playlistu do zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD).

Poznámka

Přenos playlistu do zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD) není možno provádět v režimu „Quick mode“ (Rychlé spuštění). Zkontrolujte, zda provádíte přenos v režimu „Standard mode“ (Standardní spuštění).

Rada

Zaregistrované playlisty si můžete prohlížet po zvolení režimu playlistu ve funkci HDD JUKEBOX. Playlisty se zobrazují podle názvu kanálu a data registrace.

Poznámka k funkci 12 Tone Analysis (Analýza 12 tónů)

Technologie Sony 12 Tone Analysis (Analýza 12 tónů) umožňuje, aby přístroj analyzoval charakteristiky skladeb/stop ve funkci HDD Jukebox a kategorizoval je do 23 kanálů podle jejich nálady. Pokud je do kanálu vloženo 5 skladeb/stop, přístroj tento kanál zobrazí.

Automatická analýza se provádí ve chvílích, kdy je přístroj v pohotovostním režimu (Standby). Ve chvílích, kdy přístroj provádí analýzu, svítí indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/pohotovostní režim) zeleně a osvětlený panel pomalu bliká. Analýza alba o délce 60 minut trvá přibližně 15 minut. Pokud najednou zaznamenáte větší počet skladeb/stop, bude jejich analýza určitou dobu trvat.

Poznámka

Ve chvílích, kdy přístroj provádí analýzu zaznamenaného obsahu, neodpojujte síťový napájecí kabel. Pokud by se tak stalo, mohlo by dojít k poruše funkce přístroje.

Pro zrušení analýzy

Stiskněte tlačítko ■.

Analýza je zrušena. Skladby/stopy, které nebyly analyzovány, budou automaticky analyzovány při příštím přepnutí přístroje do pohotovostního režimu (Standby).

Rada

Výsledkem analýzy je, že se stejná skladba/stopa přiřadí do dvou nebo více kanálů.

Pro ruční provedení analýzy

Lze provést ruční analýzu skladeb/stop, které nebyly dosud analyzovány.

- 1 Ve chvíli, kdy je přístroj přepnut na funkci x-DJ, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Manual-analysis] (Ruční analýza). Zobrazí se překryvné okno.
- 2 Stiskněte tlačítko [Execute] (Provedení). Zobrazí se překryvné okno s pruhem zobrazujícím časový průběh operace. Pro zrušení operace zvolte položku [Cancel] (Zrušit).

Poznámka

Pokud najednou zaznamenáte nebo naimportujete větší počet skladeb/stop, bude jejich analýza určitou dobu trvat.

Přenášení audio dat

Audio data ve formátu ATRAC3, ATRAC3plus, MP3 a Lineární PCM je možno přenášet do externího připojeného přenosného zařízení.

Přenositelné formáty

Formáty, které lze přenášet, závisí na typu připojeného zařízení nebo na typu disku. Viz stránka zákaznické podpory Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (pouze pro zákazníky v Evropě), kde najdete seznam podporovaných zařízení.

Cílové zařízení	Přenositelný audio formát
„WALKMAN“ (ATRAC AD)	ATRAC3, ATRAC3plus, MP3, Lineární PCM
Mobilní telefon	MP3
PSP	ATRAC3, ATRAC3plus, MP3*
Paměťové úložiště USB	MP3

* Pouze pro „Memory Stick“ PRO Duo.

Poznámka k přenositelným datům

Druh dat (to znamená skladby/stopy, alba), která chcete přenášet do připojeného zařízení, závisí na zařízení (viz následující tabulka). Zkontrolujte, zda je zvolen adresář, který odpovídá druhu dat, která hodláte přenášet. (Budete-li chtít například přenášet album, zvolte adresář album.)

Cílové zařízení	Typ dat, která lze přenášet
„WALKMAN“ (ATRAC AD), paměťové zařízení USB	Alba, playlisty, skladby/stopy
mobilní telefon	
PSP	Playlisty, skladby/stopy

Poznámky

- Pokud jsou k přístroji současně připojena dvě paměťová zařízení USB (do předního a zadního konektoru), bude mít prioritu paměťové zařízení připojené do předního konektoru.
- Soubory s příponou „.mp3“ lze přenášet pouze do paměťového zařízení USB nebo do mobilního telefonu.

Nastavení tlačítka TRANSFER (Přenos)

Po stisknutí tlačítka TRANSFER (Přenos) na dálkovém ovladači nebo na přístroji lze nastavit cílové umístění (zařízení) pro přenos dat. Cílové umístění je z továrny nastaveno na „WALKMAN“ (ATRAC AD).

- 1 Přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [HDD JUKEBOX].
- 2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [TRANSFER] (Přenos) – [Destination] (Cílové umístění) – [(cílové zařízení)].
- 3 Pokud jako cílové zařízení zvolíte zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD), zvolte položku [Quick mode] (Rychlé spuštění) nebo [Standard mode] (Standardní spuštění).

◆ Režim Quick (Rychlé spuštění)	Skladby/stopy zaznamenané nebo naimportované po době a datu poslední operace přenosu (v režimu Quick mode - Rychlé spuštění) se zobrazí podle skupin se zatržítky*.
Standard mode (Standardní spuštění)	Zobrazuje se aktuálně zvolená skladba/stopa, skupina nebo album.

(◆Tovární nastavení)

* Při příštím přenosu skladeb/stop se přidají zatržítka ke skladbám/stopám (v maximálně 30 skupinách), které byly uloženy do funkce HDD Jukebox po následujícím přenosu. Zatržítka se nebudou přidávat tehdy, pokud objem dat překročí kapacitu cílového zařízení.

Přenášení skladeb/stop do zařízení „WALKMAN” (ATRAC AD)


Poznámky

- Při přenosu skladeb/stop do zařízení „WALKMAN” (ATRAC AD) pamatujte na to, že v průběhu přenosu nesmíte odpojit kabel USB. Pokud by se tak stalo, mohlo by dojít k chybné funkci přístroje nebo zařízení „WALKMAN” (ATRAC AD).
- Provedením postupu uvedeného v této části nebudete moci přenášet skladby/stopy do některých modelů zařízení „WALKMAN”. V tomto případě zvolte jako cíl přenosu paměťové úložiště USB. Podrobnosti najdete v části „Přenos skladeb/stop do paměťového úložiště USB” na stránce 51. Podrobnosti o kompatibilních modelech a kompatibilních funkcích pro jednotlivé modely najdete na stránce zákaznické podpory Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (pouze pro zákazníky v Evropě).
- Pokud jsou k přístroji současně připojena dvě zařízení „WALKMAN” (ATRAC AD) (do předního a zadního konektoru), bude mít prioritu zařízení připojené do předního konektoru.

Rychlé spuštění

V tomto režimu jsou automaticky zvoleny skladby/stopy, které byly uloženy prostřednictvím funkce HDD Jukebox po posledním přenosu. Protože přístroj rozpozná každé zařízení „WALKMAN” (ATRAC AD), které k němu bylo kdy připojeno, má přístroj záznam o přenosu pro každé z nich.

- 1 Připojte zařízení „WALKMAN” (ATRAC AD) ke konektoru USB na přístroji. Podívejte se rovněž do návodu k obsluze pro zařízení „WALKMAN” (ATRAC AD).

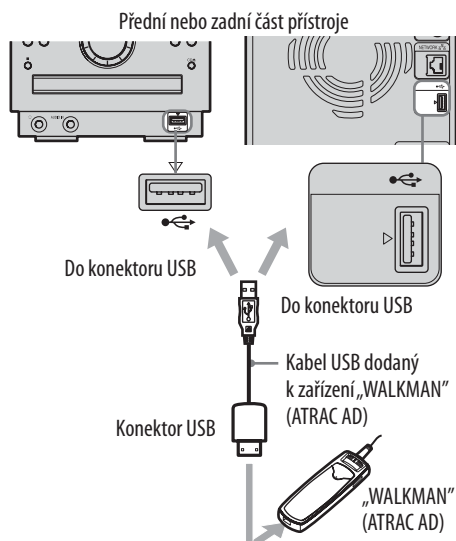

- 2 Přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [HDD JUKEBOX].
Zkontrolujte, zda je tlačítko TRANSFER (Přenos) nastaveno na „WALKMAN” (ATRAC AD) (stránka 49).
- 3 Stiskněte tlačítko TRANSFER (Přenos) na dálkovém ovladači nebo na přístroji.
- 4 Proveďte, zda jsou zaškrtnuty skupiny, které nebyly přeneseny ☒. Zrušte zaškrtnutí u skupin, které nechcete přenášet.



Zbývající prostor na připojeném zařízení

- 5 Zvolte položku [Execute] (Provedení) nebo stiskněte tlačítko TRANSFER (Přenos).

Standard mode (Standardní spuštění)

- 1 Připojte zařízení „WALKMAN” (ATRAC AD) ke konektoru USB na přístroji.
- 2 Přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [HDD JUKEBOX].
- 3 Zvolte album, playlist nebo skupinu, kterou chcete přenést.
- 4 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Transfer] (Přenos) – [„WALKMAN”] – [Standard mode] (Standardní spuštění).
- 5 Stiskněte tlačítko [Execute] (Provedení).

Rady

- Pokud jsou nějaké skladby/stopy zaregistrovány v Trash Bin (Koš) zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD), zobrazí se na přístroji a na zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD) zpráva vyžadující potvrzení.
- Pokud je z funkce HDD Jukebox do zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD) přenesen playlist, bude playlist rovněž rozpoznán jako playlist zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD).

Poznámky

- Pokud je k připojovanému zařízení dodán síťový adaptér, doporučujeme vám, abyste toto zařízení provozovali při síťovém napájení. Při provozu zařízení na baterie zkontrolujte, zda je zbývajících kapacita baterie dostatečná. Není možno zaručit, že se nevyskytnou poruchy funkce nebo poškození audio dat způsobená nízkou kapacitou baterie.
- Při přenosu skladeb/stop do zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD) pamatujte na to, že v průběhu přenosu nesmíte odpojit kabel USB. Pokud by se tak stalo, mohlo by dojít k chybné funkci přístroje nebo zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD).

Přenášení skladeb/stop do paměťového úložiště USB

Poznámka

Při přenosu skladeb/stop do paměťového úložiště USB pamatujte na to, že v průběhu přenosu nesmíte odpojit kabel USB. Pokud by se tak stalo, mohlo by dojít k chybné funkci přístroje nebo paměťového úložiště USB.


- 1** Připojte paměťové zařízení USB do konektoru USB na přístroji.
Podívejte se rovněž do návodu k obsluze vašeho paměťového zařízení USB.
- 2** Přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [HDD JUKEBOX].
Zkontrolujte, zda je tlačítko TRANSFER (Přenos) nastaveno na paměťové zařízení USB (stránka 49).
- 3** Zvolte alba, skladby/stopy nebo playlisty, které chcete přenést.
- 4** Stiskněte tlačítko TRANSFER (Přenos) na dálkovém ovladači nebo na přístroji.

- 5** Pokud se zobrazí displej pro výběr diskové jednotky, zvolte odpovídající jednotku.

Pokud je na připojeném paměťovém zařízení USB pouze jedna disková jednotka, displej pro výběr diskové jednotky se nezobrazí.

- 6** Ujistěte se, že jsou vybrané skladby zaškrtnuty ☒.

Zrušte zaškrtnutí skladeb/stop, které nechcete přenést.

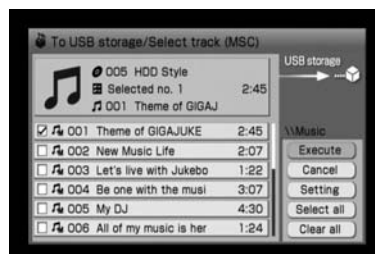

- 7** Zvolte položku [Setting] (Nastavení).
Zobrazí se displej pro nastavení cílové složky na paměťovém úložišti USB.

- 8** Zvolte položku [Select folder at destination] (Zvolit cílovou složku) a pak v nabídce zvolte cílovou složku.

◆ Standard setting (Standardní nastavení)	Skladby/stopy se ukládají do složky „\\Music“ (Hudba).
Root setting (Nastavení na hlavní adresář - Root)	Skladby/stopy se ukládají do hlavního adresáře cílového umístění.
Select (Volba)	Zadejte název složky.

(◆Tovární nastavení)

- 9** Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Přístroj se vrátí k zobrazení přenosu do paměťového zařízení USB.
- 10** Zvolte položku [Execute] (Provedení) nebo stiskněte tlačítko TRANSFER (Přenos).

Poznámka

Pokud je k připojovanému zařízení dodán síťový adaptér, doporučujeme vám, abyste toto zařízení provozovali při síťovém napájení. Při provozu zařízení na baterie zkontrolujte, zda je zbývající kapacita baterie dostatečná. Není možno zaručit, že se nevyskytnou poruchy funkce nebo poškození audio dat způsobená nízkou kapacitou baterie.

Přenášení skladeb/stop do mobilního telefonu

- 1 Připojte mobilní telefon do konektoru USB na přístroji.
- 2 Přepněte připojený mobilní telefon do režimu připojení USB.
Viz návod k obsluze vašeho mobilního telefonu, kde najdete příslušný postup.
- 3 Přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [HDD JUKEBOX].
Zkontrolujte, zda je tlačítko TRANSFER (Přenos) nastaveno na mobilní telefon (stránka 49).
- 4 Zvolte album, playlist nebo skladby/stop, které chcete přenést.
- 5 Stiskněte tlačítko TRANSFER (Přenos) na dálkovém ovladači nebo na přístroji.
- 6 Pokud se zobrazí displej pro výběr diskové jednotky, zvolte odpovídající jednotku.
Pokud je na připojeném mobilním telefonu pouze jedna disková jednotka, displej pro výběr diskové jednotky se nezobrazí.
- 7 Ujistěte se, že jsou vybrané skladby zaškrtnuty ☒.
Zrušte zaškrtnutí skladeb/stop, které nechcete přenést.

- 8 Zvolte položku [Setting] (Nastavení).
- 9 Zvolte položku [Select folder at destination] (Zvolit cílovou složku) a pak v nabídce zvolte cílovou složku.

◆ Standard setting (Standardní nastavení)	Skladby/stop se ukládají do složky „\\Music“ (Hudba).
Root setting (Nastavení na hlavní adresář - Root)	Skladby/stop se ukládají do hlavního adresáře cílového umístění.
Select (Volba)	Budete-li chtít změnit cílovou složku, zadejte název složky.

(◆Tovární nastavení)

- 10 Zvolte položku [Close] (Zavřít).
- 11 Zvolte položku [Execute] (Provedení) nebo stiskněte tlačítko TRANSFER (Přenos).

Přenášení skladeb/stop do zařízení PSP

- 1 Připojte zařízení PSP do konektoru USB na tomto přístroji.
- 2 Přepněte připojené zařízení PSP do režimu připojení USB.
Viz návod k obsluze vašeho zařízení PSP, kde najdete příslušný postup.
- 3 Přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [HDD JUKEBOX].
Zkontrolujte, zda je tlačítko TRANSFER (Přenos) nastaveno na zařízení PSP (stránka 49).
- 4 Zvolte playlisty nebo skladby/stop, které chcete přenést.
- 5 Stiskněte tlačítko TRANSFER (Přenos) na dálkovém ovladači nebo na přístroji.

- 6 Ujistěte se, že jsou vybrané skladby zaškrtnuty ☒.
Zrušte zaškrtnutí skladeb/stop, které nechcete přenést.
- 7 Zvolte položku [Setting] (Nastavení).
- 8 Zvolte položku [Select group at destination] (Zvolit cílovou skupinu) a pak v nabídce zvolte cílovou skupinu.

◆ New group (Nová skupina)	Vytvoří se nová skupina a zvolené skladby/stopy se do ní přenesou.
Select group at destination (Zvolit cílovou skupinu)	Zvolené skladby/stopy se přenesou do existující skupiny.
- (◆Tovární nastavení)
- 9 Zvolte položku [Close] (Zavřít).
- 10 Zvolte položku [Execute] (Provedení) nebo stiskněte tlačítko TRANSFER (Přenos).

Další možnosti ovládání

Pro přenesení skladeb/stop pomocí nabídky Option (Možnosti)

- 1 Připojte zařízení, do něhož hodláte přenášet data.
- 2 Přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [HDD JUKEBOX].
- 3 Zvolte alba, skladby/stopy nebo playlisty, které chcete přenést.
- 4 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Transfer] (Přenos) – [(cílové zařízení)].
Při přenosu skladeb/stop do paměťového úložiště USB nebo mobilního telefonu může mít cílové zařízení dvě nebo více diskových jednotek. V takovém případě vyberte cílovou diskovou jednotku.

- 5 Proveďte následující nastavení, které odpovídá připojenému zařízení:
 - Při přenosu skladeb/stop do zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD) zvolte položku [Quick mode] (Rychlé spuštění) nebo [Standard mode] (Standardní spuštění).
 - Při přenosu skladeb/stop do paměťového úložiště USB nebo mobilního telefonu zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [Select folder at destination] (Zvolit cílovou složku) – [(cílová složka)].
 - Při přenosu skladeb/stop do PSP zvolte složku [Setting] (Nastavení) – [Select group at destination] (Zvolit cílovou skupinu) – [(cílová skupina)].
- 6 Stiskněte tlačítko [Execute] (Provedení).

Pro kontrolu stavu přenosu sklady/stopy

Stav přenosu sklady/stopy lze zkontrolovat zvolením položky [Display] (Zobrazení) – [Track info] (Informace o skladbě/stopě) v nabídce Option (Možnosti) v položce [Transfer limit] (Limit přenosu).

Stav je indikován vedle čísla skladby/stopy na displeji pro volbu přenosu sklady/stopy.

Ikona	Význam
	Nejsou stanoveny žádná omezení přenosů. (Formát ATRAC)
	Nejsou stanoveny žádná omezení přenosů. (Formát MP3)
	Přenosy lze uskutečnit pouze u omezeného počtu modelů zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD)*. (Formát Lineární PCM)

* Modely, které podporují soubory ve formátu Lineární PCM s příponou „.oma“, jako například model řady NW-S700/600.

Pro zrušení přenosu

Stiskněte tlačítko BACK (Zpět). Po zrušení přenosu může ještě chvíli trvat, než se přenos zastaví.

Mazání skladeb/stop nebo playlistů na cílovém zařízení

Pro smazání skladeb/stop na cílovém zařízení

Lze mazat skladby/stopy na připojeném přenosném zařízení.

- 1 Ve chvíli, kdy je přístroj přepnut na funkci HDD JUKEBOX, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Delete from dstn] (Smazat z cílového umístění) – [(cílové zařízení)] – [(jednotka pro smazání)].
- 2 Zvolte položku, kterou chcete smazat.
- 3 Zvolte položku [Delete] (Smazání).
- 4 Zkontrolujte zobrazený obsah a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Poznámky

- Dokud není mazání dokončeno, neodpojujte zařízení, nevyjímejte disk ani nevypínejte napájení.
- Pokud jsou nějaké skladby/stopy zaregistrovány v Trash Bin (Koš) zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD), zobrazí se na přístroji a na zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD) zpráva vyžadující potvrzení.

Rada

Můžete inicializovat audio data na připojeném zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD) nebo PSP. Na displeji pro nastavení mazání zvolte položku [Format] (Formátování).

Pro smazání playlistu na cílovém zařízení

Lze smazat playlist na připojeném zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD). Pokud tuto operaci provedete, smaže se playlist, nikoli však skladby/stopy, které jsou v něm uvedeny.

- 1 Připojte zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD) ke konektoru USB na přístroji.
- 2 Ve chvíli, kdy je přístroj přepnut na funkci HDD JUKEBOX, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Delete from dstn] (Smazat z cílového umístění) – [„WALKMAN“] – [Playlist].
- 3 Zvolte položku, kterou chcete smazat.
- 4 Zvolte položku [Delete] (Smazání).
- 5 Zkontrolujte zobrazený obsah a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Poznámka k funkcím, které lze provádět

Lze upravovat složky, alba, skupiny, skladby/stopy a informace, které jsou zapsány ve funkci HDD Jukebox (na pevném disku).

Název funkce	Činnost
Edit info (Upravit informace)	Editují se názvy složek, názvy alb, názvy skladeb/stop, jména interpretů, názvy žánrů, názvy skupin a názvy playlistů Ukládání souborů obrázků
Delete (Smazání)	Smazání složek, alb, skladeb/stop, playlistů nebo skupin
Move (Přesunutí)	Přesunutí složek, alb, skladeb/stop, playlistů nebo skupin
Create (Vytvoření)	Vytvoření nových složek, playlistů nebo skupin
Add to playlist (Přidání do playlistu)	Přidání skladeb/stop do playlistu
Convert format (Převod formátu)	Formát Lineární PCM se převádí do jiného audio formátu
Divide (Rozdělení)	Rozdělení skladby/stopy*
Combine (Spojování)	Spojování skladeb/stop*

* Skladby/stopy ve formátu MP3 nelze upravovat.

Poznámka

Nelze upravovat složku My library (Moje knihovna) v režimu složky nebo složku „Favorites” (Oblíbené) v režimu playlistu.

Vyhledávání a načítání informací o titulu

Informace o titulu lze vyhledávat v databázi přístroje nebo na internetu (pokud je přístroj připojen k internetu) a přidávat informace o albech nebo skladbách/stopách.

• Vyhledávání informací o albu

Přístroj vyhledává informace o názvu alba podle pořadí skladeb/stop v albu jako reference a poté přidá tyto informace k albu. Pokud je k dispozici několik verzí, nabídne vám přístroj možnost volby.

• Vyhledávání informací o skladbě/stopě

Přístroj vyhledává informace o názvu jednotlivých skladeb/stop vždy po jedné. Pokud je k dispozici několik verzí, nabídne vám přístroj možnost volby.

• Vyhledávání informací pro skladby/stopy ve funkci HDD Jukebox (na pevném disku)

Přístroj vyhledává informace o názvech skladeb/stop, které byly zaznamenány na pevný disk (HDD Jukebox) v různých časech. Výsledky vyhledávání přístroj automaticky uloží.

Vyhledávání a načítání informací o albu

Tato funkce je užitečná pro přidávání názvů (název alba, jméno interpreta a podobně) k albu. Funkci je možno provádět pouze tehdy, pokud jsou skladby/stopy na albu ve stejném pořadí jako na originálním albu.

Pokud výsledky vyhledávání nabízí několik možností pro název alba, nabídne vám přístroj možnost volby.

- 1 Zvolte album, o němž hledáte informace, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a pak zvolte položku [Obtain title info] (Získání informací o titulu) – [Album]. Spustí se vyhledávání. Jakmile vyhledávání skončí, zobrazí se výsledky.

- 2 Zvolte požadovanou položku a zvolte [Obtain] (Získání).

Vyhledávání a načítání informací o skladbě/stopě

Tato funkce vyhledává názvy jednotlivých skladeb/stop. Funkce je užitečná pro opravy chybných názvů. Pokud je k dispozici několik výsledků vyhledávání, nabídne vám přístroj možnost volby.

- 1 Zvolte skladbu/stopu, o níž hledáte informace, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a pak zvolte položku [Obtain title info] (Získání informací o titulu) – [Track] (Skladba/stopa). Spustí se vyhledávání. Jakmile vyhledávání skončí, zobrazí se výsledky.

- 2 Zvolte požadovanou položku a zvolte [Obtain] (Získání).

Vyhledávání a načítání informací o několika skladbách/stopách

Tato funkce umožňuje pohodlné vyhledávání alb, jejichž skladby/stopy byly zaznamenány na pevný disk prostřednictvím funkce HDD Jukebox v různém pořadí oproti originálnímu albu. Přístroj automaticky vyhledává názvy skladeb/stop jednu po druhé v albech a pak informace o skladbě/stopě uloží jedinou operací ve formě dávky. Vícenásobné výsledky pro skladbu/stopu se však nezobrazují, protože informace o skladbě/stopě se přidávají automaticky. Budete-li chtít změnit název, můžete později provést vyhledávání pro jedinou skladbu/stopu.

Zvolte album nebo skladbu/stopu, pro niž chcete získat informace o názvu, a zvolte položku [Obtain title info] (Získání informací o titulu) – [Block add] (Přidat blok).

Pro načtení odlišných informací


Na displeji s výsledky vyhledávání pro [Album] nebo [Track] (Skladba/stopa) zvolte položku [Search] (Vyhledat).

Vytvoření složky, skupiny nebo playlistu

Vytvoření složky


Lze vytvořit novou složku a zaznamenat nebo přenést do ní skladby/stopy. Prostřednictvím funkce HDD Jukebox lze vytvořit maximálně 200 složek.

- 1 Ve chvíli, kdy je funkce HDD JUKEBOX zastavena, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Mode switch] (Přepínač režimu) – [Folder] (Složka).
Přístroj se přepne do režimu složky.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko ◀ pro volbu adresáře složky.
Zobrazí se seznam složek.

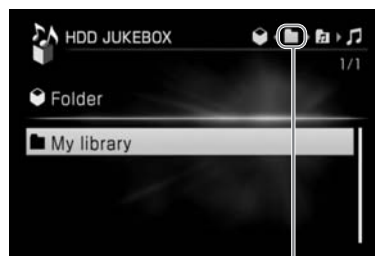

Ikona indikující adresář složky

- 3 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Create] (Vytvořit).

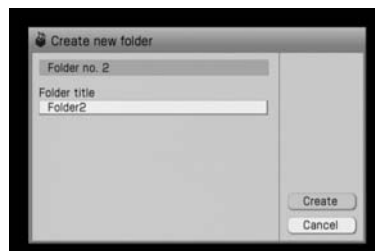

- 4 Zvolte položku [Folder title] (Název složky).
Zobrazí se displej pro zadání textu.


Pokračování ➞

- 5 Zadejte název složky.
Podrobnosti o zadávání textu, viz část „Zadávání textu“ na stránce 16.
- 6 Zvolte položku [Create] (Vytvořit).
Vytvoří se nová složka.

Vytvoření skupiny

Lze vytvořit novou skupinu a přenést do ní skladby/stopy.

- 1 Ve chvíli, kdy je funkce HDD JUKEBOX zastavena, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Mode switch] (Přepínač režimu) – [Folder] (Složka).
Přístroj se přepne do režimu složky.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko ◀ pro volbu adresáře skupiny.
Zobrazí se seznam skupin.
- 3 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Create] (Vytvořit).

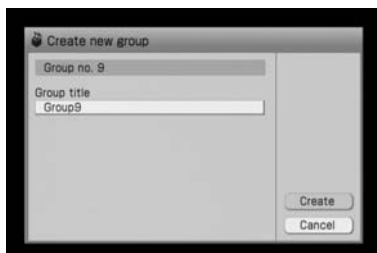


- 4 Zvolte položku [Group title] (Název skupiny).
Zobrazí se displej pro zadání textu.
- 5 Zadejte název skupiny.
- 6 Zvolte položku [Create] (Vytvořit).
Vytvoří se nová skupina, která se zobrazí jako poslední položka v seznamu skupin.

Vytvoření playlistu

Lze vytvořit nový playlist a zaregistrovat do něj skladby/stopy. Prostřednictvím funkce HDD Jukebox lze vytvořit maximálně 1 000 playlistů.

- 1 Ve chvíli, kdy je funkce HDD JUKEBOX zastavena, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Mode switch] (Přepínač režimu) – [Playlist].
Zobrazí se adresář playlistu.
Pokud se na obrazovce zobrazí hlavní displej nebo adresář skladeb/stop, stiskněte tlačítko ◀, aby se zobrazil adresář playlistů.
- 2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Create] (Vytvořit).

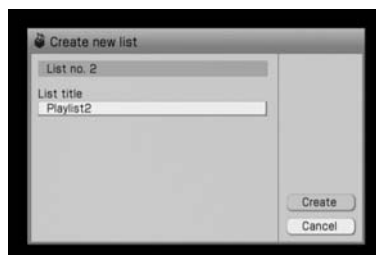

- 3 Zvolte položku [List title] (Název seznamu).
Zobrazí se displej pro zadání textu.
- 4 Zadejte název playlistu.
- 5 Zvolte položku [Create] (Vytvořit).
Vytvoří se nový playlist.

Změna titulů

Je možno změnit názvy složek, skupin, alb, skladeb/stop, jména interpretů, názvy žánrů a playlistů.

Názvy, které lze změnit, se různí v závislosti na režimu poslechu nebo úrovni adresáře.

Track name (Název skladby/stopy):

Názvy skladeb/stop je možno změnit v adresáři skladeb/stop v jakémkoli režimu kromě režimu playlistu.

Artist name (Jméno interpreta):

- Jména interpretů je možno změnit v adresáři skladeb/stop v jakémkoli režimu kromě režimu playlistu.
- Jména interpretů je možno změnit v adresáři alb v režimu interpreta a režimu zdroje záznamu.

Genre name (Název žánru):

- Názvy žánrů je možno změnit v adresáři skladeb/stop v jakémkoli režimu kromě režimu playlistu.
- Názvy žánrů je možno změnit v adresáři alba v režimu žánru.

Album name (Název alba):

- Názvy alb je možno změnit v adresáři skladeb/stop v jakémkoli režimu kromě režimu playlistu.
- Názvy alb je možno změnit v adresáři alb v režimu alba, režimu interpreta, režimu žánru nebo v režimu zdroje záznamu.

Group name (Název skupiny):

Názvy skupin je možno změnit v adresáři skupin v režimu složky.

Playlist name (Název playlistu):

Názvy playlistů je možno změnit v adresáři seznamu v režimu playlistu.

Folder name (Název složky):

Názvy složek je možno změnit v adresáři složky v režimu složky.

- 1 Ve chvíli, kdy je zapnuta funkce HDD JUKEBOX, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Mode switch] (Přepínač režimu) – [(požadovaný režim seznamu)].
- 2 Zvolte položku (složka, album, skupina, skladba/stopa nebo playlist), jejíž název chcete změnit.
Informace, které je možno změnit, se různí v závislosti na položce, kterou jste v tomto kroku zvolili.
- 3 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Edit info] (Upravit informace) – [(položka, jejíž název hodláte změnit)].



- 4 Potvrďte položku, kterou chcete změnit, a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se displej pro zadání textu. Pokud budete měnit název žánru, zobrazí se seznam žánrů.



- 5 Zadejte název.
Podrobnosti o zadávání textu, viz část „Zadávání textu“ na stránce 16.
Pokud budete měnit název žánru, zvolte jeho název ze seznamu žánrů.
- 6 Zvolte položku [Close] (Zavřít).

Pro vytvoření nového žánru

Pokud není požadovaný název žánru uveden v seznamu, můžete vytvořit název nového žánru.

- 1 V kroku 4 na stránce 59 zvolte na displeji pro editaci položku [New genre] (Nový žánr).
Zobrazí se displej pro zadání textu.

- 2 Zadejte název žánru.

- 3 Zvolte položku [Close] (Zavřít).

Pro smazání nepoužitého žánru

Žánry, které nejsou použity, lze z funkce HDD Jukebox smazat.

- 1 V kroku 4 na stránce 59 zvolte na displeji pro editaci položku [Clear genre] (Smazat žánr).
- 2 Zvolte [Yes] (Ano).


Mazání záznamů

Lze smazat složky, alba, skupiny, skladby/stopu nebo playlisty ve funkci HDD Jukebox.


Mějte na paměti, že po smazání zaznamenané položky ji není možno nijak obnovit.

Pokud smažete skladbu/stopu, dojde k přechíslování všech skladeb/stop, které následují za smazanou skladbou/stopou. Tak například, pokud smažete skladbu/stopu 2, přechísluje se následující skladba/stopa 3 na číslo skladby/stopu 2.

Příklad: Při smazání skladby/stopu B

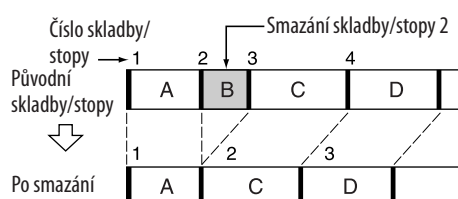

- 1 Ve chvíli, kdy je zapnuta funkce HDD JUKEBOX, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Mode switch] (Přepínač režimu) – [(požadovaný režim seznamu)].
- 2 Stiskněte tlačítko pro volbu adresáře, který odpovídá položce, kterou hodláte smazat.
Tak například, budete-li chtít smazat album, zvolte adresář alba, nebo pokud chcete smazat skladbu/stopu, zvolte adresář skladby/stopy.
- 3 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Delete] (Smazání) – [(položka pro smazání)] nebo stiskněte tlačítko DELETE (Smazání) na dálkovém ovladači.
Zvolená položka je zaškrtnuta ☒.
Budete-li chtít smazat více položek najednou, zvolte a zaškrtněte jednotlivé položky.

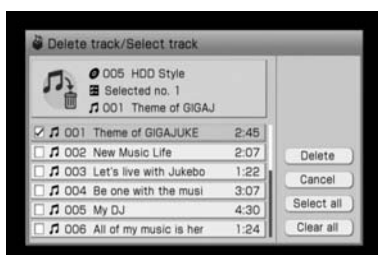

- 4 Zvolte položku [Delete] (Smazání).
Zobrazí se okno s potvrzením.
- 5 Zvolte [Yes] (Ano).

Rada

Při mazání skladby/stopy z playlistu můžete zvolit, zda chcete smazat pouze registraci skladby/stopy z playlistu nebo zda chcete smazat i samotnou skladbu/stopu.




Mazání skladeb/stop ze zařízení „WALKMAN“ (ATRAC AD) a podobně

Je možno smazat skladby/stopy, které jsou uloženy v přenosném zařízení jako například „WALKMAN“ (ATRAC AD), připojeném k přístroji kabelem USB. Podrobnosti - viz stránka 54.

Přesunování záznamů

Složky, skupiny, skladby/stopy nebo playlisty je možno přesunovat do specifikovaného umístění ve funkci HDD Jukebox. Při jakémkoliv přesunutí skladby/stopy nebo skladeb/stop dojde automaticky k jejich přechíslování.

Příklad: Přesunutí skladby/stopy 3 („C“) na pozici 2

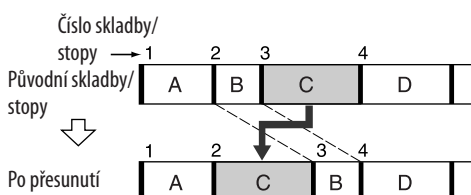

- 1 Ve chvíli, kdy je zapnuta funkce HDD JUKEBOX, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Mode switch] (Přepínač režimu) – [(požadovaný režim seznamu)].
- 2 Stiskněte tlačítko ◀ pro volbu adresáře, který odpovídá položce, kterou chcete přesunovat.
- 3 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Move] (Přesunutí). Zkontrolujte, zda je požadovaná položka zaškrtnuta ☒. Budete-li chtít přesunovat více položek najednou, zvolte a zaškrtněte jednotlivé položky.




Pokračování ➞

- 4 Zvolte [Enter] (Potvrzení).
Zobrazí se okno pro volbu cílového umístění.
- 5 Zvolte cílové umístění.
Zobrazí se okno s potvrzením.
Budete-li chtít položku přesunout do jiné složky, alba nebo skupiny, zvolte cílovou složku, album nebo skupinu a pak zvolte cílové umístění položky pomocí tlačítek ↑/↓/←/→/ENTER (Potvrzení).
- 6 Zvolte [Yes] (Ano).
Položka se přesune do zvoleného cílového umístění.

Rozdělování zaznamenaných skladeb/stop

Zaznamenanou skladbu/stopu je možno rozdělit na dvě skladby/stopy. Všechny skladby/stopy, které následují za rozdělenou skladbou/stopou, budou přechíslovány.
Takto lze rozdělovat pouze skladby/stopy ve formátu Lineární PCM nebo ATRAC.

Příklad: Rozdělení skladby/stopy B na dvě skladby/stopy

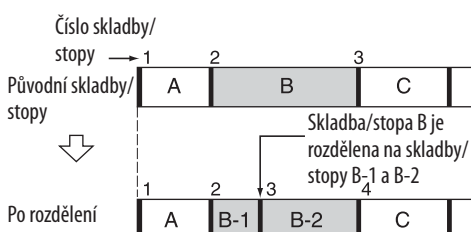


- 1 Ve funkci HDD JUKEBOX přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Mode switch] (Přepínač režimu) – [Folder] (Složka).
- 2 Zvolte skladbu/stopu, kterou chcete rozdělit.
- 3 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Divide] (Rozdělení).



- 4 Stiskněte tlačítko HDD ▷. Systém spustí přehrávání od vybrané skladby/stopy.

- 5 V místě, kde chcete skladbu/stopu rozdělit, stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Přístroj začne opakovaně přehrávat první 2 sekundy skladby/stopy od bodu, v němž jste stiskli tlačítko ENTER (Potvrzení).

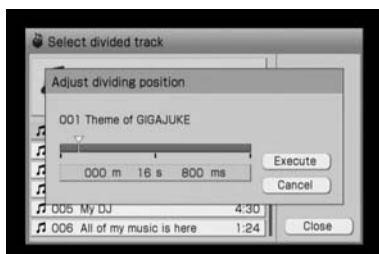

Stiskněte tlačítko **↑/↑/←/→** pro posunutí bodu rozdělení (m: minuty, s: sekundy nebo ms: milisekundy), aby přístroj opakovaně přehrával 2 sekundy skladby/stopy od tohoto bodu.


- 6 Jakmile je bod rozdělení fixován, stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 7 Zvolte [Execute] (Provedení). Skladba/stopa je rozdělena.

Spojování zaznamenaných skladeb/stop


Dvě zaznamenané skladby/stopy je možno spojit do jediné skladby/stopy. Všechny skladby/stopy, které následují za nově vytvořenou skladbou/stopou, budou přechíslovány.

Takto lze spojovat pouze skladby/stopy ve formátu Lineární PCM nebo ATRAC.

Příklad: Spojení skladby/stopy C se skladbou/stopou A

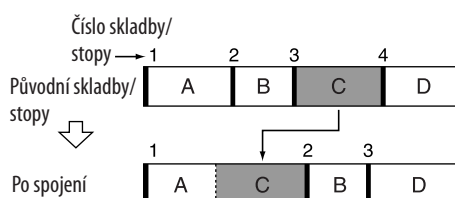


Příklad: Spojení skladby/stopy A se skladbou/stopou D

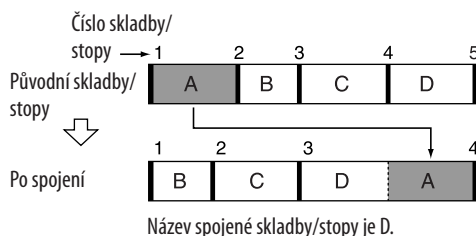

- 1 Ve funkci HDD JUKEBOX přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Mode switch] (Přepínač režimu) – [Folder] (Složka).
- 2 Zvolte první skladbu/stopu.
- 3 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Combine] (Spojování). Zkontrolujte, zda je zvolená skladba/stopa zaškrtnuta ☒.

Pokračování ➞

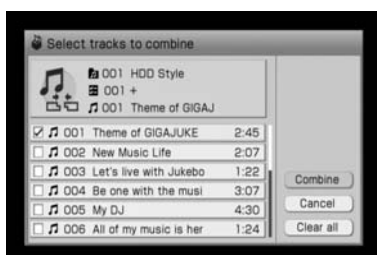

- 4 Zvolte druhou skladbu/stopu.
- 5 Zvolte položku [Combine] (Spojování).
- 6 Zvolte [Execute] (Provedení).
Skladby/stopy se spojí ve zvoleném pořadí.

Pro změnu pořadí zvolených skladeb/stop

Po provedení kroku 5 zvolte položku [Switch] (Přepnout).

Poznámky

- Nelze spojovat skladby/stopy s různými formáty nebo datovými toky.
- Budete-li chtít spojovat skladbu/stopu v playlistu, dojde ke smazání skladby/stopy z playlistu.

Převod audio formátu skladeb/stop

— Convert Format (Převod formátu)

Lze převádět skladby/stopy ve formátu Lineární PCM do formátu ATRAC3, ATRAC3plus nebo MP3.


- 1 Přepněte na funkci HDD JUKEBOX a zvolte skladbu/stopu, kterou chcete převést do jiného formátu.
- 2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Convert format] (Převod formátu).

Zkontrolujte, zda je zvolená skladba/stopa zaškrtnuta ☒.

Budete-li chtít převádět více skladeb/stop najednou, zaškrtněte jednotlivé skladby/stopy.



- 3 Zvolte [Execute] (Provedení).
V nabídce zvolte požadovaný formát (stránka 31).

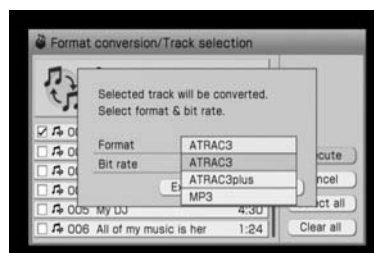

- 4 V nabídce zvolte požadovaný datový tok (stránka 31).
- 5 Zvolte [Execute] (Provedení).
Audio formát se převede na jiný.

Poznámky

- Najednou lze převést maximálně 99 skladeb/stop.
- Nelze převádět skladby/stopy ve formátu ATRAC3, ATRAC3plus nebo MP3.

Ukládání souborů obrázků

Soubory obrázků lze nainportovat ze sdílené složky* na vašem počítači prostřednictvím sítě nebo paměťového zařízení USB a uložit soubory do alb, skladeb/stopu nebo playlistů. Lze ukládat následující formáty souborů:


- JPEG (přípona: jpg nebo jpeg)
- GIF (přípona: gif)

* Viz stránka 94, kde najdete další podrobnosti.

Před uložením


Soubory, které lze ukládat, jsou na následujících obrázcích označeny symbolem ○.

Sdílená složka na vašem počítači

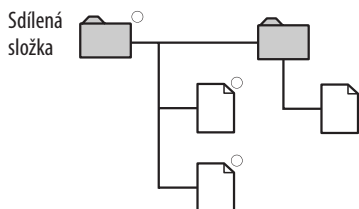

Lze uložit pouze soubory, které jsou obsaženy ve sdílené složce.

Paměťové úložiště USB

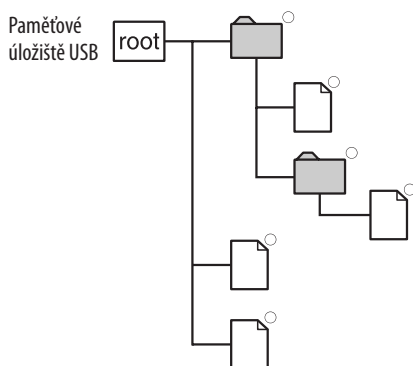

Lze uložit soubory v adresářích až do třetí hierarchické úrovně.

Poznámka

Pokud jsou k přístroji současně připojena dvě paměťová zařízení USB (do předního a zadního konektoru), bude mít prioritu paměťové zařízení připojené do předního konektoru.

Uložení souboru obrázků

- 1 Ve chvíli, kdy je přístroj přepnut na funkci HDD JUKEBOX, zvolte položku (album, skladbu/stopu nebo playlist), pro kterou chcete uložit soubor obrázků.
- 2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Edit info] (Upravit informace).



- 3 Zvolte položku, pro kterou chcete uložit soubor obrázků.



- 4 Zvolte položku [Add picture] (Přidat obrázek).



Pokračování ➞

- 5 Zvolte zařízení, na kterém je požadovaný obrázek.
Pokud zvolíte sdílenou složku na počítači PC, zobrazí se displej s nastavením sdílené složky. Potvrďte obsah, zvolte položku [Connect] (Připojit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) (stránka 36).
- 6 Zvolte požadovaný soubor obrázku.
Zobrazí se displej pro potvrzení obrázku.
- 7 Zvolte [Yes] (Ano).
Zvolený soubor obrázku je uložen. Pokud je u zvolené položky soubor obrázku již uložen, zobrazí se okno vyžadující potvrzení přepsání. Pokud chcete existující soubor obrázku nahradit novým, zvolte možnost [Yes] (Ano).

Smazání souboru obrázku

V kroku 4 zvolte položku [Del picture] (Smazání obrázku).


Poznámka

Soubor obrázku není možno po smazání nebo náhradě za jiný soubor nijak obnovit.

Zaregistrování požadovaných skladeb/stop do playlistu

Skladby/stopy zaznamenané v různých umístěních ve funkci HDD Jukebox lze zaregistrovat do jediného místa nazývaného „Playlist“. Poté můžete tyto skladby/stopy poslouchat nebo je přenést do externího zařízení. Položka „Favorites“ (Oblíbené) v playlistu slouží rovněž jako kanál Favorites (Oblíbené) při používání funkce x-DJ.

Zaregistrování aktuálně přehrávané skladby/stopy

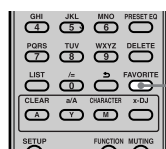

Ve chvíli, kdy je zapnuta funkce HDD JUKEBOX a přehrává se požadovaná skladba/stopa, stiskněte tlačítko FAVORITE (Oblíbené).

Skladba/stopa se zaregistruje do položky „Favorites“ (Oblíbené) v seznamu playlistů.

Poznámka

Skladby/stopy nelze zaregistrovat tlačítkem FAVORITE (Oblíbené), pokud je zvolen režim playlist.

Pro změnu cílového umístění pro tlačítko FAVORITE (Oblíbené)

Při zakoupení přístroje jsou zvolené skladby/stopy po stisknutí tlačítka FAVORITE (Oblíbené) automaticky zaregistrovány do položky „Favorites“ (Oblíbené). Toto cílové umístění pro zaregistrování však lze změnit. Budete-li to chtít učinit, musíte si nejprve vytvořit playlist cílového umístění (stránka 58).

Přejděte do nabídky Option (Možnosti), pak zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [FAVORITE] (Oblíbené) a pak z nastavení [Destination] (Cílové umístění) zvolte požadovaný playlist, který má být používán.

Poznámka

Budete-li chtít ve funkci x-DJ poslouchat skladby/stopy prostřednictvím kanálu Favorites (Oblíbené), je třeba skladby/stopy zaregistrovat do položky „Favorites” (Oblíbené). V takovém případě se ujistěte, že není změněno umístění pro registraci.

Zaregistrování několika skladeb/stop současně


Všechny skladby/stopy v albu nebo skupině lze zaregistrovat do playlistu najednou. Budete-li chtít skladby/stopy zaregistrovat do jiného playlistu než „Favorites” (Oblíbené), musíte si nejprve vytvořit playlist (stránka 58).

1 Ve chvíli, kdy je zapnuta funkce HDD JUKEBOX, zvolte album nebo skupinu, kterou chcete zaregistrovat do playlistu.


2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Edit] (Upravit) – [Add to playlist] (Přidat do playlistu).

Zkontrolujte, zda jsou zaškrtnuty všechny skladby, které chcete zaregistrovat ☒.

Budete-li chtít přesunovat více položek najednou, zvolte a zaškrtněte jednotlivé položky.

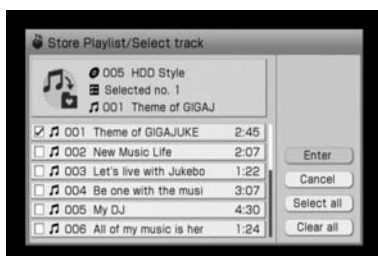

3 Zvolte [Enter] (Potvrzení).

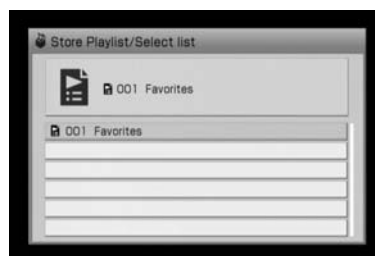

4 Zvolte playlist, do něhož chcete skladby/stopy zaregistrovat. Zobrazí se okno s potvrzením.

5 Zvolte [Yes] (Ano). Zvolené skladby/stopy jsou zaregistrovány do specifikovaného playlistu.

Poznámka

Současně lze zaregistrovat pouze skladby/stopy ve stejném albu nebo skupině.

Rada

Do playlistu je možno zaregistrovat skladby/stopy v kanálu Favorites (Oblíbené) ve funkci x-DJ. Podrobnosti - viz stránka 48.

Pro poslech skladeb/stop v playlistu

Ve chvíli, kdy je přístroj ve funkci HDD JUKEBOX, přejděte do nabídky Option (Možnosti), zvolte položku [Mode switch] (Přepínač režimu) – [Playlist] a spusťte přehrávání. Nebo vyberte kanál „Favorites” (Oblíbené) ve funkci x-DJ. V takovém případě budou přehrány pouze skladby/stopy zaregistrované v kanálu „Favorites” (Oblíbené).


Pro přenesení playlistu

Celý playlist lze přenést do zařízení „WALKMAN” (ATRAC AD). Poté lze playlist rozpoznat jako playlist rovněž na zařízení „WALKMAN” (ATRAC AD). Podrobnosti - viz stránka 50.

Používání časovače

Přístroj disponuje třemi funkcemi časovače: Sleep Timer (Časovač vypnutí), Wake Up Timer (Časovač buzení) a Recording Timer (Časovač záznamu). Lze provést jedno nastavení funkce Sleep Timer (Časovač vypnutí), tři nastavení funkce Wake Up Timer (Časovač buzení) a 10 nastavení funkce Recording Timer (Časovač záznamu).

Funkce časovače pracuje, pokud je napájení zapnuté nebo vypnuté. Indikátor TIMER (Časovač) bliká, pokud probíhá funkce časovače.

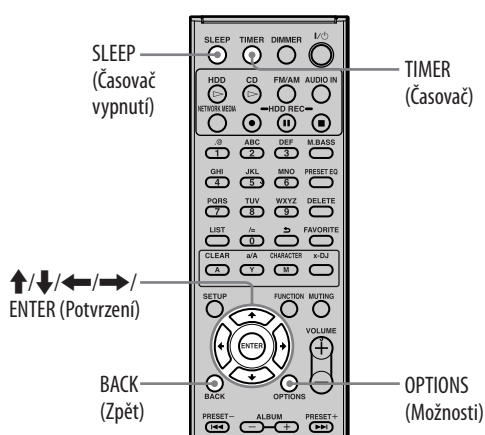

Používání funkce Sleep Timer (Časovač vypnutí)

Funkci Sleep Timer (Časovač vypnutí) je možno nastavit tak, aby se přístroj po uplynutí určité doby vypnul (v krocích po 30 minutách). Tato funkce je užitečná, pokud chcete usínat při poslechu hudby nebo pokud odcházíte.

Stiskněte tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí).

Zobrazí se rozevírací nabídka funkce Sleep Timer (Časovač vypnutí).

Po každém stisknutí tlačítka se displej s dobou pro vypnutí změní následovně:

Off (Vypnuto) → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → 180 → Off (Vypnuto)...

Nastavení funkce Sleep Timer (Časovač vypnutí) je dokončeno, jakmile je zobrazena požadovaná doba pro vypnutí. Ve chvíli, kdy je funkce Sleep Timer (Časovač vypnutí) aktivní, svítí indikátor TIMER (Časovač).

Poznámky

- Nastavení funkce Sleep Timer (Časovač vypnutí) se zruší, jakmile začne být aktivní jiná funkce časovače.
- Pokud nastavíte funkci Recording Timer (Časovač záznamu), pak se nastavení funkce Sleep Timer (Časovač vypnutí) nesmí překrývat s dobou spuštění funkce Recording Timer (Časovač záznamu).

Používání funkce Wake Up Timer (Časovač buzení)

Časovač lze nastavit tak, aby se přístroj automaticky zapnul a vypnul každý den ve specifikovanou dobu. Po zapnutí zahájí přístroj automaticky přehrávání. Před nastavením tohoto časovače nejprve proveďte, zda jsou správně nastaveny hodiny (stránka 18). Pro funkci Wake Up Timer (Časovač buzení) lze provést maximálně tři nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **TIMER** (Časovač). Zobrazí se seznam nastavení.
- 2 Přejděte do nabídky **Option** (Možnosti) a zvolte položku **[New setting]** (Nové nastavení) – **[Wake up playback]** (Přehrávání při probuzení).



- 3 Nastavte jednotlivé položky. V rozevírací nabídce zvolte a nastavte jednotlivé položky (zobrazeny v níže uvedené části „Nastavení pro funkci Wake Up Timer (Časovač buzení)“).
- 4 Zvolte **[OK]**. Nastavení se zaregistruje a zobrazí se v seznamu časovače.
- 5 Stiskněte tlačítko **TIMER** (Časovač) nebo **BACK** (Zpět). Nastavení je provedeno a rozsvítí se indikátor **TIMER** (Časovač). Jakmile nastane nastavená doba/čas, spustí se přehrávání nebo příjem rozhlasového vysílání. Pokud je přístroj v režimu **HDD JUKEBOX** (Jukebox pevného disku), začne se přehrávat naposledy přehrávaná skladba/stopa.

Pokud je přístroj v režimu **CD**, začne se přehrávat první skladba/stopa vloženého disku **CD**.

Pokud je přístroj přepnut na funkci **x-DJ**, začne se přehrávat kanál zvolený při aktivaci funkce (stránka 47).

Poznámky

- Nastavení funkce **Wake Up Timer** (Časovač buzení) nelze nastavit, pokud se překrývá s existujícím nastavením.
- Asi minutu a půl před vypnutím pomocí funkce **Wake Up Timer** (Časovač buzení) nebudou pracovat některé funkce.
- Aktivaci funkce **Wake Up Timer** (Časovač buzení) je možno odložit některými operacemi, pokud jsou provedeny krátce před spuštěním funkce **Wake Up Timer** (Časovač buzení).

Nastavení pro funkci Wake Up Timer (Časovač buzení)

Položka	Obsah
Date (Datum)	Den (měsíc/den) ve 4 následujících týdnech, včetně aktuálního dne Every Sat – Every Sun (Každou sobotu - Každou neděli) (některé dny, například každou sobotu, pondělí a podobně) Mon – Fri (Pondělí - Pátek) (od pondělí do pátku) Mon – Sat (Pondělí - Sobota) (od pondělí do soboty) Everyday (Každý den)
Start (Začátek)	Hour/Minute (Hodina/Minuta)
End (Konec)	Hour/Minute (Hodina/Minuta)
Function (Funkce)	CD FM/AM (VKV/SV) DAB* ◆HDD JUKEBOX x-DJ
Volume (Hlasitost)	Min. (1) až max. (50)

(◆Tovární nastavení)

* Pouze u modelu pro Velkou Británii.

Používání funkce Recording Timer (Časovač záznamu)


Časovač můžete nastavit tak, aby se spustil záznam rozhlasového pořadu nebo zvuku přehrávaného z externího zařízení připojeného do konektoru AUDIO IN (Audio vstup) na přístroji. Budete-li chtít tuto funkci používat, nejprve prověřte, zda jsou správně nastaveny hodiny (stránka 18). Je možno provést maximálně 10 nastavení záznamu.

Záznam rozhlasového pořadu nebo služby DAB* pomocí funkce Recording Timer (Časovač záznamu)

V požadovaném čase můžete provést záznam rozhlasového vysílání nebo služby DAB*. Budete-li chtít tuto funkci používat, nejprve správně nastavte hodiny.

* Pouze u modelu pro Velkou Británii.

- 1 Stiskněte tlačítko **TIMER** (Časovač). Zobrazí se seznam časovačů.
- 2 Přejděte do nabídky **Option** (Možnosti) a zvolte položku **[New setting]** (Nové nastavení) – **[FM/AM record]** (Záznam FM/AM) nebo **[DAB record]** (Záznam DAB).

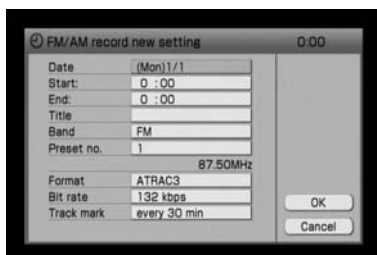

- 3 Nastavte jednotlivé položky. V rozevírací nabídce zvolte a nastavte jednotlivé položky (zobrazeny v níže uvedené části „Nastavení pro funkci Recording Timer (Časovač záznamu)” na stránce 71).

- 4 Zvolte **[OK]**. Nastavení se zaregistruje a zobrazí se v seznamu časovače.
- 5 Stiskněte tlačítko **TIMER** (Časovač) nebo **BACK** (Zpět). Nastavení je provedeno a rozsvítí se indikátor **TIMER** (Časovač).

Pro zastavení záznamu s časovačem


Stiskněte tlačítko **■** nebo **HDD REC ■** (Ukončení záznamu na pevný disk) (tlačítko **HDD REC ■** (Ukončení záznamu na pevný disk) není k dispozici u modelů pro Velkou Británii).

Poznámky


- Po nastavení funkce Recording Timer (Časovač záznamu) není možno nastavit další časovač, pokud se překrývá s časem nastaveným pro předchozí časovač. Toto nastavení však lze provést, pokud potlačíte předchozí nastavení (stránka 73).
- Asi minutu a půl před vypnutím funkce Recording Timer (Časovač záznamu) nebudou pracovat některé funkce.
- Aktivaci funkce Recording Timer (Časovač záznamu) je možno odložit některými operacemi, pokud jsou provedeny krátce před spuštěním funkce Recording Timer (Časovač záznamu).
- Pokud ne zadáte žádný název záznamu, budou pro název automaticky použity informace jako datum a čas.
- Pro poslech zvuku během záznamu stiskněte tlačítko **MUTING** (Vypnutí zvuku) nebo **VOLUME +** (Hlasitost) tak, aby nebyl zvuk vypnutý.
- Pokud pomocí časovače záznamu chcete zaznamenat službu DAB, měli byste nejprve uložit požadovanou službu na předvolbu. V opačném případě nebude možné provést nastavení časovače.

Záznam z externího zařízení pomocí funkce Recording Timer (Časovač záznamu)

- 1 Stiskněte tlačítko **TIMER** (Časovač).
- 2 Přejděte do nabídky **Option** (Možnosti) a zvolte položku **[New setting]** (Nové nastavení) – **[Audio In record]** (Záznam z audio vstupu).

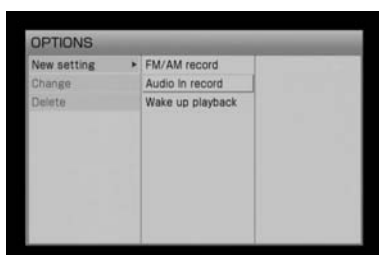

3 Nastavte jednotlivé položky.

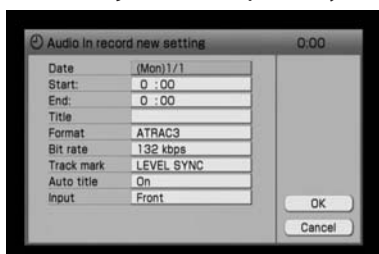

4 Zvolte [OK].

5 Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač) nebo BACK (Zpět).

Pro zastavení záznamu s časovačem

Stiskněte tlačítko **■** nebo HDD REC **■** (Ukončení záznamu na pevný disk) (tlačítko HDD REC **■** (Ukončení záznamu na pevný disk) není k dispozici u modelů pro Velkou Británii).

Nastavení pro funkci Recording Timer (Časovač záznamu)

Položka	Obsah
Date (Datum)	Den (měsíc/den) ve 4 následujících týdnech, včetně aktuálního dne Every Sat – Every Sun (Každou sobotu - Každou neděli) (některé dny, například každou sobotu, pondělí a podobně) Mon – Fri (Pondělí - Pátek) (od pondělí do pátku) Mon – Sat (Pondělí - Sobota) (od pondělí do soboty) Everyday (Každý den)
Start (Začátek) End (Konec)	Hour/Minute (Hodina/Minuta) Hour/Minute (Hodina/Minuta)
Title (Název)	Setting name (Název nastavení)

Band (Vlnové pásmo) ¹⁾	◆FM/AM (VKV/SV)	
Preset no. (Číslo předvolby) ²⁾	Preset number (Číslo předvolby)	
Format/ Bit rate (Formát/ Datový tok) ³⁾	ATRAC3	66 kb/s
		105 kb/s
		132 kb/s
	ATRAC3plus	48 kb/s
		64 kb/s
		256 kb/s
	Linear PCM (Lineární PCM)	—
	◆MP3	96 kb/s
		◆128 kb/s
		160 kb/s
		192 kb/s
		256 kb/s
Značka skladby/ stopy (interval značení skladby/stopy)	každých 10 minut	
	každých 30 minut	
	každých 60 minut	
	každých 120 minut	
	LEVEL SYNC (Úroveň synchronizace) ⁴⁾	
	Auto (Automaticky) ⁵⁾	
Auto title (Automatický titul) ⁶⁾⁷⁾	◆On/Off (Zapnuto/Vypnuto)	
Input (Vstup) ⁶⁾	◆Front/Rear (Přední/Zadní)	

(◆Tovární nastavení)

¹⁾ Pouze pokud je přístroj nastaven na funkci FM/AM (VKV/SV).

²⁾ Pokud po nastavení časovače záznamu vymažete číslo předvolby, provede se přesto záznam ve stanoveném čase. V případě záznamu z FM nebo AM stanice bude záznam tvořen šumem; v případě záznamu DAB bude záznam prázdný. Během záznamu bude zobrazen nápis „No preset” (Předvolba není k dispozici).

³⁾ Podrobnosti o nastavení „Format/Bit rate” (Formát/Datový tok) - viz stránka 31.

⁴⁾ Podrobnosti o nastavení položky „LEVEL SYNC” (Úroveň synchronizace) - viz stránka 32. Viz rovněž vysvětlení nastavení položky „LEVEL SYNC” (Úroveň synchronizace).

⁵⁾ Pouze pokud je přístroj nastaven na funkci FM/AM nebo DAB. Viz část „Auto” (Automaticky) na stránce 32, kde najdete další podrobnosti.

⁶⁾ Pokud je položka „Auto title” (Automatický titul) nastavena na „On” (Zapnuto) (strana 32), bude aktuální titul přepsán.

⁷⁾ Pouze pokud je přístroj nastaven na funkci AUDIO IN (Audio vstup).

Další možnosti ovládání

Pro zrušení nastavení časovače ve chvíli, kdy probíhá operace s časovačem

Nastavení časovače ve chvíli, kdy probíhá operace s časovačem Wake Up Timer (Časovač buzení) nebo Recording Timer (Časovač záznamu) je možno zrušit. Pokud tak učiníte, zruší se doba zastavení a záznam nebo přehrávání plynule pokračuje dál.


Pro zrušení nastavení přejděte do nabídky Option (Možnosti) ve chvíli, kdy probíhá operace s časovačem Wake Up Timer (Časovač buzení) nebo Recording Timer (Časovač záznamu) a zvolte položku [Timer cancel] (Zrušení časovače).

Pro kontrolu obsahu nastavení

Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač).

Zobrazí se displej se seznamem časovače.

Opět stiskněte tlačítko TIMER (Časovač), aby displej zmizel.

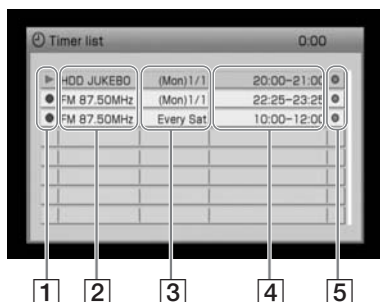

1		Ikona funkce Recording Timer (Časovač záznamu)
		Ikona funkce Wake Up Timer (Časovač buzení)
2	Title	Setting name (Název nastavení) (Název)
3	Date	Setting date (Datum nastavení) (Datum)
4	Time (Čas)	Doba spuštění a ukončení funkce Recording Timer (Časovač záznamu)

5		Funkce Recording Timer (Časovač záznamu) je v pohotovostním režimu (Standby).
		Funkce Recording Timer (Časovač záznamu) je aktivní.
		Funkce Recording Timer (Časovač záznamu) je potlačena.
		Failed recording (Selhání záznamu) Tato ikona se zobrazí, pokud dojde k selhání funkce Recording Timer (Časovač záznamu) v důsledku výpadku napájení nebo z jiného důvodu. Tato ikona se nezobrazí, pokud je časovač nastaven pro pravidelné intervaly, jako například pro každý den nebo každý týden. V takovém případě zůstane nastavení zachováno, i pokud došlo k selhání záznamu. Výsledky takového nedokončeného záznamu by však měly být smazány (tato stránka).

Pro smazání nastavení časovače

- 1 Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač).
Zobrazí se displej se seznamem časovače.
- 2 Zvolte nastavení, které chcete smazat.
- 3 Stiskněte tlačítko DELETE (Smazání) nebo přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Delete] (Smazání).
Zobrazí se okno s potvrzením.
- 4 Zvolte [Yes] (Ano).
Zvolené nastavení je smazáno ze seznamu. Pokud zvolíte [No] (Ne), bude operace zrušena.
- 5 Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač) nebo BACK (Zpět).

Pro změnu nastavení časovače

- 1** Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač).
- 2** Zvolte nastavení, které chcete změnit.
Zobrazí se displej pro změnu nastavení.
- 3** Zvolte položku, kterou chcete změnit.
- 4** Změňte položku
- 5** Zvolte [OK].
Nová informace přepíše starou a zobrazí se v seznamu časovače.
- 6** Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač) nebo BACK (Zpět).

Rada

Stejnou operaci můžete provést prostřednictvím nabídky Option (Možnosti).

Pro dočasné potlačení nastavení časovače pro pravidelný interval záznamu — Suspend (Potlačit)

Po potlačení nastavení časovače lze provést jiné nastavení pro stejné časové období.

- 1** Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač).
- 2** Zvolte nastavení, které chcete potlačit.
Zobrazí se displej pro opětovné nastavení.
- 3** V rozevírací nabídce nastavte položku [Programming] (Programování) na hodnotu [Suspend] (Potlačit).
- 4** Zvolte [OK].
Zvolené nastavení je potlačeno a jeho ikona změní barvu na šedou.
- 5** Stiskněte tlačítko TIMER (Časovač) nebo BACK (Zpět).

Potlačené nastavení se automaticky zruší, jakmile je proveden jiný záznam s časovačem.


Poslech hudby uložené v počítači — Network Media (Sítová média)

Co je to Network Media (Sítová média)?

Funkce NETWORK MEDIA (Sítová média) umožňuje přenášet audio soubory a soubory obrázků mezi jednotlivými zařízeními prostřednictvím privátní nebo sdílené sítě (to znamená v rámci kanceláře, školy nebo jiné budovy). To je možné díky tomu, že přístroj je kompatibilní s normou pro vzájemnou interoperabilitu DLNA (Digital Living Network Alliance) verze 1.0, která umožňuje používání přístroje v roli přehrávače digitálních médií kompatibilního s normou DLNA (klient) pro přehrávání audio dat uložených na jiném serveru* pro digitální média, který je rovněž kompatibilní s normou DLNA.

Tento přístroj (klient)

Počítač a podobné (server)

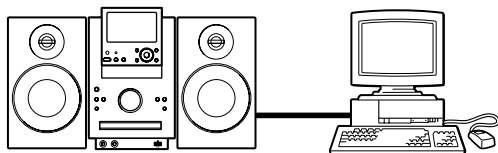


* Nejnovější informace o serverech podporovaných tímto zařízením najdete na stránce zákaznické podpory Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (pouze pro zákazníky v Evropě).


Poznámka k serverům

Některé servery kompatibilní s normou DLNA umožňují klientovi, aby zobrazoval playlisty uložené v databázi pro správu audio souborů serveru prostřednictvím funkce NETWORK MEDIA (Sítová média).

- Servery, které podporují zobrazování playlistů (): Počítače Sony VAIO s funkcí VAIO Media a podobně. Tento přístroj (klient) umožňuje zobrazování playlistů vytvořených prostřednictvím softwaru SonicStage.

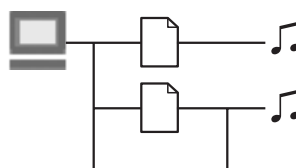

- Ostatní servery (): Jiné než výše uvedené počítače. Tento přístroj (klient) zobrazuje strukturu souborů tak, jak existuje na počítači.

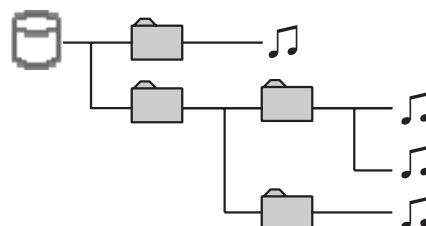


Poslech hudby

Jako příklad funkce NETWORK MEDIA (Síťová média) popisuje tato část operace s přístrojem, pokud je připojen k serveru, který podporuje zobrazování playlistů.

- 1 Stiskněte tlačítko NETWORK MEDIA (Síťová média) nebo přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [NETWORK MEDIA] (Síťová média).

Zobrazí se seznam serverů, které lze zvolit.

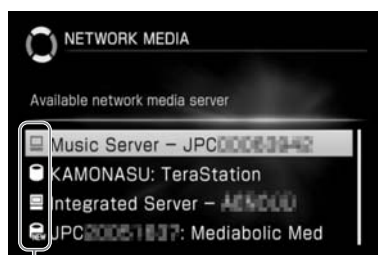

Ikony

- Servery, které podporují zobrazování playlistů
Lze zvolit režim seznamu (režimu playlistu nebo režimu stromu serveru) pro servery, které podporují zobrazování playlistů (stránka 77).

Ikona	Popis	Stav serveru
 (bílá nebo černá ¹⁾)	Připojitelné servery (servery, které jsou aktivní)	Připojitelný
 (bílá nebo černá ¹⁾)	Nereagující servery (servery, které jsou ve stavu suspend, neaktivní nebo v pohotovostním režimu - standby)	Nepřipojitelný ²⁾
 (žluto-zelená)	Naposledy připojený server	Připojitelný
	Nový server	Připojitelný

Ikona	Popis	Stav serveru
	Neznámý server	Připojitelný, není však možno nalézt podrobnosti o serveru

- Ostatní servery

Ikona	Popis	Stav serveru
 (bílá nebo černá ¹⁾)	Připojitelné servery	Připojitelný
 (žluto-zelená)	Naposledy připojený server	Připojitelný
	Nový server	Připojitelný
	Neznámý server	Připojitelný, není však možno nalézt podrobnosti o serveru


¹⁾ Barvy ikon se různí v závislosti na zvoleném designu displeje (stránka 95). Výše uvedená barva platí pro design displeje číslo 1.

²⁾ Server je připojitelný, pokud je ve stavu, který umožňuje jeho automatické spuštění.

- 2 Zvolte server ze seznamu serverů, které lze zvolit.

Zobrazí se zpráva „Connecting to server.“ (Připojování k serveru) a poté se zobrazí hlavní displej.

- 3 Zvolte skladbu/stopu, kterou chcete přehrát.
Spustí se přehrávání.

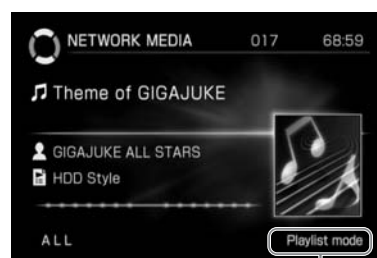

Režim seznamu

Poznámka

Ve chvílích, kdy je server připojen k přístroji, pamatujte na to, že nesmíte server vypnout nebo smazat audio soubor na tomto serveru.

Rada

Pokud v seznamu nejsou žádné servery, které je možno zvolit, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Display] (Zobrazení) – [Update info] (Aktualizovat informace).

Další možnosti ovládání

Funkce	Provedte toto:
Zastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ■.
Volba předchozí/následující skladby/stopy	V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko ◀▶.
Zvolte playlist nebo skladbu/stopu	Stiskněte tlačítko ↑/↓/◀/▶.
Zvolte playlist	Stiskněte tlačítko ALBUM + (Další album) nebo ALBUM – (Předchozí album).
Zvolte číslo skladby/stopy pomocí numerických tlačítek	Stiskněte odpovídající numerické tlačítko a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Přepnutí displeje s časovými informacemi	Během přehrávání přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Display] (Zobrazení) – [Time] (Doba/čas) – [Elapsed time] (Uplynulá doba) nebo [Remaining time] (Zbývajících doba).


Poznámky

- Skladbu/stopu lze zvolit numerickými tlačítky pouze tehdy, pokud se zobrazuje hlavní displej nebo displej se seznamem skladeb/stop.
- Časové informace není možno přepínat, pokud je přístroj v režimu stop.
- V závislosti na připojeném serveru nemusí být možno zobrazovat správnou zbývajících dobu.

Poznámka k formátu audio dat

Připojený server může obsahovat určitá audio data, která není možno na přístroji přehrát. Tyto skladby/stopy lze identifikovat pomocí ikony, která se zobrazí na displeji.

Displej (zobrazení) seznamu

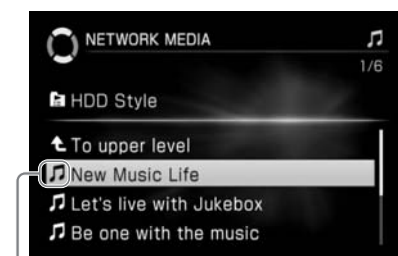

Ikona

Ikona	Význam
🎵	Skladby/stopy, které lze přehrát.
?	Skladby/stopy, které jsou právě analyzovány.
✕	Skladby/stopy, které nelze přehrát.

Pro přepnutí režimu seznamu


Při připojení k serveru, který podporuje zobrazování playlistů, umožňuje přístroj volbu režimu playlistu (obsahu playlistů) nebo režimu stromu serveru (struktura souborů na serveru). V průběhu připojení k jiným serverům je možno zobrazit pouze strom serveru.

Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Mode switch] (Přepínač režimů) – [Playlist] nebo [Server tree] (Strom serveru).

Režim Playlistu



Režim Server tree (Strom serveru)

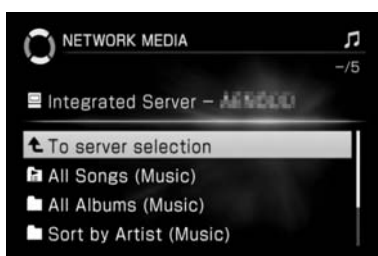

Pro přepnutí zpět na obrazovku pro volbu serveru

Stiskněte tlačítko BACK (Zpět) nebo přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Change level] (Změna úrovně) – [Select server] (Zvolit server).

Různé režimy přehrávání

- 1 Ve chvíli, kdy je přístroj zastaven, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [Play mode] (Režim přehrávání).
- 2 Zvolte položku, kterou chcete nastavit.
- 3 Nastavte jednotlivé položky.
V rozevírací nabídce zvolte a nastavte jednotlivé položky (zobrazeny v níže uvedeném „Seznamu nastavení“).
- 4 Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Nastavení se zobrazí na hlavním displeji.

Seznam nastavení

Play area (Oblast přehrávání)

Oblast přehrávání lze zvolit pouze tehdy, pokud je zvolen režim playlistu.

List (Seznam)	Jsou přehrávány skladby/stopy ze zvoleného playlistu.
------------------	---

LIST

◆ All (Vše)	Jsou přehrávány skladby/stopy z aktuálně zvoleného serveru.
-------------	---

ALL

(◆Tovární nastavení)

Repeat (Opakované přehrávání)

◆ Off (none) (Vypnuto - žádné)	Opakované přehrávání je vypnuto.
-----------------------------------	----------------------------------

On (Zapnuto)	Jsou opakovaně přehrávány skladby/stopy v oblasti přehrávání.
-----------------	---

↺


Track (Skladba/stopa)	Opakovaně se přehraje pouze jedna skladba/stopa.
--------------------------	--

↺ 1

(◆Tovární nastavení)

Prohlížení informací o playlistech nebo skladbách/stopách

- 1 Zvolte playlist nebo skladbu/stopu, pro kterou si chcete zobrazit informace.
- 2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Display] (Zobrazení) – [Playlist info] (Informace o playlistu) nebo [Track info] (Informace o skladbě/stopě).

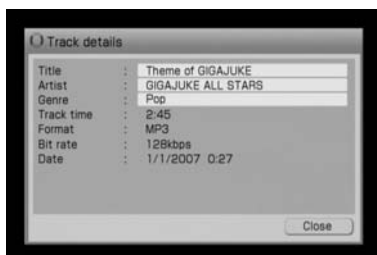


Budete-li chtít zobrazit celý textový řetězec pro titul, interpreta nebo žánr, stiskněte tlačítko **↑/↓** pro volbu odpovídajícího rámečku a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení). Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro rolování displeje.

Užitečná nastavení

Nastavení automatického připojení k serveru

Pokud předem specifikujete konkrétní server, bude se přístroj automaticky připojovat k tomuto serveru při příští aktivaci funkce NETWORK MEDIA (Síťová média). I pokud existuje pouze jediný server, který lze s tímto přístrojem použít, je možno i v takovém případě nastavit automatické připojení. Nejprve proveďte, zda je server zapnutý.

- 1 Stiskněte tlačítko NETWORK MEDIA (Síťová média) nebo přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [NETWORK MEDIA] (Síťová média).
 - 2 Zobrazí se seznam serverů, které lze zvolit.
 - 2 Zvolte server, pro který chcete nastavit automatické připojování, přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [Auto connect] (Automatické připojení) – [On] (Zapnuto).
- Zvolený server je nastaven pro automatické připojování. Při každé aktivaci funkce NETWORK MEDIA (Síťová média) se přístroj automaticky připojí k tomuto serveru. Pro vypnutí nastavení automatického připojování zvolte možnost [Off] (Vypnuto).

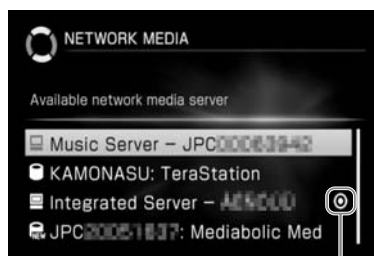

Tato ikona označuje server nastavený pro automatické připojování.

Pokud se požadovaný server nezobrazuje v seznamu serverů, které je možno zvolit

Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Display] (Zobrazení) – [Update info] (Aktualizovat informace). Může určitou dobu trvat, než se server zobrazí v seznamu.

Poznámky

- Server, který nebyl nikdy připojen, není možno nastavit pro automatické připojování. Nejprve přístroj připojte k novému serveru a teprve pak proveďte nastavení.
- Nastavení automatického připojování k serveru se může smazat po odpojení síťového napájecího kabelu ze zásuvky. V takovém případě proveďte toto nastavení znovu.


Zaregistrování přístroje k počítači VAIO

— Nastavení omezení přístupu


Pokud je server, který používáte, představován počítačem Sony VAIO, můžete přístroj zaregistrovat k počítači VAIO tak, aby žádné jiné zařízení kromě tohoto přístroje nemohlo přistupovat k počítači.

1 Stiskněte tlačítko NETWORK MEDIA (Síťová média) nebo přejděte do nabídky Function (Funkce) a zvolte položku [NETWORK MEDIA] (Síťová média).

2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Setting] (Nastavení) – [Register] (Zaregistrování).

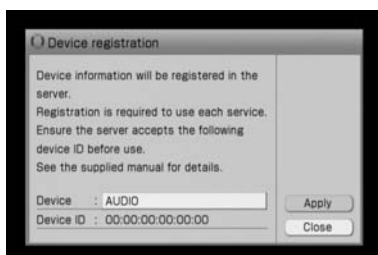

3 Zvolte položku [Apply] (Použít). Zobrazí se zpráva „Register this product on the server within 5 minutes“ (Zaregistrujte tento přístroj na serveru během 5 minut) a přístroj se přepne do pohotovostního režimu (Standby) pro registraci. Proveďte zaregistrování k počítači VAIO. (Pokud registrace neproběhne v průběhu 5 minut, pohotovostní režim (Standby) pro registraci se automaticky zruší.)

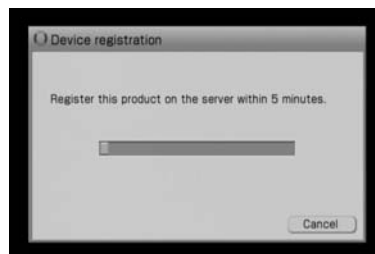

4 Jakmile se zobrazí zpráva o dokončení, stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zaregistrování k počítači VAIO je dokončeno.

Displej se přepne na seznam serverů, které je možno zvolit a počítač VAIO se zobrazí v tomto seznamu.

Podrobnosti o ovládání počítače VAIO najdete na stránce zákaznické podpory Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (pouze pro zákazníky v Evropě).


Poznámka

Při změně síťového připojení z kabelové sítě na bezdrátovou síť nebo obráceně bude nastavení omezení přístupu ztraceno. V takovém případě proveďte toto nastavení znovu.

Připojení reprosoustav a antén


Připojte k přístroji přiložené reprosoustavy, antény a síťový napájecí kabel v pořadí **1** až **7** podle vyobrazení.

Přiložené antény jsou určeny pro domácí použití. Pro stabilní příjem se doporučuje použití externí antény (prodávána samostatně). Podrobnosti o připojení k přenosným zařízením nebo volitelným zařízením - viz stránky 26 a 50.

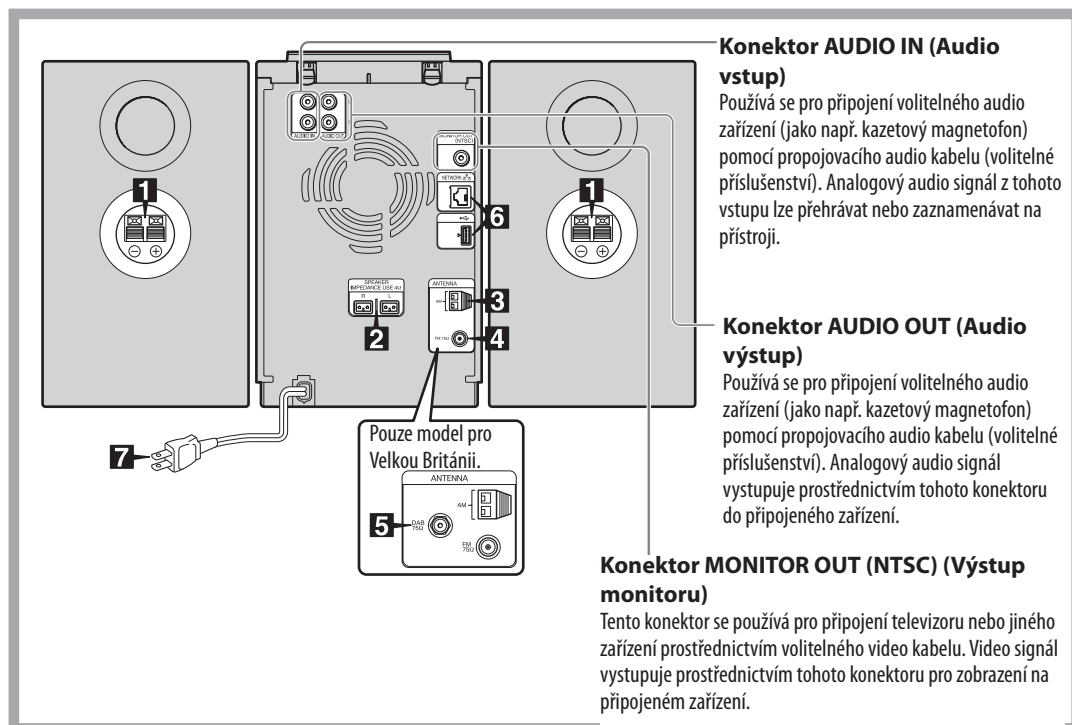

1 Připojte kabely reprosoustav k reprosoustavám.

Zasuňte kabely do svorek reprosoustav. Potom mírně zatáhněte za kabel, abyste se ujistili, že je pevně připojen.

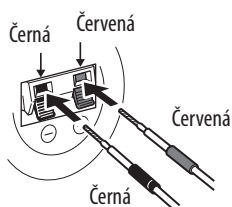


Poznámka

Zkontrolujte, zda jsou kovové části kabelů (nikoli části s vinylovou izolací) pevně zasunuty do svorek reprosoustav.

2 Připojte reprosoustavy k přístroji.

Připojte kabely do konektorů SPEAKER (Reprosoustavy) na přístroji. Po připojení kabelů reprosoustav umístěte reprosoustavu připojenou do konektoru „R“ na pravou stranu a reprosoustavu připojenou do konektoru „L“ na levou stranu.

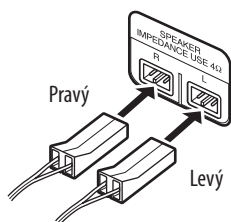


Poznámka

Kabely reprosoustav vedte ve větší vzdálenosti od antén, protože by mohly způsobovat rušení příjmu rozhlasového vysílání.

3 Připojte smyčkovou anténu pro pásmo AM (SV).

Smyčkovou anténu pro pásmo AM (SV) připojte ke svorkám pro AM anténu na přístroji. Mírně zatáhněte za kabel, abyste se ujistili, že je anténa pevně připojena.



Poznámky

- Zkontrolujte, zda je smyčková anténa pro pásmo AM umístěna dále od přístroje nebo jiných AV zařízení, protože by při příjmu rozhlasového vysílání mohlo docházet k šumu.
- Zkontrolujte, zda jsou kovové části vodičů (nikoli části s vinylovou izolací) pevně zasunuty do anténních svorek.

4 Připojte drátovou anténu pro pásmo FM (VKV).

Drátovou anténu pro pásmo FM (VKV) připojte do konektoru pro FM anténu na přístroji.

Drátová anténa pro pásmo FM (VKV)




Poznámky

- Zkontrolujte, zda není anténa pro pásmo FM při používání svinuta do smyčky.
- Po připojení smyčkové antény pro pásmo FM ji položte souběžně s podlahou (pokud je to možné).

Pokud je příjem v pásmu FM (VKV) špatný


Pro připojení venkovní antény k přístroji použijte běžně dostupný koaxiální kabel o impedanci 75 Ω.

Venkovní anténa

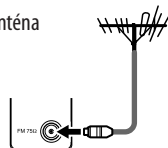

5 Připojte drátovou anténu DAB (pouze model pro Velkou Británii).

Pomocí externí antény DAB můžete dosáhnout vyšší kvality vysílání DAB. Přiloženou drátovou anténu DAB doporučujeme používat jen dočasně, dokud nepřipojíte externí anténu DAB. Přiloženou drátovou anténu DAB připojte do konektoru DAB na přístroji.

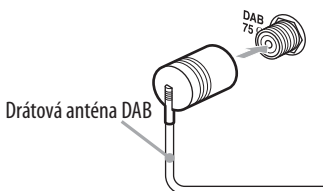

Rada

Pro připojení externí antény DAB (volitelné příslušenství) je vyžadován koaxiální kabel o impedanci 75 Ω se zástrčkou F (volitelné příslušenství).

6 Připojte přístroj k počítačové síti.

Pokud máte k dispozici síťové prostředí, můžete přístroj připojit k internetu prostřednictvím síťového kabelu nebo k bezdrátové síti LAN pomocí konvertoru pro síť Ethernet/WLAN. Připojení k bezdrátové síti LAN můžete snadno vytvořit připojením adaptéru BUFFALO USB pro bezdrátové sítě (WLI-U2-KG54) do konektoru USB na přístroji. Podrobnosti viz část „Připojení k síti a nastavení“ na stránce 85.

Pokračování ➞

Při připojení k internetu můžete využívat různé funkce založené na internetu (stránky 19, 21, 56, 74 a 99).

7 Připojte k přístroji síťový napájecí kabel.

Síťový napájecí kabel zapojte do síťové zásuvky až po provedení všech ostatních zapojení.

Přístroj se automaticky zapne a začne se provádět výchozí nastavení. Počkejte, až se přístroj opět vypne.


Výchozí nastavení může v závislosti na stavu přístroje trvat několik minut.

VAROVÁNÍ

Neodpojujte síťový napájecí kabel ve chvíli, kdy přístroj provádí výchozí nastavení. V takovém případě by mohlo dojít k poruše funkce.


Vkládání baterií do dálkového ovladače

Vložte do dálkového ovladače dvě baterie velikosti AA (R6) (přiloženy) tak, aby póly + a - odpovídaly značkám polarity. Pokud dálkovým ovladačem již není možno přístroj ovládat, vyměňte obě baterie za nové.

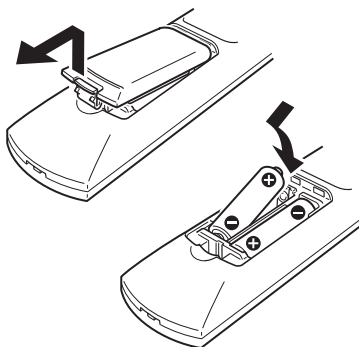


Instalace smyčkové antény pro pásmo AM (SV)

1 Odviňte kabel z antény.

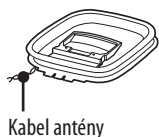


2 Sestavte smyčkovou anténu pro pásmo AM tak, aby byla umístěna svisle.

Odklopte stojánek, zvedněte anténu svisle a zasuňte ji do výřezu tak, jak je patrné z níže uvedeného obrázku.

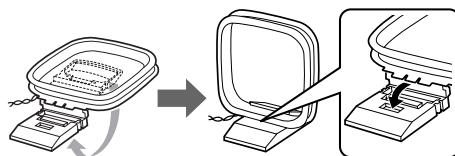

Upevnění podložek reprosoustav

Pro zvýšení stability reprosoustav a pro zabránění jejich převrnutí upevněte na spodní plochu reprosoustav přiložené podložky.

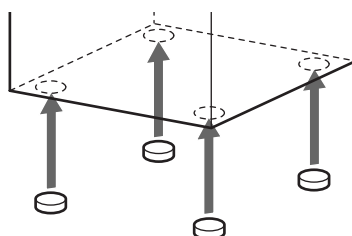

Upevnění volitelné kolébky pro „WALKMAN“ (ATRAC AD) k přístroji


Podrobnosti o kompatibilních modelech kolébky najdete na stránce zákaznické podpory Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (pouze pro zákazníky v Evropě).

1 Připojte kabel USB dodaný s přehrávačem „WALKMAN“ (ATRAC AD) do konektoru USB na kolébce.




Pevně připojte kabel USB tak, abyste uslyšeli cvaknutí.


- 2** Podle níže uvedeného obrázku sejměte horní kryt z přístroje.

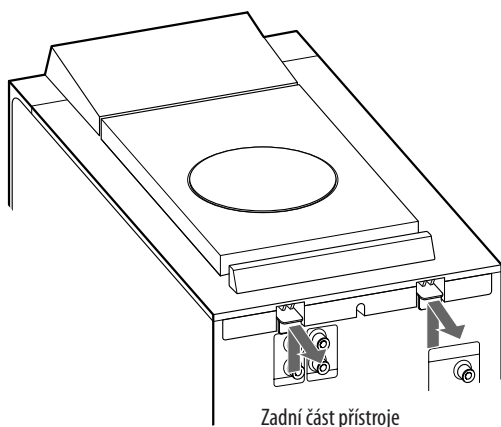


- 3** Obráťte horní kryt vzhůru nohama a otočte základnou kolébky ve směru nápisu RELEASE (Uvolnit) tak, abyste uslyšeli cvaknutí.

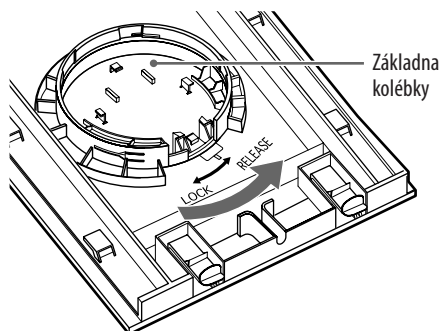


- 4** Vyjměte základnu kolébky z horního krytu.

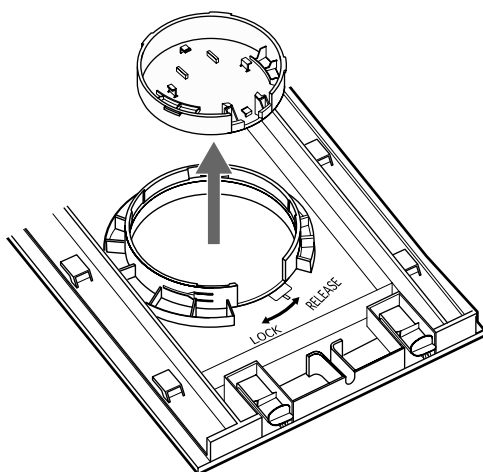


- 5** Podle níže uvedeného obrázku upevněte kolébku k základně.

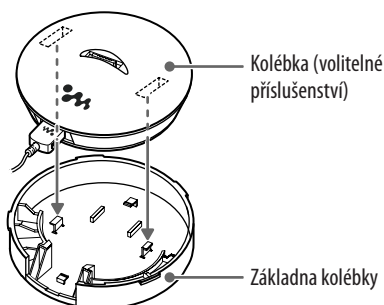


- 6** Podle níže uvedeného obrázku zajistěte kolébku posunutím ve směru šipky.

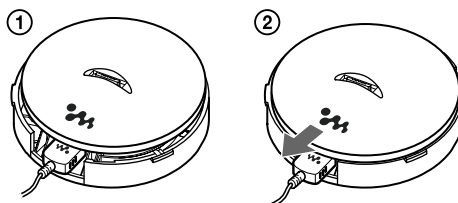

- 7** Obráťte kolébku vzhůru nohama a upevněte ji k přístroji podle níže uvedeného obrázku.

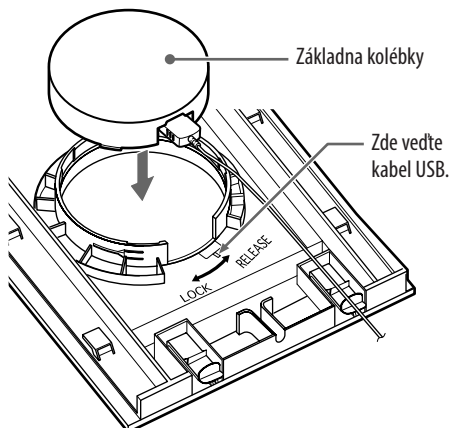


- 8** Otočte kolébku ve směru nápisu LOCK (Uzamknout) a potom protáhněte kabel USB otvorem v horním krytu.

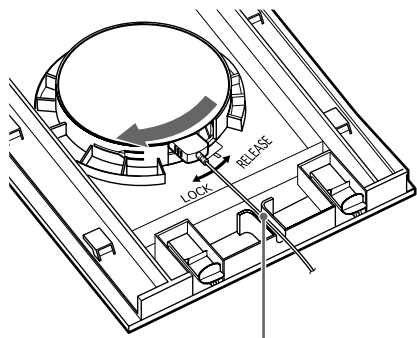

Protáhněte kabel USB otvorem.

- 9** Nasadte horní kryt zpět na přístroj.

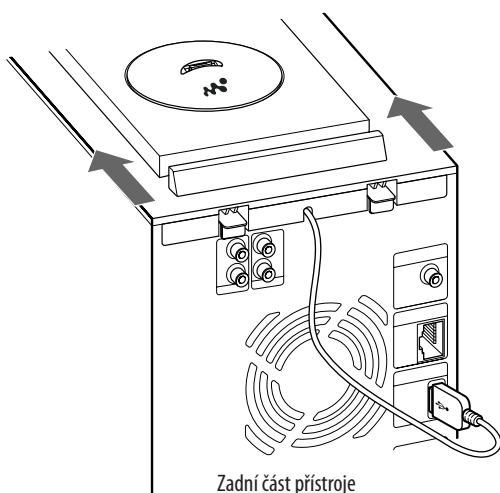


Zadní část přístroje

Poznámka


Zajistěte, aby délka kabelu USB vedoucího z otvoru byla co nejkratší.

- 10** Stlačte páčky dolů a zajistěte horní kryt.

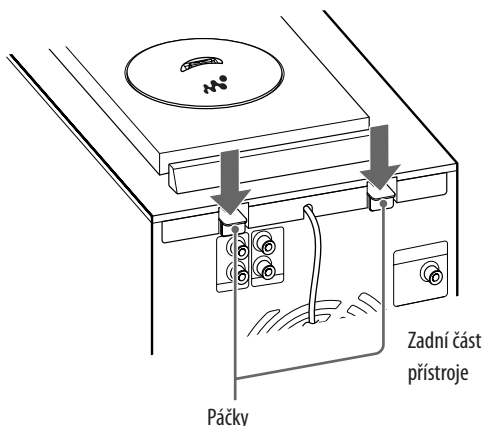

Páčky

- 11** Umístěte „WALKMAN“ (ATRAC AD) do kolébky.

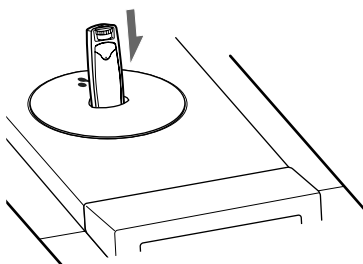

Vyjmutí kolébky z přístroje

- 1** Sejměte horní kryt.
- 2** Pro odejmutí kolébky z horního krytu otočte kolébku směrem k nápisu RELEASE (Uvolnit).
- 3** Posuňte kolébku v opačném směru, než označuje šipka v odstavci kroku 6 části „Upevnění volitelné kolébky pro „WALKMAN“ (ATRAC AD) k přístroji“ (stránka 83) a potom ji odejměte ze základny.
- 4** Podle obrázku v kroku 3 části „Upevnění volitelné kolébky pro „WALKMAN“ (ATRAC AD) k přístroji“ (stránka 83) upevněte základnu k hornímu krytu a potom otočte základnu směrem k nápisu LOCK (Uzamknout).
- 5** Nasadte horní kryt zpět na přístroj.

Síťové připojení a nastavení


Tento přístroj lze připojit k internetu prostřednictvím ADSL, kabelové televize (CATV) nebo optickým kabelem (FTTH). Podrobnosti o připojení najdete rovněž na stránce zákaznické podpory Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (pouze pro zákazníky v Evropě).

Připojení přístroje k internetu

Přidejte tento přístroj do svého internetového prostředí.


Pro použití při připojení k internetu kabelem

Při volbě správné konfigurace připojení postupujte podle níže uvedeného vývojového diagramu.

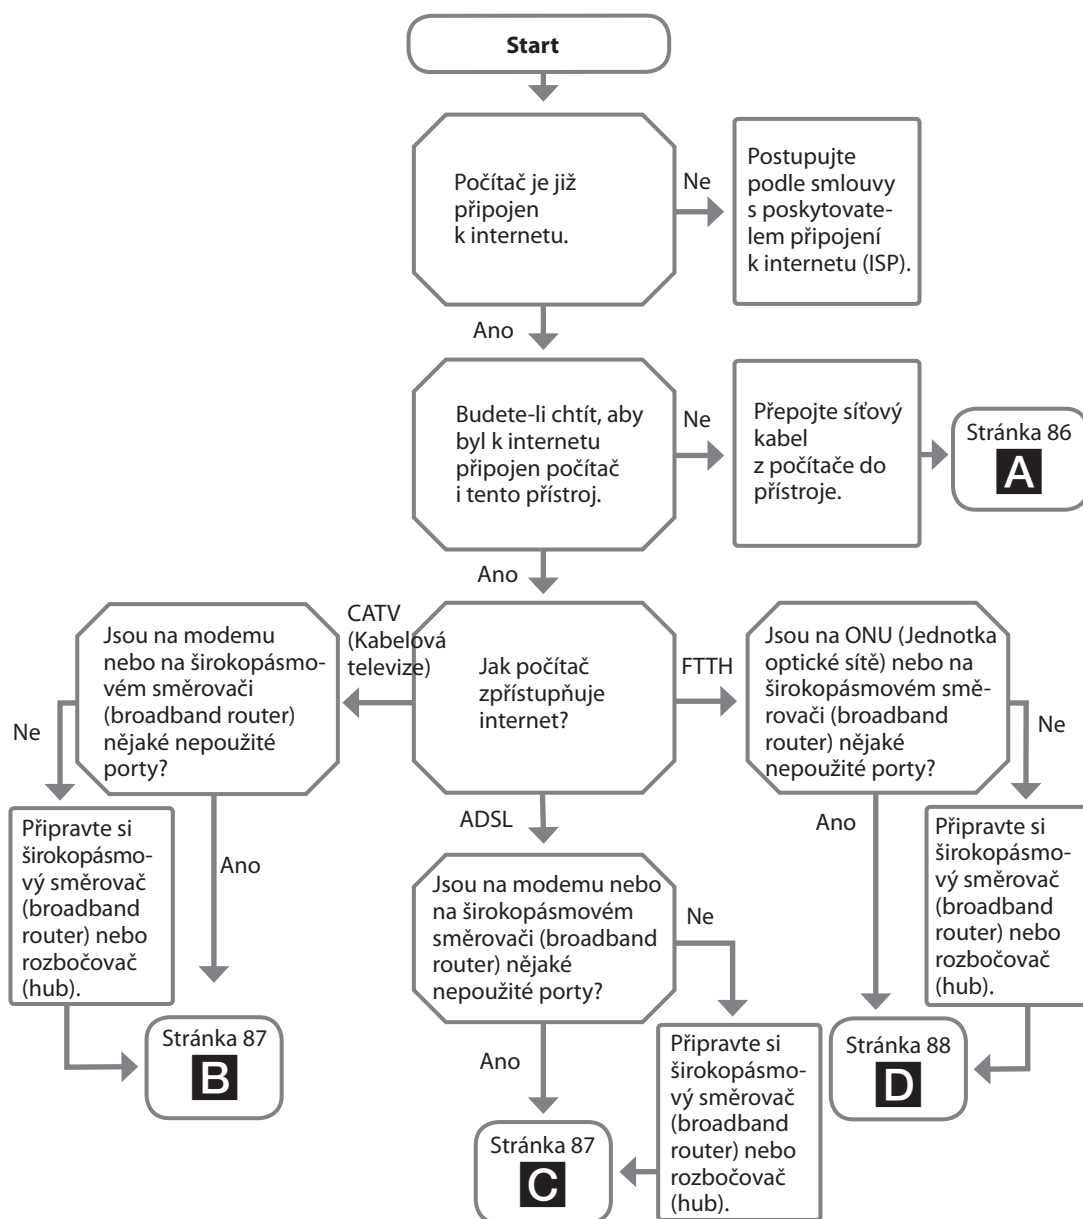

Při použití bezdrátové sítě LAN


Při použití tohoto přístroje v prostředí bezdrátové sítě LAN postupujte při volbě způsobu připojení a nastavení pro přístroj podle níže uvedeného vývojového diagramu.

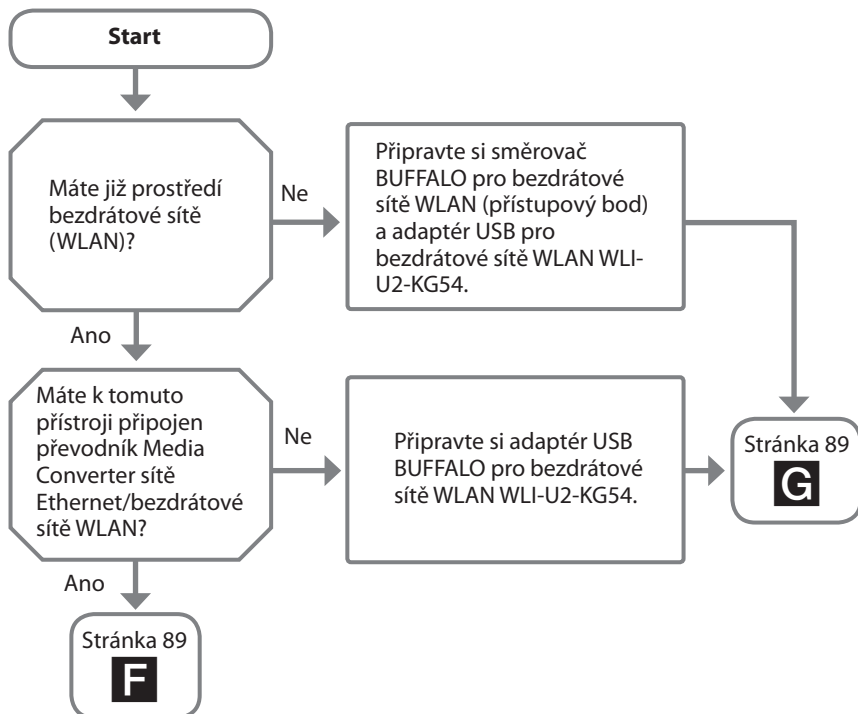

Příklady připojení

A

Jednoduché zapojení

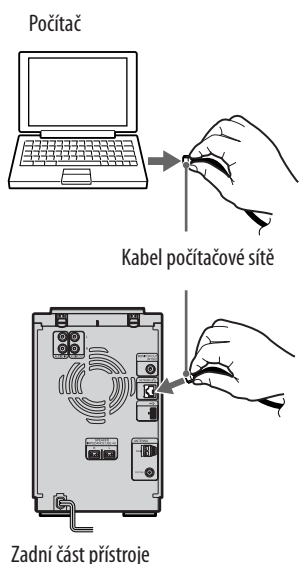


Zkuste připojit kabel počítačové sítě, který byl připojen k počítači.

To představuje snadný způsob pro zpřístupnění internetu, protože nevyžaduje žádné nastavení parametrů sítě na přístroji. Budete-li chtít nastavit přístup k internetu, který bude nezávislý na počítači, viz **B** až **G**.

Poznámky

- Tato metoda přístupu k internetu nemusí být u některých poskytovatelů připojení k internetu možná.
- Tato metoda přístupu k internetu nemusí být u některých poskytovatelů připojení k internetu možná, protože vyžaduje modem s vestavěným směrovačem (routerem). Pokud váš modem není vybaven vestavěným směrovačem (routerem), musíte si připravit směrovač (router).

Při použití kabelové televize (CATV)

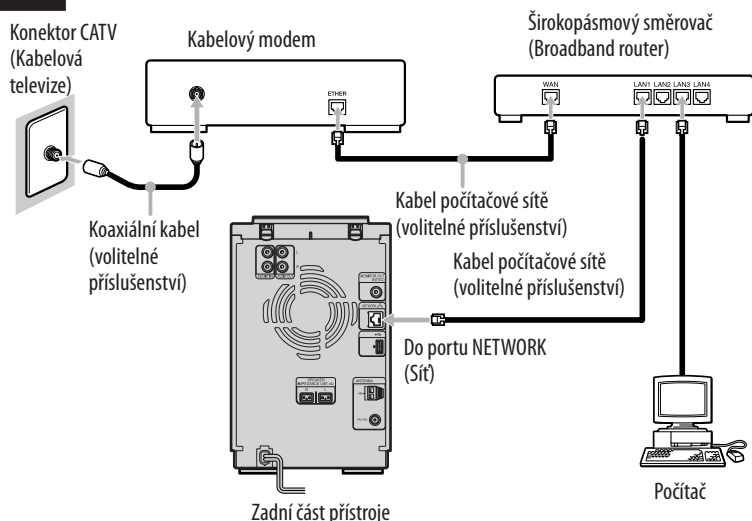


 Pokud na širokopásmovém směrovači (broadband router) není dostupný nepoužitý port, přidejte rozbočovač (hub).

➔ přejděte k **E**

➡ Přejděte k části „Pro nastavení klasické sítě LAN s kabely“ na stránce 92.

C

Při použití ADSL

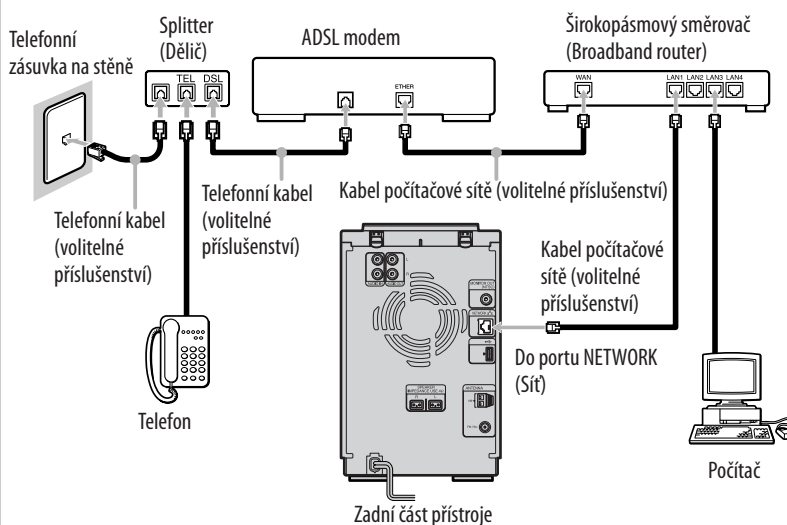


 Pokud používáte ADSL modem s vestavěným směrovačem (routerem), můžete kabel počítačové sítě připojit k nepoužitému portu na modemu. Pokud na širokopásmovém směrovači (broadband router) není žádný nepoužitý port, přidejte rozbočovač (hub).

➡ přejděte k

➤ Přejděte k části „Pro nastavení klasické sítě LAN s kabely“ na stránce 92.

D

Při použití kabelu s optickými vlákny (FTTH)

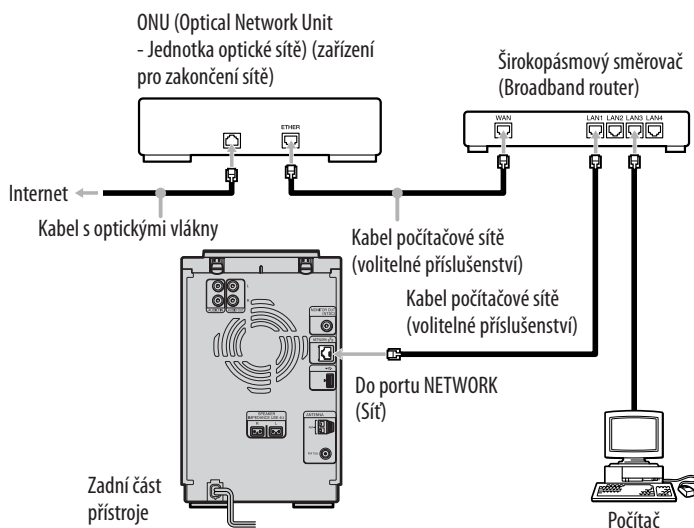


! Pokud na širokopásmovém směrovači (broadband router) není dostupný nepoužitý port, přidejte rozbočovač (hub). ➔ přejděte k **E**

➔ Přejděte k části „Pro nastavení klasické sítě LAN s kabely“ na stránce 92.

E

Při použití rozbočovače (hub)

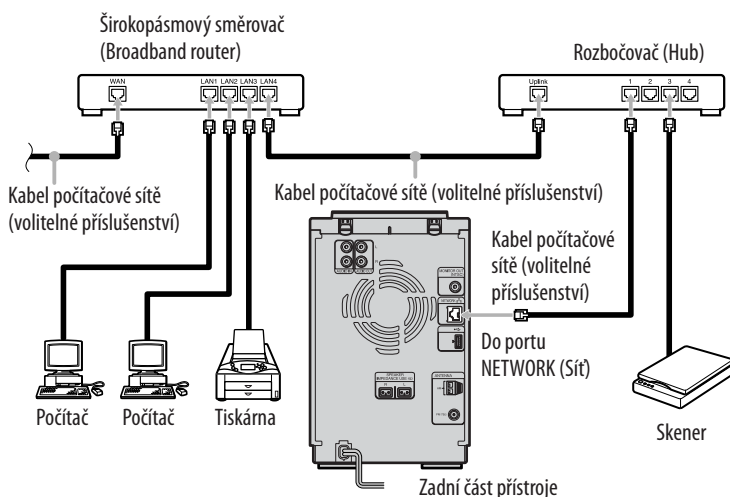

! Pokud na širokopásmovém směrovači (broadband router) není dostupný nepoužitý port, přidejte rozbočovač (hub) a pak připojte další zařízení k tomuto rozbočovači (hub).


Poznámka

Pokud je k rozbočovači (hub) připojeno několik zařízení, avšak rozbočovač (hub) není vybaven vestavěným směrovačem (routerem), bude se k internetu moci připojit v jedné chvíli pouze jediné zařízení. Budete-li chtít, aby se k internetu mohlo připojit současně několik zařízení, nezapomeňte rozbočovač (hub) připojit k širokopásmovému směrovači (broadband router).

➔ Přejděte k části „Pro nastavení klasické sítě LAN s kabely“ na stránce 92.


F

Při připojení převodníku Media Converter síť Ethernet/bezdrátové síť WLAN k portu NETWORK (Síť) na přístroji

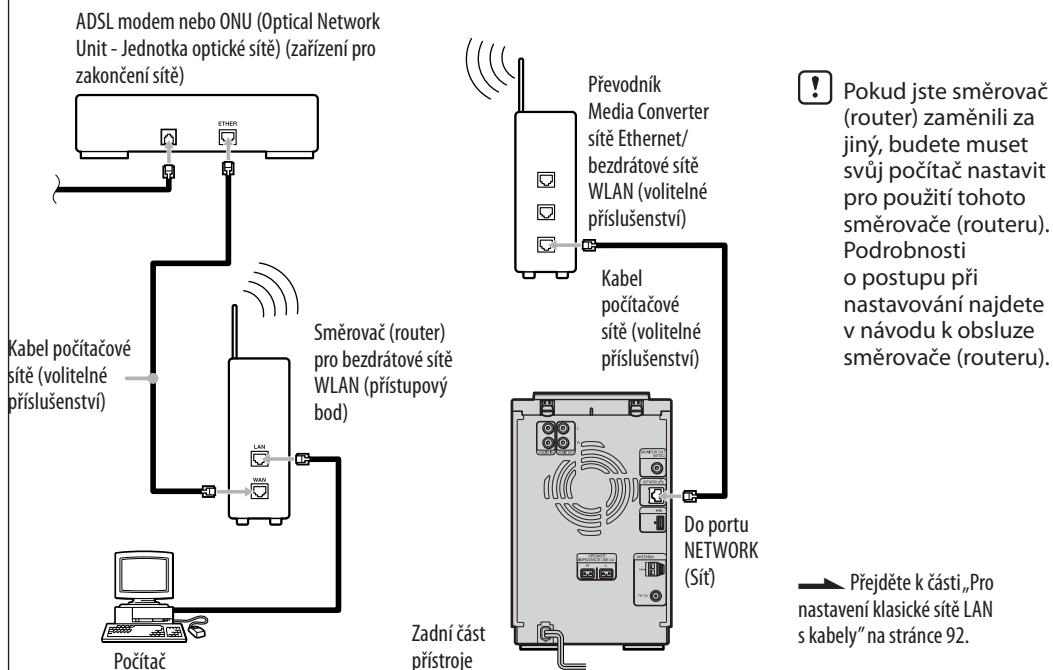

G

Při použití směrovače (routeru) pro bezdrátové síť WLAN (přístupový bod) a adaptéru BUFFALO USB pro bezdrátové síť WLAN

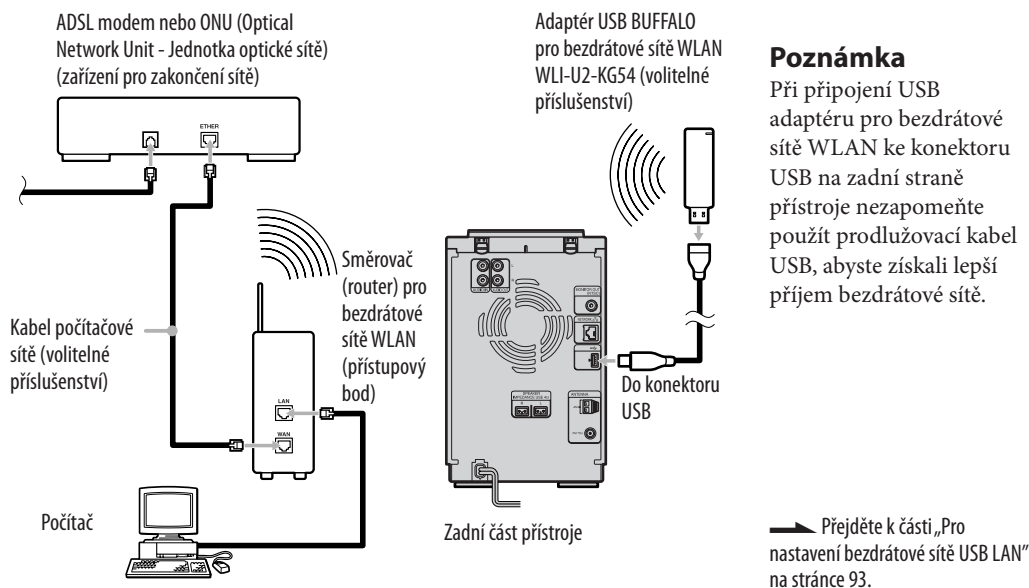

Nastavení parametrů sítě

Pro přístup k internetu prostřednictvím přístroje musíte prověřit, zda jsou v přístroji správně nastaveny parametry pro připojení k síti. Postup nastavení závisí na tom, zda je pro připojení k internetu použit port NETWORK (Síť) nebo konektor USB na přístroji. Zadejte odpovídající (alfanumerické) hodnoty pro váš širokopásmový směrovač (broadband router) v souladu s následující tabulkou. Položky, které je třeba nastavit, se mohou různit v závislosti na poskytovateli připojení k internetu (ISP). Podrobnosti si vyhledejte v materiálech, které poskytuje váš poskytovatel připojení k internetu (ISP).

Položky	Definice	Příklady
IP address (Adresa IP)	Numerická adresa, která je přiřazena k počítači. Adresa IP se skládá ze čtyř trojic čísel vzájemně oddělených tečkami.	192.168.xxx.xxx
Subnet mask (Maska podsítě)	Číslice, které se používají pro identifikaci rozsahu, do něhož patří adresa IP.	255.255.xxx.xxx
Default gateway (Výchozí brána)	Zařízení, jako je například počítač nebo širokopásmový směrovač (broadband router) v počítačové síti, které slouží jako brána pro přístup jiného počítače vně této sítě. Bývá specifikován adresou IP.	192.168.xxx.xxx
DNS server address (Adresa serveru DNS) (primary/secondary) (primární/sekundární)	Server, jehož funkcí je překládání názvů domén na adresy IP a který bývá specifikován adresou IP. V závislosti na poskytovateli služby se může rovněž nazývat „name server” (Server názvů), server „DNS1/DNS2”, „Server DNS” nebo „doménový server”.	192.168.xxx.xxx
Proxy	Informace o proxy poskytuje poskytovatel služby (tato položka musí být nastavena). Proxy představuje zprostředkující server, který zpřístupňuje požadovaný webový server namísto samotného přístroje, a to prostřednictvím firewallu, který zabraňuje nežádoucím přístupům z vnějšku. Proxy servery mají rovněž funkci „cachingu” informací, čímž se docílí vyšší rychlosti stahování (download).	Proxy.xxx.ne.jp
Port	Jedná se o číslo portu pro proxy server. Informace o čísle portu poskytuje poskytovatel služby (tato položka musí být nastavena). Číslo portu je nezbytné pro identifikování aplikace z mnoha aktivních na počítači, na níž má být nasměrována komunikace. Aplikace jako například prohlížeče (browser) a e-mailoví klienti mají specifická čísla portů.	80

Položky	Definice	Příklady
DHCP	DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) představuje protokol, který automaticky vyhrazuje informace, jako je například adresa IP pro počítač (klient), který je dočasně připojen k internetu. DHCP server udržuje další parametry, jako je například adresa IP pro server brány (gateway server) nebo DNS server, maska podsítě (subnet mask) a rozsah adres IP, které je možno poskytovat klientům a dále poskytuje informace uživatelům vytáčeného připojení (dial-up). Jakmile klient ukončí přístup, DHCP server automaticky shromáždí adresy a vyhradí je pro jiný počítač. DHCP server umožňuje uživatelům snadné připojování k internetu, a to i pokud nejsou obeznámeni s parametry sítě. Navíc DHCP server umožňuje správci sítě snadnou správu řady klientů najednou.	
Access point (Přístupový bod)	Access point (Přístupový bod) je představován zařízením, které přenáší elektronické signály, aby bylo možno připojit komunikační zařízení bezdrátové sítě (jako například notebook/laptop PC) tak, aby se vytvořila bezdrátová síť LAN.	
SSID*	SSID (Service Set Identifier) představuje název, který identifikuje přístupový bod (access point) v bezdrátové síti LAN IEEE 802.11x. Sestává z maximálně 32 alfanumerických znaků.	
Security settings (Bezpečnostní nastavení)*	Security settings (Bezpečnostní nastavení) zabraňuje používání souborů nebo periferních zařízení nebo zachycování obsahu komunikace třetími stranami. Tento přístroj používá pro nastavení zabezpečení bezdrátové sítě LAN technologii WEP (Wired Equivalent Privacy).	
Network key (Síťový klíč)*	Parametr Network key (Síťový klíč) představuje druh hesla, které se používá pro nastavení zabezpečení. Stejný parametr Network key (Síťový klíč) bude třeba jak pro směrovač (router) bezdrátové sítě LAN, tak pro převodník sítě Ethernet/bezdrátové sítě LAN nebo pro adaptér USB bezdrátové sítě LAN. Sestává z maximálně 26 alfanumerických znaků.	

* Pouze pro bezdrátové síť LAN.

Pro nastavení klasické sítě LAN s kabely

Tato část vysvětluje, jak se přístroj nastavuje pro klasickou síť LAN s kabely nebo pro bezdrátovou síť LAN připojenou prostřednictvím portu NETWORK (Síť) k přístroji.


- 1 Přejděte do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [Network] (Síť).
- 2 Zvolte položku [LAN] (Síť LAN) – [Wired] (Klasická síť s kabely).
- 3 Zvolte položku [Wired LAN setting] (Nastavení klasické sítě LAN s kabely).
Na displeji se zobrazí zpráva „Checking Network setting.” (Kontrola nastavení sítě) a pak se zobrazí displej pro nastavení klasické sítě LAN s kabely.



○: Tuto položku není třeba nastavovat.

△: Tato položka musí být nastavena. Přejděte ke kroku 4.

- 4 Zvolte položku [Address setting] (Nastavení adresy).

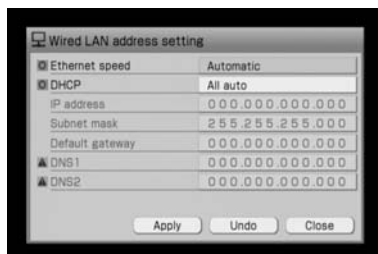

- 5 Zkontrolujte, zda je položka [Ethernet speed] (Rychlost sítě Ethernet) nastavena na hodnotu [Automatic] (Automaticky).

Rada

Pokud má přístroj potíže s připojením k širokopásmovému směrovači (broadband router) nebo rozbočovači (hub), můžete tento problém někdy vyřešit zvolením rychlosti [100 Mb/s] nebo [10 Mb/s].

- 6 Zkontrolujte, zda je položka [DHCP] nastavena na hodnotu [All auto] (Vše automaticky).
Adresa IP se bude získávat automaticky. V závislosti na poskytovateli připojení k internetu (ISP) může být někdy třeba zadat adresu IP ručně. Viz část „Ruční nastavení adresy IP”, kde najdete další podrobnosti.
- 7 Zvolte položku [Apply] (Použít).
Nastavení je aktualizováno.
- 8 Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Displej se vrátí k zobrazení pro nastavení sítě.

Ruční nastavení adresy IP

- 1 Ve výše uvedeném kroku 6 zvolte položku [DNS manual] (DNS ručně) nebo [All manual] (Vše ručně).
Je třeba nastavit položky, které jsou označeny .
- 2 Zvolte položku, kterou chcete nastavit.
- 3 Umístěte kurzor nad parametr a stiskněte tlačítko pro zadání jednotlivých číslic.

Rada

Budete-li chtít obnovit předchozí nastavení, zvolte před provedením kroku 7 v části „Pro nastavení klasické sítě LAN s kabely” položku [Undo] (Zpět).


Pro nastavení proxy serveru

Tento postup je třeba provést, pokud váš poskytovatel připojení k internetu (ISP) specifikuje nastavení proxy. Pokud nikoli, můžete tento krok přeskočit.


- 1 Na displeji pro nastavení klasické sítě LAN s kabely zvolte položku [Proxy setting] (Nastavení proxy).
- 2 Změňte nastavení [To Internet] (Do internetu) na hodnotu [Connection via proxy] (Připojení prostřednictvím proxy).
- 3 Zadejte adresu pro [Proxy server] a číslo pro [Port].
- 4 Zvolte položku [Close] (Zavřít).

Pro kontrolu stavu sítě

- 1 Na displeji pro nastavení klasické sítě LAN s kabely zvolte položku [Network status check] (Kontrola stavu sítě).

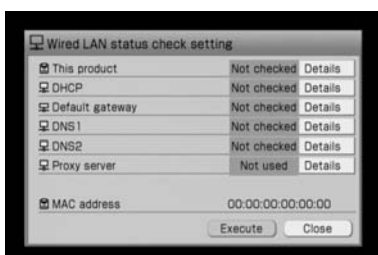

- 2 Stiskněte tlačítko [Execute] (Provedení).
Přístroj začne kontrolovat stav sítě.

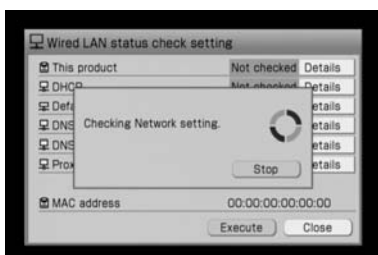


Jakmile přístroj dokončí kontrolu, zobrazí se pro každou položku symbol [OK] (V pořádku) nebo [NG] (Není v pořádku). Může trvat několik minut, než přístroj dokončí kontrolu.

- Pokud se u všech položek zobrazí symbol [OK] (V pořádku), přejděte ke kroku 5.
- Pokud se zobrazí symbol [NG] (Není v pořádku), přejděte ke kroku 3.

- 3 Pro položky se symbolem [NG] (Není v pořádku) zvolte položku [Details] (Podrobnosti).

Na displeji se zobrazí předpokládaná příčina problému.

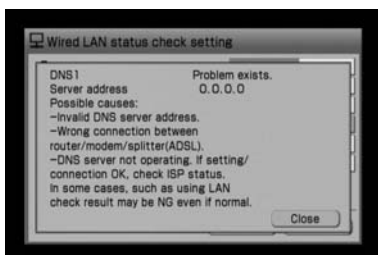

- 4 Po přečtení příčiny v kroku 3 proveďte pokyny, které se zobrazují na displeji pro nové nastavení a pak zopakujte kroky 2 a 3, aby se symbol [NG] (Není v pořádku) změnil na [OK] (V pořádku).

V některých síťových prostředích, jako je například kancelářská síť LAN, se symbol [NG] (Není v pořádku) může zobrazit, i když jsou veškerá zapojení a nastavení provedena správně. V takovém případě se obraťte na správce sítě.

- 5 Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Displej se vrátí k zobrazení pro nastavení sítě.

- 6 Zvolte položku [Close] (Zavřít) nebo stiskněte tlačítko BACK (Zpět).
Displej pro nastavení sítě se zavře.

Pro nastavení bezdrátové sítě USB LAN

- 1 Přejděte do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [Network] (Síť).
- 2 Zvolte položku [LAN] (Síť LAN) – [Wireless] (Bezdrátová síť).
- 3 Zvolte položku [Wireless LAN setting] (Nastavení bezdrátové sítě LAN).
- 4 Zvolte položku [Access point setting] (Nastavení přístupového bodu) – [Search for available access point.] (Vyhledání dostupného přístupového bodu).
Vyberte přístupový bod z výsledků vyhledávání.
- 5 Nastavte parametr SSID, bezpečnostní nastavení a síťový klíč a pak zvolte položku [Save] (Uložit).
- 6 Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Displej se vrátí k zobrazení pro nastavení přístupového bodu bezdrátové sítě LAN.
- 7 Zvolte položku [Close] (Zavřít).
Displej se vrátí k zobrazení pro nastavení bezdrátové sítě LAN.
Po tomto postupu nastavte adresu IP a parametry proxy serveru (viz níže).

Rada

V kroku 4 lze nastavit přístupový bod ručně.

Pro nastavení adresy IP a proxy serveru

Po nastavení přístupového bodu budete muset nastavit adresu IP a parametry proxy serveru. Pro toto nastavení proveďte postup od kroku 4 v části „Pro nastavení klasické sítě LAN s kabely” (stránka 92) (objeví se pouze nezbytné položky pro nastavení bezdrátové sítě LAN). Pokud se tyto položky nastavily automaticky, potvrďte obsah a zvolte položku [Apply] (Použít).

Poznámka


Pokud jste po nastavení těchto položek odpojili adaptér USB, přejděte opět do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [Network] (Síť) – [Wireless LAN setting] (Nastavení bezdrátové sítě LAN) – [Address setting] (Nastavení adresy) a pak zvolte položku [Apply] (Použít).

Nastavení sdílené složky

Pokud na počítači nastavíte sdílení složky, můžete do přístroje naimportovat audio data nebo soubory obrázků uložené v počítači nebo zálohovat audio data uložená na přístroji do počítače. Podrobnosti - viz příručka pro obsluhu počítače nebo nápověda pro operační systém Windows.

V níže uvedených příkladech je uváděn operační systém Windows XP Professional.

- 1 Na počítači klepněte pravým tlačítkem na požadovanou složku a zvolte položku [Sharing and security] (Sdílení a zabezpečení). Objeví se okno [Properties] (Vlastnosti) s otevřenou záložkou [Sharing] (Sdílení).
- 2 Klepněte na položku [Share this folder on the Network] (Sdílení v síti a zabezpečení) a [Allow network users to change my files] (Povolit uživatelům v síti měnit mé soubory), aby se objevilo zatržítko.

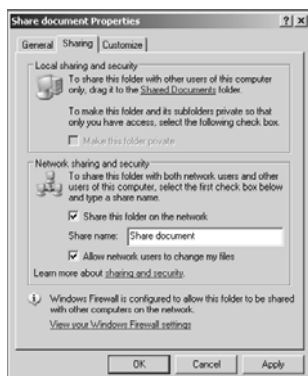


- 3 Klepněte na tlačítko [OK] pro uzavření okna [Properties] (Vlastnosti).

Poznámka

Ujistěte se, že v názvu sdílené složky na síti nepoužíváte žádné symboly.

Další nastavení

Nastavení displeje

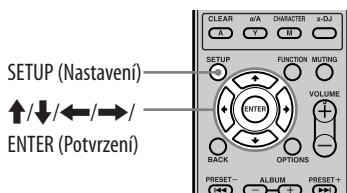

Pro změnu velikosti zobrazení na přístroji

Je možno zvolit dvě velikosti zobrazení.

- 1 Přejděte do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [System setting] (Nastavení systému). Zobrazí se displej Setup (Nastavení).
- 2 Zvolte položku [Unit display] (Zobrazovací jednotka).
- 3 Zvolte možnost [Wide zoom (16:9)] (Širokouhlý zvětšený obraz) nebo [Normal (4:3)] (Normální).
- 4 Zvolte položku [Close] (Zavřít).

Pro nastavení spořiče obrazovky

Podobně jako u osobního počítače můžete nastavit spořič obrazovky, který se aktivuje, pokud není po určité době provedena žádná operace.

- 1 Přejděte do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [System setting] (Nastavení systému). Zobrazí se displej Setup (Nastavení).
- 2 Zvolte položku [Screen saver] (Spořič obrazovky).
- 3 Zvolte [On] (Zapnuto).

On (Zapnuto)	Pokud po dobu 15 minut není provedena žádná operace, spořič obrazovky se aktivuje.
--------------	--

◆ Off (Vypnuto)	Spořič obrazovky se neaktivuje.
-----------------	---------------------------------

(◆Tovární nastavení)

- 4 Zvolte položku [Close] (Zavřít).

Pro změnu vzhledu displeje

Je možno změnit vzhled displeje na přístroji.

- 1 Přejděte do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [Screen setting] (Nastavení obrazovky).
- 2 Zvolte položku [Type 1] (Typ 1) nebo [Type 2] (Typ 2).
- 3 Zvolte [OK].
Displej se změní podle zvoleného návrhu.

Nastavení pohotovostního režimu (Standby)

- 1 Přejděte do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [System setting] (Nastavení systému).
- 2 Zvolte položku [Standby mode] (Pohotovostní režim).
- 3 Zvolte položku [Standard start-up] (Standardní spuštění).

◆ Quick start-up (Rychlé spuštění)	Přístroj rychle reaguje na operace, které provedete po zapnutí napájení. Toto nastavení se projeví vyšší spotřebou energie.
Standard start-up (Standardní spuštění)	Přístroj pomaleji reaguje na operace, které provedete po zapnutí napájení. Při tomto nastavení je spotřeba energie nižší.

(◆Tovární nastavení)

- 4 Zvolte položku [Close] (Zavřít).

Rada

- Podle barvy indikátoru On/Standby (Zapnuto/pohotovostní režim) lze říci, který pohotovostní režim (Standby) je zvolen po vypnutí napájení. Červená: Pohotovostní režim (Standby) je „Standard start-up“ (Standardní spuštění). Oranžová: Pohotovostní režim (Standby) je „Quick start-up“ (Rychlé spuštění). Zelená: Přístroj analyzuje zvuk (viz „Poznámka k funkci 12 Tone Analysis“ (Analýza 12 tónů) na stránce 48).
- Pokud je pohotovostní režim nastaven na „Quick start-up“ (Rychlé spuštění), vnitřní ventilátor přístroje se občas automaticky zapne i při vypnutém napájení. To však nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.

Správa systému

Zálohování a obnova audio dat

Audio data uložená na pevném disku (HDD) lze zálohovat do sdílené složky na vašem počítači nebo na pevný disk USB. Zálohovaná data lze používat k obnovení dat na pevném disku (HDD) přístroje. Pokud byla data na pevném disku (HDD) již dříve zálohována, můžete při příštím zálohování provést inkrementální (přírůstkovou) zálohu, aby se uložil pouze obsah, který byl přidán od posledního zálohování, čímž se zkrátí doba potřebná pro tuto operaci.

Mějte na paměti, že zálohovaná audio data musí být v okamžiku jejich použití pro obnovení dat na pevném disku (HDD) přístroje prověřena. Pro prověření audio dat musí být přijato potvrzení prostřednictvím internetu (jako ochrana před nelegálním kopírováním audio dat). Jakmile se na pevném disku (HDD) nahromadí určité množství audio dat, doporučujeme vám, abyste provedli jejich zálohu pro zajištění před neočekávanými nehodami.

Poznámka

Pro obnovení zálohovaných dat musí být přístroj připojen k internetu.

Vyžadovaný formát a velikost pevného disku pro zálohování

Pro zálohování audio dat na pevný disk USB musí pevný disk používat souborový systém FAT32.

Velikost pevného disku by měla být větší než objem zálohovaných dat.

Viz stránka 110, kde se dozvíte více o velikosti pevného disku (HDD) přístroje. Pro kontrolu, kolik volného prostoru zbývá na pevném disku (HDD), zvolte položku [System info] (Informace o systému) v nabídce Option (Možnosti).

Poznámky

- Zálohování může v závislosti na množství ukládaných dat, pevném disku USB, počítači a stavu sítě trvat delší dobu (až 60 - 80 hodin).
- Zálohovaná audio data není možno zkopírovat nebo používat na jiných zařízeních (jako například počítač) kromě tohoto přístroje.
- Pokud je formátování souborového systému FAT32 provedeno na pevném disku USB prostřednictvím jiného zařízení, jako například počítače, budou se audio data zálohovat do prvního diskového oddílu (partition) pevného disku USB. Zálohování audio dat nebude možné, pokud není dostatečný zbývajících prostor v prvním oddílu na disku. Budete-li potřebovat více diskového prostoru, změňte velikosti oddílů na pevném disku prostřednictvím počítače a podobně, abyste získali dostatečný diskový prostor pro zálohování.
- Pokud není pevný disk USB naformátovaný, proveďte předtím, než přikročíte k zálohování dat, jeho naformátování na souborový systém FAT32 prvního oddílu (partition) na tomto přístroji (stránka 97).
- Zálohování pouze nového materiálu nemusí proběhnout v pořádku, pokud nejsou správně nastaveny hodiny přístroje.


Pro zálohování dat na pevný disk USB

Data z pevného disku (HDD) přístroje lze zálohovat na pevný disk USB (volitelné příslušenství).

- 1 Pro připojení pevného disku ke konektoru USB na tomto přístroji použijte kabel USB.

Poznámky

- Pokud jsou k přístroji současně připojeny dva pevné disky USB (do předního a zadního konektoru), bude mít prioritu pevný disk připojený do předního konektoru.
- Budete-li chtít používat pevný disk USB, který je připojen k zadnímu konektoru USB na přístroji, odpojte pevný disk USB, který je připojen k přednímu konektoru.

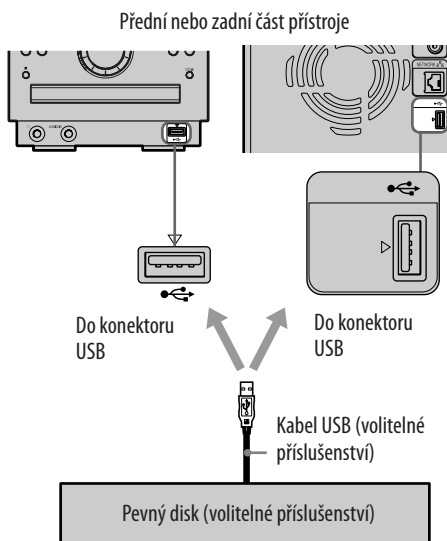

- Tvar konektoru USB se různí v závislosti na použitém typu pevného disku USB.
- Viz stránka zákaznické podpory Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (pouze pro zákazníky v Evropě), kde najdete seznam podporovaných pevných disků USB. Pokud k tomuto přístroji připojíte pevný disk USB, který není podporován, může dojít k chybné funkci přístroje.

- 2 Přejděte do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [Backup] (Zálohování). Zobrazí se okno pro nastavení zálohování.



- 3 Zvolte položku [Backup data] (Zálohovaná data).
Zobrazí se displej pro volbu cílového zařízení.
- 4 Zvolte položku [USB hard disk] (Pevný disk USB).
Zobrazí se okno pro potvrzení zvoleného pevného disku.
- 5 Potvrďte zobrazenou položku a zvolte [Yes] (Ano).
Zálohování se spustí.
Po skončení zálohování se na displeji zobrazí zpráva „Backup completed normally.“ (Zálohování proběhlo normálně).

Pokud na pevném disku již zálohovaná data existují

- 1 V kroku 5 v části „Pro zálohování dat na pevný disk USB“ na stránce 96 zvolte položku [Full backup] (Plná záloha) nebo [Incremental backup] (Inkrementální/přírůstková záloha).

Full backup (Plná záloha)	Ukládaná audio data přepíší existující data.
Incremental backup (Inkrementální/přírůstková záloha)	Budou uložena pouze audio data, která jsou rozdílná od existujících dat.
Back (Zpět)	Operace zálohování se zruší a přístroj se vrátí k předchozí zobrazené obrazovce.

- 2 Zvolte [Yes] (Ano).
Zálohování se spustí.
Po skončení zálohování se na displeji zobrazí zpráva „Backup completed normally.“ (Zálohování proběhlo normálně).

Pro zrušení operace zálohování

- 1 Při probíhající záloze zvolte položku [Cancel] (Zrušit).
Zobrazí se okno s potvrzením.
- 2 Zvolte položku [Cancel processing] (Zrušit zpracování).

Pro obnovu zálohovaných dat

Data z externího pevného disku USB lze obnovit na pevný disk (HDD) přístroje.

- 1 V okně pro nastavení zálohování zvolte položku [Restore backup data] (Obnovit zálohovaná data) – [USB hard disk] (Pevný disk USB).
Zobrazí se okno pro potvrzení obnovy.
- 2 Potvrďte zobrazenou položku a poté zvolte [Yes] (Ano).
Přístroj se připojí k internetu a audio data se potvrdí. Po dokončení potvrzení zahájí přístroj obnovu audio dat na pevném disku (HDD).
Po dokončení obnovy dat se na displeji zobrazí zpráva „Restored backup data normally.“ (Obnova dat proběhla normálně).
Pokud v průběhu obnovy dat zvolíte položku [Cancel] (Zrušit), bude operace obnovy zrušena.

Pro formátování pevného disku USB

- 1 Přejděte do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [Backup] (Zálohování).
Zobrazí se okno pro nastavení zálohování.
- 2 Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Format USB-HDD] (Formátování disku USB).
Zobrazí se okno s potvrzením.
- 3 Potvrďte zobrazenou položku a poté zvolte [Yes] (Ano).
Přístroj zahájí formátování pevného disku USB. Jakmile přístroj dokončí formátování, zobrazí se zpráva „Formatted USB hard disk normally.“ (Formátování pevného disku USB proběhlo normálně).
- 4 Zvolte položku [Complete] (Dokončit).
Zobrazí se opět okno pro nastavení zálohování.

Pro zálohování dat do sdílené složky na počítači

Data na pevném disku (HDD) přístroje můžete zálohovat do sdílené složky na svém počítači.

Poznámka

Pro použití funkce Back Up (Zálohování) musí být na vašem počítači nainstalován operační systém Windows v některé z následujících verzí:
Microsoft Windows® 2000 Professional
Microsoft Windows® XP Home Edition
Microsoft Windows® XP Professional

- 1 Nastavte sdílenou složku (stránka 94).
- 2 Přejděte do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [Backup] (Zálohování).
Zobrazí se okno pro nastavení zálohování.
- 3 Zvolte položku [Backup data] (Zálohovaná data).
Zobrazí se displej pro volbu cílového zařízení.
- 4 Zvolte položku [Online Windows shared folder] (Online sdílená složka Windows).

Pokračování ➞

- 5** Provedením níže uvedených kroků 1 až 3 nastavte jednotlivé položky.

1 Zvolte jednu z následujících položek:

PC name (Název počítače PC)	Název počítače nebo jeho adresa IP (až 15 písmen/číslic)
Share name (Sdílený název)	Sdílený název, který byl zadán při nastavení složky jako sdílené (stránka 94)
User name (Uživatelské jméno)	Uživatelské jméno, které bylo použito pro zpřístupnění počítače, když byla složka nastavena jako sdílená
Password (Heslo)	Toto heslo je vyžadováno pouze tehdy, pokud bylo pro sdílenou složku zadáno heslo.

- 2** Zadejte informaci pro položku zvolenou v kroku 1.

Lze zadávat pouze alfanumerické znaky.

3 Zvolte položku [Confirm] (Potvrdit).

- 6** Pokud zálohovaná data již existují, přejděte ke kroku 7.

Pokud zálohovaná data neexistují, přejděte ke kroku 8.

- 7** Zvolte položku [Full backup] (Plná záloha) nebo [Incremental backup] (Inkrementální/přírůstková záloha).

Full backup (Plná záloha)	Ukládaná audio data přepíšu existující data.
Incremental backup (Inkrementální/přírůstková záloha)	Budou uložena pouze audio data, která jsou rozdílná od existujících dat.
Back (Zpět)	Operace zálohování se zruší a přístroj se vrátí k předchozí zobrazené obrazovce.

- 8** Zvolte [Yes] (Ano).

Zálohování se spustí.

Po skončení zálohování se na displeji zobrazí zpráva „Backup completed normally.“

(Zálohování proběhlo normálně).

Pro potvrzení názvu počítače (při použití operačního systému Windows XP Professional)

V nabídce Start zvolte položku [Control Panel] (Ovládací panely) – [System] (Systém), otevřete okno Properties (Vlastnosti) a klepněte na záložku [Computer Name] (Název počítače), abyste viděli název počítače v poli [Full computer name] (Úplný název počítače).

Pro potvrzení adresy IP (při použití operačního systému Windows XP Professional)

V nabídce Start zvolte položku [Control Panel] (Ovládací panely) – [Network connection] (Síťová připojení), zvolte síť, kterou používáte a klepněte na záložku [Support] (Podpora), abyste viděli položku IP address (Adresa IP).

Pro zrušení operace zálohování

- 1** Při probíhajícím zálohování zvolte položku [Cancel] (Zrušit).

Zobrazí se okno s potvrzením.

- 2** Zvolte položku [Cancel processing] (Zrušit zpracování).

Pro obnovení zálohovaných dat

Data zálohovaná ve sdílené složce můžete obnovit na pevný disk (HDD) přístroje.

- 1** V okně pro nastavení zálohování zvolte položku [Restore backup data] (Obnovit zálohovaná data) – [Online Windows shared folder] (Online sdílená složka Windows).

- 2** Nastavte sdílenou složku na počítači PC a zvolte položku [Confirm] (Potvrdit).

- 3** Potvrďte zobrazenou položku a poté zvolte [Yes] (Ano).

Přístroj se připojí k internetu a audio data se potvrdí. Po dokončení potvrzení zahájí přístroj obnovu audio dat na pevném disku (HDD).

Po dokončení obnovy dat se na displeji zobrazí zpráva „Restored backup data normally.“ (Obnovení dat proběhlo normálně).

Pokud v průběhu obnovení dat zvolíte položku [Cancel] (Zrušit), bude operace obnovení zrušena.

Poznámky

- Pokud operaci zálohování zrušíte, zůstanou data, která byla zálohována na externí zařízení, neúplná a nelze je použít pro obnovení dat na pevném disku (HDD). V takovém případě proveďte operaci úplného zálohování až do konce.
- Pokud zrušíte operaci obnovení, zůstanou data, která byla obnovena na pevném disku (HDD), neúplná a může dojít k chybné funkci přístroje. Abyste této situaci předešli, proveďte operaci úplného obnovení až do konce.
- Operaci formátování nelze v jejím průběhu ukončit.
- Mezi přístrojem a externím zařízením není možno používat rozbočovač USB (hub).
- Společnost Sony nemůže zaručit bezproblémové operace zálohování nebo obnovení dat, jestliže je použit prodlužovací kabel USB.
- Mějte na paměti, že v průběhu operace zálohování nebo obnovení dat nesmíte odpojovat kabel USB nebo kabel počítačové sítě nebo síťový napájecí kabel. V takovém případě by mohlo dojít k poruše funkce.
- Zkontrolujte, zda jste zadali název sdílené složky v síti ve formě alfanumerických znaků.

Kontrola informací o systému

Můžete si prohlížet informace týkající se systému, jako je například zbývající prostor na pevném disku (HDD), číslo verze aplikace a verze mikropočítače systému.

Přejděte do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [System info] (Informace o systému).

Rada

Zbývající prostor na pevném disku (HDD) představuje aktuální prostor pro ukládání audio dat. Při plné kapacitě je jeho velikost přibližně 68 GB.

Aktualizace systémové aplikace

Po stažení nejnovější verze systémové aplikace můžete využívat výhod nejnovějších funkcí.

Pokud je dostupná nová aktualizace, budete na ni upozorněni zprávou, která se zobrazí na displeji, pokud je přístroj zapnutý a pokud je připojený k internetu.

1 Přejděte do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [Software update] (Aktualizace softwaru).

Zobrazí se okno aktualizace systémové aplikace.

2 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Spustí se aktualizace. Může trvat až jednu hodinu, než se aktualizace dokončí.

Jakmile přístroj dokončí aktualizaci aplikace, bude trvat dalších přibližně 30 až 40 minut, než se přístroj restartuje.

Poznámka

Mějte na paměti, že v průběhu operace aktualizace nesmíte odpojovat kabel počítačové sítě nebo síťový napájecí kabel.

Formátování systému

Tato funkce umožňuje naformátování přístroje a jeho obnovení do stavu, v jakém byl po zakoupení. Mějte na paměti, že tento proces smaže veškerá nastavení a informace (to znamená audio data zaznamenaná nebo nainportovaná do funkce HDD Jukebox, nastavení hodin a parametry sítě). Nedojde však ke smazání aktualizací systému provedených funkcí [Software update] (Aktualizace softwaru).

1 Přejděte do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [System format] (Naformátování systému).

Zobrazí se okno s potvrzením.

2 Zvolte [Yes] (Ano).

Formátování se spustí.

V průběhu operace se přístroj automaticky několikrát restartuje.

Několik minut po posledním restartu se přístroj sám vypne.

Řešení problémů

Pokud se při provozu přístroje vyskytne problém, proveďte předtím, než se obrátíte na nejbližšího prodejce Sony, níže uvedené kroky. Pokud se zobrazí chybová zpráva, doporučujeme vám, abyste si ji poznačili jako referenci.

- 1 Podívejte se, zda je problém uveden v části „Řešení problémů“.
- 2 Viz stránka zákaznické podpory Sony Europe na <http://support.sony-europe.com/> (pouze pro zákazníky v Evropě). Na této webové stránce najdete nejnovější informace podpory a často kladené otázky (FAQ).
- 3 Pokud po provedení kroků 1 a 2 není problém stále možno vyřešit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud problém přetrvává i po provedení všech výše uvedených kroků, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Napájení

Přístroj se nezapne.

- Zapojte síťový napájecí kabel pevně do síťové zásuvky.
- Odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky. Po přibližně 1 minutě síťový napájecí kabel opět připojte a stiskněte tlačítko **I/⏻** (Napájení), aby se přístroj zapnul.

Na displeji se zobrazí zpráva „Starting up“ (Spouštění), „Please wait.“ (Počkejte prosím), „Turning-off after setting is applied.“ (Po nastavení se provede vypnutí) a přístroj se automaticky vypne.

- Toto nepředstavuje žádný problém. Po zapojení síťového napájecího kabelu provede přístroj automaticky výchozí nastavení a přepne se do pohotovostního režimu (Standby).
Přístroj se zapne, jakmile stisknete tlačítko **I/⏻** (Napájení).

Od chvíle, kdy se zobrazí výše uvedené zprávy, ještě chvíli trvá, než se přístroj vypne.

- Pokud je na pevném disku (HDD) přístroje značné množství zaznamenaných dat, bude chvíli trvat, než se přístroj vypne.

Od chvíle, kdy se zobrazí zprávy „Starting up“ (Spouštění) a „Please wait.“ (Počkejte prosím), ještě chvíli trvá, než se přístroj zapne.

- Pokud používáte přístroj v prostředí bez širokopásmového směrovače (broadband router), bude trvat přibližně 30 sekund, než přístroj načte adresu IP a poté se zapne.
- Adresa IP nastavená pro tento přístroj je již používána jiným zařízením. Nastavte odlišnou adresu IP.

Přístroj se nevypne.

- Tlačítko **I/⏻** (Napájení) nemusí reagovat, dokud přístroj provádí výchozí nastavení nebo se ještě spouští.
- Ve chvílích, kdy přístroj provádí analýzu zaznamenaných dat, svítí indikátor ON/STANDBY (Zapnutí/pohotovostní režim) zeleně a osvětlený panel pomalu bliká. Budete-li chtít analýzu ukončit a vypnout přístroj, stiskněte tlačítko **■**.

Displej

Zobrazení na obrazovce je zkreslené.

- Přístroj je vystaven nárazům nebo vibracím. Umístěte přístroj na stabilní místo.
- V ojedinělých případech může charakteristika pevného disku (HDD) způsobovat určité zkreslení zobrazení; to však nepředstavuje žádnou poruchu funkce.

Zvukový výstup

Není reprodukován žádný zvuk.

- Stiskněte tlačítko VOLUME +/- (Hlasitost) nebo MUTE (Vypnutí zvuku) pro zrušení funkce vypnutí zvuku. Monitorování zvuku není možno uskutečnit, pokud probíhá funkce Recording Timer (Časovač záznamu).
- Zrušení pauzy.
- Ujistěte se, že do konektoru (sluchátka) není připojeno žádné zařízení.
- Zkontrolujte připojení externího zařízení a ujistěte se, že konektor (přední nebo zadní) zvolený v nabídce funkce AUDIO IN (Audio vstup) odpovídá konektoru, do kterého je externí zařízení připojeno.
- Pevně připojte kabely reprosoustav.
- Pokud jsou kabely reprosoustav poškozeny, vyměňte je.

Vyvážení pravého-levého kanálu je chybné nebo obrácené.

- Správně připojte reprosoustavy a ostatní zařízení.

Zvuk nemá hloubky a zní monofonně.

- Správně připojte reprosoustavy a ostatní zařízení.

Ve zvuku je slyšet značný brum nebo šum.

- Správně připojte reprosoustavy a ostatní zařízení.
- Přemístěte propojovací kabel audio dále od displeje, zářivkového osvětlení nebo dalších elektrických zařízení.
- Přemístěte přístroj dále od jiného displeje nebo televizoru.
- Pokud jsou znečištěny zástrčky nebo konektory, otřete je hadříkem mírně navlhčeným v alkoholu.
- Vložený disk je poškrábaný nebo znečištěný.

CD

Nespustí se přehrávání.

- Zkontrolujte, zda je v přístroji vložen disk.
- Vložte disk potlaštěnou stranou nahoru (stránka 20).
- Pokud disk není v zásuvce pro disk položen na plocho, opravte jeho polohu tak, aby byl vložen správně.
- Vložený disk není tímto přístrojem podporován (stránka 110).
- V zásuvce pro disk je kondenzace vlhkosti. Vyjměte z přístroje disk, vypněte přístroj přibližně na 30 minut a pak do přístroje opět disk vložte (stránka 109).

Není možno spustit přehrávání. Zvuk přeskakuje.

- Disk neodpovídá normě pro disky audio CD.
- Vložený disk je poškrábaný nebo znečištěný.

Některé skladby/stopy nelze přehrát.

- Pokud používáte disk s více sekcemi (multisession) ve formátu audio CD, lze přehrávat pouze skladby/stopy uložené v první sekci.

Není možno přehrávat soubory ve formátu MP3.

- Na disku jsou zaznamenány soubory MP3, které neodpovídají normě ISO 9660 Level 1, 2 nebo Joliet.
- Není možno přehrávat soubory bez přípony MP3. Pokud soubor na disku není ve formátu MP3, ale má příponu .MP3, bude se přístroj snažit takový soubor přehrát, což ale může mít za následek hlasitý šum ve zvuku nebo chybnou funkci přístroje.
- Soubory mají příponu MP3, jsou však v jiném formátu než MPEG-1 Audio Layer 3.

Nelze zobrazit jména interpretů.

- Jména interpretů se na hlavním displeji nezobrazují pro disky MP3 CD. Jména interpretů ve skladbě/stopě lze zobrazit na displeji s podrobnými informacemi (ID3) (stránka 22).

Není možno načíst informace o titulu/názvu.

- Přístroj není připojen k počítačové síti.
- Není vložen žádný disk.
- Přístroj je v režimu MP3.
- Databáze služby rozpoznávání hudby Gracenote® neobsahuje žádné informace, které odpovídají vloženému disku (stránka 21).

FM/AM a DAB (pouze model pro Velkou Británii)

Není možno přijímat rozhlasové vysílání.

- Připojte k přístroji správně antény (stránky 80 až 82).
- Nastavte správnou polohu antény.
- Použijte venkovní anténu.

Nepracuje služba RDS.

- Zkontrolujte, zda máte naladěnou stanici v pásmu FM (VKV).

DAB vysílání nelze přijímat (pouze model pro Velkou Británii).

- Zkontrolujte připojení všech antén a potom proveďte automatické vyhledávání služeb DAB (stránka 23).
- Aktuální služba DAB není dostupná. Stisknutím tlačítka TUNING +/- (Ladění) vyberte jinou službu.
- Pokud jste se přestěhovali do jiné oblasti, mohly se změnit některé služby/frekvence a požadované vysílání nemusí být možné přijímat. Proveďte automatické vyhledávání služeb DAB pro opětovnou registraci všech dostupných služeb (stránka 23). (Při provádění této funkce se smažou všechny dříve uložené předvolby.)

HDD Jukebox

Některé skladby/stopy se nezobrazují.

- U některých typů seznamů se nezobrazují všechny skladby/stopy.

Přístroj není schopen přehrát audio soubory MP3.

- Audio soubory MP3 jsou zaznamenány ve formátu, který není přístrojem podporován.

Přístroj není schopen zaznamenat disk CD.

- Disk není kompatibilní s žádnou podporovanou normou disků audio CD.
- Vložený disk je možná poškrábaný nebo znečištěný.

Přístroj není schopen naimportovat soubory.

- Najednou lze naimportovat maximálně 10 000 skladeb/stop. Snižte počet souborů na 10 000 nebo méně smazáním některých souborů (při importování z paměťového zařízení USB) nebo rozdělením souborů do několika složek (při importování ze sdílené složky na počítači PC).

Přístroj neumožňuje třídění položek v seznamu alb, interpretů a podobně.

- Funkce Sort (Třídění) nepracuje v režimu Folder (Složka) nebo Playlist.

Přístroj neumožňuje provádění editačních operací.

- Viz část „Poznámka k funkcím, které lze provádět“ na stránce 55.

Není možno změnit jméno/název.

- V některých režimech seznamu nebo adresářích nemusí být možné měnit názvy skladeb/stop na displeji seznamu (stránka 58).

Není možno načíst informace o titulu/názvu.

- Přístroj není připojen k počítačové síti.
- Databáze služby rozpoznávání hudby Gracenote® neobsahuje žádné informace, které odpovídají vloženému disku (stránka 21).
- Načítání informací o titulu nemusí být možné u skladeb/stop se špatnou kvalitou záznamu; například u skladeb/stop, které nejsou zaznamenány od začátku.
- Informace není možno načíst u skladeb/stop, jejichž délka nepřesahuje 15 sekund.

Skladby/stopy není možno spojovat.

- Skladby/stopy není možno spojovat, pokud celková (spojená) doba přehrávání obou skladeb/stop přesahuje 120 minut.
- Formát skladeb/stop je odlišný (to znamená, že jedna skladba/stopa je ve formátu Lineární PCM a druhá skladba/stopa je ve formátu ATRAC).
- Skladby/stopy mají odlišné datové toky (to znamená, že například jedna skladba/stopa má datový tok 105 kb/s a druhá skladba/stopa má datový tok 132 kb/s).
- Zvolené skladby/stopy jsou ve formátu MP3.

Po opakované editaci (rozdělení a spojení) skladeb/stop nelze skladby/stopy spojovat.

- To je dáno technickým omezením systému pevného disku (HDD). To však nepředstavuje žádnou poruchu funkce.

Při záznamu z radiopřijímače nebo DAB není možno automaticky rozlišovat hudební obsah a mluvené slovo.

- Zkontrolujte, zda je funkce „Track mark” (Značka skladby/stopy) pro záznam nastavena na hodnotu „Auto” (Automaticky) (stránka 32).

Skladbu/stopu nelze rozdělit.

- Pokoušíte se o rozdělení skladby/stopy na jejím začátku nebo na konci.
- Skladbu/stopu nelze rozdělit, pokud celkový počet skladeb/stop na pevném disku ve funkci HDD Jukebox překročí 40 000 skladeb/stop.
- Zvolené skladby/stopy jsou ve formátu MP3.
- Zvolený režim seznamu je jiný než režim Folder (Složka).

Přístroj se nemůže připojit k externě připojenému přenosnému zařízení.

- Pokud jsou přenosná zařízení připojena do předního i zadního konektoru na přístroji, jedno ze zařízení odpojte.
- Znovu zapojte kabel USB.

x-DJ

Požadovaný kanál se nezobrazuje na displeji.

- Pokud je do kanálu vloženo pět skladeb/stop, kanál se zobrazí.

Skladba/stopa není v kanálu, který jste předpokládali.

- Protože skladby/stopy jsou kategorizovány prostřednictvím technologie 12 Tone Analysis (Analýza 12 tónů), může být konkrétní skladba/stopa umístěna do kanálu, který neočekáváte. Takovéto skladby/stopy není možno smazat, můžete je však skrýt, aby byly neviditelné (stránka 47).

V kanálu nejsou žádné skladby/stopy.

- Některé kanály jsou nastaveny tak, aby se zobrazovaly, i když v nich nejsou obsaženy žádné odpovídající skladby/stopy (stránka 44).
- Skladby/stopy jsou vloženy do kanálu Radio Music/Talk (Hudba z radiopřijímače/Mluvené slovo) pouze tehdy, pokud je položka „Track mark” (Značka skladby/stopy) pro záznam nastavena na hodnotu „Auto” (Automaticky).

Kanál YEAR (Rok) nepracuje správně.

- Do kanálu YEAR (Rok) budou vloženy pouze skladby/stopy s informací o roku vydání.
- Rok uvedený u skladby/stopy vložené do kanálu YEAR (Rok) nemusí nutně představovat rok prvního vydání skladby/stopy. To je způsobeno tím, že použitá informace odpovídá disku CD, na kterém je skladba/stopa nebo album obsaženo.

Časovač

Funkce Recording Timer (Časovač záznamu) nepracuje.

- Nastavte správně datum a čas (stránky 18 a 70).
- Ve chvíli, kdy byl časovač nastaven v pohotovostním režimu, došlo k výpadku napájení nebo k odpojení síťového napájecího kabelu.
- Přístroj je vystaven nárazům nebo vibracím. Umístěte přístroj na stabilní místo.

Přestože byla nastavena funkce Wake up Timer (Časovač buzení), nespustil přístroj přehrávání v zadanou dobu.

- Nastavte správně datum a čas (stránky 18 a 69).
- Ve chvíli, kdy byl časovač nastaven v pohotovostním režimu, došlo k výpadku napájení nebo k odpojení síťového napájecího kabelu.
- Přístroj je vystaven nárazům nebo vibracím. Umístěte přístroj na stabilní místo.

Obsah zaznamenaný prostřednictvím funkce Recording Timer (Časovač záznamu) není úplný. Chybí část záznamu na začátku nebo uprostřed.

- Nastavte správně datum a čas (stránky 18 a 70).
- Ve chvíli, kdy byl časovač nastaven v pohotovostním režimu, došlo k výpadku napájení nebo k odpojení síťového napájecího kabelu.

- Krátce před aktivací funkce Recording Timer (Časovač záznamu) jste provedli operaci, jako je například editace nebo záloha dat.
- Přístroj byl vystaven nárazům nebo vibracím. Umístěte přístroj na stabilní místo.

Síťová média

Nemůžete se připojit k serveru (zobrazuje se zpráva „Cannot access server.” (Server nelze zpřístupnit).

- Ujistěte se, že je správně zapojen kabel počítačové sítě.
- Pokud je použit rozbočovač (hub) nebo směrovač (router) s vestavěným rozbočovačem (hub), zkontrolujte, zda je zapnutý.
- Zkontrolujte, zda je server zapnutý.
- Zkontrolujte, zda je správně načítána adresa IP tohoto zařízení.
- Pokud je parametr [DHCP] nastaven na hodnotu [All auto] (Vše automaticky) a adresa IP je načtena správně, zobrazí se adresa IP na displeji (stránka 92). Pokud se adresa IP nezobrazuje, zkontrolujte následující položky:
 - Zkontrolujte, zda je zapnutý rozbočovač (hub) nebo širokopásmový směrovač (broadband router). (Viz návody k obsluze pro použitá zařízení.)
 - Zkontrolujte, zda byl širokopásmový směrovač (broadband router) zapnut před zapnutím přístroje.
 - Zkontrolujte, zda jsou kabely počítačové sítě správně připojeny k přístroji, rozbočovači (hub) nebo širokopásmovému směrovači (routeru) (stránky 87 až 89).
 - Zkontrolujte, zda je způsob získávání adresy IP pro vaše síťové prostředí správný (stránka 92).

- Zkontrolujte, zda je správně provedeno výchozí nastavení pro server.
- Pokud je na serveru aktivní funkce ICF (Internet Connection Firewall - Firewall pro připojení k internetu), může to představovat překážku pro správné připojení přístroje k serveru. V takovém případě funkci ICF (Internet Connection Firewall - Firewall pro připojení k internetu) vypněte.
- Zkontrolujte, zda byla na straně serveru správně provedena registrace přístroje. I po smazání registrace přístroje ze serveru se může server objevovat v seznamu volitelných serverů tohoto přístroje.
- Zaregistrujte přístroj na serveru znovu.
- Pokud přístroj nelze připojit k serveru prostřednictvím funkce NETWORK MEDIA (Síťová média) ani po správném nastavení všech parametrů, restartujte server.
- Při změně síťového připojení z kabelové sítě na bezdrátovou síť nebo obráceně bude nastavení omezení přístupu ztraceno. V takovém případě proveďte nastavení omezení přístupu znovu.

Přístroj se nepřipojí automaticky k serveru.

- Pokud je přístroj přímo připojen k serveru kříženým kabelem, nemusí být přístroj schopen připojit se k serveru. Zkontrolujte, zda je přístroj připojen k serveru prostřednictvím rozbočovače (hub).


Přístroj se není schopen zaregistrovat k počítači VAIO.

- Zkontrolujte, zda je správně provedeno připojení k počítačové síti a proveďte následující položky:
 - Zkontrolujte, zda je zrušeno zatržítko u položky „Release confirmation number” (Uvolnění potvrzujícího čísla).
 - Zkontrolujte, zda je zapnutý rozbočovač (hub) nebo širokopásmový směrovač (broadband router). (Viz návody k obsluze pro použitá zařízení.)
 - Zkontrolujte, zda byl širokopásmový směrovač (broadband router) zapnut před zapnutím přístroje.

- Zkontrolujte, zda jsou kabely počítačové sítě správně připojeny k přístroji, rozbočovači (hub) nebo širokopásmovému směrovači (routeru) (stránky 87 až 89).
- Zkontrolujte, zda je způsob získávání adresy IP pro vaše síťové prostředí správný (stránka 92).

Server, k němuž se chcete připojit, se nezobrazuje v seznamu volitelných serverů tohoto přístroje.

- Přejděte do nabídky Option (Možnosti) a zvolte položku [Display] (Zobrazení) – [Update info] (Aktualizovat informace). Může určitou dobu trvat, než se seznam serverů zobrazí.
- Zkontrolujte, zda je na připojeném serveru aktivní aplikace „music server” (hudební server). Pokud používáte VAIO Media, otevřete okno VAIO Media Server Settings (Nastavení média serveru VAIO) a zkontrolujte, zda je položka [Status of the server] (Stav serveru) nastavena na hodnotu [Started] (Spuštěn).

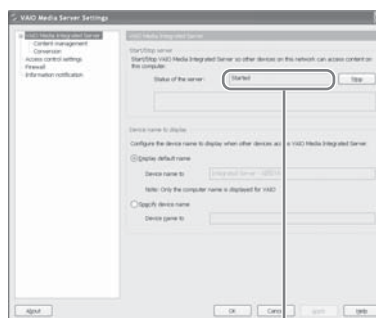

Zkontrolujte, zda je zde nastavena hodnota [Started] (Spuštěn).

Připojení k serveru chvíli trvá.

- Pokud vaše připojení k internetu nepoužívá širokopásmový směrovač (broadband router), může trvat až 30 sekund od zapnutí přístroje, než přístroj načte adresu IP a zahájí připojování k serveru.
- Adresa IP nastavená pro tento přístroj je již používána jiným zařízením. Nastavte odlišnou adresu IP.

Není možno docílit připojení k serveru nebo není možné přehrávání.

- Pokud po používání přístroje při síťovém připojení bez širokopásmového směrovače (broadband router) přidáte k síťovému připojení širokopásmový směrovač (broadband router), může se adresa IP automaticky změnit, přičemž nemusí být možné navázat spojení se serverem. V takovém případě přejděte do seznamu s volitelnými servery a aktualizujte nastavení, abyste získali novou adresu IP. (Viz část „Server, k němuž se chcete připojit, se nezobrazuje v seznamu volitelných serverů tohoto přístroje“ na stránce 105.)

Zvuk přeskakuje.

- Přeskakování zvuku se může vyskytnout v závislosti na prostředí sítě.
- Přeskakování zvuku se může vyskytnout, pokud je na serveru spuštěno mnoho aplikací. Ukončete některé aplikace běžící na serveru.
- Přeskakování zvuku může být způsobeno elektromagnetickými vlnami, pokud je přístroj připojen k bezdrátové síti.

Audio formát, který se zobrazuje na přístroji, je odlišný od formátu na serveru.

- Audio formát pro přehrávání prostřednictvím sítě se zobrazuje na přístroji. Tento formát se může lišit od formátu zobrazovaného na serveru.

Na displeji se zobrazuje zpráva „Incompatible format found.“ (Nalezen nekompatibilní formát) a skladbu/stopu nelze přehrávat.

- Prověřte, zda není audio soubor na serveru poškozený nebo smazaný. Viz příručka k obsluze serveru.

Internet

Přístroj se není schopen připojit k internetu.

- Může být nesprávné nastavení parametrů sítě. Obratě se na poskytovatele připojení k internetu (ISP).
- Přejděte do nabídky Setup (Nastavení) a zvolte položku [Network] (Síť)
 - [Network status check] (Kontrola stavu sítě) pro potvrzení stavu sítě.
- Zkontrolujte, zda je správně nastaven širokopásmový směrovač (broadband router). Podrobnosti o nastavení širokopásmového směrovače (broadband router) si vyhledejte v návodu k obsluze směrovače a v materiálech, které jste obdrželi od svého poskytovatele připojení k internetu (ISP).
- Zkontrolujte, zda jsou pevně připojeny kabely počítačové sítě.
- Zkontrolujte, zda jsou pro připojení použity kabely pro počítačové sítě (stránky 87 až 89).
- Přístroj je připojen přímo k modemu bez vestavěného směrovače (routeru). Proveďte zapojení prostřednictvím širokopásmového směrovače (broadband router).
- Pokud vaše smlouva s poskytovatelem připojení k internetu (ISP) omezuje vaše internetové služby na připojení jediného zařízení, nebude přístroj moci přistupovat k internetu, jestliže je již připojeno jiné zařízení. Obratě se na poskytovatele připojení k internetu (ISP).
- Pokud je přístroj připojen prostřednictvím bezdrátové sítě WLAN, mohou elektromagnetické vlny občas bránit v připojení k internetu.

Přístroj se není schopen připojit k ADSL.

- Je možné, že jste při zapojování kabelů zaměnili porty DSL a TEL (telefon) na splitteru (děliči).
- Zkontrolujte, zda svítí správné indikátory na ADSL modemu a na širokopásmovém směrovači (broadband router). Viz příručky k obsluze příslušných zařízení.

Zálohování

Nelze nalézt sdílenou složku na počítači PC.

- Pokud je aktivní funkce ICF (Internet Connection Firewall - Firewall pro připojení k internetu) nebo pokud na vašem počítači se systémem Windows běží komerční antivirový software, proveďte, zda je sdílená složka nastavena tak, aby umožnila přístup zvnějšku. Viz příručky k obsluze příslušných zařízení.
- Zkontrolujte, zda je název sdílené složky na počítači PC shodný s názvem, který byl naposledy zálohován.

Po provedení operace inkrementálního (přírůstkového) zálohování je velikost zálohovaných dat dvojnásobná oproti originálu.

- Při provádění operace inkrementálního (přírůstkového) zálohování byly nesprávně nastaveny hodiny přístroje (hodiny byly nastaveny na čas předcházející času, kdy bylo provedeno poslední zálohování). Nastavte hodiny správně a proveďte operaci inkrementálního (přírůstkového) zálohování znovu (stránka 97).
- Proveďte operaci plného zálohování (stránka 97).

V průběhu obnovování audio dat se může zobrazit zpráva podobná následující zprávě.

[The backup file that you have just been restored has been subjected to multiple restorations in the past. (Soubor zálohy, který jste právě použili k obnovení, byl v minulosti již několikrát použit k obnově.) In the OpenMG system, restrictions may be placed on the restoration of copyrighted materials that have been restored 4 or more times. (V systému OpenMG mohou platit omezení týkající se obnovení materiálů chráněných copyrightem, které byly obnoveny čtyřikrát nebo vícekrát.) This message appears when the backup file you are using has been restored 4 or more times. (Tato zpráva se zobrazí, pokud byl použitý soubor zálohy použit k obnovení čtyřikrát nebo vícekrát.)]

- Pokud je obnovený soubor neplatný v důsledku chybné funkce periferního zařízení nebo závažné nestability v systému přístroje:
 - Obraťte se na místní autorizované servisní středisko.
- Pokud ověřování platnosti souboru selže po několika pokusech o ověření platnosti:
 - Zkontrolujte, zda není poškozen počítač nebo pevný disk obsahující zálohovaná data.

Ostatní

Přístroj nepracuje správně.

- Přístroj může být ovlivněn statickou elektřinou nebo dalšími faktory. V takovém případě přístroj restartujte. Pokud přístroj stále nepracuje správně, proveďte reset přístroje (stránka 108).
- Pokud se zobrazuje varovná zpráva, řiďte se tím, co je ve zprávě uvedeno.

Na displeji se zobrazuje pět alfanumerických číslic.

- Aktivovala se funkce automatické diagnostiky (stránka 108).

Bliká indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/pohotovostní režim) (červený).

- Byla aktivována funkce ochrany reprosoustav. V takovém případě odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky a zkontrolujte kabel reprosoustav. Pokud je všechno v pořádku (žádný zkrat), proveďte, zda nesvítí indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/pohotovostní režim) a pak opět připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky.

Dálkový ovladač nepracuje.

- Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
- V dálkovém ovladači nejsou vloženy baterie.
- Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání na přístroji (stránka 10).
- V blízkosti přístroje je invertorový obvod pro zářivkové osvětlení. Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti od tohoto obvodu.

Na displeji se zobrazuje zpráva „Audio data is corrupted“ (Audio data jsou poškozena).

- Zvolte položku [Repair] (Opravit).


Přístroj vibruje nebo je z větracího otvoru slyšet hlučný zvuk.

- Vibrace jsou způsobeny rychlým otáčením pevného disku a hlučný zvuk je způsoben chladicím ventilátorem. To je normální stav a nejedná se o poruchu funkce.

Vibrace nebo hluk přístroje se zvyšuje při záznamu disku CD.

- Pevný disk se při záznamu disku CD otáčí rychleji než při jeho přehrávání a zvýšení vibrací nebo hluku nepředstavuje poruchu funkce. Velikost vibrací nebo vytvářeného šumu závisí na typu disku CD.

Poznámka k funkci automatické diagnostiky

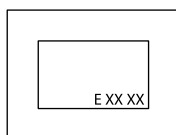

Při aktivaci funkce automatické diagnostiky jako ochrany před nebezpečnou operací přístroje se na displeji zobrazí servisní číslo

sestavující z pěti alfanumerických písmen (například E 00 11). Jakmile se toto servisní číslo objeví, obraťte se na místní autorizované servisní středisko a sdělte toto číslo servisnímu technikovi.

Jak provést reset přístroje

Za běžných okolností není třeba provádět reset tohoto přístroje. V ojedinělých případech se však přístroj může dostat do nebezpečného provozního stavu, přičemž přestane reagovat na stisknutí tlačítka nebo na operace na obrazovce. V takovém případě proveďte reset přístroje stisknutím tlačítka ■ společně s tlačítkem I/⏻ (Napájení) na přístroji.

Poznámka k opravám pevného disku

- Obsah pevného disku může být zkontrolován v případě opravy nebo prohlídky při chybné funkci přístroje nebo jeho úpravě. Tento obsah však nebude společností Sony zálohován ani uložen.
- Pokud je třeba pevný disk naformátovat nebo vyměnit, bude tak učiněno při dodržení mlčenlivosti ze strany společnosti Sony. Veškerý obsah pevného disku bude smazán, včetně obsahu, který porušuje autorská práva.

Bezpečnostní upozornění

Poznámka k bezpečnosti

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky. Při odpojování síťového napájecího kabelu přístroje vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Pokud se dovnitř přístroje dostane pevný předmět nebo tekutina, odpojte přístroj a nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným technikem, než jej začnete opět používat.
- Síťový napájecí kabel na střídavé napětí může vyměňovat pouze autorizované servisní středisko.

Poznámka k umístění

- Neumísťujte přístroj na nakloněnou plochu nebo na místa, kde se vyskytuje nadměrné horko, chlad, prašnost, vlhkost nebo kde není dostatečné větrání, a dále na místa vystavená vibracím, přímému slunečnímu záření nebo jasnému světlu.
- Buďte opatrní při umísťování přístroje nebo reprosoustav na speciálně upravené plochy (například voskem, olejem nebo leštidlem), protože by mohlo dojít ke vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu.
- Při náhlém přenesení přístroje z chladného místa do teplého prostředí nebo při umístění přístroje ve velmi vlhké místnosti se může na optických součástech uvnitř CD přehrávače vytvořit kondenzace vlhkosti, která způsobí poruchu funkce přístroje. V takové situaci vyjměte z přístroje disk a nechejte jej zapnutý přibližně hodinu, aby se vlhkost odpařila.

Poznámka k nárůstu horka

- Určitý nárůst horka při provozu přístroje je normální a nepředstavuje důvod k poplachu.
- Při delším provozu při vysoké hlasitosti se nedotýkejte skříňky přístroje, protože skříňka může být horká.
- Neblokujte větrací otvory na spodní ploše přístroje. V takovém případě bude znemožněn odvod tepla vytvořeného uvnitř přístroje, což může způsobit poruchu jeho funkce. Ujistěte se, že tyto otvory nejsou ničím zablokovány.

Poznámka k přemísťování přístroje

Nepřemisťujte přístroj, pokud je v něm vložen disk CD. V takovém případě by mohlo dojít k poškození disku CD.

Poznámka k reprosoustavám

Reprosoustavy nejsou magneticky stíněny a mohou rušit obraz na televizorech umístěných v jejich blízkosti. V takovém případě vypněte televizor, počkejte 15 až 30 minut a potom jej opět zapněte. Pokud nedojde ke zlepšení, umístěte reprosoustavy dál od televizoru.

Poznámka k nastavení hlasitosti

Disky CD reprodukovat zvuk se značně menším šumem ve srovnání s klasickými vinylovými deskami. Z tohoto důvodu se může stát, že pokud při poslechu pasáže obsahující pouze šum zvýšíte hlasitost reprodukce (tak, jak jste to možná dělali při poslechu vinylových desek), může při náhlém zvýšení intenzity signálu dojít k poškození reprosoustav.

Před spuštěním přehrávání zkontrolujte, zda je hlasitost snížena.

Mějte ohled na ostatní osoby

Udržujte hlasitost na rozumné úrovni, zejména v nočních hodinách, abyste nerušili své sousedy.

Poznámka k zálohování dat

Při opravách přístroje může dojít ke ztrátě audio dat a nastavení systému uložených na pevném disku přístroje. Předtím, než přístroj předáte na opravu, vám doporučujeme, abyste si poznamenali příslušná nastavení na list papíru a abyste použili funkci Back Up (Zálohování) pro zálohování dat do sdílené složky na počítači nebo na pevný disk USB (viz část „Zálohování a obnova audio dat“ na stránce 95). V průběhu normálních operací s přístrojem jsou data na pevném disku přístroje vystavena riziku poškození. Abyste předešli ztrátě dat, měli byste si je pravidelně zálohovat. Mějte prosím na paměti, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakákoli data, k jejichž ztrátě může dojít nebo která mohou být ovlivněna při normálním používání nebo opravách.

Čištění skříňky přístroje

Tento přístroj čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte žádné materiály s brusným účinkem, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například benzín nebo líh.

Poznámka k síťovému napájecímu kabelu

Před odpojením síťového napájecího kabelu ze síťové zásuvky se ujistěte, že je přístroj v pohotovostním režimu (Standby) (indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/pohotovostní režim) svítí červeně nebo oranžově). Pokud síťový napájecí kabel odpojíte ve chvíli, kdy přístroj pracuje (indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/pohotovostní režim) svítí zeleně), může dojít ke ztrátě zaznamenaných dat nebo k poruše funkce.

Poznámka k diskům CD

Disky, které je možno přehrávat

Typ disku	Logo na disku
Audio CD	
CD-R/RW (hudební data)	 
CD-R/RW (soubory MP3)	 

Přístroj UMOŽŇUJE přehrávání následujících disků

- Disky CD:
Hudební disky CD, CD-R, CD-RW a CD TEXT
- Soubory MP3:
Disky CD-ROM, CD-R a CD-RW (zaznamenané ve formátu, který odpovídá normě ISO 9660 Level 1 nebo 2 nebo Joliet). Jsou podporovány disky s několika sekcemi (multisession CD).

Disky, které NELZE na tomto přístroji přehrávat:

- CD-R/CD-RW, které nebyly správně finalizovány.
- Disky PHOTO CD.
- Datové části disků ve formátu CD-Extra.
- Datové části disků ve formátu Combined CD.
- Disky Super Audio CD (vrstvu HD na hybridním disku).
- Disky nestandardních tvarů (např. srdce, čtverec, hvězda).
- Disky s nalepeným štítkem, papírem nebo samolepkou.
- Vypůjčené nebo použité disky s nalepenými štítky, u nichž lepidlo přesahuje mimo okraje štítku.
- Disky, jejichž potisk byl zhotoven s použitím inkoustu, který je při doteku lepkavý.
- Disky opatřené prstencem nebo jiným příslušenstvím.

Poznámky

- Pokud disk začíná částí CD-DA (nebo „ATrac“/MP3), je rozpoznán jako disk CD-DA (nebo „ATrac“/MP3) a jeho ostatní sekce nejsou přehrány.
- Disk ve formátu Mixed CD je rozpoznán jako hudební disk CD-DA (audio).
- Některé disky CD-R nebo CD-RW nemusí být možné na tomto přístroji přehrát v závislosti na jejich charakteristikách a na podmínkách při záznamu.

- Disky CD-RW mohou vyžadovat určitou dobu předtím, než se spustí jejich přehrávání. Je to proto, že tyto disky mají nižší index odrazivosti než jiné typy disků.
- Pořadí, v němž se budou přehrávat skladby/stopy MP3, nemusí odpovídat pořadí uvedenému na stránce 111, protože se může různit v závislosti na softwaru, který byl použit pro zápis dat.
- Pokud disk obsahuje více než 500 skladeb/stop audio dat, nerozpozná přístroj skladbu/stopu 501 a další.
- Disky, na nichž je mnoho adresářů nebo komplikovaná struktura, mohou vyžadovat delší dobu, než se začnou přehrávat. Při záznamu alb na disk se doporučuje, aby byl záznam proveden maximálně do 2. úrovně vnoření adresářů.

Rada

Podrobnosti o zápisu dat na disk si vyhledejte v návodu k obsluze ke své jednotce CD-R/RW.

Poznámky k diskům

- Před přehráváním očistěte disk čistícím hadříkem pohybem od středu disku k jeho okrajům.
- K čištění disků nepoužívejte rozpouštědla, jako je např. benzín, ředidlo, běžné dostupné čisticí prostředky nebo antistatické spreje určené pro čištění klasických (vinylových) LP desek.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla (výstupy horkého vzduchu) a nenechávejte disky v automobilu zaparkovaném na přímém slunci.

Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv

Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které odpovídají normě Compact Disc (CD). V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

Poznámky k duálním diskům (DualDisc)

Duální disk je oboustranný disk, který ukládá DVD data na jednu stranu a digitální audio data na druhou stranu. Protože však audio materiál není v souladu s normou Compact Disc (CD), není zaručeno přehrávání na tomto přístroji.

Poznámka k diskům MP3

Tento přístroj umožňuje přehrávání audio dat ve formátu MP3 zaznamenaných na discích CD-ROM, CD-R a CD-RW (data CD).

Poznámky k přehrávání MP3 disků

- Tento přístroj podporuje formát MP3 se vzorkovací frekvencí 32, 44,1 nebo 48 kHz a datovým tokem 32 až 320 kb/s. Budete-li chtít na tomto přístroji přehrávat disk zaznamenaný s odlišnou vzorkovací frekvencí nebo datovým tokem, přehrávání se ukončí, může se reprodukovat hlasitý šum, může docházet k přeskokování zvuku či k poškození reprosoustav.
- Pokud má soubor na disku příponu MP3, nejde však o soubor ve formátu MP3, může přístroj ukončit přehrávání takového souboru nebo může dojít k poruše funkce.
- Tento přístroj nepodporuje soubory zaznamenané ve formátu MP3 Pro.
- Za následujících podmínek se skutečná uplynulá nebo zbývající doba souboru MP3 může lišit od zobrazené doby:
 - Při přehrávání souboru MP3 s proměnným datovým tokem VBR (Variable Bit Rate).
 - Při provádění operace rychlý přesun vpřed nebo vzad.
- Složky bez MP3 souborů jsou přeskočeny.
- Maximální počet:
 - Souborů a složek MP3, které mohou být zaznamenány na jednom disku, je 500.
 - Úrovní složek (podsložek) (stromová struktura souborů) je 10.
- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým MP3 kódovacím/zapisovacím softwarem, záznamovým zařízením a se všemi záznamovými médii. Nekompatibilní disky MP3 mohou způsobit hlasitý šum, přehrávat se přerušovaně nebo se nemusí přehrávat vůbec.


Adresáře a pořadí přehrávání souborů MP3

Adresáře alba a skladby/stopy (soubory MP3) na disku data CD mají níže uvedenou strukturu, přičemž pořadí přehrávání bude ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦.


Pokud album obsahuje vnořené album, budou mít skladby/stopy vnořného alba vyšší prioritu přehrávání (například, pokud je album **C** obsaženo v albu **B**, pak skladba/stopa ③ v albu **C** se bude přehrávat před ostatními skladbami/stopami, jako například skladba/stopa ⑥ nebo ⑦).

Alba se zobrazují na displeji seznamu v pořadí **A→B→C→D→F→G**. Ikony alba, které neobsahuje žádné skladby/stopy bezprostředně pod ním (jako například **E** na obrázku), se na displeji nezobrazují.

Aktuální struktura

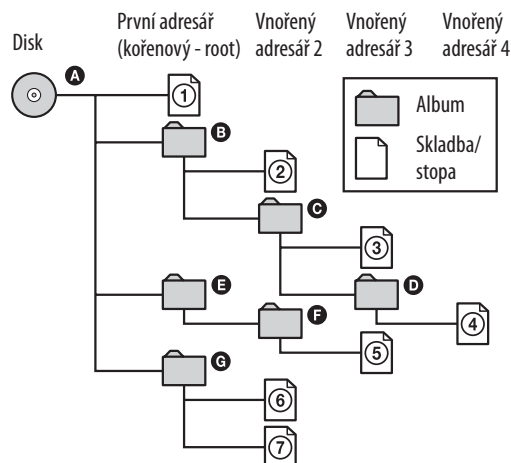

Displej na přístroji

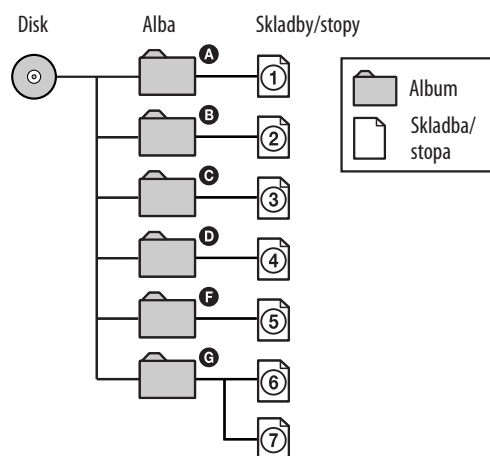

Poznámka

Přístroj je schopen zobrazit strukturu až do 10. vnořného adresáře na disku data CD obsahujícího soubory MP3.

Technické údaje

Část zesilovače

Výstupní výkon podle DIN (jmenovitý):

68 + 68 W (4 Ω při 1 kHz, DIN)

Trvalý výstupní výkon (referenční):

85 + 85 W (4 Ω při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 10 %)

Hudební výstupní výkon (referenční):

85 + 85 W (4 Ω při 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 10 %)

Část CD přehrávače

Systém:

Systém pro přehrávání kompaktních disků a digitální zvukový systém

Vlastnosti laserové diody:

Vyzařování: nepřetržitě

Výkon laseru*: méně než 44,6 μW

* Tento výkon představuje hodnotu změřenou ve vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky na optickém snímači s otvorem 7 mm.

Frekvenční rozsah:

20 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)

Celkové harmonické zkreslení:

Menší než 0,1 %

Část HDD Jukebox

Kapacita disku:

80 GB*

Záznamový systém:

ATRAC3

ATRAC3plus

MP3

Lineární PCM

Maximální doba záznamu (měřena při použití formátu ATRAC 48 kb/s):

Asi 3 400 h

Maximální počet skladeb/stop:

40 000

* Část paměti se používá pro funkce správy systému. Aktuální dostupná paměť je přibližně 68 GB (73 014 444 032 bajtů).

Část tuneru

FM stereo, FM/AM superheterodynový tuner

Obvodový systém:

Systém s PLL digitální frekvenční syntézou (quartz lock)

Část tuneru FM

Frekvenční rozsah:

87,5 – 108,0 MHz (s krokem 50 kHz)

Anténa:

Drátová anténa pro pásmo FM (VKV)

Anténní konektory:

75 Ω nesymetrických

Mezifrekvence:

10,7 MHz

Část tuneru AM

Frekvenční rozsah:

531 – 1 602 kHz (s krokem 9 kHz)

Anténa

Smyčková anténa pro pásmo AM

Anténní konektory

Konektor pro externí anténu

Mezifrekvence

450 kHz

Část DAB tuneru (pouze model pro Velkou Británii)

DAB stereo tuner

Anténa:

Drátová anténa DAB

Frekvenční rozsah:

Band-III: 174,928 (5A) – 239,200 (13F) MHz

Tabulka frekvencí DAB (Band-III)

Frekvence	Označení	Frekvence	Označení
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

* Frekvence jsou na tomto přístroji zobrazeny se dvěma desetinnými místy.

Vstupy/výstupy

AUDIO IN (Audio vstup) (přední: stereo mini konektor), AUDIO IN (Audio vstup) (zadní: konektory phono):

Napětí 0,8 V (standardní), impedance 10 k Ω /
1,5 V (nízká citlivost), impedance 10 k Ω
(zadní)

MONITOR OUT (Výstup monitoru) (konektor phono):

1 V $\bar{s}$ - $\bar{s}$, 75 Ω nesymetrických

AUDIO OUT (Audio výstup) (konektory phono):

Napětí 0,5 V, impedance 680 Ω

Port NETWORK (Síť):

10BASE-T/100BASE-TX

Konektor USB:

USB typ A, vysokorychlostní USB pro připojení
USB zařízení, jako například „WALKMAN”
(ATRAC AD)

🎧 (sluchátka) (stereo mini konektor):

Umožňuje připojit sluchátka s impedancí 8 Ω
nebo vyšší.

Reprosoustava

Reproduktorový systém:

Dvoupásmový, typu bass-reflex

Reproduktorové jednotky:

Basový reproduktor: 130 mm, kuželovitého
typu

Výškový reproduktor: 25 mm, kopulovitého
typu

Jmenovitá impedance:

4 Ω

Rozměry (š/v/h)

Přibližně 159 × 237 × 220 mm

Hmotnost

Přibližně 2,7 kg/reproduktor

Všeobecné údaje

Požadavky na napájení:

230 V střídavých, 50/60 Hz

Příkon (odběr):

65 W (0,5 W nebo méně při režimu
standardního spuštění)

Rozměry (š/v/h) (přibližné):

165 x 254 x 282 mm včetně vyčnívajících částí
a ovládacích prvků

Hmotnost (přibližná):

5,3 kg

Provozní teplota:

+5 °C až +35 °C

Provozní vlhkost:

25 % až 80 %

Dodávané příslušenství:

Kabely reprosoustav (2)

Podložky reprosoustav (8)

Drátová anténa pro pásmo FM (1)

Smyčková anténa pro pásmo AM (1)

Drátová anténa DAB (1) (pouze u modelu pro
Velkou Británii)

Dálkový ovladač (1)

Baterie typu LR6 (velikost AA) (2)

Návod k obsluze (1)

Průvodce rychlým připojením a ovládáním (1)

Americké a zahraniční patenty jsou v licenci
společnosti Dolby Laboratories.

Design a technické údaje mohou být předmětem
změny bez upozornění.



- Příkon v pohotovostním režimu: 0,5 W
- Na některých deskách s tištěnými spoji nejsou použity halogenové samozhášecí přísady.
- Skříňka přístroje neobsahuje halogenové samozhášecí přísady.

Slovník

Adresa IP

Adresy IP jsou obvykle tvořeny 4 skupinami po 3 číslicích vzájemně oddělených tečkami (například 192.168.239.1). Všechna zařízení v počítačové síti musí mít svoji adresu IP.

ADSL

Zkratka slov Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL představuje jeden z druhů širokopásmové linky. Tato linka je tvořena klasickými měděnými vodiči telefonní linky, podporuje však přenosy velkého množství dat prostřednictvím vysokofrekvenční šířky pásma odděleně od audio signálů. Datový tok odesílání (upstream) komunikace (pro data odeslaná z uživatelského terminálu) je nižší než datový tok příjmu (downstream) (odesílaný poskytovatelem do uživatelského terminálu), proto je v názvu slovo „asymetrický“. Rychlost přenosu závisí na dohodě pro používání služby.

ATRAC AD

Zkratka slov ATRAC Audio Device. Všeobecný termín pro zařízení, která umožňují přehrávání audio dat ve formátu ATRAC.

ATRAC3

Jedna z technologií pro kompresi zvukových dat „ATRAC“ vyvinutá společností Sony, která poskytuje vysokou kvalitu zvuku při přibližně 10násobném poměru komprese disků audio CD.

ATRAC3plus

Technologie ATRAC3plus představuje zlepšenou verzi technologie ATRAC3. Používá 20násobný poměr komprese disků audio CD, přičemž nedochází k žádné ztrátě kvality zvuku.

Bajt

Základní jednotka používaná pro vyjádření digitalizovaných dat na počítačích. Digitalizovaná data se běžně vyjadřují ve dvojkové soustavě (nuly a jedničky). Jednou jednotkou dat je jeden bit. Jeden bajt je tvořen osmi bity.

Datový tok

Datový tok představuje měřítko objemu dat vyjádřené v bitech za sekundu (b/s).

DHCP

Zkratka slov Dynamic Host Configuration Protocol. Systém pro automatické přiřazování konfiguračních dat vyžadovaných pro připojení k internetu.

DLNA

Zkratka slov Digital Living Network Alliance. DLNA představuje neziskovou organizaci, která stanovuje pravidla pro návrh pro digitální obsah sdílený prostřednictvím počítačových sítí. Podrobnosti najdete na webové stránce <http://www.dlna.org/en/consumer/home>

DNS

Zkratka slov Domain Name System. Server, který překládá názvy domén na adresy IP nebo adresy IP na názvy domén. DNS je identifikován adresou IP. Rovněž nazývaný „DNS server“.

Ethernet

Metoda síťového propojování počítačů v místních sítích (Local Area Network - LAN). Ethernet (vyvinutý společností Xerox Corporation) se stal velmi oblíbeným při vytváření počítačových sítí LAN.

Internet

Komunikační síť spojující počítače na celém světě. Internet podporuje mnoho služeb, například e-mail, vyhledávače atd.

Internet Service Provider - ISP (Poskytovatel připojení k internetu)

Společnost, která nabízí služby pro připojení k internetu.

ISO9660

Norma organizace ISO (International Organization for Standardization), která definuje souborový systém disků CD-ROM.

Kondenzace

Ke kondenzaci uvnitř přístroje dochází při náhlém zvýšení teploty, například při zapnutí topení. Pokud se vyskytne kondenzace, nechejte přístroj vypnutý, než se vlhkost odpaří.

LAN

Zkratka slov Local Area Network (Místní počítačová síť).

LAN představuje všeobecný název pro síť vytvořenou s cílem komunikace mezi zařízeními, včetně počítačů, tiskáren a faxových zařízení v relativně malých oblastech, jako jsou například kanceláře nebo budovy.

Lineární PCM

Modulace Linear Pulse Code představuje digitální systém pro kódování zvukových dat bez komprese, který se používá v tomto přístroji pro záznam s rozlišením 16 bitů a se vzorkovací frekvencí 44,1 kHz (stejně jako norma pro disky audio CD).

MP3

Zkratka slov MPEG-1 Audio Layer3. Jedná se o normu pro kompresi zvukových souborů ustanovenou organizací MPEG (Motion Picture Experts Group), která představuje pracovní skupinu ISO (International Organization for Standardization). Tato norma umožňuje kompresi zvukových souborů až na přibližně 1/10 velikosti dat standardního kompaktního disku. Protože algoritmus kódování MP3 je zveřejněn, existují různé kodéry/dekodéry, které jsou s touto normou kompatibilní. Norma MP3 je z tohoto důvodu široce rozšířena v oblasti počítačů.

MSC

MSC představuje odkaz na třídu velkokapacitního úložiště USB Mass Storage Class na tomto přístroji. MSC představuje protokol při přenosu dat definovaný na USB Implementers Forum pro přenos dat prostřednictvím rozhraní USB do externích zařízení. Používá se u pevných disků USB, paměťových zařízení USB a podobně.

MTP

Zkratka slov Media Transfer Protocol (Protokol pro přenos médií). MTP je technologie pro přenos dat vyvinutá společností Microsoft Corporation. Tento protokol umožňuje přenášet data zobrazení, audio data, obrazová data a podobně do kompatibilních přenosných zařízení.

Paměťové úložiště USB

V tomto návodu k obsluze označuje termín paměťové úložiště USB zařízení, které podporuje normu USB Mass Storage Class. Tato zařízení, jako je například audio přehrávač USB, je možno připojovat ke konektoru USB na přístroji nebo na počítači a používat je jako vyměnitelné vysokokapacitní úložiště pro data.

Pevný disk (Hard Disk)

Vysokokapacitní úložiště pro digitální data používané na počítačích a dalších digitálních zařízeních. Díky kombinaci magnetického disku a pohonného mechanismu do integrovaného zařízení umožňují pevné disky velmi rychlý zápis a čtení s vynikajícími možnostmi při vyhledávání.

Proxy

Program nebo server, který poskytuje přístup k internetu počítačům za firewallem nebo rychlejší stahování (download) webových stránek.

Směrovač (Router)

Zařízení, které přemostuje síť a provádí převody protokolů a adres pro jednotlivou síť. V současnosti se objevují směrovače pro vytáčené připojení (dial-up router) pro připojení k linkám ISDN a širokopásmové směrovače (broadband router) pro síť ADSL a CATV (kabelová TV). Samotný termín „směrovač“ (router) může označovat kterékoli z těchto zařízení.

Širokopásmový (Broadband)

Všeobecný název pro komunikační linky, které používají široké frekvenční pásmo pro odesílání a příjem velkého množství obrazových nebo zvukových dat při vysoké rychlosti. V současnosti bývají jako širokopásmové (Broadband) nazývány technologie ADSL, CATV, FTTH a jiné systémy.

Širokopásmový směrovač (Broadband router)

Pro připojení k internetu prostřednictvím ADSL nebo linky kabelové televize se používají zařízení nazývaná ADSL modemy nebo kabelové modemy. Avšak pro přístup k internetu z několika terminálů současně se používá širokopásmový směrovač (broadband router).

VAIO Media (Média VAIO)

VAIO Media je síťový software, který je součástí počítačů Sony VAIO. Aby bylo možno počítač připojit k tomuto přístroji, musí na něm být nainstalována verze VAIO Media Version 4.1 nebo novější.

Vzorkovací frekvence

Pokud se zvukové zdroje převádějí z analogových dat na digitální data, musí se provést jejich převod do číslicové podoby (digitalizace). Tento proces se nazývá vzorkování (sampling) a vzorkovací frekvence (sampling frequency) vyjadřuje, kolikrát za sekundu se signály posuzují kvůli záznamu.

Hudební disky CD jsou vzorkovány 44 100krát za sekundu, takže je vzorkovací frekvence vyjádřena jako 44,1 kHz. Obecně platí, že čím vyšší je vzorkovací frekvence, tím věrnější je nahrávka.

Záložka ID3

Záložka ID3 představuje informace (jako je například název skladby/stopy nebo jméno interpreta), které jsou zaznamenány v souboru MP3. Záložka ID3 se používá pro zobrazování informací o skladbách/stopách u souborů MP3.

Termíny týkající se DAB (Digital Audio Broadcasting) (pouze model pro Velkou Británii)

Dynamické informace

Textová data přenášená u jednotlivých kanálů nebo služeb.

Označení souboru

U funkce DAB je pomocí jednoho přenosového pásma nebo frekvence přenášeno několik digitálních rozhlasových kanálů. Skupina kanálů odeslaná tímto způsobem se nazývá „soubor“ a „označení souboru“ představuje název takové skupiny.

Označení služby

Název digitálního rozhlasového kanálu nebo služby.

Seznam vstupních znaků

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q
r s t u v w x y z À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à
á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú
û ü ý þ ÿ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " # \$ % & ' ()
* + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼
½ ¾ ¿ × ÷

Rejstřík

A

Adresa IP 37, 90, 92, 115
Album 14, 20, 22, 39, 40, 59
AM radiopřijímač 23, 25
ATRAC 30
ATRAC3 • ATRAC3plus
30, 31, 49, 64
Audio CD 20, 33, 110
Audio formát 30, 31, 49,
64, 76
AUDIO IN (Audio vstup)
35, 70
Automatická analýza 48
Automatická diagnostická
funkce 108
Automatické přidání titulu
32

B

Bajt 17
BAND (Vlnové pásmo) 71
Bezdrátová síť LAN 81, 86,
89, 93

C

CD 110
Přehrávání 20
Záznam 33
Informace o vyhledávání
56
CD-R/CD-RW 110

Č

Časovač buzení 69
Časovač vypnutí 68
Časové informace 21
Číslo skladby/stopy 21, 38,
76

D

DAB 116
Záznam 34
Vyhledávání 23
Dálkový ovladač 8, 82
Datový tok 31, 64
DHCP 91, 114
Displej 9, 14, 94
Design 95
Velikost 94
DLNA 74, 114
DLS 26

DNS server 90, 115
Drátová anténa pro pásmo
FM 81

E

Ekvalizér 15
Externí zařízení 26, 35, 70

F

Favorites (Oblíbené) 66
FM radiopřijímač 23, 25
FM/AM 23, 34, 41, 70
Formát času 18
Formát data 18
Formátování
Systém 99
Pevný disk USB 97
Funkce 13
Nabídka Function
(Funkce) 14
Funkce x-DJ 44

G

Gramofon 35

H

HDD Jukebox 29
Úpravy 55
Přehrávání 37
Hlavní displej 14
Hodiny 18

I

Import 29
Sdílená složka PC 36
Paměťové úložiště USB 36
Indikátor zapnutí/
pohotovostního režimu
10, 95
Interpret 14, 20, 22, 39, 40,
46, 59
Internet
Připojení 81, 85
Nastavení 90

J

Jas displeje (DIMMER) 9

K

Kazetový magnetofon 26,
35, 80
Klient 74

Kolébka 82
Kondenzace vlhkosti 109
Konektor AUDIO IN
(Audio vstup) 26, 80
Konektor AUDIO OUT
(Audio výstup) 80
Konektor MONITOR OUT
(Výstup monitoru) 80

L

Ladění 23
Lineární PCM 15, 30, 31,
49, 64, 116

M

Maska podsítě 90
Mega Bass 15
Mobilní telefon 52
Monitorování zvuku 31
MP3 15, 21, 30, 31, 49, 53,
64, 111
MSC 115
MTP 115
Music Surfin' (Procházení
hudbou) 45, 46

N

Nabídka 13
Nabídka Option (Možnosti)
14
Napájení 12
Nastavení 9, 11
Omezení přístupu 79
Automatické připojení
serveru 78
Hodiny 18
Displej 94
Režim FM (VKV) 25
Vstupní úroveň 27
Síť 90
Sdílená složka PC 94
Režim přehrávání 28, 42,
77
Záznam/Import 31
Cílové umístění záznamu
33
Nabídka Setup (Nastavení)
14
Časovač 68
Informace o titulu 22

Cílové umístění přenosu 49
Počítač VAIO 79
Funkce x-DJ 47
Nastavení časovače 68
Nastavení letního času 18, 19
Název počítače 36, 98
NTP 19

O

Obnovení dat 97
Omezení přístupu 79
Opakované přehrávání 28, 43, 77

P

Paměťové úložiště USB
Import 36
Ukládání obrázků 65
Přenos 51
Pevný disk 7, 95, 96, 108
Pevný disk USB 96, 97
Playlist 58, 66
Port 90
Poslech
AUDIO IN (Audio vstup) 27
CD 20
DAB 24
Síťová média 75
Radiopřijímač 23
Prohlížení informací
CD 22
Playlist 78
Radiopřijímač 26
Proxy 90, 92, 116
Přednastavený ekvalizér 15
Přední panel 27
Přehrávání
CD 20
HDD Jukebox 37
Síťová média 75
Oblast přehrávání 42, 77
Režim přehrávání 28, 42, 77
Opakování 28, 43, 77
Monitorování zvuku 31
Přehrávání v náhodném pořadí 28, 42
Přenos 49
Stav 53
Cílové umístění 49
Mobilní telefon 52
PSP 52

Tlačítko TRANSFER (Přenos) 49
Paměťové úložiště USB 51
„WALKMAN” (ATRAC AD) 50
Kanál funkce x-DJ 48
Přesunutí 61
Připojení 80
AUDIO IN (Audio vstup) 26
Externí zařízení 26
Internet 85
Reprosoustavy•Antény 80
„WALKMAN” (ATRAC AD) 50, 82
Přístroj 10
Přístupový bod 91, 93
PSP 52

R

Radiopřijímač
Poslech 23
Záznam 34
Registrace
Automatické přidání titulu 32
Kanál Favorites (Oblíbené) 47
Soubory obrázků 65
Playlist 66
Rozhlasová stanice 25
VAIO 79
Reprosoustavy 80
Reset 108
Režim
Audio CD/MP3 21
Displej 14, 77
Režim seznamu 38
Režim přehrávání 28, 42, 77
Režim opakování 28, 43, 77
Režim stromu serveru 77
Vstup textu 16
Režim displeje (zobrazení) 77
Režim opakování 28, 43, 77
Režim Quick (Rychlé spuštění) 50
Režim Quick start-up (Rychlé spuštění) 95
Režim seznamu 38
Režim Standard start-up (Standardní spuštění) 95
Režim stromu serveru 77

Rozdělování 62

S

Sdílená složka PC
Zálohování 97
Import souborů 36
Ukládání obrázků 65
Nastavení 94
Server 21, 74, 75
Seznam 39
Zobrazení seznamu 15
Playlist/Favorites (Oblíbené) 39, 66
Síť 85
Kontrola stavu 93
Připojení 81, 86
Síťová média 74
Nastavení 85
Skladba/stopa 15
Audio formát 31, 49, 64, 76
Změna titulů 59
Spojování 63
Převod 64
Smazání 54, 60
Rozdělování 62
Ikona 15, 53, 75
Přesunutí 61
Záznam/Import 29
Vyhledávání 43
Informace o vyhledávání 56
Přenos 49
Skupina 58, 59
Složka 39, 40, 57, 59
Služba rozpoznávání hudby Gracenote® 21
SMART SPACE 32
Smazání 60, 66
Nastavení časovače 72
Skladba/stopa na cílovém zařízení 54
Smyčková anténa pro pásmo AM 82
SonicStage 74
Soubor obrázku 65
Spojování 63
Spořič obrazovky 94
Správa systému 95
Formátování 99
Aktualizace 99
Prohlížení informací 99
Stránka podpory 7

T

Tituly 59

Třídění 39

Ú

Úpravy 55

Úroveň LEVEL SYNC
(Úroveň synchronizace)
32

V

VAIO 79

VAIO Media (Média VAIO)
74

Verze systému 99

Vstup

AUDIO IN (Audio vstup)
26, 35, 70

Vstupní citlivost 27

Vstup textu 16

Vstup textu 16

Tlačítka 16

Kopírovat/Vyjmout/Vložit
17

Ovládání 17

Displej pro zadání textu
16

Vyhledávání 21, 43, 56

Výchozí brána (gateway) 90

Výchozí nastavení 12

Vypnutí zvuku 8

W

„WALKMAN” (ATRAC
AD)

Připojení 50, 82

Přenos 50

Z

Zadní panel 26

Zálohování 95, 109

Záložka ID3 22

Záznam 29

Audio CD 33

Služba DAB 34

Cílové umístění 33

Externí zařízení 35

Rozhlasové vysílání 34

Časovač záznamu 70

Nastavení 31

Značka skladby/stopy 32

Zvukový efekt 15

Ž

Žánr 39, 40, 59

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.