



Hardware gids

VGN-X505 serie

Lees eerst dit

Opmerking

© 2004 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Deze handleiding en de hierin beschreven software mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald of omgezet in machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan.

Macrovision: Dit product bevat technologie die onder het auteursrecht valt en wordt beschermd door patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze door het auteursrecht beschermde technologie dient te worden geautoriseerd door Macrovision en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik of andere beperkte weergavetoepassingen, tenzij anders beschikt door Macrovision. Het is verboden deze software te decompileren of te disassembleren.

In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen TM en [®] weggelaten.

Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst.

De illustraties in deze handleiding zijn mogelijk niet van toepassing op uw computer. Raadpleeg het blad Specificaties voor informatie over de exacte configuratie van uw VAIO.

ENERGY STAR

Als ENERGY STAR-partner heeft Sony ervoor gezorgd dat dit product in overeenstemming is met de ENERGY STAR-richtlijnen voor een zuinig energieverbruik.

Het International ENERGY STAR Office Equipment Program is een internationaal programma dat energiebesparing bij het gebruik van computers en kantoorapparatuur bevordert. Het programma steunt de ontwikkeling en verkoop van producten die voorzien zijn van functies om het energieverbruik effectief te reduceren. Het is een open systeem waaraan handelaars vrijwillig kunnen deelnemen. Het programma richt zich op kantoorapparatuur, zoals computers, beeldschermen, printers, faxapparaten en kopieermachines. De standaarden en logo's van het programma zijn dezelfde voor alle deelnemende landen.

ENERGY STAR is een Amerikaans handelsmerk.



Gegevens over de eigenaar

Het serienummer, het modelnummer en de productcode vindt u aan de onderzijde van uw Sony computer. Noteer deze nummers en vermeld deze wanneer u VAIO-Link belt. Zie ook het gedrukte document **Specificaties**.

Veiligheidsinformatie

Algemeen

- Als u de computer voor om het even welke reden opent, kan dit leiden tot schade die niet wordt gedekt door de garantie.
- Open de behuizing niet om elektrische schokken te vermijden. De computer mag enkel worden nagekeken door gekwalificeerd personeel.
- Stel uw VAIO computer niet bloot aan regen of vocht om brand of elektrische schokken te vermijden.
- Als u een gaslek wilt melden, mag u nooit een modem of telefoontoestel in de buurt van het gaslek gebruiken.
- Gebruik de modem niet tijdens een zwaar onweer.
- Om de noodstroombatterij te vervangen, contacteert u uw dichtstbijzijnde Sony servicecentrum.
- Schakel de computer en alle randapparaten uit vóór u een randapparaat aansluit.
- Steek het netsnoer pas in het stopcontact nadat u alle kabels hebt aangesloten.
- Zet de computer pas aan nadat u alle randapparaten hebt uitgeschakeld.
- Verplaats uw computer niet terwijl het systeem zich in **Standby**-modus bevindt.
- Sommige objecten hebben magnetische eigenschappen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de harde schijf. Ze kunnen de gegevens op de harde schijf wissen en een defect of storing veroorzaken in de computer. Plaats de computer niet in de nabijheid van of op voorwerpen die een magnetisch veld uitstralen. Het gaat hier voornamelijk om:
 - tv-toestellen,
 - luidsprekers,
 - magneten en magnetische armbanden.

Audio/video

- Als de computer zich bevindt in de nabijheid van apparatuur die elektromagnetische stralen uitzendt, is het mogelijk dat het geluid en beeld worden vervormd.

Connectiviteit

- Installeer modem- of telefoonbedrading nooit tijdens een zwaar onweer.
- Installeer een telefooncontactdoos nooit op een vochtige plaats, tenzij de contactdoos specifiek hiervoor is ontworpen.
- Wees voorzichtig bij het installeren of aanpassen van telefoonlijnen.
- Gebruik uw computer alleen met de bijgeleverde netadapter. Als u de netstroom naar de computer volledig wilt verbreken, trekt u de netadapter uit.
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
- Raak nooit ongeïsoleerde telefoondraden of aansluitpunten aan, tenzij de stekker van de telefoonkabel niet in de wandcontactdoos van de telefoon zit.


Opgelet

Uw computer is een precisiemachine met unieke kenmerken. Hoewel uw computer gefabriceerd werd om verscheidene stressfactoren te weerstaan, dient u er ook grote zorg aan te besteden bij het behandelen en gebruik.


- ❑ **Hoge temperatuur:** Het bovenste paneel kan mogelijk warm worden tijdens het gebruik. Deze computer heeft een speciale manier om hitte te verwijderen van het oppervlak van de computer. Het paneel bovenaan het toetsenbord kan mogelijk warm worden wanneer de CPU zwaar belast wordt. Dit is geen defect.
Wees voorzichtig! Raak het paneel gedurende enkele tijd niet aan om brandwonden te vermijden.

Probeer het af te koelen door het volgende te doen:

- 1 Wijzig de instellingen van de **Temperatuurbeheer systeem** van **Prestaties** naar **Lage Temperatuur** op het tabblad **VAIO Power Management** van **Eigenschappen voor energiebeheer**. Opmerking: Standaard is **Temperatuurbeheer systeem** ingesteld op **Lage temperatuur**.
Als u de temperatuur verder dient te verlagen, wijzigt u de instelling van het **CPU-beheer** naar **Levensduur batterij** op het tabblad **VAIO Power Management** van **Eigenschappen voor Energiebeheer**.
- 2 Verwijder alle USB-randapparaten.
- 3 Verwijder de Wireless LAN PC Card of iedere andere PC Card.
- 4 Zet uw computer in de **Standby-/Slaapstand** wanneer u uw computer niet gebruikt.

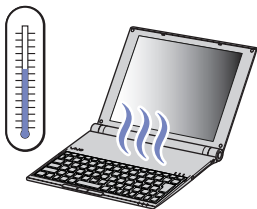

- ❑ **Magnetische gevoeligheid:** Stel de computer niet bloot aan magnetische bronnen. De op de harde schijf opgeslagen gegevens kunnen mogelijk verloren gaan of de computer kan defect geraken.

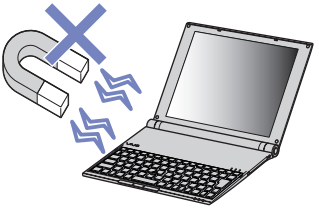

- ❑ **Gewicht:** Plaats geen zware voorwerpen op de computer. Een zwaar gewicht kan de interne delen vervormen, wat kan leiden tot een storing.



Informatie over bijkomende software en schermbeveiliging

Uw VAIO is uitgerust met één van de meest compacte processoren met hoge prestatie ter wereld. Zijn afmeting maakt hem gevoelig voor de grote consumptievraag van toepassingen, zoals schermbeveiligingen. Hou er rekening mee dat het installeren van bijkomende software, zoals een schermbeveiliging die een hoog verbruik vraagt van de CPU, de prestatie en de levensduur van de CPU kunnen doen verminderen.

Uw VAIO wordt zonder actieve schermbeveiliging geleverd.

Voorschriften

Sony verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de essentiële voorschriften en andere toepasselijke bepalingen van de Europese Richtlijn 1999/5/EC (richtlijn betreffende radioapparatuur en eindapparatuur voor telecommunicatie).



Verklaring van overeenstemming

De Europese Unie streeft naar een vrij verkeer van goederen op de interne markt en naar het opheffen van technische belemmeringen voor de handel. Dit streven heeft geleid tot verschillende EU-richtlijnen waarin van fabrikanten wordt gevraagd dat hun producten voldoen aan een aantal essentiële standaarden. Fabrikanten zijn verplicht het "CE"-kenmerk te plaatsen op de producten die ze verkopen en om een Verklaring van overeenstemming (Declaration of Conformity of DoC) op te stellen. Deze verklaringen zijn in eerste instantie bedoeld voor de toezichthouders op de markt, als bewijs dat de producten voldoen aan de vereiste standaarden. Daarnaast publiceert Sony als service aan onze klanten de Verklaringen van overeenstemming op de website <http://www.compliance.sony.de>.

U kunt in het bovenstaande tekstvak een modelnaam typen om te zoeken naar alle Verklaringen van overeenstemming voor een specifiek product. Vervolgens wordt een overzicht weergegeven van de desbetreffende documenten, die u desgewenst kunt downloaden. NB: de beschikbaarheid van verklaringen is afhankelijk van de inhoud van de EU-richtlijnen en de specificaties van de afzonderlijke producten.

Indien uw computer is uitgerust met Wireless LAN, leest u het informatieblad **Voorschriften i.v.m. de functie draadloos LAN** voordat u de functionaliteit voor Wireless LAN activeert.

In sommige landen gelden beperkingen wat betreft het gebruik van de functie **Draadloos LAN**. Raadpleeg de folder **Voorschriften i.v.m. de functie draadloos LAN** voor landspecifieke informatie. De draadloos LAN PC functie in deze eenheid is voorzien van het Wi-Fi-certificaat en voldoet aan de interoperabiliteitsspecificaties die zijn vastgelegd door WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).



Lithium-ionbatterij als afval

- ❑ Raak beschadigde of lekkende lithiumionbatterijen niet aan met de blote hand.
- ❑ Gooi de batterij niet weg, maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).
- ❑ Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt geplaatst. Vervang de batterij uitsluitend door hetzelfde of een gelijkwaardig type, zoals aanbevolen door de fabrikant. Ontdoe u van gebruikte batterijen volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- ❑ De batterij in dit apparaat kan bij onjuiste behandeling gevaar van brand of chemische ontbranding veroorzaken. De batterij mag niet worden gedemonteerd, verhit boven 60°C (140°F) of verbrand. Ontdoe u onmiddellijk van gebruikte batterijen.
- ❑ Houd batterijen uit de buurt van kinderen.

Interne memory back-up batterij als afval

- ❑ Dit apparaat bevat een interne back-up batterij die niet vervangen hoeft te worden tijdens de levensduur van het apparaat. Raadpleeg VAIO-Link indien deze batterij toch vervangen moet worden. De batterij mag alleen vervangen worden door vakbekwaam servicepersoneel.
- ❑ Gooi de batterij niet weg, maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).
- ❑ Lever het apparaat aan het einde van het levensduur in voor recycling, de batterij zal dan op correcte wijze verwerkt worden.

Welkom

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Sony VAIO computer. Sony heeft speerpunttechnologie op het vlak van audio, video, computertechnologie en communicatie gecombineerd en geïntegreerd in deze uiterst geavanceerde computer.


Wat volgt is slechts een greep uit de eigenschappen van uw VAIO computer:

- ❑ **Uitzonderlijke prestaties.**
- ❑ **Mobiliteit** – Dankzij de oplaadbare batterij kunt u urenlang werken zonder netstroom.
- ❑ **Sublieme audio- en videokwaliteit** – Dankzij het LCD-scherm met hoge resolutie kunt u optimaal genieten van geavanceerde multimediatoepassingen, spelletjes en entertainmentsoftware.
- ❑ **Multimediafuncties** – U kunt naar hartelust audio- en video-CD's/DVD's afspelen.
- ❑ **Interconnectiviteit** – Uw computer beschikt over Ethernet, USB 2.0 (High-speed/Full-speed/Low-speed) en i.LINK-functie. i.LINK is een bi-directionele digitale interface voor het uitwisselen van gegevens. Met de Multicard-adapter (5 in 1) kunt u makkelijk digitale gegevens uitwisselen en delen met andere compatibele apparaten.
- ❑ **Draadloze technologie** – Dankzij de Wireless LAN (IEEE 802.11b/g)-technologie kunt u vrij communiceren met andere apparaten, zonder kabels of snoeren.
- ❑ **Windows** – Uw computer wordt geleverd met het besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional Service Pack 1a.
- ❑ **Communicatie** – U hebt toegang tot populaire on line diensten, kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen, surfen op het Internet, enz.
- ❑ **Uitstekende klantenservice** – Als u problemen hebt met uw computer, kunt u terecht op de website van VAIO-Link voor mogelijke oplossingen:
<http://www.vaio-link.com>

Alvorens contact op te nemen met VAIO-Link, wordt u verzocht eerst zelf te proberen het probleem op te lossen door het raadplegen van deze handleiding, de gedrukte **Gids Probleemoplossing en Herstel van uw VAIO systeem**, of de handleidingen en Help-bestanden bij de desbetreffende randapparatuur of software.

Documentatiepakket

Uw documentatiepakket bevat informatie en handleidingen die u op uw computer kunt lezen.

U vindt de gebruikershandleidingen via het pictogram **My Info Centre**  op het bureaublad.

Klik vanuit **My Info Centre** op het pictogram **Mijn Documentatie**  om de gebruikershandleidingen weer te geven.

Gedrukte documentatie

- Een brochure **Getting Started**. Deze brochure bevat een beknopte beschrijving van de items in de doos en aanwijzingen over hoe u uw computer instelt;
- Een blad **Specificaties** met een tabel met systeemspecificaties, een lijst van de meegeleverde software en een overzicht van alle connectoren;
- De **Gids Probleemoplossing en Herstel van uw VAIO-systeem**, met oplossingen voor veel voorkomende problemen, instructies voor het herstellen van het computersysteem wanneer dit noodzakelijk is en informatie over VAIO-Link.
- Uw **Sony garantiebepalingen**;
- Een brochure **Veiligheidsvoorschriften**;
- Een folder **Voorschriften i.v.m. de draadloos LAN functie**.

Niet-gedrukte documentatie





Klik op het bureaublad op  My Info Centre en vervolgens op **Mijn Documentatie**  om de VAIO-gebruikershandleidingen weer te geven.

- De **Hardware gids** (deze gids) beschrijft de functies van uw VAIO in detail, hoe u de functies betrouwbaar en veilig kunt gebruiken, hoe u randapparaten aansluit, een upgrade voor uw computer initieert, en nog veel meer.
- De **Software gids** beschrijft hoe u uw VAIO kunt registreren, de beschikbare softwarefuncties van de VAIO-systemen, hoe instellingen gewijzigd kunnen worden, hoe stuurprogramma's beheerd kunnen worden, en nog veel meer.

Via **Mijn Documentatie** vindt u bovendien:

- Helpbestanden met informatie over het lezen van de handleidingen.
- Belangrijke informatie over uw computer, in de vorm van kennisgevingen en aankondigingen.

Via **My Info Centre** vindt u bovendien:


-  **Mijn software**
Een creatieve bui? Klik op dit pictogram voor een overzicht van uw software en de beschikbare upgradeopties.
-  **Mijn accessoires**
Wilt u de functionaliteit van uw VAIO uitbreiden? Klik op dit pictogram en maak kennis met de beschikbare accessoires.
-  **Mijn websites**
Met behulp van dit pictogram kunt u onze populairste websites verkennen.
-  **Mijn ISP**
Klik op dit pictogram als u meer wilt weten over de aanbiedingen van onze partners om de wereld van het internet te leren kennen.

Andere bronnen

- 1 Raadpleeg de **Online Help** van de gebruikte software voor gedetailleerde informatie over de functies en het oplossen van problemen.
- 2 Surf naar <http://www.club-vaio.com> voor on line interactieve handleidingen over uw favoriete VAIO-software.

Ergonomische overwegingen

U zult uw computer waarschijnlijk op verschillende plaatsen gebruiken. Indien mogelijk moet u rekening houden met de volgende ergonomische overwegingen die zowel betrekking hebben op gewone als draagbare computers:

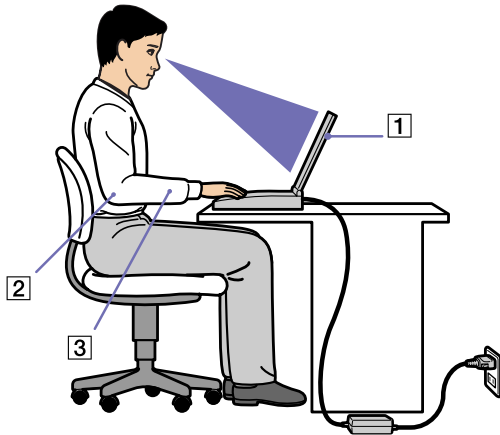

- Plaats van uw computer** – Plaats de computer recht voor u (1). Houd, terwijl u het toetsenbord, de aanwijzer of de externe muis gebruikt, uw onderarmen horizontaal (2) en uw polsen in een neutrale, gemakkelijke houding (3). Laat uw bovenarmen op natuurlijke wijze langs uw lichaam hangen. Neem regelmatig pauzes tijdens uw computersessies. Het langdurig werken met de computer kan belastend voor spieren en pezen zijn.
- Meubilair en houding** – Gebruik een stoel met een goede rugsteun. Stel de hoogte van de stoel zo in dat uw voeten plat op de grond staan. Gebruik een voetbankje als u daar comfortabeler mee zit. Neem een ontspannen houding aan, houd uw rug recht en neig niet te ver naar voor (ronde rug) of naar achter.
- Gezichtshoek t.o.v. het scherm** – Kantel het scherm tot u de optimale gezichtshoek vindt. Dit is minder belastend voor uw ogen en spieren. Stel ook de helderheid van het scherm optimaal in.

- ❑ **Verlichting** – Zorg ervoor dat het zonlicht of kunstlicht niet direct invalt op het scherm om reflectie en schittering te vermijden. Werk met indirecte verlichting om lichtvlakken op het scherm te vermijden. U kunt ook een schermfilter kopen om de schittering te reduceren. Met de juiste verlichting werkt u niet alleen comfortabeler, maar ook efficiënter.
- ❑ **Opstelling van een externe monitor** – Als u een externe monitor gebruikt, plaatst u deze op een comfortabele gezichtsafstand. Plaats het scherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor de monitor zit.

Uw computer gebruiken

Nadat u de informatie in de gedrukte handleiding **Getting Started** en het blad **Specificaties** hebt gelezen en opgevolgd, kunt u de computer veilig en zonder problemen in gebruik nemen.

Lees hieronder verder voor informatie over de manier waarop u optimaal gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van uw VAIO computer.

- ❑ **Een stroombron aansluiten** ([pagina 16](#))
- ❑ **Uw computer instellen met Sony Notebook Setup** ([pagina 20](#))
- ❑ **De computer veilig uitschakelen** ([pagina 22](#))
- ❑ **Het toetsenbord gebruiken** ([pagina 23](#))
- ❑ **Het aanwijsapparaat gebruiken** ([pagina 26](#))
- ❑ **Gebruik van het optisch station** ([pagina 27](#))
- ❑ **PC Cards gebruiken** ([pagina 35](#))
- ❑ **Gebruik van de Memory Stick** ([pagina 39](#))
- ❑ **Draadloos LAN (WLAN) gebruiken** ([pagina 43](#))
- ❑ **Energiebesparende modi gebruiken** ([pagina 51](#))
- ❑ **Energiebeheer met VAIO Power Management** ([pagina 55](#))

Een stroombron aansluiten

U kunt ofwel een netadapter of een herlaadbare batterij gebruiken als energiebron. De bij de computer geleverde batterij is niet geladen. Om de computer onmiddellijk te gebruiken, dient u de meegeleverde netadapter te gebruiken als energiebron. De batterij, indien aanwezig, wordt automatisch opgeladen wanneer de computer aangesloten is op de netstroom. Zie **De batterij gebruiken (page 17)** voor meer informatie over de installatie en het gebruik van uw batterij.

De netadapter gebruiken

Om de netadapter te gebruiken, gaat u als volgt te werk:


- 1 Steek de stekker van de netadapter (1) in de netadapterconnector (2) van de computer.
- 2 Steek het éne uiteinde van het netsnoer (3) in de netadapter.
- 3 Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact (4).

Het LED-lampje op de netadapter wordt groen (5).

 Gebruik uw computer alleen met de bijgeleverde netadapter.

Als u de netstroom naar de computer volledig wilt verbreken, trekt u de netadapter uit.

Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.


 Als u per ongeluk op de aan/uit knop drukt terwijl uw computer in gebruik is, zal het systeem zich in de **Slaapstand** zetten.

Als u deze instelling wilt wijzigen, doet u het volgende:

- 1) Klik op **Start** en ga naar **Configuratiescherm**.
- 2) Klik op het pictogram **Prestaties en onderhoud**.
- 3) Klik op het pictogram **Energiebeheer**.

De eigenschappen van **Energiebeheer** worden weergegeven.

4) Klik op het tabblad **Geavanceerd** en wijzig de instellingen hier.

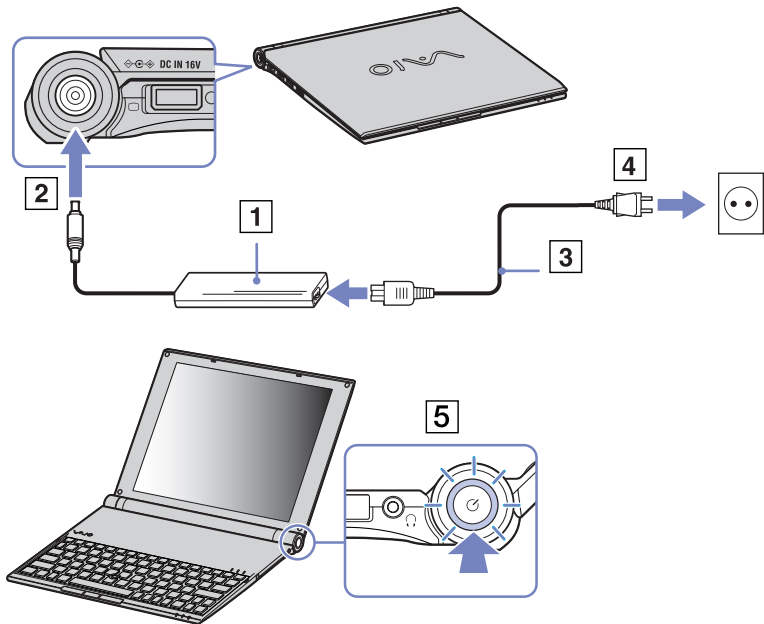


De batterij gebruiken

U kunt de batterij als energiebron gebruiken. Bijkomende batterijen zijn verkrijgbaar als optie. Uw computer wordt geleverd met een batterij die niet volledig is opgeladen.



De batterij plaatsen

Om de batterij te plaatsen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Draai de computer om en schuif de **UNLOCK/LOCK** vergrendelingen aan de onderzijde van de computer naar de **UNLOCK** stand.
- 2 Plaats de gleufjes van de batterij in het verlengde van de lipjes aan de achterzijde van de computer.
- 3 Schuif de batterij in de richting van de computer totdat ze op haar plaats klikt.
- 4 Schuif de **UNLOCK/LOCK** vergrendelingen naar de **LOCK** stand.

 Wanneer de computer direct is aangesloten op het lichtnet en de batterij in de batterijhouder is geplaatst, dan gebruikt de computer de stroom van het lichtnet.

Open het LCD-scherm niet te ver open. Zorg dat het LCD-scherm de stopper (1) niet raakt. Als u het displaypaneel met kracht opent of sluit, kunt u mogelijk de LCD vervormen of breken.

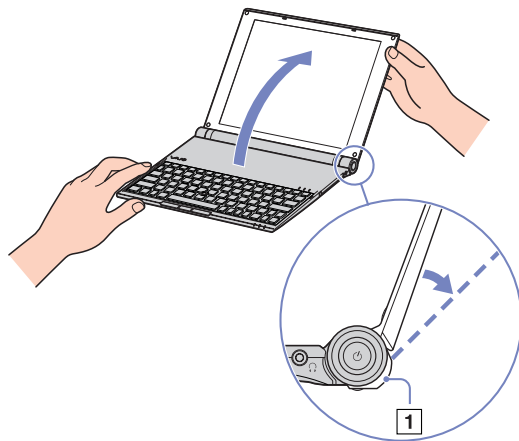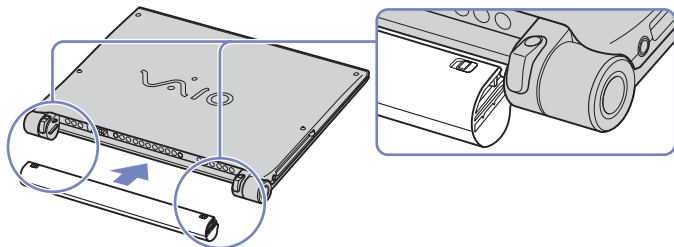

De batterij opladen

Om de batterij op te laden, gaat u als volgt te werk:

1 Sluit de netadapter aan op de computer.

2 Plaats de batterij in het batterijcompartiment.

De computer laadt de batterij automatisch op (het batterijlampje knippert telkens twee keer kort na elkaar terwijl de batterij wordt opgeladen).

Afhankelijk van het model beschikt de computer over een of twee indicatielampjes voor de batterij.

Status van het batterijlampje betekenis

Aan	De computer werkt op de batterijstroom.
Enkel knipperen	De batterij is bijna leeg.
Dubbel knipperen	De batterij wordt opgeladen.
Uit	De computer werkt op netstroom.

 Als de batterij bijna leeg is, knippert zowel het batterij- als het stroomlampje.

Laat de batterij in het batterijcompartiment terwijl de computer via de netadapter is aangesloten op de netstroom. De batterij wordt verder opgeladen terwijl u de computer gebruikt.

Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij kan worden opgeladen of moet u de computer uitschakelen en een volle batterij plaatsen.

Uw computer wordt geleverd met een oplaadbare lithiumionbatterij. Het opladen van een batterij die nog niet volledig leeg is heeft geen invloed op de levensduur van de batterij.

Het batterijlampje brandt als de computer op batterijstroom werkt. Als de batterij bijna leeg is, beginnen het batterijlampje en stroomlampje allebei te knipperen.


Bij sommige toepassingen en randapparaten is het mogelijk dat uw computer niet overschakelt op de **Slaap**-modus, zelfs niet als de batterij bijna leeg is. Om te vermijden dat u gegevens verliest als uw computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld opslaan en handmatig een energiebeheermodus activeren, bijvoorbeeld **Standby of Slaap**.

Als de computer via de netadapter is aangesloten op de netstroom en het batterijcompartiment een batterij bevat, werkt de computer op de netstroom en niet op de batterij.


De batterij verwijderen

Om de batterij te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Schakel de computer uit en draai hem om.
- 2 Schuif de **UNLOCK/LOCK** vergrendelingen aan de onderzijde van de computer naar de **UNLOCK** stand.

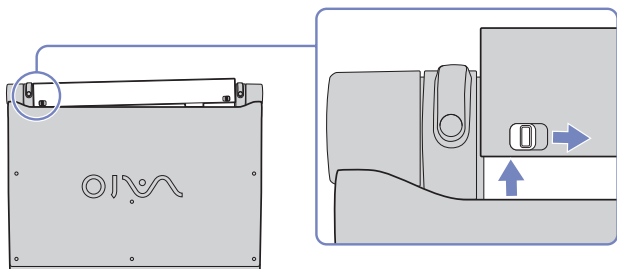

- 3 Terwijl u de vergrendelingen in de **UNLOCK** stand houdt, schuift u de batterij weg van de computer.

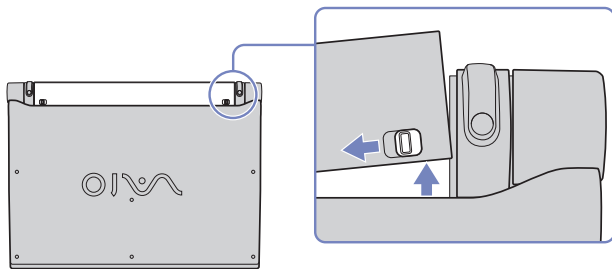

Wanneer de computer is aangesloten op het lichtnet kunt u de batterij verwijderen zonder de computer uit te schakelen.

Het is mogelijk dat u gegevens verliest wanneer u de batterij verwijdert wanneer de computer aan staat en niet is verbonden met het lichtnet of wanneer de computer op **Stand-by** staat.

Uw computer instellen met Sony Notebook Setup

Met het hulpprogramma **Sony Notebook Setup** kunt u systeeminformatie controleren, voorkeuren m.b.t. de werking van het systeem instellen en uw VAIO computer beveiligen met een wachtwoord.

Om Sony Notebook Setup te gebruiken, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** op de taakbalk van **Windows**.
- 2 Klik achtereenvolgens op **Alle programma's**, **Sony Notebook Setup** en nogmaals **Sony Notebook Setup**. Het venster **Sony Notebook Setup** verschijnt.

Tabblad	Beschrijving
Info over deze computer	Geeft systeeminformatie weer, inclusief de geheugencapaciteit, het serienummer en de BIOS-versie.
Oorspronkelijke instelling	Op dit tabblad kunt u selecteren in welke volgorde de stations en apparaten worden gecontroleerd voor het laden van het besturingssysteem. U kunt zowel de harde schijf als andere stations van uw computer specificeren. U kunt het volume wijzigen van het geluid dat wordt afgespeeld tijdens het laden van het besturingssysteem.
Wachtwoord voor opstarten	Op dit tabblad kunt u het wachtwoord instellen waarmee u uw computer wilt beveiligen. Als u deze optie gebruikt, mag u het wachtwoord nooit vergeten. Als u het wachtwoord vergeet, kunt u deze instelling niet meer wijzigen en kunt u uw computer niet opstarten.
Apparaat	Schakelt poorten en apparaten uit om hulpbronnen voor het systeem vrij te maken. Om de poortinstellingen te wijzigen selecteert u de poort en klikt u op Instellingen... in het tabblad Apparaat .
S-knoppen (afhankelijk van uw computermodel)	U kunt een vaak uitgevoerde actie toewijzen aan de S1 -knop (dit is de knop naast de aan/uit-knop). Bepaalde acties zijn vooraf gedefinieerd in Sony Notebook Setup : Stand-by-modus , Slaapmodus , Extern scherm , Toepassing starten . Als de Bluetooth-functie is geïnstalleerd, bevat de vervolgkeuzelijst nog een andere optie: Bezig met wachten op te ontvangen bestanden (Bluetooth-communicatie) .
Plug and Display (afhankelijk van uw computermodel)	Wanneer u de computer aansluit op een extern beeldscherm, wordt normaal gesproken het externe scherm automatisch gedetecteerd en vervolgens wordt de uitvoer automatisch via de HotKey Utility naar dit scherm omgeleid. Als u deze functie wilt uitschakelen of als u de instellingen wilt wijzigen, gebruikt u hiervoor de opties op dit tabblad.

Tabblad	Beschrijving
Automatische helderheid (afhankelijk van uw computermodel)	De standaardinstelling is dat de lichtsensor de helderheid in de omgeving meet en dat de helderheid van het scherm aan de gemeten waarde wordt aangepast. Dit gebeurt alleen wanneer het scherm is ingesteld op Automatische helderheid. Als u de functie Automatische helderheid wilt inschakelen, drukt u op de knop Helderheid . Met behulp van dit tabblad kunt u het basisniveau voor de functie Automatische helderheid instellen. Er zijn 3 mogelijkheden: Helderst , Normaal en Donkerst .
Station-/Poortreplicatie (afhankelijk van uw computermodel)	U kunt instellen of u de digitale en/of analoge uitvoer naar de luidspreker en de optische uitgang op het docking station/poortreplicatie wilt sturen.
Bassboost (afhankelijk van uw computermodel)	Voor het aan- of uitzetten van de BassBoost -functie (alleen met de koptelefoon). U kunt het effect van de BassBoost -functie ook controleren door een geluidsbestand te selecteren en dit af te spelen.
Knoppen S1/S2 (afhankelijk van uw computermodel)	Stelt de functies voor de S1/S2-knoppen naast het toetsenbord in aan de hand van een keuzelijst. Selecteer External Display (Extern beeldscherm) en klik op Advanced (Geavanceerd) om de weergaveopties in te stellen*. * Afhankelijk van uw model. Lees het informatieblad Specificaties voor meer informatie.

3 Selecteer het tabblad voor het item dat u wilt wijzigen.

4 Als u klaar bent, klikt u op **OK**.
Het item is gewijzigd.

 Voor meer informatie over elke optie klikt u op **Help** in het venster **Sony Notebook Setup** om het Help-bestand weer te geven.

Als u Sony Notebook Setup opent als een gebruiker met beperkte toegangsrechten, zal enkel het tabblad **Info over deze computer** zichtbaar zijn.

De computer veilig uitschakelen

Het is belangrijk dat u de computer op de juiste manier afsluit om te vermijden dat u niet-opgeslagen gegevens verliest.

Om de computer af te sluiten, gaat u als volgt te werk:

- 1 Schakel alle op de computer aangesloten randapparaten uit.
- 2 Klik op de knop **Start**.
- 3 Klik op **Uitschakelen**.
Het dialoogvenster **Computer uitschakelen** verschijnt.
- 4 Selecteer **Uitschakelen**.
- 5 Antwoord op alle waarschuwingen om documenten op te slaan of rekening te houden met andere gebruikers en wacht tot de computer zichzelf heeft uitgeschakeld.
Het stroomlampje gaat uit.

 Raadpleeg de gedrukte **Probleemoplossing gids** als er problemen zijn bij het afsluiten van de computer.












Het toetsenbord gebruiken

Het toetsenbord van uw computer is vergelijkbaar met dat van een gewone computer, maar is voorzien van extra toetsen waarmee u specifieke taken voor een computer kunt uitvoeren.

Voor meer informatie over de standaardtoetsen bezoekt u het **Windows Help and Support Center**.

De VAIO-Link website (www.vaio-link.com) bevat eveneens informatie over het gebruik van het toetsenbord.

Combinaties en functies met de <Fn>-toets

Combinaties / Functie	Functies
<Fn> +  (F4): luidsprekervolume	Regelt het volume van de ingebouwde luidspreker. Om het volume te verhogen, drukt u op <Fn>+<F4> en vervolgens  of  . Om het volume te verlagen, drukt u op <Fn>+<F4> en vervolgens  of  .
<Fn> +  (F3): luidsprekervolume	Schakelt de ingebouwde luidspreker aan en uit.
<Fn> +  (F5): helderheidsregeling	Hiermee regelt u de helderheid van het LCD-scherm. Om de lichtintensiteit te verhogen, drukt u op <Fn>+<F5> en vervolgens op  of  . Om de lichtintensiteit te verlagen, drukt u op <Fn>+<F5> en vervolgens op  of  .
<Fn> + (F7)*: schakelt over naar de externe monitor	Schakelt tussen LCD- en extern scherm. Enkel de gebruiker die zich het eerst inlogt, kan deze functie gebruiken. Deze functie werkt niet meer wanneer een andere gebruiker inlogt.
<Fn> + (F12): Slaapmodus	In deze modus verbruikt de notebook het minste stroom. Als u deze opdracht uitvoert, wordt de toestand van het systeem en de randapparaten opgeslagen op de harde schijf en wordt de systeemstroom uitgeschakeld. Om terug te keren naar de oorspronkelijke toestand van het systeem, schakelt u de stroom in met de aan/uit-knop. Raadpleeg het hoofdstuk Energiebesparende modi gebruiken (pagina 51) voor meer informatie over energiebeheer.
<Fn> + : Bass Boost (Lage-tonenversterking)	Activeert de Lage-tonenversterking . Dit betekent dat het geluidsniveau van de bastonen op alle niveaus wordt versterkt zonder dat de andere frequenties worden beïnvloed (alleen met de hoofdtelefoon).

! * Enkel de gebruiker die zich het eerst inlogt, kan deze functie gebruiken. Deze functie werkt niet meer wanneer een andere gebruiker inlogt. Als een andere gebruiker wil weergeven op een externe monitor, gebruik de monitorinstellingen om naar een externe monitor of TV over te schakelen.

 Sommige functies werken pas als Windows is opgestart.

Problemen met geluid oplossen

Er komt geen geluid uit mijn luidsprekers

- Als de computer op de batterijstroom werkt, controleert u of de batterij juist is geplaatst en is opgeladen.
- Als u een toepassing met een eigen volumeregeling gebruikt, controleert u of het volume aan staat.
- Controleer de volumeregelingen in Windows.

Lampjes



Lampje	Functies
Aan/Uit	Stroom aan: brandt (groen). Standby-modus: knippert (oranje).
Batterij	Geeft de status aan van de batterij.


Lampje	Aan	Uit
Harde schijf	Er worden gegevens gelezen van of geschreven naar de harde schijf.	Er worden geen gegevens geschreven naar of gelezen van de harde schijf.
Num Lock	Brandt als de cijfertoetsen van het numerieke toetsenblok actief zijn.	Brandt niet als de alfanumerieke toetsen van het numerieke toetsenblok actief zijn.
Caps Lock	Als dit lampje brandt, worden de letters die u typt in hoofdletters weergegeven. Wanneer Caps Lock is ingeschakeld, kunt u kleine letters typen door <Shift> ingedrukt te houden.	Als dit lampje niet brandt, worden de ingetypte letters als kleine letters weergegeven (tenzij u <Shift> ingedrukt houdt).
Scroll Lock	Als dit lampje brandt, verloopt het schuiven van informatie over het scherm op een afwijkende manier (dit geldt alleen voor bepaalde toepassingen).	Brandt niet als de informatie normaal over het scherm schuift.

Het aanwijsapparaat gebruiken


U kunt objecten op het scherm aanwijzen, selecteren, slepen en doorschuiven door het ingebouwde aanwijsapparaat te gebruiken in het midden van het toetsenbord.

Actie	Beschrijving
Aanwijzen	Druk het aanwijsapparaat (2) in een richting om de aanwijzer op een item of object op het scherm te plaatsen.
Klikken	Druk één keer op de linkerknop (3).
Dubbelklikken	Druk twee keer op de linkerknop.
Klikken met de rechtermuisknop	Druk één keer op de rechterknop (4). In vele toepassingen verschijnt in dit geval een snelmenu.
Slepen	Druk het aanwijsapparaat in een richting om de aanwijzer op een item of object op het scherm te plaatsen. Terwijl u de linker knop ingedrukt houdt, drukt u het aanwijsapparaat in een richting en laat u het vervolgens los op het gewenste punt.
Bladeren	Druk op het aanwijsapparaat terwijl u de middelste knop (5) indrukt.

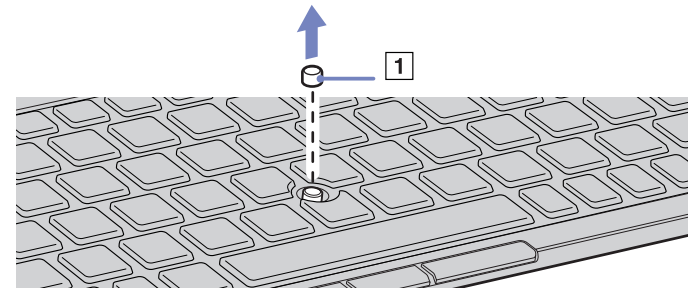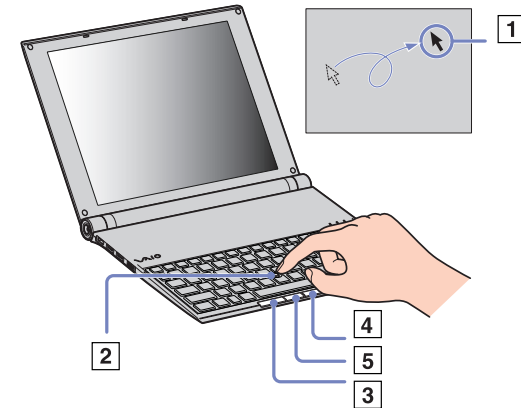

 De schuiffunctie is enkel beschikbaar met toepassingen die een schuiffunctie voor aanwijsapparaat ondersteunen. Te hard op het aanwijsapparaat drukken kan deze beschadigen.

U kunt de bescherming (1) over het aanwijsapparaat verwijderen en vervangen door de extra bescherming die bij uw computer geleverd wordt.

 Zorg ervoor dat de bescherming stevig vastzit om schade aan het scherm te vermijden wanneer u de computer afsluit.

Gebruik van het optisch station

Uw computer wordt geleverd met een extern i.LINK optisch station.

Het instellen van het station

Het i.LINK-station wordt met de volgende componenten geleverd:




1. Optisch station
2. VAIO randapparaatkabel

Het station aansluiten

Naast de S400 i.LINK-connector op uw computer bevindt er zich een originele VAIO randapparaatconnector. De i.LINK-stationkabel is een tweepinstecker die verbonden dient te worden met zowel de S400 i.LINK-connector als de originele VAIO randapparaatconnector.

Om het station te verbinden, gaat u als volgt te werk:


- 1 Steek het vierpinuiteinde van de i.LINK-stationkabel in het optisch station (1).
- 2 Draai aan het LOCK-wiel (2) om de i.LINK-stationkabel te vergrendelen.
- 3 Steek het tweepinuiteinde van de i.LINK-stationkabel (3) in de S400 i.LINK-connector (4) van de notebook en de originele VAIO randapparaatconnector (5).

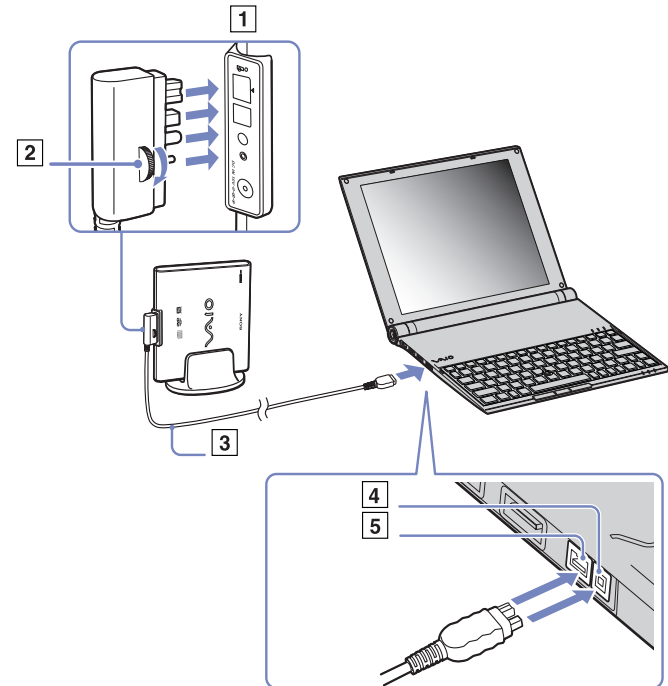

Het station verwijderen

Om het station te verwijderen, gaat u als volgt te werk:


Verwijder het tweepinuiteinde van de i.LINK-stationkabel uit de S400 i.LINK-connector van de notebook en de originele VAIO randapparaatconnector.

 Voor meer informatie over het gebruik van het i.LINK optisch station, leest u de **Gebruiksaanwijzingen** die bij het optisch station geleverd worden.

Een schijf plaatsen

Om een schijf te plaatsen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Zet de computer aan.

- 2 Druk op de uitwerpknop om het station te openen.
De lade schuift uit het station.
 - 3 Plaats een schijf met het label naar boven in het midden van de lade en duw de schijf op de lade tot ze vastklikt.
 - 4 Sluit de lade door ze voorzichtig in het station te duwen.
-  Raadpleeg de **Gids probleemoplossing** als er problemen zijn met het gebruik van discs.

CD's en DVD's lezen en schrijven

Voor optimale prestaties bij het schrijven van gegevens op een optische schijf, volgt u de onderstaande aanbevelingen:

- Om ervoor te zorgen dat een optisch station de gegevens op een schijf kan lezen, moet u de sessie sluiten voor u de schijf uitwerpt. Hoe u daarbij te werk gaat, leest u in de aanwijzingen bij uw software.
- Gebruik alleen ronde schijven. Gebruik geen schijven met een andere vorm (ster, hart, kaart, ...) omdat deze het optisch station kunnen beschadigen.
- De computer mag niet worden blootgesteld aan schokken tijdens het beschrijven van een schijf.
- Voor een optimale schrijfsnelheid schakelt u de schermbeveiliging uit vóór u gegevens naar een schijf schrijft.
- Geheugenresidente schijfhulpprogramma's kunnen een onstabiele werking of gegevensverlies veroorzaken. Schakel deze hulpprogramma's uit vóór u gegevens naar een schijf schrijft.
- Als u een toepassing gebruikt om CD's te branden, moet u alle andere toepassingen afsluiten.
- Raak nooit het oppervlak van een schijf aan. Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een schijf kunnen schrijffouten veroorzaken.
- Zet uw VAIO computer niet in een energiebesparende modus wanneer u de vooraf geïnstalleerde software gebruikt en wanneer u de CD schrijfsoftware gebruikt.
- Plak nooit etiketten of labels op een schijf. Hierdoor raakt de schijf onherstelbaar beschadigd.

 Ultra-speed CD-RW wordt niet ondersteund.

Geen ondersteuning voor schrijven naar DVD-RW met snelheid 2x of 4x.

Ondersteunt de volgende DVD-RW-schijven: DVD-RW versie 1.1 (1x), DVD-RW versie 1.1 (2x) en DVD-RW revisie 1.0 (1x-2x).

Ondersteunt de volgende DVD-RW-schijven niet: DVD-RW versie 1.2/4x-SPEED DVD-RW revisie 2.0 (2x-4x speed, enkel lezen).

Ondersteuning voor lezen van 8cm-schijven, maar niet voor schrijven naar 8cm-schijven.

DVD's afspelen

Voor optimale prestaties bij het afspelen van DVD-ROM's, volgt u de onderstaande aanbevelingen.

- U kunt DVD's afspelen met behulp van het optisch station en het programma **WinDVD for VAIO**. Raadpleeg het Help-bestand van **WinDVD for VAIO** voor meer informatie.
- Sluit alle geopende toepassingen vóór u een DVD-ROM-film afspeelt.
- Gebruik geen residente schijfhulpprogramma's of residente hulpprogramma's om de toegang tot schijven te versnellen, omdat het systeem hierdoor onstabiel kan worden.
- Zorg ervoor dat de schermbeveiliging is uitgeschakeld.
- Op elke DVD staat een regiocode vermeld om aan te geven in welke regio en op welk type speler u de DVD kunt afspelen. Tenzij een **2** (Europa behoort tot regio '2') of **alle** (dit betekent dat u de DVD overal ter wereld kunt afspelen) vermeld staat op uw DVD of op de verpakking, kunt u de DVD niet afspelen op deze speler.
- Probeer de regiocode-instellingen van het optisch station niet te wijzigen. Problemen als gevolg van het wijzigen van de regiocode-instellingen van het optisch station vallen niet onder de garantie.
- Als Wireless LAN geactiveerd is, kan het afspelen van DVD's mogelijk leiden tot geluids- en beeldonderbrekingen.

Problemen met het optisch station oplossen

Mijn station gaat niet open


- Zorg ervoor dat de computer ingeschakeld is en druk vervolgens op de ejectknop van het optisch station.
- Klik op **Start** en selecteer **Deze computer**. Klik met de rechtermuisknop op het optisch station en selecteer **Schijf uitwerpen**.
- Zorg ervoor dat uw computer niet in **Standby** of in **Slaap**-modus staat.
- Als de bovenstaande oplossingen niet werken, probeert u het volgende:
Wanneer de computer uitgeschakeld is, opent u de lade door de meegeleverde pin in het gat naast de uitwerpknop te steken.

Ik kan een schijf niet afspelen

- Wacht na het plaatsen van de schijf enkele seconden voordat u deze gaat gebruiken, zodat het systeem de kans krijgt de schijf te detecteren.
- Zorg ervoor dat de bedrukte kant van de schijf zich aan de bovenkant bevindt.
- Als er software vereist is voor het werken met de schijf, zorg er dan voor dat de software is geïnstalleerd volgens de instructies van het programma.
- Controleer het volume van de luidsprekers.
- Reinig de schijf met een geschikt schoonmaakmiddel.
- Zorg ervoor dat de computer uitsluitend op netstroom werkt en probeer de schijf opnieuw af te spelen.
- Het kan zijn dat er condensvocht in de computer aanwezig is. Laat de computer minimaal een uur uitgeschakeld staan en zet hem dan weer aan. Verwijder de batterij terwijl u wacht tot het condensvocht verdwijnt.

Ik kan geen DVD afspelen

- Als tijdens het gebruik van de DVD-speler een waarschuwing i.v.m. de regiocode verschijnt, is het mogelijk dat de DVD die u tracht af te spelen incompatibel is met het DVD-station in uw computer. De regiocode staat op de verpakking van de DVD.
- Wijzig de resolutie via **Configuratiescherm - Beeldscherm** naar een lagere resolutie.

- ❑ Als u wel een beeld ziet maar geen geluid hoort, controleert u alle onderstaande punten:
 - ❑ Controleer of de functie van uw DVD-speler voor het dempen van het geluid uit staat.
 - ❑ Controleer de **Volume** instellingen bij **Eigenschappen voor Geluiden en audioapparaten**.
 - ❑ Als u externe luidsprekers hebt aangesloten, controleert u de volume-instellingen van de luidspreker van uw computer en controleert u de aansluitingen tussen uw luidsprekers en de computer.
 - ❑ Controleer in het **Apparaatbeheer** of de juiste stuurprogramma's correct zijn geïnstalleerd. Om de **Device Manager te starten**, klik op **Start**, en vervolgens op **Configuratiescherm**. Dubbelklik op het pictogram **Systeem**. Klik op de knop **Apparaatbeheer** op het tabblad **Hardware**.
 - ❑ Als de computer tijdens het lezen van een schijf vastloopt, is het mogelijk dat dit wordt veroorzaakt doordat de schijf vuil of beschadigd is. Indien nodig start u de computer opnieuw op, verwijdert u de schijf en controleert u of ze niet vuil of beschadigd is.
 - ❑ Controleer de PG instellingen (Parental Guidance - Ouderlijke richtlijnen) in uw DVD software. Wanneer dit actief staat, is het mogelijk dat u sommige DVDs niet kunt afspelen.
-  De standaard DVD-regiocode op uw computer is 2. Wijzig deze instelling niet via de functie **Region Code Change** in Windows of via een andere softwaretoepassing. Systeemstoringen veroorzaakt doordat de gebruiker de DVD-regiocode wijzigde vallen niet onder de garantie en worden enkel gerepareerd tegen betaling.
- Als u het **Beeldscherm** pictogram niet onmiddellijk te zien krijgt nadat u op **Configuratiescherm** hebt geklikt, klik dan op **Klassieke weergave** aan de linkerkant.

Ik kan geen DVD afspelen wanneer ik twee schermen gebruik

- U zult geen problemen ondervinden in de volgende situaties:
 - Wanneer u gebruikmaakt van een op zichzelf staand CRT- of een LCD-scherm.
 - Wanneer u MPEG-bestanden afspeelt die zijn opgenomen op de harde schijf met Windows Media Player 9.

De leessnelheid van de CD/DVD-RW's is traag

Over het algemeen is de leessnelheid van de CD/DVD-RW trager dan die van een -ROM of een -R. De leessnelheid kan ook afhangen van het formaattype.

De lade komt niet uit het station als ik op de uitwerpknop druk

- Controleer of de computer is ingeschakeld.
- Misschien verhindert de software van het optisch station dat de CD wordt uitgeworpen.
- Zorg ervoor dat uw computer niet in **Standby** of in **Slaap**-modus staat.

De lade komt eruit hoewel de blokkeringshendel is vastgeklikt

- Zorg ervoor dat de schijf in de lade ligt met het label naar boven gericht.
- Maak de schijf en de lens van het optisch station schoon met een geschikt schoonmaakmiddel.
- Mogelijk is de schijf bekrast. Plaats een andere schijf om na te gaan of dit de reden is.
- Mogelijk bevat het station condens. Verwijder de schijf en laat het station ongeveer één uur open staan. Neem de batterij uit terwijl u wacht tot het condensvocht verdwijnt.

PC Cards gebruiken

Uw computer bevat een PC Card-sleuf. PC-kaarten bieden u de mogelijkheid om draagbare externe apparaten aan te sluiten. Raadpleeg het blad **Specificaties** om na te gaan of uw computer over één of twee PC-kaartsleuven beschikt.

In de PC-Card-sleuf kunt u twee types PC Card's steken: de meegeleverde **Wireless LAN PC Card** en de meegeleverde **Multicard-adapter**. De Multicard-adapter is een **5 in 1** adapter. Het ondersteunt de volgende formaten:


- ❑ **Memory Stick:** Zie **Gebruik van de Memory Stick** (page 39).
- ❑ **Memory Stick PRO:** Zie **Gebruik van de Memory Stick** (page 39).
- ❑ **Secure Digital-kaart:** De Secure Digital (SD)-kaart is een compacte mediakaart met hoge gegevensopslagcapaciteit.
- ❑ **MultiMedia Card:** Een MultiMedia Card (MMC) is een kleine geheugenkaart die gebruik maakt van flash-geheugen om gegevensopslag uit te wisselen tussen verschillende apparaten, zoals autonavigatiesystemen, mobiele telefoons, eBooks, PDA's, smartphones, digitale camera's, muziekspelers, videocamcorders en PC's.
- ❑ **SmartMedia:** Een Smart Media-kaart is een geheugenkaart (voorheen een statische floppy disk-kaart genoemd) die gebruik maakt van flash-geheugen voor gegevensopslag en voor uitwisseling van gegevens met digitale camera's, personal digital assistants (PDA's) en andere compatibele handheld-apparaten. SmartMedia heeft een opslagcapaciteit van maximaal 128 MB.

 U hoeft de computer niet uit te schakelen vóór u een PC Card plaatst of verwijdert.

Een PC Card plaatsen

Om een PC Card te plaatsen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Verwijder de nepkaart uit de sleuf.
- 2 Plaats de PC Card (links: Wireless LAN PC Card / rechts: Multicard-adapter) in één van de PC Card-sleuven met het etiket naar boven gericht.

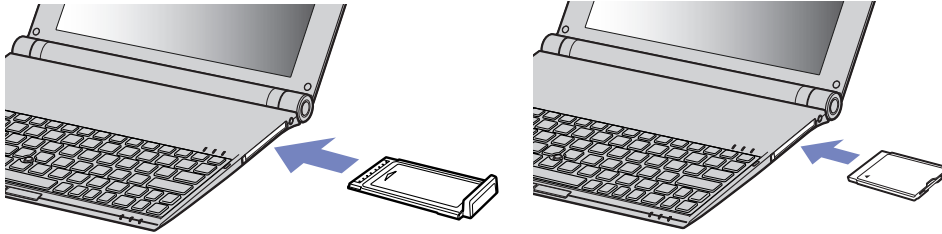

- 3 Duw de PC Card voorzichtig in de connector.
De PC Card wordt automatisch gedetecteerd door het systeem.
Het pictogram **Hardware veilig verwijderen** verschijnt in het systeemvak.

 Mogelijk werken sommige apparaten niet behoorlijk als u terug naar de **Normaal**-modus gaat vanuit de **Standby**-modus of **Slaap**-modus.

De computer zal terugkeren naar zijn oorspronkelijke toestand als u de computer opnieuw opstart.

Wanneer uw computer over twee PC-kaartsleuven beschikt, kunnen in de PC-kaartsleuven (tegelijktijd) twee Type I, twee Type II of één Type III PC-kaart geplaatst worden. Deze sleuven zijn compatibel met kaartbuspoorten.

Wanneer uw computer over twee PC-kaartsleuven beschikt, gebruikt u de onderste sleuf voor Type III PC-kaarten.

Bij sommige PC Cards moet u niet-actieve apparaten uitschakelen als u de PC Card gebruikt.

Gebruik het recentste softwarestuurprogramma van de fabrikant van de PC Card.

Als op het tabblad **Apparaatbeheer** een uitroepteken verschijnt, verwijdert u het softwarestuurprogramma en installeert u het opnieuw.

U hoeft de computer niet uit te schakelen vóór u een PC Card plaatst of verwijdert.

Forceer een PC Card nooit in de sleuf. Dit zou immers de connectorpinnen kunnen beschadigen. Als u problemen hebt om een PC Card te plaatsen, controleert u of u de kaart wel met de juiste kant in de sleuf steekt. Raadpleeg de handleiding van uw PC Card voor meer informatie over het gebruik van de kaart.

Als de PC Card zich in de computer bevindt en u overschakelt van de **normale** stroommodus naar de **Standby**-modus of **Slaap**-modus (of omgekeerd), is het bij sommige PC Cards mogelijk dat een op de computer aangesloten apparaat niet wordt herkend. Start de computer opnieuw op om dit probleem op te lossen.

Draag uw computer niet terwijl de PC Card-sleuf een PC Card bevat, omdat druk en schokken de connectorpinnen kunnen beschadigen.

Wanneer uw computer over twee PC-kaartsleuven beschikt, wordt geadviseerd om altijd dezelfde sleuf voor een PC-kaart te gebruiken omdat het wisselen van sleuven problemen kan veroorzaken voor sommige PC-kaarten.


Een PC Card verwijderen

Volg de onderstaande stappen om de PC Card te verwijderen terwijl de computer aan staat. Als u de kaart niet juist verwijdert, zal uw systeem mogelijk niet meer behoorlijk werken. Als u een PC Card wilt verwijderen terwijl de computer uit staat, slaat u stap 1 tot en met 7 over.

Om een PC Card te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Dubbelklik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak. Het dialoogvenster **Hardware veilig verwijderen** verschijnt.
- 2 Selecteer de hardware die u wilt ontkoppelen.
- 3 Klik op **Stoppen**.
- 4 Controleer in het dialoogvenster **Hardware stopzetten** of het apparaat veilig kan worden losgekoppeld van het systeem.
- 5 Klik op **OK**.
Er verschijnt een dialoogvenster met de melding dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.
- 6 Klik op **OK**.
- 7 Klik op **Sluiten**.


- 8 Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card in zodat de ontgrendelingsknop uitspringt.

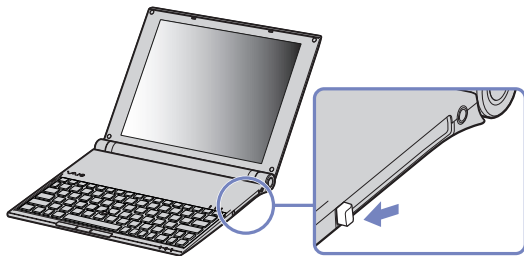

- 9 Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card nogmaals in zodat de PC Card uit de sleuf springt.

- 10 Neem de kaart voorzichtig vast en trek ze uit de sleuf.

- 11 Als de ontgrendelingsknop van de PC Card nog steeds niet ingedrukt is, druk hem in om het frontpaneel te sluiten.

 Als u de PC Card verwijdert terwijl de computer aan staat, kan het systeem vastlopen en kunt u niet-opgeslagen gegevens verliezen.

Vóór u de PC Card verwijdert, klikt u op het PC Card-pictogram op de taakbalk en sluit u de kaart. Sluit alle toepassingen die de PC Card gebruiken af vóór u de kaart verwijdert. Doet u dit niet, kunt u gegevens verliezen.

Als de kaart in de sleuf zit, mag de computer niet overschakelen op de **Slaap**-modus. De computer mag echter wel overschakelen op de **Standby**-modus. Het verdient aanbeveling de kaart te verwijderen voordat de computer overschakelt op de **Slaap**-modus via **<Fn>+<F12>**, en als de computer is ingesteld om automatisch over te schakelen op de **Slaap**-modus als de computer op de batterijstroom werkt.

Het is mogelijk dat bepaalde PC Cards of hun functies niet compatibel zijn met deze computer.

Problemen met PC Cards

Mijn PC Card werkt niet

- Controleer of de PC Card compatibel is met uw versie van Windows.
- Gebruik het hulpprogramma **Sony Notebook Setup** om apparaten die u niet gebruikt uit te schakelen.

Gebruik van de Memory Stick

Uw VAIO computer ondersteunt het gebruik van Memory Sticks. Een Memory Stick is een compact, draagbaar en veelzijdig apparaat dat speciaal is ontworpen voor het uitwisselen en delen van digitale gegevens tussen uiteenlopende Memory Stick-compatibele producten, zoals digitale camera's, mobiele telefoons en CLIE handheld-computers. Doordat de Memory Stick uitneembaar is, kan deze worden gebruikt voor externe gegevensopslag.

Dankzij de flashgeheugen-technologie kunt u allerlei soorten informatie downloaden, omzetten naar digitale gegevens en opslaan, zoals afbeeldingen, muziek, tekst, geluid, films en foto's. Er zijn Memory Sticks met uiteenlopende capaciteit en verschillende compatibiliteit.

Raadpleeg het blad **Specificaties** voor informatie over de typen Memory Sticks die met uw systeem compatibel zijn, alsmede over eventuele beperkingen.


- U kunt Memory Sticks via de Sony Style website (www.sonystyle-europe.com) of bij uw Sony leverancier aanschaffen.
- Uitgebreide informatie over de compatibiliteit tussen verschillende CLIE handheld-computers en de beschikbare typen Memory Sticks vindt u op deze website: www.clie-link.com.
- Informatie over de compatibiliteit tussen verschillende VAIO computers en de beschikbare typen Memory Sticks vindt u hier: www.vaio-link.com.

De schrijfbeveiliging van een Memory Stick inschakelen

Sommige **Memory Sticks** zijn voorzien van een schrijfbeveiliging om te voorkomen dat waardevolle gegevens per ongeluk gewist of overschreven worden.

Verplaats de tab horizontaal of verticaal* om de schrijfbeveiliging in of uit te schakelen.

Als het wispreventienokje in de ontgrendelde stand staat, kunt u gegevens opslaan op de Memory Stick. Als het wispreventienokje in de vergrendelde stand staat, kunt u enkel gegevens aflezen van maar niet opslaan op de Memory Stick.

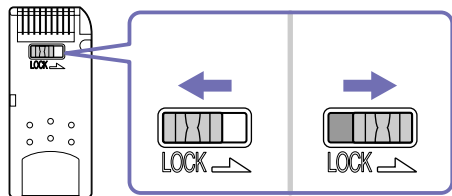



* Sommige Memory Sticks zijn niet voorzien van een schrijfbeveiliging.

Een Memory Stick plaatsen

Om een Memory Stick te plaatsen, gaat u als volgt te werk:


- 1 Plaats de **Multicard-adapter** in de PC Card-sleuf.

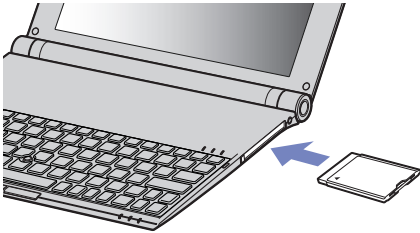

- 2 Zodra u de gegevens opgeslagen hebt van het digitale apparaat, steekt u de Memory Stick in met de pijl naar boven en naar de Multicard-adapter gericht.
 - 3 Schuif de Memory Stick voorzichtig in de Multicard-adapter tot deze op zijn plaats klikt.
De Memory Stick wordt automatisch gedetecteerd door uw systeem en verschijnt in het venster **Deze computer** als een lokaal station, onder de aangewezen letter (afhankelijk van de configuratie van uw computer).
-  Zorg ervoor dat de Memory Stick bij het plaatsen in de Multicard-adapter altijd met de pijl in de juiste richting wordt gehouden. Om beschadigingen aan de computer of Memory Stick te voorkomen, dient de Memory Stick, als het insteken niet soepel gaat, nooit krachtig in de adapter geduwd te worden.

Een Memory Stick verwijderen

Om een Memory Stick te verwijderen, gaat u als volgt te werk:


- 1 Duw de Memory Stick in de sleuf.
De Memory Stick wordt uitgeworpen.
 - 2 Trek de Memory Stick uit de sleuf.
-  Verwijder de Memory Stick altijd voorzichtig om te vermijden dat de kaart onverwachts uit de sleuf springt.
Het verdient aanbeveling de Memory Stick te verwijderen vóór u de computer afsluit.

Draadloos LAN (WLAN) gebruiken

Dankzij de functie draadloos LAN (WLAN of Wireless LAN) van Sony, kunnen al uw digitale apparaten met WLAN-functionaliteit vrij met elkaar communiceren via een krachtig netwerk. Een WLAN is een netwerk waarin een mobiele gebruiker een verbinding kan maken met een lokaal netwerk (LAN) via een draadloze (radio)verbinding. Het is dus niet langer nodig om kabels of draden te trekken door muren en plafonds.

Sony's WLAN ondersteunt alle normale Ethernet-activiteiten, maar biedt twee extra voordelen: mobiliteit en roaming. U hebt nog altijd toegang tot informatie, het internet/intranet en netwerkbronnen, zelfs in volle vergadering of terwijl u zich verplaatst.

U kunt communiceren **zonder een toegangspunt**. Dit betekent dat u een verbinding tot stand kunt brengen tussen een beperkt aantal computers (**ad hoc**), of dat u kunt communiceren via een **toegangspunt**, wat u in staat stelt een volledig infrastructuurnetwerk (**infrastructuur**) te creëren.

 In sommige landen is het gebruik van WLAN producten onderworpen aan lokale regelgeving (bijv. beperkt aantal kanalen). Lees de folder **Wireless LAN Regulations** (Wireless LAN Reglementering) grondig voor je de WLAN functionaliteit inschakelt. De selectie van kanalen komt verder in de handleiding aan bod. Kanaalselectie wordt verder in deze handleiding verklaard (zie **Het gebruik van WiFi protected access WPA (Met WiFi beveiligde toegang) (pagina 47)**).

WLAN maakt gebruik van de standaard IEEE 802.11b/g, die de specificaties voor de gebruikte technologie bevat. Deze standaard bevat het volgende coderingssysteem: **Wired Equivalent Privacy** (WEP), een beveiligingsprotocol en **WiFi Protected Access** (WPA) - ontstaan uit een gezamenlijk voorstel van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. WiFi Protected Access is een specificatie van op standaarden gebaseerde, onderling uitwisselbare verbeteringen in de beveiliging waardoor de bescherming van de data en de toegangscontrole van de bestaande WiFi-netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om op termijn compatibel te zijn met de IEEE 802.11i-specificaties. Het maakt gebruik van de verbeterde gegevenscodering TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) in aanvulling op het protocol voor gebruikersidentificatie met behulp van 802.1X en EAP (Extensible Authentication Protocol). De kwetsbare draadloze verbinding tussen de client en het Access Point wordt beveiligd door middel van codering. Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN ontwikkelde beveiligingsmechanismen voor het beschermen van de privacy zoals wachtwoordbeveiliging, end-to-end encrypting, virtual private networks en verificatie.

Communicatie tussen Wireless LAN-apparaten die de standaard IEEE 802.11a gebruiken en apparaten die IEEE 802.11b of IEEE 802.11g gebruiken, is niet mogelijk omdat de gebruikte frequenties verschillend zijn.

Wireless LAN-apparaten op basis van de standaard IEEE 802.11g kunnen alleen communiceren met apparaten die IEEE 802.11b gebruiken, niet met apparaten op basis van IEEE 802.11a.

IEEE 802.11b: de standaardsnelheid is 11 Mbps. Dit is 30 tot 100 maal sneller dan een normale inbelverbinding.


IEEE 802.11g: De standaard snelheid is 54 Mbps, of ongeveer 5 keer sneller dan een Wireless LAN-apparaat dat gebruik maakt van de IEEE 802.11b-standaard (wanneer exclusief in 802.11g-modus gewerkt wordt en niet een mix van b/g-modus).

Communiceren zonder toegangspunt (ad-hoc)

Een ad hoc-netwerk is een netwerk waarin een lokaal netwerk enkel door de draadloze apparaten zelf tot stand wordt gebracht, zonder een andere centrale controller of een ander toegangspunt (Access Point). Elk apparaat communiceert rechtstreeks met andere apparaten in het netwerk. U kunt thuis gemakkelijk een ad hoc-netwerk tot stand brengen.

Om te communiceren zonder toegangspunt (ad hoc), gaat u als volgt te werk:

- 1 Steek de Wireless LAN PC Card in.
- 2 Dubbelklik op het netwerkpictogram op de taakbalk met de tekst **Wireless Network Connection**. Het dialoogvenster **Connect to Wireless Network** wordt weergegeven.
- 3 Klik op de knop **Advanced**. Het dialoogvenster **Wireless Network Connection Properties** wordt weergegeven.
- 4 Selecteer het tabblad **Wireless Networks**.
- 5 Klik op de knop **Add...**. Het dialoogvenster **Wireless Network Properties** wordt weergegeven.
- 6 Voer een **netwerknnaam (SSID)*** in.
U kunt een naam kiezen van **6 karakters**.
- 7 Selecteer **Open** in de keuzelijst **Network Authentication**.
- 8 Selecteer **WEP** in de keuzelijst **Data Encryption**.
- 9 Schakel het selectievakje van de optieknop **The key is provided for me automatically** uit.
Er verschijnt enige informatie.

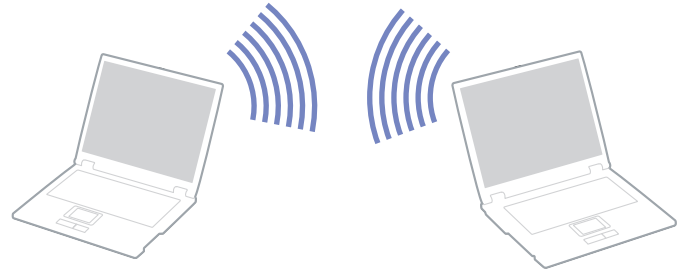


- 10 Vul de **netwerksleutel*** in.
De netwerksleutel moet bestaan uit **5 of 13 ASCII-karakters** of **10 of 26 hexadecimale karakters**. U kunt hier zelf een sleutel kiezen**.
- 11 Vul ter bevestiging exact dezelfde **netwerksleutel** opnieuw in.
- 12 Selecteer de optie **This is a computer to computer (ad hoc) network, wireless access points are not used** onder aan het scherm.
- 13 Klik op **OK**.
Uw **netwerknnaam** verschijnt in **Preferred networks**.
- 14 Klik op **Advanced**.
Het dialoogvenster **Advanced** wordt weergegeven.
- 15 Selecteer de optieknoop **Computer-to-computer (ad hoc) networks only**.
- 16 Klik op **Close**.
- 17 Klik op **OK**.
Uw computer is klaar om met een andere computer te communiceren.

* Als u een communicatieverbinding tussen twee of meer computers tot stand wilt brengen, moet u al deze computers op exact dezelfde wijze configureren. Dit betekent dat u op alle computers dezelfde **netwerknnaam (SSID)** en **netwerksleutel** moet invoeren als op de eerste computer die u hebt geconfigureerd.

** **ASCII**: de basis tekenset die in haast alle hedendaagse computers wordt gebruikt. ASCII is een code die gebruikt wordt om Engelse tekens voor te stellen als nummers, waarbij iedere letter een nummer van 0 tot 127 wordt toegewezen.

Hexadecimaal: een nummerrepresentatie die gebruik maakt van de cijfers 0-9, in hun oorspronkelijke betekenis, plus de letters A-F (of a-f) die hexadecimale cijfers voorstellen met waarden (decimaal) van 10 tot 15.

 In Frankrijk zijn alleen bepaalde kanalen wettelijk toegestaan wanneer WLAN buitenshuis wordt gebruikt.


Lees voor meer informatie de folder **Wireless LAN Reglementering**.


Een ad hoc netwerk ondersteunt geen WPA.

Communiceren met een toegangspunt (infrastructuur)

Een infrastructuurnetwerk is een netwerk dat een bestaand bedraad lokaal netwerk uitbreidt naar draadloze apparaten door middel van een toegangspunt (bv. het toegangspunt **PCWA-A320 van Sony**). Het toegangspunt slaat een brug tussen het draadloze en bedrade LAN en fungeert als centrale controller voor het draadloze lokale netwerk. Het toegangspunt coördineert de transmissie en ontvangst van meerdere draadloze apparaten binnen een specifiek bereik.

Om een communicatieverbinding tot stand te brengen met een toegangspunt (infrastructuur), gaat u als volgt te werk:

- 1 Steek de Wireless LAN PC Card in.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram  op de taakbalk, waar de knopinfo **Wireless Network Connection** verschijnt.
- 3 Klik op **View Available Wireless Networks**.
Het dialoogvenster **Wireless Network Connection** verschijnt.
- 4 Selecteer het netwerk dat u wilt gebruiken.
- 5 Voer de **Netwerksleutel** in.
Wanneer u standaard gebruik maakt van de **Sony Access Point PCWA-A320** hoeft u geen coderingsleutel (WEP/WPA) in te voeren. Om te kunnen communiceren, dient u het vakje **Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure** te selecteren.
- 6 Klik op **Connect**.
Na 30 seconden is de verbinding tot stand gebracht.

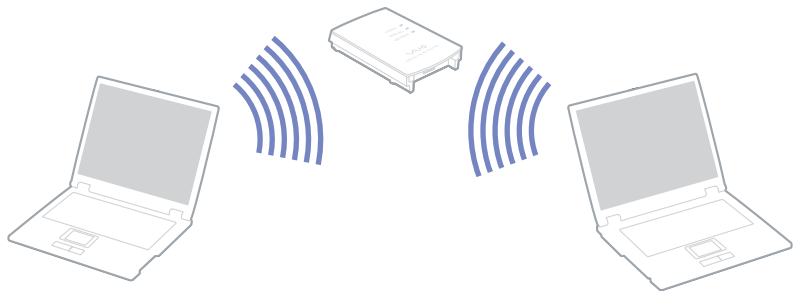

Meer informatie over een Access Point configureren vindt u in de documentatie van de **Access Point**.

! De WPA-sleutel moet uit minimaal 8 karakters bestaan.

Het gebruik van WiFi protected access WPA (Met WiFi beveiligde toegang)

WPA is een beveiligingstoepassing voor draadloze communicatie die u in staat stelt om gegevens zeer goed beveiligd uit te wisselen*.

Om WPA op uw computer te gebruiken doet u het volgende:

- 1 Steek de Wireless LAN PC Card in.
- 2 Dubbelklik op het netwerkpictogram op de taakbalk met de tekst Wireless Network Connection (Draadloze netwerkverbinding).
- 3 Selecteer **View available network connections (Bekijk beschikbare netwerkverbindingen)**.
Het dialoogvenster Wireless Network Properties (Eigenschappen van het draadloze netwerk) wordt weergegeven.
- 4 Selecteer het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
- 5 Vul de netwerksleutel in.
De netwerksleutel moet minimaal 8 karakters lang zijn. U kunt zelf een netwerksleutel kiezen.
- 6 Vul ter bevestiging exact dezelfde netwerksleutel opnieuw in.
- 7 Klik op **Connect (Verbinden)**.
De verbinding is tot stand gebracht.

* Voor meer informatie over het toegangspunt kunt u de handleiding daarvan raadplegen.

 In Frankrijk zijn bij gebruik van WLAN buitenshuis alleen bepaalde kanalen wettelijk toegestaan. Voor meer informatie kunt u het informatieblad Wireless LAN Regulations raadplegen.

WPA kan gebruikt worden met een toegangspunt, enkel als het door dat toegangspunt ondersteund wordt.

Een ad hoc-netwerk ondersteunt geen WPA.

Wireless LAN-kanalen

U kunt de kanalen 1 tot 13 gebruiken.

(a) Met Access Point ("infrastructuur")

- Het door het Access Point geselecteerde kanaal wordt gebruikt.
- ATT: raadpleeg voor informatie over het selecteren van een kanaal voor het Access Point de bijbehorende handleiding.

(b) Zonder Access Point ("ad hoc")

- Als de draadloze verbinding op initiatief van de VAIO computer tot stand komt, wordt kanaal 11 geselecteerd.
- ATT: in Frankrijk zijn Wireless LAN-verbindingen buitenshuis alleen via bepaalde kanalen toegestaan. Raadpleeg het informatieblad **Wireless LAN Regulations** voor meer informatie.
- Als de draadloze verbinding tot stand komt op initiatief van een ander Wireless LAN-apparaat, zal de Wireless LAN-communicatie plaatsvinden via het kanaal dat door dit apparaat is geselecteerd.

Problemen met draadloos LAN oplossen

Het toegangspunt van het draadloos LAN en uw computer kunnen niet communiceren

- Controleer of de Wireless LAN PC Card juist ingestoken is.
- Controleer of de stroom naar het toegangspunt is ingeschakeld.
- Controleer of het toegangspunt wordt weergegeven in het venster **Beschikbare draadloze netwerken weergeven**.
 - Om dit te controleren, klikt u achtereenvolgens op **Start** en **Configuratiescherm**.
 - Dubbelklik op het pictogram **Network Connections**.
 - Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Wireless Network Connection** en selecteer **Eigenschappen**.
 - Selecteer het tabblad **Draadloze netwerken**.
 - Controleer of het toegangspunt wordt weergegeven onder **Beschikbare draadloze netwerken weergeven**.
 - De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u de computer verder weg van obstakels of dichterbij een gebruikt toegangspunt plaatsen.

De gegevensoverdracht verloopt traag

- De maximale communicatiesnelheid hangt niet alleen af van de obstakels of de afstand tussen de communicatieapparaten, maar ook van de kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Verwijder het obstakel of plaats het toegangspunt en de computer dichterbij elkaar.
- Het is mogelijk dat uw toegangspunt tegelijk communiceert met een ander toegangspunt. Lees de handleiding van het toegangspunt.
- Als meerdere computers communiceren met hetzelfde toegangspunt, kan de concentratie te hoog zijn. Wacht enkele minuten en probeer opnieuw een verbinding tot stand te brengen.
- Wanneer een draadloos LAN-apparaat met ondersteuning voor de standaard IEEE 802.11g communiceert met een apparaat op basis van de standaard IEEE 802.11b, is het normaal dat de snelheid afneemt. Apparaten met IEEE 802.11g zijn immers vijf keer zo snel als apparaten op basis van IEEE 802.11b.

Ik kan geen toegang krijgen tot het Internet

- Controleer de instellingen van het toegangspunt. Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt.
- Controleer of uw computer en het toegangspunt communiceren.
- Plaats het toegangspunt en de computer dichterbij elkaar.

Energiebesparende modi gebruiken

Als u een batterij gebruikt als stroombron voor de computer, kunt u via de instellingen voor energiebeheer ervoor zorgen dat de batterij minder snel leeg raakt. Naast de normale werkingsmodus, die u in staat stelt specifieke apparaten uit te schakelen, heeft uw computer twee andere energiebesparende modi: De **Standby**-modus en **Slaap**-modus. Als de computer werkt op de batterijstroom, schakelt hij automatisch over op de **Slaap**-modus als de batterijlading minder dan 7% van de capaciteit bedraagt, ongeacht de geselecteerde instelling voor energiebeheer.

 Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij kan worden opgeladen, of moet u de computer uitschakelen en een volle batterij plaatsen.

De normale modus gebruiken

Dit is de normale toestand als de computer in gebruik is. In deze modus brandt het groene stroomlampje. Om stroom te besparen, kunt u een specifiek apparaat (bv. het LCD-scherm of de harde schijf) uitschakelen.

De Standby-modus gebruiken

De **Standby**-stand schakelt het LCD-scherm uit en stelt de harde schijf en de CPU in op laag energieverbruik. In deze modus knippert het stroomlampje (oranje).

Om de **Standby**-modus te activeren, gaat u als volgt te werk:

Ga naar **Start > Uitschakelen** en klikt u op **Standby**.

Om terug te keren naar de normale modus, druk op een willekeurige toets.

 Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld.

Als de **Standby**-modus is geactiveerd, kunt u geen schijf plaatsen.

De computer verlaat de **Standby**-modus sneller dan de **Slaapmodus**.

In de **Standby**-modus verbruikt de computer meer stroom dan in de **Slaap**-modus.

Als de computer op het stroomnet is aangesloten en gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt, schakelt hij over naar **System Standby**. Als de computer op batterijstroom werkt en gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt, schakelt hij over naar **System Standby**. Om dit te voorkomen, kunt u de instellingen wijzigen in het scherm **Energiebeheer** (klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Energiestatus** op de taakbalk. Selecteer **Eigenschappen van energiebeheer aanpassen** - selecteer het tabblad **Energiebeheerschema's** en wijzig de instellingen naar **VAIO optimized power scheme (Optimale energiebeheerschema's voor VAIO)**).

De Slaap-modus gebruiken

De toestand van het systeem wordt opgeslagen op de harde schijf en de stroom wordt uitgeschakeld. In deze modus brandt het stroomlampje niet.

Om de Slaap-modus te activeren, gaat u als volgt te werk:

Druk op **<Fn>+<F12>**.

Het venster **Slaapstand** verschijnt en de computer schakelt over op de **Slaap**-modus.

Of,

Klik op **Start** en selecteer **Computer afsluiten**.

Houd in het venster **Computer afsluiten** de **<Shift>**-toets ingedrukt en klik op **Slaapstand**.

Om terug te keren naar de normale modus, gaat u als volgt te werk:

Zet de computer aan door op de aan/uit-knop te drukken.

De computer keert terug naar zijn vorige toestand.

 Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld.

Als de **Slaap**-modus is geactiveerd, kunt u geen schijf plaatsen.

Het activeren van de **Slaap**-modus duurt langer dan het activeren van de **Standby**-modus.

Het duurt langer om terug te keren naar de normale modus vanuit de **Slaap**-modus dan vanuit de **Standby**-modus.

In de **Slaap**-modus verbruikt de computer minder stroom dan in de **Standby**-modus.

Verplaats de computer niet tot het stroomlampje uitgaat.

*De stroomschakelaar gebruiken om de **Slaapstand** in te schakelen*

Als u de stroomschakelaar indrukt terwijl u de computer gebruikt, zal het systeem overschakelen naar de slaapstand.

Als u deze instellingen wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op **Start** en vervolgens op **Configuratiescherm**.
- 2 Klik op **Prestaties en onderhoud** en vervolgens **Energiebeheer**.
- 3 Breng de wijzigingen aan onder **Gedetailleerde instellingen**.

Problemen met energiebeheer oplossen

De instelling voor energiebeheer werkt niet

Het besturingssysteem van uw computer kan onstabiel worden als een lagere energiemodus, zoals de **Slaap**-modus wordt geactiveerd en vervolgens gewijzigd vóór de computer volledig is overgeschakeld op deze lagere energiemodus.

Om de normale stabiliteit van de computer te herstellen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Sluit alle geopende toepassingen.
- 2 Druk op **<Ctrl>+<Alt>+<Delete>** en selecteer **Herstarten** in de vervolgkeuzelijst.
De computer start opnieuw op.
- 3 Als deze methode niet werkt, houdt u de aan/uit-knop minstens vier seconden ingedrukt om de computer af te sluiten.

Energiebeheer met VAIO Power Management

Dankzij energiebeheer kunnen de energiebeheerschema's van uw computer die op het stroomnet of batterijen werkt, worden ingesteld op het door u gewenste energieverbruik.

VAIO Power Management is een softwaretoepassing die exclusief voor VAIO computers werd ontwikkeld. Met deze softwaretoepassing kunt u de functies van Windows Energiebeheer gebruiken om een betere werking van uw computer en een langere levensduur van de batterijen zeker te stellen.

VAIO Power Management inschakelen

Wanneer u de computer start, verschijnt het pictogram **Energiestatus** op de taakbalk. Dit pictogram geeft aan op welke stroombron het systeem op dat moment is aangesloten, bijvoorbeeld stroomnet. Als u op dit pictogram dubbelklikt, verschijnt het scherm **Energie-meter**, waarin de status van de stroom wordt weergegeven.

VAIO Power Management wordt toegevoegd aan **Energiebeheer** van Windows.

Als u VAIO Power Management wilt activeren, gaat u als volgt te werk:


- 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Energiestatus** op de taakbalk.
- 2 Selecteer **Eigenschappen van energiebeheer aanpassen**.
Het scherm **Energiebeheer** wordt geopend.
- 3 Selecteer het tabblad **VAIO Power Management**.

Energiebeheerschema's van VAIO Power Management inschakelen

VAIO Power Management beschikt over een aantal vooraf ingestelde **energiebeheerschema's**. Elk energiebeheerschema bestaat uit een aantal energiebeheerinstellingen die tegemoetkomen aan specifieke energiebeheerdoelstellingen, variërend van maximaal energiebeheer tot helemaal geen energiebeheer.


Als u een VAIO Power Management-energiebeheerschema wilt activeren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Open **Eigenschappen van energiebeheer aanpassen**.
- 2 Selecteer het tabblad **Energiebeheerschema's**.
- 3 Selecteer een energiebeheerschema in de vervolgkeuzelijst van **Energiebeheerschema's**.
- 4 Indien u nu het tabblad **VAIO Power Management** selecteert, ziet u dat het geselecteerde energiebeheerschema rechts van het **Energiebeheerschema** verschijnt.
- 5 Indien nodig kunt u de items van de lijst wijzigen, bijvoorbeeld de helderheid van het beeldscherm.
- 6 Klik op **OK**.
Het energiebeheerschema is ingeschakeld.

 Om een energiebeheerschema op te stellen, dient u als Administrator op uw computer geregistreerd te staan.

Raadpleeg het online Help-bestand voor meer informatie over **VAIO Power Management** en **Energiebeheerschema's**.

Energiebeheerschema	Beschrijving
Power Management Off (Energiebeheer Uit)	Schakelt alle energiebeheerfuncties, zoals Standby en Slaapstand uit.
VAIO Optimized (Geoptimaliseerd voor VAIO)	De status van het energiebeheer wanneer het systeem gebruikmaakt van het stroomnet.
VAIO Maximum Battery (Maximale levensduur batterij voor VAIO)	Levert energiebesparingfuncties voor een maximale levensduur van de batterij en goede prestaties. Het vermindert de helderheid van het beeldscherm en zorgt ervoor dat het systeem na een bepaalde tijd overschakelt naar Standby .
VAIO Ultimate Battery (Optimale levensduur batterij voor VAIO)	Verlengt de VAIO Batterij Maximaal door de i.LINK-poort geheel uit te schakelen.


 Als u beschikt over een mobiele CPU (zie het blad met **Specificaties**), verschijnt er op de taakbalk mogelijk een CPU-pictogram. Het CPU-pictogram geeft de status aan van de CPU (Prestaties, Adaptief, Levensduur batterij, Verslechterd). Als het pictogram zich nog niet op de taakbalk bevindt, klikt u op de knop **Geavanceerd** op het tabblad **VAIO Power Management**. Schakel het selectievakje **Show CPU status icon in the taskbar (CPU-pictogram weergeven op de taakbalk)** in en klik vervolgens op **OK**. Raadpleeg het online Help-bestand voor meer informatie over het CPU-pictogram (**Overige informatie – Pictogrammen in het systeemvak**).

Standaardinstellingen herstellen

De instellingen van het energiebeheer die u op het tabblad van **VAIO Power Management** hebt gewijzigd, kunnen in de standaardinstellingen worden hersteld.

Om de standaardinstellingen te herstellen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Selecteer het tabblad **VAIO Power Management** in het venster **Energiebeheer**.
- 2 Klik op de knop **Advanced (Geavanceerd)**.
Het venster **VAIO Power Management** wordt geopend.
- 3 Klik op de knop **Reset by default (Standaardinstellingen)**.
Het scherm **Confirm (Bevestigen)** wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **Restore all power schemes to the original factory default settings (Alle energiebeheerschema's naar oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen)**.
- 5 Klik op **OK**.
Het scherm **Confirm (Bevestigen)** wordt gesloten en de standaardinstellingen voor alle energiebeheeropties worden hersteld.

 Dit geldt niet voor de timers op het tabblad **Energiebeheerschema's**.

VAIO Power Management Viewer

Het programma VAIO Power Management Viewer is op uw computer geïnstalleerd.

U kunt VAIO Power Management Viewer als volgt starten:

Klik in het tabblad  op **VAIO Power Management**.

U kunt ook het volgende doen: **Start\Alle programma's\Security & Utilities\VAIO Power Management\VAIO Power Management Viewer**.


VAIO Power Management Viewer beschikt over twee tabbladen: **Batterijstroom** en **Netstroom**. Wanneer de viewer gestart wordt, verschijnt automatisch het tabblad dat behoort bij het momenteel actieve energiebesparingschema van de computer. Op elk tabblad worden in de radarkaart de prestaties met het huidige energiebesparingschema en het aangepaste energiebesparingschema in speciale kleuren weergegeven.

U kunt het energiebesparingschema als volgt wijzigen:

Selecteer het gewenste energiebesparingschema uit de vervolgkeuzelijst van VAIO Power Management Viewer.

U kunt de prestaties met het via VAIO Power Management aangepaste energiebesparingschema als volgt weergeven:


Wanneer zowel VAIO Power Management als VAIO Power Management Viewer actief zijn, worden in VAIO Power Management Viewer de prestaties weergegeven van het energiebesparingschema dat met VAIO Power Management is aangepast.

 U gebruikt VAIO Power Management om het energiebesparingschema in te stellen of aan te passen.

Randapparatuur aansluiten

U kunt de functionaliteit van uw computer uitbreiden door één of meer van deze randapparaten aan te sluiten.

- Een externe monitor aansluiten ([pagina 60](#))
- Weergavemodi selecteren ([pagina 63](#))
- De dubbele-weergavemodus gebruiken ([pagina 65](#))
- Externe luidsprekers aansluiten ([pagina 69](#))
- Een USB-apparaat aansluiten (Universal Serial Bus) ([pagina 70](#))
- Een printer aansluiten ([pagina 75](#))
- Een i.LINK-apparaat aansluiten ([pagina 76](#))
- Aansluiten op een LAN ([pagina 80](#))

 Voor informatie over de locatie van de poorten op uw computer raadpleegt u het informatieblad **Specificaties**.

Verbruiksartikelen, accessoires en randapparaten voor Sony computers zijn verkrijgbaar bij uw Sony leverancier of via de Sony website: www.sonymstyle-europe.com

Voor informatie over compatibiliteit van verbindingen bezoekt u de website VAIO-Link: www.vaio-link.com

Een externe monitor aansluiten

U kunt een extern scherm aansluiten op uw computer. U kunt uw computer bijvoorbeeld gebruiken met een computerbeeldscherm of een projector.

 Schakel de computer en de randapparaten uit en trek de netadapter en het netsnoer uit vóór u een externe monitor aansluit.

Steek het netsnoer pas in nadat u alle andere kabels hebt aangesloten.

Schakel de randapparaten in en zet vervolgens de computer aan.


Een aangesloten externe monitor wordt gebruikt als tweede scherm.

U kunt ook een externe monitor gebruiken om een virtueel bureaublad in te stellen (enkel mogelijk op Windows-systemen).

Een monitor aansluiten

Om een computerbeeldscherm aan te sluiten doet u het volgende:



- 1 Als u een VGA-scherm wilt aansluiten, steekt u de meegeleverde Ethernet/VGA-adapter (1) in de schermconnector (2) van uw computer.
- 2 Steek de displaykabel (3) (niet meegeleverd) in de Ethernet/VGA-adapter.
- 3 Wanneer nodig, steekt u één uiteinde van de stroomkabel van het display (4) in het display en het andere uiteinde in het stopcontact.

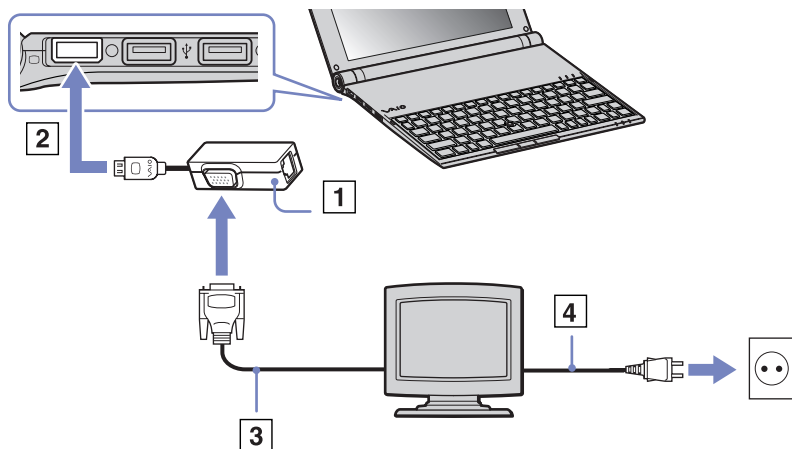

Een projector aansluiten


U kunt een projector (zoals de Sony LCD-projector) rechtstreeks op de computer aansluiten.

Om een projector aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:

- 1 Steek de meegeleverde Ethernet/VGA-adapter (1) in de schermconnector (2) van uw computer.
- 2 Steek de RGB-signaalkabel (3) in de scherm/VGA-connector (4) die geïdentificeerd wordt door het symbool  voor de Ethernet/VGA-adapter.
- 3 Steek de audiokabel (5) (niet meegeleverd) in de hoofdtelefoonconnector (6) aangeduid met het symbool .
- 4 Steek de RGB-signaalkabel en de audiokabel in de connectors van de projector (7).
- 5 Steek het netsnoer (8) van de projector in een stopcontact.

 In sommige omstandigheden kunnen het LCD-scherm van het computer en een extern scherm of een projector niet tegelijk worden weergegeven.

Met de toetscombinatie **<Fn>+<F7>** kunt u schakelen tussen het LCD-scherm van de computer en de externe monitor.

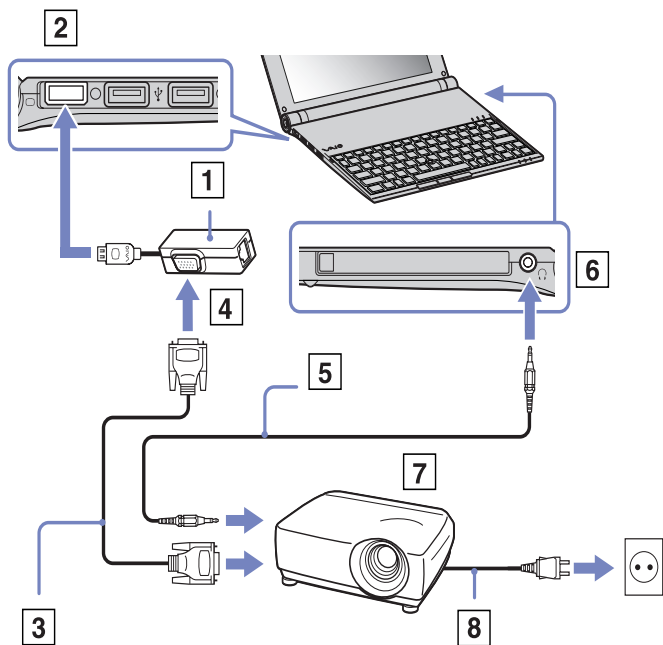

Weergavemodi selecteren

Deze computer maakt gebruik van de **Intel 855 GM Integrated Graphics**-videocontroller. U kunt selecteren welk beeldscherm wordt gebruikt wanneer uw computer is aangesloten op een extern apparaat.

Voor het aansluiten van een extern beeldscherm doet u het volgende:

- 1 Steek de meegeleverde Ethernet/VGA-adapter in de schermconnector van uw computer.
- 2 Sluit het externe apparaat aan op de scherm/VGA-connector van de Ethernet/VGA-adapter.
- 3 Druk op de toets **<Fn>** en houd deze ingedrukt terwijl u op de toets **<F7>** drukt om de bestemming te wijzigen. De uitvoerbestemming wijzigt iedere keer dat u op de toets **<F7>** drukt terwijl de toets **<Fn>** ingedrukt blijft. De opties voor uitvoerbestemmingen worden hieronder weergegeven:
 - **LCD only:** geeft de gegevens alleen weer op het LCD-scherm van uw computer.
 - **LCD only + MONITOR (VGA):** geeft de gegevens tegelijkertijd op het LCD-scherm van uw computer en het externe beeldscherm weer*.
 - **MONITOR (VGA):** geeft de gegevens alleen op het externe beeldscherm weer*.
 - **Setup:** geeft het instellingsvenster voor de resolutie weer voor het externe beeldscherm. Het beeld verschijnt op het externe beeldscherm.

Om de controleopties van de video in te stellen, doet u het volgende:

- 1 Klik op **Start** en vervolgens op **Configuratiescherm**. Het configuratiescherm wordt weergegeven.
- 2 Dubbelklik op **Weergave en thema's** en selecteer **Beeldscherm**. Het dialoogvenster **Beeldschermeigenschappen** wordt weergegeven.
- 3 Klik op het tabblad **Instellingen**.
- 4 Klik op de **Advanced (Geavanceerd)**-knop en kies het tabblad **Intel Extreme Graphics**. Selecteer vervolgens het pictogram **Graphics Properties**.

- 5 Klik op het tabblad **Devices**.
Selecteer het pictogram **Monitor, Notebook, Intel Dual Display Clone** of **Extended Desktop**.
- 6 Klik op **Apply (Toepassen)** en vervolgens op **OK**.

* De externe bestemming wordt alleen weergegeven wanneer er een extern beeldscherm is aangesloten op uw computer.


 Het selecteren van een extern beeldscherm kan de resolutie van het LCD-scherm van uw computer automatisch wijzigen.

De dubbele-weergavemodus gebruiken

Dankzij de dubbele weergavefunctie kunt u specifieke delen van uw bureaublad weergeven op verschillende schermen. Als u bijvoorbeeld een externe monitor hebt aangesloten op de monitorconnector, kunnen uw LCD-scherm en de monitor functioneren als één bureaublad.

U kunt de cursor van het ene naar het andere scherm verplaatsen. Dit laat u toe objecten (bv. een toepassingsvenster of een werkbalk) van het ene scherm naar het andere te slepen.

Deze verdeling van één bureaublad over afzonderlijke schermen wordt een virtueel bureaublad genoemd.

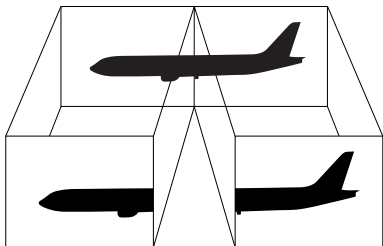

 Het is mogelijk dat uw scherm de dubbele weergavefunctie niet ondersteunt.

Het is mogelijk dat bepaalde software niet compatibel is met de instellingen voor dubbele weergave.

Zorg ervoor dat de **Standby**-modus of **Slaap**-modus niet kan worden geactiveerd tijdens de weergave over twee schermen, anders bestaat de kans dat uw computer niet terugkeert naar de **normale** modus.


Als u voor elk scherm andere kleuren instelt, mag u één venster niet verdelen over twee schermen, anders is het mogelijk dat uw software niet behoorlijk werkt.

Stel minder kleuren of een lagere resolutie in voor elk scherm.

De dubbele-weergavemodus selecteren

Om de dubbele-weergavemodus te selecteren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** in de **Windows** taakbalk.
- 2 Klik op **Configuratiescherm**.
- 3 Klik op **Vormgeving en thema's**.
- 4 Klik op **Beeldscherm**.
- 5 Klik op het tabblad **Instellingen**.
- 6 Klik op het scherm met het nummer **2**.
- 7 Schakel het selectievakje voor de dubbele-weergavemodus in.
- 8 Klik op **Toepassen** en vervolgens op **OK**.

 Het is mogelijk dat uw scherm de dubbele weergavefunctie niet ondersteunt.

De kleuren en de resolutie instellen voor elk scherm

U kunt de weergavekleuren en resolutie instellen voor elk scherm dat deel uitmaakt van een virtueel bureaublad.

Om de weergavekleuren en resolutie in te stellen voor elk scherm, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** in de **Windows** taakbalk.
- 2 Klik op **Configuratiescherm**.
- 3 Klik op **Vormgeving en thema's**.
- 4 Klik op **Beeldscherm**.
- 5 Klik op het tabblad **Instellingen**.
- 6 Klik op het scherm dat u wilt uitschakelen (**1** of **2**).
- 7 Selecteer een optie uit de lijst als u kleuren wilt wijzigen.

- 8 Gebruik de schuifregelaar om de resolutie aan te passen.
- 9 Klik op **Toepassen** en vervolgens op **OK**.

Het virtuele bureaublad personaliseren

U kunt de dubbele-weergavemodus aanpassen door de positie van de twee beeldschermen die het virtuele bureaublad vormen te wijzigen.

Om de dubbele-weergavemodus te selecteren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** in de **Windows** taakbalk.
- 2 Klik op **Configuratiescherm**.
- 3 Klik op **Vormgeving en thema's**.
- 4 Klik op **Beeldscherm**.
- 5 Klik op het tabblad **Instellingen**.
- 6 Sleep de monitorpictogrammen tot ze overeenkomen met de fysieke opstelling van uw beeldschermen. De twee monitorpictogrammen moeten worden verbonden om een virtueel bureaublad te creëren.
- 7 Klik op **Toepassen** en vervolgens op **OK**.

De dubbele-weergavemodus gebruiken

Om de dubbele-weergavemodus te deactiveren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op de knop **Start** in de **Windows** taakbalk.
- 2 Klik op **Configuratiescherm**.
- 3 Klik op **Vormgeving en thema's**.
- 4 Klik op **Beeldscherm**.
- 5 Klik op het tabblad **Instellingen**.
- 6 Klik op het scherm **2**.
- 7 Schakel het selectievakje voor de dubbele-weergavemodus uit.
Hiermee wordt de dubbele-weergavemodus uitgeschakeld.


 Meer informatie over het overschakelen van de primaire naar de secundaire weergave, vindt u onder **Weergavemodi selecteren** ([pagina 63](#)).

Externe luidsprekers aansluiten

Als u een betere geluidskwaliteit wenst, kunt u externe luidsprekers aansluiten.

Om externe luidsprekers aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:

- 1 Steek de luidsprekerkabel (1) in de hoofdtelefoonconnector (2).
- 2 Steek het andere uiteinde van de luidsprekerkabel in de externe luidspreker (3).
- 3 Verlaag het volume vóór u de luidsprekers inschakelt.

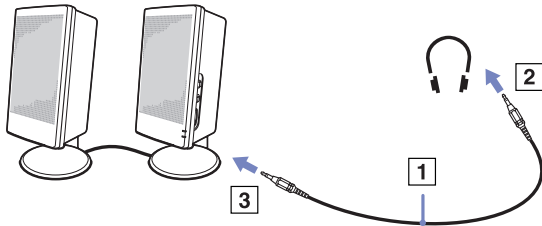

Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.

Plaats geen diskettes op de luidsprekers. Het magnetisch veld van een luidspreker kan de gegevens op een diskette beschadigen.

Problemen met geluid oplossen

Mijn luidsprekers produceren geen geluid

- Als u externe luidsprekers gebruikt, controleert u of de luidsprekers juist zijn aangesloten en of het volume aan staat. Als de luidsprekers zijn voorzien van een knop om het geluid te dempen, controleert u of deze knop uit staat. Als de luidsprekers werken op batterijen, controleert u of de batterijen juist zijn geplaatst en of ze zijn opgeladen.
- Als u een audiokabel of een hoofdtelefoon hebt aangesloten op de hoofdtelefoonconnector, trekt u de kabel uit.

Een USB-apparaat aansluiten (Universal Serial Bus)

U kunt een USB-apparaat (bijvoorbeeld een muis, een diskettestation, een toetsenbord of een printer) aansluiten op uw computer. USB-apparaten ondersteunen "Hot Plug and Play". Dit houdt in dat u de computer niet hoeft uit te schakelen voordat u een dergelijk apparaat aansluit, tenzij in de handleiding bij het apparaat anders is vermeld.


Bij sommige USB-apparaten moet u eerst software installeren voordat u het apparaat aansluit. Als u dit niet doet, werkt het apparaat mogelijk niet correct. Raadpleeg de handleiding bij het USB-apparaat voor meer informatie.

- ❑ **Een USB-muis aansluiten** ([pagina 71](#))
- ❑ **Een USB-diskettestation aansluiten** ([pagina 72](#))

Een USB-muis aansluiten

Om een USB-muis aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:

- 1 Kies de USB-connector (1) die u wilt gebruiken.
 - 2 Steek de USB-muiskabel (2) in de USB-connector.
- U kunt de USB-muis (3) gebruiken.

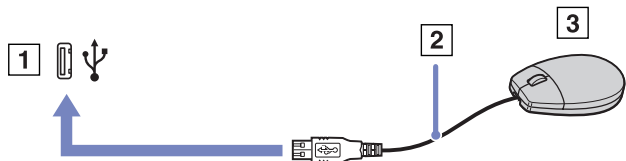

Het stuurprogramma voor de VAIO USB-muis is vooraf geïnstalleerd op uw computer. U hoeft alleen maar de USB-muis in de USB-connector te steken, en u kunt beginnen werken.


Een USB-diskettestation aansluiten

U kunt een USB-diskettestation kopen en aansluiten op uw computer.

Om een USB-diskettestation aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:

- 1 Kies de USB-connector die u wilt gebruiken.
- 2 Steek de kabel van het USB-diskettestation in de USB-connector. Het VAIO-logo op het diskettestation moet naar boven gericht zijn.

Uw USB-diskettestation is nu klaar voor gebruik.

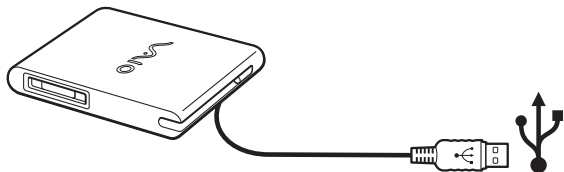

Om een USB-diskettestation los te koppelen, gaat u als volgt te werk:

- Als de computer aan staat, wacht u tot het LED-lampje van het diskettestation uitgaat, waarna u de USB-kabel uit de computer trekt. Als u het diskettestation niet juist loskoppelt, kan het systeem vastlopen en kunt u niet-opgeslagen gegevens verliezen.
- Als de computer is uitgeschakeld, kunt u de USB-kabel direct uit de computer trekken.

Een diskette plaatsen


Om een diskette te plaatsen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Houd de diskette (1) met het label naar boven gericht.
- 2 Duw de diskette voorzichtig in het station (2) tot de diskette vastklikt.

Een diskette verwijderen


Om een diskette te verwijderen gaat u als volgt te werk:

Als u de diskette niet meer nodig hebt, wacht u tot het LED-lampje (1) uitgaat, waarna u op de uitwerpknop (2) drukt om de diskette te verwijderen.

 Het LED-lampje mag niet branden op het moment dat u op de uitwerpknop drukt.

Als de diskette niet wordt uitgeworpen wanneer u op de uitwerpknop drukt, koppelt u het diskettestation los van de computer.

! Druk nooit op de uitwerpknop als het LED-lampje brandt. Dit zou de diskette kunnen beschadigen.

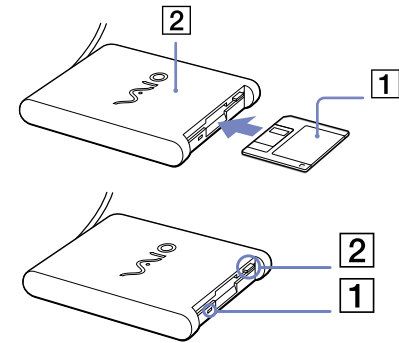

Problemen met diskettstations oplossen

Mijn USB-diskettestation kan de diskette niet beschrijven

- De diskette is beveiligd tegen schrijven. Schuif het wispreventienokje weg of gebruik een diskette die niet tegen schrijven is beveiligd.
- Controleer of de diskette juist in het diskettestation zit.
- Mogelijk is uw diskette beschadigd. Probeer het nogmaals met een andere diskette.

Het optionele PCGA-UFD5IA (USB)-diskettestation wordt niet herkend als station A:

Om de UFD5/A in te stellen op A, gaat u als volgt te werk:

- 1 Schakel de stroom in.
- 2 Sluit de UFD5/A aan.
- 3 Klik **Starten** en klik **Configuratiescherm**.
- 4 Dubbelklik op het pictogram **Systeem**.
- 5 Selecteer het tabblad **Hardware** en klik op de knop **Taakbeheer**.
- 6 Dubbelklik op **Universal Serial Bus controllers** en selecteer **Y-E Data USB Floppy**.


- 7 Klik op de optie om te verwijderen in het menu **Actie**.
- 8 Klik telkens op **OK** tot u een confirmatiebericht krijgt dat het apparaat verwijderd is.
- 9 Selecteer de optie om hardware veranderingen te scannen in het menu **Actie**.
De UFD5/A zal worden herkend als station A.


Een printer aansluiten

U kunt een Windows-compatibele printer aansluiten op de computer om bestanden af te drukken.

U kunt een USB-printer die compatibel is met uw versie van Windows aansluiten op de computer.

Om een printer aan te sluiten via de USB-connector, gaat u als volgt te werk:

- 1 Steek een USB-printerkabel (1) in één van de USB-connectors (2) van uw computer.
Een USB-connector wordt aangeduid met het symbool  op uw computer en printer.
- 2 Steek het netsnoer van de printer in een stopcontact (3).

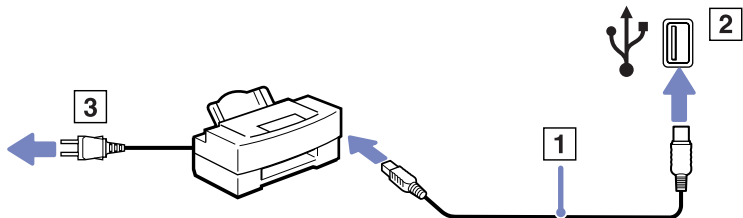

Een i.LINK-apparaat aansluiten

Uw computer is voorzien van een i.LINK-connector (IEEE1394) waarmee u een i.LINK-apparaat (bv. een digitale videocamera) kunt aansluiten of waarmee u twee VAIO-computer met elkaar kunt verbinden om bestanden te kopiëren, te verwijderen of te bewerken. De i.LINK-connector van uw computer levert geen stroom voor externe apparaten die normaal wel stroom ontvangen via een i.LINK-connector.

De i.LINK-connector ondersteunt transmissiesnelheden van maximum 400 Mbps. De eigenlijke transmissiesnelheid is echter afhankelijk van de transmissiesnelheid van het externe apparaat.

Welke i.LINK-functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de gebruikte toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de documentatie die werd geleverd met uw software. De i.LINK-kabels die compatibel zijn met uw VAIO-computer zijn onder meer kabels met de volgende artikelnummers: VMC-IL4415A (een 1,5 meter lange kabel met een 4-pins connector aan elk uiteinde), VMC-IL4408-serie (een 0,8 meter lange kabel met een 4-pins connector aan elk uiteinde).

- Een digitale videocamera aansluiten (pagina 77)**
- Twee VAIO-computers met elkaar verbinden (pagina 77)**

 Een i.LINK-verbinding met andere compatibele apparaten is niet volledig gegarandeerd.

De i.LINK-verbinding varieert afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en de i.LINK-compatibele apparaten die u gebruikt. Voor meer informatie verwijzen we naar de documentatie die werd meegeleverd met uw software.

Controleer de gebruiksvoorwaarden en de besturingssysteemcompatibiliteit van i.LINK-compatibele PC-randapparaten (harde-schijfstation, CD-RW-station, ...) vóór u deze aansluit op uw computer.

Een digitale videocamera aansluiten

Om een digitale videocamera aan te sluiten op de computer, gaat u als volgt te werk:


- 1 Steek het ene uiteinde van de i.LINK-kabel (1) in de i.LINK-connector (2) van de computer en het andere uiteinde in de DV-uitgang (3) van de digitale videocamera.
- 2 Start de toepassing DVgate Plus.

 Bij digitale videocamera's van Sony zijn de connectors met de aanduiding **DV Out**, **DV In/Out** of **i.LINK** i.LINK-compatibel.

De digitale videocamera van Sony is maar een voorbeeld. Mogelijk moet uw digitale videocamera anders worden aangesloten.

Als uw digitale videocamera is voorzien van een Memory Stick sleuf, kunt u opgenomen beelden of videoclips kopiëren naar de computer via een Memory Stick. Om dit voor elkaar te krijgen hoeft u alleen maar afbeeldingen naar de Memory Stick te kopiëren en vervolgens een speciale PC-kaart-adapter te gebruiken om deze in de computer te plaatsen.


U kunt niet werken met afbeeldingen die op een Memory Stick bewaard zijn wanneer u een i.LINK- connectie aan het gebruiken bent.

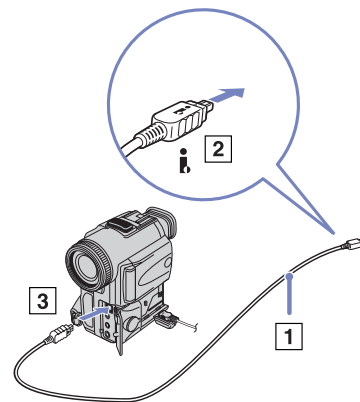

Twee VAIO-computers met elkaar verbinden

U kunt bestanden kopiëren, bewerken of verwijderen op een andere VAIO computer die via een optionele i.LINK-kabel is aangesloten op uw computer.

U kunt ook een bestand afdrukken op een printer die is aangesloten op een andere VAIO-computer.

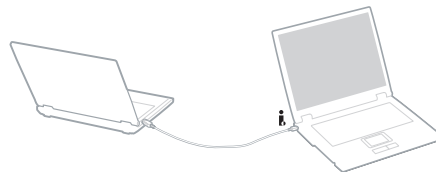

Problemen met i.LINK-apparaten oplossen

Ik kan geen i.LINK-verbinding tot stand brengen tussen twee VAIO computers

- U kunt de verbinding alleen tot stand brengen wanneer u op uw computer als Administrator bent aangemeld.
- Koppel de i.LINK-kabel los en sluit hem opnieuw aan.
- Als na enige tijd nog steeds geen verbinding tot stand is gekomen, start u beide computers opnieuw op.
- Als een van de computers pas is teruggekeerd vanuit een energiebeheermodus, kan dit de verbinding beïnvloeden. Start de computers in dat geval opnieuw op vóór u ze met elkaar verbindt.
- Controleer of beide computers zich in dezelfde werkgroep bevinden en of de optie **Delen** wel is ingeschakeld.
- Als de tweede computer is voorzien van een ander besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows 2000), hebt u een programma zoals Smart Connect nodig.

*Wanneer ik met **DVgate Plus** beelden opneem op een digitaal videoapparaat, wordt er een foutbericht weergegeven*

- Sluit alle geopende toepassingen en start de computer opnieuw op. Deze fout wordt soms veroorzaakt door het frequent opnemen van beelden op een digitaal videoapparaat terwijl u **DVgate Plus** gebruikt.
- U kunt bestanden alleen doorsturen naar het DV-apparaat als dit apparaat is voorzien van een DV-ingang/uitgang.


Ik kan geen digitale apparaten gebruiken

- Controleer of het DV-apparaat is ingeschakeld en of de kabels juist zijn aangesloten.
- Als u meerdere i.LINK-apparaten gebruikt, kan de combinatie van de aangesloten apparaten leiden tot instabiliteit. Als dit het geval is, schakelt u alle aangesloten apparaten uit en vervolgens ontkoppelt u de niet gebruikte apparaten. Controleer de verbinding en zet de apparaten vervolgens weer aan.
- Het verdient ten zeerste aanbeveling enkel i.LINK-kabels van Sony te gebruiken, omdat andere merken problemen kunnen veroorzaken met de i.LINK-apparaten.

- ❑ Als het **VAIO Power Management** energiebeheerschema geselecteerd is wanneer u op batterijen werkt, wordt de i.LINK-poort automatisch uitgeschakeld. Gebruik het stroomnet of selecteer een ander energiebeheerschema om de i.LINK-poort opnieuw te activeren.

Aansluiten op een LAN

U kunt uw computer aansluiten op netwerken van het type 10BASE-T/100BASE-TX via een Ethernet-netwerkkabel. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor de gedetailleerde instellingen en de apparaten die nodig zijn voor de aansluiting op het netwerk.

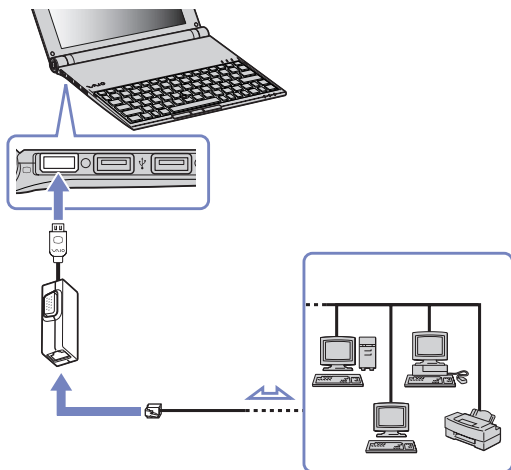

 De standaardinstellingen maken het mogelijk om uw computer aan te sluiten op het netwerk.

Meer informatie over de aansluiting van uw computer op een netwerk vindt u in het deel Hardwareproblemen oplossen (Hardware troubleshooting) op de website van VAIO-Link.

Ondersteuning

Dit deel beschrijft hoe u hulp en ondersteuning kunt krijgen van Sony, en geeft tips voor het oplossen van problemen met de notebook.

Sony biedt verschillende ondersteuningsopties voor uw notebook aan.

Sony-ondersteuningsopties

Indien u meer wilt weten over de on line documentatie bij uw notebook, ga dan naar **Documentatiepakket (pagina 10)**.

Overige informatiebronnen

- De **online helpbestanden** bij de software voor instructies voor het gebruik van de software.
- De **VAIO-Link website**: Als er problemen met de computer zijn, bezoekt u de VAIO-Link website voor hulp bij het oplossen van deze problemen. Ga naar: <http://www.vaio-link.com>
- e- Support**: Dit interactieve gedeelte van onze website <http://www.vaio-link.com> laat u toe contact op te nemen met ons toegewijd support team via het internet. Via een gepersonaliseerde account, kunt u uw technische vragen met gemak melden.
- De **VAIO-Link helplijnen**: Alvorens contact op te nemen per telefoon met VAIO-Link, probeert u het probleem op te lossen door de online en gedrukte documentatie te lezen.
- Bezoek de andere websites van Sony:
 - www.club-vaio.com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIO-gemeenschap.
 - www.sonystyle-europe.com voor het online aanschaffen van producten.
 - www.sony.net voor overige Sony producten.



U kunt de hier beschreven online voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht.

e-Support

Wat is e-Support?

U heeft onze handleidingen doorgenomen, bent op onze website (www.vaio-link.com) geweest, maar u heeft geen antwoord gevonden op uw vraag/probleem. e-Support is de ideale oplossing voor u!

Ons e-Support webportaal is een interactieve website waarnaar u eender welke technische vraag kunt sturen betreffende uw VAIO en waar een toegewijd ondersteuningsteam klaar staat om u te antwoorden.

Iedere vraag resulteert in een uniek 'gevalnummer' dat voor een vlotte communicatie tussen u en het e-Support Team zorgt.

Wie kan e-Support gebruiken?

Alle geregistreerde VAIO-klienten hebben recht op een onbeperkte toegang tot het VAIO-Link e-Support webportaal.

Hoe krijg ik toegang tot het e-Support-portaal?

Wanneer u uw VAIO computer on line registreert op Club-VAIO (www.club-vaio.com), zal u automatisch enkele uren later een e-mail ontvangen met de link naar het e-Support webportaal, uw klant-ID en enige basisregels.

Het enige dat u dient te doen is uw account te activeren door op de link in de e-mail te klikken.

U bent nu klaar om uw eerste vraag naar ons te sturen!

U kunt het e-Support webportaal vanaf eender welke computer met een actieve internetverbinding bereiken.

Op het e-Support webportaal is een compleet helpbestand beschikbaar dat u helpt onze e-Support service te gebruiken.

Kan ik vragen versturen in mijn moedertaal?

Omdat u in contact zal zijn met ons e-Support Team via een portaal, dat u rechtstreeks verbindt met onze centrale database, zal e-Support enkel vragen ontvangen en behandelen die in het Engels zijn opgesteld.

Kan ik mijn vragen op ieder moment versturen?

Ja, u kunt uw vragen 24 uur per dag, 7 dagen per week versturen. Hou er, desondanks, rekening mee dat ons e-Support Team uw vragen slechts van maandag tot vrijdag tussen 8 am en 6 pm kan beantwoorden.

Wat kost mij het gebruik van e-Support?

Helemaal niets. Dit is een gratis dienst aangeboden aan alle geregistreerde VAIO-klanten!

Hoe weet ik wanneer het e-Support Team mijn vraag/geval beantwoord heeft?

Van zodra uw geval door ons e-Support Team behandeld werd, ontvangt u een e-mail met de bevestiging dat uw geval geüpdatet werd.

Probleemoplossing

Dit deel beschrijft de veiligheidsrichtlijnen en voorzorgsmaatregelen om beschadiging van uw computer te voorkomen. Neem contact op met VAIO-Link als u hulp nodig hebt.

- Hoe met de harde schijf omgaan (pagina 85)**
- Hoe met het LCD-scherm omgaan (pagina 85)**
- Gebruik van de stroomvoorziening (pagina 86)**
- Onderhoud van de computer (pagina 87)**
- Hoe diskettes behandelen (pagina 89)**
- Hoe discs behandelen (pagina 89)**
- Hoe de batterij gebruiken (pagina 90)**
- Hoe hoofdtelefoons gebruiken (pagina 90)**
- Hoe met een Memory Stick omgaan (pagina 91)**


Hoe met de harde schijf omgaan

De harde schijf heeft een hoge opslagdichtheid en kan in hoog tempo gegevens lezen of schrijven. De vaste schijf is echter ook kwetsbaar voor mechanische trillingen, schokken en stof.

Hoewel de harde schijf is voorzien van een ingebouwde beveiliging tegen het verlies van gegevens door trillingen, schokken of stof, is het toch belangrijk dat u de computer voorzichtig behandelt.

Om beschadiging van de harde schijf te vermijden:

- Stel de computer nooit bloot aan plotselinge bewegingen.
- Plaats de computer nooit in de buurt van een magneet.
- Plaats de computer niet op een plaats die blootstaat aan mechanische trillingen of die niet stabiel is.
- Verplaats de computer niet terwijl de stroom is ingeschakeld.
- Schakel de stroom niet uit of start de computer niet opnieuw op terwijl gegevens worden gelezen of geschreven.
- Gebruik de computer niet op een plaats die blootstaat aan extreme temperatuurschommelingen.
- Verplaats uw computer niet terwijl het systeem zich in **Standby**-modus bevindt.

 Als de harde schijf beschadigd is, kunnen de gegevens niet worden hersteld.

Hoe met het LCD-scherm omgaan

- Stel het LCD-scherm niet bloot aan direct zonlicht omdat het scherm hierdoor kan worden beschadigd. Wees voorzichtig als u de computer gebruikt in de nabijheid van een venster.
- Kras niet over het LCD-scherm en oefen er geen druk op uit. Dit kan een defect veroorzaken.
- Als u de computer gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het scherm wat blijven hangen. Dit is geen defect. Als de computer terug op normale temperatuur komt, doet dit probleem zich niet meer voor.
- Het beeld op het scherm kan enigszins blijven hangen als hetzelfde beeld geruime tijd wordt weergegeven. Na enige tijd verdwijnt dit 'beeldrestant'. U kunt een schermbeveiliging gebruiken om te vermijden dat het beeld inbrandt in het scherm.

- Het scherm wordt warm tijdens het gebruik van de computer. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
- Het LCD-scherm is geproduceerd met behulp van precisietechnologie. Het is echter mogelijk dat voortdurend heel kleine zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Dit is een normaal resultaat van het productieproces en wijst niet op een defect.
- Wrijf niet over het LCD-scherm omdat het scherm hierdoor kan worden beschadigd. Gebruik een zachte, droge doek om het LCD-scherm schoon te wrijven.


Gebruik van de stroomvoorziening

- Raadpleeg de gedrukte **Specificaties** voor informatie over de stroomvoorziening van de VAIO.
- Sluit op het stopcontact waarop de computer is aangesloten geen andere toestellen aan die stroom verbruiken (bv. een kopieerapparaat of papierversnipperaar).
- U kunt een contactdoos met een stroomstootbeveiliging kopen. Dit apparaat voorkomt dat uw computer wordt beschadigd door plotse stroomstoten die zich bijvoorbeeld kunnen voordoen tijdens een onweer met bliksem.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
- Houd het netsnoer altijd vast bij de stekker als u het uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het snoer zelf.
- Neem de stekker van de computer uit het stopcontact wanneer u van plan bent de computer gedurende lange tijd niet te gebruiken.
- Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk toegankelijk is.
- Trek de netadapter uit het stopcontact als u de netadapter niet gebruikt.
- Gebruik uitsluitend de netadapter die werd geleverd met uw computer. Gebruik geen enkele andere netadapter.

Onderhoud van de computer

- Reinig de behuizing met een zachte droge doek (bij uw computer meegeleverd), eventueel licht bevochtigd met een milde oplossing van een schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol en benzeen, omdat deze de afwerklaag van de computer kunnen beschadigen.
- Als er een voorwerp of een vloeistof in de computer terecht komt, sluit u de computer onmiddellijk af en neemt u de stekker uit het stopcontact. Het is aan te raden de computer door een gekwalificeerde reparateur te laten nakijken voordat u de computer weer gebruikt.
- Laat de computer niet vallen en plaats geen zware voorwerpen op de computer.
- Plaats de computer niet op een plaats die blootstaat aan:
 - warmtebronnen (bv. radiators of luchtkanalen),
 - direct zonlicht,
 - veel stof,
 - vocht of regen,
 - mechanische trillingen of schokken,
 - sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd,
 - omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 10°C,
 - hoge vochtigheid.
- Plaats geen elektronische apparatuur in de nabijheid van de computer. Het elektromagnetisch veld van de computer kan een storing veroorzaken.
- Zorg voor voldoende luchtcirculatie om te voorkomen dat de temperatuur in de computer te hoog oploopt. Plaats de computer nooit op zachte oppervlakken zoals tapijten of dekens of in de nabijheid van gordijnen, omdat hierdoor de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen raken.

- ❑ De computer gebruikt hoogfrequente radiosignalen die de radio- of tv-ontvangst kunnen storen. Als dit probleem zich voordoet, plaatst u de computer verder weg van het betreffende toestel.
- ❑ Gebruik alleen de aanbevolen randapparaten en interfacekabels, anders kunnen zich problemen voordoen.
- ❑ Gebruik geen beschadigde aansluitkabels.
- ❑ Wanneer de computer snel van een koude naar een warme ruimte wordt overgebracht, kan er in de computer condensatie van waterdamp optreden. Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer inschakelt. Indien zich een probleem voordoet, schakelt u de computer uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met VAIO-Link.
- ❑ Zorg ervoor dat u altijd het netsnoer verwijdert voordat u de computer schoonmaakt.
- ❑ Aangezien er belangrijke gegevens verloren kunnen gaan wanneer er schade aan de computer zou ontstaan, is het belangrijk dat u regelmatig een reservekopie maakt van uw gegevens. U kunt de meeste van de oorspronkelijke applicaties herstellen met behulp van de meegeleverde disc (zie de **Gids probleemoplossing** voor meer informatie).
- ❑ Na gebruik van uw computer, steekt u deze terug in de meegeleverde draagtas. Dit beschermt het oppervlak van uw computer en vermijdt al te veel vlekken.

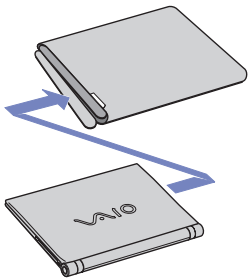


Hoe diskettes behandelen

- Open het schuifje van de diskette niet handmatig en raak het oppervlak van de diskette niet aan.
- Leg diskettes nooit in de buurt van een magneet.
- Leg diskettes nooit in direct zonlicht of in de nabijheid van een warmtebron.

Hoe discs behandelen

- Raak het oppervlak van een disc nooit aan.
- Laat een disc nooit vallen en buig een disc niet.
- Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een disc kunnen tot leesfouten leiden. Houd een disc altijd vast bij de rand en het gat in het midden, zoals hier is weergegeven:

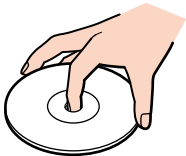

- De betrouwbaarheid van discs is alleen gewaarborgd wanneer u hier zorgvuldig mee omgaat. Gebruik nooit wasbenzine of andere oplosmiddelen, thinner, schoonmaakmiddelen of antistatische sprays, omdat de disc hierdoor beschadigd kan raken.
- Als u een disc wilt reinigen, houdt u hem vast aan de rand en wrijft u hem met een zacht doekje van binnen naar buiten schoon.
- Als de disc erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water, wringt u het goed uit en wrijft u het oppervlak van de disc van binnen naar buiten schoon. Wrijf de schijf vervolgens goed droog met een droge, zachte doek.
- Plak nooit etiketten of labels op een disc. Hierdoor raakt de disc onherstelbaar beschadigd.

Hoe de batterij gebruiken

- Stel de batterij nooit bloot aan een temperatuur van meer dan 60°C (bv. in direct zonlicht of in een auto die geparkeerd staat in de zon).
- De batterij raakt sneller leeg bij lage temperaturen. Dit komt omdat het rendement van de batterij afneemt bij lage temperaturen.
- Laad de batterijen op bij temperaturen tussen 10°C en 30°C. Bij lagere temperaturen duurt het opladen langer.
- De batterij warmt op terwijl ze wordt gebruikt of ontladen. Dit is normaal en is geen reden tot bezorgdheid.
- Plaats de batterij nooit in de buurt van een warmtebron.
- Houd de batterij droog.
- Open de batterij niet en tracht ze niet uit elkaar te halen.
- Stel de batterij niet bloot aan mechanische schokken.
- Als u de computer geruime tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterij uit de computer om te vermijden dat ze wordt beschadigd.
- Als u de batterij volledig hebt opgeladen maar de batterij toch vrij snel leeg raakt, is het mogelijk dat de batterij bijna versleten is en moet worden vervangen.
- U hoeft de batterij niet te ontladen vóór u ze opnieuw oplaadt.
- Als u de batterij geruime tijd niet hebt gebruikt, moet u ze opnieuw opladen.

Hoe hoofdtelefoons gebruiken

- Verkeersveiligheid** – Gebruik geen hoofdtelefoon terwijl u een voertuig/rijtuig bestuurt, fietst of een gemotoriseerd voertuig bedient. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar is in sommige landen zelfs bij wet verboden. Loop niet rond met een hoofdtelefoon met luide muziek. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral op zebrapaden.
- Gehoorschadiging voorkomen** – Zet het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog. Oorartsen raden af voortdurend en langdurig luide muziek te beluisteren. Als uw oren beginnen suizen, verlaagt u het volume of zet u de hoofdtelefoon af.

Hoe met een Memory Stick omgaan

- Raak de connector van een Memory Stick niet aan met uw vingers of een metalen voorwerp.
- Gebruik alleen het label dat werd geleverd met de Memory Stick.
- Buig een Memory Stick niet, laat hem niet vallen of stel hem niet bloot aan krachtige schokken.
- Haal een Memory Stick niet uit elkaar of wijzig een Memory Stick niet.
- Laat een Memory Stick nooit nat worden.
- Gebruik of bewaar een Memory Stick niet op plaatsen die blootstaan aan:
 - extreem hoge temperaturen (bv. in een auto die geparkeerd staat in de zon),
 - direct zonlicht,
 - hoge vochtigheid of,
 - corrosieve stoffen.
- Gebruik het opbergdoosje dat werd geleverd bij de Memory Stick.

Handelsmerken

Sony, Battery Checker, BlueSpace NE, Click to DVD, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, Network Smart Capture, PictureGear Studio, SonicStage, Sony Notebook Setup, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management, VAIO System Information, Memory Stick, het Memory Stick logo, VAIO en het VAIO-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Microsoft Works en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van U.S. Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.

i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat.

Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere en Photoshop Elements zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

MoodLogic is een handelsmerk van MoodLogic, Inc.

Norton Internet Security 2004 en Norton Password Manager zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Symantec Corporation.

Drag'n Drop CD en Drag'n Drop CD+DVD zijn gedeponeerde handelsmerken van Easy Systems Japan Ltd. en DigiOn Inc.

WinDVD for VAIO is een handelsmerk van InterVideo, Inc.

Sun Java VM is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

Google Toolbar is een handelsmerk van Google.

My Info Centre bevat Macromedia Flash Player software van Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. Alle rechten voorbehouden. Macromedia en Flash zijn handelsmerken van Macromedia, Inc.

Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen TM en [®] weggelaten. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Zie het blad met Specificaties om te zien welke software voor uw model beschikbaar is.