


## Valmistelu


### Akku

- 1 Lataa akkua, kunnes CHARGE-valo sammuu.


Asiakkaille Yhdysvalloissa ja Kanadassa

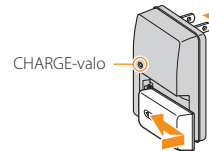

Asiakkaille muissa maissa kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa

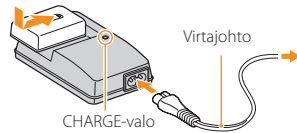


- 2 Aseta akku kameraan.

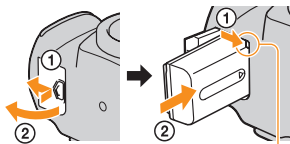

Työnnä akku paikalleen perille asti ja paina samalla lukitusvipua akun kärjellä.


### Linssi

- 1 Irrota runkotulppa kamerasta ja pakkaus suojus objektiivin takaosasta.

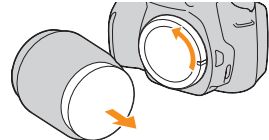

- Älä koske sisäosia.
- Jos kameraan pääsee pölyä, se voi näkyä kuvissa. Säilytä kameraa ja linssiä aina suojukset kiinnitettyinä. Vaihda linssiä aina nopeasti pölyttömässä paikassa.


- 2 Kiinnitä objektiivi kohdistamalla merkit kuvan osoittamalla tavalla.

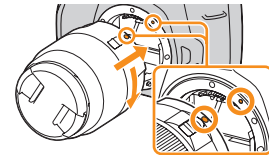


- Kierrä linssiä, kunnes se naksahtaa.
- Irrota objektiivinsuojus kuvauksen ajaksi.

### Muistikortti

- 1 Avaa muistikorttipaikan kansi.

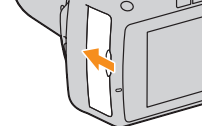

- 2 Aseta muistikortti paikalleen ja valitse käytettävän muistikortin tyyppi muistikortin vaihtajalla. Etiketipuoli (SD-muistikortti)

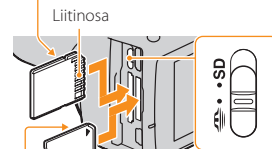


Liitinosa  
Etiketipuoli ("Memory Stick PRO Duo")  
Liitinosa



- Kytke kamera pois päältä ennen muistikortin asentamista.
- Katso käytettävissä olevien muistikorttien tiedot Käyttöoppaasta.

### Päivämäärä/aika-asetus

- 1 Kytke kamera päälle.

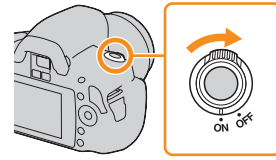


- 2 Aseta päivämäärä/aika.

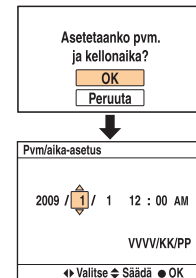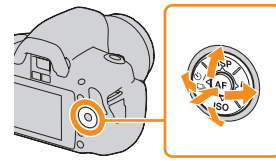

## Kuvaaminen

- 1 Aseta toimintatilan valitsin asentoon AUTO.

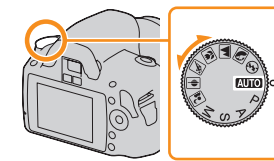


- 2 Katso etsimeen.

- Säädä diopterin säädintä, jos etsimessä näkyvä kuva ei tarkennu riittävästi.



- 3 Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin asti.

- Automaattitarkennus kytkeytyy päälle, kun suljinpainiketta pidetään painettuna puoliväliin asti.


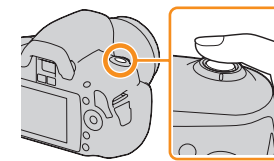


- 4 Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan asti.



## Toisto

- Paina .

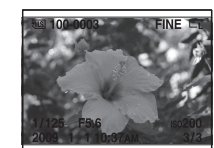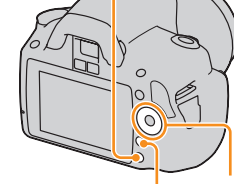

Edellisen tai seuraavan kuvan toistaminen: paina ohjauspainikkeen kohtia .

Kuvaustilaan palaaminen: .

Kuvan poisto

Paina .

Lue "Käyttöopas" saadaksesi täyden hyödyn digitaalisen järjestelmäkameran ominaisuuksista.