


Montuese për në shufër

Manual Përdorimi



© 2013 Sony Corporation
http://www.sony.net/


VCT-RBM1

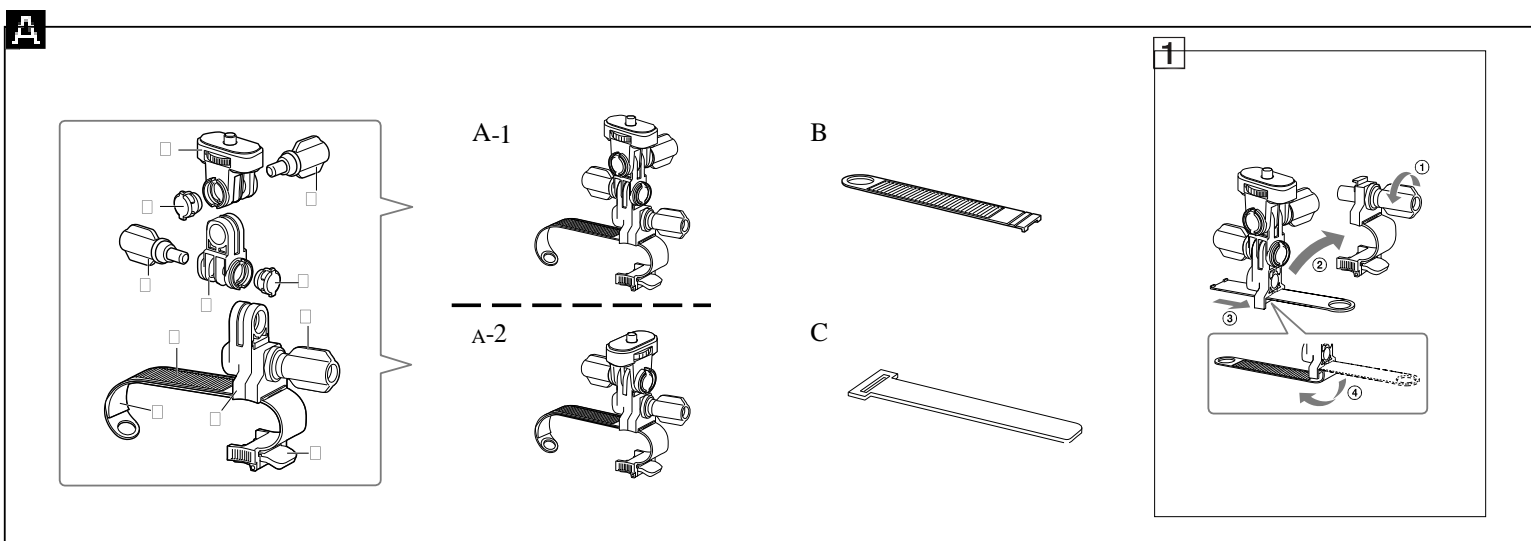**Shqip****Shënim për konsumatorët në vendet që zbatojnë Direktivat e BE-së**

Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Përcjett lidhur me përputhjen e produktit me ligjet e BE-së do të drejtohen në përfaqësuesin e autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Shtrugard, Gjermani. Për çështje servिसimi ose garancie, ju lutemi referoni në adresën e dhënë në dokumentet tjera të servisimit ose garancisë.

Paralajmërimë

- Para përdorimit të montueses, ju lutemi lexoni këtë manual përdorimi me kujdes.
- Vozitësi duhet të ndjek ligjet për komunikacion. Shkëlqja e rregullave të sigurisë në rugë, si mosrespektimi i "varzhdani me kujdes" etj., e paligjshme ose tjera mund të rezultojë me aksident ose lëndim.
- Mos e përdorni pajisjen gjatë drejtimit të makinës.
- Kontrolloni kushtet e montueses së paku njëherë në vit.
- Mos e instaloni njësinë në vend që mund të pengojë përdorimin gjatë drejtimit. Nëse po, mund të shkaktohet aksident. Siguroini që të përdorni, ndaloni, etj., dhe që punon mirë.
- Mos e instaloni njësinë në vend që mund të pengojë pamjen përpara, në pajtim me ligjet lokale. Pengesa e pamjes përpara mund të shkaktojë aksident ose lëndim.
- Mos e lini aparatin të montuar në biçikletë, makinë etj.. Nëse e lini në vend të ekspozuar drejt në diell, temperatura të larta, lagështi, pluhur, mund të rezultojë me pelcëje të baterisë ose rrjedhje, që mund të shkaktojë lëndim.
- Mbajeni montuesen më larg fëmijëve. Gëlltija e pjesëve të vogla ose rrëzimi mund të shkaktojë aksident ose lëndim serioz.
- Vendosni aparatin të shtrënguar në montuesë. Ndryshe, mund të rrezohet dhe të shkaktojë lëndim ose aksident. Siguroini që është mirë e shtrënguar.
- Instaloni montuesen mirë. Siguroini që të ndiqni udhëzimet e manualit për të instaluar montuesen në shufër drejtë. Ndryshe, montuesja mund të bie dhe të rezultojë me aksident ose lëndim.
- Mos e përdorni aparatin gjatë drejtimit të automjeteve.
- Disa pika, gërvishje dhe dëmtim mund të shkaktohet pajisjes për montim për shkak dridhjes, rrëzimit, ngrohjes, dritës, pluhuri, copë të vogla guri, pluhur, shi ose ujë, etj. Përdorni pajisjen për montim në mjedisë përkatëse.
- Pajisja e montuar mund të mos punojë mirë për shkak të dridhjeve.
- Varësisht nga forma e shufrës, si gyp i rrafshët, mund të jetë pak vështirë të montoni pajisjen në mënyrë të drejtë.

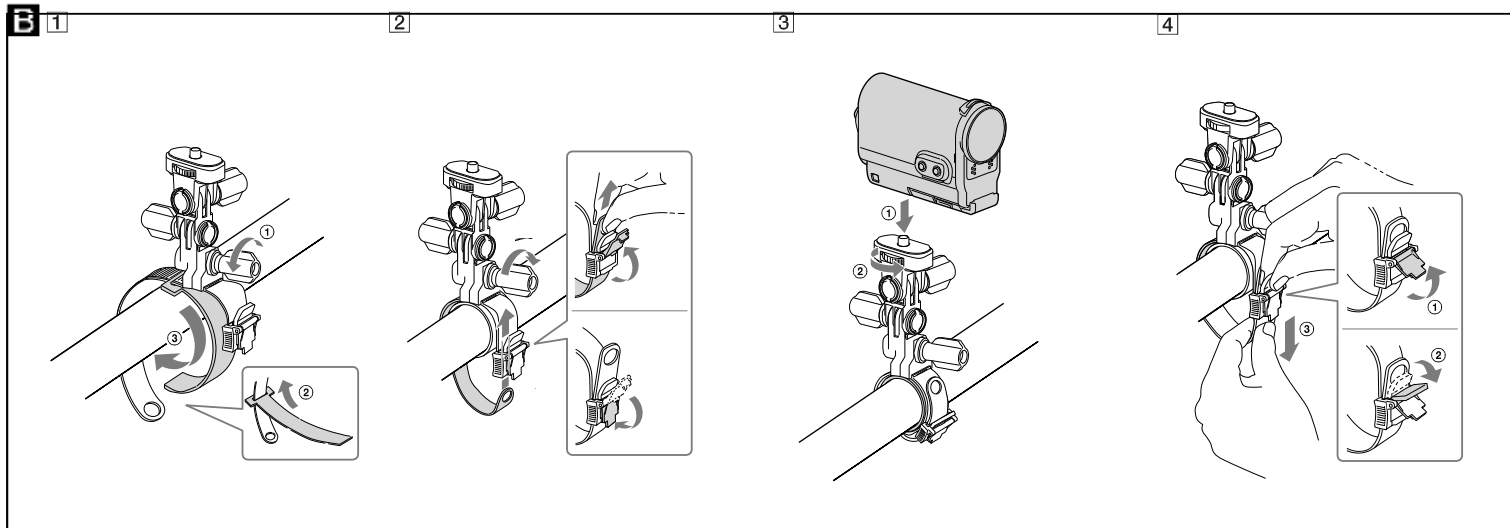

Ilustrimet në këtë manual përdorimi mund të dallojnë nga vetë produkti i vërtetë.

A Lista e pjesëve

A Montuesja për në shufër

- ⊙ Baza e aparatit
 - ⊙/⊗*/⊙ Vidha për shtrëngim A
 - ⊙/⊗* Kapaku i vidhës
 - ⊙* Krahu i përbashkët A
 - ⊙ Kapësja
 - ⊙ Baza e përbashkët
 - ⊙ Rripi S (Reeth 130 mm (5 1/8 in)): Diametri 20 mm-40 mm (13/16 – 1 5/8 in)
 - 11 Rripi i gomës S (Reeth 80 mm (3 1/4 in)): Diametër 20 mm-40 mm (13/16 – 1 5/8 in)
- * Ky produkt mund të konfigurohet për lartësi të ndryshme. Për konfigurimin e lartësisë (A-1), përdorni ⊙, ⊙ dhe ⊗ për montimin e montueses. Pjesët ⊙, ⊙ dhe ⊗ janë dhënë si aksesori plotësues. Siguroini që të mosni në vend të sigurt kur nuk i përdorni.
- B Rripi L (Reeth 210 mm (8 3/8 in)): Diametër 20 mm-65 mm (13/16 – 2 5/8 in)
 - C Rripi i gomës L (Reeth. 140 mm (5 5/8 in)): Diametër 20 mm-65 mm (13/16 – 2 5/8 in)
 - Shikoni **A.1.1** për të ndryshuar rripin.
 - Kur të ndryshoni rripin, vendosni bazën e montueses në drejtimin e duhur.

B Instalimi**Instaloni montuesen në shufër (Shikoni fig. B.1, 2, 3)**

- Para gjithçka tjetër, lironi vidhën për shtrëngim A (**A.A-⊙**). (Shikoni fig. **B.1**-⊙.)
- Para vendosjes së rripit, mbështilni rripin e gomës rreth shufrës. (Shikoni fig. **B.1**-⊙.)
- Pas tërheqjes së rripin nëpër kapësen, përforcojeni vidhën A (**A.A-⊙**) fort. (Shikoni fig. **B.2**.)
- Siguroini që të montoni montuesen mirë.

Për largim të montueses (Shikoni fig. B.4)

Para largimit të montueses nga shufra, largoni aparatin nga montuesja.

Specifikimet

Dimensione (Maksimum)
(Reeth) 76 mm × 85 mm × 52 mm
(3 in × 3 3/8 in × 2 1/8 in) (w / h / d)

Pesha
Reeth 100 g (3.6 oz)

Diapazoni i shufrës për përdorim
20 mm – 65 mm (13/16 – 2 5/8 in)

Pesha totale e aparatit dhe aksesoret për montim
250 g (8.9 oz) ose më pak

Pjesë të përfshirë
Montuesja për në shufër(1), Vidha për shtrëngim A (1), Kapaku i vidhës (1), Krahu i përbashkët A (1), Rripi L (1), Rripi i gomës L (1), Një komplet i dokumenteve të printuar

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim.