


Förberedelse


Batteripaketet

- 1 Ladda batteripaketet tills CHARGE-lamporna släcks.


För kunder i U.S.A. och Kanada

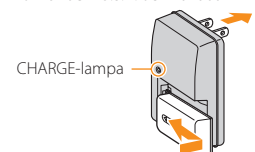

För kunder i andra länder/områden än U.S.A. och Kanada

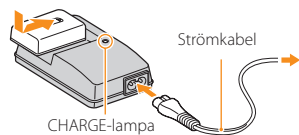


- 2 Sätt i batteripaketet i kameran.

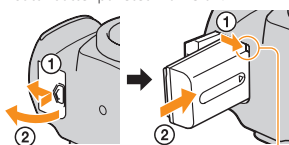

Håll spärren undantryckt med kanten på batteripaketet och tryck in det så långt det går.


Linser

- 1 Ta av husskyddet från kameran och förpackningslocket från objektivet baksida.

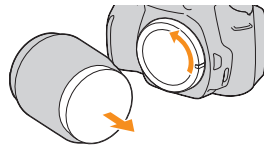

- Rör inte vid inre delar.
- Om det kommer damm i kameran, kan det komma med i bilderna. Låt aldrig kameran eller linserna ligga utan skyddet påsatta. Då du byter linser, gör det snabbt på en plats där det inte finns något damm.


- 2 Sätt på objektivet genom att passa ihop indexmärkena enligt bilden.

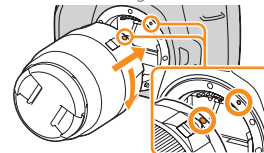

- Vrid linserna tills det klickar.
- Ta bort linsskyddet under fotografering.

Minneskortet

- 1 Öppna locket till minneskortplatsen.

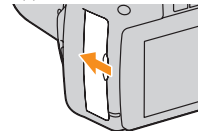


- 2 Sätt i ett minneskort och välj typ av minneskort som du vill använda med minneskortomkopplaren.





- Då du sätter i ett minneskort, ska du först stänga av kameran.
- För tillgängliga minneskort, se Handledningen.

Datum/klockinställning

- 1 Sätt på kameran.

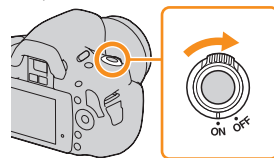


- 2 Ställ in datumet/klockan.

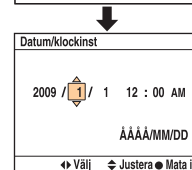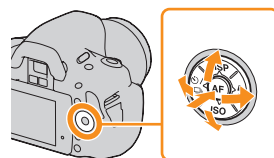

Ta bild

- 1 Ställ in lägesratten på AUTO.

- Kontrollera att LIVE VIEW/OVF-knappen är ställd på "LIVE VIEW".

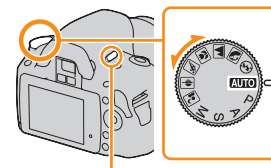

LIVE VIEW/OVF-knappen

- 2 Kontrollera motivet på LCD-skärmen.




Håll i kameragreppet.

Ge stöd åt linserna underifrån.

- 3 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

- När man trycker ned avtryckaren halvvägs och håller den där aktiveras autofokus.

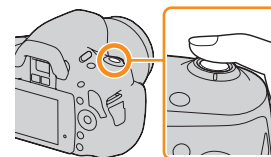


- 4 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.



Spela upp

- 1 Tryck på .

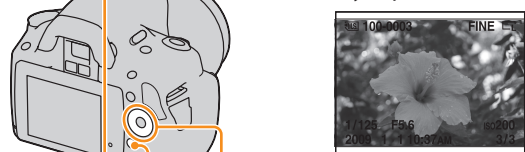

Kontrollknapp

För att spela upp föregående eller nästa bild: tryck på på kontrollknappen.

För att återgå till tagningsläget: .

För att radera bilden

Tryck på .

För att fullt ut kunna utnyttja din systemkameran
funktioner, se "Handledningen".