SONY

* 4 1 0 8 1 5 1 1 1 * (1)

Průvodce rychlým spuštěním

WALKMAN®

CZ

NWZ-S636F/S638F/S639F/S736F/S738F/S739F

Poznámky k návodu

- **Průvodce rychlým spuštěním:** Popisuje nastavení přehrávače včetně importování skladeb, video souborů a fotografií do počítače a jejich přenosu do přehrávače.
- **Návod k obsluze (soubor PDF):** Popisuje pokročilé funkce přehrávače a poskytuje informace o odstraňování problémů.
- **Odstraňování problémů:** Popisuje příznaky, příčiny a nápravná opatření při výskytu problémů s přehrávačem.
- **Bezpečnostní pokyny:** Popisuje důležité pokyny pro předcházení nehodám.

© 2008 Sony Corporation

4-108-151-**11** (1)

Dodávané příslušenství

Zkontrolujte prosím dodané příslušenství.

- Sluchátka (1)
- Ušní adaptéry (velikost S, L)*1 (1)
- USB kabel (1)
- Stojan (1)
  Použijte pro připojení přehrávače k volitelné kolébce atd.

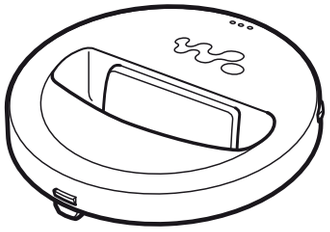

- Audio kabel*2 (1)
- Adaptér zástrčky pro použití v letadle (jednoduchý/duální)*2 (1)
- CD-ROM (1)
  – Windows Media Player 11
  – Media Manager for WALKMAN
  – Content Transfer
  – Návod k obsluze (soubor PDF)
- Průvodce rychlým spuštěním (tato příručka) (1)

*1 Podrobné informace o výměně ušních adaptérů - viz část „Dodávané příslušenství“ v návodu k obsluze (soubor PDF).

*2 Pouze NWZ-S736F/S738F/S739F

Před připojením přehrávače k vašemu počítači

Ujistěte se, že je na počítači nainstalován operační systém Windows XP (Service Pack 2 nebo novější) nebo Windows Vista (Service Pack 1 nebo novější) a Windows Media Player verze 10 nebo 11.

Nabíjení baterie

Baterie je nabíjena, pokud je přehrávač připojen k zapnutému počítači.

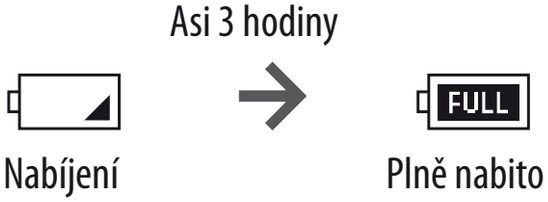

Poznámka

- Během doby, kdy je přehrávač připojen k počítači, nezapínejte, nerestartujte ani nevypínejte počítač a neprobouzejte jej z režimu spánku. Tyto operace by mohly způsobit chybnou funkci přehrávače. Před provedením těchto operací odpojte přehrávač od počítače.

Části a ovládací prvky

Přední strana

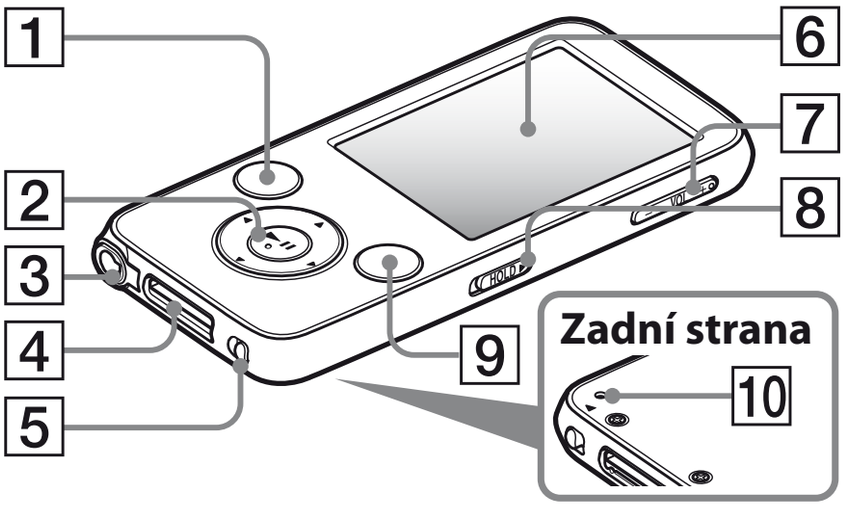

1 Tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)

Stiskněte pro posun o jednu úroveň nahoru nebo pro návrat do předchozí nabídky. Podržte stisknuté pro zobrazení hlavní nabídky.

2 Tlačítko s 5 funkcemi

Stiskněte tlačítko ►II pro spuštění přehrávání. Stiskněte tlačítko ►II pro potvrzení po výběru položky pomocí tlačítek ▲/▼/◄/►.

3 Konektor pro sluchátka

Tento konektor použijte pro připojení sluchátek. Kabel sluchátek slouží jako FM anténa. Proto kabel při poslechu FM rádia co nejvíce rozviňte.

4 Konektor WM-PORT

Tento konektor použijte pro připojení dodaného USB kabelu nebo volitelných periferních zařízení.

5 Přepínač NOISE CANCELING (Odstranění šumu) (pouze NWZ-S736F/S738F/S739F)

Posunutím přepínače NOISE CANCELING (Odstranění šumu) ve směru šipky ► se aktivuje funkce pro odstranění šumu.

6 Displej

7 Tlačítko VOL +/– (Hlasitost)

8 Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek)

9 Tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnosti/ vypnutí napájení)

Zobrazení nabídky možností. Pokud podržíte tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnosti/ vypnutí napájení) stisknuté, displej se vypne a přehrávač se přepne do pohotovostního režimu. Pokud je přehrávač ponechán v pohotovostním režimu asi den, automaticky se vypne.

10 Tlačítko RESET

Po stisknutí tlačítka RESET předmětem s tenkou špičkou (špendlík atd.) se přehrávač resetuje.

Popis hlavní nabídky

Hlavní nabídka se zobrazí po stisknutí a přidržení tlačítka BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka). Hlavní nabídka představuje výchozí bod pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb, změnu nastavení atd.

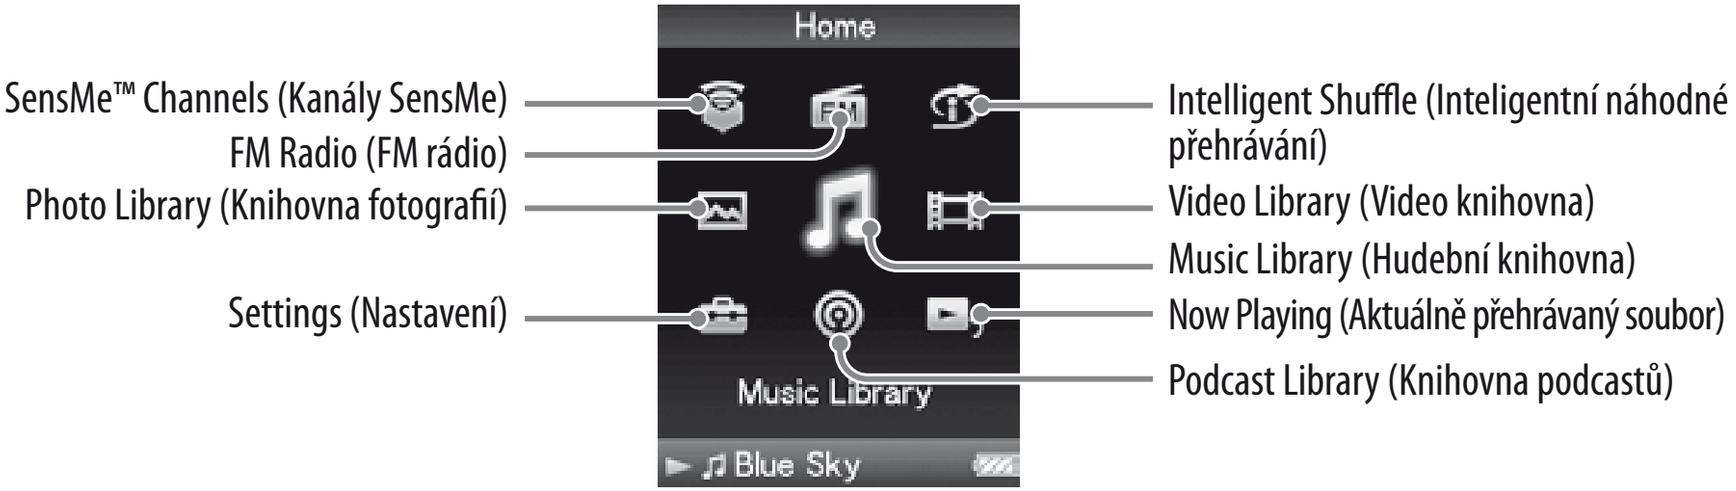

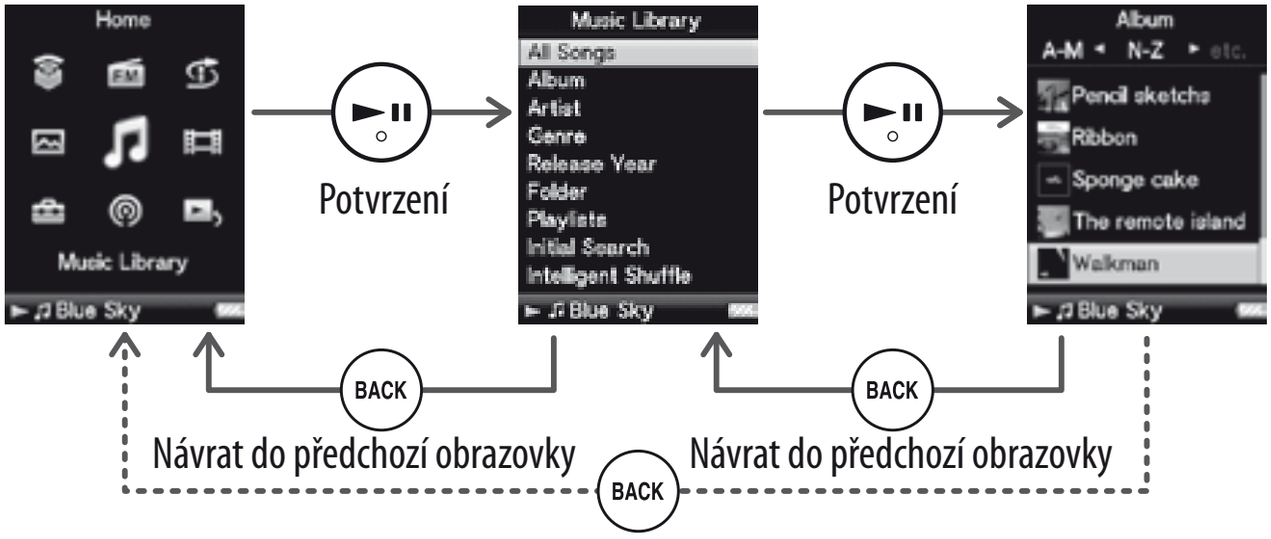

Pro přechod do hlavní nabídky podržte tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka) stisknuté.

Instalace návodu k obsluze a softwaru

Pomocí níže uvedených kroků můžete nainstalovat návod k obsluze (soubor PDF) a software z dodaného disku CD-ROM. Před instalací softwaru je třeba se na vašem počítači přihlásit jako správce (administrátor).

1 Vložte dodaný disk CD-ROM do mechaniky na vašem počítači.

Automaticky se spustí instalační průvodce. Postupujte podle zobrazených pokynů.

2 Pokud se zobrazí instalační nabídka, klepněte na požadovanou položku v levé části obrazovky a potom klepněte na tlačítko [Install] (Instalovat) v pravé dolní části obrazovky.

Postupujte podle zobrazených pokynů.
Pokud chcete nainstalovat návod k obsluze (soubor PDF), vyberte položku [Operation Guide] (Návod k obsluze).

Zobrazení návodu k obsluze (soubor PDF)

Po dokončení instalace se na ploše zobrazí ikona .
Návod k obsluze můžete zobrazit klepnutím na ikonu .
Podrobné informace o používání nebo nastavení funkcí přehrávače - viz návod k obsluze (soubor PDF).

Poznámka

- Pro zobrazení návodu k obsluze je vyžadován Adobe Reader nebo Acrobat Reader 5.0. Adobe Reader si můžete zdarma stáhnout z internetu.

Poznámky k dodanému softwaru

Windows Media Player 11

Pomocí softwaru Windows Media Player můžete importovat hudební soubory z CD a přenášet je do přehrávače. Pro správu audio souborů WMA s ochranou autorských práv nebo video souborů WMV s ochranou autorských práv použijte tento software.
Soubory, které lze přenášet: hudba (MP3, WMA), video (WMV), fotografie (JPEG)
Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v softwaru nebo navštivte následující webové stránky:
http://www.support.microsoft.com/

Tip

- U některých počítačů s již nainstalovaným softwarem Windows Media Player 10 může docházet k určitým omezením při kopírování souborů (AAC, video soubory atd.) metodou drag and drop (uchop a přetáhni). Tento problém můžete vyřešit instalací softwaru Windows Media Player 11 z dodaného disku CD-ROM. Potom se můžete pokusit znovu přenést soubory metodou drag and drop (uchop a přetáhni). Před instalací Windows Media Player 11 se ujistěte, že je váš software kompatibilní s Windows Media Player 11.

Media Manager for WALKMAN

Pomocí softwaru Media Manager for WALKMAN můžete přenášet hudbu, fotografie a video soubory z počítače do přehrávače a importovat hudební soubory z CD. Media Manager for WALKMAN umožňuje rovněž využití RSS zdrojů a přenos hudby a video souborů stažených z RSS kanálů.
Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v softwaru. Audio soubory (AAC) nebo video soubory lze rovněž přenést metodou drag and drop (uchop a přetáhni) v Průzkumníku Windows nebo Media Manager for WALKMAN.
Soubory, které lze přenášet: hudba (MP3, WMA, AAC*1, WAV), fotografie (JPEG), video (jednoduchý profil MPEG-4, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2), podcast (hudba, video)

*1 Soubory DRM nejsou kompatibilní.
*2 Některé soubory WMV nemusí být možné po přenosu pomocí softwaru Media Manager for WALKMAN přehrát. Zkuste je přenést znovu pomocí softwaru Windows Media Player 11.

Poznámka

- Video soubory s ochranou autorských práv, jako např. filmy na DVD nebo zaznamenané digitální televizní programy, nejsou podporovány.

Content Transfer

Pomocí softwaru Content Transfer můžete přenášet hudbu, video soubory a fotografie z počítače do přehrávače provedením jednoduché metody drag and drop (uchop a přetáhni). Soubory můžete do softwaru Content Transfer přetáhnout z Průzkumníku Windows nebo iTunes®.
Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v softwaru.
Soubory, které lze přenášet: hudba (MP3, WMA, AAC*1, WAV), fotografie (JPEG), video (jednoduchý profil MPEG-4, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2), podcast (hudba, video)

*1 Soubory DRM nejsou kompatibilní.

*2 Některé soubory WMV nemusí být možné po přenosu pomocí softwaru Content Transfer přehrát. Zkuste je přenést znovu pomocí softwaru Windows Media Player 11.

Tip

- Soubory ATRAC lze přenést do přehrávače po konverzi do formátu MP3. Pro konverzi souborů si stáhněte software MP3 Conversion Tool z webových stránek zákaznické podpory uvedených v části „Aktuální informace“.

Získání souborů

Pro přehrávání hudby, fotografií, video souborů a podcastů na přehrávači je třeba nejdříve připravit soubory na vašem počítači. Pro import souborů do vašeho počítače použijte příslušný software.

Přenos souborů

Soubory můžete přenést přímo metodou drag and drop (uchop a přetáhni) pomocí Průzkumníku Windows na vašem počítači.
Soubory můžete rovněž přenést pomocí dodaného softwaru.

Data, která lze přehrávat, jsou uspořádána podle určitých pravidel. Přeneste soubory správně - viz následující obrázek.
Uspořádání dat se může lišit v závislosti na specifikacích počítače.

Hudba

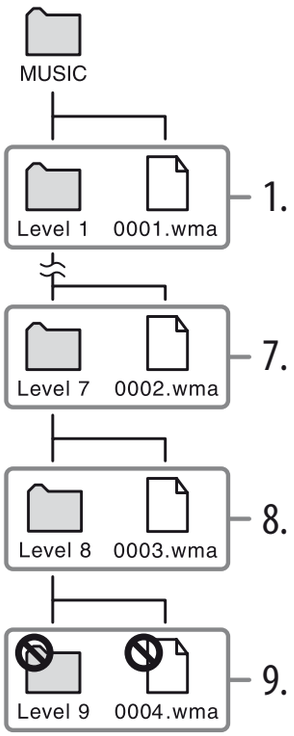

Video

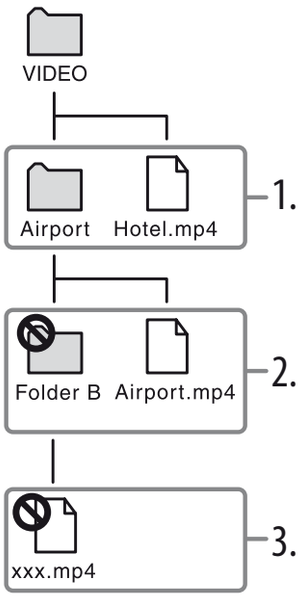

Fotografie

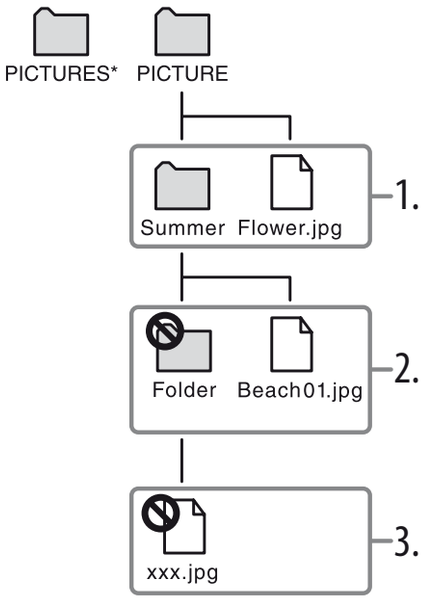

Podcast

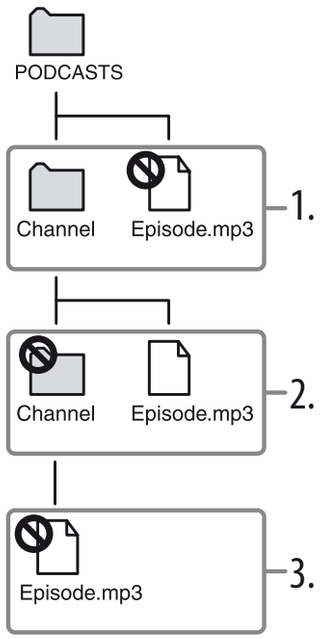

* Uspořádání dat ve složce „PICTURES“ (Fotografie) je stejné jako ve složce „PICTURE“ (Fotografie).

Soubory, které lze přenášet:

Hudba: MP3, WMA, AAC*, lineární PCM
Video: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV
Fotografie: JPEG

* Soubory AAC s ochranou autorských práv nelze přehrávat.

Bezpečnostní pokyny

Pokyny pro zákazníky: následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích uplatňujících směrnice EU

Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.

Upozornění pro uživatele

- Použití nahrané hudby je omezeno pouze na soukromé účely. Použití hudby mimo toto omezení vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Společnost Sony není zodpovědná za neúplné nahrání/stažení nebo poškození dat v důsledku problémů s přehrávačem nebo počítačem.
- Možnost zobrazení různých jazyků u dodaného softwaru bude záviset na operačním systému nainstalovaném ve vašem počítači. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, bude-li zajištěna kompatibilita nainstalovaného operačního systému s jazykem, který chcete zobrazit:
  * nezaručujeme, že dodaný software bude schopen správně zobrazit všechny jazyky,
  * znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky se nemusí zobrazit.
- V závislosti na typu textu a znaků se text zobrazovaný v přehrávači nemusí na zařízení zobrazovat správně. To je důsledkem:
  * specifikacemi připojeného přehrávače,
  * tím, že přehrávač nepracuje správně,
  * tím, že je informace o obsahu napsána v jazyce, který přehrávač nepodporuje.
- Pokud nebudete přehrávač používat déle než půl roku, nabijte nejméně jednou za 6 až 12 měsíců baterii kvůli zachování jejího výkonu.

Aktuální informace

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo problémy týkající se tohoto výrobku nebo pokud budete požadovat informace o položkách kompatibilních s tímto výrobkem, navštivte níže uvedené webové stránky.
Pro zákazníky v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA
Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

SONY

Odstraňování problémů

WALKMAN®

NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F

* 4 1 0 8 1 5 2 1 1 * (1)

© 2008 Sony Corporation

4-108-152-**11** (1)

Pro vyřešení problému zkuste provést následující kroky.

1 Vyhledejte v následujících tabulkách příznaky problému a zkuste provést doporučená nápravná opatření.

Podrobné informace o ovládání - viz návod k obsluze (soubor PDF).

2 Připojte přehrávač k vašemu počítači a nabijte baterii.

Problém můžete v některých případech vyřešit nabitím baterie.

3 Pomocí předmětu s tenkou špičkou (špendlík atd.) stiskněte tlačítko RESET.

Pokud stisknete tlačítko RESET a přehrávač je v činnosti, může dojít k vymazání uložených souborů a nastavení přehrávače.

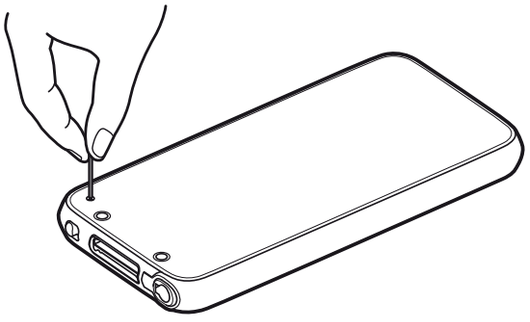

4 Přečtěte si informace o daném problému v nápovědě příslušného softwaru.

5 Vyhledejte si informace o problému na některé z webových stránek zákaznické podpory.

Pro zákazníky v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA
Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

6 Pokud se vám nepodaří problém odstranit výše uvedeným způsobem, kontaktujte nejbližšího prodejce Sony.

Provoz

Strany uvedené v závorkách odkazují na strany v návodu k obsluze (PDF).

Příznak	Příčina/řešení
Není reprodukován žádný zvuk.	• Úroveň hlasitosti je nastavena na nulu. ➔ Zvyšte hlasitost (☞ strana 11). • Konektor sluchátek není správně připojen. ➔ Připojte správně konektor sluchátek (☞ strana 11). • Konektor sluchátek je znečištěný. ➔ Očistěte konektor sluchátek suchým měkkým hadříkem. • V přehrávači nejsou uloženy žádné skladby nebo video soubory. ➔ Postupujte podle pokynů zobrazených ve zprávě a přeneste skladby nebo video soubory z počítače.
Nejsou přehrávány žádné soubory.	• Baterie je vybitá. ➔ Zcela nabijte baterii (☞ strana 23). ➔ Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, resetujte jej stisknutím tlačítka RESET (☞ strana 132). • V přehrávači nejsou uloženy žádné soubory. ➔ Postupujte podle pokynů zobrazených ve zprávě a přeneste soubory z počítače. • Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ (☞ strana 159). ➔ Skladby nebo video soubory nemusí být možné přehrát v závislosti na formátu souboru (☞ strana 159). ➔ Fotografie nemusí být zobrazeny v závislosti na velikosti nebo formátu souboru (☞ strana 159). • Přetáhli jste audio soubory MP4 do složky s video soubory. ➔ Přetáhněte je do složky „MUSIC“ (Hudba). • Uplynula doba omezeného přehrávání skladby (vypršelo předplatné atd.). ➔ Takové skladby nelze přehrávat. Aktualizujte je pomocí softwaru, který používáte pro přenos souborů. • Po přetáhnutí dat v Průzkumníku Windows neodpovídají úrovně hierarchie dat úrovním v přehrávači (☞ strana 27).

Příznak	Příčina/řešení
Přenesené soubory nejsou zobrazeny v seznamu.	• Bylo dosaženo maximálního počtu souborů, které lze zobrazit. Maximální počet video souborů je 1 000, fotografií 10 000 a podcastů 10 000. Rovněž maximální počet složek pro fotografie v seznamu složek s fotografiemi je 1 000 a maximální počet složek v seznamu podcastů je rovněž 1 000. ➔ Vymažte nepotřebné soubory. • Soubory byly přetáhnuty do nevhodné složky. ➔ Přetáhněte soubory do správné cílové složky (☞ strana 27). • Volná kapacita paměti je nedostatečná. ➔ Vymažte nepotřebné soubory pro zvětšení volného místa v paměti přehrávače. • Po přetáhnutí dat v Průzkumníku Windows neodpovídají úrovně hierarchie dat úrovním v přehrávači (☞ strana 27).
Pokud je vybrána položka „All Songs“ (Všechny skladby) nebo „Album“ (Album), zobrazí se všechny skladby, ale při výběru položky „Folder“ (Složka) se některé z nich nezobrazí.	• Audio soubory nejsou uloženy v podsložkách složky „MUSIC“ (Hudba). ➔ Přetáhněte je do podsložek složky „MUSIC“ (Hudba).
Skladby jsou přehrávány v omezeném rozsahu, např. jsou přehrávány pouze skladby z jednoho alba.	• Položka „Playback Range“ (Rozsah přehrávání) (☞ strana 54) je nastavena na „Selected Range“ (Vybraný rozsah). ➔ Změňte nastavení rozsahu přehrávání.
Soubory nelze vymazat pomocí přehrávače.	• Skladby nebo fotografie nelze vymazat pomocí přehrávače. ➔ Vymažte je pomocí softwaru, který používáte pro přenos souborů, nebo pomocí Průzkumníku Windows.

Příznak	Příčina/řešení
Je slyšet šum.	• Funkce pro odstranění šumu (pouze NWZ-S736F/S738F/S739F) byla aktivována v tichém prostředí. ➔ Šum je více patrný v tichém prostředí nebo v závislosti na typu šumu. Zrušte funkci pro odstranění šumu (☞ strana 103). Dodaná sluchátka mají navíc poměrně vysokou citlivost, aby byl maximalizován účinek funkce pro odstranění šumu v rušných místech, jako například venku nebo ve vlaku. Z tohoto důvodu můžete slyšet šum v tichém prostředí, i pokud vypnete funkci pro odstranění šumu. • V blízkosti přehrávače je používáno zařízení vyzařující rádiové signály (jako např. mobilní telefon). ➔ Při používání takových zařízení (např. mobilní telefon) je udržujte ve větší vzdálenosti od přehrávače. • Hudební soubory importované z CD atd. jsou poškozeny. ➔ Vymažte soubory a potom je importujte a přeneste znovu. Před importem souborů do vašeho počítače ukončete ostatní aplikace, abyste zabránili poškození souborů. • Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ (☞ strana 159). ➔ Některé skladby nemusí být možné přehrát v závislosti na specifikacích souboru.
Funkce pro odstranění šumu (pouze NWZ-S736F/S738F/S739F) není účinná.	• Přepínač NOISE CANCELING (Odstranění šumu) je ve vypnuté poloze. ➔ Posuňte přepínač NOISE CANCELING (Odstranění šumu) ve směru šipky ►. • Používáte jiná než dodaná sluchátka. ➔ Použijte dodaná sluchátka. • Dodaná sluchátka nejsou používána správně. ➔ Vyměňte ušní adaptéry nebo je nastavte do takové polohy, aby bylo jejich nošení pohodlné (☞ strana 8). Při výměně ušních adaptérů je otáčením pevně upevněte ke sluchátkům, aby nedošlo k jejich odpojení a aby vám nezůstaly v uších. • Přehrávač je používán v tichém prostředí. ➔ Funkce pro odstranění šumu nemusí být účinná v tichém prostředí nebo v závislosti na typu šumu.

Příznak	Příčina/řešení
Nastavení „VPT(Surround)“ nebo funkce „Clear Stereo“ nepracuje.	• Při výstupu signálu do externích audio reproduktorů pomocí volitelné kolébky nemusí nastavení „VPT(Surround)“ a funkce „Clear Stereo“ pracovat, protože je přehrávač navržen pouze pro kompatibilní sluchátka. Nejedná se o závadu.
Při přehrávání video souboru je slyšet zvuk, ale není zobrazen obraz.	• Je přehráván soubor ve formátu .3gp. (Formát .3gp podporuje pouze přehrávání zvuku.) • Video soubor není umístěn ve složce s video soubory. ➔ Přetáhněte video soubor do složky s video soubory.
Některá tlačítka nepracují.	• Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) je nastaven do polohy HOLD (Uzamknuto). ➔ Posuňte přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) v opačném směru (☞ strana 12). • V přehrávači zkondenzovala vlhkost. ➔ Počkejte několik hodin, než přehrávač vyschne. • Zbývající kapacita baterie je nízká nebo nedostatečná. ➔ Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 23). ➔ Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, resetujte jej stisknutím tlačítka RESET (☞ strana 132). • Pokud je zobrazen nápis „Connecting“ (Připojování) nebo „Connected USB (MTP)“ (Připojeno USB zařízení (MTP)), nelze přehrávač ovládat. ➔ Odpojte USB kabel a proveďte operaci znovu.
Přehrávání se nezastaví.	• U tohoto přehrávače neexistuje žádný rozdíl mezi zastavením a pozastavením (pauza). Po stisknutí tlačítka ►II se zobrazí II a přehrávání se pozastaví/zastaví.
Přehrávač nepracuje.	• Zbývající kapacita baterie je nedostatečná. ➔ Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 23). ➔ Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, resetujte jej stisknutím tlačítka RESET (☞ strana 132).

Příznak	Příčina/řešení
Nelze nalézt přenesené soubory.	• Vestavěná flash paměť přehrávače byla naformátována prostřednictvím Průzkumníku Windows. ➔ Naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí přehrávače (☞ strana 123). • Dodaný USB kabel byl odpojen od přehrávače během přenosu souborů. ➔ Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí přehrávače (☞ strana 123). • Po přetáhnutí dat v Průzkumníku Windows neodpovídají úrovně hierarchie dat úrovním v přehrávači (☞ strana 27). • Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ (☞ strana 159). ➔ Skladby nebo video soubory nemusí být možné přehrát v závislosti na formátu souboru (☞ strana 159). ➔ Fotografie nemusí být zobrazeny v závislosti na velikosti nebo formátu souboru (☞ strana 159).
Úroveň hlasitosti není dostatečná.	• Je aktivována funkce „AVLS“ (Omezení hlasitosti). ➔ Zrušte funkci „AVLS“ (Omezení hlasitosti) (☞ strana 109).
Z pravého kanálu sluchátek nevychází žádný zvuk. Nebo je zvuk pravého kanálu slyšet v levém i pravém sluchátku.	• Konektor sluchátek není zcela zasunut. ➔ Pokud nejsou sluchátka správně připojena, nemusí zvuk vystupovat správně. Sluchátka připojte do konektoru tak, abyste uslyšeli cvaknutí (☞ strana 11).
Přehrávání se náhle přerušilo.	• Zbývající kapacita baterie je nedostatečná. ➔ Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 23). • Jsou přehrávány skladby nebo video soubory, které nelze přehrát. ➔ Zkuste přehrát jiné skladby nebo video soubory.

Příznak	Příčina/řešení
Miniatury nejsou zobrazeny.	• Skladby neobsahují informaci o obrázku obalu alba, jehož souborový formát je přehrávačem podporován. Miniatury jsou zobrazeny pouze u skladeb s informací o obrázku obalu alba v souborovém formátu podporovaném přehrávačem. ➔ Proveďte přenos znovu pomocí dodaného softwaru Windows Media Player 11 nebo jiného vhodného softwaru pro přenos souborů. • Název miniatury neodpovídá video souboru nebo video soubor není umístěn ve správné složce. ➔ Umístěte soubor JPEG stejného názvu jako video soubor do podsložky složky „VIDEO“ (Video). • Pokud fotografie neobsahují miniatury kompatibilní s formátem Exif, nelze je zobrazit. ➔ Přeneste fotografie znovu pomocí dodaného softwaru Media Manager for WALKMAN.
Obrázek obalu alba není zobrazen.	• Soubor neobsahuje informaci o obrázku obalu alba. ➔ Obrázek obalu alba se zobrazí, pouze pokud je tato informace k dispozici. Pomocí dodaného softwaru Windows Media Player 11 nebo pomocí jiného softwaru pro přenos souborů, který dokáže nastavit obrázek obalu alba, můžete nastavit obrázek obalu alba. Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v příslušném softwaru nebo se obraťte na výrobce. • V závislosti na formátu souboru se nemusí obrázek obalu alba zobrazit.
Přehrávač nelze naformátovat.	• Zbývající kapacita baterie je nízká nebo nedostatečná. ➔ Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 23).
Přehrávač se náhle vypnul a potom opět zapnul.	• Pokud dojde k výskytu poruchy, přehrávač se automaticky vypne a potom opět zapne.
Přehrávač nepracuje správně.	• Během doby, kdy je přehrávač připojen k počítači, došlo ke spuštění nebo restartování počítače. ➔ Proveďte reset přehrávače stisknutím tlačítka RESET na přehrávači. Před spuštěním nebo restartováním počítače odpojte přehrávač.

Zobrazení

Příznak	Příčina/řešení
V hlavní nabídce je zobrazena ikona místo ikony .	• Ikona se změnila, protože přehrávač provedl přístup k online službě (dostupná pouze v USA). ➔ Pro obnovení ikony naformátujte přehrávač (☞ strana 123).
Místo názvu se zobrazuje „□“.	• V názvu jsou obsaženy znaky, které nelze na přehrávači zobrazit. ➔ Pomocí softwaru použitého pro přenos souborů nebo Průzkumníku Windows změňte název.
Místo názvu alba, jména interpreta atd. se zobrazuje „Unknown“ (Neznámý název).	• Soubor neobsahuje informace o názvu alba, jméně interpreta atd.
Jsou zobrazeny chybné znaky.	• Je vybrán špatný jazyk. ➔ V položce „Language Settings“ (Nastavení jazyka) (☞ strana 125) vyberte správný jazyk a potom znovu přeneste soubory do přehrávače.
Během zobrazování fotografií obrazovka ztmavne.	• Uplynula doba nastavená v položce „Screensaver Timing“ (Nastavení doby pro aktivaci spořiče obrazovky) (☞ strana 112), aniž by byla provedena jakákoliv operace. ➔ Stiskněte jakékoliv tlačítko.

Příznak	Příčina/řešení
Obrazovka se vypíná.	• Přehrávač byl v režimu pozastavení a po dobu více než 3 minut nebyla provedena žádná operace. ➔ Stiskněte jakékoliv tlačítko. • Uplynula doba nastavená v položce „Screensaver Timing“ (Nastavení doby pro aktivaci spořiče obrazovky) a položka „Screensaver“ (Spořič obrazovky) je nastavena na „Blank“ (Prázdná obrazovka) (☞ strana 112). ➔ Stiskněte jakékoliv tlačítko. ➔ Nastavte položku „Screensaver“ (Spořič obrazovky) na jinou možnost než „Blank“ (Prázdná obrazovka). • Položka „On-Hold Display“ (Zobrazení na displeji při aktivní funkci uzamknutí tlačítek) je nastavena na „No“ (Ne). ➔ Posuňte přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) v opačném směru (☞ strana 12). ➔ Nastavte položku „On-Hold Display“ (Zobrazení na displeji při aktivní funkci uzamknutí tlačítek) na „Yes“ (Ano) (☞ strana 77). Potom budete moci přehrávat video soubory i při aktivní funkci HOLD (Uzamknutí tlačítek).
Zobrazí se zpráva.	• Viz „Zprávy“ (☞ strana 146).

Napájení

Strany uvedené v závorkách odkazují na strany v návodu k obsluze (PDF).

Příznak	Příčina/řešení
Provozní životnost baterie je krátká.	• Provozní teplota je nižší než 5 °C. ➔ Provozní životnost baterie se zkracuje v důsledku vlastností baterie. Nejedná se o závadu. • Doba dobíjení baterie není dostatečná. ➔ Nabíjejte baterii, dokud se nezobrazí indikátor FULL. • Správným nastavením a hospodárným zacházením s baterií je možné šetřit energii baterie a používat přehrávač delší dobu (☞ strana 127). • Přehrávač jste delší dobu nepoužívali. ➔ Účinnost baterie se zlepší opakovaným nabitím a vybitím. • Pokud se provozní životnost baterie zkrátí i po plném nabití na poloviční hodnotu, měla by být baterie vyměněna. ➔ Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony. • Je přehráván autorsky chráněný obsah. ➔ Při přehrávání autorsky chráněného obsahu může dojít ke zkrácení provozní životnosti baterie.
Přehrávač nenabíjí baterii.	• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači. ➔ Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte. ➔ Použijte dodaný USB kabel. • Baterie je nabíjena při okolní teplotě mimo teplotní rozsah 5 °C až 35 °C. ➔ Baterii nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 °C až 35 °C. • Počítač není zapnutý. ➔ Zapněte počítač. • Počítač je v režimu spánku nebo hibernace. ➔ Zrušte na počítači režim spánku nebo hibernace.
Přehrávač se automaticky vypne.	• Pro zabránění zbytečného vybíjení baterie se přehrávač automaticky vypne. ➔ Přehrávač zapněte stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
Nabíjení se velmi rychle ukončí.	• Pokud je baterie při zahájení nabíjení téměř nabitá, je plné nabití otázkou chvilky.

Příznak	Příčina/řešení
Media Manager for WALKMAN se nespustí.	• Změnilo se prostředí vašeho počítače, pravděpodobně z důvodu aktualizace operačního systému Windows.
Při připojení k počítači pomocí dodaného USB kabelu se nezobrazí nápis „Connecting“ (Připojování) nebo „Connected USB (MTP)“ (Připojeno USB zařízení (MTP)).	• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači. ➔ Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte. ➔ Použijte dodaný USB kabel. • Je používán rozbočovač USB. ➔ Při připojení přehrávače přes rozbočovač USB nemusí přehrávač pracovat správně. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného USB kabelu. • Na počítači je spuštěn jiný software než ten, který je používán pro přenos souborů. ➔ Odpojte USB kabel, počkejte několik minut a opět jej připojte. Pokud problém přetrvává, odpojte USB kabel, restartujte počítač a potom USB kabel opět připojte. • Nápis „Connecting“ (Připojování) nebo „Connected USB (MTP)“ (Připojeno USB zařízení (MTP)) se nemusí na přehrávači zobrazit v závislosti na softwarovém prostředí počítače. ➔ Spusťte Windows Media Player nebo Průzkumník Windows.
Přehrávač nebyl po připojení k počítači rozpoznán počítačem.	• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači. ➔ Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte. • Je používán rozbočovač USB. ➔ Při připojení přehrávače přes rozbočovač USB nemusí přehrávač pracovat správně. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného USB kabelu. • USB konektor na vašem počítači může být vadný. Připojte přehrávač k jinému USB konektoru na vašem počítači.

Příznak	Příčina/řešení
Soubory nelze přenést z počítače do přehrávače.	• Přenos mohl být zastaven kvůli šumu, jako např. statická elektřina atd., aby se zabránilo poškození dat. ➔ Odpojte přehrávač a pak jej opět připojte. • Přenos souborů (AAC, video soubory atd.) metodou drag and drop (uchop a přetáhni) může být u některých počítačů, na kterých není nainstalován software Windows Media Player 11, omezen. ➔ Nainstalujte software Windows Media Player 11 z dodaného disku CD-ROM a potom znovu přetáhněte soubory. Před instalací dodaného softwaru Windows Media Player 11 na váš počítač se ujistěte, že je váš software kompatibilní s Windows Media Player 11. Podrobné informace o použití nebo podpoře k softwaru Windows Media Player najdete na následujících webových stránkách: http://support.microsoft.com/ • USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači. ➔ Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte. • Ve vestavěné flash paměti není dostatek volného místa. ➔ Přeneste všechny nepotřebné soubory zpět do počítače, aby se volná kapacita paměti zvýšila. • Skladby s omezenou dobou přehrávání nebo počtem přehrání nemusí být možno přenášet v důsledku omezení stanovených vlastníky autorských práv. Se žádostí o podrobnosti k nastavení jednotlivých audio souborů se obraťte na distributora. • V přehrávači jsou uloženy nekompatibilní soubory. ➔ Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí přehrávače (☞ strana 123). • Soubory mohou být poškozeny. ➔ Vymažte soubory, které nelze přenést z vašeho počítače a potom je znovu importujte do počítače. Před importem souborů do vašeho počítače ukončete ostatní aplikace, abyste zabránili poškození souborů. • Bylo dosaženo maximálního počtu souborů nebo složek, které lze přenést. ➔ Vymažte nepotřebné soubory. • Pokoušíte se přenést soubory .m4a, .mp4, .3gp nebo .m4v pomocí počítače s již nainstalovaným softwarem Windows Media Player 10. ➔ Nainstalujte software Windows Media Player 11 z dodaného disku CD-ROM. • Pokud používáte pro přenos souborů vhodný software, ale soubory nejsou přeneseny, obraťte se na výrobce.

Příznak	Příčina/řešení
Do přehrávače lze přenést jen malý počet souborů.	• Ve vestavěné flash paměti není dostatek volného místa. ➔ Přeneste všechny nepotřebné soubory zpět do počítače, aby se volná kapacita paměti zvýšila. • V přehrávači jsou uloženy soubory, které nelze přehrávat. ➔ Pokud jsou v přehrávači uloženy jiné soubory než skladby, video soubory nebo fotografie, lze přenést menší počet souborů. Soubory, které nelze na přehrávači přehrát, přeneste zpět do počítače, abyste zvětšili volné místo v paměti.
Přehrávač je po připojení k počítači nestabilní.	• Je používán rozbočovač USB nebo prodlužovací USB kabel. ➔ Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího USB kabelu nemusí pracovat a není podporováno. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného USB kabelu.
Nelze vymazat nebo přejmenovat složky.	• Složky „MUSIC“ (Hudba), „MP_ROOT“, „VIDEO“ (Video), „PICTURES“ (Fotografie), „PICTURE“ (Fotografie) a „PODCASTS“ (Podcasty) nelze vymazat ani přejmenovat.

Kanály SensMe™

Příznak	Příčina/řešení
Nelze najít požadovaný kanál.	• Pokud nejsou k dispozici žádné skladby, které by odpovídaly žánru kanálu, nebude kanál v obrazovce „SensMe™ Channels“ (Kanály SensMe) zobrazen.
U kanálu sestaveného podle času se vždy zobrazuje nápis „Morning“ (Ráno).	• Pokud jste nenastavili hodiny přehrávače, bude se vždy u tohoto kanálu zobrazovat nápis „Morning“ (Ráno). ➔ Nastavte hodiny přehrávače (☞ strana 117).
U vybraných kanálů sestavených podle času nejsou přehrávány příslušné skladby.	• Pokud nejsou k dispozici skladby, které by odpovídaly žánru kanálu, budou všechny skladby v knihovně „Music Library“ (Hudební knihovna) přehrávány v náhodném pořadí.

FM rádio

Příznak	Příčina/řešení
Příjem rozhlasového vysílání v pásmu FM je nekvalitní.	• Frekvence přijímané rozhlasové stanice není správně naladěna. ➔ Pro zlepšení příjmu vyberte frekvenci ručně pomocí tlačítek ▲/▼ (☞ strana 100).
Příjem je slabý a kvalita zvuku je špatná.	• Signál přijímané rozhlasové stanice je slabý. ➔ Zkuste poslouchat vysílání v pásmu FM v blízkosti okna, protože uvnitř budov nebo vozidel dochází k zeslabení signálu. • Kabel sluchátek není dostatečně rozvinutý. ➔ Kabel sluchátek plní funkci antény. Rozviňte kabel sluchátek co nejvíce.
Rozhlasové vysílání v pásmu FM je ovlivňováno rušením.	• V blízkosti přehrávače je používáno zařízení vyzařující rádiové signály (jako např. mobilní telefon). ➔ Při používání takových zařízení (např. mobilní telefon) je udržujte ve větší vzdálenosti od přehrávače.

Ostatní

Příznak	Příčina/řešení
Při ovládání přehrávače se neozve žádné zvukové potvrzení (pípnutí).	• Položka „Beep Settings“ (Nastavení zvukového signálu) je nastavena na „Off“ (Vypnuto). ➔ Nastavte položku „Beep Settings“ (Nastavení zvukového signálu) na „On“ (Zapnuto) (☞ strana 110). • Zvukový signál nezazní, pokud je přehrávač připojen k volitelné kolébce nebo k jinému zařízení.
Přehrávač se zahřívá.	• Přehrávač se může zahřívat během nabíjení a bezprostředně po nabití baterie. Kromě toho se může přehrávač ještě zahřívat při přenášení velkého množství souborů. Tento jev je normální a nemusíte se jím znepokojovat. Odložte na chvíli přehrávač stranou, aby vychladl.
Při každé změně skladby se zapne displej.	• Položka „New Song Pop Up“ (Zobrazení při spuštění přehrávání nové skladby) je nastavena na „On“ (Zapnuto). ➔ Nastavte položku „New Song Pop Up“ (Zobrazení při spuštění přehrávání nové skladby) na „Off“ (Vypnuto) (☞ strana 55).

Příznak	Příčina/řešení
Nastavení data a času se vynulovalo.	• Pokud ponecháte baterii delší dobu vybitou, může se datum a čas vynulovat. Nejedná se o závadu. Nabijte baterii, dokud se na displeji nezobrazí indikátor FULL a znovu nastavte datum a čas (☞ strana 117).

Připojení k počítači

Jsou vyžadovány následující minimální systémové požadavky.

Systémové požadavky

- Počítač
  IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač s některým z následujících operačních systémů Windows*1:
  Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)/Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)/Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 nebo novější)/ Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 nebo novější)/Windows Vista Business (Service Pack 1 nebo novější)/Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 nebo novější)
- Není podporován 64bitovou verzí operačního systému.
- Není podporován jiným než výše uvedeným operačním systémem.

*1 Neplatí pro verze operačního systému, které nejsou podporovány společností Microsoft.

- CPU: Pentium 4 1,0 GHz nebo rychlejší
- RAM: 512 MB nebo více
- Pevný disk: min. 380 MB volného místa
- Displej:
  – rozlišení obrazovky: 800 × 600 pixelů (nebo vyšší) (doporučeno 1 024 × 768 nebo vyšší),
  – barevná hloubka: 8 bitů nebo více (doporučeno 16 bitů).
- Mechanika CD-ROM (s podporou přehrávání digitálních hudebních CD pomocí ovladačů WDM).
  Pro vytvoření originálních CD je nutná mechanika CD-R/RW.
- Zvuková karta
- USB konektor (doporučeno vysokorychlostní USB rozhraní)
- Microsoft .NET Framework 2.0 nebo 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 nebo 7.0, Windows Media Player 10 nebo 11 (doporučen Windows Media Player 11. U některých počítačů s již nainstalovaným softwarem Windows Media Player 10 může docházet k určitým omezením při kopírování souborů (AAC, video* soubory atd.) metodou drag and drop (uchop a přetáhni)). Rovněž je vyžadován DirectX 9.0.
- Je třeba nainstalovat Adobe Flash Player 8 nebo novější.
- Pro použití služby Electronic Music Distribution (EMD) nebo prohlížení webových stránek je vyžadováno širokopásmové připojení k internetu.

Nezaručujeme správnou funkci na všech počítačích, přestože splňují výše uvedené systémové požadavky.

Není podporován následujícími počítači a operačními systémy:

- uživatelem sestavené počítače nebo operační systémy,
- operační systémy, které představují upgrade původního operačního systému nainstalovaného výrobcem (OEM),
- prostředí s více operačními systémy volenými při spuštění počítače (multi-boot),
- prostředí s několika monitory,
- počítače Macintosh.

Formátování přehrávače

Vestavěnou flash paměť naformátujte pomocí nabídky tohoto přehrávače podle níže uvedených pokynů. (Před formátováním zkontrolujte veškerý obsah, protože budou vymazány všechny uložené soubory.)

1 V režimu pozastavení přehrávání podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka), dokud se nezobrazí hlavní nabídka.

2 Vyberte (Settings) (Nastavení) – „Common Settings“ (Obecná nastavení) – „Format“ (Formátovat) – „Yes“ (Ano) – „Yes“ (Ano) v tomto pořadí.

Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► vyberte položku a potvrďte stisknutím tlačítka 3. Po výběru možnosti „Yes“ (Ano) a potvrzení se zobrazí zpráva „Formatting...“ (Formátování...) a spustí se formátování. Po dokončení formátování se zobrazí zpráva „Memory formatted“ (Paměť naformátována).

SONY

WALKMAN

Poznámky k licencím a ochranným známkám

Informace o Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd a Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Svolení bezplatně poskytnuté osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a připojené dokumentace („Software“), se týká použití Softwaru bez omezení, tj. včetně možnosti používat, kopírovat, měnit, slučovat, vydávat, distribuovat, licencovat anebo prodávat kopie Softwaru, za dodržení těchto podmínek:
Výše uvedená poznámka o autorských právech a toto svolení mají být umístěny ve všech kopiích a podstatných částech Softwaru.
SOFTWARE JE POSKYTNUT „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV SMĚRU, VYJÁDŘENÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ (NE VŠAK POUZE) ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL A BEZCHYBOVOSTI.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ AUTOR NEBO DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY A JINÉ ZÁVADY ZPŮSOBENÉ SOFTWAREM NEBO VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S JEHO POUŽÍVÁNÍM.

Důležité informace k softwaru

Součástí tohoto výrobku je software, jehož povolení k užívání bylo získáno přímo nebo nepřímo od společnosti Sony Corporation (dále Sony) třetí stranou. Přečtěte si tyto důležité informace týkající se softwaru.

* 4 1 1 2 6 5 3 1 1 * (1)

© 2008 Sony Corporation

4-112-653-**11**(1)

Informace k softwaru podléhajícímu GNU GPL/LGPL

Součástí tohoto výrobku je software (viz následující „Seznam balíčků“), který podléhá licenci GNU General Public License (dále GPL) nebo GNU Lesser General Public License (dále LGPL). Uživatelé mají právo získat, upravovat a rozšiřovat zdrojový kód softwaru podle podmínek v připojeném dokumentu GPL/LGPL.

Sony poskytuje tyto zdrojové kódy na následující webové stránce. Pro získání zdrojových kódů navštivte prosím tuto webovou stránku:
http://www.sony.net/Products/Linux/

Nevyžadujte prosím přímo obsah zdrojových kódů.

Seznam balíčků

busybox	dosfstools	e2fsprogs	gcc
glibc	lrzsz	linux-kernel	mtd-utils
ncurses	procps	sysvinit	u-boot

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Verze 2.1, únor 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Každému je povoleno kopírovat a šířit doslovné kopie tohoto licenčního dokumentu, ale není dovoleno jej měnit.

[Toto je první vydaná verze Lesser GPL. Také se počítá jako následník GNU Library Public License, verze 2, odtud číslo verze 2.1.]

Preambule

Softwarové licence jsou většinou navrženy tak, že vám odebírají právo svobodného sdílení a úprav programů. Naproti tomu GNU General Public Licenses jsou určeny k tomu, aby vám svobodu sdílet a měnit svobodný software zaručovaly – s cílem zajistit, že software bude svobodný pro všechny jeho uživatele.

Tato licence, Lesser General Public License, se vztahuje na některé softwarové balíčky se zvláštním určením – typicky knihovny – od nadace Free Software Foundation a dalších autorů, kteří se rozhodnou ji použít. Použít ji můžete i vy, ale doporučujeme vám, abyste si na základě dalšího výkladu nejprve důkladně rozmysleli, zda je v tom kterém případě lepší strategií použít tuto licenci nebo běžnou licenci General Public License.

Mluvíme-li o svobodném softwaru, máme na mysli svobodu používání, nikoli cenu. Naše General Public Licenses jsou navrženy tak, aby zajišťovaly, že budete mít svobodu šířit kopie svobodného softwaru (a tuto službu si zpoplatnit, budete-li chtít); že dostanete zdrojový kód nebo budete mít možnost si ho pořídit; že můžete daný software měnit a používat jeho části v nových svobodných programech a že vám bude oznámeno, že tyto věci můžete dělat.

Abychom mohli ochránit vaše práva, musíme vytvořit omezení, která znemožní distributorům vám tato práva upírat nebo žádat po vás, abyste se těchto práv vzdali. Pokud šíříte kopie knihovny nebo ji upravujete, mění se pro vás tato omezení v určité závazky.

Například, jestliže šíříte kopie knihovny, ať už zdarma nebo za peníze, musíte příjemcům poskytnout všechna práva, která my poskytujeme vám. Musíte zajistit, aby i oni dostali nebo měli možnost pořídit si zdrojový kód. Pokud s knihovnou sestavujete další kód, musíte dát příjemcům k dispozici kompletní objektové soubory, aby poté, co provedou v knihovně změny a znovu ji zkompilují, mohli tyto objektové soubory s knihovnou opět sestavit. A musíte jim ukázat tyto podmínky, aby znali svá práva.

Vaše práva chráníme metodou sestávající ze dvou kroků: (1) Opatříme knihovnu copyrightem a (2) nabídneme vám tuto licenci, která vám poskytuje zákonné povolení knihovnu kopírovat, šířit anebo upravovat. Abychom ochránili každého distributora, chceme zajistit, aby bylo velmi jasné, že na svobodné knihovny se nevztahuje žádná záruka. Také pokud knihovnu upraví někdo jiný a předá ji dál, měli by příjemci vědět, že to, co mají, není původní verze, aby problémy, které by mohli způsobit druzí, nekazily pověst původního autora.

Nakonec, neustálou hrozbu pro existenci jakéhokoli svobodného programu představují softwarové patenty. Přejeme si zajistit, aby žádná firma nemohla účinně omezovat uživatele svobodného programu tím, že od držitele patentu získá restriktivní licenci. A proto trváme na tom, že jakákoli patentová licence získaná pro určitou verzi knihovny musí být v souladu s úplnou svobodou používání, specifikovanou v této licenci.

Na většinu softwaru GNU, včetně některých knihoven, se vztahuje obyčejná GNU General Public License. Tato licence, GNU Lesser General Public License, se vztahuje na některé určené knihovny a je úplně jiná než obyčejná General Public License. Tuto licenci použijeme pro určité knihovny, abychom je povolili sestavovat s nesvobodnými programy.

Když se nějaký program sestaví s knihovnou, ať už staticky nebo za použití sdílené knihovny, je kombinace těchto dvou z právního hlediska kombinovaným dílem, odvozeninou původní knihovny. Obyčejná General Public License proto dovoluje takové sestavení pouze tehdy, vyhoví-li celá kombinace jejím měřítkům svobody. Lesser General Public License stanovuje pro sestavování jiného kódu s knihovnou volnější měřítka.

Této licenci říkáme „Lesser“ (menší) General Public License proto, že pro ochranu svobody uživatele dělá méně než obyčejná GNU General Public License. Také vývojářům dalšího svobodného softwaru poskytuje méně výhod oproti konkurenčním nesvobodným programům. Tyto nevýhody jsou důvodem, proč pro mnoho knihoven používáme obyčejnou GNU General Public License. Nicméně za určitých zvláštních okolností tato menší licence přináší výhody.

Například, ač zřídka, se může vyskytnout zvláštní potřeba podpořit co nejmasovější používání určité knihovny, aby se tato stala de facto standardem. K dosažení toho je nutné umožnit využití knihovny i pro nesvobodné programy. Častějším případem je, že určitá svobodná knihovna má stejnou funkci, jako běžněji používané nesvobodné knihovny. V tomto případě se omezením svobodné knihovny výhradně pro svobodné programy dá získat jen málo, proto použijeme Lesser General Public License.

V jiných případech povolení používat určitou knihovnu v nesvobodných programech umožní používat spoustu svobodného softwaru většímu počtu lidí. Například, povolení používat knihovnu GNU C v nesvobodných programech umožňuje mnohem více lidem používat celý operační systém GNU a rovněž tak jeho variantu, operační systém GNU/Linux.

Ačkoli Lesser General Public License chrání svobodu uživatelů méně, zajišťuje, že uživatel programu, který byl sestaven s danou knihovnou, bude mít svobodu a finanční prostředky potřebné pro provozování tohoto programu i při používání modifikované verze knihovny.

Přesná ustanovení a podmínky pro kopírování, šíření a úpravy jsou uvedeny dále. Dávejte si dobrý pozor na rozdíl mezi „dílem založeným na knihovně“ a „dílem, který používá knihovnu“. První obsahuje kód odvozený z knihovny, druhý se musí použít s knihovnou, aby mohl běžet.

USTANOVENÍ A PODMÍNKY PRO KOPÍROVÁNÍ, ŠÍŘENÍ A ÚPRAVY

0. Tato licenční smlouva se vztahuje na jakoukoli softwarovou knihovnu nebo jiný program obsahující vyrozumění vložené držitelem autorských práv nebo jinou oprávněnou stranou, kde stojí, že daný software smí být šířen v souladu s podmínkami této Lesser General Public License (jinými slovy „této licence“). Každý držitel licence je označován jako „vy“.

„Knihovna" znamená sbírku softwarových funkcí anebo dat připravených tak, aby mohly být vhodně sestavovány s aplikačními programy (jež některé tyto funkce a data využívají) za účelem vytvoření spustitelných souborů.

Dále v textu se „Knihovna“ týká jakékoli knihovny nebo díla, které jsou šířeny za těchto podmínek. „Dílo založené na Knihovně“ znamená Knihovna, nebo jakékoli dílo odvozené pod ochranou autorského zákona: jinými slovy dílo obsahující Knihovnu nebo její část beze změn, nebo s úpravami anebo přímo přeloženou do jiného jazyka. (Dále je překlad zahrnován bez omezení pod pojem „úprava“.)

„Zdrojový kód“ k dílu znamená podoba díla upřednostňovaná pro provádění úprav na něm. U knihovny úplný zdrojový kód znamená všechen zdrojový kód pro všechny moduly, které knihovna obsahuje, plus jakékoli přidružené soubory s definicemi rozhraní, plus skripty používané pro řízení kompilace a instalace knihovny.

Na jiné činnosti než kopírování, šíření a upravování se tato licence nevztahuje; jsou mimo její rozsah platnosti. Na provozování programu využívajícího Knihovnu se nekladou žádná omezení a výstupu takového programu se licence týká jen v případě, že představuje dílo založené na Knihovně (nezávisle na použití Knihovny nástrojem pro jeho psaní). Zda je tomu tak, záleží na tom, co dělá Knihovna a co dělá program, který Knihovnu využívá.

1. Doslovné kopie zdrojového kódu knihovny smíte kopírovat a šířit tak, jak je dostanete, na jakékoli médium za předpokladu, že na každé kopii viditelně a vhodně zveřejníte vyrozumění o autorských právech a popření záruky; necháte beze změny všechna vyrozumění související s touto licencí a absencí jakékoli záruky; a spolu s Knihovnou budete šířit kopii této licence.

Za kopírování jako fyzický úkon si smíte účtovat poplatek a dle svého uvážení smíte nabízet výměnou za poplatek záruční ochranu.

2. Svou kopii nebo kopie Knihovny nebo jakékoli její části smíte upravovat, tedy utvářet dílo založené na Knihovně, a tyto úpravy nebo dílo kopírovat a šířit v souladu s podmínkami z oddílu 1 výše za předpokladu, že také vyhovíte všem těmto podmínkám:

a) Upravené dílo samo musí být softwarová knihovna.

b) Musíte zajistit, aby všechny upravené soubory obsahovaly dobře viditelná vyrozumění, ve kterých bude stát, že vy jste soubory změnili a kdy se tak stalo.

c) Musíte zajistit, aby všem třetím stranám byla bezplatně udělena licence na celé dílo v souladu s podmínkami této licence.

d) Pokud se prostředek v upravené knihovně odkazuje na funkci nebo datovou tabulku, kterou má dodat aplikační program, jenž prostředek využívá, jinou než argument předávaný při volání prostředku, pak musíte vyvinout dobře míněnou snahu zajistit, aby daný prostředek fungoval i v případě, že aplikace takovou funkci nebo tabulku neposkytuje, a prováděl kteroukoli část svého poslání, jež zůstane smysluplná.

(Kupříkladu posláním knihovní funkce pro výpočet druhé odmocniny je, aby byla naprosto jasně definovaná nezávisle na aplikaci. Pododdíl 2d tedy předepisuje, že jakákoli aplikací dodaná funkce nebo tabulka musí být volitelná: I když ji aplikace nedodá, funkce pro výpočet druhé odmocniny musí pořád počítat druhou odmocninu.)

Tyto požadavky se vztahují na upravené dílo jako celek. Pokud identifikovatelné oddíly tohoto díla nejsou odvozeny od Knihovny a lze je samotné rozumně považovat za nezávislá a samostatná díla, pak když je šíříte jako samostatná díla, tato licence a její podmínky se na ně nevztahují. Ale pakliže stejné oddíly šíříte jako součást celku, kterým je dílo založené na Knihovně, musí šíření tohoto celku probíhat na základě podmínek této licence, a platnost toho, co povoluje jiným držitelům licence, se rozšiřuje na úplný celek, a tím na každou část bez ohledu na to, kdo ji napsal.

Účelem tohoto oddílu tedy není dovolávat se práv nebo zpochybňovat vaše práva na dílo, které jste napsali pouze vy; účelem je uplatňovat právo regulovat šíření odvozených nebo společných děl založených na Knihovně.

Mimoto, pouhé seskupení jiného díla nezaloženého na Knihovně spolu s Knihovnou (nebo dílem založeným na Knihovně) na jedno úložné či distribuční médium neznamená, že by se na ono jiné dílo pak vztahovala tato licence.

3. Můžete se rozhodnout použít pro danou kopii Knihovny místo této licence podmínky obyčejné GNU General Public License. Abyste to mohli udělat, musíte pozměnit všechna vyrozumění související s touto licencí tak, aby se odvolávala na obyčejnou GNU General Public License ve verzi 2, a ne na tuto licenci. (Pokud se objevila novější verze obyčejné GNU General Public License než 2, pak můžete namísto ní uvést tuto novější verzi, pokud chcete.) Žádné další změny v těchto vyrozuměních nedělejte.

Jakmile je tato změna v dané kopii provedena, je pro ni neodvolatelná, a tak pro všechny následné kopie a díla odvozená od této kopie platí obyčejná GNU General Public License.

Tato možnost je užitečná, jestliže si přejete zkopírovat část kódu Knihovny do programu, který není knihovnou.

4. Knihovnu (nebo její část či podle oddílu 2 dílo od ní odvozené) v objektovém kódu nebo ve spustitelné podobě smíte kopírovat a šířit v souladu s podmínkami z oddílů 1 a 2 výše za předpokladu, že k ní přiložíte úplný příslušný strojově čitelný zdrojový kód, který podle podmínek z oddílů 1 a 2 výše musí být šířen na médiu obvykle používaném pro výměnu softwaru.

Pokud se šíření objektového kódu provádí tak, že se nabídne přístup ke kopírování ze stanoveného místa, pak požadavku na šíření zdrojového kódu vyhovíte tím, že nabídnete obdobný přístup ke kopírování zdrojového kódu ze stejného místa, a to i přesto, že nenutíte třetí strany kopírovat zdrojový kód spolu s objektovým kódem.

5. Program, který neobsahuje žádnou odvozeninu od jakékoli části Knihovny, ale tím, že se s Knihovnou kompiluje nebo sestavuje, je určen k práci s ní, se nazývá „dílo, které používá Knihovnu“. Takové dílo samo o sobě není dílem odvozeným od Knihovny, a proto nespadá do rozsahu platnosti této licence.

Avšak sestavením „díla, které používá Knihovnu“ s Knihovnou vznikne spustitelný soubor, který je spíše odvozeninou od Knihovny (protože používá části Knihovny), než „dílem, které používá Knihovnu“. Proto se tato licence tohoto spustitelného souboru týká. Podmínky pro šíření těchto spustitelných souborů stanovuje oddíl 6.

Pokud „dílo, které používá Knihovnu“ používá obsah hlavičkového souboru, který je součástí knihovny, objektový kód pro toto dílo může být dílem odvozeným od knihovny, i když zdrojový kód jím není. Zda je tomu tak, je obzvláště významné, jestliže lze dílo sestavit i bez Knihovny nebo dílo samo je knihovna. Práh pro stanovení, zda tomu tak je, zákon přesně nedefinuje.

Používá-li takový objektový soubor jen numerické parametry, rozvržení a přístupové modifikátory datových struktur a malá makra a malé inline funkce (o deseti a méně řádcích), pak se na použití tohoto objektového souboru nevztahuje žádné omezení bez ohledu na to, zda jde z právního hlediska o odvozené dílo. (Spustitelné soubory obsahující tento objektový kód plus části Knihovny budou stále spadat pod oddíl 6.)

Jinak, je-li dílo odvozeninou od Knihovny, smíte objektový kód šířit v souladu s podmínkami uvedenými v oddílu 6. Jakékoli spustitelné soubory obsahující toto dílo rovněž spadají pod oddíl 6, ať už jsou nebo nejsou sestaveny přímo s Knihovnou samou.

6. Výjimkou z výše uvedených oddílů je, že také smíte zkombinovat nebo sestavit „dílo, které používá Knihovnu“ spolu s Knihovnou, čímž vznikne dílo obsahující části Knihovny, a šířit toto dílo za podmínek, které uznáte za vhodné, za předpokladu, že tyto podmínky zákazníkovi dovolují upravit si dílo pro vlastní použití a pro odlaďování takovýchto úprav provádět reverzní inženýrství.

Ke každé kopii výsledného díla musíte poskytnout dobře viditelné vyrozumění, že je v něm použita Knihovna a že na Knihovnu a na její používání se vztahuje tato licence. Musíte také přiložit kopii této licence. Jestliže dílo za běhu zobrazuje vyrozumění o autorských právech, musíte mezi ně zahrnout vyrozumění o autorských právech ke Knihovně a rovněž odkaz směřující uživatele ke kopii této licence. Musíte též udělat jednu z těchto věcí:

a) Přiložte k dílu úplný příslušný strojově čitelný zdrojový kód Knihovny včetně jakýchkoli změn, které byly v díle použity (musí být šířeny v souladu s oddíly 1 a 2 výše); a je-li dílo spustitelný soubor sestavený s knihovnou, úplné strojově čitelné „dílo, které používá knihovnu“ jako objektový kód anebo zdrojový kód, tak aby uživatel mohl Knihovnu upravit a potom znovu sestavit za účelem vytvoření upraveného spustitelného souboru obsahujícího upravenou Knihovnu. (Je jasné, že uživatel, který změní obsah souborů s definicemi v Knihovně, nemusí být nutně schopen znovu zkompilovat aplikaci tak, aby používala modifikované definice.)

b) Použijte pro sestavení s Knihovnou vhodný mechanizmus sdílení knihoven. Vhodný mechanizmus je ten, který (1) při běhu používá kopii knihovny, která v uživatelově počítačovém systému už je, místo toho, aby knihovní funkce kopíroval do spustitelného souboru, a (2) nainstaluje-li uživatel upravenou verzi knihovny, bude s ní fungovat správně, dokud tato upravená verze bude mít rozhraní kompatibilní s verzí, s níž bylo dílo vytvořeno.

c) Přiložte k dílu psanou objednávku s platností nejméně na tři roky na poskytnutí materiálů uvedených v podsekci 6a výše stejnému uživateli, a to buď bezplatně, nebo za cenu nepřevyšující náklady na uskutečnění této dodávky.

d) Šíříte-li dílo tak, že nabízíte přístup ke zkopírování ze stanoveného místa, nabídněte rovnocenný přístup ke zkopírování výše uvedených materiálů ze stejného místa.

e) Ověřte, že uživatel kopii těchto materiálů už přijal, nebo že jste takovou kopii tomuto uživateli už poslali.

U spustitelného programu musí vyžadovaná forma „díla, které používá knihovnu“, obsahovat veškerá data a obslužné programy potřebné pro reprodukci spustitelného programu z tohoto díla. Zvláštní výjimkou jsou však šířené materiály, které nesmí obsahovat žádné komponenty, které jsou normálně šířeny (buď ve zdrojové nebo binární formě) s hlavními součástmi operačního systému, na němž spustitelný program běží (tj. s překladačem, jádrem apod.), pokud takové komponenty nejsou součástí samotného programu.

Může se stát, že tento požadavek bude v rozporu s licenčními omezeními jiných nesvobodných knihoven, které nejsou obvykle součástí operačního systému. Takový rozpor znamená, že nemůžete ve spustitelném programu, který rozšiřujete, používat obě knihovny současně.

7. Knihovní prostředky, které jsou dílem založeným na Knihovně, smíte umístit do jedné knihovny spolu s jinými knihovními prostředky, na které se tato licence nevztahuje, a takovouto kombinovanou knihovnu smíte šířit za předpokladu, že samostatné šíření původního díla založeného na Knihovně a stejně tak ostatních knihovních prostředků je umožněno jinak a že uděláte tyto dvě věci:

a) Přiložíte ke kombinované knihovně kopii stejného díla založeného na Knihovně nezkombinovaného s žádnými jinými knihovními prostředky. Tuto kopii musíte šířit v souladu s podmínkami z oddílů uvedených výše.

b) Poskytnete ke kombinované knihovně dobře viditelné vyrozumění o skutečnosti, že její část je dílem založeným na Knihovně, a vysvětlující, kde najít doplňující nezkombinovanou podobu stejného díla.

8. Knihovnu nesmíte kopírovat, upravovat, udělovat na ni licenci, sestavovat nebo šířit jinak, než je výslovně stanoveno touto licencí. Jakákoli snaha kopírovat, upravovat, udělovat licenci, sestavovat nebo šířit Knihovnu jinak je neplatná a automaticky vás zbavuje práv daných touto licencí. Nicméně stranám, které od vás obdržely kopie nebo práva podle této licence, nebudou jejich licence vypovězeny, dokud se jimi tyto strany budou v plném rozsahu řídit.

9. Protože jste tuto licenci nepodepsali, nežádá se po vás, abyste ji přijali. Avšak povolení upravovat nebo šířit Knihovnu nebo díla od ní odvozená nikde jinde nedostanete. V případě, že tuto licenci nepřijmete, jsou tyto činnosti zákonem zakázány. Proto úpravou nebo šířením Knihovny (nebo jakéhokoli díla založeného na Knihovně) dáváte najevo, že tuto licenci se všemi jejími podmínkami pro kopírování, šíření či úpravy Knihovny nebo děl na ní založených přijímáte, abyste tak mohli činit.

10. Pokaždé, když budete Knihovnu (nebo jakékoli dílo založené na Knihovně) šířit dále, příjemce automaticky od původního poskytovatele obdrží licenci na kopírování, šíření, sestavování nebo upravování Knihovny podléhající těmto podmínkám. Na uplatňování zde zaručených práv příjemci nesmíte uvalit žádná další omezení. Nejste odpovědní za prosazování toho, aby třetí strany tuto licenci dodržovali.

11. Jestliže jsou vám v důsledku soudního rozsudku nebo obvinění z nerespektování patentu či z jakéhokoli jiného důvodu (bez omezení na otázku patentů) uloženy podmínky (ať už soudním příkazem, dohodou nebo jinak), které jsou v rozporu s podmínkami této licence, od podmínek této licence vás neosvobozují. Nemůžete-li provádět šíření tak, abyste dostáli svým povinnostem daným touto licencí a současně jakýmkoli dalším relevantním povinnostem, nesmíte Knihovnu šířit vůbec. Pokud by například všem, kdo od vás přímo nebo nepřímo dostali kopii, neumožňovala nějaká patentová licence další šíření knihovny, aniž by museli zaplatit licenční poplatek, pak by jediným způsobem, jak neporušit ani patentovou ani tuto licenci, bylo se šíření Knihovny úplně zdržet.

Je-li za jakýchkoli zvláštních okolností kterákoli část tohoto oddílu neplatná nebo nevynutitelná, bude platit zbytek tohoto oddílu, a za jiných okolností bude platit tento oddíl celý.

Účelem tohoto oddílu není navádět vás k nerespektování jakýchkoli patentů nebo jiných nároků na vlastnická práva ani ke zpochybňování oprávněnosti jakýchkoli takovýchto nároků; jediným účelem tohoto oddílu je ochraňovat celistvost systému šíření svobodného softwaru, realizovaného praktikováním veřejných licencí. Mnoho lidí štědře přispělo k pestrému výběru softwaru, který je šířen prostřednictvím tohoto systému, s důvěrou v důsledné používání tohoto systému; rozhodnutí, zda je ochoten šířit software prostřednictvím jakéhokoli jiného systému; záleží na autorovi/dárci, aby rozhodl, zda si přeje šířit software pomocí nějakého jiného systému a žádný uživatel licence nemůže takové rozhodnutí zpochybňovat.

V tomto oddílu chceme důkladně vyjasnit, co je považováno za důsledek plynoucí ze zbytku této licence.

12. Pokud šíření anebo používání Knihovny v určitých zemích omezují buďto patenty, nebo skutečnost, že na použitá rozhraní existují autorská práva, smí původní držitel autorských práv, který pro Knihovnu použije tuto licenci, přidat výslovné omezení vylučující šíření v takových zemích, aby bylo šíření dovoleno pouze v rámci zemí, jež jím nebyly vyloučeny. V takovém případě se omezení zahrne do této licence, jako by bylo uvedeno v jejím textu.

13. Nadace Free Software Foundation může čas od času publikovat zrevidované anebo nové verze Lesser General Public License. Takovéto nové verze budou svým duchem podobné současné verzi, ale mohou se lišit v detailech, které se budou zaměřovat na nové problémy nebo záležitosti.

Každé verzi je přiděleno rozlišující číslo verze. Jestliže Knihovna stanoví, že se na ni vztahuje konkrétní číslo verze této licence „nebo jakákoli další verze“, můžete se řídit buď podmínkami uvedené verze, nebo podmínkami jakékoli další verze, kterou vydala nadace Free Software Foundation. Pokud Knihovna číslo verze licence neuvádí, můžete si vybrat jakoukoli verzi, kterou nadace Free Software Foundation kdy vydala.

14. Přejete-li si zahrnout části Knihovny do jiných svobodných programů, jejichž distribuční podmínky jsou se zde uváděnými podmínkami neslučitelné, napište dotyčnému autorovi a požádejte ho o svolení. V případě softwaru, k němuž vlastní autorská práva Free Software Foundation, pište na Free Software Foundation; někdy v takovém případě uděluje me výjimky. Naše rozhodnutí bude vedeno dvěma cíli: zachováním svobodné povahy všech odvozenin našeho svobodného softwaru a podporou sdílení a opětovného využití softwaru obecně.

ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE

15. PROTOŽE SE NA KNIHOVNU UDĚLUJE BEZPLATNÁ LICENCE, NEVZTAHUJE SE NA NI V MÍŘE TOLEROVANÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY ŽÁDNÁ ZÁRUKA. POKUD NEBYLO PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK, DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ANEBO JINÉ STRANY POSKYTUJÍ KNIHOVNU „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÉHOKOLI DRUHU ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. VEŠKERÁ RIZIKA, CO SE KVALITY A FUNGOVÁNÍ KNIHOVNY TÝČE, NA SEBE BERETE VY. PAKLIŽE BY SE UKÁZALO, ŽE KNIHOVNA JE VADNÁ, UHRADÍTE NÁKLADY NA VEŠKEROU POTŘEBNOU ÚDRŽBU A OPRAVY.

16. ŽÁDNÝ DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SMÍ KNIHOVNU UPRAVOVAT ANEBO ŠÍŘIT DÁLE, JAK JE POVOLENO VÝŠE, SE VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, NENÍ-LI TO VYŽADOVÁNO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBO PÍSEMNĚ ODSOUHLASENO, NEBUDE ZODPOVÍDAT ZA ŠKODY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI OBECNÝCH, MIMOŘÁDNÝCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ KNIHOVNY (VČETNĚ ZTRÁTY ČI POKAŽENÍ DAT, ZTRÁT UTRPĚNÝCH VÁMI ČI TŘETÍMI STRANAMI NEBO NESCHOPNOSTI KNIHOVNY FUNGOVAT S JAKÝMKOLI JINÝM SOFTWAREM), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TENTO DRŽITEL NEBO TŘETÍ STRANA BYLY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI.

KONEC USTANOVENÍ A PODMÍNEK

Jak uplatnit tyto podmínky na vaše nové knihovny

Pokud vyvinete novou knihovnu a chcete, aby byla veřejnosti k co největšímu užitku, doporučujeme z ní udělat svobodný software, který může každý šířit a měnit. Můžete tak učinit povolením jejího dalšího šíření za těchto podmínek (nebo popřípadě za podmínek obyčejné GNU General Public License).

Pro uplatnění těchto podmínek připojte následující poznámky ke knihovně. Nejbezpečnější cestou je jejich připojení na začátek každého zdrojového souboru, čímž se nejúčinněji sdělí vyloučení záruky; a v každém souboru by pak měla být přinejmenším řádka s „copyrightem“ a odkaz na místo, kde lze nalézt úplné údaje.

<Řádka se jménem knihovny a nástinem toho, co dělá.> Copyright (C) <rok> <jméno autora>

Tato knihovna je svobodný software; můžete ji šířit a upravovat v souladu s podmínkami GNU Lesser General Public License, tak jak ji vydala nadace Free Software Foundation; buď verze 2.1 této licence,
nebo (dle svého uvážení) kterékoli pozdější verze.

Tato knihovna je šířena v naději, že bude užitečná, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; dokonce i bez předpokládané záruky OBCHODOVATELNOSTI či VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Pro další podrobnosti viz GNU Lesser General Public License.

Pro další podrobnosti viz GNU Lesser General Public License; pokud se tak nestalo, pište na Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

Připojte rovněž informaci o tom, jak je možné se s vámi spojit elektronickou a klasickou poštou.

Pokud je to nutné, měli byste také přimět svého zaměstnavatele (pracujete-li jako programátor), nebo vaši školu, studujete-li, podepsat „zřeknutí se autorských práv“ na knihovnu. Zde je vzor; jména pozměňte:

Jojotechna, a. s., se tímto zříká veškerého zájmu o autorská práva ke knihovně „Udělátko“ (knihovna na otáčení knoflíky) Jakubem Náhodou Bastlířem.

<podpis Tomáše Složitého->, 1. dubna 1990
Tomáš Složitý, viceprezident

To je k této věci vše!

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Verze 2, červen 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Kopírování a distribuce doslovných kopií tohoto licenčního dokumentu je dovolena komukoliv, jeho změny jsou však zakázány.

Preambule

Softwarové licence jsou většinou navrženy tak, že vám odebírají právo svobodného sdílení a úprav programů. Smyslem GNU General Public License je naproti tomu zaručit svobodu ke sdílení a úpravám svobodného softwaru - pro zajištění svobodného přístupu k tomuto softwaru pro všechny jeho uživatele. Tato General Public License se vztahuje na většinu softwaru nadace Free Software Foundation a na jakýkoli jiný program, jehož autor se přikloní k jejímu používání. (Některý další software od Free Software Foundation je namísto toho pokryt GNU Lesser General Public License.) Můžete ji rovněž použít pro své programy.

Pokud mluvíme o svobodném softwaru, máme na mysli svobodu, nikoliv cenu. Naše General Public License je navržena pro zajištění toho, že můžete svobodně šířit kopie svobodného softwaru (a účtovat si poplatek za tuto službu, pokud chcete), že obdržíte zdrojový kód nebo jej můžete získat, pokud ho chcete, že můžete tento software modifikovat nebo jeho části použít v nových svobodných programech a že víte, že tyto věci smíte dělat.

Abychom mohli vaše práva chránit, musíme vytvořit omezení, která zakáží komukoli vám tato práva odepírat nebo vás žádat, abyste se těchto práv vzdal. Tato omezení se promítají do jistých povinností, kterým musíte dostát, pokud šíříte kopie dotyčného softwaru nebo ho modifikujete.

Například, šíříte-li kopie takového programu, ať již zdarma nebo za poplatek, musíte poskytnout příjemcům všechna práva, která máte sám. Musíte zajistit, aby i oni dostali nebo měli možnost pořídit si zdrojový kód. A musíte jim ukázat tyto podmínky, aby znali svá práva.

Vaše práva chráníme ve dvou krocích: (1) Autorizací softwaru a (2) nabídkou této licence, která vám dává právoplatné svolení ke kopírování, šíření a modifikaci softwaru.

Kvůli ochraně každého autora i nás samotných chceme zajistit, aby každý chápal skutečnost, že pro svobodný software neplatí žádné záruky. Je-li software někým jiným modifikován a poslán dále, chceme, aby příjemci věděli, že to, co mají, není originál, takže jakékoliv problémy vnesené jinými se neodrazí na reputaci původních autorů.

Konečně, každý svobodný program je neustále ohrožen softwarovými patenty. Přejeme si zamezit nebezpečí, že redistributoři svobodného programu obdrží samostatně patentová osvědčení a tím učiní program vázaným. Abychom tomu zamezili, deklarovali jsme, že každý patent musí být buď vydán s tím, že umožňuje každému svobodné užití, nebo nesmí být vydán vůbec.

Přesná ustanovení a podmínky pro kopírování, šíření a úpravy jsou uvedeny dále.

USTANOVENÍ A PODMÍNKY PRO KOPÍROVÁNÍ, ŠÍŘENÍ A ÚPRAVY

0. Tato licence se vztahuje na kterýkoliv program či jiné dílo, které obsahuje zmínku, umístěnou v něm držitelem autorských práv, o tom, že dílo může být šířeno podle ustanovení GNU General Public License. V dalším textu znamená „program“ každý takový program nebo dílo a „dílo založené na programu“ znamená buď program samotný, nebo každé jiné dílo z něj odvozené, které podléhá autorskému zákonu: tím se míní dílo obsahující program nebo jeho část, buď doslovně, nebo s modifikacemi, popřípadě v překladu do jiného jazyka. (Dále je překlad zahrnován bez omezení pod pojem „úprava“.) Každý držitel licence je označován jako „vy“.

Na jiné činnosti než kopírování, šíření a upravování se tato licence nevztahuje; jsou mimo její rozsah platnosti. Akt spuštění programu není omezen a výstup z programu je pokryt pouze tehdy, jestliže obsah výstupu tvoří dílo založené na programu (nezávisle na tom, zda bylo vytvořeno činností programu). Posouzení platnosti předchozí věty závisí na tom, co program dělá.

1. Smíte kopírovat a šířit doslovné kopie zdrojového kódu programu tak, jak jste jej obdržel a na libovolném médiu, za předpokladu, že na každé kopii viditelně a náležitě zveřejníte zmínku o autorských právech a absenci záruky; necháte beze změny všechna vyrozumění související s touto licencí a absencí jakékoli záruky; a dáte každému příjemci spolu s programem kopii této licence.

Za kopírování jako fyzický úkon si smíte účtovat poplatek a dle svého uvážení smíte nabízet výměnou za poplatek záruční ochranu.

2. Můžete modifikovat vaši kopii či kopie programu nebo kterékoliv jeho části, a tak vytvořit dílo založené na programu a kopírovat a rozšiřovat takové modifikace či dílo podle podmínek paragrafu 1 výše, za předpokladu, že splníte všechny tyto podmínky:

a) Modifikované soubory musíte opatřit zřetelnou zmínkou uvádějící, že jste soubory změnil a datum každé změny.

b) Musíte umožnit, aby jakékoliv vámi publikované či rozšiřované dílo, které obsahuje zcela nebo zčásti program nebo jakoukoli jeho část, popřípadě je z programu nebo jeho části odvozeno, mohlo být jako celek bezplatně poskytnuto každé třetí osobě v souladu s ustanoveními této licence.

c) Pokud modifikovaný program pracuje normálně tak, že čte interaktivně povely, musíte zajistit, že při nejběžnějším způsobu jeho spuštění vytiskne nebo zobrazí hlášení zahrnující příslušnou zmínku o autorském právu a uvede, že neexistuje žádná záruka (nebo případně, že záruku poskytujete vy), a že uživatelé mohou za těchto podmínek program redistribuovat, a musí uživateli sdělit, jakým způsobem může nahlédnout do kopie této licence. (Výjimka: V případě, že sám program je interaktivní, avšak žádné takové hlášení nevypisuje, nepožaduje se, aby vaše dílo založené na programu takové hlášení vypisovalo.)

Tyto požadavky se vztahují na upravené dílo jako celek. Pokud lze identifikovat části takového díla, které zřejmě nejsou odvozeny z programu a mohou být samy o sobě rozumně považovány za nezávislá a samostatná díla, pak se tato licence a její ustanovení nevztahují na tyto části, jsou-li šířeny jako nezávislá díla. Avšak jakmile tytéž části rozšiřujete jako část celku, jímž je dílo založené na programu, musí být rozšiřování tohoto celku podřízeno ustanovením této licence tak, že povolení poskytnutá dalším uživatelům se rozšíří na celé dílo, tedy na všechny jeho části bez ohledu na to, kdo kterou část napsal.

Účelem tohoto oddílu tedy není dovolávat se práv nebo zpochybňovat vaše práva na dílo, které jste napsali pouze vy; skutečným smyslem je výkon práva na řízení distribuce odvozených nebo kolektivních děl založených na programu.

Pouhé spojení jiného díla, jež není na programu založeno, s programem (nebo dílem založeným na programu) na paměťovém nebo distribučním médiu neuvazuje toto jiné dílo do působnosti této licence.

3. Můžete kopírovat a rozšiřovat program (nebo dílo na něm založené, viz paragraf 2) v objektové nebo spustitelné podobě podle ustanovení paragrafů 1 a 2 výše, pokud splníte některou z následujících náležitostí:

a) Doprovodíte jej zdrojovým kódem ve strojově čitelné formě. Zdrojový kód musí být rozšiřován podle ustanovení paragrafů 1 a 2 výše, a to na médiu běžně používaném pro výměnu softwaru; nebo

b) Doprovodíte jej písemnou nabídkou s platností nejméně tři roky, podle níž poskytnete jakékoli třetí straně, za poplatek nepřevyšující vaše výdaje vynaložené na fyzickou výrobou zdrojové distribuce, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu, jenž musí být šířen podle ustanovení paragrafů 1 a 2 výše na médiu běžně používaném pro výměnu softwaru; nebo

c) Doprovodíte jej informacemi, které jste dostal ohledně nabídky na poskytnutí zdrojového kódu. (Tato alternativa je povolena jen pro nekomerční šíření a jenom tehdy, pokud jste obdržel program v objektovém nebo spustitelném tvaru spolu s takovou nabídkou, v souladu s položkou b výše.)

Zdrojový kód k dílu je nejvhodnější formou díla z hlediska jeho případných modifikací. Pro dílo ve spustitelném tvaru znamená úplný zdrojový kód veškerý zdrojový kód pro všechny moduly, které obsahuje, plus jakékoli další soubory pro definici rozhraní, plus dávkové soubory potřebné pro kompilaci a instalaci spustitelného programu. Zvláštní výjimkou jsou však ty softwarové komponenty, které jsou normálně šířeny (buď ve zdrojové nebo binární formě) s hlavními součástmi operačního systému, na němž spustitelný program běží (tj. s překladačem, jádrem apod.).

Je-li šíření objektového nebo spustitelného kódu činěno nabídkou přístupu ke kopírování z určitého místa, potom se za distribuci zdrojového kódu počítá i nabídnutí ekvivalentního přístupu ke kopírování zdrojového kódu ze stejného místa, byť přitom nejsou třetí strany nuceny ke zkopírování zdrojového kódu spolu s objektovým.

4. Nesmíte kopírovat, modifikovat, poskytovat sublicence nebo šířit program jiným způsobem než výslovně uvedeným v této licenci. Jakýkoli jiný pokus o kopírování, modifikování, poskytnutí sublicence nebo šíření programu je neplatný a automaticky ukončí vaše práva daná touto licencí. Nicméně stranám, které od vás obdržely kopie nebo práva podle této licence, nebudou jejich licence vypovězeny, dokud se jimi tyto strany budou v plném rozsahu řídit.

5. Není vaší povinností tuto licenci přijmout, protože jste ji nepodepsal. Nic jiného vám však nedává možnost kopírovat nebo šířit program nebo odvozená díla. V případě, že tuto licenci nepřijmete, jsou tyto činnosti zákonem zakázány. Tím pádem modifikací nebo šířením programu (nebo každého díla založeného na programu) vyjadřujete své podřízení se licenci a všem jejím ustanovením a podmínkám pro kopírovaní, modifikování a šíření programu a děl na něm založených.

6. Pokaždé, když redistribuujete program (nebo dílo založené na programu), získává příjemce od původního držitele licence právo kopírovat, modifikovat a šířit program v souladu s těmito ustanoveními a podmínkami. Na uplatňování zde zaručených práv příjemci nesmíte uvalit žádná další omezení. Nejste odpovědný za vymáhání dodržování této licence třetími stranami.

7. Jsou-li vám z rozhodnutí soudu, obviněním z porušení patentu nebo z jakéhokoli jiného důvodu (nejen v souvislosti s patenty) uloženy takové podmínky (ať již příkazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylučují s podmínkami této licence, nejste tím osvobozen od podmínek této licence. Pokud nemůžete šířit program tak, abyste vyhověl zároveň svým závazkům vyplývajícím z této licence a jiným platným závazkům, nesmíte jej v důsledku toho šířit vůbec. Pokud by například patentové osvědčení nepovolovalo bezplatnou redistribuci programu všemi, kdo vaším přičiněním získají přímo nebo nepřímo jeho kopie, pak by jediný možný způsob jak vyhovět zároveň patentovému osvědčení i této licenci spočíval v ukončení distribuce programu.

Pokud by se za nějakých specifických okolností jevila některá část tohoto paragrafu jako neplatná nebo nevynutitelná, považuje se za směrodatnou rovnováha vyjádřená tímto paragrafem a paragraf jako celek se považuje za směrodatný za jiných okolností.

Účelem tohoto oddílu není navádět vás k nerespektování jakýchkoli patentů nebo jiných nároků na vlastnická práva ani ke zpochybňování oprávněnosti jakýchkoli takovýchto nároků; jediným jeho smyslem je ochrana integrity systému šíření svobodného softwaru, který je podložen veřejnými licenčními předpisy. Mnoho lidí štědře přispělo k pestrému výběru softwaru, který je šířen prostřednictvím tohoto systému, s důvěrou v důsledné používání tohoto systému; rozhodnutí, zda je ochoten šířit software prostřednictvím jakéhokoli jiného systému; záleží na autorovi/dárci, aby rozhodl, zda si přeje šířit software pomocí nějakého jiného systému a žádný uživatel licence nemůže takové rozhodnutí zpochybňovat.

V tomto oddílu chceme důkladně vyjasnit, co je považováno za důsledek plynoucí ze zbytku této licence.

8. Pokud je šíření či použití programu v některých zemích omezeno buď patenty, nebo autorsky chráněnými rozhraními, může držitel původních autorských práv, který svěřuje program do působnosti této licence, přidat výslovné omezení pro geografické šíření, vylučující takové země, takže šíření je povoleno jen v těch zemích nebo mezi těmi zeměmi, které nejsou tímto způsobem vyloučeny. V takovém případě se omezení zahrne do této licence, jako by bylo uvedeno v jejím textu.

9. Free Software Foundation může čas od času vydávat upravené nebo nové verze General Public License. Takovéto nové verze budou svým duchem podobné současné verzi, ale mohou se lišit v detailech, které se budou zaměřovat na nové problémy nebo záležitosti.

Každé verzi je přiděleno rozlišující číslo verze. Pokud program specifikuje číslo verze, která se na něj vztahuje, a „všechny následující verze“, můžete se podle uvážení řídit ustanoveními a podmínkami buďto oné konkrétní verze, nebo kterékoliv následující verze, kterou vydala Free Software Foundation. Jestliže program nespecifikuje číslo verze této licence, můžete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy Free Software Foundation vydala.

10. Pokud si přejete zahrnout části programu do jiných svobodných programů, jejichž distribuční podmínky jsou odlišné, zašlete autorovi žádost o povolení. V případě softwaru, k němuž vlastní autorská práva Free Software Foundation, pište na Free Software Foundation; někdy v takovém případě udělujeme výjimky. Naše rozhodnutí bude vedeno dvěma cíli: zachováním svobodné povahy všech odvozenin našeho svobodného softwaru a podporou sdílení a opětovného využití softwaru obecně.

ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE

11. VZHLEDEM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE K PROGRAMU SE NA PROGRAM NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, A TO V MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK, POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV POPŘÍPADĚ JINÉ STRANY PROGRAM „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. POKUD JDE O KVALITU A VÝKONNOST PROGRAMU, LEŽÍ VEŠKERÉ RIZIKO NA VÁS. POKUD BY SE U PROGRAMU PROJEVILY ZÁVADY, PADAJÍ NÁKLADY ZA VŠECHNU POTŘEBNOU ÚDRŽBU, OPRAVU ČI NÁPRAVU NA VÁŠ VRUB.

12. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, S VÝJIMKOU TOHO, KDYŽ TO VYŽADUJE PLATNÝ ZÁKON, NEBO KDYŽ TO BYLO PÍSEMNĚ ODSOUHLASENO, VÁM NEBUDE ŽÁDNÝ Z DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SMÍ MODIFIKOVAT ČI ŠÍŘIT PROGRAM V SOULADU S PŘEDCHOZÍMI USTANOVENÍMI, ODPOVĚDNI ZA ŠKODY, VČETNĚ VŠECH OBECNÝCH, SPECIÁLNÍCH, NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAT PROGRAMU (VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZTRÁTY NEBO ZKRESLENÍ DAT, NEBO TRVALÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM, NEBO SELHÁNÍ FUNKCE PROGRAMU V SOUČINNOSTI S JINÝMI PROGRAMY), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÝ DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÁ STRANA BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

KONEC USTANOVENÍ A PODMÍNEK

Jak uplatnit tato ustanovení na vaše nové programy

Pokud vyvinete nový program a chcete, aby byl veřejnosti co nejvíce k užitku, můžete toho nejlépe dosáhnout tím, že jej prohlásíte za svobodný software, který může kdokoliv redistribuovat a měnit za zde uvedených podmínek.

K tomu stačí připojit k programu následující údaje. Nejbezpečnější cestou je jejich připojení na začátek každého zdrojového souboru, čímž se nejúčinněji sdělí vyloučení záruky; a v každém souboru by pak měla být přinejmenším řádka s „copyrightem“ a odkaz na místo, kde lze nalézt úplné údaje.

<Řádka se jménem programu a nástinem toho, co dělá.>
Copyright (C) <rok> <jméno autora>

Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení GNU General Public License, vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2 této licence nebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze.

Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; dokonce i bez předpokládané záruky OBCHODOVATELNOSTI či VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte ve GNU General Public License.

Kopii GNU General Public License jste měl obdržet spolu s tímto programem; pokud se tak nestalo, pište na Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Připojte rovněž informaci o tom, jak je možné se s vámi spojit elektronickou a klasickou poštou.

Pokud je program interaktivní, zařiďte, aby se při startu v interaktivním módu vypsalo hlášení podobné tomuto:

Packal verze 69, Copyright (C) rok jméno autora
Program Packal je ABSOLUTNĚ BEZ ZÁRUKY; podrobnosti se dozvíte zadáním `show w'. Jde o svobodný software a jeho šíření za jistých podmínek je vítáno; podrobnosti se dozvíte `show c'.

Hypotetické povely `show w' a `show c' by měly zobrazit příslušné pasáže General Public License. Odpovídající povely ovšem nemusí být právě `show w' a `show c'; mohou to být třeba stisky tlačítka na myši nebo položky v menu-cokoliv, co se do vašeho programu hodí.

Pokud je to nutné, měl byste také přimět svého zaměstnavatele (jestliže pracujete jako programátor) nebo představitele vaší školy, je-li někdo takový, k tomu, aby podepsal „zřeknutí se autorských práv“ pro program. Zde je vzor; jména pozměňte:

Jojotechna, a.s., se tímto zříká veškerého zájmu o autorská práva k programu „Packal“ (překladač s nakladačem) napsanému Jakubem Bastlem.

<podpis Tomáše Složitého->, 1. dubna 1989
Tomáš Složitý, viceprezident

Tato General Public License neumožňuje zahrnutí vašeho programu do jiných než svobodných programů. Je-li váš program knihovnou podprogramů, můžete zvážit, zda je užitečné umožnit sestavování i vázaných aplikačních programů s vaší knihovnou. V takovém případě použijte GNU Lesser General Public License namísto této licence.

SONY

http://www.sony.net/

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.