SONY

4-575-512-**11**(1) (CS)

Přehrávač kompaktních disků FM/MW/LW

Návod k obsluze CS

Informace o tom, jak zrušit zobrazení ukázky, viz strana 9.
Podrobnosti o připojení a instalaci viz strana 18.

* 4 5 7 5 5 1 2 1 1 * (1)

Pro zajištění bezpečnosti nainstalujte tento přístroj do palubní desky automobilu. Zadní část přístroje se totiž během používání zahřívá. Podrobnosti naleznete v části „Připojení/montáž“ (strana 18).

Vyrobeno v Thajsku

Parametry laserové diody:
- vyzařování: průběžné
- výstup laseru: méně než 53,3 µW

Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky objektivu na optickém bloku s clonou 7 mm.

Štítek s napájecím napětím a dalšími informacemi se nachází na spodní části přístroje.

Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnicím EU

Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko
Zástupce pro shodu produktu s bezpečnostními standardy EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo

Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na produktu, baterii nebo obalu značí, že s produktem a baterií nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. U některých baterií může být tento symbol použit v kombinaci s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto přístrojů a baterií pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, by měl výměnu této baterie provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními bude správně naloženo, předejte tyto produkty po skončení jejich životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro všechny ostatní typy baterií nahlédněte, prosím, do kapitoly věnované bezpečnému vyjmutí baterie z výrobku.

Předejte baterii na vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění pro případ, že váš automobil nemá režim ACC

Ujistěte se, že je nastavena funkce AUTO OFF (strana 10). Po uplynutí určité doby od vypnutí se jednotka automaticky a úplně odpojí, což zabraňuje vybití baterie. Není-li nastavena funkce AUTO OFF, stiskněte při každém vypnutí zapalování tlačítko OFF a podržte jej tak dlouho, dokud displej nezhasne.

Upozornění týkající se služeb nabízených třetími stranami

Služby nabízené třetími stranami mohou být změněny, přerušeny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony nenese v takovýchto případech žádnou odpovědnost.

Obsah

Popis součástí a ovládacích prvků 4

Začínáme

Resetování přístroje 5
Nastavení hodin 5
Připojení zařízení USB 5
Připojení dalších přenosných audio zařízení 6

Poslech rádia

Poslech rádia 6
Použití systému RDS (Radio Data System) 7

Přehrávání

Přehrávání disku 8
Přehrávání zařízení USB 8
Vyhledávání a přehrávání stop 8

Nastavení

Zrušení režimu DEMO 9
Základní nastavení 9
Obecná nastavení (GENERAL) 10
Nastavení zvuku (SOUND) 11
Nastavení zobrazení (DISPLAY) 12

Doplňující informace

Aktualizace firmwaru 13
Bezpečnostní opatření 13
Technické údaje 14
Odstraňování problémů 15

Připojení/montáž

Upozornění 18
Seznam součástí vyžadovaných k montáži 18
Připojení 19
Montáž 21

Popis součástí a ovládacích prvků

Hlavní jednotka

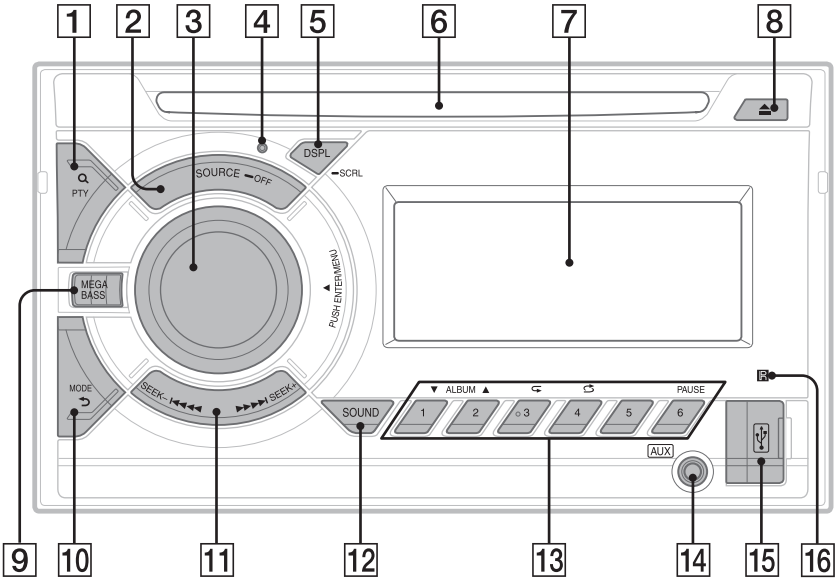

1 **Q (procházení) (strana 9)**
Slouží k aktivaci režimu procházení během přehrávání.

PTY (typ programu)
Vybírá typ programu PTY v RDS.

2 **SOURCE**
Zapne přístroj.
Změní zdroj.

OFF
Stisknutím a podržením po dobu jedné sekundy vypnete zdroj a zobrazíte hodiny.
Stisknutím a držením po dobu delší než dvě sekundy vypnete přístroj a displej.

3 **Otočný volič**
Otáčením ovladače se upravuje hlasitost.

PUSH ENTER
Slouží k potvrzení vybrané položky.
Po stisknutí tlačítka SOURCE změníte zdroj otočením voliče a jeho následným stisknutím.

MENU
Umožňuje otevřít nabídku nastavení.

4 **Tlačítko Reset (strana 5)**

5 **DSPL (zobrazení)**
Stisknutím změníte položky na displeji.

SCRL (posouvání)
Stisknutím a podržením posunete položku na displeji.

6 **Otvor pro disk**

7 **Okno displeje**

8 **⏏ (vysunutí disku)**

9 **MEGA BASS**
Zesílí zvuk basů v synchronizaci s úrovní hlasitosti. Stisknutím změníte nastavení MEGA BASS: [1], [2], [OFF].
Automaticky se nastaví na hodnotu [OFF], pokud je možnost [C.AUDIO+] nastavena na hodnotu [ON].

10 **MODE (strana 6, 8)**

⮌ (zpět)
Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

11 **SEEK +/–**
Automaticky ladí rádiové stanice. Chcete-li stanice ladit manuálně, tlačítko stiskněte a podržte.

⏮/⏭ (předchozí/následující)
◀◀/▶▶ (rychlý posun vzad / rychlý posun vpřed)

12 **SOUND**
Umožňuje přejít přímo do nabídky SOUND.

13 **Numerická tlačítka (1 až 6)**
Umožňují příjem uložených rádiových stanic. Chcete-li ukládat stanice, tlačítko stiskněte a podržte.

ALBUM ▼/▲
Slouží k přeskočení alba v audio zařízení. Stisknutím a podržením aktivujete nepřetržité přeskakování alb.

(opakování)

(náhodné přehrávání)

PAUSE

14 **Vstupní zdířka AUX**

15 **Port USB**

16 **Přijímač dálkového ovladače**

Resetování přístroje

Přístroj je nutné resetovat před prvním použitím, po výměně autobaterie nebo po změně zapojení. Stiskněte tlačítko Reset pomocí hrotu propisky apod.



Poznámka
Po stisknutí tlačítka Reset se smaže nastavení hodin a některý uložený obsah.

Nastavení hodin

1 **Stiskněte tlačítko MENU, poté otáčením voliče vyberte volbu [SET GENERAL] a volič stiskněte.**

2 **Otáčením voliče vyberte volbu [SET CLOCK-ADJ], poté volič stiskněte.**
Hodiny začnou blikat.

3 **Otáčením voliče nastavte hodiny a minuty.**
Na další číslo přejdete stisknutím tlačítka SEEK +/–.

4 **Po nastavení minut stiskněte tlačítko MENU.**
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.

Zobrazení hodin
Stiskněte tlačítko DSPL.

Připojení zařízení USB

1 **Snižte hlasitost na jednotce.**

2 **Připojte zařízení USB k jednotce.**
Zařízení iPod/iPhone připojte pomocí propojovacího kabelu USB dodaného se zařízením iPod (není součástí dodávky).

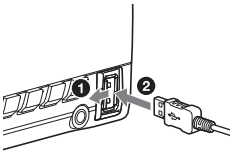

Připojení dalších přenosných audio zařízení

1 Vypněte přenosné audio zařízení.

2 Snižte hlasitost na jednotce.

3 Připojte přenosné audiozařízení do vstupního konektoru AUX (stereofonní minikonektor) na přístroji pomocí propojovacího kabelu (není součástí dodávky)*.

* Ujistěte se, že používáte nepřekříženou zástrčku.

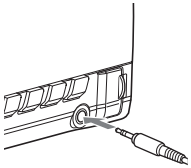

4 Stiskem SOURCE vyberte [AUX].

Vyrovnání úrovně hlasitosti připojeného zařízení s ostatními zdroji
Spusťte přehrávání z přenosného audio zařízení se střední hlasitostí a na přístroji nastavte úroveň hlasitosti, kterou obvykle používáte.
Stiskněte tlačítko MENU a zvolte možnost [SET SOUND] → [SET AUX VOL] (strana 12).

Poslech rádia

Chcete-li poslouchat rádio, stiskněte tlačítko SOURCE a vyberte možnost [TUNER].

Automatické ukládání stanic (BTM)

1 Stisknutím tlačítka MODE změňte pásmo (FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).

2 Stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče vyberte volbu [SET GENERAL] a poté volič stiskněte.

3 Otáčením voliče vyberte volbu [SET BTM], poté volič stiskněte.
Jednotka ukládá stanice v pořadí podle frekvence na numerických tlačítkách.

Ladění

1 Stisknutím tlačítka MODE změňte pásmo (FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).

2 Proveďte ladění.

Manuální ladění
Stisknutím a podržením tlačítka SEEK +/– vyhledejte přibližnou frekvenci. Poté naladěte požadovanou frekvenci opakovaným stisknutím tlačítka SEEK +/–.

Automatické ladění
Stiskněte tlačítko SEEK +/–.
Když systém naladí stanici, vyhledávání se zastaví.

Manuální ukládání

1 Po naladění požadované stanice stiskněte a podržte tlačítko s číslem (1 až 6), dokud se nezobrazí [MEM].

Naladění uložených stanic

1 Vyberte pásmo a stiskněte tlačítko s číslem (1 až 6).

Použití systému RDS (Radio Data System)

Nastavení alternativních frekvencí (AF) a dopravních hlášení (TA)

Funkce alternativních frekvencí automaticky ladí stanici na nejsilnější signál v síti. Funkce TA poskytuje aktuální dopravní hlášení nebo dopravní programy.

1. **Stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče vyberte volbu [SET GENERAL] a poté volič stiskněte.**
2. **Otáčením voliče vyberte volbu [SET AF/TA] a poté volič stiskněte.**
3. **Otáčením voliče vyberte volbu [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] nebo [SET AF/TA-OFF] a poté volič stiskněte.**

Ukládání stanic RDS s nastavením AF a TA
Stanice RDS můžete ukládat jako předvolby spolu s nastavením funkcí AF/TA. Nastavte funkce AF/TA a uložte stanici prostřednictvím BTM nebo manuálně. Pokud stanici ukládáte manuálně, můžete ukládat i stanice bez RDS.

Příjem tísňových oznámení
Pokud je funkce AF nebo TA aktivní, tísňová oznámení automaticky přeruší vysílání aktuálně vybraného zdroje.

Nastavení úrovně hlasitosti během dopravního hlášení
Nastavená úroveň se uloží do paměti a použije se pro následující dopravní hlášení nezávisle na běžné úrovni hlasitosti.

Chcete-li zůstat u jednoho regionálního programu (REGIONAL)
Pokud jsou funkce AF a REGIONAL aktivní, nebude vysílání přepínáno na jiné regionální stanice se silnější frekvencí. Opustíte-li oblast s příjmem tohoto regionálního programu, nastavte během příjmu v pásmu FM možnost [SET REG-OFF] v nabídce [SET GENERAL] (strana 10).
Tato funkce nefunguje ve Velké Británii a některých dalších oblastech.

Funkce Local Link (pouze Velká Británie)
Tato funkce umožňuje vybírat další místní stanice v oblasti i v případě, že nejsou uloženy pod tlačítky s čísly.
Během příjmu v pásmu FM stiskněte tlačítko s číslem (1 až 6), pod kterým je uložena místní stanice. Během příštích 5 sekund znovu stiskněte tlačítko s číslem, ke kterému je přiřazená místní stanice. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud nenaladíte místní stanici.

Volba typu programu (PTY)

1. **Během příjmu FM stiskněte PTY.**
2. **Otáčejte voličem, dokud se nezobrazí požadovaný typ programu, poté volič stiskněte.**
   Přístroj začne vyhledávat stanici vysílající požadovaný typ programu.

Typy programu

NEWS (Zprávy), **AFFAIRS** (Aktuální události), **INFO** (Informace), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Vzdělávací pořady), **DRAMA** (Dramatická tvorba), **CULTURE** (Kultura), **SCIENCE** (Věda), **VARIED** (Různé), **POP M** (Populární hudba), **ROCK M** (Rock), **EASY M** (Hudba lehkého žánru), **LIGHT M** (Lehká klasická hudba), **CLASSICS** (Vážná klasická hudba), **OTHER M** (Ostatní hudební žánry), **WEATHER** (Počasí), **FINANCE** (Informace z finančních trhů), **CHILDREN** (Programy pro děti), **SOCIAL A** (Společenský život), **RELIGION** (Náboženství), **PHONE IN** (Program s telefonickými vstupy posluchačů), **TRAVEL** (Cestování), **LEISURE** (Volný čas), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Country), **NATION M** (Národní hudba), **OLDIES** (Hudba oldies), **FOLK M** (Folk), **DOCUMENT** (Dokumenty)

Nastavení hodin (CT)

Hodiny je možné nastavit daty CT vysílanými stanicemi RDS.

1. **Nastavte možnost [SET CT-ON] v nabídce [SET GENERAL] (strana 10).**

Přehrávání disku

1 Vložte disk (potištěnou stranou nahoru).

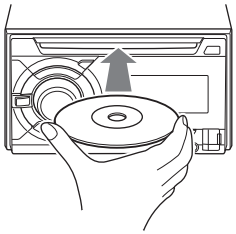

Přehrávání se spustí automaticky.

Přehrávání zařízení USB

V rámci tohoto návodu k obsluze se pojem „iPod" používá k obecnému označení funkcí iPod na zařízeních iPod a iPhone, není-li v textu či na ilustraci uvedeno jinak.

Podrobnosti o kompatibilitě vašeho iPodu naleznete v části „iPod" (strana 13) nebo na stránkách uvedených na zadním krytu.

Zařízení USB typu MSC (Mass Storage Class) a MTP (Media Transfer Protocol) (např. USB flash disky, přehrávače digitálních médií, telefony s operačním systémem Android™) je možné používat, pokud splňují standard USB.
V závislosti na digitálním přehrávači nebo telefonu s operačním systémem může být nutné nastavit režim USB připojení na MTP.

Poznámky

- Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení USB naleznete na stránkách uvedených na zadním krytu.
- Přehrávání následujících souborů není podporováno.
  MP3/WMA/AAC/FLAC:
  — soubory chráněné autorskými právy;
  — soubory s ochranou DRM (Digital Rights Management);
  — vícekanálové zvukové soubory
  MP3/WMA/AAC:
  — soubory s bezeztrátovou kompresí
  WAV:
  — vícekanálové audiosoubory

1 Připojte zařízení USB k portu USB (strana 5).
Zahájí se přehrávání.
Pokud je zařízení již připojeno, zahájíte přehrávání stisknutím tlačítka SOURCE a výběrem možnosti [USB] (po rozpoznání zařízení iPod se na displeji zobrazí [IPD]).

2 Nastavte hlasitost na tomto zařízení.

Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko OFF a podržte je po dobu 1 sekundy.

Odebrání zařízení
Zastavte přehrávání, poté zařízení odeberte.

Varování ohledně telefonu iPhone
Po připojení telefonu iPhone přes rozhraní USB řídí hlasitost telefonního hovoru telefon iPhone, nikoli jednotka. Pokud během hovoru bezděčně zesílíte hlasitost jednotky, může se po ukončení hovoru ozvat náhlý hlasitý zvuk.

Přímé ovládání iPodu (ovládání pasažérem)

1 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí [MODE IPOD].
iPod bude možné ovládat.
Hlasitost lze měnit pouze na zařízení.

Ukončení ovládání pasažérem
Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí [MODE AUDIO].

Vyhledávání a přehrávání stop

Opakované přehrávání v náhodném pořadí

1 Opakovaným stiskem tlačítka ↻ (opakovat) nebo ⇄ (náhodně) během přehrávání vyberte požadovaný režim přehrávání.
Počátek přehrávání se může ve vybraném režimu přehrávání chvíli opozdit.

Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti na vybraném zdroji zvuku.

Hledání stopy podle názvu (Quick-BrowZer™)

1 **Během přehrávání v režimu CD nebo USB stiskněte tlačítko Q (procházení)*. Zobrazí se seznam kategorií vyhledávání.**
Po zobrazení seznamu stop opakovaným stiskem tlačítka ⮌ (zpět) zobrazíte požadovanou kategorii vyhledávání.

* Pro návrat na začátek seznamu kategorií během přehrávání ze zařízení USB podržte tlačítko Q (procházení) stisknuté déle než dvě sekundy.

2 **Otáčením voliče zvolte požadovanou kategorii vyhledávání a volbu potvrďte jeho stisknutím.**

3 **Opakujte krok 2, dokud nenajdete požadovanou stopu.**
Zahájí se přehrávání.

Ukončení režimu Quick-BrowZer
Stiskněte tlačítko Q (procházení).

Vyhledávání pomocí přeskakování položek (režim přeskakování)

1 **Stiskněte tlačítko Q (procházení).**

2 **Stiskněte tlačítko SEEK +.**

3 **Otáčením voliče vyberte požadovanou položku.**
Přehrávání bude procházet seznamem v krocích po 10 % celkového počtu položek.

4 **Do režimu Quick-BrowZer se vrátíte stisknutím tlačítka ENTER.**
Zobrazí se zvolená položka.

5 **Otáčením voliče zvolte požadovanou položku a poté volič stiskněte.**
Zahájí se přehrávání.

Zrušení režimu DEMO

Můžete zrušit ukázkový režim, který se zobrazuje, pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.

1 **Stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče vyberte volbu [SET GENERAL] a poté volič stiskněte.**

2 **Otáčením voliče vyberte volbu [SET DEMO], poté volič stiskněte.**

3 **Otáčením voliče vyberte volbu [SET DEMO-OFF], poté volič stiskněte.**
Nastavení je dokončeno.

4 **Dvakrát stiskněte tlačítko ⮌ (zpět).**
Displej se vrátí do režimu normálního přehrávání.

Základní nastavení

Můžete měnit nastavení v následujících nabídkách: Obecná nastavení (GENERAL), Nastavení zvuku (SOUND), Nastavení zobrazení (DISPLAY)

1 **Stiskněte tlačítko MENU.**

2 **Otočením voliče vyberte požadovanou kategorii a poté volič stiskněte.**
Položky, které je možné nastavovat, závisí na použitém zdroji a nastavení.

3 **Otáčením voliče zvolte požadované nastavení a poté volič stiskněte.**

Návrat na předchozí zobrazení
Stiskněte tlačítko ⮌ (zpět).

Obecná nastavení (GENERAL)

DEMO (ukázka)
Aktivace ukázky: [ON], [OFF].

CLOCK-ADJ (nastavení hodin) (strana 5)

BEEP
Aktivuje pípání: [ON], [OFF].

AUTO OFF
Po vypnutí po určité době automaticky jednotku odpojí: [ON] (30 minut), [OFF].

STEERING
Slouží k registraci nebo obnovení nastavení dálkového ovladače na volantu.
(K dispozici při použití připojovacího kabelu, který není součástí dodávky.) (Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)
STR CONTROL (ovládání volantem)
Výběr režim vstupu připojeného dálkového ovladače. Aby nedošlo k poruše, nastavte před použitím stejný režim vstupu pomocí připojeného dálkového ovladače.
CUSTOM
Režim vstupu pro dálkový ovladač na volantu (vybere se automaticky po dokončení [EDIT CUSTOM] nebo po provedení [RESET CUSTOM]).
PRESET
Režim vstupu pro drátový dálkový ovladač (s výjimkou dálkového ovladače na volantu).
EDIT CUSTOM
Slouží k registraci funkcí (SOURCE, ATT, VOL +/−, SEEK +/−) pro dálkový ovladač na volantu:
❶ Otáčením voliče vyberte funkci, kterou chcete přiřadit k dálkovému ovladači na volantu, a poté volič stiskněte.
❷ Zatímco bliká [REGISTER], stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači na volantu, ke kterému chcete funkci přiřadit. Po dokončení registrace se zobrazí nápis [REGISTERED].
❸ Chcete-li pokračovat v registrování funkcí, opakujte kroky ❶ a ❷.
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li funkce [STR CONTROL] nastavena na hodnotu [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Obnovení nastavení dálkového ovladače na volantu: [YES], [NO]. (Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li funkce [STR CONTROL] nastavena na hodnotu [CUSTOM].)

Poznámky
- Během nastavování jsou k dispozici pouze funkce tlačítek na jednotce. Z bezpečnostních důvodů před pokusem o změnu tohoto nastavení zaparkujte vozidlo.
- Pokud během registrování dojde k chybě, všechny dříve zaregistrované informace se zachovají. Pokračujte v registraci od funkce, při jejíž registraci došlo k chybě.
- Tato funkce nemusí být v některých vozidlech k dispozici. Podrobnosti o kompatibilitě vašeho vozidla naleznete na webových stránkách podpory uvedených na zadní straně.

REAR/SUB
Přepíná výstup audia: [SUB-OUT] (subwoofer), [REAR-OUT] (zesilovač). (Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)

CT (čas na hodinách)
Aktivuje funkci CT: [ON], [OFF].

AF/TA (alternativní frekvence / dopravní hlášení)
Slouží k výběru nastavení alternativních frekvencí (AF) a dopravních hlášení (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL
Omezí příjem na konkrétní oblast: [ON], [OFF]. (K dispozici jen při příjmu v pásmu FM.)

BTM (best tuning memory) (strana 6)
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán tuner.)

FIRMWARE
Umožňuje zobrazit nebo aktualizovat verzi firmwaru. Další informace získáte na následující stránce podpory:
http://www.sony.eu/support
FW VERSION (verze firmwaru)
Zobrazí aktuální verzi firmwaru.
FW UPDATE (aktualizace firmwaru)
Zahájí proces aktualizace firmwaru: [YES], [NO]. (Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)

Nastavení zvuku (SOUND)

Tuto nabídku lze otevřít také stisknutím tlačítka SOUND. K dispozici je v případě výběru jakéhokoli zdroje.

C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Přehrává zvuk s optimalizací digitálního signálu pomocí nastavení zvuku doporučeného společností Sony: [ON], [OFF].
(Automaticky se nastaví na hodnotu [OFF] při změně volby [EQ10 PRESET] nebo při nastavení funkce [MEGABASS] na hodnotu [1] nebo [2] nebo nastavení funkce [DSO] na [LOW], [MID] nebo [HIGH].)

EQ10 PRESET
Umožňuje zvolit jednu z 10 křivek ekvalizéru nebo funkci vypnout: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
Nastavení křivky ekvalizéru lze pro jednotlivé zdroje uložit do paměti.

EQ10 CUSTOM
Nastaví u EQ10 volbu [CUSTOM].
Nastavení křivky ekvalizéru: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Hlasitost se nastavuje krokově po 1 dB v rozsahu –6 dB až +6 dB.

POSITION (pozice poslechu)

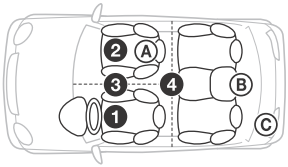

F/R POS (předozadní pozice)
Zpožděním zvukového výstupu z reproduktorů simuluje přirozené zvukové pole.
❶ [FRONT L] (přední levý),
❷ [FRONT R] (přední pravý),
❸ [FRONT] (přední středový),
❹ [ALL] (uprostřed vozu),
[OFF] (bez nastavení pozice)
ADJ POSITION* (úprava pozice)
Doladění nastavení pozice poslechu:
[+3] – [CENTER] – [–3].
SW POS* (pozice subwooferu)
Ⓐ [NEAR] (blízko),
Ⓑ [NORMAL] (normální),
Ⓒ [FAR] (daleko)

DSO (dynamický organizátor zvukové scény)
Vytvoří více obklopující zvuk, jako by reproduktory byly umístěny v palubní desce: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH].

BALANCE
Upravuje vyvážení hlasitosti mezi reproduktory: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER
Upravuje relativní hlasitost:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (technologie Digital Sound Enhancement Engine)
Vylepšuje digitálně zkomprimovaný zvuk obnovením vysokých frekvencí, které se ztrácejí během procesu komprimace.
Toto nastavení lze uložit do paměti pro všechny zdroje s výjimkou tuneru.
Přepíná nastavení režimu DSEE: [ON], [OFF].

AAV (pokročilá automatická regulace hlasitosti)
Upravuje hlasitost přehrávání ze všech zdrojů na optimální úroveň: [ON], [OFF].

RB ENH (zesílení zadních basů)
Funkce zesílení zadních basů obohacuje zvuk basů tím, že na zadní reproduktory aplikuje filtr s dolní pásmovou propustí. Není-li připojen subwoofer, mohou jej zadní reproduktory díky této funkci nahradit.
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je položka [SW DIREC] nastavena na hodnotu [OFF], případně pokud je v nabídce [REAR/SUB] vybrána volba [REAR-OUT].)
RBE MODE (režim zesílení zadních basů)
Volí režim zesílení zadních basů: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvence pro dolní pásmovou propusť)
Volí mezní frekvenci subwooferu: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (snížení pro dolní pásmovou propusť)
Volí snížení pro dolní propust: [1], [2], [3].

SW DIREC (přímé spojení subwooferu)
Pokud je subwoofer připojen ke kabelu některého ze zadních reproduktorů, lze jej používat bez výkonového zesilovače.
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je položka [RBE MODE] nastavena na hodnotu [OFF], případně pokud je v nabídce [REAR/SUB] vybrána volba [REAR-OUT].)
Přesvědčte se, zda je k některému z kabelů zadních reproduktorů připojen subwoofer o odporu 4–8 ohmů. Ke kabelu druhého ze zadních reproduktorů žádný reproduktor nepřipojujte.

SW MODE (režim subwooferu)
Volí režim subwooferu: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (fáze subwooferu)
Volí fázi subwooferu: [NORM], [REV].
SW POS* (pozice subwooferu)
Volí pozici subwooferu: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvence pro dolní pásmovou propusť)
Volí mezní frekvenci subwooferu: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (snížení pro dolní pásmovou propusť)
Volí snížení pro dolní propust: [1], [2], [3].

S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (úroveň subwooferu)
Upravuje hlasitost subwooferu: [+10 dB] – [0 dB] – [–10 dB].
(Při nejnižším nastavení se zobrazí [ATT].)
SW PHASE (fáze subwooferu)
Volí fázi subwooferu: [NORM], [REV].
SW POS* (pozice subwooferu)
Volí pozici subwooferu: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvence pro dolní pásmovou propusť)
Volí mezní frekvenci subwooferu: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (snížení pro dolní pásmovou propusť)
Volí snížení pro dolní propust: [1], [2], [3].

HPF (horní pásmová propusť)
HPF FREQ (frekvence horní pásmové propusti)
Volí mezní frekvenci předních/zadních reproduktorů: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (snížení pro horní pásmovou propusť)
Volí snížení horní pásmové propusti (funguje, pouze pokud je volba [HPF FREQ] nastavena na jinou hodnotu než [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOL (úroveň hlasitosti AUX)
Upravuje úroveň hlasitosti pro každé připojené přídavné zařízení: [+18 dB] – [0 dB] – [–8 dB]. Toto nastavení eliminuje nutnost upravovat úroveň hlasitosti napříč zdroji.

* Nezobrazí se, pokud je položka [F/R POS] nastavena na hodnotu [OFF].

Nastavení zobrazení (DISPLAY)

DIMMER
Umožňuje změnit jas displeje: [ON], [OFF].

BUTTON-C (barva tlačítek)
Umožňuje zvolit přednastavenou barvu nebo vlastní barvu tlačítek.
COLOR
Umožňuje výběr z 15 přednastavených barev a 1 vlastní barvy.
CUSTOM-C (vlastní barva)
Slouží k nastavení vlastní barvy tlačítek.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavitelný rozsah barev: [0] – [32] (hodnotu [0] nelze nastavit pro všechny rozsahy barev).

DSPL-C (barva displeje)
Umožňuje zvolit přednastavenou barvu nebo vlastní barvu displeje.
COLOR
Umožňuje výběr z 15 přednastavených barev a 1 vlastní barvy.
CUSTOM-C (vlastní barva)
Slouží k nastavení vlastní barvy displeje.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavitelný rozsah barev: [0] – [32] (hodnotu [0] nelze nastavit pro všechny rozsahy barev).

ALL-C (všechny barvy)
Umožňuje zvolit přednastavenou barvu nebo vlastní barvu displeje a tlačítek.
COLOR
Umožňuje výběr z 15 přednastavených barev a 1 vlastní barvy.
CUSTOM-C (vlastní barva)
Slouží k nastavení vlastní barvy displeje a tlačítek.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavitelný rozsah barev: [0] – [32] (hodnotu [0] nelze nastavit pro všechny rozsahy barev).

SND SYNC (synchronizace zvuku)
Aktivuje synchronizaci osvětlení se zvukem: [ON], [OFF].

M. DISPLAY (pohyblivé zobrazení)
Zobrazuje pohyblivé obrazce: [LM], [ON], [OFF].

AUTO SCR (automatické posouvání)
Automaticky posouvá dlouhé položky: [ON], [OFF].
(Není k dispozici, pokud je vybrána možnost AUX nebo tuner.)

Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru pro toto zařízení můžete stáhnout z následujících stránek podpory:
http://www.sony.eu/support
Chcete-li aktualizovat firmware, navštivte tuto stránku podpory a postupujte podle uvedených instrukcí.

Bezpečnostní opatření

- Pokud jste zaparkovali automobil na přímém slunci, nechejte přístroj nejdříve vychladnout.
- Nenechávejte přední panel nebo audio zařízení uvnitř automobilu, protože by vlivem vysoké teploty na přímém slunci mohlo dojít k jejich poškození.
- Automatická (motorová) anténa se vysune automaticky.

Kondenzace vlhkosti
Pokud uvnitř jednotky zkondenzuje vlhkost, vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu, aby jednotka vyschla. V opačném případě nebude jednotka fungovat správně.

Zachování vysoké kvality zvuku
Dbejte na to, aby se přístroj nebo disky nedostaly do kontaktu s kapalinami.

Poznámky k diskům

- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla, jako je například horkovzdušné potrubí, ani je nenechávejte v autě zaparkovaném na přímém slunci.
- Před zahájením přehrávání disky otřete čisticím hadříkem od středu směrem k okraji. Nepoužívejte rozpouštědla, jako například benzín nebo ředidlo, ani běžně dostupné čističe.

- Tento přístroj slouží k přehrávání disků, které odpovídají standardu kompaktních disků (CD). Disky DualDisc a některé hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv neodpovídají standardu kompaktních disků (CD), a proto je možné, že tyto disky nebude možné v tomto přístroji přehrát.
- Disky, které tato jednotka NEPŘEHRÁVÁ
  — Disky, na kterých jsou štítky, nálepky, lepící páska nebo papír. Přehrávání takových disků může poškodit jednotku nebo zničit disk.
  — Disky, které nemají standardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda). Pokud se o to pokusíte, mohlo by dojít k poškození přístroje.
  — 8cm disky.

Poznámky k přehrávání disků CD-R/CD-RW
- Pokud disk obsahující více relací začíná relací CD-DA, rozpozná se jako disk CD-DA. Ostatní relace neubude možné přehrát.
- Disky, které tento přístroj NEPŘEHRÁVÁ
  — Disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou záznamu.
  — Disky CD-R/CD-RW nahrané pomocí nekompatibilního nahrávacího zařízení.
  — Disky CD-R/CD-RW, které nejsou správně ukončeny.
  — Disky CD-R/CD-RW/CD-ROM, které nejsou ve formátu hudebního CD nebo MP3 odpovídajícímu standardu ISO 9660 Úroveň 1/ Úroveň 2, Joliet/Romeo nebo disky s více relacemi.

Pořadí přehrávání audiosouborů

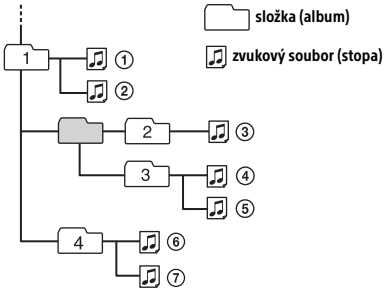

iPod

- K přístroji můžete připojit následující modely přehrávače iPod. Před použitím aktualizujte software zařízení iPod na nejnovější verzi.

Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod

Kompatibilní model	USB
iPhone 6 Plus	○
iPhone 6	○
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPhone 3G	○

Kompatibilní model	USB
iPod touch (5. generace)	○
iPod touch (4. generace)	○
iPod touch (3. generace)	○
iPod touch (2. generace)	○
iPod classic	○
iPod nano (7. generace)	○
iPod nano (6. generace)	○
iPod nano (5. generace)	○
iPod nano (4. generace)	○
iPod nano (3. generace)	○

- Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a obdrželo certifikaci vývojáře, že splňuje výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení nebo jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Použití tohoto příslušenství se zařízeními iPod a iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových systémů.

Budete-li mít k přístroji jakékoliv dotazy nebo narazíte na problémy, na které nenaleznete odpovědi v této příručce, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Technické údaje

Tuner

FM

Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Anténní konektor:
  Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence:
  FM CCIR: –1 956,5 Hz až –487,3 kHz a 500,0 Hz až 2 095,4 kHz
Využitelná citlivost: 8 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 73 dB
Odstup kanálů: 50 dB při 1 kHz
Frekvenční odezva: 20 – 15 000 Hz

MW/LW

Rozsah ladění:
  MW: 531 – 1 602 kHz
  LW: 153 – 279 kHz
Anténní konektor:
  Konektor pro externí anténu
Citlivost: MW: 26 µV, LW: 50 µV

CD přehrávač

Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční odezva: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: neměřitelné
Maximální počet: (pouze CD-R/CD-RW)
— složky (alba): 150 složek (včetně kořenové složky),
— soubory (stopy) a složky: 300 (méně než 300, pokud některé z názvů složek/souborů obsahují příliš mnoho znaků)
— počet zobrazitelných znaků pro název složky/souboru: 32 (Joliet) / 64 (Romeo)
Odpovídající kodeky: MP3 (.mp3), WMA (.wma) a AAC (.m4a)

Přehrávač USB

Rozhraní: USB (vysokorychlostní)
Maximální proud: 1 A
Maximální počet rozpoznatelných stop: 10,000
Odpovídající kodeky:
  MP3 (.mp3)
    Přenosová rychlost: 8 – 320 kb/s (Podporuje VBR (variabilní přenosová rychlost))
    Vzorkovací frekvence: 16 – 48 kHz
  WMA (.wma)
    Přenosová rychlost: 32 – 192 kbps (Podporuje VBR (variabilní přenosová rychlost))
    Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  AAC (.m4a, .mp4)
    Přenosová rychlost: 8 – 320 kb/s
    Vzorkovací frekvence: 11,025 – 48 kHz
  WAV (.wav)
    Bitová hloubka: 16 bitů
    Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz
  FLAC (.flac)
    Bitová hloubka: 16 bitů, 24 bitů
    Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz

Výkonový zesilovač

Výstup: Výstupy reproduktorů
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 55 W × 4 (při 4 ohmech)

Obecné

Výstupy:
  Výstupní audio konektory (přední, zadní/subwoofer s možností přepínání)
  Konektor pro ovládání automatické (motorové) antény a výkonového zesilovače (REM OUT)
Vstupy:
  Vstupní konektor pro dálkové ovládání
  Vstupní konektor antény
  Vstupní konektor AUX (externí zařízení) (stereofonní konektor mini jack)
  Port USB
Požadavky na napájení: 12 V= z baterie vozidla (ukostřen záporný pól)
Jmenovitá spotřeba proudu: 10 A

Rozměry:
přibližně 178 mm × 100 mm × 178 mm (š×v×h)
Montážní rozměry:
přibližně 182 mm × 111 mm × 159 mm (š×v×h)
Hmotnost: přibližně 1,4 kg
Obsah balení:
Hlavní jednotka (1)
Součásti pro montáž a propojení (1 sada)

Některé položky z výše uvedeného seznamu příslušenství nemusí být u vašeho prodejce k dispozici. Pro další informace se obraťte na svého prodejce.

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Autorská práva

Windows Media je registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Tento produkt je chráněn jistými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Je zakázáno používat nebo distribuovat tuto technologii mimo tento produkt bez příslušné licence společnosti Microsoft nebo jejích oprávněných dceřiných společností.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou licencovány institutem Fraunhofer IIS a společností Thomson.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc.

libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Další distribuce a používání ve formě zdrojového nebo binárního kódu bez úprav nebo s úpravami se povoluje za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

— Při další distribuci zdrojového kódu musí být zachována výše uvedená poznámka o autorských právech, tento seznam podmínek a následující právní omezení.

— Při další distribuci ve formě binárního kódu musí být výše uvedená poznámka o autorských právech, tento seznam podmínek a následující právní omezení reprodukovány v dokumentaci a/nebo dalších materiálech poskytovaných při distribuci.

— Název nadace Xiph.org ani jména jejích přispěvatelů nesmí být bez předchozího výslovného písemného svolení použity v souvislosti se schválením nebo propagací produktů odvozených z tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“, PŘIČEMŽ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. NADACE ANI PŘISPĚVATELÉ NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ ZA ŠKODY V SOUVISLOSTI S POŘÍZENÍM NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ, ZTRÁTY DAT, UŠLÉHO ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) BEZ OHLEDU NA TO, JAK K TĚMTO ŠKODÁM DOŠLO A ZDA SE ZAKLÁDAJÍ NA PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI APOD.), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ ZÁRUK NEBO NA JAKÉMKOLI JINÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ, V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI.

Odstraňování problémů

Následující seznam vám pomůže řešit případné problémy s přístrojem.
Před přečtením tohoto seznamu si přečtěte postupy týkající se připojení a ovládání.
Podrobnosti o používání pojistky a odebrání přístroje z palubní desky naleznete v části „Připojení/montáž“ (strana 18).
Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, navštivte stránky podpory uvedené na zadním krytu.

Obecné

Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk příliš tichý.
➔ Poloha ovladače [FADER] není nastavena pro systém se dvěma reproduktory.
➔ Hlasitost přístroje nebo připojeného zařízení je příliš nízká.
— Zvyšte hlasitost přístroje a připojeného zařízení.

Neozývá se zvuková signalizace.
➔ Je připojen volitelný výkonový zesilovač a nepoužíváte vestavěný zesilovač.

Obsah paměti byl vymazán.
➔ Stisknuli jste tlačítko obnovení.
— Znovu uložte obsah do paměti.
➔ Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo akumulátoru, případně nejsou kabely připojeny správně.

Byly vymazány uložené stanice a nastavení hodin.
Došlo k přepálení pojistky.
Při přepínání polohy klíčku zapalování je slyšet hluk.

➔ Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru pro napájení elektrického příslušenství vozidla.

Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové stanice se spustí ukázkový režim.

➔ Pokud je nastavena možnost [DEMO-ON] a po dobu 5 minut není provedena žádná operace, spustí se ukázkový režim.
— Nastavte možnost [DEMO-OFF] (strana 10).

Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji nic nezobrazí.

➔ Je nastavena možnost [DIM-ON] (strana 12).
➔ Pokud podržíte stisknuté tlačítko OFF, displej zhasne.
— Stiskněte a podržte tlačítko OFF na přístroji, dokud se displej nerozsvítí.

Displej/podsvícení bliká.

➔ Napájení je nedostatečné.
— Ujistěte se, že baterie vozu poskytuje jednotce dostatek energie. (Požadavek na napájení je 12 V=.)

Tlačítka pro ovládání nefungují.
Disk nelze vysunout.

➔ Připojení není provedeno správně.
— Zkontrolujte připojení přístroje.
Pokud se situace nezlepší, stiskněte tlačítko pro reset (strana 5).
Obsah paměti se vymaže.
Z důvodu bezpečnosti neresetujte přístroj během řízení.

Příjem rádia

Nelze přijímat stanice.
Zvuk je rušen šumem.

➔ Připojení není provedeno správně.
— Zkontrolujte připojení antény vozidla.
— Pokud se anténa vozidla nevysune, zkontrolujte připojení ovládacího kabelu automatické (motorové) antény.

Není možné vyvolat stanice na předvolbách.

➔ Signál vysílače je příliš slabý.

RDS

Po několika sekundách poslechu se spustí vyhledávání (SEEK).

➔ Tato stanice není stanicí se službou TP (dopravní program) nebo má slabý signál.
— Vypněte funkci TA (dopravní hlášení) (strana 7).

Žádné dopravní hlášení.

➔ Zapněte funkci TA (dopravní hlášení) (strana 7).
➔ Stanice nevysílá žádná dopravní hlášení, přestože se jedná o stanici se službou TP (dopravní program).
— Naladťe jinou stanici.

Místo typu programu se zobrazuje indikace [- - - - - - - -].

➔ Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
➔ Nejsou přijímána data RDS.
➔ Stanice nespecifikuje typ programu.

Název programové služby bliká.

➔ Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
— Stiskněte tlačítko SEEK +/– ve chvíli, kdy bliká název programové služby. Zobrazí se nápis [PI SEEK] (Vyhledávání PI) a přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (identifikace programu).

Přehrávání disků CD

Disk se nepřehrává.

➔ Disk je znečištěný nebo deformovaný.
➔ Vložený disk CD-R/CD-RW není určen pro poslech hudby (strana 13).

Soubory ve formátu MP3/WMA/AAC nelze přehrát.

➔ Disk není kompatibilní s formátem a verzí MP3/WMA/AAC. Podrobné informace o discích a formátech, které lze přehrávat, naleznete na stránkách zákaznické podpory uvedených na zadním krytu.

U souborů MP3/WMA/AAC trvá déle, než se spustí přehrávání (ve srovnání s jinými soubory).

➔ Spuštění přehrávání následujících typů disků trvá déle:
— disk se složitou stromovou strukturou,
— disk, který obsahuje více relací (Multi Session),
— disk, na který lze přidávat data.

Zvuk přeskakuje.

➔ Disk je znečištěný nebo deformovaný.

Přehrávání z USB zařízení

Nelze přehrávat položky z USB zařízení připojeného prostřednictvím USB rozbočovače.

➔ Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes USB rozbočovač.

Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší dobu.

➔ USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou stromovou strukturou.

Zvuk je přerušovaný.

➔ Zvuk může být přerušovaný při vysoké přenosové rychlosti.

➔ Soubory s ochranou DRM (Digital Rights Management) se nemusí v některých případech přehrát.

Audiosoubor nelze přehrát.

➔ Zařízení USB naformátovaná jinými systémy souborů než FAT16 nebo FAT32 nejsou podporována.*

* Tento přístroj podporuje systémy souborů FAT16 a FAT32, ale některá zařízení USB nemusejí ani jeden z těchto typů systémů souborů podporovat. Chcete-li zjistit podrobnosti, nahlédněte do návodu k obsluze jednotlivých zařízení USB nebo kontaktujte výrobce.

Chybová hlášení/zprávy

CD ERROR: Disk nelze přehrát. Automaticky se vysune.

➔ Vyčistěte disk nebo jej vložte správně. Ujistěte se, že není prázdný nebo vadný.

CD NO MUSIC: Disk neobsahuje žádný přehrávatelný soubor. Automaticky se vysune.

➔ Vložte disk obsahující přehrávatelné soubory (strana 14).

CD PUSH EJT: Disk se nepodařilo správně vysunout.

➔ Stiskněte tlačítko ⏏ (vysunout).

HUB NO SUPRT: Rozbočovače USB nejsou podporovány.

IPD STOP: Přehrávání souborů na zařízení iPod bylo dokončeno.

➔ Spusťte přehrávání ze zařízení iPod/iPhone.

NO AF: Žádné alternativní frekvence.

➔ Stiskněte tlačítko SEEK +/– ve chvíli, kdy bliká název programové služby. Zobrazí se nápis [PI SEEK] a přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (identifikace programu).

NO TP: Žádný dopravní program.

➔ Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic s dopravním program (TP).

OVERLOAD: Zařízení USB je přetíženo.

➔ Odpojte zařízení USB a potom stisknutím tlačítka SOURCE změňte zdroj.

➔ Indikuje, že zařízení USB není v pořádku nebo že je připojeno nepodporované zařízení.

READ: Načítání informací.

➔ Počkejte, dokud načítání neskončí a automaticky se nespustí přehrávání. V závislosti na organizaci souborů to může trvat déle než jednu minutu.

USB ERROR: Zařízení USB nelze přehrát.

➔ Připojte zařízení USB znovu.

USB NO DEV: USB zařízení není připojeno nebo nebylo rozpoznáno.

➔ Ujistěte se, že je USB zařízení správně připojeno spolu s USB kabelem.

USB NO MUSIC: Disk neobsahuje žádný přehrávatelný soubor.

➔ Připojte USB zařízení obsahující přehrávatelné soubory (strana 14).

USB NO SUPRT: USB zařízení není podporováno.

➔ Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení USB naleznete na stránkách uvedených na zadním krytu.

_ _ _ _ nebo ¯ ¯ ¯ ¯: Dosáhli jste konce nebo začátku disku.

_: Znak nelze zobrazit.

Funkčnost dálkového ovladače na volantu:

ERROR: Při registraci funkce došlo k chybě.

➔ Pokračujte v registraci od funkce, při jejíž registraci došlo k chybě (strana 10).

TIMEOUT: Registrace se nezdařila z důvodu překročení časového limitu.

➔ Zkuste registraci dokončit během blikání nápisu [REGISTER] (přibližně 6 sekund) (strana 10).

Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu problémů s přehráváním CD, přineste s sebou disk, který jste používali, když problém nastal.

Upozornění

- **Ujistěte se, že jsou všechny uzemňovací vodiče spojeny s uzemňovacím bodem.**
- Ujistěte se, že vodiče nejsou zachyceny pod šrouby nebo v pohyblivých částech (například v lištách sedadel).
- Abyste zabránili zkratům, vypněte před připojením kabelů zapalování vozidla.
- Před připojením napájecího kabelu ⑤ ke konektoru pomocného napájení jej připojte k jednotce a k reproduktorům.
- Pro zajištění bezpečnosti izolujte případné nepřipojené kabely elektrickou páskou.

Bezpečnostní opatření

- Při volbě umístění pro montáž dbejte na to, aby přístroj nenarušoval běžné jízdní úkony.
- Neinstalujte jednotku do oblastí s výskytem prachu, nečistot, nadměrných vibrací nebo vysoké teploty (například místa, na která dopadá přímý sluneční svit nebo do blízkosti horkovzdušného potrubí).
- Pro dosažení pevné bezpečné instalace používejte při instalaci pouze dodávané montážní vybavení.

Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý kabel)
Při připojování tohoto přístroje v kombinaci s ostatními stereokomponenty musí být proudové hodnocení obvodu automobilu vyšší než součet kapacit pojistek všech komponent.

Nastavení montážního úhlu

Montážní úhel nastavte tak, aby byl menší než 45°.

Seznam součástí vyžadovaných k montáži

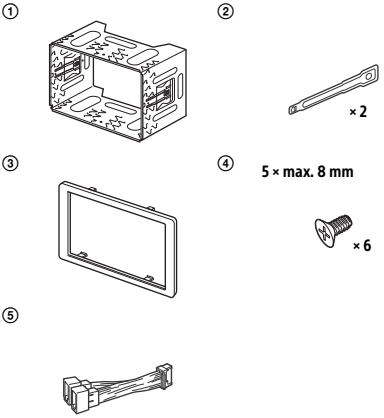

- Tento seznam neuvádí kompletní obsah balení.
- Držák ① je k jednotce připevněn ještě před odesláním. Před montáží jednotky použijte uvolňovací klíče ② k vyjmutí držáku ① z přístroje. Podrobnosti naleznete v části „Demontáž držáku“ (strana 21).
- Uvolňovací klíče ② uschovejte, protože jsou nezbytné pro vyjmutí přístroje z vozidla.

Připojení

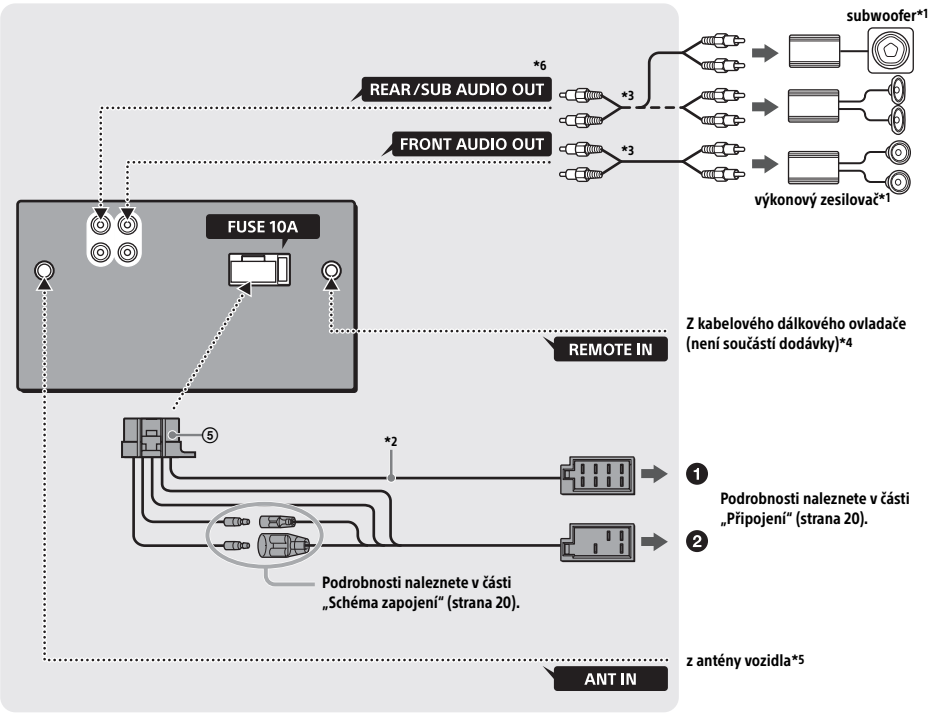

*1 Není součástí dodávky
*2 Impedance reproduktorů: 4–8 Ω × 4
*3 Kabel s konektorem RCA (není součástí dodávky)
*4 V závislosti na typu vozidla může být k připojení kabelového dálkového ovladače nutné použít adaptér (není součástí dodávky).
*5 V závislosti na typu vozidla může být nutné připojit konektor antény (motorové) pomocí adaptéru (není součástí dodávky).
*6 Konektor AUDIO OUT lze zaměnit za konektor SUB nebo REAR.

Připojení

Pokud vlastníte automatickou (motorovou) anténu bez reléové skříňky, může připojení tohoto přístroje pomocí dodávaného napájecího kabelu ⑤ anténu poškodit.

❶ Ke konektoru reproduktoru vozidla

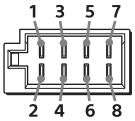

1	Zadní reproduktor (pravý)	⊕	fialový
2		⊖	fialovo/černě pruhovaný
3	Přední reproduktor (pravý)	⊕	šedý
4		⊖	šedo/černě pruhovaný
5	Přední reproduktor (levý)	⊕	bílý
6		⊖	bílo/černě pruhovaný
7	Zadní reproduktor (levý)	⊕	zelený
8		⊖	zeleno/černě pruhovaný

❷ K napájecímu konektoru vozidla

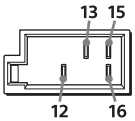

12	Zdroj nepřetržitého napájení	žlutý
13	Ovládání automatické (motorové) antény a výkonového zesilovače (REM OUT)	Modrobíle pruhovaný
15	Spínaný zdroj napájení	Červený
16	Uzemnění	Černý

Snadné připojení subwooferu

Pokud je subwoofer připojen ke kabelu některého ze zadních reproduktorů, lze jej používat bez výkonového zesilovače.

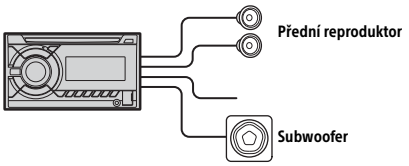

Poznámky

- Je vyžadována příprava kabelů zadních reproduktorů.
- Aby nedošlo k poškození, použijte subwoofer s impedancí 4 až 8 ohmů a s adekvátní zatížitelností.

Připojení paměti

Po připojení žlutého kabelu zdroje napájení bude do paměťového okruhu nepřetržitě dodáváno napájení, a to i v případě, že je vypnuto zapalování.

Připojení reproduktorů

- Před připojením reproduktorů přístroj vypněte.
- Aby nedošlo k poškození, použijte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů a s adekvátní zatížitelností.

Schéma zapojení

Ujistěte se, že je konektor pomocného napájení vozidla je správně zapojen.

konektor pomocného napájení

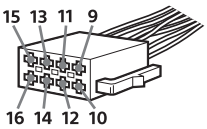

Běžné zapojení

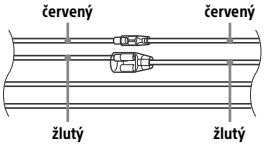

12	Zdroj nepřetržitého napájení	žlutý
15	Spínaný zdroj napájení	červený

Při zaměnění pozic červeného a žlutého kabelu

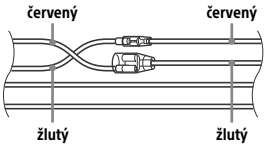

12	Spínaný zdroj napájení	žlutý
15	Zdroj nepřetržitého napájení	červený

Spínací zařízení automobilu bez polohy ACC

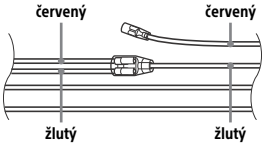

Po správném zapojení konektorů a vodičů spínaného zdroje napájení připojte jednotku ke zdroji napájení vozidla. Budete-li mít k připojení jednotky jakékoliv dotazy nebo narazíte na problémy, na které nenaleznete odpovědi v této příručce, obraťte se na prodejce vozidla.

Používání kabelového dálkového ovladače

1 Chcete-li aktivovat kabelový dálkový ovladač, nastavte položku [STR CONTROL] v nastavení [SET STEERING] na hodnotu [PRESET] (strana 10).

Montáž

Demontáž držáku

Před instalací jednotky od ní odpojte držák ①.

1 Vložte oba uvolňovací klíče ②, dokud se neozve kliknutí, stáhněte dolů konzolu ① a oddělte přístroj jeho vytáhnutím směrem nahoru.

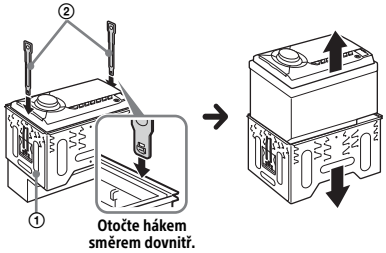

Instalace jednotky do palubní desky

Při montáži jednotky v japonském automobilu vyhledejte informace v části „Montáž jednotky v japonském automobilu“ (strana 22).

Montáž jednotky s dodávaným držákem

Před instalací se ujistěte, že jsou západky na obou stranách konzoly ① ohnuty 3,5 mm směrem dovnitř.

1 Umístěte konzolu ① dovnitř palubní desky a ohněte svěrky směrem ven, čímž zajistíte těsné zapadnutí.

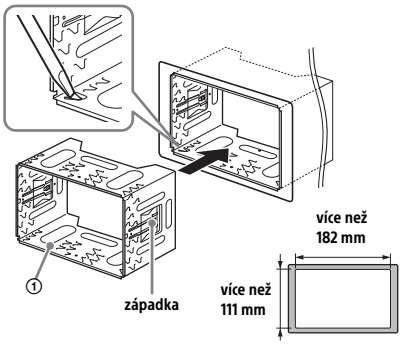

2 Namontujte jednotku do držáku ①.

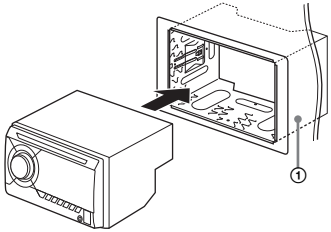

Poznámka
Pokud jsou západky rovné nebo ohnuté směrem ven, jednotka nebude upevněna bezpečně a může se stát, že vypadne.

Montáž jednotky v japonském automobilu

Do některých modelů japonských automobilů nelze tuto jednotku namontovat. V takovém případě kontaktujte prodejce společnosti Sony.

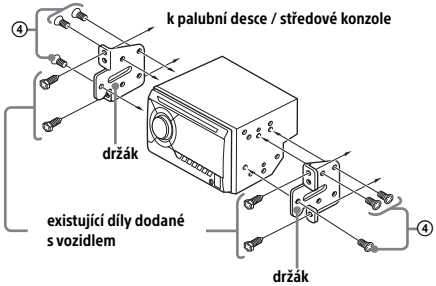

Při montáži této jednotky do předinstalovaných držáků ve vašem vozidle použijte dodávané šrouby ④ v příslušných dírách pro šrouby v závislosti na vašem vozidle: T – TOYOTA, M – MITSUBISHI a N – NISSAN.

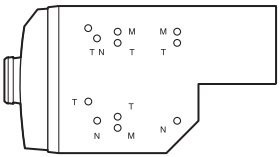

Poznámka
Abyste předešli problémům, použijte k montáži pouze dodávané šrouby ④.

Resetování jednotky

Podrobnosti naleznete v části „Resetování přístroje“ (strana 5).

Výměna pojistky

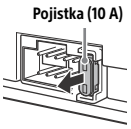

Při výměně pojistky se ujistěte, že používáte pojistku, jejíž proudová hodnota se shoduje s původní pojistkou. Pokud se pojistka spálí, zkontrolujte připojení napájení a pojistku vyměňte. Pokud se pojistka spálí znovu, mohlo dojít k závadě uvnitř přístroje. V takovém případě kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Webové stránky podpory

Pokud máte jakékoli otázky nebo pokud máte zájem o nejnovější informace o podpoře, navštivte následující webové stránky:

http://www.sony.eu/support

Zaregistrujte svůj produkt online na stránkách:

http://www.sony.eu/mysony

http://www.sony.net/

©2015 Sony Corporation