SONY

Domácí audiosystém

Návod k obsluze

Začínáme

Disk

Tuner

Zařízení USB

BLUETOOTH

Nastavení zvuku

Ostatní operace

Další informace

MHC-V11

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.

V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací otvor zařízení novinami, ubrusy, závěsy atd. Nevystavujte zařízení zdrojům otevřeného ohně (např. svíčkám).

Nevystavujte tento přístroj kapající ani stříkající tekutině a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy. Předejdete tak požáru a úrazu elektrickým proudem.

Protože se k odpojení jednotky ze sítě používá zástrčka, zapojte jednotku do snadno přístupné zásuvky. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého, ihned zástrčku ze zásuvky vytáhněte.

Neumísťujte přístroj do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.

Nevystavujte baterie ani přístroje s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu nebo ohni.

Dokud je zařízení zapojeno do zásuvky, není odpojeno ze sítě, i když je vypnuté.

Pouze pro použití v budovách.

POZOR

Používání optických přístrojů při práci s tímto zařízením zvyšuje riziko poškození zraku.

Pro zákazníky v Evropě

Toto zařízení je klasifikováno jako laserový produkt třídy 1. Příslušné označení je umístěno na zadní straně jednotky.

Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatnými systémy zpětného odběru)

Tento symbol na produktu, baterii nebo obalu značí, že s produktem a baterií nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem.
Na některých typech baterií je tento symbol doplněn o chemickou značku. Chemické značky rtuti (Hg) nebo olova (Pb) jsou uvedeny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto produktů a baterií pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci těchto baterií. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje.
Pokud se jedná o produkty, které z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat vyžadují stálé připojení k vestavěné baterii, měl by výměnu této baterie provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili správné zacházení s baterií a elektrickými a elektronickými zařízeními, předejte tyto produkty po skončení jejich životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V případě všech dalších typů baterií si přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu nebo baterie vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste produkt či baterii zakoupili.

Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnicím EU.

Toto zařízení vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo bylo vyrobeno jejím jménem. S dotazy ohledně shody výrobků se zákony Evropské unie se obracejte na autorizovaného zástupce: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie. V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou se obracejte na adresy uvedené v samostatných servisních a záručních listech.

Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní příslušná nařízení směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte na následující adrese:
Adresa URL:
http://www.compliance.sony.de/

CE

Označení CE platí pouze v zemích, ve kterých je právně vymáháno, především v zemích EHP (evropský hospodářský prostor).

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) týkající se používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.

Poznámka k diskům DualDisc

Disk DualDisc má dvě strany, z nichž jedna obsahuje záznam digitálního videa a druhá digitální zvukový záznam. Strana se zvukovým záznamem však neodpovídá standardu kompaktních disků (CD), takže přehrávání tohoto disku nelze zaručit.

Hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv

Tento produkt slouží k přehrávání disků, které odpovídají standardu kompaktních disků (CD). V poslední době některé nahrávací společnosti prodávají hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků neodpovídají standardu kompaktních disků (CD) a toto zařízení je nepřehraje.

Tento systém je určen pro následující použití:

- přehrávání zdrojů hudby na discích nebo zařízeních USB,
- přenos hudby ze zařízení USB,
- poslech rozhlasových stanic,
- přehrávání zdrojů hudby na zařízeních BLUETOOTH,
- přehrávání pomocí funkce „Party Chain“ při společenských událostech.

Informace o této příručce

- Tento návod k obsluze se zaměřuje zejména na ovládání zařízení pomocí dálkového ovládání. Stejné operace lze provádět také pomocí tlačítek na jednotce, která mají stejné nebo podobné názvy.
- Některé ilustrace jsou uvedeny v podobě schémat a mohou se lišit od konkrétních výrobků.

Obsah

Informace o této příručce 3
Průvodce součástmi a ovládacími prvky 6

Začínáme

Bezpečné zapojení systému ... 10
Deaktivace ukázky 11
Vkládání baterií 11
Přenášení systému 11
Změna režimu zobrazení 12
Řízení spotřeby 12

Disk

Přehrávání disku CD/MP3 13

Tuner

Poslech rádia 15

Zařízení USB

Před použitím zařízení USB 16
Přenos hudby z disku 16
Přehrávání souborů 18

BLUETOOTH

O bezdrátové technologii BLUETOOTH 20
Párování tohoto systému se zařízením BLUETOOTH 20
Poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH 21
Připojení BLUETOOTH jedním dotykem pomocí NFC 22
Přehrávání obsahu s kodekem pro vysoce kvalitní zvuk (AAC/LDAC™) 23
Nastavení pohotovostního režimu funkce BLUETOOTH 23
Vypnutí nebo zapnutí signálu BLUETOOTH 24
Používání aplikace SongPal přes BLUETOOTH 24

Nastavení zvuku

Nastavení zvuku 25
Vytvoření atmosféry večírku (DJ EFFECT) 25

Ostatní operace

Používání funkce Party Chain....26
Zpěv společně s hrající hudbou: Karaoke....28
Poslech hudby se zapnutými světly reproduktorů....29
Použití volitelných zařízení....29
Změna informací na displeji....30
Použití časovače vypnutí....30
Deaktivace tlačítek na jednotce (rodičovský zámek)....30
Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu....30

Další informace

Informace o kompatibilních zařízeních....31
Řešení problémů....31
Bezpečnostní opatření....36
Technické údaje....38
Upozornění ohledně licencí a ochranných známek....40

Průvodce součástmi a ovládacími prvky

Všechna tlačítka na jednotce kromě ⏻ (napájení) můžete zamknout, takže při nechtěném stisknutí nebudou fungovat (strana 30).

Jednotka

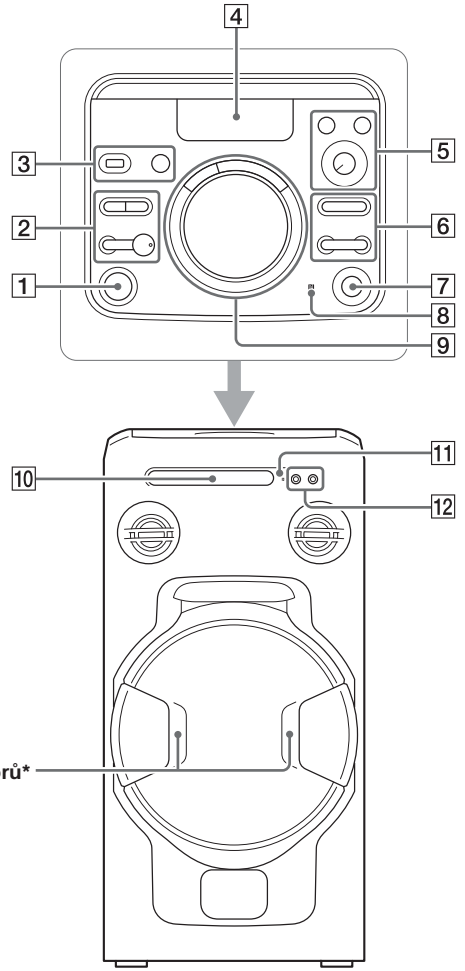

* Pokud jsou světla reproduktorů zapnutá, nedívejte se přímo na součásti vyzařující světlo.

1 ⏻ **Tlačítko (napájení)**
Slouží k zapnutí systému nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

2 **Tlačítko ► (přehrát)***
- Stisknutím tohoto tlačítka spustíte přehrávání.
- Pokud toto tlačítko podržíte déle než 5 sekundy, systém přehraje vestavěnou zvukovou ukázku. Stisknutím tlačítka ■ ukázku zastavíte.

Tlačítko ■ (zastavit)
- Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte přehrávání. Dvojitým stisknutím lze zrušit obnovení přehrávání.
- Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte přenos hudby.
- Stisknutím zastavíte vestavěnou zvukovou ukázku.

Tlačítko BLUETOOTH – PAIRING
- Stisknutím tohoto tlačítka vyberete funkci BLUETOOTH.
- Podržením aktivujete funkci párování BLUETOOTH při používání funkce BLUETOOTH.

Kontrolka BLUETOOTH (strana 20)

Tlačítko FUNCTION
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete funkci.

3 **Port ⏚ (USB)**
Slouží k připojení zařízení USB.

Tlačítko MEGA BASS – PARTY CHAIN (strany 25, 29)

4 **Displej**

5 **Tlačítko VOCAL FADER (strana 29)**

Tlačítko MIC ECHO (strana 29)

Knoflík MIC LEVEL (MIN/MAX) (strana 28)

6 **Tlačítko 🗀 +/– (vybrat složku)**
Stisknutím vyberete složku na datovém disku nebo zařízení USB.

Tlačítko I◄◄ /►►I (vzad/vpřed)
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete stopu nebo soubor.

Tlačítko TUNING+/– (strana 15)

7 **Tlačítko ⏏ (otevřít/zavřít)**
Stisknutím tohoto tlačítka otevřete nebo zavřete zásuvku na disk.

8 **Symbol N (N-Mark) (strana 22)**

9 **Tlačítka DJ OFF, FLANGER, ISOLATOR (strana 25)**

Knoflík VOLUME/DJ CONTROL
- Otočením nastavíte hlasitost. Pomocí tohoto knoflíku nelze upravovat hlasitost, pokud je zvolena možnost DJ EFFECT.
- Otočením upravíte efekt FLANGER a ISOLATOR (strana 25).

10 **Zásuvka na disk**

11 **Čidlo dálkového ovládání**

12 **Konektor MIC 1/2**
Slouží k připojení mikrofonu/mikrofonů.

* Tlačítko ► na přístroji je opatřeno výstupkem. Ten slouží k lepší orientaci při práci se systémem.

Dálkový ovladač

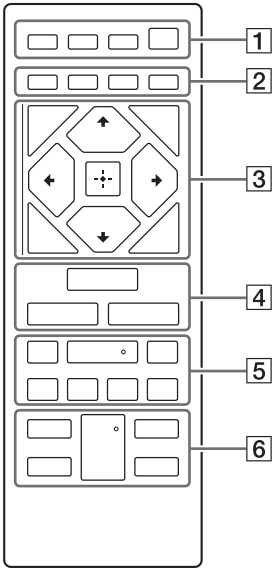

1 **Tlačítko SPEAKER LIGHT (strana 29)**

Tlačítko DISPLAY
Stisknutím tohoto tlačítka změníte informace na displeji.

Tlačítko SLEEP (strana 30)

Tlačítko ⏻ (napájení)
Slouží k zapnutí systému nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

2 **Tlačítko PLAY MODE (strany 13, 18)**

Tlačítko REPEAT/FM MODE (strany 13, 15, 18)

Tlačítko CLEAR (strany 14, 19)

Tlačítko REC TO USB (strana 17)
Stisknutím tohoto tlačítka přenesete hudbu z disku na připojené volitelné USB zařízení.

3 **Tlačítko TUNING MODE (strana 15)**

Tlačítko TUNER MEMORY (strana 15)

Tlačítko BACK
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.

Tlačítko OPTIONS
Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do nabídky voleb nebo z ní vystoupíte.

Tlačítka ↑/↓/←/→
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete položky v nabídce.

Tlačítka 🗀 +/– (vybrat složku)
Stisknutím vyberete složku na datovém disku nebo zařízení USB.

Tlačítko ⊹
Stisknutím tohoto tlačítka zadáte/potvrdíte nastavení.

4 **Tlačítko FUNCTION**
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete funkci.

Tlačítko MEGA BASS (strana 25)

Tlačítko EQ (strana 25)

5 **Tlačítka ◄◄/►► (rychlý posun vzad/rychlý posun vpřed) (strana 13, 18)**
Stisknutím těchto tlačítek během přehrávání vyhledáte určité místo ve stopě nebo souboru.

Tlačítka TUNING+/– (strana 15)

Tlačítko ► (přehrát)*
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte přehrávání.

Tlačítko I◄◄ /►►I (vzad/vpřed)
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete stopu nebo soubor.

Tlačítka PRESET+/– (strana 15)

Tlačítko II (pozastavit)
Stisknutím tohoto tlačítka přehrávání pozastavíte. Přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka ►.

Tlačítko ■ (zastavit)
- Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte přehrávání. Dvojitým stisknutím lze zrušit obnovení přehrávání.
- Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte přenos hudby.
- Stisknutím zastavíte vestavěnou zvukovou ukázku.

6 **Tlačítko VOCAL FADER (strana 29)**

Tlačítko MIC ECHO (strana 29)

Tlačítka KEY CONTROL ♯/♭ (strana 29)

Tlačítko VOL +/– *
Stisknutím tohoto tlačítka upravíte hlasitost.

* Tlačítka VOL + a ► dálkového ovladače jsou opatřena výstupky. Tyto výstupky slouží k lepší orientaci při práci se systémem.

Bezpečné zapojení systému

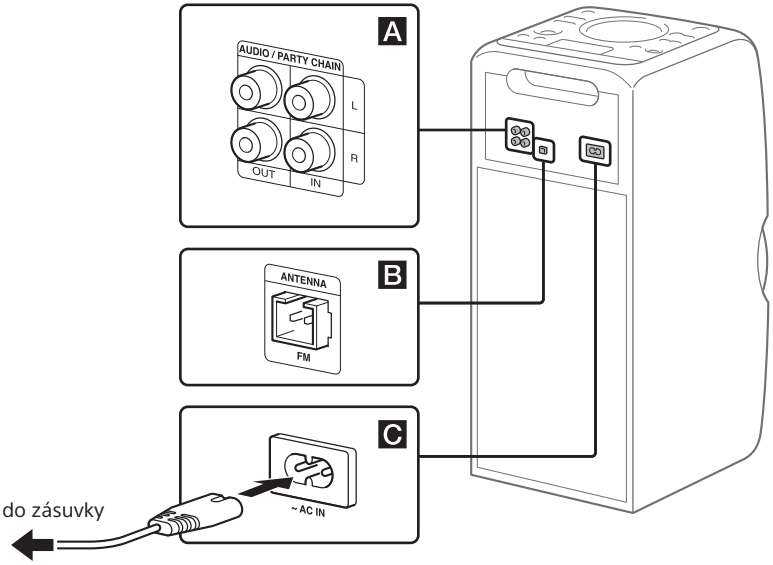

A Výstupní a vstupní audio konektory

Pomocí audiokabelu (není součástí dodávky) proveďte některé z následujících připojení:

- **Zdířky AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R**
  - Slouží k připojení vstupních audiokonektorů volitelných zařízení.
  - Chcete-li používat funkci Party Chain, propojte je s dalším audiosystémem (strana 26).
- **Zdířky AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R**
  - Slouží k připojení výstupních audiokonektorů televizoru nebo audio/video zařízení. Zvuk z připojených zařízení bude vycházet z tohoto systému.
  - Chcete-li používat funkci Party Chain, propojte je s dalším audiosystémem (strana 26).

B Anténa

Připojte FM anténu (součást dodávky).



Roztáhněte anténu ve vodorovném směru.

Tip

- Systém umístěte a nasměrujte tak, abyste zajistili dobrý příjem.

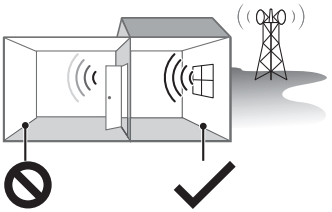

Místa se špatným příjmem: daleko od oken atd.

Místa s dobrým příjmem: blízko oken atd.

• Vyhněte se následujícím místům:

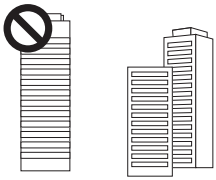

mezi budovami

blízko mobilních telefonů, elektrických spotřebičů

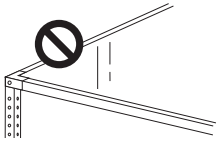

na ocelových deskách nebo stolech

• Anténa by měla být dostatečně daleko od napájecího kabelu a kabelu USB, aby se zabránilo vzniku šumu.

C Napájení

Zapojte dodávaný napájecí kabel do systému a poté do zásuvky. Když je napájecí kabel připojen, automaticky se spustí ukázka (strana 12). Pokud systém zapnete stisknutím tlačítka ⏻, ukázka se ukončí.

Deaktivace ukázky

Pokud chcete deaktivovat ukázku, když je systém vypnutý, postupným mačkáním tlačítka SPEAKER LIGHT vyberte pohotovostní režim (strana 12).

Vkládání baterií

Podle níže uvedených polarit vložte do ovladače dvě dodané baterie R03 (velikost AAA).

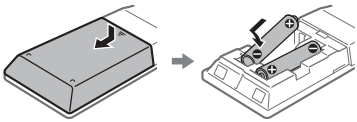

Poznámky

- Nekombinujte starou a novou baterii ani různé typy baterií.
- Pokud víte, že dálkové ovládání nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli poškození způsobenému únikem elektrolytu z baterie a následnou korozí.

Přenášení systému

Pokud se chystáte systém přenést, přesvědčte se, že není vložen disk a že není připojeno žádné zařízení USB, a odpojte všechny kabely.

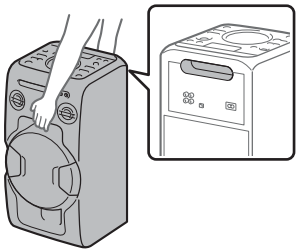

Poznámka

Při přenášení je systém důležité správně uchopit, jinak může dojít k úrazu či škodám na majetku.

Změna režimu zobrazení

Opakovaně stiskněte tlačítko SPEAKER LIGHT, když je systém vypnutý.

Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, režim displeje se následovně cyklicky změní.

Ukázka
Podsvícení je zapnuté.

Žádné zobrazení (pohotovostní režim)
Displej a podsvícení se vypnou kvůli úspoře energie.

Řízení spotřeby

Ve výchozím nastavení systém asi po 15 minutách, pokud neprovedete žádnou operaci a není zjištěn zvukový signál, automaticky přejde do pohotovostního režimu. Podrobnosti naleznete v části „Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu" (strana 30).

Přehrávání disku CD/MP3

Tip

Informace o discích, které lze přehrávat, naleznete v části „Bezpečnostní opatření“ (strana 36).

1 Postupně mačkejte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí „CD“.

2 Vložte disk.

Stisknutím tlačítka ⏏ na jednotce otevřete zásuvku na disk. Následně vložte do zásuvky disk štítkem nahoru.

Pokud přehráváte 8cm disk, třeba disk CD s jednou skladbou, umístěte jej do vnitřního kruhu zásuvky na disk.

3 Stisknutím tlačítka ⏏ na jednotce zavřete zásuvku na disk.

Netlačte na zásuvku na disk silou. Mohli byste ji poškodit.

4 Stisknutím tlačítka ► spusťte přehrávání.

Další možnosti

Úkon	Postup
Pozastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ❚❚. Chcete-li v přehrávání pokračovat, stiskněte tlačítko ►.
Zastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ■. Chcete-li v přehrávání pokračovat, stiskněte tlačítko ►. Chcete-li zrušit obnovení přehrávání, stiskněte dvakrát tlačítko ■.
Výběr složky na disku MP3	Postupně mačkejte tlačítko 🗀 +/–.
Výběr stopy nebo souboru	Stiskněte tlačítko ⏮/⏭.
Vyhledání určitého místa ve stopě nebo souboru	Při přehrávání podržte tlačítko ◀◀/▶▶ a na požadovaném místě tlačítko uvolněte.
Výběr opakovaného přehrávání	Postupně mačkejte tlačítko REPEAT/FM MODE, dokud se na displeji nezobrazí „REP ONE“[1], „REP FLDR“[2] nebo „REP ALL“[3].
Změna režimu přehrávání	V režimu zastavení postupně mačkejte tlačítko PLAY MODE. Můžete zvolit normální přehrávání („FLDR“ pro přehrávání všech souborů MP3 ve složce na disku), přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“ nebo „FLDRSHUF“ pro přehrávání složek v náhodném pořadí) nebo přehrávání v naprogramovaném pořadí („PROGRAM“).

[1] „REP ONE“: Zopakuje aktuální stopu nebo soubor.

[2] „REP FLDR“ (pouze disky MP3): Zopakuje aktuální složku.

[3] „REP ALL“: Zopakuje všechny stopy nebo soubory.

Poznámky k přehrávání disků MP3

- Na disk, který obsahuje soubory MP3, neukládejte jiné typy souborů nebo zbytečné složky.
- Složky, které neobsahují soubory MP3, se přeskakují.
- Soubory MP3 se přehrávají v pořadí, ve kterém byly na disk zaznamenány.
- Systém přehrává pouze ty soubory MP3, které mají příponu „.mp3".
- Pokud má soubor správnou příponu, ale jedná se o jiný typ souboru, při přehrávání tohoto souboru může vzniknout hluk, který by mohl poškodit systém.
- Maximální počet:
  - složek je 256 (včetně kořenové složky),
  - souborů MP3 je 999,
  - úrovní složek (stromová struktura souborů) je 8.
- Nelze zaručit kompatibilitu se všemi typy šifrovacího/záznamového softwaru MP3, záznamovým zařízením a záznamovými médii. Při přehrávání nekompatibilních disků MP3 může vznikat hluk, zvuk může přeskakovat nebo je vůbec nelze přehrát.

Poznámka k přehrávání disků, které obsahují více relací

Systém může přehrávat disky s navazujícími relacemi, pokud byly tyto relace nahrány ve stejném formátu relace jako první relace. V případě nalezení relace nahrané v jiném formátu relace nelze přehrát tuto relaci ani relace, které za ní následují. Upozorňujeme, že některé relace se nemusí přehrát ani tehdy, když jsou všechny relace nahrány ve stejném formátu.

Vytvoření vlastního programu (přehrávání v naprogramovaném pořadí)

1 Postupně mačkejte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí „CD".

2 Vyberte režim přehrávání.

V režimu zastavení postupně mačkejte tlačítko PLAY MODE, dokud se na displeji nezobrazí „PROGRAM".

3 Vyberte požadovanou stopu nebo číslo souboru.

Postupně mačkejte tlačítka ⏮/⏭, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná stopa nebo číslo souboru.



číslo vybrané stopy nebo souboru

celkový čas přehrávání zvolené stopy (pouze disky CD-DA)

Chcete-li naprogramovat soubory MP3 v konkrétní složce, postupným mačkáním tlačítka 🗀 +/– vyberte požadovanou složku a poté vyberte požadovaný soubor.

4 Zařaďte vybranou stopu nebo soubor do programu.

Stisknutím tlačítka + zadejte vybranou stopu nebo soubor.

5 Pokud chcete přidat další stopy nebo soubory, opakujte kroky 3 a 4 až do celkového počtu 64 stop nebo souborů.

6 Chcete-li naprogramované stopy či soubory přehrát, stiskněte tlačítko ►.

Program se vymaže, pokud provedete některý z následujících kroků:

- změna funkce,
- vypnutí systému,
- odpojení napájecího kabelu,
- otevření zásuvky na disk.

Opětovné přehrávání programu spustíte stisknutím tlačítka ►.

Ukončení přehrávání v naprogramovaném pořadí

Stiskněte tlačítko PLAY MODE.

Odstranění posledního kroku ze seznamu programů

Pokud je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko CLEAR.

Poslech rádia

1 Postupně mačkejte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí „FM“.

2 Proveďte ladění.

Automatické vyhledávání
Postupně mačkejte tlačítko TUNING MODE, dokud se na displeji nezobrazí „AUTO“, a poté stiskněte tlačítko TUNING+/–. Když systém nalezne stanici, vyhledávání se automaticky zastaví.

Pokud se vyhledávání stanice neukončí, ukončete jej stisknutím tlačítka ■ a proveďte ruční ladění (viz níže).

Ruční ladění
Postupně mačkejte tlačítko TUNING MODE, dokud se na displeji nezobrazí „MANUAL“, a poté postupně mačkejte tlačítko TUNING+/– a naladťe požadovanou stanici.

Jestliže naladíte stanici, která vysílá službu RDS, název stanice se zobrazí na displeji (kromě modelu pro Severní Ameriku).

Tip

Chcete-li u stanice FM se slabým stereofonním signálem snížit statický šum, postupně mačkejte tlačítko REPEAT/FM MODE, dokud se na displeji nezobrazí text „MONO“, který signalizuje ukončení stereofonního příjmu. Nebude k dispozici stereo efekt, ale příjem se zlepší.

Předvolba rádiových stanic

1 Naladťe požadovanou stanici.

2 Stisknutím tlačítka TUNER MEMORY vyberte režim paměti tuneru.



3 Postupným mačkáním tlačítka PRESET+/– vyberte požadované číslo předvolby.
Pokud jste na tomto čísle předvolby již naladili jinou stanici, tato stanice se nahradí novou stanicí.

4 Stisknutím tlačítka ⊕ stanici uložíte.

5 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 1 až 4.
Můžete předvolit až 20 stanic v pásmu FM.
Předvolené stanice se uchovají asi 12 hodin i v případě, že odpojíte napájecí kabel nebo dojde k výpadku proudu.

Poslech přednastavené stanice

Postupně mačkejte tlačítko TUNING MODE, dokud se na displeji nezobrazí „PRESET“, a poté postupným mačkáním tlačítek PRESET+/– vyberte požadované číslo předvolby.

Před použitím zařízení USB

Seznam kompatibilních zařízení USB naleznete v části „Informace o kompatibilních zařízeních“ (strana 31).

Chcete-li s tímto systémem používat zařízení společnosti Apple, připojte je prostřednictvím připojení BLUETOOTH (strana 20). Připojení zařízení společnosti Apple prostřednictvím USB není podporováno.

Poznámky

- Je-li nezbytné připojení kabelem USB, připojte kabel USB dodávaný se zařízením USB. Podrobnější informace o způsobu ovládání naleznete v návodu k obsluze dodávaném se zařízením USB.
- V závislosti na typu připojovaného USB zařízení může trvat dlouhou dobu, než se na displeji zobrazí „SEARCH“.
- Nepropojujte tento systém a USB zařízení přes USB rozbočovač.
- Po připojení USB zařízení systém přečte všechny soubory na USB zařízení. Pokud je na USB zařízení velké množství složek nebo souborů, úplné přečtení tohoto USB zařízení může trvat dlouhou dobu.
- Při připojení některých zařízení USB může systém provádět operace s určitou prodlevou.
- Kompatibilitu se všemi dekódovacími/zapisovacími programy není možné zaručit. Pokud byly zvukové soubory kódovány v softwaru, který není kompatibilní, při přehrávání těchto souborů může vznikat hluk, zvuk může přeskakovat nebo tyto souboru nemusí být možné přehrát.
- Tento systém nemusí nutně podporovat všechny funkce připojeného zařízení USB.
- Neodebírejte USB zařízení během přenosu nebo mazání souborů. Mohlo by dojít k poškození dat v zařízení USB nebo samotného zařízení USB.

Použití systému jako nabíječky baterií

Systém můžete využít i jako nabíječku baterií pro zařízení USB, která mají funkci dobíjení.

Připojte zařízení USB k portu ⚷.
Nabíjení se zahájí poté, co zařízení USB připojíte ke konektoru ⚷ (USB). Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze příslušného zařízení USB.

Přenos hudby z disku

Hudbu můžete přenášet z disků (disky CD-DA nebo MP3) do zařízení USB následujícím způsobem:

- **Přenos CD SYNC:** Přenese všechny stopy CD-DA z disku CD-DA.
- **Přenos složky MP3:** Přenese z disku MP3 soubory MP3 v konkrétní složce.
- **Přenos REC1:** Přenese z disku aktuálně přehrávanou skladbu nebo soubor MP3.

1 Postupně mačkejte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí „CD“.

2 Připojte zařízení USB k portu ⚷.

3 Vložte disk, který chcete přenést.

4 Připravte systém na přenos.

V případě přenosu CD SYNC přejděte k 5. kroku.

Pro přenos složky MP3
Chcete-li přenést soubory MP3 v konkrétní složce, postupně mačkejte tlačítka 🗀 +/– a vyberte požadovanou složku. Pak spusťte přehrávání a jednou stiskněte tlačítko ■.
Zkontrolujte, zda se na displeji zastavila uplynulá doba přehrávání.

Pro přenos REC1
Stisknutím tlačítek ⏮/⏭ vyberte skladbu nebo soubor MP3, které chcete přenést, a spusťte přehrávání.
Chcete-li přenést soubor MP3 v konkrétní složce, vyberte postupným mačkáním tlačítek 🗀 +/– požadovanou složku a následně stisknutím tlačítek ⏮/⏭ vyberte soubor MP3, který chcete přenést. Pak spusťte přehrávání.

5 Stiskněte tlačítko REC TO USB.

Na displeji se zobrazí „READY“.

6 Stiskněte tlačítko ⊹.

Přenos se zahájí a na displeji se zobrazí „USB REC“.
Dokud se přenos nedokončí, zařízení USB neodebírejte.
Po dokončení přenosu se na displeji zobrazí nápis „COMPLETE“ a vytvoří se zvukové soubory ve formátu MP3.

Zastavení přenosu

Stiskněte tlačítko ■.

Pravidla pro vytváření složek a souborů

Při přenosu do zařízení USB se přímo ve složce „ROOT“ vytvoří složka „MUSIC“. Složky a soubory ve složce „MUSIC“ se vytvářejí následujícím způsobem podle zvolené metody přenosu a zdroje:

Přenos CD SYNC

Zdroj	Název složky	Název souboru
CD-DA	„CDDA001“*	„TRACK001“*

Přenos složky MP3

Zdroj	Název složky	Název souboru
MP3	Stejný jako zdroj	

Přenos REC1

Zdroj	Název složky	Název souboru
MP3	„MP3_REC1“	Stejný jako zdroj
CD-DA	„CD_REC1“	„TRACK001“*

* Čísla složek a souborů se dál přidělují v postupném pořadí.

Poznámky

- Informace CD-TEXT se do vytvořených souborů MP3 nepřenášejí. Tento systém standard CD-TEXT nepodporuje.
- Přenos se automaticky zastaví, jestliže:
  - V zařízení USB během přenosu dojde místo.
  - Počet zvukových souborů a složek na USB zařízení dosáhne limitu, který je systém schopen rozpoznat.
- Pokud již v zařízení USB existuje složka nebo soubor se stejným názvem, jaký má složka nebo soubor, který se snažíte přenést, k jejich názvu se přidá pořadové číslo. Nedojde tedy k přepsání původní složky nebo souboru.
- Během přenosu nepoužívejte tlačítka na dálkovém ovladači nebo jednotce. Přenos by se mohl zastavit.

Poznámka k obsahu chráněnému autorskými právy

Přenesená hudba je určena pouze k soukromému použití. Chcete-li hudbu použít k jiným účelům, je nutné získat svolení od držitelů autorských práv.

Přehrávání souborů

Jsou podporovány následující formáty zvukových souborů:
– MP3: přípona souboru „.mp3“
– WMA: přípona souboru „.wma“

1 Postupně mačkejte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí „USB“.

2 Připojte zařízení USB k portu ⚷.

3 Stisknutím tlačítka ► spusťte přehrávání.

4 Stisknutím tlačítka VOL +/– upravíte hlasitost.

Další možnosti

Úkon	Postup
Pozastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ❚❚. Chcete-li v přehrávání pokračovat, stiskněte tlačítko ►.
Zastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ■. Chcete-li v přehrávání pokračovat, stiskněte tlačítko ► [1]. Chcete-li zrušit obnovení přehrávání, stiskněte dvakrát tlačítko ■.
Výběr složky	Postupně mačkejte tlačítko 🗀 +/–.
Výběr souboru	Stiskněte tlačítko ⏮/⏭.
Vyhledání určitého místa v souboru	Při přehrávání podržte tlačítko ◄◄/►► a na požadovaném místě tlačítko uvolněte.
Výběr opakovaného přehrávání	Postupně mačkejte tlačítko REPEAT/FM MODE, dokud se na displeji nezobrazí „REP ONE“[2], „REP FLDR“[3] nebo „REP ALL“[4].
Změna režimu přehrávání	V režimu zastavení zařízení USB postupně mačkejte tlačítko PLAY MODE. Můžete zvolit normální přehrávání („FLDR“ pro přehrávání všech souborů ve složce USB zařízení), přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“ nebo „FLDRSHUF“ pro přehrávání složek v náhodném pořadí) nebo přehrávání v naprogramovaném pořadí („PROGRAM“).

[1] Při přehrávání souborů MP3/WMA s proměnným datovým tokem (VBR) může systém obnovit přehrávání z jiného místa.
[2] „REP ONE“: Zopakuje aktuální soubor.
[3] „REP FLDR“: Zopakuje aktuální složku.
[4] „REP ALL“: Zopakuje všechny soubory na USB zařízení.

Poznámky

- Tento systém nedokáže přehrát zvukové soubory na USB zařízení v následujících případech:
  – když celkový počet zvukových souborů na USB zařízení přesáhne 999,
  – když celkový počet složek na USB zařízení přesáhne 256 (včetně složky „ROOT" a prázdných složek).
  Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na struktuře souborů a složek. Na USB zařízení, které obsahuje zvukové soubory, neukládejte jiné typy souborů nebo zbytečné složky.
- Tento systém dokáže přehrávat pouze do hloubky 8 složek.
- Soubory a složky na USB zařízení se zobrazí v pořadí, ve kterém vznikly.
- Složky, které neobsahují žádné zvukové soubory, se přeskakují.
- I když má název souboru správnou příponu, ale jedná se o jiný typ souboru, při přehrávání tohoto souboru může vzniknout hluk, který by mohl poškodit reproduktory a způsobit poruchu systému.

Vymazání zvukových souborů nebo složek ze zařízení USB

1. Postupně mačkejte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí „USB“.
2. Připojte zařízení USB k portu ⚷.
3. Postupným mačkáním tlačítek ⏮/⏭ nebo 🗀 +/– vyberte zvukový soubor nebo složku, které chcete vymazat, a spusťte přehrávání.
4. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
5. Postupným mačkáním tlačítek ↑/↓ vyberte položku „ERASE“ a stiskněte tlačítko ⊕.
6. Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte položku „FOLDER“ nebo „FILE“ a stiskněte tlačítko ⊕.
   Na displeji začne blikat nápis „ERASE??“.
7. Stiskněte tlačítko ⊕.
   Po dokončení vymazání se na displeji zobrazí „COMPLETE“.

Vytvoření vlastního programu (přehrávání v naprogramovaném pořadí)

1. **Postupně mačkejte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí „USB“.**
2. **Vyberte režim přehrávání.**
   V režimu zastavení postupně mačkejte tlačítko PLAY MODE, dokud se na displeji nezobrazí „PROGRAM“.
3. **Vyberte požadované číslo souboru.**
   Postupně mačkejte tlačítka ⏮/⏭, dokud se na displeji nezobrazí požadované číslo souboru.



vybrané číslo souboru

   Chcete-li naprogramovat soubory MP3/WMA v konkrétní složce, postupným mačkáním tlačítka 🗀 +/– vyberte požadovanou složku a poté vyberte požadovaný soubor.
4. **Naprogramujte vybraný soubor.**
   Stisknutím tlačítka ⊕ zadejte vybraný soubor.
5. **Pokud chcete přidat další soubory, opakujte kroky 3 a 4 až do celkového počtu 64 souborů.**
6. **Chcete-li naprogramované soubory přehrát, stiskněte tlačítko ►.**
   Program se vymaže, pokud provedete některý z následujících kroků:
   – změna funkce,
   – vypnutí systému,
   – odpojení napájecího kabelu,
   Opětovné přehrávání programu spustíte stisknutím tlačítka ►.

Ukončení přehrávání v naprogramovaném pořadí

Stiskněte tlačítko PLAY MODE.

Odstranění posledního kroku ze seznamu programů

Pokud je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko CLEAR.

O bezdrátové technologii BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními. Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje v rozsahu přibližně 10 metrů.

Podporovaná verze, profily a kodeky BLUETOOTH

Podrobnosti naleznete v části „BLUETOOTH" (strana 39).

Kontrolka BLUETOOTH

Kontrolka BLUETOOTH na jednotce se rozsvítí nebo bliká modře, aby informovala o stavu připojení BLUETOOTH.

Stav systému	Stav kontrolky
Pohotovostní režim BLUETOOTH	Pomalu bliká.
Párování BLUETOOTH	Rychle bliká.
Připojení BLUETOOTH bylo navázáno.	Svítí.

Párování tohoto systému se zařízením BLUETOOTH

Párování je operace, při které se zařízení BLUETOOTH na úvod navzájem registrují. Jakmile je párování jednou provedeno, již není potřeba jej provádět znovu. Pokud používáte chytrý telefon kompatibilní s technologií NFC, postup ručního párování není potřeba. (Viz Připojení BLUETOOTH jedním dotykem pomocí NFC (strana 22).)

1 Umístěte zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti maximálně 1 metr od systému.

2 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH na jednotce vyberte funkci BLUETOOTH.

Na displeji se zobrazí „BT AUDIO".

Rady

- Pokud nejsou v systému uloženy informace o párování, například při použití funkce BLUETOOTH poprvé od zakoupení, na displeji zabliká text „PAIRING" a systém automaticky přejde do režimu párování. V takovém případě pokračujte krokem 4.
- Pokud je připojení BLUETOOTH navázáno, ukončete připojení BLUETOOTH (strana 22).

3 Stiskněte na jednotce tlačítko BLUETOOTH a podržte ho déle než 3 sekundy.

Na displeji začne blikat nápis „PAIRING".

4 Proveďte postup párování na zařízení BLUETOOTH.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze tohoto zařízení BLUETOOTH.

5 **Vyberte položku „MHC-V11“ na displeji zařízení BLUETOOTH.**

Poznámka

Pokud zařízení BLUETOOTH vyžaduje klíč, zadejte „0000“. Klíč může být označován jako „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“ nebo „Password“.

6 **Vytvořte připojení BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.**

Po dokončení párování a navázání připojení BLUETOOTH se na displeji zobrazí nápis „BT AUDIO“.
V závislosti na typu zařízení BLUETOOTH může být připojení navázáno automaticky po dokončení párování.

Poznámky

- Spárovat můžete až 8 zařízení BLUETOOTH. Pokud spárujete deváté zařízení BLUETOOTH, bude nejstarší spárované zařízení smazáno.
- Chcete-li systém spárovat s jiným zařízením BLUETOOTH, zopakujte kroky 1 až 6.

Zrušení operace párování

Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na jednotce.

Vymazání všech informací o registraci párování

Chcete-li vymazat všechny informace o registraci párování, obnovte systém na výchozí tovární nastavení. Viz „Obnovení systému“ (strana 35).

Poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH

Zařízení BLUETOOTH můžete ovládat tak, že propojíte systém a zařízení BLUETOOTH pomocí technologie AVRCP. Před přehráváním hudby zkontrolujte následující podmínky:

– Funkce BLUETOOTH zařízení BLUETOOTH je zapnuta.
– Párování bylo dokončeno (strana 20).

Jakmile se systém a zařízení BLUETOOTH připojí, můžete ovládat přehrávání pomocí tlačítek ►, ❚❚, ■ a ⏮ /⏭.

1 **Stisknutím tlačítka BLUETOOTH na jednotce vyberte funkci BLUETOOTH.**

Na displeji se zobrazí „BT AUDIO“.

2 **Navažte připojení k zařízení BLUETOOTH.**

Automaticky se připojí naposledy použité zařízení BLUETOOTH. Navažte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH, pokud toto zařízení není připojeno.

3 **Stisknutím tlačítka ► spusťte přehrávání.**

V závislosti na zařízení BLUETOOTH:
– bude možná nutné stisknout tlačítko ► dvakrát,
– bude možná nutné zahájit přehrávání zdroje zvuku v zařízení BLUETOOTH.

4 **Nastavte hlasitost.**

Nejprve upravte hlasitost zařízení BLUETOOTH. Pokud je úroveň hlasitosti stále příliš nízká, upravte ji následně i na systému pomocí tlačítek VOL +/–.

Poznámka

Pokud se k systému pokusíte připojit jiné zařízení BLUETOOTH, aktuálně připojené zařízení BLUETOOTH se odpojí.

Ukončení připojení BLUETOOTH

1 **Stiskněte tlačítko OPTIONS.**

2 **Postupným mačkáním tlačítek ↑/↓ vyberte položku „DISCONNECT" a stiskněte tlačítko ⊕.**

V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být připojení BLUETOOTH zrušeno automaticky po zastavení přehrávání.

Připojení BLUETOOTH jedním dotykem pomocí NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie, která na krátkou vzdálenost umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi různými zařízeními, jako jsou chytré telefony nebo identifikační čipy. Pokud se systému dotknete chytrým telefonem s podporou funkce NFC, systém automaticky:

– zapne funkci BLUETOOTH,
– dokončí párování a vytváření připojení BLUETOOTH.

Kompatibilní chytré telefony
Chytré telefony s vestavěnou funkcí NFC (OS: Android™ 2.3.3 nebo novější, kromě Android 3.x)

Poznámky

- Systém je schopný najednou rozpoznat a připojit se k pouze jednomu chytrému telefonu s podporou funkce NFC. Pokud se k systému pokusíte připojit jiný chytrý telefon s podporou funkce NFC, aktuálně připojený telefon se odpojí.
- V závislosti na vašem chytrém telefonu s podporou funkce NFC na něm možná budete muset předem provést následující úkony.
  – Zapnout funkci NFC. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze chytrého telefonu s podporou funkce NFC.
  – Pokud má váš chytrý telefon s podporou funkce NFC starší OS než Android 4.1.x, stáhněte si a spusťte aplikaci NFC Easy Connect. NFC Easy Connect je bezplatná aplikace pro chytré telefony se systémem Android, kterou lze získat prostřednictvím služby Google Play™. (Aplikace nemusí být v některých zemích/regionech k dispozici.)

1 **Dotkněte se mobilním zařízením (např. chytrým telefonem nebo tabletem) značky N-Mark na přístroji, dokud zařízení nezačne vibrovat.**

Podle pokynů na obrazovce chytrého telefonu dokončete připojení.
Jakmile je připojení BLUETOOTH navázáno, kontrolka BLUETOOTH na přístroji přestane blikat a zůstane svítit. Na displeji se zobrazí „BT AUDIO".

2 **Spusťte přehrávání ze zdroje zvuku v chytrém telefonu.**
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze tohoto zařízení BLUETOOTH.

Tip

Pokud se párování a připojení BLUETOOTH nezdaří, postupujte takto.

– Pokud používáte některé z běžně dostupných pouzder na chytrý telefon, vyjměte telefon ven.
– Dotkněte se chytrým telefonem znovu značky N-Mark na přístroji.
– Znovu spusťte aplikaci NFC Easy Connect.

Ukončení připojení BLUETOOTH

Dotkněte se chytrým telefonem znovu značky N-Mark na přístroji.

Přehrávání obsahu s kodekem pro vysoce kvalitní zvuk (AAC/LDAC™)

Tento systém může ze zařízení BLUETOOTH přijímat data ve formátu kodeku AAC nebo LDAC. Tento kodek umožňuje přehrávat obsah s vyšší kvalitou zvuku.

Výchozí nastavení tohoto systému je AUTO.
Chcete-li, aby se změny tohoto nastavení projevily, je nutné ukončit připojení BLUETOOTH (strana 22) a navázat připojení BLUETOOTH znovu.

1 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH na jednotce vyberte funkci BLUETOOTH.
Na displeji se zobrazí „BT AUDIO“.

2 Stiskněte tlačítko OPTIONS.

3 Postupným mačkáním tlačítek ↑/↓ vyberte položku „BT:CODEC“ a stiskněte tlačítko ⊕.

4 Postupným mačkáním tlačítek ↑/↓ vyberte nastavení a poté stiskněte tlačítko ⊕.
- AUTO: Systém detekuje kodek použitý na zdrojovém zařízení a automaticky zvolí optimální kodek z možností SBC, AAC* nebo LDAC*.
- SBC: Možnost SBC se použije vždy nezávisle na kodeku použitém na zdrojovém zařízení.

* K dispozici je pouze v případě, že je kodek podporován zařízením BLUETOOTH.

Poznámka

Můžete poslouchat zvuk s vyšší kvalitou, pokud je zdrojové zařízení kompatibilní s kodeky AAC/LDAC a pokud je tato funkce nastavena na hodnotu AUTO. V závislosti na podmínkách připojení BLUETOOTH však může být zvuk přerušován. Pokud k tomu dojde, nastavte funkci na hodnotu SBC.

LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenos audio obsahu ve vysokém rozlišení (Hi-Res), a to i přes připojení BLUETOOTH. Na rozdíl od jiných technologií kódování kompatibilních s funkcí BLUETOOTH, jako např. SBC, nesnižuje kvalitu Hi-Res audio obsahu[1]. Také umožňuje díky efektivnímu kódování a optimalizovanému svazkování dat přes bezdrátovou síť BLUETOOTH přenášet třikrát více dat[2] než ostatní technologie, což umožňuje bezkonkurenční kvalitu zvuku.

1) Kromě obsahu ve formátu DSD.

2) V porovnání s SBC (kodek dílčího pásma), když je zvolena přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Nastavení pohotovostního režimu funkce BLUETOOTH

Pohotovostní režim BLUETOOTH umožňuje automatické zapnutí systému po navázání připojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.

1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.

2 Postupným mačkáním tlačítek ↑/↓ vyberte položku „BT:STBY“ a stiskněte tlačítko ⊕.

3 Postupným mačkáním tlačítek ↑/↓ vyberte nastavení a poté stiskněte tlačítko ⊕.
- ON: Systém se automaticky zapne, i když je v pohotovostním režimu.
- OFF: Vypne tuto funkci.

Tip

Vypnutím pohotovostního režimu BLUETOOTH snížíte spotřebu energie v pohotovostním režimu (ekologický režim).

Vypnutí nebo zapnutí signálu BLUETOOTH

K systému se můžete ze spárovaného zařízení BLUETOOTH připojit ve všech funkcích, pokud je zapnutý signál BLUETOOTH. Signál BLUETOOTH je zapnutý v rámci výchozího nastavení.

K provedení této operace použijte tlačítka na jednotce.

Přidržte tlačítka ■ a TUNING– po dobu přibližně 5 sekund.

Na displeji se zobrazí „BT ON“ nebo „BT OFF“.

Poznámka

Pokud je signál BLUETOOTH vypnutý, nelze provádět následující operace:

- Párování a propojení se zařízením BLUETOOTH.
- Nastavení zvukových kodeků BLUETOOTH.
- Nastavení pohotovostního režimu funkce BLUETOOTH.
- Používání aplikace SongPal prostřednictvím zařízení BLUETOOTH

Používání aplikace SongPal přes BLUETOOTH

O aplikaci

Systém můžete ovládat pomocí bezplatné aplikace SongPal, která je k dispozici ve službách Google Play a App Store. Chcete-li získat další informace o užitečných funkcích, vyhledejte aplikaci „SongPal“ nebo naskenujte níže uvedený dvourozměrný kód a pak si aplikaci stáhněte.

Poznámky

- Pokud aplikace SongPal nefunguje správně, ukončete připojení BLUETOOTH (strana 22) a znovu vytvořte připojení BLUETOOTH, což obnoví funkčnost připojení BLUETOOTH.
- Funkce, které lze ovládat pomocí aplikace SongPal, se liší v závislosti na připojeném zařízení.
- Technické údaje a design aplikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Nastavení zvuku

Úkon	Postup
Změna hlasitosti	Stiskněte tlačítko VOL +/–.
Získání dynamičtějšího zvuku	Postupně mačkejte tlačítko MEGA BASS, dokud se na displeji nezobrazí „BASS ON“.
Nastavení zvukového efektu	Postupně mačkejte tlačítko EQ, dokud se nezobrazí požadovaný efekt zvuku.

Vytvoření atmosféry večírku (DJ EFFECT)

K provedení této operace použijte tlačítka na jednotce.

1 Stisknutím následujícího tlačítka vyberte typ efektu.

- FLANGER: Vytvoří výrazný hluboký efekt, který se podobá hluku tryskového letadla.
- ISOLATOR: Izoluje určité frekvenční pásmo úpravou jiných frekvenčních pásem. To je užitečné, když chcete zdůraznit vokály.

2 Otočením knoflíku VOLUME/DJ CONTROL upravte úroveň efektu.

Vypnutí efektu

Stiskněte tlačítko DJ OFF.

Poznámky

- Efekt DJ EFFECT se automaticky vypne, když:
  - vypnete systém,
  - aktivujete nebo deaktivujete funkci Party Chain.
- Efekt DJ EFFECT neovlivňuje přenášené audiosoubory. I když je efekt DJ EFFECT aktivován, v audiosouborech vytvořených při přenosu se neprojeví.
- Když je aktivován efekt VOLUME/DJ CONTROL, nelze pomocí knoflíku DJ EFFECT na jednotce upravovat hlasitost. Hlasitost můžete upravit stisknutím tlačítka VOL +/– na dálkovém ovládání.

Používání funkce Party Chain

Zapojením většího počtu audio systémů do řetězce můžete vytvořit zajímavější prostředí pro party a vyprodukovat lepší zvukový výstup.
Aktivovaný systém v řetězci bude „Party Host“ a bude sdílet hudbu. Ostatní systémy budou nastaveny jako „Party Guest“ a budou přehrávat hudbu přehrávanou systémem „Party Host“.

Nastavení funkce Party Chain

Nastavte funkci Party Chain propojením všech systémů pomocí audiokabelů (nejsou součástí dodávky).
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel.

A Pokud jsou všechny systémy vybaveny funkcí Party Chain

Příklad: Při připojení tohoto systému jako prvního systému

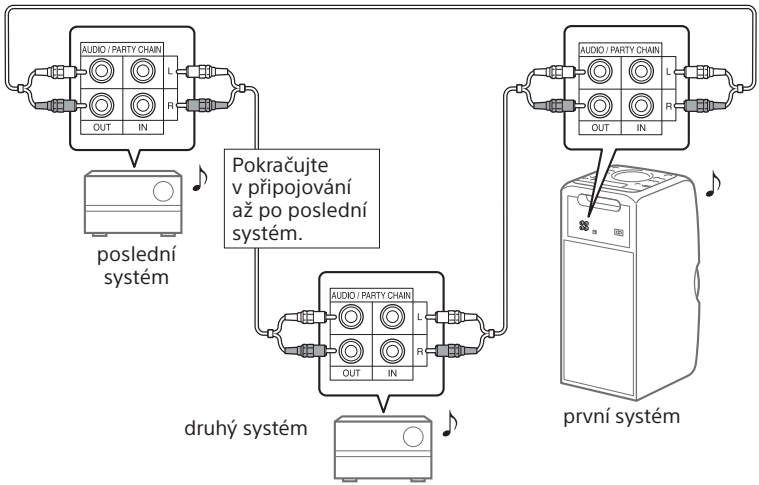

- Poslední systém musí být připojen k prvnímu systému.
- Funkci systému Party Host může plnit jakýkoli systém.
- Funkci Party Host můžete nastavit pro jiný systém v řetězci. Podrobnosti naleznete v části „Výběr nového systému Party Host“ (strana 28).
- Ujistěte se, že je vybrána jiná funkce než Audio In. Pokud je zvolena funkce Audio In, funkci Party Chain nebude možné aktivovat.

B Pokud jeden ze systémů není vybaven funkcí Party Chain

Příklad: Při připojení tohoto systému jako prvního systému

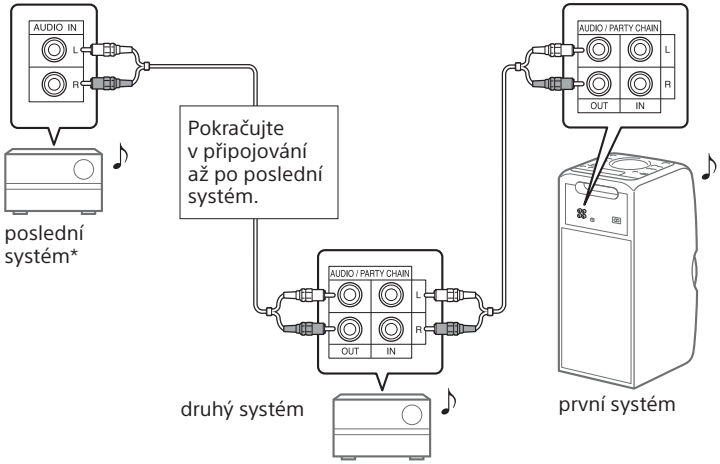

* Systém, který není vybaven funkcí Party Chain, připojte jako poslední. Ujistěte se, že na posledním systému je zvolena funkce Audio In.

- Poslední systém není připojen k prvnímu systému.
- První systém musíte vybrat jako Party Host, aby při aktivované funkci Party Chain všechny systémy přehrávaly stejnou hudbu.

Využití funkce Party Chain

1 Připojte napájecí kabel a zapněte všechny systémy.

2 Na každém systému upravte hlasitost.

3 Aktivujte funkci Party Chain v systému, který má plnit funkci systému Party Host.

Příklad: Při použití tohoto systému jako Party Host

① **Postupným mačkáním tlačítka FUNCTION vyberte požadovanou funkci.**
Pokud používáte připojení **A** (strana 26), nevybírejte funkci Audio In. Pokud zvolíte tuto funkci, nebude funkci Party Chain možné aktivovat.

② **Spusťte přehrávání, podržte tlačítko MEGA BASS na jednotce, dokud se na displeji nezobrazí „PARTY CHAIN HOST".**
Systém Party Host spustí funkci Party Chain a ostatní systémy budou automaticky nastaveny jako Party Guest. Všechny systémy budou přehrávat hudbu přehrávanou systémem Party Host.

Poznámky

- V závislosti na celkovém počtu jednotek připojených systémů může systémům Party Guest trvat nějakou dobu, než začnou přehrávat hudbu.
- Změna úrovně hlasitosti a zvukového efektu v systému Party Host nemá vliv na výstup v systémech Party Guest.
- Pokud v systému Party Host použijete mikrofon, zvuk nebude vycházet ze systémů Party Guest.
- Pokud jeden z připojených systémů v řetězci provádí přenos USB, před aktivací funkce Party Chain počkejte, dokud systém přenos nedokončí nebo přenos zastavte.
- Podrobnosti o obsluze dalších systémů naleznete v návodech k obsluze příslušných systémů.

Výběr nového systému Party Host

Opakujte krok 3 v části „Využití funkce Party Chain" u systému, který má být novým systémem Party Host.
Z aktuálního systému Party Host se automaticky stane systém Party Guest. Všechny systémy budou přehrávat hudbu přehrávanou novým systémem Party Host.

Poznámky

- Jiný systém můžete vybrat jako nový systém Party Host teprve poté, co u všech systémů v řetězci aktivujete funkce Party Function.
- Pokud se zvolený systém během několika sekund nezmění v systém Party Host, opakujte krok 3 v části „Využití funkce Party Chain".

Deaktivace funkce Party Chain

Pokud jako Party Host používáte tento systém, podržte tlačítko MEGA BASS na této jednotce.
Pokud jako Party Host používáte jiný systém, podržte tlačítko PARTY CHAIN systému Party Host.

Poznámka

Pokud se funkce Party Chain během několika sekund nedeaktivuje, proveďte výše popsaný postup na systému Party Host znovu.

Zpěv společně s hrající hudbou: Karaoke

Příprava pro Karaoke

1 Otočte voličem MIC LEVEL na jednotce do polohy MIN, abyste snížili úroveň hlasitosti mikrofonu.

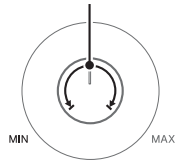

2 Připojte volitelný mikrofon ke zdířce MIC 1 nebo MIC 2 na jednotce.
Připojte další volitelný mikrofon, pokud chcete zpívat ve dvojici.

3 Spusťte přehrávání hudby a upravte hlasitost mikrofonu. Postupným mačkáním tlačítka MIC ECHO lze nastavit efekt ozvěny.

4 Začněte zpívat spolu s hudbou.

Poznámky

- Režim karaoke se zapne, když připojíte mikrofon.
- Pokud dojde k akustické ozvěně (kvílení):
  - přesuňte mikrofon dále od systému,
  - změňte směr mikrofonu,
  - snižte úroveň hlasitosti mikrofonu,
  - snižte úroveň hlasitosti stisknutím tlačítka VOL – nebo upravte úroveň ozvěny postupným mačkáním tlačítka MIC ECHO.
- Zvuk z mikrofonu se při přenosu USB nebude přenášet do zařízení USB.

Použití funkce Vocal Fader

Můžete snížit zvuk vokálů ve stereofonním zdroji.

Postupně mačkejte tlačítko VOCAL FADER, dokud se na displeji nezobrazí „FADE ON“.
Chcete-li efekt Vocal Fader zrušit, mačkejte postupně tlačítko VOCAL FADER, dokud se na displeji nezobrazí „FADE OFF“.

Poznámka

Pokud chcete funkci Vocal Fader použít při funkci CD nebo USB, zapněte režim Karaoke připojením mikrofonu.

Změna tóniny (Key Control)

Pomocí tlačítek KEY CONTROL ♯/♭ přizpůsobte režim Karaoke svému hlasovému rozsahu.

Poslech hudby se zapnutými světly reproduktorů

Stiskněte tlačítko SPEAKER LIGHT.
Světla reproduktorů se zapnou.

Vypnutí světel reproduktorů
Znovu stiskněte tlačítko SPEAKER LIGHT.

Poznámka

Pokud je podsvícení příliš jasné, můžete rozsvítit světla v pokoji nebo podsvícení vypnout.

Použití volitelných zařízení

1 Připojte volitelné zařízení ke konektorům AUDIO IN L/R na přístroji pomocí audio kabelu (není součástí dodávky).

2 Postupně mačkejte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí „AUDIO IN“.

3 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.

4 Nastavte hlasitost.
Nejprve nastavte úroveň hlasitosti připojeného zařízení. Pokud je úroveň hlasitosti stále příliš nízká, upravte ji následně i na systému pomocí tlačítek VOL +/–.

Poznámka

Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš nízká, systém může automaticky přejít do pohotovostního režimu. V takovém případě zvyšte úroveň hlasitosti zařízení. Podrobné informace o tom, jak vypnout funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu, naleznete v části Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu (strana 30).

Změna informací na displeji

Můžete zobrazit různé informace (například číslo skladby, název souboru nebo složky, název alba nebo jméno umělce).

Postupně mačkejte DISPLAY, když je systém zapnutý.

Poznámky k informacím na displeji

- Znaky, které nelze zobrazit, budou nahrazeny znakem „_“.
- Následující položky se nezobrazí:
  - Celková doba přehrávání disku MP3 a USB zařízení,
  - zbývající doba přehrávání souboru MP3/WMA.
- Následující položky se nezobrazí správně:
  - Uplynulá doba přehrávání souboru MP3/WMA kódovaného prostřednictvím VBR (variabilní přenosová rychlost),
  - názvy složek a souborů, které neodpovídají standardu ISO9660 úrovně 1 / úrovně 2 (rozšířená verze).

Použití časovače vypnutí

Systém se po uplynutí zvolené doby automaticky vypne.

Postupným mačkáním tlačítka SLEEP nastavte požadovanou dobu.

Chcete-li časovač vypnutí zrušit, postupným mačkáním tlačítka SLEEP vyberte možnost „OFF“.

Poznámka

Pokud otevřete nebo zavřete zásuvku na disk, čas zbývající do vypnutí systému se může prodloužit.

Rady

- Chcete-li zkontrolovat dobu zbývající do vypnutí systému, stiskněte tlačítko SLEEP.
- Pokud zvolíte možnost „AUTO“, systém se automaticky vypne, jakmile skončí přehrávání aktuálního disku nebo USB zařízení nebo během 100 minut.

Deaktivace tlačítek na jednotce (rodičovský zámek)

Můžete deaktivovat tlačítka na jednotce (kromě tlačítka ⏻) a předejít tak např. nechtěnému použití jednotky dětmi.

Stiskněte na jednotce tlačítka DJ OFF a ■ a podržte je déle než 3 sekundy.

Na displeji se zobrazí „LOCK ON“. Systém můžete ovládat pouze pomocí tlačítek na dálkovém ovládání. Funkci rodičovského zámku vypnete podržením tlačítek DJ OFF a ■ na jednotce po dobu déle než 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí text „LOCK OFF“.

Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu

Ve výchozím nastavení se systém po přibližně 15 minutách automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci a pokud nebude zjištěn audiosignál.

Chcete-li tuto funkci vypnout, podržte tlačítko ⏻, zatímco je systém zapnutý, dokud se na displeji nezobrazí text „AUTO STANDBY OFF“.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, opakujte postup, dokud se na displeji nezobrazí text „AUTO STANDBY ON“.

Poznámky

- Přibližně 2 minuty před přechodem do pohotovostního režimu začne na displeji blikat text „STANDBY“.
- Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu nefunguje v následujících případech:
  - když je aktivní funkce tuneru,
  - když je aktivní časovač vypnutí.

Informace o kompatibilních zařízeních

Podporovaná USB zařízení

- Tento systém podporuje pouze zařízení USB Mass Storage Class.
- Tento systém podporuje pouze zařízení USB naformátovaná na systém souborů FAT (s výjimkou exFAT).
- Některá USB zařízení nemusí s tímto systémem fungovat.

Komunikace BLUETOOTH se zařízeními iPhone a iPod touch

Kompatibilní s

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6. generace)
- iPod touch (5. generace)

Webové stránky s informacemi o kompatibilních zařízeních

Nejnovější informace o kompatibilních zařízeních USB a zařízeních BLUETOOTH získáte na následujících webových stránkách.

Zákazníci v USA:
http://esupport.sony.com/

Zákazníci v Kanadě:
http://esupport.sony.com/CA

Zákazníci v Evropě:
http://www.sony.eu/support

Zákazníci v Latinské Americe:
http://esupport.sony.com/LA

Zákazníci z jiných zemí/oblastí:
http://www.sony-asia.com/support

Řešení problémů

Dojde-li při používání systému k potížím, vyzkoušejte níže popsaný postup a teprve poté kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony. Pokud se zobrazí chybová zpráva, nezapomeňte si její obsah zaznamenat, aby jej bylo možné využít při řešení problémů.

1 Zkontrolujte, zda problém není zmíněn v části „Řešení problémů“.

2 Zkontrolujte následující webové stránky zákaznické podpory.

Zákazníci v USA:
http://esupport.sony.com/

Zákazníci v Kanadě:
http://esupport.sony.com/CA

Zákazníci v Evropě:
http://www.sony.eu/support

Zákazníci v Latinské Americe:
http://esupport.sony.com/LA

Zákazníci z jiných zemí/oblastí:
http://www.sony-asia.com/support

Na těchto webových stránkách naleznete nejnovější informace o podpoře a často kladené otázky.

V případě, že servisní technik během opravy vymění některé součástky, může si je ponechat.

Když se na displeji zobrazí „PROTECT“

Okamžitě vytáhněte napájecí kabel a jakmile nápis „PROTECT“ zmizí, zkontrolujte následující položky.

- Nejsou větrací otvory zařízení něčím zakryty?
- Nedošlo ke zkratu na portu USB?

Pokud jste zkontrolovali všechny uvedené položky a nenalezli jste žádný problém, zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte systém. Pokud problém přetrvá, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Obecné

Systém nelze zapnout.

- Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.

Systém nelze vypnout, i když mačkám tlačítko ⏻.

- Možná jste omylem nastavili režim zobrazení na režim ukázky. Postupným mačkáním tlačítka SPEAKER LIGHT vyberte pohotovostní režim (strana 12).

Systém přešel do pohotovostního režimu.

- Nejedná se o poruchu. Systém přibližně po 15 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není audio signál (strana 30).

Není slyšet žádný zvuk.

- Nastavte hlasitost.
- Zkontrolujte zapojení volitelných zařízení (strana 10), jsou-li nějaká zapojena.
- Zapněte připojené zařízení.
- Odpojte a připojte napájecí kabel a poté systém zapněte.

Není slyšet žádný zvuk z mikrofonu.

- Upravte úroveň hlasitosti mikrofonu.
- Zkontrolujte, zda je mikrofon řádně zapojen do zdířky MIC 1 nebo MIC 2 na jednotce.
- Zkontrolujte, zda je mikrofon zapnutý.

Je slyšet výrazné hučení nebo šum.

- Přemístěte systém mimo dosah zdrojů šumu.
- Zapojte systém do jiné zásuvky.
- K napájecímu kabelu připojte odrušovací filtr (běžně dostupný).
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.
- Pokud je systém v pohotovostním režimu nebo probíhá přehrávání při nízké hlasitosti, můžete slyšet hukot větráků. Nejedná se o poruchu.

Dálkové ovládání nefunguje.

- Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Posuňte dálkový ovladač blíže k systému.
- Namiřte dálkový ovladač na senzor systému.
- Vyměňte baterie (R03 / velikost AAA).
- Umístěte systém dále od zářivky.

Je slyšet zvuková odezva.

- Snižte hlasitost.
- Přesuňte mikrofon dále od systému nebo změňte jeho orientaci.

Kromě tlačítka ⏻ na jednotce nefungují žádná tlačítka a na displeji se zobrazí „LOCK ON".

- Vypněte funkci rodičovského zámku (strana 30).

Na displeji se zobrazí „SEARCH", „READING" nebo „TUNING".

- Počkejte, dokud zpráva nezmizí, a pokračuje v ovládání systému.

Přehrávač disků

Zásuvka na disk se neotevře a na displeji se zobrazí „LOCKED".

- Obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony nebo na místní autorizovaný servis společnosti Sony.

Nelze spustit přehrávání.

- Očistěte disk (strana 36).
- Znovu vložte disk.
- Vložte disk, který tento systém dokáže přehrát (strana 36).
- Vyjměte disk, otřete z něj vlhkost a poté systém nechejte několik hodin zapnutý, dokud se vlhkost neodpaří.

Zvuk přeskakuje.

- Očistěte disk (strana 36).
- Znovu vložte disk.
- Přemístěte systém mimo dosah vibrací.

Přehrávání nezačíná od první stopy.

- Nastavte režim přehrávání na normální režim přehrávání (strana 13).
- Je vybrána funkce obnovení přehrávání po pozastavení. Dvakrát stiskněte tlačítko ■. Poté stisknutím tlačítka ► spusťte přehrávání.

Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.

- Následující disky mohou prodloužit dobu nutnou k zahájení přehrávání:
  - Disk má složitou stromovou strukturu.
  - Disk obsahuje více relací.
  - Disk není ukončen (na disk lze přidat další data).
  - Disk obsahuje mnoho složek.

Zařízení USB

Připojené zařízení USB nelze nabít.

- Zkontrolujte, zda je zařízení USB správně připojeno.

Zařízení USB nefunguje správně.

- Pokud připojíte nepodporované zařízení USB, mohou se vyskytnout následující problémy. Viz „Informace o kompatibilních zařízeních“ (strana 31).
  - Zařízení USB není rozpoznáno.
  - Systém nezobrazuje názvy souborů nebo složek.
  - Přehrávání není možné.
  - Zvuk přeskakuje.
  - Je slyšet šum.
  - Zvuk je zkreslený.

Není slyšet žádný zvuk.

- Zařízení USB není správně připojeno. Vypněte systém a znovu připojte zařízení USB. Poté systém zapněte a zkontrolujte, zda se na displeji objeví text „USB“.

Vyskytuje se šum, vynechávání zvuku nebo zkreslený zvuk.

- Používáte zařízení USB, které není podporováno. Viz „Informace o kompatibilních zařízeních“ (strana 31).
- Vypněte systém a znovu připojte zařízení USB, poté systém zapněte.
- Samotná hudební data obsahují šum nebo je zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při přenosu. Odstraňte soubor a zkuste opakovat přenos.
- Při kódování audiosouboru byla použita příliš nízká přenosová rychlost. Na zařízení USB uložte zvukový soubor zakódovaný s použitím vyšší přenosové rychlosti.

Nápis „SEARCH“ se zobrazuje dlouhou dobu nebo dlouho trvá, než začne přehrávání.

- Proces načítání může v následujících případech zabrat delší dobu:
  - Na zařízení USB je mnoho složek nebo souborů.
  - Struktura souborů je příliš složitá.
  - Kapacita paměti je příliš velká.
  - Interní paměť je fragmentovaná.

Na displeji se zobrazí „OVER CURRENT“.

- Byl zjištěn problém s úrovní elektrického proudu z portu ⏚ (USB). Vypněte systém a odeberte z portu ⏚ (USB) zařízení USB. Zkontrolujte, zda je zařízení USB v pořádku. Pokud se bude tato zpráva dále zobrazovat, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Chybné znaky na displeji

- Znaky, které nelze zobrazit, budou nahrazeny znakem „_“.

Zařízení USB není rozpoznáno.

- Vypněte systém a znovu připojte zařízení USB, poté systém zapněte.
- Používáte zařízení USB, které není podporováno. Viz Informace o kompatibilních zařízeních (strana 31).
- Zařízení USB nefunguje správně. Vyhledejte pokyny pro řešení tohoto problému v návodu k obsluze zařízení USB.

Přenos skončí chybou.

- Používáte zařízení USB, které není podporováno. Viz „Informace o kompatibilních zařízeních" (strana 31).
- Zařízení USB není správně naformátováno. Přečtěte si pokyny k formátování uvedené v návodu k obsluze zařízení USB.
- Vypněte systém a odeberte USB zařízení. Pokud je zařízení USB vybaveno spínačem napájení, odpojte zařízení USB od systému, vypněte zařízení a znovu ho zapněte. Poté opakujte přenos.
- Pokud se přenosy a mazání mnohokrát opakují, struktura souborů na zařízení USB je fragmentovaná. Vyhledejte pokyny pro řešení tohoto problému v návodu k obsluze zařízení USB.
- Během přenosu bylo zařízení USB odpojeno nebo bylo přerušeno napájení. Odstraňte soubor, který již byl zčásti přenesen, a opakujte přenos. Pokud se tímto problém nevyřeší, zařízení USB může být poškozené. Vyhledejte pokyny pro řešení tohoto problému v návodu k obsluze USB zařízení.

Zvukové soubory nebo složky na USB zařízení nelze vymazat.

- Zkontrolujte, zda je USB zařízení chráněno proti zápisu.
- USB zařízení bylo v průběhu mazání odpojeno nebo bylo přerušeno napájení. Smažte soubor, který byl již zčásti vymazán. Pokud se tímto problém nevyřeší, USB zařízení může být poškozené. Vyhledejte pokyny pro řešení tohoto problému v návodu k obsluze USB zařízení.

Nelze spustit přehrávání.

- Vypněte systém a znovu připojte zařízení USB, poté systém zapněte.
- Používáte zařízení USB, které není podporováno. Viz Informace o kompatibilních zařízeních (strana 31).

Přehrávání se nezahájí od prvního souboru.

- Nastavte režim přehrávání na normální režim přehrávání (strana 18).
- Je vybrána funkce obnovení přehrávání po pozastavení. Dvakrát stiskněte tlačítko ■. Poté stisknutím tlačítka ► spusťte přehrávání.

Soubory nelze přehrát.

- Zařízení USB naformátovaná jinými systémy souborů než FAT16 nebo FAT32 nejsou podporována.*
- Pokud používáte zařízení USB rozdělené na oddíly, lze přehrát pouze soubory v prvním oddíle.
- Soubory, které jsou zašifrované nebo chráněné heslem, nelze přehrát.
- Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management) v tomto systému nelze přehrát.

* Tento systém podporuje formát FAT16 a FAT32. Některá USB úložná zařízení nemusí všechny tyto formáty FAT podporovat. Chcete-li získat další informace, nahlédněte do návodu k obsluze jednotlivých úložných zařízení USB nebo kontaktujte výrobce.

Tuner*

Je slyšet výrazné hučení či šum nebo nelze přijímat stanice.

- Připojte správně anténu.
- Změňte umístění a směr antény, abyste zajistili dobrý příjem.
- Anténa by měla být dostatečně daleko od napájecího kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.

* Signál rádia nemusí být možné přijímat v závislosti na podmínkách rádiových vln a vašem okolním prostředí.

Zařízení BLUETOOTH

Párování nelze provést.

- Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže k systému.
- Párování nemusí být možné, pokud se kolem systému vyskytují i jiná zařízení BLUETOOTH. V tom případě ostatní zařízení BLUETOOTH vypněte.
- Ujistěte se, že při výběru názvu systému (tohoto systému) na zařízení BLUETOOTH zadáváte správný klíč.

Zařízení BLUETOOTH není schopno detekovat systém nebo se na displeji zobrazil text „BT OFF“.

- Nastavte signál BLUETOOTH „BT ON“ (strana 24).

Připojení není možné.

- Zařízení BLUETOOTH, které jste se pokusili připojit, nepodporuje profil A2DP a nelze jej k systému připojit.
- Povolte funkci BLUETOOTH v zařízení BLUETOOTH.
- Navažte připojení prostřednictvím zařízení BLUETOOTH.
- Informace o spárování byly smazány. Proveďte párování znovu.
- Smažte informace o registraci párování zařízení BLUETOOTH obnovením systému na výchozí tovární nastavení (strana 35) a znovu proveďte párování (strana 20).

Zvuk přeskakuje či kolísá, případně dochází ke ztrátě spojení.

- Systém a zařízení BLUETOOTH jsou příliš daleko od sebe.
- Pokud jsou mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nějaké překážky, dejte je pryč nebo se jim vyhněte.
- Pokud jsou v blízkosti zařízení, která generují elekromagnetické vlny, například bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH nebo mikrovlnná trouba, přemístěte je pryč.

Zvuk ze zařízení BLUETOOTH nelze v tomto systému slyšet.

- Nejprve zvyšte hlasitost v zařízení BLUETOOTH a poté nastavte hlasitost pomocí tlačítka VOL +/–.

Je slyšet výrazné hučení, šum nebo zkreslení zvuku.

- Pokud jsou mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nějaké překážky, dejte je pryč nebo se jim vyhněte.
- Pokud jsou v blízkosti zařízení, která generují elekromagnetické vlny, například bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH nebo mikrovlnná trouba, přemístěte je pryč.
- Ztlumte hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH.

Party Chain

Funkci Party Chain nelze aktivovat.

- Zkontrolujte připojení (strana 26).
- Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny audiokabely.
- Vyberte jinou funkci než Audio In (strana 28).

Funkce Party Chain nefunguje správně.

- Vypněte systém. Poté systém znovu zapněte, aby se funkce Party Chain aktivovala.

Obnovení systému

Pokud systém stále nefunguje tak, jak by měl, resetujte jej na výchozí tovární nastavení.

1 Odpojte a připojte napájecí kabel a poté systém zapněte.

2 Podržte tlačítko ■ a 🗀 – na jednotce, dokud se na displeji nezobrazí „RESET“.

Všechna uživatelská nastavení, jako jsou například předvolené rádiové stanice a informace o registraci párování, se resetují na výchozí tovární nastavení.

Zprávy

Při provozu se na displeji může zobrazit nebo blikat jedna z následujících zpráv.

DISC ERR
Vložili jste disk, který nelze přehrát.

ERROR
Hudební obsah není možné na zařízení USB přenést, protože je zařízení USB chráněno proti zápisu nebo protože je paměť zařízení USB plná.

FULL
Pokusili jste se naprogramovat více než 64 kroků.

NO FILE
Na discích CD-R/CD-RW nebo na zařízení USB není žádný soubor, který by bylo možné přehrát.

NO STEP
Všechny naprogramované kroky byly vymazány.

NO USB
Není připojeno žádné zařízení USB nebo připojené zařízení USB není podporováno.

PARTY CHAIN GUEST
Systém se stal systémem Party Guest, jelikož byla na systému Party Host aktivována funkce Party Chain.

PARTY CHAIN HOST
Systém aktivoval funkci Party Chain a stal se systémem Party Host.

PLS STOP
Pokusili jste se provést operaci, kterou lze provést pouze v případě, že je přehrávání zastaveno.

Bezpečnostní opatření

Disky, které tento systém PŘEHRÁVÁ
- Audio CD
- CD-R/CD-RW (zvuková data/soubory MP3)

Disky, které tento systém NEPŘEHRÁVÁ
- CD-ROM
- Disky CD-R/CD-RW, které nejsou ve formátu hudebního CD odpovídajícího standardu ISO 9660 úrovně 1 / úrovně 2
- Disky CD-R/CD-RW s více relacemi, které nejsou zakončeny „uzavřením relace"
- Disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu, disky CD-R/CD-RW, které jsou poškrábané nebo špinavé, nebo disky CD-R/CD-RW zaznamenané na nekompatibilním záznamovém zařízení
- CD-R/CD-RW, které není správně ukončeno
- Disky, které obsahují jiné soubory než soubory MPEG1 Audio Layer-3 (MP3)
- Disky, které nemají standardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda)
- Disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo nálepka
- Půjčené nebo použité disky, na kterých lepidlo přesahuje okraje nálepky
- Disky, které jsou potištěné lepkavým inkoustem

Poznámky k diskům
- Před zahájením přehrávání disk otřete čisticím hadříkem od středu směrem k okraji.
- Nepoužívejte rozpouštědla, například benzín nebo ředidlo, běžně dostupné čističe ani antistatický sprej určený pro vinylové desky.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla, jako například potrubí s horkým vzduchem, ani je nenechávejte v autě zaparkovaném na přímém slunci.

Bezpečnost
- Pokud víte, že jednotku nebudete po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel vytažením zástrčky ze zásuvky. Při odpojování vždy kabel uchopte za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Pokud se do systému dostane jakýkoliv pevný předmět nebo tekutina, odpojte systém a nechejte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
- Napájecí kabel lze vyměnit pouze v kvalifikovaném servisu.

Umístění

- Neinstalujte systém do nakloněné polohy ani na místa s velmi vysokou či nízkou teplotou, se zvýšeným množstvím prachu, nečistot či vlhkosti, na místa bez dostatečného odvětrávání ani na místa, která jsou vystavena vibracím, přímému slunečnímu světlu nebo jasnému osvětlení.
- Chcete-li systém umístit na speciálně ošetřené povrchy (například voskem, olejem nebo leštidlem), postupujte opatrně, protože může dojít ke vzniku skvrn nebo k poškození povrchu.
- Pokud systém přinesete z chladného do teplého prostředí nebo jej umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, může vlhkost zkondenzovat na objektivu uvnitř systému a způsobit poruchu systému. V takovém případě vyjměte disk a nechte systém zapnutý po dobu přibližně jedné hodiny, dokud se vlhkost neodpaří.

Zahřívání

- Zahřívání systému při provozu je normální jev, který vás nemusí znepokojovat.
- Pokud byl systém nepřetržitě používán při vysoké hlasitosti, nedotýkejte se krytu, protože se mohl zahřát na vysokou teplotu.
- Nezakrývejte větrací otvory.

Systém reproduktorů

Integrovaný systém reproduktorů není magneticky stíněný, takže obraz na televizoru umístěném v blízkosti systému může být zkreslený. V takovém případě televizor vypněte, počkejte 15 až 30 minut a opět jej zapněte.

Pokud nedojde ke zlepšení, posuňte systém dál od televizoru.

Čištění krytu

Očistěte systém utěrkou navlhčenou jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek nebo rozpouštědla, jako je ředidlo, benzín nebo alkohol.

Komunikace BLUETOOTH

- Zařízení BLUETOOTH by měla být používána do vzdálenosti přibližně 10 metrů od sebe (vzdálenost bez překážek). Účinná komunikační vzdálenost se může zkrátit za následujících podmínek.
  - Pokud se mezi spojovanými zařízeními BLUETOOTH nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo jiná překážka.
  - V místech, kde je instalována bezdrátová síť LAN.
  - V okolí mikrovlnných trub, které jsou právě v provozu.
  - V místech, kde se vytvářejí jiné elektromagnetické vlny.
- Zařízení BLUETOOTH a bezdrátová zařízení LAN (IEEE 802.11b/g) využívají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Když používáte zařízení BLUETOOTH v blízkosti zařízení připojeného k bezdrátové síti LAN, může dojít k elektromagnetickému rušení. V důsledku toho se může snižovat rychlost přenosu dat, může být slyšet šum nebo se nemusí podařit navázat spojení. Pokud k tomu dojde, zkuste následující řešení:
  - Používejte tento systém ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od zařízení bezdrátové sítě LAN.
  - Vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů od něj využíváte zařízení BLUETOOTH.
  - Používejte tento systém a zařízení BLUETOOTH co možná nejblíže k sobě.
- Rádiové vlny vysílané tímto systémem mohou narušovat provoz některých lékařských zařízení. Toto rušení může mít za následek nesprávný provoz, proto vždy vypněte napájení tohoto systému a zařízení BLUETOOTH na těchto místech:
  - V nemocnicích, ve vlacích, v letadlech, na čerpacích stanicích a všude, kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny;
  - v blízkosti automatických dveří či hlásičů požárů.
- Tento systém podporuje funkce zabezpečení, které jsou v souladu se specifikacemi BLUETOOTH, aby byla zaručena bezpečnost připojení během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH. Toto zabezpečení však nemusí být vždy dostatečné. Záleží na nastavení i jiných faktorech, proto buďte vždy opatrní při komunikaci prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za škody či jiné ztráty způsobené v důsledku úniku informací během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
- Komunikaci BLUETOOTH nelze stoprocentně zaručit u všech zařízení BLUETOOTH, která mají stejný profil jako tento systém.

- Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto systému musejí vyhovovat specifikaci BLUETOOTH předepsané společností Bluetooth SIG, Inc. a jejich kompatibilita se specifikací musí být certifikována. Přesto však platí, že i když zařízení vyhovuje specifikaci BLUETOOTH, mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace zařízení BLUETOOTH znemožňuje připojení, případně má za následek odlišnou ovládací metodu, zobrazení či provoz.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH, které je připojeno k systému, prostředí komunikace či okolních podmínkách se může objevit šum či výpadky zvuku.

Technické údaje

TECHNICKÉ ÚDAJE O ZVUKOVÉM VÝKONU

VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ HARMONICKÉ ZKRESLENÍ:
(pouze u modelu určeného pro Spojené státy americké)

Levý/pravý kanál:
Při 3 ohmech zátěže, na obou kanálech, od 120 — 10 000 Hz; jmenovitých 30 wattů na jeden kanál, minimální výkon RMS s harmonickým zkreslením nižším než 0,7 % z 250 miliwattů jmenovitého výkonu.

Reproduktory

Systém reproduktorů:
výškový + hloubkový reproduktor
Výškový reproduktor L/R:
50 mm, kónický
Hloubkový reproduktor:
200 mm, kónický

Vstupy

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
Napětí 2 V, impedance 10 kiloohmů
MIC 1, MIC 2:
Citlivost 1 mV, impedance 10 kiloohmů

Výstupy

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napětí 2 V, impedance 600 ohmů

Přehrávač disků

Systém:
Systém pro přehrávání kompaktních disků a digitální zvukový systém
Parametry laserové diody
Vyzařování: průběžné
Výkon laseru*: méně než 44,6 µW
* Tato hodnota byla změřena na vzdálenost 200 mm od povrchu čočky v optické snímací části s otvorem 7 mm.

Zařízení USB

Port ⚷ (USB):
typ A, maximální proud 1 A

Podporované audio formáty (pouze disky MP3 a zařízení USB)

Podporovaná přenosová rychlost:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 – 320 kb/s, VBR
WMA*: 32 – 192 kb/s, VBR
Vzorkovací frekvence:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Pouze zařízení USB

Tuner

Stereofonní FM
FM superheterodynový tuner
Anténa:
Kabelová anténa FM
FM tuner:
Rozsah ladění:
model pro Severní Ameriku:
87,5 – 108,0 MHz (po 100 kHz)
ostatní modely: 87,5 – 108,0 MHz (po 50 kHz)

BLUETOOTH

Komunikační systém:
Standard BLUETOOTH verze 3.0
Výstup:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maximální komunikační dosah:
Přibližně 10 m[1] v přímé viditelnosti
Frekvenční pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Způsob modulace:
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH[2]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podporované kodeky:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC

[1] Skutečný rozsah se liší v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnných trub, statická elektřina, citlivost příjmu, výkon antény, operační systém, softwarová aplikace atd.

[2] Profily standardu BLUETOOTH značí účel komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.

Obecné

Požadavky na napájení:
Model pro Severní Ameriku:
120 V~, 60 Hz
Ostatní modely:
120 — 240 V~, 50/60 Hz
Příkon:
45 W
Příkon (v pohotovostním režimu):
pokud je vypnutý pohotovostní režim BLUETOOTH: 0,5 W (ekologický režim)
pokud je zapnutý pohotovostní režim BLUETOOTH: 2,8 W (při zapnutí všech bezdrátových síťových portů)
Rozměry (š×v×h) (přibližně):
290 × 600 × 265 mm
Hmotnost (přibližně):
10 kg
Počet jednotek:
1 kus
Dodávané příslušenství:
dálkový ovladač (1 kus)
baterie R03 (velikost AAA) (2)
FM anténa (1 kus)
napájecí kabel (1)
adaptér síťové zástrčky* (1) (dodáván pouze v určitých oblastech)
* Tento adaptér napájecí zástrčky není určen pro použití v Chile, Paraguayi a Uruguayi. Použijte tento adaptér v zemích, kde je to nutné.

Design a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Upozornění ohledně licencí a ochranných známek

- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty licencovány společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je buď ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích.
- Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt jsou bez příslušné licence společnosti Microsoft nebo jejích oprávněných dceřiných společností zakázány.
- Logo a slovní značka BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany společnosti Sony Corporation podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
- N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
- Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.
- Google Play™ je ochranná známka společnosti Google Inc.
- LDAC™ a logo LDAC jsou ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.

- Apple, logo Apple, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je ochranná známka pro služby společnosti Apple Inc.
- Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo konkrétně pro propojení s výrobky iPod nebo iPhone a obdrželo certifikaci vývojáře, že splňuje výkonové normy společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení nebo jeho vyhovění bezpečnostním předpisům a normám. Upozorňujeme, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod či iPhone může ovlivňovat výkon bezdrátových systémů.
- Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tato příručka neuvádí značky ™ a ®.

http://www.sony.net/

(1)

©2016 Sony Corporation

4-582-493-**21**(1) (CS)